

Manual de conexión del iPhone o iPad

Para las series DTX400 y DTX502

La conexión del instrumento musical electrónico a un iPod touch, iPhone o iPad que utilice una aplicación específica facilita considerablemente la gestión de los datos musicales y proporciona acceso a una variedad de funciones muy prácticas. De esta forma, hacer música resulta mucho más divertido.

NOTA En este manual, el término "iPhone" se utilizará para referirse al iPod touch y al iPhone.

Aplicaciones

La lista de las aplicaciones compatibles con DTX se incluye en "Apps" (Aplicaciones) en la barra lateral de la página DTX de cada país (<http://www.yamaha.com/dtx/>). La compatibilidad con distintos modelos de iPhone e iPad y otros requisitos del sistema pueden variar de una aplicación a otra. Los datos se proporcionan en la página web anterior y deberían ser comprobados detenidamente antes de continuar. Se pueden utilizar determinadas aplicaciones sin tener que conectar el instrumento musical al dispositivo inteligente. (En tal caso, no tendrá que realizar ninguna de las conexiones que se describen a continuación.)

■ Descarga de la aplicación

Haga clic o puntee en el icono *App Store* para la aplicación que le interese en la página web anterior. Se abrirá la página *App Store* correspondiente y desde ahí podrá descargar la aplicación.

Precauciones de uso

Para evitar que el iPhone o iPad se caigan y sufran daños, es importante que siga las precauciones que se indican a continuación.

- Si tiene que cambiar de lugar o posición el instrumento, desconecte primero el iPhone o iPad y colóquelo en un lugar seguro.
- Coloque el iPhone o iPad en una superficie estable y no lo someta a una fuerza excesiva.
- No deje nunca el iPhone o iPad conectado y colocado sobre el instrumento cuando haya terminado de utilizarlo o si debe irse.

■ Prevención de interferencias debidas a la comunicación

Para eliminar el riesgo de interferencias debido a la comunicación de datos por parte del iPhone o iPad, se recomienda activar el modo Airplane (avión).

Ilustraciones y marcas registradas

- Este manual está protegido por derechos de copyright exclusivos de Yamaha Corporation.
- Está terminantemente prohibida la reproducción o modificación total o parcial de este manual por cualquier medio sin la autorización por escrito de Yamaha Corporation.
- Yamaha no ofrece garantía o declaración alguna en relación con el uso de este manual, y no se responsabiliza de los resultados del uso del mismo.
- Las ilustraciones y las pantallas mostradas en este manual de instrucciones se presentan exclusivamente a título orientativo para el aprendizaje y es posible que no coincidan completamente con su instrumento o dispositivo inteligente.
- Está prohibida la copia no autorizada de datos de sonido o música protegidos por copyright que hayan sido vendidos o facilitados de cualquier otra forma por Yamaha Corporation o una tercera empresa con fines que no sean el uso personal por parte del comprador. Consulte con un experto legal antes de utilizar dichos datos.
- MIDI es una marca registrada de la Association of Musical Electronics Industry (AMEI).
- iPhone, iPad, iPod touch y Lightning son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
- iOS es una marca comercial o una marca registrada de Cisco Systems, Inc. registrada en Estados Unidos y en otros países, y se utiliza bajo licencia.
- Los demás nombres de empresas y de productos utilizados en este manual son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.

Conexión

1 Apague el instrumento musical.

Cierre todas las aplicaciones del iPhone o iPad antes de continuar con el siguiente paso.

2 Conecte el iPhone o iPad al instrumento.

Realice las conexiones necesarias en la secuencia numerada para su tipo de conexión concreta (ver a continuación).

3 Encienda el instrumento.

4 Inicie una aplicación DTX y empiece a utilizarla.

Identificación del tipo de conexión


La forma en que conecte el iPhone o iPad dependerá de su conector y de la versión de iOS instalada. Puede identificar el tipo de conexión para su iPhone o iPad en este gráfico.

■ Gráfico de tipo de conexión de iPhone/iPad

iPhone/iPod touch				iPad	
Conector Lightning		Conector de 30 clavijas		Conector Lightning	Conector de 30 clavijas
iOS 7.0 o posterior	iOS 4.3 a 6.1.5	iOS 7.0 o posterior	iOS 4.3 a 6.1.5	iOS 4.3 o posterior	
A o C	C	B o D	D	A o C	B o D


Conexión tipo A

Para obtener más detalles sobre el método de conexión, consulte la [página 2](#).

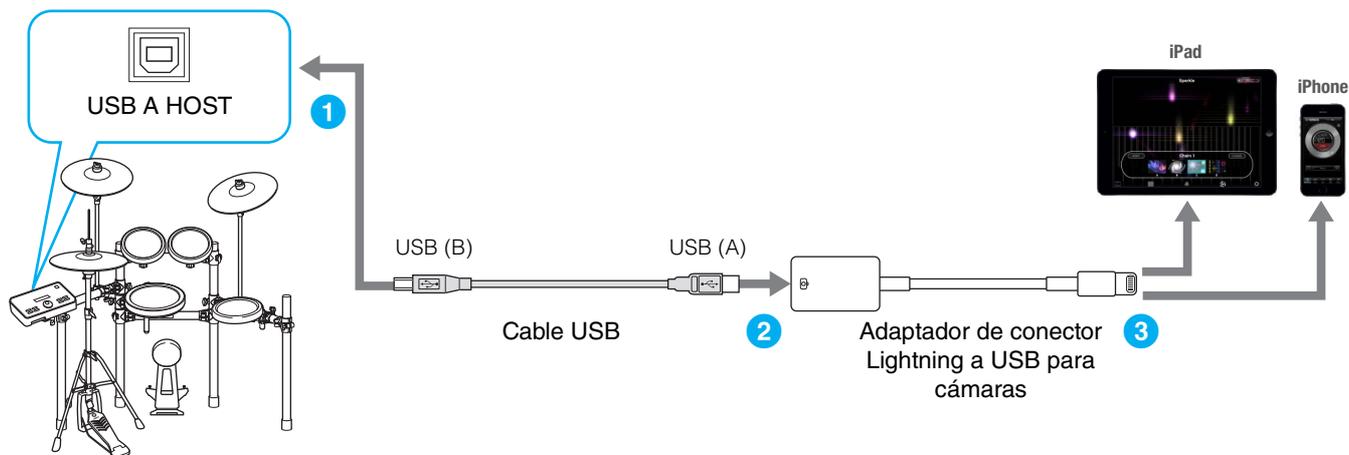

Conexión tipo B


Para obtener más detalles sobre el método de conexión, consulte la [página 2](#).

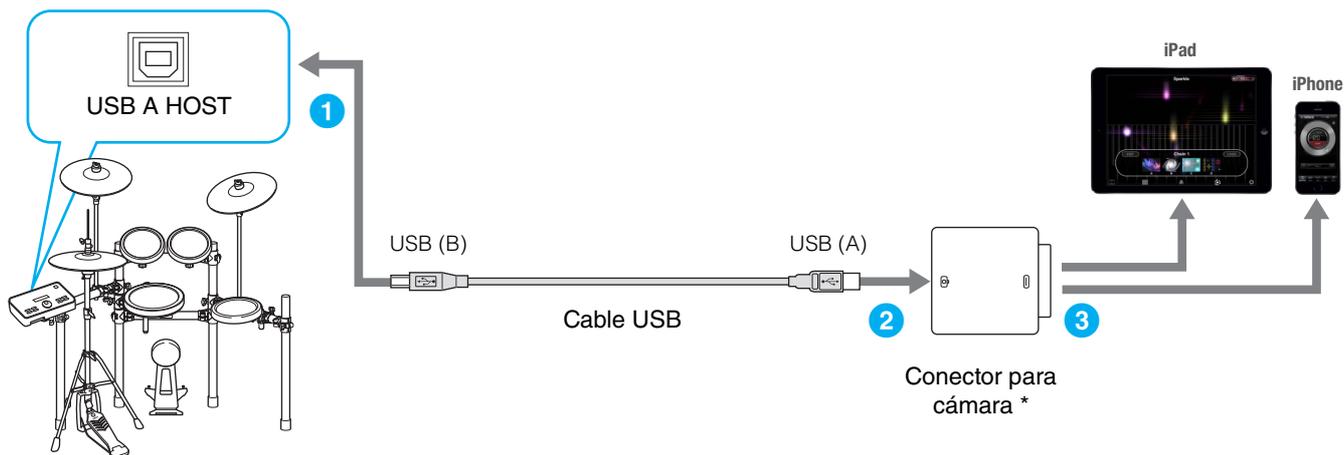

*: El conector para cámara se incluye como componente del kit Apple iPad Camera Connection.

Conexión tipo C

Para obtener más detalles sobre el método de conexión, consulte la [página 2](#).

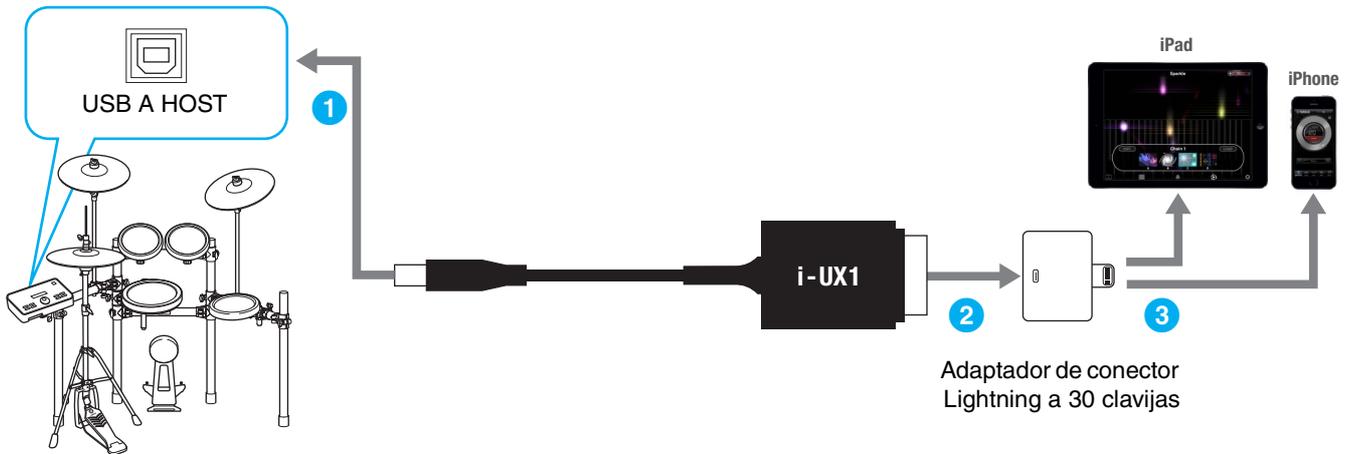

Conexión tipo D

Para obtener más detalles sobre el método de conexión, consulte la [página 2](#).

