

# Little Rockerz Wireless Headphones

## User Manual



©2018 ZAGG Inc All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA  
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ZAGG, IFROGZ and Little Rockerz are trademarks of ZAGG Inc.

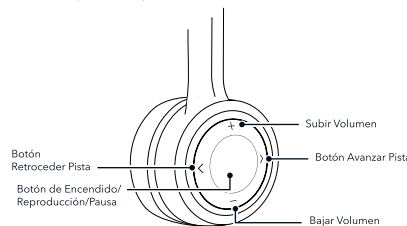
INTL R1 110918

### Instrucciones para Little Rockerz Costume Wireless **ES**

**1 Introducción**  
Mantenga su música y llamadas al alcance con los auriculares inalámbricos IFROGZ Little Rockerz Costume Wireless. Vamos a enseñarle a sacarles el máximo partido.

**2 Encendido y vinculación**  
1. Para encender sus Little Rockerz Costume Wireless, mantenga presionado el gran botón multiuso de encendido/reproducción en la parte exterior del auricular durante seis segundos hasta que la luz LED parpadee en azul y rojo, indicando el modo de emparejamiento. La próxima vez que encienda sus auriculares se vincularán de inmediato.  
2. Asegúrese de que la conexión Bluetooth® está activada y seleccione "LRBT". El indicador luminoso parpadeará cada cinco segundos mientras los intrauricular. Sonará un tono y el indicador luminoso permanecerá azul cuando sus dispositivos se hayan vinculado correctamente.  
3. Para apagar los auriculares, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido durante tres segundos. Sonará un tono y el indicador luminoso se oscurecerá para indicar que sus auriculares se han apagado.

**3 Reproducción de música**  
1. Presione el gran botón multiuso de encendido/reproducción en la parte exterior del auricular para comenzar a reproducir su música.  
2. Cuando la música se esté reproduciendo, presione el botón de Encendido/reproducción rápidamente para activar la pausa. Presione Encendido/reproducción de nuevo para reanudar la música.  
3. Mantenga presionados los botones de Subir volumen (+) o Bajar volumen (-) para controlar el volumen de audio.  
4. Presione el botón de avance de pista (>) para desplazarse a la siguiente pista en su lista de reproducción. Presione el botón de pista anterior (<) para que una pista vuelva a iniciar. Presione el botón de pista anterior (<) dos veces para reproducir la pista anterior.



### Instrucciones para Little Rockerz Costume Wireless **PT**

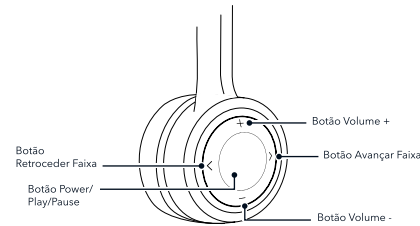
**4 Carga**  
Para sacarle el máximo partido a sus auriculares Little Rockerz Costume Wireless, le recomendamos que los cargue al menos cuatro horas antes de usarlos por primera vez. Para cargar sus Little Rockerz Costume Wireless conecte el extremo micro USB del cable de carga a la toma USB que prefiera. El indicador luminoso se iluminará de color rojo durante la carga de sus auriculares y se volverá azul cuando la carga haya finalizado.

### Instruções dos Little Rockerz Costume Wireless **PT**

**1 Introdução**  
Tenha música e chamadas facilmente ao seu alcance com os auscultadores IFROGZ Little Rockerz Costume Wireless. Vamos a ensiná-lo a sacá-los ao máximo partido.

**2 Ligar e emparelhar**  
1. Para ligar os seus Little Rockerz Costume Wireless, mantenha premido o botão grande e multifuncional Power/Play, na parte exterior do auscultador, durante seis segundos até o LED piscar com as cores azul e vermelho, indicando o modo de emparelhamento. Da próxima vez que ligar os seus auscultadores, eles irão emparelhar imediatamente.  
2. Certifique-se de que a ligação Bluetooth® do seu dispositivo esteja ativa e seleccione "LRBT". Conclua quaisquer passos de emparelhamento adicionais no seu dispositivo. Ouvirá um sinal sonoro e o LED permanecerá azul quando os seus dispositivos emparelharem com êxito.  
3. Para desligar os Little Rockerz Costume, prima e mantenha premido o botão Power durante cinco a seis segundos. Ouvirá um sinal sonoro e o LED irá apagar-se, indicando que os seus auscultadores estão desligados.

**3 Ouvir música**  
1. Prima o botão grande e multifuncional Power/Play, na parte exterior do auscultador, para começar a ouvir música.  
2. Enquanto a música estiver a tocar, pressione o botão Power/Play rapidamente para pôr em pausa. Pressione novamente Power/Play para retomar a música.  
3. Prima o botão Aumentar Volume + ou Diminuir Volume - para controlar o volume do som.  
4. Prima o botão Faixa Seguinte > para passar para a faixa seguinte da sua lista de reprodução. Prima o botão Faixa Anterior < para iniciar novamente uma faixa. Prima o botão Faixa Anterior < duas vezes para passar para a faixa anterior.



### Instruções dos Little Rockerz Costume Wireless

**4 Carregar**  
Para tirar o máximo partido dos seus auscultadores Little Rockerz Costume Wireless, recomendamos que os carregue durante, pelo menos, quatro horas antes de os utilizar pela primeira vez. Para carregar os seus Little Rockerz Costume Wireless, ligue a extremidade USB do cabo de carregamento a uma saída USB da sua preferência. O LED ficará vermelho enquanto os auscultadores carregam e passará a azul quando estiverem totalmente carregados.



# WIRELESS HEADPHONES FOR KIDS

## Quick Start

Guide de démarrage rapide  
Schnellstartanleitung  
Guia de iniciação rápida  
Inicio rápido

**1 Introduction**

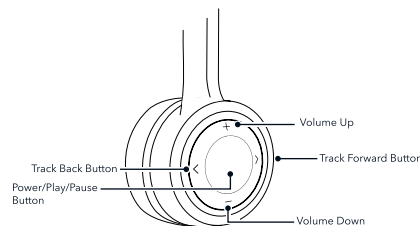
Keep your music easily within reach with IFROGZ Little Rockerz Costume Wireless headphones. Here's how to get the most out of them.

**2 Power and Pair**

- To turn your Little Rockerz Costume Wireless on, press and hold the large multi-purpose Power/Play button on the outside of the left ear piece for six seconds until the LED flashes blue and red, indicating pairing mode. The next time you turn your headphones on, they will sync immediately.
- Ensure your device's Bluetooth® connection is on and select "LRBT". Complete any additional pairing steps based on your device. A tone will sound and the LED will remain blue when your devices are successfully paired.
- To turn your headphones off, press and hold the Power button for three seconds. A tone will sound and the LED will go dark, indicating that your headphones have powered off.

**3 Play Music**

- Press the large multi-purpose Power/Play button on the outside of the left ear piece to begin playing your music.
- While your music is playing, press the Power/Play button quickly to pause. Press Power/Play again to resume your music.
- Press the Volume Up + or Volume Down - button to control your audio volume.
- Press the Track Forward button > to move to the next track on your playlist. Press the Track Back button < to start a track again. Press the Track Back button < twice to move the previous track.

**4 Charge**

To get the most out of your Little Rockerz Costume Wireless headphones, we recommend charging them for at least four hours before using them for the first time. To charge your Little Rockerz Costume Wireless, connect the micro USB end of the charging cable to your preferred USB outlet. The LED will light red while your headphones are charging and turn blue when they are fully charged.

**1 Introduction**

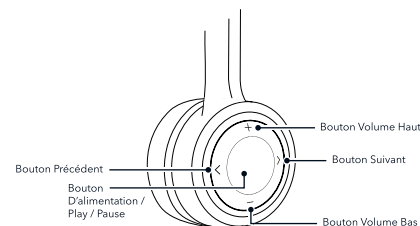
Musique et appels sont toujours à portée d'oreille avec les écouteurs sans fil IFROGZ Little Rockerz Costume. Voici comment en profiter.

**2 Mise en marche et jumelage**

- Pour allumer vos écouteurs sans fil Little Rockerz Costume, appuyez sur le gros bouton multifonction Marche/Lecture situé sur le côté extérieur de l'écouteur et maintenez la pression pendant six secondes, jusqu'à ce que le voyant bleu et rouge se mette à clignoter, indiquant l'activation du mode appairage. Lors de la prochaine mise en marche de vos écouteurs, la synchronisation se fera automatiquement.
- Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée puis sélectionnez "LRBT". Terminez les étapes de jumelage supplémentaires, en fonction de votre appareil. Un son est émis et le voyant reste bleu lorsque l'appairage est correctement effectué.
- Pour éteindre votre casque Little Rockerz Costume, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez la pression pendant trois secondes. Un son est émis et le voyant s'éteint pour indiquer que vos écouteurs ne sont plus en fonctionnement.

**3 Écouter de la musique**

- Appuyez sur le gros bouton multifonction Marche/Lecture situé sur le côté extérieur de l'écouteur de pour commencer à écouter votre musique.
- Pour mettre en pause un morceau de musique, appuyez brièvement sur Marche/Lecture. Appuyez de nouveau sur Marche/Lecture pour quitter la pause.
- Appuyez sur les boutons Haut et Bas du volume pour régler le volume audio.
- Appuyez sur le bouton Suivant > pour passer au morceau suivant de votre playlist. Appuyez sur le bouton Précédent < pour retourner au début d'un morceau. Appuyez deux fois sur le bouton Précédent < pour retourner au morceau précédent.

**4 Charger**

Pour profiter au maximum de vos écouteurs sans fil Little Rockerz Costume, nous vous conseillons de le mettre en charge au moins quatre heures avant la première utilisation. Pour charger vos écouteurs sans fil Little Rockerz Costume, branchez l'extrémité micro USB du câble de charge au port USB de votre choix. Un voyant rouge reste allumé pendant que les écouteurs chargent, puis passe au bleu lorsqu'il sont complètement chargés.

**1 Einführung**

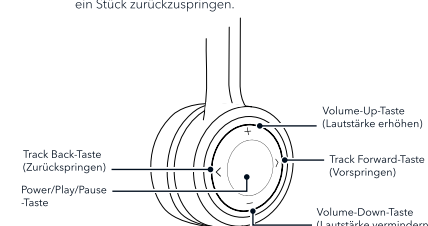
Halten Sie sich Ihre Musik mit den IFROGZ Little Rockerz Costume Wireless kabellosen Kopfhörern einfach in Reichweite. Mit dieser Anleitung sichern Sie sich den vollen Umfang Ihres Hörgenusses.

**2 Einschalten und verbinden**

- Um Ihr Little Rockerz Costume Wireless einzuschalten, halten Sie die große Mehrzweck-Ein-/Aus- und Wiedergabetaste, die sich außen am linken Hörer befindet, sechs Sekunden lang gedrückt, bis die LED blau und rot aufleuchtet und so den Kopplungsmodus anzeigt. Wenn Sie Ihre Kopfhörer das nächste Mal einschalten, werden sie automatisch die Verbindung aufbauen.
- Stellen Sie sicher dass die Bluetooth®-Funktion Ihres Geräts eingeschaltet ist und wählen Sie „LRBT“. Führen Sie sämtliche weitere, durch Ihr Gerät vorgegebene Handlungen für die Herstellung der Verbindung aus. Bei erfolgreicher Kopplung Ihrer Geräte wird ein Signalton ausgegeben und die LED leuchtet dauerhaft blau.
- Um Ihre Kopfhörer auszuschalten, halten Sie den Ein-/Ausschalter drei Sekunden lang gedrückt. Bei Abschaltung Ihrer Kopfhörer wird ein Signalton ausgegeben und die LED-Anzeige erlischt.

**3 Musik abspielen**

- Drücken Sie die große Mehrzweck-Ein-/Aus- und Wiedergabetaste, die sich außen am rechten Hörer befindet, um Ihre Musik abzuspielen.
- Musikwiedergabe zum Anhalten kurz die Ein-/Austaste / Wiedergabetaste. Durch erneutes Drücken der Ein-/Austaste / Wiedergabetaste wird die Wiedergabe fortgesetzt.
- Drücken Sie die Volume-Up (+) oder Volume-Down (-)-Tasten, um die Kopfhörerlautstärke einzustellen.
- Drücken Sie die Track Forward (>)-Taste, um zum nächsten Stück auf Ihrer Wiedergabeliste vorzuspringen. Drücken Sie die Track Back (<)-Taste, um ein Stück von Neuem zu starten. Drücken Sie die Track Back (<)-Taste zweimal, um ein Stück zurückzuspringen.

**4 Laden**

Für optimale Ergebnisse sollten Sie Ihren Kopfhörer Little Rockerz Costume Wireless vor der ersten Benutzung mindestens vier Stunden lang aufladen. Um Ihr Little Rockerz Costume Wireless aufzuladen, schließen Sie den Micro-USB-Stecker des Ladekabels an einen geeigneten USB-Ausgang an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige der Kopfhörer rot; nach vollständiger Aufladung leuchtet sie blau.

FCC ID: QTG-IFAYLR

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter