

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS OR CHANGE TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS OR CHANGE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Instrucciones de los Flex Force Wireless

1 Introduction


Ligeros y elegantes, los auriculares Flex Force Wireless mantienen tu música y llamadas fácilmente a tu alcance. A continuación, se indica cómo aprovecharlos al máximo. Para descargar el manual completo, visita www.zagg.to/manuals.

2 Centre sans fils

Tus auriculares Flex Force te dan acceso fácil e inalámbrico a toda tu música y botones de control.

Funciones de los botones:

- Botón superior (Botón de arriba)
- Pulsación rápida - Subir volumen
 - Pulsación larga - Pasar a la siguiente canción
- Botón central
- Pulsación rápida - Reproducción/Pausa/Responder llamada/ Finalizar llamada
 - Pulsación media - Control de voz
 - Pulsación larga - Encendido/Apagado/ Rechazar llamada
- Botón inferior (Botón Abajo)
- Pulsación rápida - Bajar volumen
 - Pulsación larga - Pasar a la canción anterior

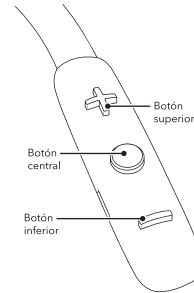

3 Encendido y conexión

Asegúrate de que la conexión Bluetooth® de tu dispositivo esté encendida.

1. Pulsa y mantén pulsado el botón de encendido/apagado por cinco segundos hasta que la luz se ilumine en rojo y azul, indicando que está en modo de acoplamiento. La siguiente vez que enciendas los auriculares, solo debes pulsar y mantener pulsado el botón de encendido/apagado por tres segundos.
2. En tu dispositivo, selecciona "FROGZ Flex Force Wireless". Realiza cualquier paso de acoplamiento adicional que tu dispositivo requiera. El LED se iluminará en azul cada cinco segundos mientras tus auriculares estén encendidos y acoplados.
3. Para apagar tus auriculares, pulsa y mantén pulsado el botón de encendido/apagado por tres segundos. El LED se iluminará en rojo hasta que se apaguen.

4 Charger

Pour charger vos écouteurs, connectez l'extrémité de micro USB du câble de charge fourni au port à la fin du centre sans fils et l'extrémité d'USB à votre prise USB préférez. La LED va être rouge pendant qu'ils sont en charge et s'éteindre quand ils sont complètement chargés.

Instrucciones de los Flex Force Wireless

FCC ID: QTG-IFFFWE

NOTA: NO EXPONGA EL PRODUCTO AL AGUA.




©2017 ZAGG Inc Todos los derechos reservados | NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA
La identidad gráfica y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de tales marcas por ZAGG Inc se efectúa bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
ZAGG y Flex Force son marcas registradas de ZAGG Inc.

062317

Flex Force Wireless

QUICK START GUIDE

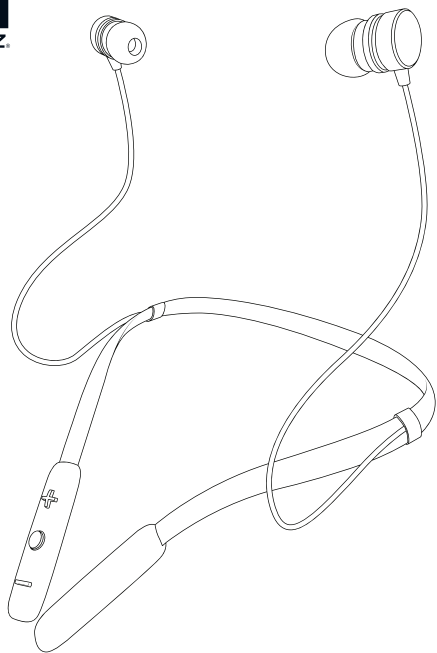

Flex Force Wireless

Quick Start

Flex Force Wireless Instructions

1

Introduction

Lightweight and stylish, the Flex Force Wireless earbuds keep your music and calls easily within reach. Here's how to get the most out of them. To download a complete manual, visit www.zagg.to/manuals.

2

Wireless Control

Your Flex Force earbuds give you easy, wireless access to all of your music and call controls.

Button Functions:

Plus Button (Up button)


- Quick press - Volume up
- Long press - Track next song

Middle button (Center button)

- Quick press - Play/Pause/Answer call/End call
- Medium press - Voice control(Siri and Android)
- Long press - Power on/Power off/Deny call

Minus Button (Down button)

- Quick press - Volume down
- Long press - Track previous song

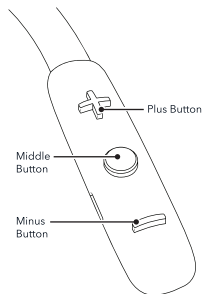

3

Power and Pair

1. Press and hold the Power button for five seconds until the light flashes red and blue, indicating pairing mode. The next time you turn the earbuds on, you only need to press and hold the Power button for three seconds.
2. On your device, select "IFROGZ Flex Force Wireless." Complete any additional pairing steps based on your device. The LED will flash blue every five seconds while your earbuds are on and paired.
3. To turn your earbuds off, press and hold the Power button for three seconds. The LED will flash red until they are powered off.

4

Charge

To charge your earbuds, connect the micro USB end of the included charging cable to the port at the end of the wireless control and the USB end to your preferred USB outlet. The LED will light red while they are charging and will turn off when they are fully charged.

NOTE: DO NOT EXPOSE THE PRODUCT TO WATER.



©2017 ZAGG Inc. All Rights Reserved | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
IFROGZ and Flex Force are trademarks of ZAGG Inc.

Flex Force Wireless : mode d'emploi

1

Introduction

Poids plume et stylés; les écouteurs Flex Force Wireless vous permettent d'avoir votre musique et vos appels à portée de main. Pour télécharger un manuel complet, visitez www.zagg.to/manuals.

2

Centre sans fil

Vos écouteurs Flex Force vous donnent un accès facile et sans fil à tous les contrôles de votre musique et de vos appels.

Fonctions des boutons :

Bouton Plus (bouton en haut)


- Appui rapide - Volume augmenté
- Appui long - Chanson suivante

Bouton Moyen (bouton central)

- Appui rapide - Lecture/Pause/Répondre à un appel/Terminer appel
- Appui - Contrôle vocal
- Appui long - Alimenter/Éteindre/Refuser appel

Bouton Moins (bouton en bas)

- Appui rapide - Volume diminue
- Appui rapide - Volume diminue

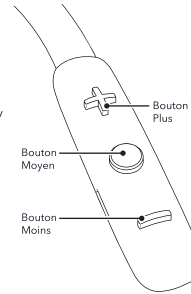

3

Alimenter et jumeler

Assurez-vous que la connexion Bluetooth® de votre appareil est activée.

1. Appuyez sur le bouton Power pendant cinq secondes jusqu'à ce que la lumière clignote en rouge et bleu, indiquant le mode jumelage. La prochaine fois que vous allumerez vos écouteurs, il vous suffira d'appuyer sur le bouton Power pendant trois secondes.
2. Sur votre appareil, sélectionnez "IFROGZ Flex Force Wireless." Terminez les éventuelles étapes de jumelages additionnelles basées sur votre appareil. La lumière LED clignotera en bleu chaque cin secondes lorsque vos écouteurs sont activés et jumelés.
3. Pour éteindre vos écouteurs, appuyez sur le bouton Power pendant trois secondes. La lumière clignotera en rouge jusqu'à ce qu'ils soient éteints.

4

Charger

Pour charger vos écouteurs, connectez l'extrémité de micro USB du câble de charge fourni au port à la fin du centre sans fils et l'extrémité d'USB à votre prise USB préférée. La LED va être rouge pendant qu'ils sont en charge et s'éteindra quand ils sont complètement chargés.

Flex Force Wireless : mode d'emploi

NOTE : ÉVITER QUE LE PRODUIT ENTRE EN CONTACT AVEC DE L'EAU.



©2017 ZAGG Inc. Tous droits réservés | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE
La marque verbale et les logos de Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. D'autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.
IFROGZ et Flex Force sont des marques de ZAGG Inc.