

ZAGG®
Samsung
Galaxy Tab 4
10.1 & 8.0 Folio

ZAGG®
Samsung
Galaxy Tab 4
10.1 & 8.0 Folio

Keyboard Instructions

***WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG® Folio comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Folio as well as keep your purchase receipt. If you purchased your ZAGG Folio from ZAGG.com, ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.ZAGG.com/faq

INSERTING/REMOVING YOUR Tab 4

To insert your Tab 4 into the Folio, start with the Folio's keyboard facing you. Then, with your Tab 4 in landscape mode and the volume control buttons facing up, set the bottom half of your Tab 4 in the cover, making sure it is settled (you may need to apply light pressure to your Tab 4 to ensure it is settled at the bottom of the cover). Next, snap the top half into the cover. Check all corners to make sure they have seated properly as well.



When your Tab 4 is secure in the Folio you can close it and cleverly placed magnets will activate your Tab 4's sleep/wake feature to help preserve battery life. Simply open your Folio to wake your Tab 4.




To easily remove your Tab 4, grasp the top of the Folio's cover in the middle and apply a light pressure to the back of your Tab 4. Grasp your Tab 4's exposed side and lift/pull away from the Folio.



POWERING ON AND OFF

To turn your Folio on, press the POWER key. The green POWER key LED will illuminate briefly while the keyboard powers up. To turn your Folio off, simply press and hold the POWER key for 2 seconds.

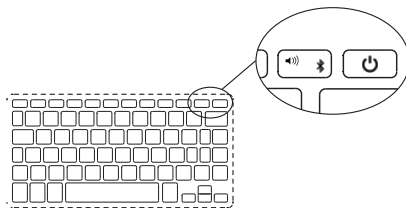

5. Presione escanear en su tableta y el botón de PAIR en su Folio y espere que la luz de LED destelle de color azul.
6. Su tableta deberá mostrar el número de serial como dispositivo disponible. Selecciónelo.
7. Si su dispositivo le muestra un mensaje de error durante la sincronización, repita el proceso de sincronización.

Para más ayuda por favor vea nuestra sección de preguntas frecuentes en: www.ZAGG.com/faq

Para comunicarse con un representante de atención al cliente, por favor utilice los siguientes canales: ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com | 1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para una protección sin precedentes anti rayas para su tableta, recomendamos el ZAGG's invisibleSHIELD®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc Todos los Derechos Reservados.

PATENTE PENDIENTE | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

Samsung® y Galaxy son marcas registradas de Samsung.


Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, invisibleSHIELD®, y ZAGG Folio son marcas comerciales o marcas registradas de ZAGG Inc.


Este dispositivo cumple con la parte Nro. 15 de las regulaciones de la FCC. La operación esta sujeta a las siguientes condiciones:

1: Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y

2: Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar problemas de operación.

 **FN + SÍMBOLO DE BATERÍA** - Indica la vida restante de la batería.

 **FN + EMAIL** - Abre el email en Google.

 **FN + BOTÓN DEL MUNDO** - Cambia el teclado internacional (si esta activado en la configuración de su Tab 4).

Home **FN + ◀** - Mueve el cursor al principio de la oración.

End **FN + ▶** - Mueve su cursor al final de la oración.

Page Up **FN + ▲** - Se desplaza una pagina hacia arriba en el documento abierto.

Page Down **FN + ▼** - Se desplaza una pagina hacia abajo en el documento abierto.

◀ **SHIFT + ◀** - Selecciona el texto a la izquierda del cursor.

▶ **SHIFT + ▶** - Selecciona el texto a la derecha del cursor.

▲ **SHIFT + ▲** - Selecciona el texto de arriba de su cursor.

▼ **SHIFT + ▼** - Selecciona el texto con el cursor.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su dispositivo no responde a los comandos de su Folio puede deberse a simplemente una batería agotada o a una sincronización no exitosa. Por favor utilice la siguiente guía para ayudar a resolver su problema. Si con estos pasos no se soluciona su problema, por favor comuníquese con atención al cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales entrenados lo ayudara.

1. Reinicie su Tab 4 manteniendo el botón de encendido presionado hasta que aparezca una ventana que le permita re iniciar su tableta.
2. Apague y encienda su Folio. Deberá ver las luces LED indicadoras de estado encenderse brevemente, de no hacerlo, recargue su Folio.
3. Encienda su Folio después de recargarlo. Si la luz indicadora de estado LED no se enciende, y su teclado no funciona correctamente, comuníquese con atención al cliente de ZAGG.
4. Desincronize y re sincronice su Folio. En su tableta seleccione: CONFIGURACIÓN > BLUETOOTH > ENCENDIDO. Si ve el "ZAGG Folio" en la lista de dispositivos disponibles, toque la flecha a la derecha del mismo y elija la opción de desincronizar este dispositivo.

5


PAIRING YOUR ZAGG Folio

Pairing your Folio with your Tab 4 is easy. It should only need to be paired once, using the following directions. If the connection between your Tab 4 and Folio is ever lost, repeat these steps.

1. On your Tab 4 select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON.

2. Press the FN & Bluetooth® buttons on your Folio keyboard. A blue LED on the power key will flash until your keyboard and Tab 4 are paired.

3. Your Tab 4 will display the keyboard serial number as an available device. Select this option to complete pairing. Once paired, your Tab 4 will display "ZAGG Folio" in place of the serial number.

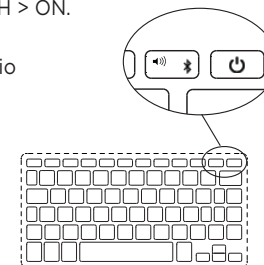


CHARGING

Your Folio features a powerful lithium polymer battery that lasts for up to 1 year of normal use between charges*. It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Folio, follow these steps:


1. Plug the micro USB connector into the charging port.
2. Plug the regular USB connector into any 5V USB outlet.
3. The red POWER key LED will illuminate to indicate your Folio is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge. It usually takes 2-4 hours to completely charge your Folio.
4. Remove the micro USB connector and enjoy your Folio for up to 1 year before you need to charge it again.

* Normal use is approximately 1 hour of use per day without the backlit feature. Using the backlit feature will impact battery life and may require more frequent charging. Condition battery with regular charges.

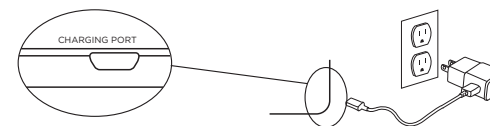

2

BATTERY LIFE
















As mentioned, the Folio features a powerful, rechargeable battery that lasts up to 1 year between charges. To check your Folio's remaining battery power, press FN +  battery key. The LED indicator will flash one of three ways.




















1. Three green flashes indicate 50% or more battery life remaining.
2. Three yellow flashes indicate between 25%-49% battery life remaining.
3. Three red flashes indicate less than 25% battery life remaining. When your Folio reaches critical battery level, the red light will flash once every two minutes.

To help preserve battery life, your Folio will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Folio, press any key. The Folio's battery has no memory and may be charged whenever you wish. For optimal battery life, turn your Folio off when not in use for a prolonged time.


SPECIAL FUNCTION KEYS

Your Folio keyboard has been designed with the following special function keys to give you more control of your Tab 4:

-  **APPS RUNNING** - Displays applications currently running in background.
 -  **HOME** - Displays your Tab 4's home screen.
 -  **RETURN** - Undoes last operation.
 -  **LOCK** - Activates and deactivates your Tab 4's sleep mode.
 -  **APPS** - Opens your application window.
 -  **- SCREEN BRIGHTNESS DOWN (10.1 ONLY)** - Decreases screen brightness.
 -  **+ SCREEN BRIGHTNESS UP (10.1 ONLY)** - Increases screen brightness.
 -  **PREVIOUS TRACK** - Skips to the previous track on your selected playlist.
 -  **PLAY/PAUSE** - Starts or stops your current playlist.
 -  **NEXT TRACK** - Skips to the next track on your current playlist.
 -  **MUTE** - Mutes your Tab 4's audio.
 -  **VOLUME DOWN** - Decreases your Tab 4's volume.
 -  **VOLUME UP** - Increases your Tab 4's volume.
 -  **POWER** - Turns keyboard on and off.
- 3  **MENU** - Accesses app settings.


-  **MUTE** - Silencia el audio de su tableta.
-  **VOLUME DOWN** - Reduce el volumen de su Tab 4.
-  **VOLUME UP** - Incrementa el volumen de su Tab 4.
-  **POWER** - Enciende el teclado y lo apaga.
-  **MENÚ** - Accede la configuración de las aplicaciones.
- internet  **FN + INTERNET** - Abre Google Chrome en su navegador de internet.
-  **FN + CALENDARIO** - Abre Google Calendar.
-  **FN + MULTI WINDOW** - Abre una segunda ventana al lado de la ventana principal.
-  **FN + VIRTUAL KEYBOARD** - Muestra el teclado en pantalla.
-  **FN + NOTIFICACIÓN** - Muestra todas las descargas y correos electrónicos.
-  **FN + SEARCH** - Abre las búsquedas en Google.
-  **FN + S VOICE** - Inicializa el Google Voice.
-  **FN + BLUETOOTH PAIRING** - Presione para comenzar el proceso de sincronización.
- forward delete  **FN + delete** - Elimina hacia la derecha del cursor.
- caps  **CAPS LOCK** - Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Cuando el Bloqueo de Mayúsculas esta encendido, la luz indicadora permanecerá encendida hasta que se apague la función. Para apagar el Bloqueo de Mayúsculas, simplemente presione la tecla Caps Lock de nuevo.
-  **FN + CUT** - Remueve el texto seleccionado y lo almacena temporalmente en el porta papeles.
-  **FN + COPY** - Copia el texto seleccionado al porta papeles.
-  **FN + PASTE** - Pega el contenido del porta papeles en donde usted seleccione.
-  **FN + SÍMBOLO DE BACKLIGHT** - Activa la función de retroiluminación de su Folio. Cuando se presiona esta tecla una vez, encenderá la retroiluminación en el modo más tenue, presionar el botón dos veces le dará más brillo a las luces, y al presionar una tercera vez, le dará la función de brillo máximo. Si continua presionando el botón de retroiluminación, su Folio completara el ciclo hasta apagarse, y luego el ciclo comenzara de nuevo.

NOTA: La retroiluminación se apagará automáticamente luego de sesenta segundos de inactividad. Comience a escribir para volver a activarlo.

-  **FN + OPCIONES DE COLOR DEL BACKLIGHT** - Mantenga presionado el botón de retroiluminación y presione el símbolo de cambio de color/flecha derecha, para seleccionar su color de retroiluminación preferido. Presione varias veces para ver los distintos colores.

NOTA: La función de retroiluminación deberá estar encendida para poder seleccionar el color de preferencia.

VIDA DE LA BATERÍA











Como se menciona anteriormente, el Folio presenta una poderosa batería recargable que dura hasta 1 año antes de necesitar carga. Para revisar la carga restante de la batería de su Folio, presione la tecla de FN y  la tecla del icono de batería. El indicador de LED parpadeará de la siguiente manera.

1. Tres destellos indican 50% o más de batería restante.
2. Tres destellos amarillos indican entre 25% y 49% de carga restante.
3. Tres destellos rojos, indican que queda menos del 25% de batería restante. Cuando su Folio alcanza un nivel de batería crítico, la luz roja destellará una vez cada dos minutos.

Para preservar la carga de la batería, su Folio entrará en modo de suspensión luego de varios minutos de inactividad. Para despertar su Folio presione cualquier tecla. La batería del Folio no tiene memoria y se puede recargar cuando usted lo desee. Para una vida óptima de la batería, apague su Folio cuando no lo esté utilizando por períodos prolongados.


TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

El teclado de su Folio ha sido diseñado con las siguientes teclas de funciones especiales para proporcionarle un mayor control sobre su Tab 4:

-  **APPS RUNNING** - Aplicaciones recientes que aun estén corriendo.
-  **HOME** - Muestra la pantalla de inicio de su Tab 4.
-  **RETURN** - Deshace la última operación.
-  **LOCK** - Activa y desactiva el modo de sueño de su Tab 4.
-  **APPS** - Abre la ventana de aplicaciones.
-  - **BRILLO DE PANTALLA HACIA ABAJO (SOLO EN EL10.1)** - Reduce el brillo de la pantalla.
-  + **BRILLO DE PANTALLA HACIA ARRIBA (SOLO EN EL10.1)** - Incrementa el brillo de la pantalla.
-  **PREVIOUS TRACK** - Salta a la pista anterior en la lista de reproducción seleccionada.
-  **PLAY/PAUSE** - Reproduce o pausa su lista de reproducción actual.
-  **NEXT TRACK** - Salta a la próxima pista de su lista de reproducción actual.

3


internet **FN + INTERNET** - Opens Google Chrome or your default internet browser.


 **FN + CALENDAR** - Opens Google Calendar.

 **FN + MULTI WINDOW** - Opens a second window next to your primary window.

 **FN + VIRTUAL KEYBOARD** - Shows your on-screen keyboard.

 **FN + NOTIFICATION** - Shows all current downloads and emails.


 **FN + SEARCH** - Opens Google search.

 **FN + S VOICE** - Initiates Google Voice.


 **FN + BLUETOOTH PAIRING** - Press to start the pairing process.


forward delete **FN + delete** - Delete to the right of your cursor.

caps **CAPS LOCK** - Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on a blue indicator light will remain lit until it is turned off. To turn Caps Lock off, simply press Caps Lock again.


 **FN + CUT** - Removes selected text and temporarily stores it in your clipboard.

 **FN + COPY** - Copies selected text to your clipboard.


 **FN + PASTE** - Pastes clipboard content in your selected field.


 **FN + BACKLIGHT SYMBOL** - Activates your Folio's backlight feature. Pressing this key once will turn on the backlights at their dimmest setting, pressing it twice will brighten the lights, and pressing it three times will brighten them to their brightest setting. If you continue pressing the backlight button, your Folio will cycle down through brightness settings, turn off, then cycle back up through brightness settings.


NOTE: The backlights will automatically turn off after sixty seconds if not being used. Begin typing again to activate them.

 **FN + BACKLIGHT COLOR OPTIONS** - Hold the backlight button and press the right arrow/color change symbol to select your preferred backlight color. Press repeatedly to cycle through available colors.

NOTE: The backlight feature must be turned on in order to select your preferred color.

 **FN + BATTERY SYMBOL** - Indicates remaining battery life.

 **FN + EMAIL** - Opens Google email.

 **FN + WORLD SYMBOL** - Toggles between international keyboards (when activated in your Tab 4's settings).

Home **FN + ◀** - Moves your cursor to the beginning of the sentence.

End **FN + ▶** - Moves your cursor to the end of the sentence.

Page Up **FN + ▲** - Indexes up one page in your open document.

Page Down **FN + ▼** - Indexes down one page in your open document.

4

- ◀ **SHIFT + ◀** - Select text to the left of your cursor.
- ▶ **SHIFT + ▶** - Select text to the right of your cursor.
- ▲ **SHIFT + ▲** - Select text up from your cursor.
- ▼ **SHIFT + ▼** - Select text down from your cursor.

TROUBLESHOOTING


If your Tab 4 does not respond to your Folio there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your Tab 4 by holding down the power button until a window appears on the screen that allows you to restart your tablet.
2. Turn your Folio off and back on. You should see the LED illuminate briefly, if not, charge your Folio.
3. After charging, turn your Folio on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG's customer service.
4. Forget and re-pair your Folio. On your tablet, select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON. If you see "ZAGG Folio" listed as an available device, touch the gear icon to the right of it and choose to have your tablet unpair the device.
5. Push Scan on your tablet and the PAIR button on your Folio and watch for the LED to flash blue.
6. Your tablet should display the keyboard serial number as an available device. Select it.
7. If your tablet gives you an error message or doesn't connect, repeat the pairing process.

SINCRONIZAR SU FOLIO ZAGG

Es muy fácil sincronizar su Folio con su Tab 4. Será necesario sincronizarlo solamente una vez siguiendo estas instrucciones. De perderse la conexión entre su Tab 4 y el Folio, simplemente repita los pasos a continuación.

1. Seleccione en su Tab 4: CONFIGURACIÓN > BLUETOOTH > ENCENDIDO.
2. Presione los botones de FN y Bluetooth en el teclado de su Folio. Una luz de LED azul destallara hasta que su teclado y su Tab 4 se encuentren sincronizados.
3. Su Tab 4 mostrara el numero de serial de su teclado como dispositivo disponible. Seleccione esta opción para completar la sincronización. Una vez sincronizados, su Tab 4 mostrara al 'ZAGG Folio' en lugar del numero de serial.

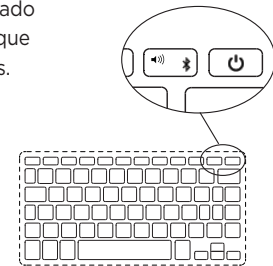


CARGA

Su Folio contiene una poderosa batería de polímero de litio que dura por más 1 año de uso regular entre cargas*. Viene con un cable de recarga el cual puede utilizar para cargar su teclado de manera rápida y conveniente. Para cargar su Folio siga los siguientes pasos:

1. Enchufe el conector micro USB al puerto de carga.
2. Enchufe el conector regular USB a cualquier enchufe USB de 5V.
3. La luz de LED de la tecla de POWER se encenderá indicando que su Folio se esta cargando. Espere hasta que esta luz se apague, lo que indicara una carga total. Normalmente toma de 2 a 4 horas para cargar su Folio por completo.
4. Remueva el conector micro USB y disfrute de su Folio por hasta 1 año de uso normal* antes de necesitar cargarlo de nuevo.

* Es uso normal es de aproximadamente 1 horas diarias sin la función de retroiluminación. Usar la función de retroiluminación impacta la vida de la batería y será necesario recargar el dispositivo con más frecuencia. Condicione la batería con cargas regulares.

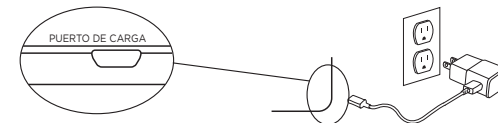

INSERTAR/REMOVER SU Tab 4

Para insertar su Tab 4 en el Folio, coloque el teclado mirando hacia usted. Luego, coloque su Tab 4 en posición horizontal con los controles del volumen hacia arriba, introduzca la mitas inferior de su Tab 4 en la cubierta, asegurándose de que quede asentada en la misma (tendrá que aplicar un poco de presión a su Tab 4 para asegurar que quede fijada a la parte inferior de la cubierta). Luego, encaje la mitad superior en la cubierta. Verifique todas las esquinas para asegurarse que se encuentran calzadas de manera apropiada.



Cuando su Tab 4 se encuentre asegurada en el Folio, puede cerrarla y los imanes colocados de forma adecuada activaran el modo de sueño/despertar para ayudar a conservar la vida de la batería. Simplemente abra su Folio para despertar su Tab 4.




Para remover su Tab 4, agarre la parte superior de la cubierta de su Folio por el medio y aplique un poco de presión a la parte trasera de su Tab 4. Agarre la parte expuesta de su Tab 4 y levante y hale al mismo tiempo desde el Folio.



ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender su Folio, presione la tecla de POWER. La luz verde de LED de POWER se encenderá brevemente mientras el teclado se enciende. Para apagar su Folio, simplemente mantenga presionada la tecla de POWER por 2 segundos.

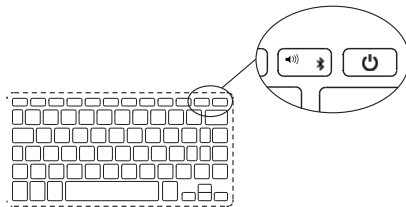

For more help please see our FAQ section at: www.zagg.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your Tab 4, we recommend ZAGG's invisibleSHIELD®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Samsung® and Galaxy are trademarks of Samsung.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, invisibleSHIELD®, and ZAGG Folio are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1: This device may not cause harmful interference, and
- 2: This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ZAGG®
Samsung
Galaxy Tab 4
10.1 & 8.0 Folio

ZAGG®
Samsung
Galaxy Tab 4
10.1 & 8.0 Folio
Keyboard Instructions
Spanish

***REGISTRO DE GARANTÍA**

El ZAGG® Folio tiene una garantía de un año. Para poder activar la garantía, deberá registrar su Folio y mantener el recibo de compra. Si compro su ZAGG Folio en ZAGG.com, ZAGG ya registro su producto y tiene una copia del comprobante de compra.

NECESITA AYUDA? POR FAVOR VER NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:
www.ZAGG.com/faq

ZAGG®
Samsung
Galaxy Tab 4
10.1 & 8.0 Folio

ZAGG®
Samsung
Galaxy Tab 4
10.1 & 8.0 Folio
Keyboard Instructions
French

***ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG® Folio est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Afin d'activer la garantie, vous devez enregistrer votre Folio et conserver votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Folio de ZAGG.com, ZAGG l'a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE? VOIR NOTRE SECTION FAQ À L'ADRESSE :
www.zagg.com/faq

INSÉRER/RETIRER VOTRE Tab 4

Pour insérer votre Tab 4 dans le Folio, positionnez votre clavier Folio face à vous. Puis, tenez le Tab 4 en mode paysage avec les boutons de contrôle du volume vers le haut, insérez la moitié inférieure de votre Tab 4 dans le couvercle, en veillant à ce qu'elle soit bien insérée (vous devrez peut-être appliquer une légère pression sur le Tab 4 pour vous assurer qu'il repose bien dans le bas du couvercle). Ensuite, enclenchez la moitié supérieure dans le couvercle. Vérifiez tous les coins pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.



Lorsque votre Tab 4 est sécurisé dans le Folio les aimants judicieusement placés activeront la fonction sommeil/éveil de votre Tab 4 lorsque vous le fermez, dans le but de préserver la durée de vie de votre batterie. Il vous suffit d'ouvrir votre Folio afin de réveiller votre Tab 4.




Pour retirer facilement votre Tab 4, saisissez la partie supérieure du Folio au centre et appliquez une légère pression à l'arrière de votre Tab 4. Saisissez votre Tab 4 du côté exposé, et tirez/soulevez pour l'extraire du Folio.



MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

Pour activer votre Folio, appuyez sur la touche POWER. Le voyant DEL de la touche POWER s'allumera brièvement en vert lorsque le clavier se mettra en fonction. Pour désactiver votre Folio, appuyez et maintenez enfoncée la touche POWER pendant 2 secondes.

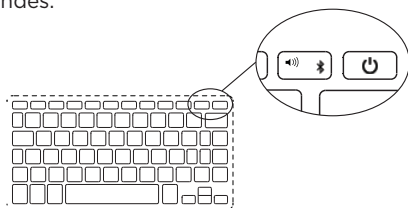

répertorié comme un périphérique disponible, appuyez sur l'icône d'engrenage à sa droite et faites en sorte que votre tablette oublie le périphérique.

5. Appuyez sur Scan sur votre tablette et sur le bouton PAIR de votre Folio et attendez que le voyant DEL clignote en bleu.
6. Votre tablette devrait afficher le numéro de série du clavier comme un périphérique disponible. Sélectionnez-le.
7. Si votre tablette vous donne un message d'erreur, répétez le processus de couplage.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez visiter notre section FAQ à l'adresse : www.zagg.com/faq

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre Tab 4, nous vous recommandons invisibleSHIELD® de ZAGG.

© 2005 – 2014 ZAGG Inc. Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE




Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Samsung® et Galaxy sont des marques commerciales de Samsung ZAGG®, invisibleSHIELD®, and ZAGG Folio sont des marques ou des marques déposées de ZAGG inc.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1 : Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

2 : Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

-  **FN + SYMBOLE DE LA BATTERIE** - Indique la vie restante de la batterie.
-  **FN + EMAIL** - Ouvre les courriels de Google.
-  **FN + SYMBOLE MONDE** - Bascule entre les claviers internationaux (lors de l'activation dans les réglages de votre Tab 4).
- Home **FN + ◀** - Déplace votre curseur au début de la phrase.
- End **FN + ▶** - Déplace votre curseur à la fin de la phrase.
- Page Up **FN + ▲** - Avance votre document ouvert d'une page.
- Page Down **FN + ▼** - Recule votre document ouvert d'une page.
- ◀ **SHIFT + ◀** - Sélectionne le texte à gauche de votre curseur.
- ▶ **SHIFT + ▶** - Sélectionne le texte à droite de votre curseur.
- ▲ **SHIFT + ▲** - Sélectionne le texte en haut de votre curseur.
- ▼ **SHIFT + ▼** - Sélectionne le texte en bas de votre curseur.

DÉPANNAGE

Si votre Tab 4 ne répond pas à votre Folio, il peut y avoir une explication simple comme une décharge de la batterie ou un échec du couplage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG, et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.


1. Redémarrez votre Tab 4 en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce qu'une fenêtre s'affiche sur l'écran qui vous permet de redémarrer votre tablette.
2. Mettez votre Folio hors tension et rallumez-le. Vous devriez voir le voyant DEL s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Folio.
3. Après la charge, allumez votre Folio. Si le voyant DEL ne s'allume pas, et si votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
4. Oubliez et recouplez votre Folio. Sur votre tablette, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON. Si vous voyez « ZAGG Folio »

5

COUPLER VOTRE ZAGG Folio

Coupler votre Folio avec votre Tab 4 est facile. Il ne devrait être couplé qu'une fois, à l'aide des instructions suivantes. Si la connexion entre votre Tab 4 et le Folio se perd, il suffit de répéter ces étapes.

1. Sur votre Tab 4, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON.
2. Appuyez sur les boutons FN et Bluetooth de votre clavier Folio. Un voyant DEL bleu sur la touche Power clignotera jusqu'à ce que votre clavier et votre Tab 4 soient couplés.
3. Votre Tab 4 affichera le numéro de série du clavier comme un périphérique disponible. Sélectionnez cette option pour terminer le couplage. Une fois couplé, votre Tab 4 affichera « ZAGG Folio » à la place du numéro de série.

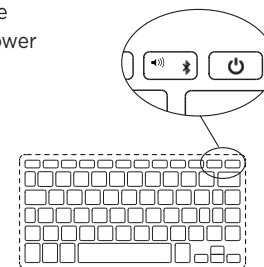


CHARGEMENT

Votre Folio dispose d'une puissante batterie au lithium-polymère qui dure jusqu'à un an en utilisation normale entre les charges*. Il est livré avec un câble de recharge que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et facilement. Pour charger votre Folio, il vous suffit de suivre ces étapes :


1. Branchez le connecteur micro USB dans le port de charge.
2. Branchez le connecteur USB dans une prise USB 5 V.
3. Le voyant DEL de la touche POWER s'illuminera en rouge pour indiquer que votre Folio est en cours de charge. Attendez que ce voyant s'éteigne, indiquant une charge complète. Une recharge complète de votre Folio prendra habituellement entre 2 et 4 heures.
4. Retirez le connecteur micro USB et profitez de votre Folio jusqu'à un an avant que vous n'ayez besoin de le recharger.

*L'utilisation normale est d'environ une heure d'utilisation par jour sans la fonction de rétroéclairage. L'utilisation de la fonction rétroéclairage affectera la durée de vie de la batterie et peut nécessiter des charges plus fréquentes. Entretenez la batterie avec des charges régulières.

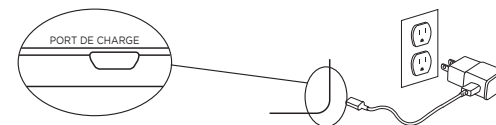

2

AUTONOMIE DE LA BATTERIE











Comme mentionné, le Folio dispose d'une batterie rechargeable puissante, qui dure jusqu'à un an entre les charges. Pour vérifier la charge restante de la batterie de votre Folio, appuyez sur la touche FN +  touche de la batterie. Le voyant DEL clignotera de l'une des trois façons suivantes.

1. Trois clignotements verts indiquent 50 % ou plus de charge restante.
2. Trois clignotements jaunes indiquent entre 25 % et 49 % de charge restante.
3. Trois clignotements rouges indiquent moins de 25 % de charge restante. Lorsque votre Folio atteint un niveau de charge critique, le voyant rouge clignote une fois toutes les deux minutes.

Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, votre Folio passera en mode veille s'il est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller votre Folio, appuyez sur n'importe quelle touche. La batterie du Folio n'a pas de mémoire, et peut être chargée chaque fois que vous le souhaitez. Pour une durée de vie optimale de la batterie, éteindre votre Folio lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.

TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

Votre clavier Folio a été conçu avec les touches de fonctions spéciales suivantes pour vous donner plus de contrôle sur votre Tab 4 :

-  **APPS RUNNING** – Applications récentes en cours d'exécution en arrière-plan.
-  **HOME** – Affiche l'écran d'accueil de votre Tab 4.
-  **RETURN** – Annule la dernière opération.
-  **LOCK** – Active et désactive le mode veille de votre Tab 4.
-  **APPS** – Permet d'ouvrir la fenêtre de l'application.
-  – **SCREEN BRIGHTNESS DOWN (10.1 SEULEMENT)** – Diminue la luminosité de l'écran.
-  + **SCREEN BRIGHTNESS UP (10.1 SEULEMENT)** – Augmente la luminosité de l'écran.
-  **PREVIOUS TRACK** – Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture actuelle.
-  **PLAY/PAUSE** – Démarre ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
-  **NEXT TRACK** – Passe à la piste suivante sur votre liste de lecture actuelle.

 **MUTE** – Désactive le son de votre Tab 4.


 **VOLUME DOWN** – Diminue le volume de votre Tab 4.

 **VOLUME UP** – Augmente le volume de votre Tab 4.

 **POWER** – Éteins et allume votre clavier.

 **MENU** – Accède aux paramètres d'application.

internet **FN + INTERNET** – Ouvre Google Chrome ou votre navigateur internet par défaut.

 **FN + CALENDAR** – Ouvre Google Calendrier.

 **FN + MULTI WINDOW** – Ouvre une deuxième fenêtre à côté de votre fenêtre principale.

 **FN + VIRTUAL KEYBOARD** – Affiche l'écran de votre clavier.

 **FN + NOTIFICATION** – Affiche tous les courriels et téléchargements en cours.

 **FN + SEARCH** – Ouvre la recherche Google.


 **FN + S VOICE** – Ouvre l'option voix de Google.

 **FN + BLUETOOTH PAIRING** – Appuyez sur la touche pour lancer le couplage.


forward delete **FN + delete** – Supprime ce qui se trouve à droite du votre curseur.

caps **CAPS LOCK** – Active la fonction Verrouillage des majuscules. Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, un témoin bleu restera allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint. Pour déverrouiller le verrouillage des majuscules, il suffit d'appuyer sur Caps Lock à nouveau.


 **FN + CUT** – Supprime le texte sélectionné et le stocke temporairement dans votre presse-papiers.

 **FN + COPY** – Copie le texte sélectionné dans le presse-papiers.

 **FN + PASTE** – Colle le contenu du presse-papiers dans le champ sélectionné.

 **FN + SYMBOLE DE RÉTROÉCLAIRAGE** – Active la fonction rétroéclairage de votre Folio. Appuyez une fois sur cette touche pour activer le rétroéclairage à son réglage le plus bas; appuyez deux fois pour éclairer davantage, et appuyez trois fois pour activer le réglage le plus brillant. Si vous continuez à appuyer sur le bouton de rétroéclairage, votre Folio défilera vers les réglages d'éclairage les plus faibles, s'éteindra, puis remontera ensuite vers les réglages d'éclairage les plus brillants.

REMARQUE : Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après soixante secondes s'il n'est pas utilisé. Recommencez à taper pour l'activer.

 **FN + OPTIONS DE COULEUR DE RÉTROÉCLAIRAGE** – Maintenez le bouton de rétroéclairage et appuyez sur la flèche droite/symbole de changement de couleur pour choisir votre couleur de rétroéclairage préférée. Appuyez plusieurs fois pour faire défiler les couleurs disponibles.

REMARQUE : La fonction de rétroéclairage doit être activée pour choisir votre couleur préférée.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

Radiation Exposure Statement:

The product comply with the US portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.