

cricket®

ZTE GRAND™ X Max 2
Guía del usuario



ZTE

Algunos de los contenidos de este manual pueden ser diferentes de los de tu teléfono en función del software del mismo. El color real puede variar.

Tu teléfono está diseñado para que tengas fácil acceso a una amplia variedad de contenidos. Para tu protección, queremos que sepas que es posible que algunas aplicaciones que habilites compartan la ubicación de tu teléfono. En el caso de las aplicaciones disponibles mediante Cricket, ofrecemos controles de privacidad que te permiten decidir en qué forma una aplicación puede usar la ubicación de tu teléfono y otros teléfonos de tu cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no cubren las aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Consulta los términos y condiciones y la respectiva norma de privacidad de cada servicio basado en la ubicación para conocer cómo se utilizará y protegerá la información de ubicación. Además, tu teléfono Cricket se puede usar para acceder a Internet y hacer descargas y comprar productos, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceros. Cricket brinda herramientas para que controles el acceso a Internet y ciertos tipos de contenido proveniente de Internet. Estos controles pueden no funcionar en ciertos equipos que pasan por alto los controles de Cricket.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

© 2016 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.

El logotipo de microSDXC™ es una marca de SD-3C, LLC. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Qualcomm y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



Contenido

Inicio	7
Para instalar la tarjeta nano-SIM/tarjeta microSDXC	7
Para cargar la batería	7
Para extender la vida de la batería	8
Para encender y apagar tu teléfono	8
Para configurar tu teléfono por primera vez	9
Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones	9
Para usar la pantalla táctil	10
Conoce tu teléfono	12
Funciones de los teclas	13
Para conocer la pantalla de inicio	14
Pantalla principal extendida	14
Personalización	16
Para cambiar el idioma del sistema	16
Para configurar la fecha y la hora	16
Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones	16
Para encender/apagar los sonidos del sistema	17
Para ajustar el volumen	17
Para cambiar a el modo silencioso	17
Para usar el modo No interrumpir	18
Para aplicar fondos nuevos de pantalla	19
Para cambiar el brillo de la pantalla	19
Para configurar el tema	20
Para configurar el efecto de transición en la pantalla de inicio	20
Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla	20
Para proteger tu teléfono con fijar pantalla	21
Conoce los aspectos básicos	23
Para monitorear el estado del teléfono	23
CONTENIDO	1

Para gestionar las notificaciones	24
Para gestionar atajos y widgets	27
Para organizar con las carpetas	28
Para ordenar la bandeja de favoritos	29
Para ingresar texto.	29
Para cambiar los métodos de entrada	29
Teclado TouchPal 2016	30
Teclado Google.	34
Para editar el texto	36
Para abrir e intercambiar aplicaciones.	37
Para desinstalar o desactivar una aplicación	37
Para conectarse a las redes y dispositivos	39
Para conectarse a redes móviles.	39
Para conectarse a Wi-Fi®.	40
Para usar Wi-Fi Direct	43
Para conectar con dispositivos <i>Bluetooth</i> ®	44
Para usar la tarjeta microSDXC como almacenamiento portátil	47
Para conectarse a tu computadora mediante USB	48
Para conectarse a redes privadas virtuales	51
Llamadas telefónicas	53
Para hacer y terminar llamadas	53
Para contestar o rechazar llamadas	54
Para trabajar con el historial de llamadas	54
Para llamar a tus contactos	56
Para revisar el correo de voz.	56
Para usar las opciones durante una llamada	57
Para alternar entre llamadas	58
Para ajustar las configuración de tus llamadas	59
Personas	64
Para revisar los detalles de los contactos	64

Para agregar un contacto nuevo	64
Para configurar tu propio perfil.	65
Para importar, exportar y compartir contactos.	65
Para trabajar con los contactos favoritos	66
Para trabajar con grupos	67
Para buscar un contacto	68
Edición de contactos	68
Cuentas	70
Para agregar o eliminar cuentas.	70
Para configurar la sincronización de cuentas	71
Correo electrónico	72
Para configurar la primera cuenta de correo electrónico.	72
Para revisar tu correo electrónico	72
Para escribir y enviar un correo electrónico	73
Para contestar o reenviar un correo electrónico	73
Para marcar un correo electrónico como no leído	73
Para borrar un correo electrónico	74
Para borrar un cuenta correo electrónico.	74
Para agregar y editar cuentas de correo electrónico	74
Para cambiar las opciones generales de correo electrónico.	75
Mensajería	76
Para abrir la pantalla de mensajería.	76
Para enviar un mensaje de texto	76
Para contestar un mensaje	77
Para borrar mensajes o cadenas	77
Para reenviar un mensaje.	78
Para cambiar las configuración de los mensajes	78
Calendario	80
Para ver tus calendarios y eventos	80
Para crear un evento.	81

Para editar o borrar un evento	81
Para cambiar las opciones del calendario	82
Para buscar un evento	82
Navegador	83
Para abrir el navegador	83
Para usar varias pestañas del navegador	83
Para descargar archivos.	84
Para usar marcadores	84
Para borrar el historial de navegación	86
Para cambiar las configuraciones del navegador.	86
Cámara	87
Para tomar una foto	87
Usar diferentes modos de cámara	89
Para usar el modo de cámara Bokeh	89
Para usar el modo de cámara modos	90
Para grabar video	92
Para personalizar las opciones de la cámara y video.	92
Galería	95
Para abrir la galería	95
Para trabajar con los álbumes.	95
Para trabajar con fotografías	96
Para reproducir los videos	99
Música	100
Para copiar archivos de música a tu teléfono	100
Para ver tu biblioteca música.	101
Para configurar una canción como tono de timbre	101
Para reproducir música	102
Para administrar las listas de reproducción	103

Grabadora de sonido	104
Para grabar un memo de voz	104
Para reproducir un memo de voz	104
Reproductor de video	105
Para abrir la biblioteca de videos	105
Para reproducir y controlar videos.	105
Para administrar los archivos de video	106
Más aplicaciones	108
Copia de seguridad	108
Calculadora	108
Reloj de alarma.	108
Dolby Audio™	109
Descargas	109
Archivos	110
Aplicaciones de Google™	111
Chrome™	111
Drive™	111
Gmail™	111
Google	111
Hangouts™	111
Keep	111
Maps™	112
Fotos	112
Play Películas	112
Play Música	112
Play™ Store	112
Búsqueda por voz	112
YouTube™	112

Configuración	113
Conexiones inalámbricas y redes	113
Personal	114
Dispositivo	119
Cuentas	122
Sistema	123
Para actualizar el software del teléfono	124
Solución de problemas	125
Para tu seguridad	128
Seguridad general	128
Energía de radiofrecuencia (RF)	129
Cumplimiento de la FCC	130
Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares	131
Para activar la función HAC	133
Requerimientos CTIA	134
Distracción	135
Manejo del producto	135
Seguridad eléctrica	138
Interferencia de radiofrecuencia	139
Entornos explosivos	141
Especificaciones	142
Garantía	143
GARANTÍA LIMITADA	144
Garantía limitada de consumo	144
Cómo obtener el servicio de garantía	147
Otros programas de garantía	147
Notas	148


Inicio

Para instalar la tarjeta nano-SIM/tarjeta microSDXC

La tarjeta nano-SIM y la microSDXC se pueden instalar y quitar con el teléfono encendido. Debes desinstalar la tarjeta microSDXC antes de quitarla.

Importante: Para evitar que se dañe el teléfono, no utilices ninguna tarjeta nano-SIM no estándar recortada de otra tarjeta. Puedes solicitar una tarjeta nano-SIM estándar a tu proveedor de servicio.

1. Inserta la herramienta para eyectar la bandeja (o la punta de un clip) en el orificio de la bandeja para la tarjeta nano-SIM o microSDXC y tira de la bandeja hacia afuera.
2. Coloca las tarjetas nano-SIM y microSDXC en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.
3. Desliza con cuidado la bandeja para cerrarla.

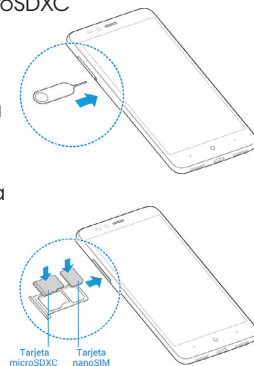

Para cargar la batería

La batería de tu teléfono debe tener suficiente energía para que encienda tu teléfono, encontrar señal y hacer algunas llamadas. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

Si la batería está baja, aparecerá un mensaje en la pantalla. Mientras cargas el teléfono, la pantalla te indicará el nivel exacto de batería cada vez que actives tu teléfono.

Nota: Para cambiar tu ZTE Grand X Max 2, debes utilizar el cable y conector USB Type-C™ que se incluye con el teléfono. El ZTE Grand X Max 2 no se puede cargar con un cargador estándar Micro USB.

¡Advertencia! Usa solo los cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar tu teléfono o causar la explosión de la batería.

1. Conecta el adaptador al puerto de carga/USB Type-C.
2. Conecta el cargador en un enchufe de pared de CA estándar. Si el teléfono está encendido, verás un ícono de carga, como  o , en la barra de estado.
3. Desconecta el cargador cuando la batería tenga toda la carga.



Nota: Si la batería está extremadamente baja, es posible que no puedas encender el teléfono incluso cuando se está cargando. En este caso, intenta de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 20 minutos. Contacta a atención al cliente si no puedes encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.

Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de *Bluetooth* y Wi-Fi y la funcionalidad del GPS pueden agotar tu batería. Puedes seguir los siguientes consejos útiles para conservar la energía de tu batería:

- Reduce el tiempo de iluminación de la pantalla.
- Baja el brillo de la pantalla.
- Apaga la sincronización automática, el Wi-Fi y *Bluetooth* cuando no los uses.
- Deshabilita la función de GPS cuando no la utilices. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver tu ubicación actual; cada búsqueda agota tu batería.

Para encender y apagar tu teléfono

- Oprime y sostén la **Tecla de encendido** para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprime y sostén la **Tecla de encendido** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toca **Apagar**.

Para configurar tu teléfono por primera vez

Cuando enciendes tu teléfono por primera vez después de comprarlo o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración – Dispositivo – Copia de seguridad y restablecer*), necesitas establecerlo antes de usarlo.

1. Toca el campo de idioma para seleccionar el idioma que desees usar y toca .
2. Sigue las instrucciones para configurar tu conexión Wi-Fi, cuenta de Google, servicios de Google y otras opciones.
3. Lee la **User acceptance**, y toca **I AGREE**.

Para bloquear/desbloquear la pantalla y las teclas

Tu teléfono te permite bloquear rápidamente la pantalla y las teclas (poner el teléfono en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesitas.

Para bloquear la pantalla y las teclas:

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear las teclas, oprime y sostén la **Tecla de encendido**.

Nota: Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla rápidamente después de cierto tiempo cuando la deja inactiva. Aún podrás recibir mensajes mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Para desbloquear la pantalla y las teclas:

1. Oprime y sostén la **Tecla de encendido** para encender la pantalla.
2. Oprime por unos segundos un área en blanco de la pantalla. Oprime y sostén  para hacer una llamada. Oprime y sostén  para tomar

una autofoto o vídeo de frente. También puedes tocar dos veces una notificación para abrir la aplicación relacionada.

Nota: Si estableciste un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para tu teléfono (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla*) necesitarás dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear tu pantalla.

Para usar la pantalla táctil

La pantalla táctil de tu teléfono te deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar** – cuando quieras escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como una aplicación e íconos de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.
- **Oprimir por unos segundos** – para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), oprime el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse** – desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente tu dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar** – arrastrar, oprimir y sostener tu dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastras, no separes tu dedo hasta que haya llegado a la posición que querías.
- **Modo táctil de alejar/acercar** – en algunas aplicaciones (como los Maps y la Galería), acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Rotar la pantalla** – para la mayoría de las pantallas, puedes cambiar tu orientación de vertical a horizontal si pones el teléfono de lado.


Notas:

- Es necesario seleccionar la casilla de la pantalla de rotación automática para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Rotar automáticamente la pantalla**.
- También puedes acceder al control de rotación de la pantalla si deslizas hacia abajo la barra de estado y toca **Rotación automática**.

Conoce tu teléfono



*Puedes cambiar las posiciones de la Tecla atrás y Tecla de aplicaciones recientes. Oprime la **Tecla de inicio** > > **Configuración** > **Ajustes de navegación** y selecciona una opción.

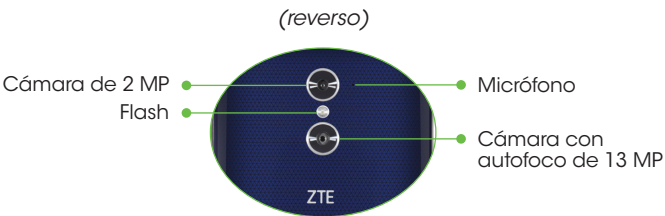

Funciones de las teclas

Tecla	Función
Tecla de encendido	Oprime por unos segundos para encender o apagar el Modo avión, Reiniciar o para Apagar. Oprime para cambiar tu teléfono al modo inactivo. Oprime para volver a activar tu teléfono.
Tecla de inicio/ Luz indicadora	Oprime para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprime por unos segundos para acceder a Google Now™.
Tecla de aplicaciones recientes	Oprime para ver las aplicaciones que usó recientemente.
Tecla atrás	Oprime para ir a la pantalla anterior.
Tecla de volumen	Oprime o sostenga para subir o bajar el volumen.

Para conocer la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús. Puede personalizar su pantalla de inicio agregando íconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más.



Pantalla principal extendida

La pantalla principal se extiende más allá del ancho de la pantalla, dándote más espacio para agregar más elementos. Solo desliza tus dedos hacia la izquierda o la derecha para ver los tableros de la pantalla principal extendida. Puedes agregar o eliminar paneles en la pantalla de inicio o ajustar el orden.

Adición de un nuevo panel de pantalla de inicio:

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y selecciona **Widgets**.
2. Oprime por unos segundos el ícono de una aplicación o un widget y arrástralo hacia el borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de pantalla de inicio y colocar allí el ícono o widget.

Eliminación de un panel de pantalla de inicio:

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y deslízalo hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes en miniatura de la pantalla de inicio.
2. Toca **X** en la esquina superior derecha de una imagen en miniatura.
3. Toca **ACEPTAR**. Los elementos del panel también se eliminarán.

Ajuste del orden de un panel de pantalla de inicio:

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y deslízalo hacia la izquierda o derecha para ver las imágenes en miniatura de la pantalla de inicio.
2. Oprime por unos segundos una imagen en miniatura y arrástrala hacia la izquierda o derecha hasta el lugar que desees.

Nota: Toca **Inicio** en la parte inferior de la imagen en miniatura de la pantalla de inicio para configurarla como pantalla de inicio principal.

Personalización

Para cambiar el idioma del sistema

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Teclado e idioma** > **Idioma**.
2. Selecciona el idioma que necesita.

Para configurar la fecha y la hora

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Fecha y hora**.
2. Configura la fecha, hora, zona horaria y el formato de la fecha y hora.
 - Para ajustar la fecha y hora automáticamente, marca **Fecha y hora automáticas**.
 - Para ajustar la fecha y hora manualmente, desmarca **Fecha y hora automáticas** y toca **Establecer fecha / Establecer la hora** para cambiar la fecha y hora.
 - Para ajustar la zona horaria automáticamente, marca **Zona horaria automática**.
 - Para ajustar la zona horaria manualmente, desmarca **Zona horaria automática** y toca **Zona horaria** para establecer la zona horaria correcta.
 - Para ajustar el formato de la hora y fecha, toca **Formato de 24 horas**.

Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones

Puedes personalizar rápidamente el tono de timbre y el sonido de las notificaciones predeterminados.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.

2. Toca **Tono de llamada** or **Tono de notificación predeterminado**.
3. Desplázate a través de la lista y selecciona el tono que desee usar.
4. Toca **ACEPTAR**.

Nota: Ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto* cómo asignar un tono de timbre especial para un contacto en particular.

Para encender/apagar los sonidos del sistema

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Otros sonidos**.
2. Toca **Tonos del teclado**, **Sonidos al bloquear pantalla**, **Sonidos de carga**, **Tonos táctiles**, o **Vibrar al tacto** para activar y desactivar.

Para ajustar el volumen

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido/notificación**.
2. Arrastra el deslizador que está debajo de **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma**, **Volumen de tono** y **Volumen de notificación** para ajustar el volumen de cada tipo de audio.

Nota: Puedes ajustar el volumen cuando una aplicación de los medios está en uso, oprimiendo la **Tecla de volumen**. Luego, toca  y arrastra un deslizador de volumen multimedia.

Para cambiar a el modo silencioso

Puedes configurar el teléfono en modo silencioso utilizando uno de los métodos siguientes.

- Oprime por unos segundos la **Tecla para bajar el volumen** cuando una aplicación multimedia no esté activa para mostrar la ventana de administración de sonidos del tono de timbre. Arrastra el control

deslizante del volumen hasta abajo. Cuando el teléfono vibre, se cambia automáticamente a modo silencioso con vibración; oprime la **Tecla para bajar el volumen** nuevamente para cambiar a modo silencioso sin vibración.

- Desplázate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y deslízate nuevamente hacia abajo para acceder a las configuraciones rápidas. Toca  para cambiar el teléfono a modo vibración y silencioso (ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las configuraciones rápidas*).
- Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **Modo de notificación** y selecciona **Vibrar** o **Silenciar** para cambiar a modo silencioso con o sin vibración.
- Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido/notificación** > **No interrumpir**, toca **No interrumpir** y selecciona **Siempre**. Toca **Reglas de interrupción** y selecciona **Silencio total** para cambiar el teléfono a modo silencioso.

Nota: Además del modo silencioso y vibración, también puedes permitir que las aplicaciones prioritarias envíen notificaciones al cambiar el teléfono a modo de interrupción de prioridad.

Para usar el modo No interrumpir

Puedes limitar las interrupciones con el modo No interrumpir. Este modo silencia tu teléfono para que no suene ni vibre cuando no quieras.

Para activar el modo No interrumpir:

1. Desplázate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para acceder al panel de notificaciones y vuelve a desplazarte hacia abajo para acceder a las configuraciones rápidas.
2. Toca .

3. Toca **No interrumpir** y luego selecciona una opción:

- Toca **Nunca** para desactivar la función.
- Toca **Siempre** para activar la función. Toca las opciones para configurar las reglas.
- Toca **Programado** para activar la función. Toca las opciones para configurar un horario y las reglas.

Para aplicar fondos nuevos de pantalla

Puedes establecer el fondo para la pantalla de inicio o la pantalla.

1. Oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla de inicio.
2. Toca **Fondos de pantalla**.
3. Desliza el panel de fondos de pantalla hacia la izquierda o derecha para seleccionar un fondo de pantalla, o toca **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para elegir la imagen o animación que desees usar como fondo de pantalla.

Nota: Además, puedes oprimir la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla** para elegir una imagen de **Galería**, **Photos**, **Fondos de pantalla**, o una animación de **Fondos de pantalla animados**.

Para cambiar el brillo de la pantalla

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastra el deslizador para ajustar el brillo de la pantalla manualmente.

Notas:

- Con el sensor de proximidad y luz, tu teléfono puede ajustar el brillo de la pantalla automáticamente según la luz que haya. Toca **Brillo automático** en la pantalla de configuración de Pantalla para activar o desactivar esta función.

- También puedes usar las configuraciones rápidas para cambiar el brillo de la pantalla (ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las configuraciones rápidas*).

Para configurar el tema

1. Oprime por unos segundos un lugar vacío de la pantalla de inicio.
2. En la ventana que aparece abajo, toca **Tema**.
3. Selecciona un tema que te guste.

Para configurar el efecto de transición en la pantalla de inicio

1. Oprime por unos segundos un lugar vacío de la pantalla de inicio.
2. En la ventana que aparece abajo, toca **Efecto**.
3. Selecciona un efecto y el teléfono te mostrará cómo funciona. Toca otros efectos hasta encontrar el que te guste.

Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla

Puedes proteger tu teléfono al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, debes presionar por unos segundos la pantalla y luego dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Ninguna**, **Deslizar**, **Patrón**, **PIN**, or **Contraseña**.
 - Toca **Ninguna** para deshabilitar la protección del bloqueo de pantalla.

- Toca **Deslizar** para activar el bloqueo de pantalla y permite el desbloqueo con un gesto “oprime y sostén”. Puedes desbloquear la pantalla oprimiendo y sosteniendo un área en blanco en la pantalla de bloqueo.
 - Toca **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
 - Toca **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberás introducir para desbloquear la pantalla.
3. Para Patrón, PIN, o Contraseña, selecciona cómo quieres que se muestren las notificaciones y tu contenido cuando el teléfono está bloqueado, luego toca **LISTO**.

Nota: Si olvidas el patrón que configuraste, tendrás que actualizar el software del teléfono. (ver *Para actualizar el software del teléfono*).

Para proteger tu teléfono con fijar pantalla

Puedes usar la función de bloqueo de pantalla para mantener una aplicación fija en pantalla y que los demás no puedan ver otras aplicaciones ni acceder a tu información personal.

Para activar el bloqueo de pantalla

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Fijar pantalla**.
2. Toca la tecla **Activar/Desactivar**.
3. Para añadir seguridad para desbloquearlo, toca la tecla **Bloquear dispositivo al quitar fijación**, selecciona una opción de seguridad y sigue las instrucciones en pantalla si todavía no tienes configurado un patrón, PIN o contraseña.

Para fijar la pantalla

- 1. Asegúrate de que el bloqueo de pantalla esté activado.
- 2. Abre la aplicación que desees que quede visible.
- 3. Oprime la **Tecla de aplicaciones recientes**.
- 4. Si hay muchas pestañas de aplicaciones, desplázate hacia arriba para encontrar  de la pestaña que está más adelante.
- 5. Toca .

Para desactivar el bloqueo de pantalla

Para desactivar el bloqueo de pantalla y volver al uso normal, oprime por unos segundos la **Tecla de aplicaciones recientes**.
Al activar el bloqueo de pantalla, si has marcado que el teléfono se desbloquee al desactivar el bloqueo de pantalla, oprime por unos segundos el bloqueo de pantalla y dibuja el patrón o ingresa el PIN/contraseña.

Conoce los aspectos básicos

Para monitorear el estado del teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos del teléfono y del estado de servicio en el lado derecho. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

Indicadores e iconos

Indicador	Significado	Indicador	Significado
	Conectada la red 3G		Sin señal
	Conectada la red 4G		Fuerza de señal
	Conectada la red LTE		Modo avión
	Modo de silenciar		Bluetooth encendido
	Modo de vibración		Conectado a una red Wi-Fi
	Modo de prioridad		Wi-Fi en uso
	Batería baja		Altavoz encendido
	Batería llena		Micrófono del telefono apagado
	Cargando batería		GPS encendido
	Establecimiento de alarma		

Para gestionar las notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

Indicadores e iconos

Indicador	Significado	Indicador	Significado
 / 	Nuevo SMS/MMS		Actualizaciones disponibles
	Mensajes nuevos en la aplicación de correo electrónico		Audífonos conectados
 / 	Mensajes nuevos en la aplicación de Gmail		Se ha detectado una nueva red de Wi-Fi
	Llamada perdida		Descarga de datos
	Llamada en progreso		Envío de datos
 / 	La canción está tocando		USB conectada

Para abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones reportan la llegada de mensajes nuevos, eventos del calendario y las alarmas, así como eventos continuos. Puedes abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia arriba desde la parte posterior de la pantalla o oprime la **Tecla atrás**.

Para responder o eliminar una notificación

En el panel de notificaciones, puede responder a una notificación o eliminarlas. El panel de notificaciones también es compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales justo desde la notificación misma.

- Para responder a una notificación, tócala.
- Desliza tu dedo hacia abajo para agrandar ciertas notificaciones. También puedes deslizar dos dedos verticalmente o alejar/juntar dos dedos en la pantalla para agrandar o achicar ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslízala a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toca .
- Para administrar las notificaciones recibidas, oprime por unos segundos una notificación para identificar la aplicación que la creó. Luego puedes tocar  y habilitar **Bloquear todos** para ocultar futuras notificaciones de algunas aplicaciones, tocar **Ocultar contenido confidencial** para ocultar los contenidos sensibles de las notificaciones de algunas aplicaciones cuando el teléfono está bloqueado o toca **Tratar como prioridad** para mostrar las notificaciones de las aplicaciones en modo de prioridad.

Nota: Si bloqueas las notificaciones de una aplicación, puedes perderte alertas y actualizaciones importantes. Las notificaciones de algunas aplicaciones no pueden bloquearse.

Para usar las configuraciones rápidas

Las configuraciones rápidas en el panel de notificaciones que sea conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para tu teléfono.

Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, o abre el panel de notificaciones y arrastra el panel hacia abajo para ver las siguientes configuraciones rápidas.

- **Rotación automática:** Toca para activar o desactivar la función de rotación automática de la pantalla.
- **Zona:** Toca para activar o desactivar la función de punto de acceso a Internet. Si activas el punto de acceso a Internet móvil, se desactivará la actividad de Wi-Fi.
- **Batería:** Toca para encender o apagar para reducir el rendimiento y los datos de fondo. El modo de ahorro de energía se desactiva automáticamente cuando el teléfono se está cargando.
- **Vibar apag/Vibrar/Silencio:** Toca para cambiar entre Vibrar, Silencio y Vibar apag.
- **Modo de avión:** Toca para activar o desactivar el modo avión.
- **Datos:** Toca para activar o desactivar el acceso a datos móviles.
- **Sync:** Toca para encender o apagar la sincronización automática de los datos de las cuentas.
- **No molestar:** Toca para activar o desactivar la función No molestar.
- **Bluetooth:** Toca para activar o desactivar el *Bluetooth*.
- **Wi-Fi:** Toca para activar o desactivar el Wi-Fi.
- **Linterna:** Toca para encender o apagar la linterna.
- **Ubicación:** Toca para activar o desactivar la función de GPS.
- **Brillo:** Desmarca **AUTO** y arrastra el deslizador del brillo para ajustar el brillo de la pantalla.

Nota: En la pantalla de configuraciones rápidas, toca  en la parte superior para acceder al menú de Configuración; toca  para cambiar de lugar los íconos de configuraciones rápidas; oprime por unos segundos algunos íconos para abrir su menú de Configuración.

Para gestionar atajos y widgets

Para agregar atajos y widgets

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  para agregar aplicaciones.
O, para agregar widgets, oprime por unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio y selecciona **Widgets**.
2. Deslízate hacia arriba o abajo para ver las aplicaciones disponibles; deslízate hacia la izquierda o derecha para ver los widgets disponibles.
3. Oprime por unos segundos el ícono de un widget o una aplicación y arrástralo a un panel de pantalla de inicio.

Para mover atajos o widgets

1. Oprime por unos segundos un widget o atajo en la pantalla de inicio.
2. Arrástralo al lugar que necesites.

Para eliminar atajos o widgets

1. Oprime por unos segundos un widget o atajo en la pantalla de inicio.
2. Arrástralo  para eliminarlo.

Para ajustar el tamaño de un widget

1. Oprime el widget por unos segundos en la pantalla principal y luego suéltalo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastra el contorno para redimensionar el widget.

Nota: No todos los widget se pueden redimensionar.

Para organizar con las carpetas

Puedes crear carpetas en la pantalla de inicio y agregar varios atajos a una carpeta. Puedes mover o eliminar carpetas del mismo modo en que mueves o eliminas los atajos.

Creación de una carpeta

1. Oprime por unos segundos el icono en una pantalla de inicio hasta que aparezca .
2. Arrastra el icono hacia  y suéltalo. Se creará una nueva carpeta y el icono se coloca dentro de la carpeta.

Cambio de nombre de una carpeta

1. Toca una carpeta para abrirla. El nombre de la carpeta se muestra por encima de los iconos.
2. Toca el nombre de la carpeta e introduce un nuevo nombre.
3. Toca **Listo**.

Adición de más iconos a una carpeta

1. Oprime por unos segundos un icono y luego arrástralo hasta un icono de carpeta.
2. Suelta el icono y se pondrá en la carpeta.

Eliminación de iconos de una carpeta

1. Toca una carpeta para abrirla.
2. Oprime por unos segundos el icono que deseas eliminar y luego arrástralo a la pantalla de inicio.
3. Suelta el icono y se eliminará de la carpeta.

Nota: Arrastra la carpeta hasta  para mover los atajos de las aplicaciones que están en la carpeta a la última pantalla de inicio y borrar la carpeta.

Para ordenar la bandeja de favoritos

La pantalla de inicio incluye una bandeja personalizable de favoritos en la parte inferior de todas las pantallas de inicio. Puedes tener hasta cuatro elementos en la bandeja de favoritos. Arrastra los elementos o carpetas hacia adentro o hacia afuera de la bandeja para ordenar el área.



Para ingresar texto

Puedes ingresar texto con el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras lo abres al tocar donde deseas escribir. Puedes oprimir la **Tecla atrás** para ocultar el teclado en pantalla. También puedes ingresar texto si hablas en la función de escritura de voz de Google.

Para activar o desactivar los métodos de entrada

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Teclado e idioma**.
2. Toca un elemento bajo Teclado y métodos de entrada. Puedes establecer el método de entrada predeterminado y elegir la configuración para los métodos de entrada.

Nota: Algunos métodos de entrada predeterminados no se pueden desactivar.

Para cambiar los métodos de entrada

1. Cuando utilizas el teclado en pantalla para ingresar texto, el ícono  aparece en la barra de estado.

Nota: El ícono  aparece solo cuando hay más de un método de entrada instalado y habilitado.

2. Abre el panel de notificaciones y toca **Cambiar el teclado**.
3. Selecciona el método de entrada que necesites.

Teclado TouchPal 2016


El teclado TouchPal 2016 ofrece tres diseños: **COMPLETO**, **TECLADO TELEFÓNICO**, and **T+**. Puedes tocar  para seleccionar un diseño o un idioma de entrada.

También puedes usar Curve® y Wave™ para acelerar la entrada de texto al reemplazar la operación de toca de teclas con gestos de trazado donde mueves tu dedo de letra a letra sin levantar el dedo hasta que llegues al final de la palabra.

El diseño COMPLETO

El diseño **COMPLETO** ofrece una experiencia de entrada similar al teclado de una computadora.

- **Las teclas alfabéticas:** Toca las teclas para escribir letras. Toca una tecla y desliza hacia arriba para escribir el número o símbolo de la tecla. También puedes mantener presionada una tecla y deslizar para elegir más caracteres.
- **Mayúsculas:** Toca  para usar mayúsculas. Toca dos veces  para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar si estás usando mayúsculas o minúsculas:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- **Predicción:** Oprime por unos segundos  y toca la tecla **Predicción** para activar o desactivar la predicción.

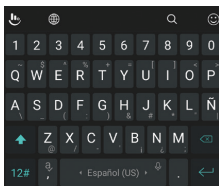


- **Texto predefinido:** Toca  para escribir números y símbolos. Puedes tocar  para regresar a la teclas alfabéticas. Toca  para ingresar emoji o emoticonos.
- **La tecla para borrar:** Toca  para borrar el texto antes del cursor. También puedes oprimir y sostener la tecla para eliminar rápidamente caracteres múltiples.
- **Entrada de voz:** Oprimir por unos segundos el barra espaciadora y habla en el micrófono.
- **Para más opciones:** Toca  para acceder a las configuraciones rápidas del teclado TouchPal 2016, usar entrada de voz, editar texto, cambiar el tamaño del teclado, cambiar los temas del teclado y mucho más.

El diseño TECLADO TELEFÓNICO

El diseño **TECLADO TELEFÓNICO** es similar al teclado de un teléfono.

Toca una tecla alfabética repetidamente hasta que aparezca la letra o el número que desees. Oprime por unos segundos la tecla y desliza hacia la izquierda o derecha para elegir el texto que necesitas.


Si está habilitada la predicción de palabras, solo toca las teclas una vez y elige la palabra correcta.

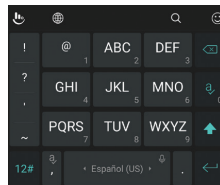

El diseño T+

Si el modo predicción está deshabilitado, toca para ingresar la letra que está a la izquierda de la tecla. Toca dos veces para ingresar la letra/símbolo que está a la izquierda de la tecla. Oprime por unos segundos una tecla y desliza hacia la izquierda o derecha para elegir más letras y símbolos.

Si está habilitada la predicción de palabras, solo toca las teclas y elige la palabra correcta.

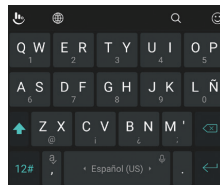


Curve - Gestos de palabra

Curve - Gestos de palabra te permite ingresar texto deslizando tu dedo por la pantalla de letra en letra para ingresar cada palabra.

Para habilitar y usar Curve - Gestos de palabra:

1. En la pantalla del teclado TouchPal 2016, toca  > **Configuración** > **Entrada inteligente** y marcar **TouchPal Curve® - Gestos de palabra**.
2. Toca  >  y toca dentro de un campo de texto para abrir el teclado y luego toca  > **COMPLETO** para cambiar al diseño COMPLETO.
3. Mueve tu dedo letra por letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta alcanzar el fin de la palabra.

Nota: Curve - Gestos de palabra solo está disponible en el diseño COMPLETO.

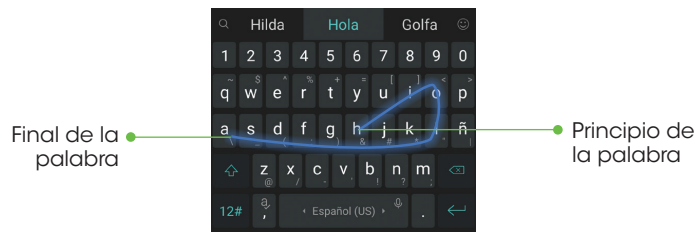

Notas:


- Toca para escribir cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, simplemente toca la tecla una vez.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

Wave - Gesto de oración

Wave - Gesto de oración te permite ingresar palabras arrastrando correctamente las palabras sugeridas desde el teclado hasta la tecla espaciadora.

Para habilitar y usar Wave - Gesto de oración:

1. En la pantalla del teclado TouchPal 2016, toca  > **Configuración** > **Entrada inteligente** y selecciona **Wave™ - Gesto de oración**.
2. Toca  >  y toca dentro de un campo de texto para abrir el teclado y luego toca  > **COMPLETO** para cambiar a diseño COMPLETO.
3. Toca o usa Curve para ingresar la primera palabra. A medida que ingresas la primera palabra, aparecen en el teclado palabras sugeridas como siguiente palabra.
4. Arrastra la palabra sugerida correcta hasta la tecla espaciadora para agregarla al campo de texto.

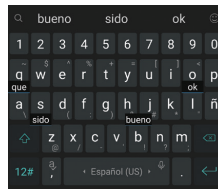


Notas:

- Si ninguna de las palabras sugeridas es la correcta, ingresa la palabra normalmente.
- Wave - Gesto de oración solo está disponible en el diseño COMPLETO.

Teclado Google

El teclado Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Cuando está habilitada la rotación automática de pantalla, coloca el teléfono de costado para cambiar el teclado de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

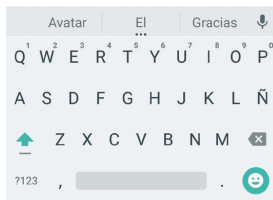

- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Oprime por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir Ê, oprime **E**³ por unos segundos y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después desliza tu dedo para elegir la Ê.
- A medida que ingresas las letras, aparecen palabras sugeridas sobre el teclado. Toca la palabra sugerida correcta para seleccionarla; oprime por unos segundos la palabra para ver otras opciones de palabras.
- Toca **⇧** para usar mayúsculas. Toca **⇧** dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando: **⇧** para minúsculas, **⇧** para mayúsculas, y **⇧** cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toca **✕** para borrar el texto antes del cursor.
- Toca **?123** para seleccionar números y símbolos. Puedes entonces tocar **=\<** para encontrar más.
- Toca **😊** para ingresar emoji o emoticonos.


- Toca **🎤** para usar la entrada de voz de Google.
- Oprime por unos segundos **🌐** para cambiar el idioma de entrada o configurar el teclado Google.

Escritura gestual

El teclado Google es compatible con la función de escritura gestual. Usa esta función para ingresar una palabra deslizando por el teclado de letra en letra.

Para habilitar y usar la escritura gestual:

1. Oprime por unos segundos **🌐** en el teclado Google y luego toca **Configuración del teclado de Google**.
2. Toca **Escritura gestual** > **Activar escritura gestual** si la función está desactivada.
3. En el teclado Google, desliza tu dedo de letra en letra para escribir una palabra sin levantar el dedo hasta el final de la palabra.

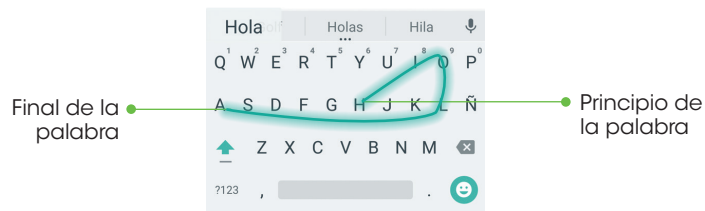

Notas:

- Toca para escribir cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, simplemente toca la tecla una vez.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

Dictado por voz de Google


Dictado por voz de Google usa el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir lo que dice en texto. Debes contar con conexión de datos o una red móvil o Wi-Fi para usarla.

1. Toca  o  para acceder a la función de tipificación de voz.
2. Cuando veas la imagen del micrófono, di lo que desees escribir.
3. Puedes seguir ingresando texto para conservarlo o borrarlo.

Nota: Di “coma”, “punto”, “signo de interrogación”, “signo de admiración” o “punto di exclamación” para ingresar puntuación.

Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** Toca donde quieres escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastra la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** Oprime por unos segundos o toca dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreadrá, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastra las pestañas para cambiar la selección.
- **Cortar o copiar:** Selecciona el texto que desees manipular. Luego toca **CORTAR** o **COPIAR** para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Remplazar el texto con el texto del portapapeles:** Selecciona el texto que desees remplazar. Luego toca **PEGAR**.
- **Insertar texto desde el portapapeles:** Mueve el cursor hacia el punto de inserción y luego toca la pestaña abajo del cursor. Separa tu dedo y toca **PEGAR**.



Para abrir e intercambiar aplicaciones

Para abrir una aplicación

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Deslízate por la pantalla hacia arriba o abajo y toca una aplicación para abrirla.

Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Oprime la **Tecla de aplicaciones recientes**. Se abrirá una lista de los nombres e imágenes miniatura de las aplicaciones que usaste recientemente. Si has usado más de una aplicación recientemente que se puede adaptar en la pantalla, puedes desplazarte en la lista hacia arriba y hacia abajo.
2. Toca una imagen miniatura para abrir esa aplicación.

Nota: Puedes desplazar una imagen en miniatura hacia la izquierda o derecha para eliminarla de la lista o tocar **Borrar todo** para eliminar todas las imágenes en miniatura.

Para desinstalar o desactivar una aplicación

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  para abrir la pantalla con la lista de aplicaciones.
2. Oprime por unos segundos el ícono de una aplicación y arrástralo hasta  o  en la parte superior de la pantalla.
3. Toca **ACEPTAR** para desinstalar o desactivar la aplicación.

Notas:

- Algunas aplicaciones instaladas pueden no ser desinstaladas.

- Para buscar las aplicaciones desactivados, oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Aplicaciones**. Toca  > **Restablecer preferencias** > **RESTABLECER APLICACIONES** para restaurar las aplicaciones desactivados y restablecer sus preferencias.

Para conectarse a las redes y dispositivos

Para conectarse a redes móviles

Para controlar el uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos:

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Redes móviles** > **Datos móviles**.
2. Desliza el interruptor **Datos estándar** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

Para obtener servicios de datos con el roaming:

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Redes móviles** > **Roaming internacional de datos**.
2. Desliza el interruptor **Datos internacionales** para habilitar o deshabilitar el roaming.

Nota: El roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos.

Para configurar los nombres de los puntos de acceso

Puedes usar los Nombres de Puntos de Acceso (APN) predeterminados para conectarte a Internet. Para agregar un punto de acceso nuevo, tal vez tengas que solicitar la información requerida a tu proveedor de servicio.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.
2. Toca .
3. Toca cada elemento para ingresar la información requerida.

4. Toca  > **Guardar**.

Nota: Para configurar el punto de acceso con los valores predeterminados, toca  > **Restablecer valores predeterminados**.

Para conectarse a Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y tus alrededores.

Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar**  para encender el Wi-Fi.
3. Toca el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, ingresa la contraseña y toca **CONECTAR**.

Nota: Tu teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toca  > **Config. avanzada**.
4. Desliza el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Activar** .

Cuando Wi-Fi está encendido, recibirás notificaciones en la barra de estado cuando tu teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Desliza el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Desactivar**  para desactivar las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi

Puedes agregar una red Wi-Fi si la red no emite tu nombre (SSID), o agregar una red Wi-Fi cuando se encuentra fuera de rango.

Para conectarte a una red protegida, primero necesitas obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toca  > **Agregar red**.
4. Ingresa el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingresa los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toca **GUARDAR**.

Para olvidar una red Wi-Fi

Puedes hacer que tu teléfono olvide de los detalles de una red Wi-Fi que hayas agregado, por ejemplo si no quieres que el teléfono se conecte automáticamente o si es una red que ya no vas a usar.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toca el nombre de la red Wi-Fi y luego toca **OLVIDAR**.

Para conectarse a una red WPS

La configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por tus siglas en inglés) es una función que facilita agregar tu teléfono a los puntos de acceso que suministran WPS.

Puedes usar uno de los siguientes métodos para conectar tu teléfono a una red inalámbrica con WPS.

Método uno: Botón WPS (Recomendado)

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Pulsador WPS**.
4. Oprime el botón WPS en el router inalámbrico y el punto de acceso reconocerá tu teléfono y lo agregará a la red.

Método dos: PIN

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activar** .
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Ingresar PIN WPS**.
4. El número PIN de la WPS aparece en la pantalla. Ingresa el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de ingresar el PIN, tu teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

Nota: Para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulta tu documentación.

Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toca  > **Config. avanzada** para ajustar la siguiente configuración.
 - **Notificación de red:** Obtén notificaciones en la barra de estado cuando Wi-Fi esté encendido y haya una red disponible.
 - **Búsqueda siempre disponible:** Permite que el servicio de localización de Google y otras aplicaciones escaneen las redes, incluso con Wi-Fi apagado.

- **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** Elige si va a mantener el Wi-Fi encendido en el modo inactivo o no.
- **Instalar certificados:** Instala los certificados necesarios para conectar a ciertas redes Wi-Fi.
- **Wi-Fi Direct:** Utiliza la función Wi-Fi Direct.
- **Pulsador WPS:** Conéctate a una red WPS a través del pulsador.
- **Ingresar PIN WPS:** Conéctate a una red WPS a través del PIN del teléfono.
- **Dirección MAC:** Revisa la dirección MAC.
- **Dirección IP:** Revisa la dirección IP del teléfono.

Para usar Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct les permite a los equipos con Wi-Fi conectarse entre ellos sin la necesidad de puntos de acceso inalámbrico (zonas activas).

Nota: La activación de esta función desconectará tu conexión actual a la red Wi-Fi.

Para conectarse a otro dispositivo:

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si el Wi-Fi está apagado, desliza el interruptor de **Wi-Fi** hacia la posición de **Activar** .
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Wi-Fi Direct**. Tu teléfono buscará otros equipos que estén habilitados con conexiones Wi-Fi Direct.
4. Toca el nombre de un equipo bajo Otros dispositivos para conectarte con él. El otro equipo recibirá un aviso de conexión de Wi-Fi Direct y necesitas aceptar la solicitud de conexión. Si te lo pide, toca **ESTABLECER CONEXIÓN**.
5. Una vez conectado, el equipo aparece como "Conectado."

Para enviar datos:

1. Abre la aplicación apropiada y selecciona el archivo o elemento que quieras compartir.
2. Selecciona la opción para compartir vía Wi-Fi Direct. El método puede variar según la aplicación y el tipo de datos.
3. Toca un dispositivo que esté conectado al teléfono o espera a que el teléfono busque los dispositivos nuevos y toca uno.

Para recibir datos:

Cuando se recibe un intento de transferencia de datos vía Wi-Fi Direct, puedes ver una notificación en la barra de estado. Abre el panel de notificaciones, toca la notificación y selecciona **Aceptar** para comenzar a recibir los datos.

Los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (ej: Wi-Fi Share). Puedes acceder a ellos con la aplicación Archivos.

Para conectar con dispositivos *Bluetooth*

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 10 metros (32 pies). Los equipos con *Bluetooth* deben sincronizarse antes de realizar la comunicación.

Para encender y apagar *Bluetooth*

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activar**  o **Desactivar** .

Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el  ícono aparecerá en la barra de estado. Tu teléfono será visible en los dispositivos cercanos mientras que los ajustes de *Bluetooth* estén abiertos.

Para cambiar el nombre del equipo

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activar**  si *Bluetooth* está apagado.
3. Toca  > **Cambiar nombre de dispositivo**.
4. Edita el nombre y toca **CAMBIAR NOMBRE**.

Para sincronizar con otro equipo *Bluetooth*

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activar**  si *Bluetooth* está apagado.

Tu teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toca  > **Actualizar** si quieres volver a escanear.

3. Toca el equipo con el que se quiera sincronizar.
4. Confirma que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toca **VINCULAR**. Alternativamente, ingresa las llaves maestras de *Bluetooth* y toca **VINCULAR**.

El pareo se finaliza con éxito cuando el otro equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

Nota: La llave maestra de *Bluetooth* puede fijarse para ciertos equipos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puedes intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese equipo.

Para terminar el pareo con un equipo *Bluetooth*

Puedes hacer que tu teléfono se “olvide” de conectarse con otro dispositivo *Bluetooth*. Para volver a conectarte con el dispositivo, debes buscarlo y volver a ingresar o confirmar una contraseña.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth** y asegúrate de que el *Bluetooth* esté activado.
2. En la lista de dispositivos pareados, toca  junto al dispositivo *Bluetooth* del que te deseas desvincular.
3. Toca **OLVIDAR**.

Para enviar datos mediante Bluetooth

1. Abre la aplicación adecuada y selecciona el archivo o elemento que desee compartir.
2. Selecciona la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toca un equipo *Bluetooth* con el que se haya pareado el teléfono o espera a que encuentre otros equipos y toca uno de ellos.

Para recibir datos mediante Bluetooth

1. Enciende el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.

Nota: Si el teléfono no se ha vinculado con el dispositivo emisor, es posible que tengas que tocar el nombre de dispositivo de tu teléfono en el menú **Bluetooth** en **Configuración** para mantener el teléfono detectable a través de *Bluetooth*.

2. Desplázate hacia abajo a la barra de estado y toca .
3. Toca **ACEPTAR** para empezar a recibir datos.

En función de tu configuración de almacenamiento y si tienes instalada una tarjeta microSDXC, los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo). Puedes acceder a ellos con la aplicación del Archivos. Los contactos que recibas (archivos vCard) se importan automáticamente a tu lista de contactos.

Para usar la tarjeta microSDXC como almacenamiento portátil

Puedes usar tu tarjeta microSDXC como almacenamiento portátil cuando ya tenga algún contenido, como tus archivos multimedia u otros archivos que quieras guardar.

Si tu tarjeta microSDXC es nueva o no tiene ningún contenido guardado, puedes configurarla como una extensión del almacenamiento del teléfono. La tarjeta debe ser formateada para evitar que trabaje con otros dispositivos.

Precaución: Como parte del almacenamiento, la tarjeta microSDXC podría tener datos necesarios para el funcionamiento correcto de algunas aplicaciones. Por lo tanto, no retires ni cambies la tarjeta al azar.

Para configurar la tarjeta microSDXC como almacenamiento portátil

Cuando instalas una tarjeta microSDXC que no hayas usado antes en tu teléfono, el teléfono la instalará por defecto como almacenamiento portátil.

Para retirar la tarjeta microSDXC de tu teléfono:

Si necesitas quitar la tarjeta microSDXC usada como almacenamiento portátil cuando el teléfono está encendido, primero debes desinstalarla.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toca  al lado del nombre de la tarjeta SD en la sección Almacenamiento portátil.
3. Cuando el estado de la tarjeta sea **Expulsado**, ya puedes retirarla del teléfono.

Para instalar la tarjeta microSDXC:

1. Si la tarjeta microSDXC se eyecta, oprime la **Tecla de inicio** > (⋮) > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta SD y luego toca **ACTIVAR**.

Para borrar y formatear la tarjeta microSDXC:

1. Oprime la **Tecla de inicio** > (⋮) > **Configuración** > **Espacio de almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta SD en la sección Almacenamiento portátil.
3. Toca **Formato**.
4. Toca **BORRAR Y FORMATEAR**.

Precaución: El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSDXC y NO SE PODRÁN recuperar los archivos.

Para conectarse a tu computadora mediante USB

Puedes conectar tu teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Tu teléfono guarda estos archivos en el almacén interno o en una tarjeta desmontable microSDXC.

Para conectar tu teléfono a una computadora mediante USB

1. Conecta tu teléfono a la PC con el cable USB.
2. Abre el panel de notificaciones y toca (⌵) (USB/Conectada...).
3. Elige una de las siguientes opciones:
 - **Sólo carga:** Carga tu teléfono mediante USB.
 - **Instalar el controlador:** Selecciona esta opción cuando las funciones se activan por primera vez, o cuando no están disponibles.

- **Dispositivo de medios (MTP):** Transfiere archivos multimedia en Windows® o Mac®.

Nota: Para Windows XP instala los controladores y Media® Player 11 (o versión posterior) cuando utilizas el dispositivo de multimedia (MTP) por primera vez.

- **Cámara (PTP):** Transfiere fotos con el uso del software de la cámara.

Nota: Para que tu teléfono se conecte a la computadora automáticamente usando el tipo de conexión seleccionado, marca **No preguntar de nuevo**.

Para conectar con Media Player

Puedes sincronizar música en tu teléfono y una computadora instalada con Windows Media Player.

1. Conecta el teléfono con tu computadora mediante USB y elige un **Dispositivo de medios (MTP)**.
2. Abre Windows Media Player y sincroniza archivos de música.

Para desconectar tu teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecta el cable USB cuando termine.

Compartir tu conexión móvil de datos vía USB

Puedes acceder a Internet en tu computador a través de la función de anclaje USB del teléfono. La función necesita conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

Nota: No puedes transferir archivos entre tu teléfono y tu computador a través de USB mientras el teléfono está anclado a USB.

1. Conecta tu teléfono a tu computador con un cable USB.
2. Oprime la **Tecla de inicio** > (⋮) > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red USB**.

3. Una nueva conexión de red se creará en tu computador.

Nota: Para dejar de compartir tu conexión de datos, toca **Anclaje a red USB** de nuevo o desconecta el cable USB.

Compartir tu conexión móvil de datos como punto de acceso móvil

Puedes compartir la conexión móvil de datos de tu teléfono con otros dispositivos, convirtiendo tu teléfono en un punto de acceso móvil portátil. La función necesita conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

Nota: Cuando la función de punto de acceso móvil portátil está activada, no puedes utilizar la capacidad de Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet. Continúas conectado a Internet a través de tu red móvil de datos.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Punto de acceso móvil**.
2. Desliza el interruptor a la posición **Activar** .
3. En otro dispositivo, localiza tu teléfono a través de Wi-Fi y conéctate con él para empezar a utilizar los datos móviles del teléfono.

Nota: Para dejar de compartir tu conexión de datos, desliza el interruptor a la posición **Desactivar** .

Cambiar el nombre o la seguridad de tu punto de acceso móvil

Puedes cambiar el nombre de la red Wi-Fi de tu teléfono (SSID) y asegurar tu punto de acceso Wi-Fi portátil.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Punto de acceso móvil** > **configurar**.
2. Configura tu nombre y opciones de seguridad de la siguiente manera:

- **Nombre de la red:** Introduce o edita un SSID de red (nombre) para que otros dispositivos puedan verla cuando buscan redes Wi-Fi.
- **Canal:** Para evitar interferencia con otras redes Wi-Fi, intenta utilizar un canal diferente.
- **Seguridad:** Elige una opción de seguridad, **Ninguna** (no recomendada) o **WPA2 PSK** (otros usuarios pueden acceder a tu punto de acceso móvil solo si introducen la contraseña correcta). Cuando seleccionas **WPA2 PSK**, toca el campo **Contraseña** para editar la contraseña de seguridad.

3. Toca **GUARDAR** para guardar tus ajustes.

Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN, por tus siglas en inglés) te permiten conectarte a recursos que están dentro de una red local segura. Los VPN se implementan comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente acceda a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando, es posible que requiera ingresar tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a tu VPN. Puedes obtener esta información con tu administrador de la red.

Nota: Necesitas establecer un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña antes de usar el almacenamiento de credenciales.

Para agregar una VPN

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toca .
3. Introduce el nombre VPN y dirección del servidor y otra información proporcionada por tu administrador de red.

4. Toca **GUARDAR**.

La VPN se agrega a la lista en la pantalla VPN.

Para conectarse a una VPN

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toca la VPN a la que desee conectarse.
3. Cuando se te pida, ingresa cualquier credencial solicitada y luego toca **CONECTAR**.

Para modificar una VPN

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toca  al lado de la VPN que quieras modificar.
3. Toca un campo para editar la información.
4. Toca **GUARDAR**.

Llamadas telefónicas

Puede realizar llamadas desde la aplicación de Teléfono, la aplicación de Personas, u otras aplicaciones o widgets que muestren la información de contacto. Cuando veas un número de teléfono, puedes generalmente tocar o marcarlo.

Para hacer y terminar llamadas

Para hacer una llamada marcando el número

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > .
2. Ingresa el número telefónico con el teclado en la pantalla. Toca  para borrar los dígitos equivocados.

Nota: Mientras ingrese los dígitos, tu teléfono busca los contactos que coinciden. Si ves el número que desea marcar, tócalo para hacer la llamada inmediatamente sin tener que ingresar el resto del número.

3. Toca  abajo del teclado para marcar.

También puedes tocar el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla de aplicaciones del Teléfono e ingresar el número de teléfono o nombre del contacto que desea llamar. Toca el contacto encontrado o **Llamar al [número]** para hacer la llamada.

Notas:

- Para hacer una llamada internacional, oprime la **tecla 0** por unos segundos para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingresa el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.
- Para volver a llamar al último contacto, oprime la **Tecla de inicio** >  >  >  y toca  nuevamente.

Para terminar una llamada

Durante una llamada, toca  en la pantalla.

Para contestar o rechazar llamadas

Cuando recibes una llamada telefónica, se abre la pantalla de llamada entrante y te muestra la identificación de la persona que llama o la información sobre la misma que ingresaste en Personas. Puedes contestar o rechazar la llamada, o rechazarla con un mensaje de texto.

Para contestar una llamada

Cuando recibas una llamada, desliza  Desliza abajo para resp. hacia abajo para responderla.

Nota: Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprime la **Tecla de volumen**.

Para rechazar una llamada

Cuando recibas una llamada, desliza  Desliza arriba para rechazar hacia arriba para rechazarla.

También puedes arrastrar  hacia arriba para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto a la persona que llama.

Nota: Para editar la respuesta de texto desde la aplicación de Teléfono, toca  > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.

Para trabajar con el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que hiciste, recibiste o perdiste. Te proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número, regresar una llamada o agregar un número a tus contactos.

Para abrir el historial de llamadas, oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Historial de llamadas**.

Para realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca un número para obtener más información sobre la llamada, o toca  a un lado para regresar la llamada.

Nota: Puedes tocar en **PERDIDAS, SALIENTES** o **ENTRANTES** para filtrar los registros por tipo de llamada.

Para agregar un número del historial de llamadas como contacto

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca el ícono del contacto que está delante de un número.
3. Toca  en la pestaña de información del contacto.
4. Para agregar un nuevo contacto, toca  en la parte superior. Después de ingresar la información del contacto en los campos correspondientes, toca  para guardarlo.

- 0 -

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca un número de llamada.
3. Para crear un nuevo contacto, toca **Crear contacto nuevo** debajo del número de la llamada.

Para agregar el número a un contacto existente, toca **Agregar a un contacto** debajo del número de la llamada. Toca un contacto existente.

4. Después de ingresar la información del contacto en los campos correspondientes, toca  para guardarlo.

Para realizar otras acciones en una llamada entrada de registro

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca un número y selecciona **Detalles de la llamada** para ver más detalles de la llamada. Mientras ves los detalles de la llamada, puedes:
 - Toca  para eliminar la entrada.
 - Toca  > **Editar número antes de llamar** para editar el número en el marcador antes de llamar.
 - Toca el contacto icono delante de una entrada para abrir la pestaña de información del contacto desde la parte inferior de la pantalla. Puedes enviarle un mensaje, devolver la llamada, editar el contacto, agregar el contacto a favoritos o agregar el número a contactos.

Nota: Puedes tocar  > **Eliminar el historial de llamadas** en la pantalla del historial de llamadas para eliminar todos los registros de llamadas.

Para llamar a tus contactos

Para llamar a un contacto

1. Oprime la **Tecla de inicio** > . En la pestaña de  se muestran tus contactos favoritos y más llamados.
2. Toca un contacto para hacer la llamada, o toca la pestaña de  y luego toca  al lado de un contacto para hacer la llamada.

Para revisar el correo de voz

Si ajustaste tu teléfono para que desvíe ciertas llamadas al correo de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no te pueden localizar. Aquí te mostramos cómo revisar los mensajes que te dejaron.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > .

2. Oprime la **tecla 1** por unos segundos en el marcador. Si se te pide, escribe la contraseña de tu buzón de voz.
3. Sigue los avisos de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

Nota: Para configurar el servicio de correo de voz, ver *Llamadas telefónicas – Para ajustar la configuración de tus llamadas*. Para información detallada, contacta a tu proveedor de servicio.

Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verás un número en las opciones en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

- Toca  para encender o apagar el altavoz.
- Toca  para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toca  para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN del correo de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toca  para poner la llamada en espera.
- Toca  para hacer otra llamada aparte de la primera llamada, la cual se pone en espera.
- Toca  para ir a los contactos.
- Toca  para combinar llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Toca  para poner a la persona que llama en espera, y cambia a otra llamada que puso en espera antes.
- Toca  para terminar la llamada actual.

¡Advertencia! Debido a los niveles más altos de volumen, no pongas el teléfono cerca de tu oreja durante el uso del altavoz.


Para alternar entre llamadas

Cuando la función de llamada en espera está disponible, puedes alternar entre dos llamadas.

Nota: La función de llamada en espera es proporcionada por la red y puede tener un cargo adicional. Por favor, contáctate con tu proveedor de servicio para más información.

Cuando estás en una llamada y entra otra llamada, la pantalla del teléfono te lo informa y te muestra la identificación de la llamada.

Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:

- Toca  (**Hold current and answer [Poner actual espera y responder]**) para responder la llamada. (Esto pone a la primera llamada en espera y responde la segunda llamada).
- Toca  (**End current and answer [Fin actual y responder]**) para finalizar la llamada actual y responder la llamada entrante.
- Toca  para rechazar la segunda llamada.
- Toca  para rechazar la segunda llamada y seleccionar un mensaje de texto preconfigurado o editar uno para enviar al que llama.

Para alternar entre dos llamadas:

Toca **En espera**, en la parte superior, para poner a la llamada actual en espera y volver a la otra llamada que habías puesto en espera.

Para ajustar la configuración de tus llamadas

Para configurar las opciones para mostrar contactos

Puedes configurar el orden en que se muestran los contactos en la pestaña  de la aplicación del teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Opciones de visualización**.
2. Toca **Ordenar por** o **Formato del nombre** para configurar el orden de los contactos y el formato de los nombres de los contactos.

Para configurar el sonido y vibración

Configura el sonido y vibración para las llamadas entrantes y los sonidos del teclado.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Sonidos y vibración**.
2. Toca la opción que deseas configurar.
 - Toca **Tono del teléfono** para seleccionar el tono de timbre para la notificación de llamadas entrantes.
 - Selecciona **Vibrar también en llamadas** para activar la vibración para la notificación de llamadas entrantes.
 - Selecciona **Tonos del teclado** para reproducir sonidos al tocar las teclas del teclado.

Nota: Puedes configurar el patrón de vibración para la notificación de llamadas entrantes.

Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Esquema de vibración** y selecciona uno.

Para editar la respuesta rápida para llamadas rechazadas

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.
2. Toca un mensaje de texto para editarlo.

Para configurar el correo de voz

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Llamadas**.
2. Toca **Correo de voz** para configurar las opciones del correo de voz.
 - Toca **Servicio** para seleccionar el proveedor del servicio de correo de voz. Tu compañía telefónica será el proveedor predeterminado.
 - Toca **Configuración** > **Correo de voz** para editar el número del correo de voz.
 - Toca **Sonido** para seleccionar el sonido de la notificación de los mensajes de correo de voz nuevos.
 - Selecciona **Vibrar** para activar la vibración para la notificación.

Para usar números de marcación fijos

La función Números de Marcación Fijos (NMF) te permite restringir las llamadas salientes a una cantidad limitada de números telefónicos.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Llamadas**.
2. Toca **Marcación fija** para las siguientes opciones.
 - **Activar NMF:** Ingresa el código PIN2 para habilitar la función NMF.
 - **Cambiar PIN2:** Cambia el código PIN2 para acceder a NMF.
 - **Lista de NMF:** Administra la lista de NMF.

Nota: El código PIN2 te lo da tu proveedor. Si ingresas un código PIN2 incorrecto más veces de las permitidas, se puede bloquear tu tarjeta nano-SIM. Llama a tu proveedor de servicio para obtener ayuda.

Para configurar la marcación rápida

Puedes oprimir y sostener las teclas 1 ~ 9 del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

La tecla del número 1 está reservada para llamar a tu correo de voz.

Para asignar una tecla de marcación rápida:

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Marcación Rápida**.
2. Toca una tecla de marcación rápida.
3. Ingresa un número de teléfono o selecciona uno de tu lista de contactos.
4. Toca **ACEPTAR**.

Para configurar tonos DTMF

Puedes establecer la duración de los tonos de señal de multifrecuencia de doble tono (DTMF, por sus siglas en inglés).

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Tonos DTMF**.
2. Toca **Normal** o **Largo**.

Para reenviar llamadas entrantes

La función de reenvío de llamadas entrantes te permite reenviar tus llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Desvío de llamadas**.
2. Toca una opción disponible (**Reenviar siempre**, **Cuando está ocupado**, **Cuando no hay respuesta**, o **Cuando está inaccesible**) para activarla o desactivarla.

Para configurar las funciones de identificación de llamadas y llamada en espera

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Configuración adicional**.
2. Toca **ID de llamada entrante** para elegir si deseas que la persona a quien llamas pueda ver tu número. O selecciona **Llamada en espera** para recibir la notificación de una llamada entrante mientras estás en otra llamada.

Nota: Por favor contáctate con tu proveedor de servicio para saber si las funciones de identificación de llamadas y llamada en espera están disponibles.

Para configurar el modo TTY

Tu teléfono es un dispositivo compatible con TTY. Un dispositivo TTY permite a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono. Basta con conectar el dispositivo TTY al conector del auricular del teléfono.

Selecciona un modo TTY para que tu teléfono funcione con un dispositivo TTY o para desactivar el TTY.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Modo TTY**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones. Si es necesario, consulta el manual de tu dispositivo TTY.
 - **TTY desactivado:** Los usuarios que pueden oír y hablar pueden desactivar la función TTY.
 - **TTY total:** Los usuarios que no pueden oír ni hablar pueden usar este modo para enviar y recibir mensajes de texto a través del dispositivo TTY.
 - **TTY HCO:** Los usuarios que pueden oír pero no hablar, pueden usar este modo para escuchar la conversación de la otra parte y responder por mensajes de texto.

- **TTY VCO:** Los usuarios que pueden hablar pero no oír, pueden usar este modo para hablar por el teléfono y recibir respuestas por mensaje de texto.

Para configurar las ayudas auditivas

Tu teléfono es compatible con la función de ayuda auditiva. Cuando activas la función de ayuda auditiva y usas un audífono con un Telecoil para responder el teléfono, podrás escuchar mejor durante una llamada telefónica.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Llamadas**.
2. Selecciona **Ayudas auditivas** para activar la compatibilidad con los audífonos.

Personas

Puedes agregar contactos en tu teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, oprime la **Tecla de inicio** > . Desde aquí, puedes tocar las pestañas de la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente a los grupos de contactos o contactos favoritos.

Para revisar los detalles de los contactos

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Desplázate a través de la lista para ver todos tus contactos.
3. Toca un contacto para ver tus detalles.

Nota: Si tienes un montón de contactos almacenados, verás una barra deslizante en la parte derecha de la pantalla. Para ir directamente a una letra, oprime por unos segundos el dispositivo deslizante y arrástralo hacia una letra.

Para agregar un contacto nuevo

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toca  para agregar un contacto nuevo.
3. Toca el campo de la cuenta para elegir donde guardar el contacto. Si seleccionas una cuenta sincronizada, tus contactos se sincronizarán automáticamente con tu cuenta en línea.
4. Escribe el nombre del contacto, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y otra información.
5. Toca  para guardar el contacto.

Para configurar tu propio perfil

Puedes crear tu propia tarjeta de presentación en tu teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toca **Configurar mi perfil**. Si ya se ha configurado un perfil, toca la lista que está debajo de **YO** y toca .
3. Edita la información de tu perfil. Toca **Más campos** para agregar más información si lo desea.
4. Toca  para guardar.

Para importar, exportar y compartir contactos

Puedes importar/exportar contactos hacia/desde tu tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono, una tarjeta microSDXC o tu cuenta en línea. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes equipos. También puede compartir tus contactos rápidamente con el uso de *Bluetooth*, correo electrónico, mensajería, etc.

Para importar contactos desde la tarjeta microSDXC o el almacenamiento del teléfono

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Importar desde almac..**
3. Si añadiste cuentas de contactos aparte de los del teléfono, elige una cuenta en la cual guardar los contactos.
4. Selecciona el o los archivos vCard de la tarjeta microSDXC o el almacenamiento del teléfono.

Nota: Si la tarjeta microSDXC no está instalada en el teléfono, puedes importar el o los archivos vCard en el almacenamiento del teléfono.

Para exportar contactos a la tarjeta microSDXC o el almacenamiento del teléfono

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
3. El teléfono te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca **ACEPTAR** para crear el archivo.

Nota: Si la tarjeta microSDXC no está instalada en el teléfono, puedes exportar archivos vCard al almacenamiento del teléfono.

Para compartir contactos

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toca  > **Selec. elemento(s)**.
3. Toca los contactos que deseas compartir para seleccionarlos y luego toca .
4. Elige compartir los contactos de Mensajería, Bluetooth, Google Drive, Correo, Gmail, o Wi-Fi Direct.

Para trabajar con los contactos favoritos

Puedes agregar los contactos que utilizas con más frecuencia a **FAVORITOS** para encontrarlos más rápidamente.

Para agregar un contacto de Favoritos

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS LOS CONTACTOS**.
2. Toca un contacto y luego toca  en la parte superior de la pantalla.

Para eliminar un contacto de Favoritos

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **FAVORITOS**.
2. Toca un contacto favorito y luego toca  en la parte superior de la pantalla.

Para trabajar con grupos

Para ver tus grupos de contactos

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Desplázate a través de la lista para ver los grupos presentes y cualquier grupo que haya creado.
3. Toca un grupo para ver tus miembros.

Nota: Para enviar un mensaje o un correo electrónico a los miembros del grupo, toca un grupo >  > **Enviar mensaje en grupo/Enviar correo** después de abrir el grupo.

Para configurar un grupo nuevo

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Toca  para crear un grupo nuevo.
3. Si has agregado cuentas de contacto que no sean de teléfono, toca para elegir una cuenta para el nuevo grupo.
4. Toca **Nombre del grupo** e ingrese un nombre.
5. Toca **Añadir miembro a grupo** y selecciona los contactos que deseas que formen parte de los miembros del grupo.
6. Toca .
7. Si es necesario, toca **Predeterminado** debajo de TONO DE LLAMADA y TONO PARA NOTIFICACIONES para configurar un tono de timbre especial para las llamadas entrantes de los miembros del grupo y luego toca **ACEPTAR**.

8. Toca  para guardar el grupo.

Para borrar un grupo

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Toca un grupo y luego toca  > **Eliminar**.
3. Toca **ACEPTAR**.

Para editar un grupo

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **GRUPOS**.
2. Toca un grupo >  > **Editar**.
3. Toca el nombre del grupo para editarlo o toca el campo debajo de **MIEMBRO**, **TONO DE LLAMADA** o **TONO PARA NOTIFICACIONES** para agregar más miembros o cambiar el tono de timbre.

Nota: Para eliminar miembros de un grupo, toca un grupo y luego toca  > **Selec. elemento(s)** y selecciona los miembros que desee eliminar. Toca  > **ACEPTAR**.

Para buscar un contacto

1. Oprime la **Tecla de inicio** > , y luego toca  para buscar.
2. Escribe el nombre del contacto que desee buscar. Se enlistarán los contactos que coincidentes.

Edición de contactos

Para editar los detalles de los contactos

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca un contacto y luego toca .
3. Edita el contacto y toca .

Para configurar un tono de timbre para un contacto

Asigna un tono de timbre para un contacto, de manera que sepa quién te llama cuando escuche el timbre.

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca un contacto al que desee establecer un tono de timbre y luego toca  > **Establecer tono**.
3. Selecciona un tono de timbre que te guste y toca **ACEPTAR**.

Agrupar contactos

A medida que tu teléfono se sincroniza con varias cuentas en línea, puedes ver entradas duplicadas para el mismo contacto. Puedes combinar toda la información separada de un contacto en una sola entrada para la lista de contactos.

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca un contacto para ver los detalles.
3. Toca  >  > **Agrupar**.
4. Toca el contacto cuya información desea unificar con la primera entrada.

La información del segundo contacto se agrega al primer contacto y el segundo contacto ya no aparece en la lista de contactos.

Puedes repetir estos pasos para unificar otro contacto al contacto principal.

Información separada de contacto

Si la información de contacto de diferentes fuentes fue unificada por error, puedes separar de nuevo la información en los contactos individuales en tu teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca un contacto que desees separar.
3. Toca  >  > **Separar**.
4. Toca **ACEPTAR** para confirmar.

Cuentas

Para agregar o eliminar cuentas

Puedes agregar varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync®. También puedes agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu teléfono.

Para agregar una cuenta

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toca el tipo de cuenta que desee agregar.
3. Sigue los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesites obtener cierta información de soporte de TI o de tu administrador de sistemas.

Cuando la cuenta se agrega con éxito, aparece en la sección CUENTAS en el menú de configuración.

Para eliminar una cuenta

Eliminar una cuenta la borrará junto con toda la información asociada con ella desde tu teléfono, como correos electrónicos y contactos.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración**. En la sección de Cuentas, toca un tipo de cuenta.
2. Toca la cuenta que desee eliminar.
3. Toca  > **Eliminar cuenta** > **ELIMINAR CUENTA**.

Para configurar la sincronización de cuentas

Configuración de la sincronización automática

1. Desliza el panel de notificaciones hacia abajo con dos dedos para abrir el menú de configuraciones rápidas.
2. Toca **Sync** para activar o desactivar la función de sincronización automática.

Cuando la sincronización automática está activada, los cambios realizados a la información en el teléfono o en Internet se sincronizan automáticamente.

Cuando la sincronización automática está desactivada, es necesario sincronizar manualmente los correos electrónicos, actualizaciones u otra información reciente.

Para sincronizar manualmente

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración**.
2. En la sección de Cuentas, toca la categoría de cuenta y luego la cuenta que desea sincronizar.
3. Toca  > **Sincronizar ahora**.

Para cambiar la ajustes de la sincronización de cuentas

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración**.
2. En la sección de Cuentas, toca la categoría de cuenta y luego en la cuenta. Aparece la pantalla de opciones de sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Cuando la sincronización automática está habilitada, toca los interruptores que necesites. La información seleccionada se mantendrá automáticamente sincronizada entre el teléfono y la red. Cuando la sincronización automática está deshabilitada, toca una lista para sincronizar ese tipo de información entre el teléfono y la red.

Correo electrónico

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Correo**. Úsalo para leer y enviar correos electrónicos de Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, Yahoo!®, y mas.

Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Cuando abra un **Correo** por primera vez, toca un tipo de correo y luego ingresa tu dirección de correo y contraseña.
2. Toca **Siguiente** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.
Nota: También puedes ingresar manualmente estos detalles si tocas **Conf. manual** o si falla la opción automática.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Tu teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

Para revisar tu correo electrónico

Tu teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que estableces cuando configures la cuenta. También puedes revisar los correos nuevos manualmente arrastrando tu dedo hacia abajo por la lista de mensajes.

Puedes ajustar la frecuencia con la que tu cuenta descarga correos electrónicos nuevos tocando  > **Configuración de la cuenta** > **nombre de la cuenta** > **Frecuencia de verificación de bandeja de entr...** Toca una opción para seleccionarla.

Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico, toca .
Nota: Si tienes más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toca la línea del remitente para seleccionar la cuenta que desees usar para enviar el mensaje.
2. Ingresa un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separa cada recipiente con una coma. También puedes tocar  para seleccionar destinatarios desde tus contactos.
3. Ingresa el asunto del mensaje y luego escribe tu correo electrónico.
4. Toca  > **Adjuntar un archivo** para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivos adjuntos.
5. Toca **Enviar** en la parte superior de la pantalla para enviar el mensaje.

Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abre el correo electrónico que desees contestar o reenvía desde la bandeja de entrada.
2. Elige una de las siguientes opciones:
 - Para contestar al remitente, toca .
 - Para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toca .
 - Para reenviar el mensaje, toca .
3. Edita tu mensaje y toca **Enviar**.

Para marcar un correo electrónico como no leído

Puedes regresar un mensaje ya leído al estado de no leído (por ejemplo para recordar el volver a leerlo más tarde). También puedes marcar un lote de correos como no leídos.

- Mientras lees un mensaje, toca  > **Marcar como no leídos**.
- Mientras estés en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca las casillas que están antes de los mensajes y luego toca .

Para borrar un correo electrónico

Puedes borrar un correo electrónico de tu carpeta. También puedes borrar un lote de correos.

- Mientras lee un mensaje, toca  > **ACEPTAR**.
- Mientras estás en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca las casillas que están antes de los mensajes y luego toca  > **ACEPTAR**.

Para borrar un cuenta correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, toca  > **Configuración de la cuenta**.
2. Toca la cuenta que deseas eliminar, y luego toca **Eliminar cuenta**.
3. Toca **ACEPTAR** para confirmar. Se borrarán todos los mensajes de correo electrónico en la cuenta.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico

Para agregar una cuenta de correo electrónico

Después de configurar tu primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico – Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puedes agregar más cuentas y administrarlas por separado.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca  > **Configuración de la cuenta**.
2. Toca  en la parte superior derecha de la pantalla.

3. Sigue las instrucciones para configurar la cuenta como hiciste con la primera.

Para editar una cuenta de correo electrónico

Puedes cambiar algunas configuraciones de las cuentas, como cada cuánto revisar correo, cómo se notifican los correos nuevos, tu firma de correo y detalles sobre los servidores que utiliza la cuenta para enviar y recibir correos.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca  > **Configuración de la cuenta**.
2. Toca la cuenta cuyas configuraciones desees modificar.
3. Haz los cambios que quieras y oprime la **Tecla atrás** cuando termines.

Para cambiar las opciones generales de correo electrónico

Las opciones generales aplican todas las cuentas de correo electrónico que agregue.

1. Abre la aplicación de Correo.
2. Toca  > **Configuración de la cuenta** > **General**.
3. Haz los cambios que quieras y oprime la **Tecla atrás** cuando termines.

Mensajería

Puedes usar la mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Para abrir la pantalla de mensajería

Oprime la **Tecla de inicio** > .

Se abre la pantalla de Mensajería, donde puedes crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena continua de mensajes.

- Toca  para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toca  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.
- Toca en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de Mensajería, toca .
2. Agrega destinatarios de una de las siguientes maneras:
 - Toca el campo **Para** e ingresa manualmente el número del destinatario o el nombre de contacto. Si el teléfono presenta algunas sugerencias, toca la que desees agregar.
 - Selecciona destinatarios de tus contactos al toca .
3. Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa el contenido de tu mensaje de texto.
4. Si desees enviar un mensaje multimedia, toca  para adjuntar un archivo o una presentación de diapositivas al mensaje.
5. Toca .

Notas:

- No añadas ningún adjunto si desees enviar un mensaje de texto, de otra manera se te puede cobrar como mensaje multimedia.

- También puedes incluir direcciones de correo electrónico, como destinatarios de mensajes multimedia.

Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibes se anexan a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla de Mensajería, toca la cadena que tiene el mensaje al que desees contestar.
2. Escribe tu respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Puedes tocar  si desea contestar con un MMS.
3. Toca .

Para borrar mensajes o cadenas

Para borrar mensajes en una cadena

1. En la pantalla de Mensajería, toca una cadena.
2. Toca  > **Selecc. elemento(s)**.
3. Selecciona los casilleros de los mensajes que desees borrar.
4. Toca  > **ACEPTAR**.

Para borrar las cadenas de mensajes

1. Desde la pantalla Mensajería, oprime por unos segundos la cadena que desees borrar.
2. Si hay más cadenas que desees borrar, tócalas una por una.
3. Toca  > **ACEPTAR**.

Para reenviar un mensaje

1. Desde la pantalla de Mensajería, toca la cadena que tiene el mensaje que deseas reenviar.
2. Toca el mensaje, y luego toca **Reenviar** en el menú que se abre.
3. Ingresa un destinatario para el mensaje y edita el contenido si es necesario.
4. Toca ➤.

Para cambiar la configuración de los mensajes

Toca  > **Configuración** en la pantalla de Mensajería para cambiar las opciones de los mensajes.

- **SMS habilitado:** Toca para cambiar tu aplicación de SMS predeterminada.

Almacenamiento:

- **Eliminar mensajes antiguos:** Borra los mensajes antiguos cuando se alcance el límite.
- **Conservar los mensajes por días:** Establece los días máximos de mensajes de texto.

Mensajes de texto (SMS):

- **Admin. mensajes de tarj. SIM:** Administra los mensajes almacenados en tu tarjeta nano-SIM.
- **Centro de Servicio:** Visualiza el número de teléfono del centro de servicio.

Mensajes multimedia (MMS):

- **Recuperación automática:** Descarga automáticamente los mensajes multimedia.
- **Mensajes de grupo:** Utiliza MMS para enviar un mismo mensaje a varios destinatarios.

Configuración de la pantalla:

- **Burbuja y fondo:** Selecciona una burbuja y fondo de dialogo.

Notificaciones:

- **Notificaciones:** Muestra notificaciones de mensajes en el panel de notificaciones.
- **Sonido:** Elige un tono de timbre para tus mensajes entrantes.
- **Vibrar:** Haz que tu teléfono vibre cuando entra un mensaje nuevo.

Ajustes de firma:

- **Editar Firma:** Edita tu firma, la cual se puede agregar automáticamente a los mensajes salientes.
- **Agregar firma:** Agrega tu firma a todos los mensajes salientes.

CAMB. AVIS. WAP:

- **Activar recib. aviso Wap:** Permite a tu teléfono recibir WAP push.

ALERTAS DE EMERG.:

- **Recibir alertas de emerg.:** Elige los tipos de alertas que deseas recibir.
- **Notifi. de alertas no leídas:** Establece un recordatorio de notificación cada 10 minutos.
- **Vista previa de notif. de alertas:** Ve previamente los ajustes para los tonos de alerta y la cadencia de la vibración.

Calendario

El calendario en el teléfono funciona con el servicio Google Calendar™ basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync una vez que inicie sesión en tu cuenta de Exchange en el teléfono.

Para abrir el calendario, oprime la **Tecla de inicio** >  > **Calendario**.

Para ver tus calendarios y eventos

Para seleccionar calendarios visibles

1. Abre la aplicación de Calendario.
2. Toca  > **Calendarios**.
3. En la pantalla nueva, toca los calendarios para revisar los que deseas ver o desmarcar los calendarios que deseas esconder.

Los eventos de los calendarios ocultos no se muestran en la aplicación de Calendario.

Para cambiar las vistas del calendario

Puedes ver tus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: Mes, Semana, Día o Agenda.

Para cambiar las vistas del calendario, toca la fecha en la parte superior izquierda y selecciona la vista que prefieras. También puedes cambiar de vista por Mes a vista por Día tocando cualquier día del calendario mensual.

- En la vista de Mes, desplázate verticalmente para ver los meses anteriores y los posteriores.
- En la vista de Semana o Día, desplázate horizontalmente para ver las semanas o días anteriores y posteriores.
- Cuando estés viendo los días, semanas o meses anteriores o últimos, toca  para dirigirte rápidamente al día actual.

- Toca  > **Ir a**, y desliza verticalmente para elegir una fecha deseada para activar en el calendario.

Para ver los detalles de un evento

En la vista de Agenda, Día o Semana, toca un evento para ver tus detalles.

En la vista de Mes, toca un día para cambiar a la vista de Día. Después toca un evento para ver sus detalles.

Para crear un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toca  para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.

También puedes tocar dos veces un punto en la vista de Día o Semana para agregar un evento para ese punto de tiempo.

2. Agregue detalles sobre el evento.

Nota: Si tienes más de un calendario, puedes elegir el calendario en el cual agregar el evento al toca el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**.

3. Toca **LISTO** para guardar el evento nuevo.

Para editar o borrar un evento

1. Encuentra un evento que deseas editar o borrar.
2. Abre tu pantalla de detalles (ver *Calendario* – *Para ver tus calendarios y eventos* – *Para ver los detalles de un evento*).
3. Elige una de las siguientes opciones:
 - Para editar el evento, toca . Selecciona los detalles que desees cambiar. Toca **LISTO** para guardar tus cambios.
 - Para borrar el evento, toca . Selecciona una opción de borrado y toca **ACEPTAR**.

Para cambiar las opciones del calendario

Para cambiar las opciones del Calendario, abre una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y luego toca  > **Configuración**.

Puedes cambiar la configuración general, lo cual aplicará a todas las cuentas, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

- Para Configuración general, selecciona opciones para Configuración de vista de calendario y ajustes Notificaciones y recordatorios. Puedes optar por mostrar el número la semana, configurar el día de la semana en que comienza la semana, y utilizar la zona horaria de casa cuando viajas. También puedes elegir ajustes de recordatorio de eventos, tales como sonido de notificaciones, vibrar, tiempo predeterminado de recordatorio y más.
- Para crear una cuenta de correo electrónico, toca  > **Configuración** >  para crear una cuenta corporativa o de Google.

Para buscar un evento

Toca  > **Buscar**, y luego escribe el evento en el campo Buscar o toca  para enunciar el evento que deseas buscar.

Navegador

Usa el Navegador para ver páginas web y buscar información.

Para abrir el navegador

Oprime la **Tecla de inicio** > .

El Navegador también se abre cuando tocas el enlace de una página web, por ejemplo, en un correo electrónico o mensaje de texto.

Para abrir una página web o navegar en Internet

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca el cuadro de direcciones de la parte superior de la página web. Si el cuadro de direcciones no está visible, desplázate hasta la parte superior de la página para que lo muestre.
3. Ingresa la dirección (URL) de una página web o los términos que deseas buscar y toca  al lado del cuadro de direcciones.

Nota: Toca  en la barra de herramientas de la parte inferior de la pantalla del Navegador para ir a la página anterior o siguiente, o toca  para detener la carga de una página web.

Para usar varias pestañas del navegador

Puedes abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página por pestaña) y saltar de una a otra libremente.

Para abrir una pestaña del navegador nueva:

Toca  > **Nueva ventana** en la parte inferior de la pantalla. Se abrirá una ventana del navegador nueva y se cargará la página de inicio.

Para pasar de una pestaña a otra:

1. Toca  en la parte inferior de la pantalla.
2. Toca la pestaña que quieras ver.

Para cerrar las pestañas del navegador:

- Toca . Toca  o izquierda o derecha para cerrar la pestaña del navegador.
- Toca  > **Cerrar todos** > **Aceptar** para cerrar todas las pestañas del navegador menos la página de inicio.

Nota: Toca dos veces  o la **Tecla atrás** para salir de la aplicación del navegador (Asegúrate de haber tocado  o la **Tecla atrás** para seleccionar **No volver a preguntar**).

Para descargar archivos

1. Oprime por unos segundos una imagen o enlace a un archivo o a otra página web.
2. En el menú que se abre, toca **Guardar imagen** o **Guardar enlace**.

Los archivos descargados se guardan en tu teléfono o en la tarjeta microSDXC. Puedes ver o abrir los archivos descargados en la aplicación Descargas ( > **Descargas**).

Para usar marcadores

Para agregar un marcador:

1. Toca  > **Agregar a favoritos**.
O toca  > **Administrar favoritos** > **Agregar a favorit....**
2. Ingresa el título y la URL del marcador en los campos y selecciona la carpeta donde se guardará el marcador.

3. Toca **Aceptar**.

Para abrir un marcador:

1. Toca  > pestaña **Favoritos**.
2. Toca el marcador que deseas abrir.
O oprime por unos segundos el marcador y luego toca **Abrir en nueva ventana**.

Para editar un marcador:

1. Toca  > **Administrar favoritos**.
2. Toca  al lado del marcador que deseas editar.
3. Edita el título y la URL del marcador en los campos o cambia la carpeta que contiene el marcador si es necesario.
4. Toca **Aceptar**.

- o -

1. Toca  > pestaña **Favoritos**.
2. Oprime por unos segundos el marcador y toca **Editar marcadores**.
3. Edita el título y la URL del marcador en los campos o cambia la carpeta que contiene el marcador si es necesario.
4. Toca **Aceptar**.

Nota: Toca  > **Administrar favoritos** > **Importar/Expor...** para importar/exportar marcadores a un archivo de respaldo.

Para eliminar un marcador:

1. Toca  > pestaña **Favoritos**.
2. Oprime por unos segundos el marcador y toca **Eliminar el marcador** > **Aceptar**.

Para borrar el historial de navegación

1. Toca  > pestaña **Historial**.
2. Toca **Borrar hoy** para borrar solo el historial de navegación de hoy. Toca **Borrar todo** para borrar todo el historial de navegación.

Nota: Puedes tocar  > **Incógnito** para activar la función y que no quede registrado el historial de navegación futuro.

Para cambiar las configuraciones del navegador

Puedes configurar algunos ajustes del Navegador para personalizar la forma en que navegas por Internet, incluidos los que puedes usar para controlar tu privacidad.

Para abrir las configuraciones del Navegador, toca  > **Ajustes** en la pantalla de la página web.

Nota: Toca  > **Ajustes** > **Restaurar configuración predeterminada** para restablecer el Navegador a las configuraciones predeterminadas.

Cámara

Puedes tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en la tarjeta de memoria del teléfono o en el almacenamiento interno del mismo. Puedes copiarlos en tu computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

Para tomar una foto

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios. El modo de cámara AUTO se utiliza por defecto.
Nota: Puedes agrandar o achicar la imagen antes de tomar la foto alejando o acercando tus dedos en la pantalla.
3. Toca el área de la pantalla donde quieras que la cámara enfoque o deja que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.

Nota: En modo de cámara AUTO, cuando tocas la pantalla para enfocar, aparece el  de barra de exposición al lado del punto de foco. Puedes arrastrar  hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.

4. Toca  u oprime la **Tecla de volumen** para tomar una foto.

¡Advertencia! Mantén una distancia segura cuando uses el flash. No apuntes el flash hacia los ojos de las personas o los animales.



Número	Función
1	Encender o apagar el flash (solo para la cámara trasera).
2	Cambiar la configuración de la cámara.
3	Habilita el modo Alto Rango Dinámico (HDR) al tomar una foto con mucho contraste de luz para conservar más detalles tanto en las áreas iluminadas como en las oscuras. O, desactiva esta función.
4	Cambia a modo de cámara Auto.
5	Cambia a modo de cámara Bokeh para ajustar la apertura (solo para la cámara trasera).
6	Ver las fotos y videos que capturó.

7	Selecciona un efecto especial para fotos y videos.
8	Tomar una foto.
9	Empezar la grabación de video.
10	Cambia a modo Panorama, Exposición múltiple o Manual, para poder hacer ajustes antes de tomar una foto (solo para la cámara trasera).
11	Para alternar entre las cámaras frontal y trasera.
12	Configurar un tiempo de atraso entre el momento en que toca el icono del obturador y el momento en que la cámara toma la foto.

Nota: Cuando usas la cámara frontal, también puedes tocar  o  para ajustar la configuración del modo "beauty face" o detección de sonrisa.

Usar diferentes modos de cámara

Puedes elegir entre tres modos diferentes de cámara (Bokeh, Auto y Modos.) para diferentes opciones al tomar fotos.

Notas:

- El modo Auto es el ajuste de la cámara por defecto (ver *Cámara – Para tomar una foto*).
- Los modos solo están disponibles en la cámara trasera.

Para usar el modo de cámara Bokeh

Puedes usar el modo de cámara Bokeh para crear efectos Bokeh. Al seleccionar un número F bajo disminuirá la profundidad de campo.

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca **Bokeh**.

3. Desliza a la izquierda o a la derecha en el selector de número F en la parte inferior de la pantalla para seleccionar la profundidad de campo.
4. Toca  para tomar una foto.

Nota: para reajustar el enfoque después de la captura de la foto en modo Bokeh, toca la imagen en miniatura y después toca la foto > . Toca en el área de la foto que deseas enfocar de nuevo, toca un número (1-6) para seleccionar el nivel de desenfoque, y luego toca  para guardar la foto editada.

Para usar el modo de cámara modos

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca **Modos..**
3. Toca un modo de disparo (Panorama, Exposición múltiple o Manual) para seleccionarlo.

Para usar el modo de cámara panorama

1. Toca **Modos.** > **Panorama.**
2. Apunta la cámara hacia el objetivo y toca .
3. Mover la cámara a la derecha o a la izquierda para realizar una captura de panorama.
4. Toca  para guardar la foto.

Para usar el modo de cámara exposición múltiple

1. Toca **Modos.** > **Exposición múltiple.**
2. Desliza a la izquierda para elegir la opción de fotos para mezclar varias fotos en una sola imagen.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Para usar el modo de cámara manual

Puedes usar el modo de cámara MANUAL para ajustar más opciones de la cámara para tu foto como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca **MANUAL.**
3. Apunta la cámara hacia el objetivo y puedes hacer los siguientes ajustes.
 - Arrastra  hasta cualquier área de la pantalla que desees enfocar.
 - Arrastra  hasta cualquier área de la pantalla donde quieras que la cámara mida la exposición para ajustar el brillo de la foto.
 - Toca  para ajustar la velocidad del obturador.
 - Toca  para seleccionar el nivel de ISO o dejarlo en **Automático.**
 - Toca  para ajustar la exposición de la foto.
 - Toca  para cambiar el escenario de balance de blancos o dejarlo en **Automático.**
 - Toca  para configurar el intervalo de las fotos secuenciales o desactivar esta función.
 - Toca  para ajustar el foco o activar el modo **Automático.**
 - Toca  > **Tamaño de imagen** para configurar el tamaño de la imagen de la foto.
 - Toca  > **Cuadrícula** para mostrar la red o el espiral dorado, o para ocultarlo.
 - Toca  > **Medidor de inclinación** para habilitar o deshabilitar el medidor de gradiente.
4. Toca  u oprime la **Tecla de volumen** para tomar una foto.

Para grabar video

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios.
Puedes tocar cualquier área de la pantalla donde deseas enfocar la videocámara antes o durante la grabación.

Nota: Puedes agrandar o achicar la imagen antes de comenzar a grabar alejando o acercando tus dedos en la pantalla.

3. Toca  para empezar y  para dejar de grabar. También puedes tocar  /  para pausar o retomar la grabación.

Nota: Mientras la grabación esté en progreso, puedes tocar  para guardar la imagen como una fotografía.

Para personalizar las opciones de la cámara y video

Antes de capturar una foto o video puedes tocar  para abrir las siguientes opciones de ajustes de la cámara:

CÁMARA

- **Tamaño de imagen:** Ajusta el tamaño de la imagen para tu foto. Esta opción solo está disponible en modo Manual o con la cámara frontal.
- **Pantalla completa:** Configura la pantalla del visor en pantalla completa cuando utilizas la cámara posterior. Disponible en modos Auto y Exposición múltiple.
- **Espejo:** Puedes habilitar esta función para tomar una foto espejo con la cámara frontal. Disponible solo para la cámara frontal.
- **Apuntar y capturar:** Te permite tocar la pantalla para tomar una foto. Disponible solo en la cámara delantera.

- **Tonos obtur.:** Apaga o enciende el tono del obturador.
- **Geoetiqueta:** Selecciona si deseas guardar la ubicación GPS en las fotos tomadas.
- **Anti - bandas:** Configura el valor de la función anti-bandas cuando tomas fotos de las pantallas de TV o computadora para evitar las bandas en la pantalla.
- **Review:** Selecciona si deseas volver a ver la foto después de tomarla. También puedes configurar el tiempo de revisión.
- **Ubicación de almacenamiento:** Toca **Guardar ubicación** para cambiar la ubicación donde se guardan las fotos capturados.
- **Restaura defaults:** Restaura las configuraciones predeterminadas de la cámara.

Nota: Algunas opciones de cámara cambian en los diferentes modelos de cámaras.

VIDEO

- **Calidad de video:** Configura la calidad de tu video.
- **Intervalo de tiempo:** Configura el intervalo de tiempo entre cada cuadro al grabar videos con la cámara posterior.
- **Bloqueo de foco en la grabación:** Selecciona si deseas dejar el punto de foco fijo en el centro de la pantalla al grabar videos con la cámara posterior.
- **Geoetiqueta:** Selecciona si deseas guardar la ubicación GPS en los videos grabados.
- **Anti - bandas:** Configura el valor anti-bandas cuando grabas un video de la pantalla de TV o computadora para evitar las bandas en la pantallas al usar la cámara trasera.

- **Ubicación de almacenamiento:** Toca **Guardar ubicación** para cambiar la ubicación donde se guardan los videos capturados.
- **Restaura defaults:** Restaura las configuraciones predeterminadas de la cámara de video.

Nota: Algunas opciones de video cambian en los diferentes modelos de cámaras.

Galería

Para abrir la galería

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Galería** para ver los álbumes de sus fotografías y videos. Puedes elegir ver por álbumes, fechas o ubicaciones.

Para trabajar con los álbumes

Cuando abres la Galería, todas las fotografías y videos de tu teléfono se muestran en varios álbumes.

Para ver el contenido de un album

Toca un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.

Para compartir álbumes, fotos o videos

1. Oprime por unos segundos un elemento en la vista de Álbumes para seleccionar un álbum, o después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un video.
2. Toca más elementos que desee compartir.
3. Toca  y selecciona cómo deseas compartir los elementos.

Para ver los detalles de elemento

1. Toca un elemento en un álbum para visualizarla.
2. Toca  > **Detalles**.

Para borrar álbumes, fotos o videos

1. Oprime por unos segundos un elemento en la vista de Álbumes para seleccionar un álbum, o después de abrir un álbum para seleccionar una foto o un video.
2. Toca más elementos que desees borrar.
3. Toca  > **ACEPTAR**.

Para ocultar álbumes

1. Oprime por unos segundos un álbum para seleccionarlo.
2. Toca otros álbumes que desee ocultar.
3. Toca  > **ACEPTAR**.

Nota: Para mostrar los álbumes ocultos nuevamente, toca  > **Configuración** > **Administrar álbumes ocultos**. Toca los álbumes que deseas restaurar y luego toca **Mostrar**.

Para trabajar con fotografías

Toca una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toca la fotografía dos veces, o junta o separa dos dedos para acercar o alejar la imagen. Desplaza el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotografías en el álbum.



Número	Función
1	Toca para regresar al álbum, donde todos los contenidos se muestran en una tabla.
2	Desliza horizontalmente para ver más; toca dos veces una foto para hacer un zoom o alejar.
3	Borra la fotografía.
4	Edita la foto.
5	Comparte la foto.
6	Toca para cambiar el nombre, imprimir o rotar la foto, configurarla como fondo de pantalla o foto de contacto, ver los detalles del archivo o navegar por los contenidos del álbum en una presentación de diapositivas.
7	Configura la foto como favorita.

Notas:

- Junta dos dedos sobre una imagen o video para achicar la imagen o el video. Luego verás todas tus imágenes y videos en una tira de imágenes. Desplaza el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todas las imágenes.
- Puedes eliminar una imagen o video desplazando la imagen o el video hacia arriba o en la tira de imágenes. Si eliminas una imagen o video por error, toca **DESHACER** para recuperar la imagen o el video.
- Es posible que no todas las funciones estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

Para retocar sus fotografías

Puedes editar cualquier foto que toma y algunas otras imágenes de la Galería. La fotografía editada se guarda en el mismo álbum que el original, mientras que la imagen original no cambia.

1. Mientras observas una imagen en pantalla completa, toca la pantalla y toca  > **Editor de fotos**.
2. Toca los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

Nota: Desplaza el dedo hacia la izquierda o la derecha en la parte inferior de la pantalla para encontrar todos los íconos.

	Aplica filtros y efectos de foto antigua y disfumado.
	Recorta, gira o voltea (espejo) la imagen.
	Ajusta la exposición, saturación, tono, nitidez y otras opciones de color.
	Selecciona un color y dibuje cualquier cosa en la foto.
	Decora la foto con un marco o a la gente en la foto con graciosos bigotes, lentes, sombreros y más.

3. Para cancelar o volver a hacer los cambios que hiciste a una fotografía, toca  o  en la parte de arriba de la pantalla.
4. Toca  para guardar la foto nueva.

Nota: Toca  en la pantalla del Editor de fotos para ver las ediciones que hiciste y deshacerlas o rehacerlas.

Para hacer un GIF o un Collage

Puedes colocar varias fotos en el mismo álbum para hacer un GIF animado o un collage de fotos.

1. Abre la Galería y toca  > **Creador de Gif** o **Diseñador de collage**.
2. Toca un álbum.
3. Toca las fotos que desees.

- Para hacer un GIF, toca de 2 a 50 fotos en el orden (o en el orden inverso) que quieras que aparezcan en el GIF.
- Para hacer un collage, toca de 2 a 9 fotos.

Las fotos que tocaste se muestran a lo largo de la parte inferior de la pantalla. Toca  para eliminar las fotos que no desees.

4. Toca **Siguiente** para mostrar el GIF o collage.
5. Toca las opciones que aparecen en la parte inferior para ajustar la imagen final.
 - Para un GIF, puedes ajustar la velocidad, el orden, el tamaño y más.
 - Para un collage, toca **PLANTILLA**, **LIBRE** o **COLLAGE** y luego selecciona un borde, sombreado y estilo.
6. Cuando quede satisfecho con la imagen final, toca  para guardar el GIF o toca  para guardar el collage.

Para reproducir los videos

1. Toca un álbum de la Galería y luego toca una imagen en miniatura de un video.
2. Toca  en el centro para empezar a reproducir.
3. Toca el video para ver los controles de reproducción.

En el Reproductor de Video, puedes tocar  para reproducir el video en una ventanita flotante mientras realizas otras tareas en el teléfono.

Música

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Música** para reproducir archivos de audio guardados en tu teléfono. La aplicación Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puedes reproducir la música que compres en tiendas en Internet, la música que copies de tu colección de CD, y más.

Para copiar archivos de música a tu teléfono

Antes de usar Música, necesitas copiar archivos de audio de tu computadora a la tarjeta de memoria de tu teléfono.

Para copiar desde una computadora

1. Conecta tu teléfono y la computadora con un cable USB.
2. Toca **Dispositivo de medios** (MTP por sus siglas en inglés) (si es compatible con la PC) o **Cámara** (PTP por sus siglas en inglés) para buscar en los archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDXC.
3. Copia el archivo de música desde el PC a la memoria del teléfono o en la tarjeta microSDXC.

Para descargar de Internet

Puedes descargar archivos de música cuando navegues por páginas en Internet.

Para recibir mediante Bluetooth

Puedes recibir archivos de música de otros equipos mediante *Bluetooth* (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth – Para recibir datos mediante Bluetooth*).

Para recibir mediante Wi-Fi Direct

Puedes recibir archivos de música de otros dispositivos a través de Wi-Fi Direct (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar Wi-Fi Direct*).

Para ver tu biblioteca música

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Música** y se aparecerá tu biblioteca de música. Todos tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

Tu música está organizada por **Todas las canciones**, **Listas de rep.**, **Favorito**, **Artistas**, **Álbumes** y **Carpetas**. También puedes tocar una de las canciones de **Reproducciones Recientes** para volver a reproducirla.

Nota: Si se estás reproduciendo un archivo de audio, tu nombre y controles de reproducción se muestran en la parte inferior de la pantalla. Toca el área para abrir la pantalla de reproducción.

Para configurar una canción como tono de timbre

La canción se usará como tono de timbre para todas las llamadas entrantes, excepto para aquellas de los contactos a quienes les hayas asignado tonos de timbre especiales (ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto*).

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Música** para ver la biblioteca.


Nota: Si estás en la pantalla de reproducción, toca  para regresar a la biblioteca de música.

2. Toca  junto a una canción en cualquier lista.
3. En el menú que se abra, toca **Usar como tono de timbre**.
4. Toca **Tono de teléfono** o **Tono para notificaciones**.

Nota: Si se está reproduciendo una canción y estás en la pantalla de reproducción, puedes tocar **[icono de lista]** > **Usar como tono de timbre** y selecciona **Tono de teléfono** o **Tono para notificaciones**.

Para reproducir música

Toca una canción en la biblioteca de música para escucharla. Toca la barra de reproducción para que aparezcan las siguientes pantallas de reproducción:

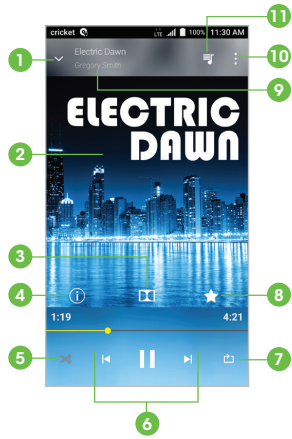

Número	Función
1	Regresa a la biblioteca de música.
2	Ilustración del álbum.
3	Abre la aplicación sonido Dolby.

4	Información de la pista.
5	Activa o desactiva el modo aleatorio.
6	Control de reproducción. Salta o pausa canciones y vuelve a reproducirlas. Arrastra el control deslizante para saltar a cualquier parte de la canción.
7	Alternar el modo de repetición: Repetir la canción actual, repetir todas las canciones o secuencial.
8	Agrega la canción a tus favoritas.
9	Información de la canción, álbum y el artista.
10	Accede a otras opciones.
11	Alterna entre la lista de reproducción actual y la biblioteca de música.

Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden de tu preferencia.

- Toca **[icono de lista]** > **Agregar a lista de reproducción** junto a las canciones para agregarlas a una lista de reproducción o crear una nueva.
- Toca **[icono de lista]** > **Eliminar** > **ACEPTAR** junto a una lista de reproducción para borrarla.
- Toca **[icono de lista]** > **Cambiar nombre** junto a una lista de reproducción cambiarle el nombre. Toca **GUARDAR** para guardar la lista de reproducción con el nuevo nombre.
- Toca una lista de reproducción para ver tu contenido. Para borrar una canción, toca **[icono de lista]** > **Eliminar de la lista de reproducción** junto a la canción que deseas eliminar.

Grabadora de sonido

La Grabadora de sonidos te permite grabar memos de voz y escucharlos cuando desees.

Para grabar un memo de voz

- 1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Grabadora de sonido**.
- 2. Toca **HQ** para encender o apagar la grabación de alta calidad.
- 3. Toca  para empezar a grabar. Toca  para pausar y  para continuar grabando.
- 4. Toca  para dejar de grabar. El memo se guarda automáticamente. Puedes tocar  para reproducirlo o  para editar el nombre de la grabación.

Si no deseas conservar el memo después de grabarlo, toca  para abrir la lista de todas las grabaciones, toca  al lado de una lista y selecciona **Eliminar** > **ACEPTAR**.

Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acaba de grabar

Toca  en la parte inferior de la pantalla.

Para reproducir cualquier memo guardado

- 1. Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
- 2. Toca el título de un memo para reproducirlo.

Nota: También puedes tocar  la derecha del memo para borrarlo, compartir, cambiar el nombre, etiquetar, recortarlo, revisar tu información de archivo, o establecerlo como tono de timbre.

Reproductor de video

Use el Reproductor de Video para administrar tu biblioteca de videos y mirar videos.


Para abrir la biblioteca de videos

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Repr.Video** para ver tu biblioteca de videos. Deslízate hacia arriba o hacia abajo para encontrar el video que quieras. También puedes tocar  para buscar archivos de video, o tocar  > **Ver por** o **Orden** para cambiar el modo de visualización u ordenar la lista.

Para reproducir y controlar videos

Toca un video de la biblioteca de videos para reproducirlo. Toca la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Puedes controlar el video y el audio o realizar otras operaciones.

Número	Función
1	Regresa a la lista de la biblioteca de videos.
2	Gira el video.
3	Cambia el tamaño del video (ajustado a la pantalla).
4	Control de reproducción: Puedes saltar videos o pausar y recomenzar la reproducción. Arrastra el deslizador para saltar a cualquier parte del video.

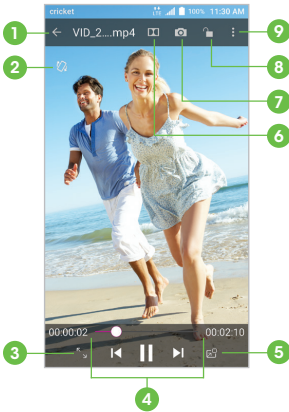

5	Coloca el video en una ventanita y continúa haciendo otras tareas en el teléfono.
6	Abre la aplicación Dolby y personaliza las opciones de sonido.
7	Toma una captura de pantalla.
8	Oculto los controles de reproducción del video y bloquea la pantalla táctil.
9	Comparte, recorta o elimina el video, o establece las configuraciones del reproductor.

Notas:

- Desliza tu dedo en sentido horizontal sobre el video para retrocederlo o adelantarlo.
- Desliza tu dedo en sentido vertical sobre la parte derecha o izquierda de la pantalla para ajustar el volumen o el brillo.

Para administrar los archivos de video

Para borrar videos

1. En la biblioteca de videos, toca  > **Seleccionar archivos**.
2. Toca los videos que deseas eliminar.
3. Toca  > **ACEPTAR**.

Para compartir videos

1. Oprime por unos segundos un video de la biblioteca.
2. Toca los videos que deseas compartir.
3. Toca  y selecciona cómo quieres compartirlos.

Para cambiar el nombre de un video

1. Toca  junto al video al que desees cambiarle el nombre.
2. Toca **Camb nomb**.
3. Escribe el nombre nuevo del video y toca **ACEPTAR**.

Para recortar un video

1. Toca un video para reproducirlo.
2. Toca  > **Recortar**.
3. Arrastra las dos pestañas de la barra de progreso para seleccionar la parte que deseas conservar. Puedes tocar  para ver la vista previa de la parte seleccionada.
4. Toca . El video recortado se guarda como un archivo de video nuevo.

Para ver los detalles de un video

1. Toca  junto a un video del que desees ver los detalles.
2. Toca **Detalles**.
3. Revisa el archivo título, hora, duración, tamaño arch, y ruta. Toca **CERRAR** al terminar.

Más aplicaciones

Copia de seguridad

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Copia de seguridad**. Puedes hacer copias de seguridad de tus datos de usuario, como contactos y mensajes, y de las aplicaciones instaladas en la tarjeta de memoria. Si se pierden los datos, restabléclos desde la tarjeta de memoria.

Desde la aplicación, toca  > **Ayuda** para ver una guía detallada.

Calculadora

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Calculadora** para usar la calculadora incorporada del teléfono para realizar ecuaciones matemáticas básicas y avanzadas.

Nota: Para ver más opciones de calculadora, desliza a la izquierda de la vista vertical o gira el teléfono para la vista horizontal.

Reloj de alarma

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Reloj de alarma**. La aplicación del reloj te permite ver la hora local en diferentes lugares del mundo, fijar alarmas y usar cronómetros.

Para fijar una alarma nueva

1. Abre la aplicación del Reloj de alarma y toca .
2. Toca una alarma predeterminada para configurarla, o toca  en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Establece las opciones de la alarma, como hora, días de alarma, repetir sonido y tono de timbre de la alarma.
4. Toca **GUARDAR** para guardar y salir.

Notas:

- Para activar o desactivar las alarmas existentes, toca directamente **Activar**  o **Desactivar**  que están a la derecha de cada alarma.
- Toca  para establecer las configuraciones de las alarmas, como volumen del timbre, vibración, duración de la alarma, aumento gradual del volumen y alarma en modo de silencio.

Para usar la hora mundial

1. Abre la aplicación del Reloj de alarma y toca .
2. La hora mundial te permite ver la hora local de diferentes ciudades del mundo. Toca  para agregar una ciudad nueva.

Para usar el cronómetro y cuenta atrás

1. Abre la aplicación del Reloj de alarma y toca  o .
2. El cronómetro te permite grabar los tiempos de vuelta (100 vueltas como máximo) mientras que la cuenta atrás te permite establecer una hora y contar regresivamente hasta cero.

Dolby Audio

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Dolby Audio** para seleccionar o personalizar un perfil Dolby. También puedes tocar  para desactivar el Dolby Audio.

Descargas

La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que has descargado con el uso de las aplicaciones Navegador o Correo electrónico.

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Descargas**.

- Toca un archivo para abrirlo con la aplicación apropiada.
- Oprime un archivo por unos segundos para borrarlo o compartirlo.

Archivos

Acceso rápido a todas sus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en tu teléfono y en la tarjeta de memoria.

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Archivos**. Toca **CATEGORÍA** para buscar el archivo que necesitas por categoría, o toca **LOCALES** y luego toca  o  para buscar carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDXC.

- Toca las carpetas y archivos para acceder a los elementos guardados.
- Oprime un archivo por unos segundos para acceder a los iconos de las opciones como Copiar, Mover, Compartir o Borrar.
- Para copiar o mover un archivo, navega hasta otro lugar y toca **PEGAR**.
- Toca  to create a new folder in the current directory.

Aplicaciones de Google

Abre las aplicaciones de Google para usar los servicios de Google.

Nota: Algunos contenidos o servicios de Google tal vez no estén disponibles en tu región.

Chrome

Usa la aplicación Chrome para navegar en Internet y sincronizar tus marcadores, historial de búsqueda y mucho más con tu cuenta de Google.

Drive

Guarda archivos en los servidores de Google en forma gratuita después de registrarte en tu cuenta de Google. Puedes acceder a los archivos desde tus computadoras, tus teléfonos y otros dispositivos, compartirlos o colaborar con otros.

Gmail

Envía y recibe mensajes de correo a través de tu cuenta de Gmail.

Google

Usa Google Search u obtén información cuando la necesites con Google Now.

Hangouts

Conversa con tus amigos de Google+ o envía mensajes de texto o multimedia.

Keep

Guarda notas multimedia en servidores de Google y accede a ellas desde cualquier lugar con tu cuenta de Google.

Maps

Encuentra tu lugar y tu rumbo en el mundo.

Fotos

Administra fotos en el teléfono y en tu cuenta de Google.

Play Películas

Visualiza y descarga películas y espectáculos de televisión.

Play Música

Reproduce música en el teléfono y en tu cuenta de Google.

Play Store

Compra y descarga aplicaciones, juegos y mucho más desde Google Play Store.

Búsqueda por voz

Busca información con tu voz.

YouTube

Mira videoclips de YouTube.com, o subte tu propio video y compártelo con el mundo.

Configuración

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración**. La aplicación ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar tu equipo.

Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Enciende o apaga el Wi-Fi y configura tus conexiones (ver *Para conectarte a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi*).

Bluetooth

Enciende o apaga el *Bluetooth* y configura tus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*).

Redes móviles

Controla el uso de los datos móviles y el roaming de datos (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes móviles*).

Punto de acceso móvil

Utilizando el punto de acceso móvil, tu teléfono se puede utilizar como punto de acceso a Internet, lo que permite que los dispositivos se conecten vía Wi-Fi.

Uso de datos

Toca los interruptores de **Datos móviles** o **Set mobile data limit** para encender o apagar los datos móviles.

Puedes revisar cuántos datos se han usado durante el círculo de tiempo que has establecido, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles o restringe los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

Nota: El teléfono mide el uso de datos, y la cuenta de uso de datos de tu proveedor puede ser diferente.

Modo avión

Enciende la transmisión de voz y datos encendido o apagado.

VPN

Establezca y conéctate a redes virtuales privadas (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes privadas virtuales*).

Aplicación de SMS

En la aplicación de Configuración, toca **Más** bajo Conexiones inalámbricas y redes y selecciona **Aplicación de SMS** para elegir la aplicación preferida para enviar y recibir SMS.

Anclaje a red USB

Toca **Anclaje a red USB** para compartir los datos móviles de tu teléfono con la PC, para que puedas acceder a Internet en la PC utilizando el teléfono.

Personal

Pantalla

- **Nivel de brillo:** Establece el brillo de la pantalla.
- **Brillo automático:** Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.
- **Fondo de pantalla:** Selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** Selecciona si deseas que el contenido de la pantalla gire cuando gires el teléfono.

- **Suspender:** Establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Activar protector de pantalla:** Administra la función del protector de pantalla. Cuando esta función está activada, se muestran fotos o animaciones como fondo de pantalla.
- **Tamaño de fuente:** Establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Luz de notificación:** Destella la luz LED para notificarte de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.
- **Duración de la luz de la tecla de navegación:** Esta característica te permite controlar la luz de las teclas (la Tecla de inicio, la Tecla de regresar y la Tecla de aplicaciones recientes). Elige una de las siguientes opciones para establecer la duración de la luz.
 - **Siempre desconectado:** Apaga la luz de la tecla.
 - **Siempre activado:** Mantén la luz de la tecla encendida mientras se enciende la pantalla.
 - **2 segundos / 5 segundos:** Las teclas se iluminan por 2 a 5 segundos cada vez que tocas la pantalla o tocas las teclas mientras enciende la pantalla.
 - **Automático:** Deja que el teléfono encienda y apague la luz de las teclas automáticamente.

Sonido/notificación

Ajusta los diferentes tipos de volúmenes (ver *Personalización – Para ajustar el volumen*), establece el tono de timbre y el sonido de notificación (ver *Personalización – Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones*), selecciona los sonidos del sistema (ver *Personalización – Para encender/apagar los sonidos del sistema*), o controla la visualización de notificaciones.

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** Bloquea la pantalla con un pulso prolongado, patrón, PIN o contraseña (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla*).
- **Mensaje pant. bloq.:** Configura un texto para que se muestre en la pantalla de bloqueo.
- **Smart Lock:** Mantén el teléfono desbloqueado cuando estás conectado a dispositivos confiables, en lugares confiables o sea desbloqueado por gente confiable.
Nota: Debes registrarte en tu cuenta de Google del teléfono para usar la función Smart Lock.
- **Encriptar dispositivo:** Encripta tus datos en el teléfono para proteger tu privacidad (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con encriptación*).
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:** Bloquear la tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.
 - **Bloquear la tarjeta SIM:** Activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerirlo antes de tener acceso a la tarjeta SIM.
 - **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM:** Cambia el PIN que usabas para tener acceso a la tarjeta SIM.

Nota: Coloca todas tus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para usarlas cuando las necesites. Si ingresas el PIN de la tarjeta SIM en forma incorrecta más veces de las permitidas, tu tarjeta nano-SIM se bloqueará y no podrás acceder a la red del teléfono móvil. Ponte en contacto con tu operador para obtener un Número de desbloqueo de PIN (PUK) y poder restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Mostrar las contraseñas:** Muestra las contraseñas mientras las escribes.
- **Administradores del dispositivo:** Visualiza o desactiva las aplicaciones que has autorizado como administradoras.
- **Fuentes desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.
- **Tipo de almacenamiento:** Elige el tipo de almacenamiento.
- **Credenciales de confianza:** Muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Instalar desde almacenamiento:** Instala certificados desde la tarjeta de memoria.
- **Eliminar credenciales:** Borra todos los certificados.
- **Agentes de confianza:** Visualiza o desactiva agentes de confianza.
- **Fijar pantalla:** Activa o desactiva la función de bloqueo de pantalla (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con fijar pantalla*).
- **Acceso a datos de uso:** Visualiza qué aplicaciones tienen acceso de uso.

Ajustes de navegación

Puedes cambiar las posiciones de Tecla atrás y la Tecla de aplicaciones recientes. Selecciona una opción para hacer el cambio.

Mi-PoP

Cuando está activado, puedes usar los botones flotantes de la pantalla en lugar de la Tecla atrás, Tecla de inicio y Tecla de aplicaciones recientes de abajo.

Toca **Ayuda** para ver una explicación animada de cómo usarlo.

Fecha y hora

Establece la fecha, hora, zona horaria y cómo se muestran la fecha y la hora. También puedes usar los datos provistos por la red (ver *Personalización – Para configurar la fecha y la hora*).

Teclado e idioma

- **Idioma:** Selecciona un idioma para tu sistema.
- **Corrector ortográfico:** Usa el corrector de Google para revisar los errores de ortografía cuando escribes texto y cambia tu configuración.
- **Diccionario personal:** Agrega o elimina palabras al diccionario del teléfono y elimina palabras del diccionario. Las palabras que agregues se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.
- **Teclado y métodos de entrada:** Configura las opciones de la entrada de texto (ver *Conozca los aspectos básicos – Para ingresar texto – Para activar o desactivar los métodos de entrada*).
- **Voz**
 - **Salida de texto a voz**
 - **Motor preferido:** Selecciona el motor de síntesis de voz que desees usar o cambie tus ajustes.
 - **Velocidad de voz:** Selecciona qué tan rápido quieres que hable el sintetizador.
 - **Sonido:** Ajusta el tono del texto hablado.
 - **Escucha un ejemplo:** Reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la opción actual.
 - **Estado del idioma predeterminado:** Verifica si la función de salida de texto a voz es compatible con el idioma del sistema actual.

• Mouse y panel táctil

- **Velocidad del puntero:** Selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conectas el teléfono a un panel táctil o accesorio de mouse.

Google

Configura los ajustes relacionados con los servicios de Google. Es probable que debas registrarte en tu cuenta de Google.

Dispositivo

Ubicación

Activa los servicios de ubicación para determinar tu ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como encontrar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación activados en tu teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Ubicación**.
2. Desliza el interruptor de **Ubicación** a la posición de **Activar**  para encender el acceso a la ubicación.
3. Cuando actives el acceso a la ubicación, toca **Modo** para seleccionar los modos de ubicación que desees usar.
 - **Precisión alta:** Obtén ubicaciones precisas con el uso de GPS y Wi-Fi así como las redes móviles.
 - **Ahorro de batería:** Usa solo Wi-Fi y las redes móviles para determinar tu ubicación aproximada. Esto gastará menos energía de tu batería que si usas el GPS.
 - **Solo en dispositivo:** Usa el GPS para indicar tu ubicación.

- **Historial de Ubicaciones de Google:** Vuelve a descubrir los lugares donde has estado con tu teléfono móvil en un listado cronológico que solo tú puedes ver. Para borrar el historial, toca **ELIMINAR HISTORIAL DE UBICACIONES**.
- **Ubicación acelerada:** Desliza el interruptor para activar/desactivar la función de ubicación acelerada Qualcomm® IZat™.

Espacio de almacenamiento

Revisa la información de la memoria para tu tarjeta de memoria externa y el almacenamiento interno. Puedes elegir la ubicación predeterminada para los nuevos datos, como los archivos descargados y las fotos tomadas.

- **Guardar ubicación:** Selecciona **Phone** o **SD card** para seleccionar la ubicación predeterminada para nuevos datos, como archivos descargados, fotos capturadas y voz grabada.
- **Almacenamiento interno:** Puedes instalar aplicaciones en el almacenamiento del dispositivo. Cuando conectas el teléfono a tu computadora, no puedes acceder a este espacio desde la computadora. Los contenidos del almacenamiento del dispositivo se borrarán si haces un restablecimiento de fábrica. Asegúrate de hacer copias de seguridad de tus datos antes del restablecimiento.
- **Almacenamiento portátil:** Instala, desinstala, eyecta y formatea tu tarjeta microSDXC en forma segura (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar la tarjeta microSDXC como almacenamiento portátil*).

Batería

Verifica cuánta batería te queda y qué elementos han estado consumiendo la batería. Toca una aplicación o servicio para ajustar sus configuraciones para ahorrar batería.

Para gestionar las configuraciones de la batería y prolongar su vida útil, toca .

- **Ahorra de batería:** Administra el modo de ahorro de batería para prolongar su vida útil.
- **Optimización de la batería:** Prolonga el tiempo de espera de la batería cuando no estás usando el teléfono. Toca  > **Sin optimizar** para ver las aplicaciones que no tienen la batería optimizada.

Para cambiar las aplicaciones de optimizadas a no optimizadas, toca  > **Todas las aplicaciones**. Toca una aplicación > **No optimizar** > **LISTO**.

Para restablecer las preferencias predeterminadas de las aplicaciones, desde la pantalla de optimización de la batería, toca  > **Restablecer preferencias**.

Aplicaciones

Visualiza las aplicaciones instaladas en tu teléfono y adminístralas.

Toca una aplicación para ver su información. Puedes parar la aplicación, desinstalarla o deshabilitarla, borrar los datos y el caché o mover la aplicación entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria.

Nota: No todas las aplicaciones se pueden mover o desinstalar.

Memoria

Monitorea la memoria y el rendimiento promedio de tu teléfono en un tiempo determinado. También puedes verificar qué aplicaciones usan más memoria.

Conectar a PC

Selecciona el modo de conexión USB entre tu teléfono y la computadora (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a tu computadora mediante USB – Para conectar tu teléfono a una computadora mediante USB*).

Configuración

Configura las opciones de llamada (ver *Llamadas telefónicas – Para ajustar la configuración de tus llamadas*).

Copia de seguridad y restablecer

- **Hacer una copia de seguridad de mi...:** Respalda datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicies sesión en tu cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Respalda datos a una dirección de Gmail.
- **Restaurar automáticamente:** Restaura las opciones y los datos respaldados previamente cuando reinstales una aplicación.
- **Restablecer configuración de red:** Restablece todas las configuraciones de red predeterminados.
- **Restablecer valores de fábrica:** Restablece tu teléfono a las opciones predeterminada de fábrica. Se borrarán todos sus datos personales del almacenamiento interno de tu teléfono. También puedes borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Cuentas

Administra tus cuentas y la sincronización. Toca **Cuentas** para iniciar sesión o para crear cuentas en tu teléfono.

Toca un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que has agregado y ajustar la ajustes de cuentas.

Sistema

Accesibilidad

Configure the system accessibility options and accessibility plug-ins on your Configura las opciones de accesibilidad del sistema y los plug-ins de accesibilidad en tu teléfono, como **Inversión de color**, **Texto grande** y el uso de **TalkBack** para usuarios con problemas de visión.

Impresión

Configura las opciones de servicio de impresión, administra los trabajos de impresión y más.

Acerca del dispositivo

Visualiza el estado del teléfono, información legal y otra información.

Para actualizar el software del teléfono

Existen varias maneras para actualizar el software de tu teléfono:

- 1. Usa la herramienta de actualización en Internet para productos de terminal móvil.
- 2. Usa el paquete de actualización de un pulso que ofrece tu proveedor de servicio móvil.
- 3. Usa tu PC para descargar un paquete de actualización a tu tarjeta microSDXC e instálalo en tu teléfono desde la tarjeta.

Nota: Visita el sitio web oficial de los teléfonos ZTE <http://www.ztedevice.com/support> y haz clic en tu país o región para saber más sobre los métodos de actualización anteriores, así como qué teléfonos y métodos son compatibles.

Solución de problemas

Si encuentras problemas mientras usas el teléfono o si no funciona normalmente, puedes consultar la siguiente tabla. Si no puedes resolver tu problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacta al vendedor donde compraste el teléfono.

Problema	Causas probables	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en tu ubicación actual, por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto, debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévete a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evita el uso del teléfono a esas horas, o vuelve a intentar después de esperar unos momentos.
	Estás muy lejos de una estación de base para tu proveedor de servicio.	Puedes solicitar un mapa del área de servicio de tu proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de tu proveedor de servicio.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
No puedes seleccionar ciertas funciones	Tu proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no has solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacta a tu proveedor de servicios.

Problema	Causas probables	Solución posible
La batería no se carga	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacta al vendedor.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajusta el ambiente para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revisa todos los conectores y asegúrate que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.
Tiempo de espera acortado	El tiempo de espera está relacionado con la configuración del sistema de tu proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si te encuentras en un área donde la señal es lenta, apaga el teléfono temporalmente.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Usa una batería nueva.
	Si no puedes conectarte a la red, el teléfono continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera.	Cámbiate de lugar a uno donde puedas tener acceso a la red, o apaga tu teléfono temporalmente.
No puedes encender tu teléfono	La batería se quedó sin energía.	Vuelve a cargar la batería de tu teléfono.

Problema	Causas probables	Solución posible
Error de la tarjeta nano-SIM	La tarjeta nano-SIM funcionó mal o está dañada.	Lleva la tarjeta nano-SIM con tu proveedor de servicio para que lo pruebe.
	La tarjeta nano-SIM se insertó incorrectamente.	Inserta la tarjeta nano-SIM adecuadamente.
	Hay suciedad en los contactos de la tarjeta nano-SIM.	Usa un trapo suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta nano-SIM.
No te puedes conectar a la red	La tarjeta nano-SIM no es válida.	Contacta a tu proveedor de servicios.
	No te encuentras dentro del área de servicio de red.	Revisa el área de servicio con tu proveedor.
	Mala señal.	Muévete a un espacio abierto, o si estás adentro de un edificio, muévete cerca de una ventana.
Código PIN bloqueado	Ingresaste un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacta a tu proveedor de servicios. Si el proveedor de servicios te proporciona el código PUK de la tarjeta SIM, úsalo para desbloquear la tarjeta.
El sistema del teléfono se cae, se reinicia, se congela o no se puede encender	Algún software de un tercero no es compatible con tu teléfono.	Desinstala el software que pueda causar el problema.
		Actualiza el software del teléfono.
		Reinicia el teléfono al estado de fábrica.

Para tu seguridad

Seguridad general

	No hagas ni recibas llamadas en tu teléfono mientras conduces. Y nunca escribas mensajes de texto mientras conduces.		No lo uses en las gasolineras.
	Mantén tu teléfono por lo menos a 15 mm (1/2 pul) de distancia de tu oreja o cuerpo mientras realizas llamadas.		Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No tires tu teléfono al fuego.
	Tu teléfono puede producir un sonido fuerte.		Para evitar un posible daño en el oído, no escuches a un volumen alto por periodos largos.
	Evita el contacto con cualquier cosa magnética.		Evita las temperaturas extremas.
	Manténlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.		Evita el contacto con líquidos. Mantén seco tu teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.		No destruyas tu teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en aviones y aeropuertos.		Solo usa los accesorios aprobados.
	Apaga cuando te encuentres junto a materiales o líquidos explosivos.		No te atengas a tu teléfono para comunicaciones de emergencia.

Energía de radiofrecuencia (RF)

Este teléfono se diseñó y se fabricó para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission, de los Estados Unidos.

Durante la prueba de SAR, este equipo se estableció para transmitir a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto a cuerpo con la separación de 10 mm (0.4 pul). Aunque el SAR está determinado al nivel certificado de energía más alta, el nivel de SAR real del dispositivo mientras estaba en operación puede estar bien por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar a diferentes niveles de energía de manera que se use solo la energía necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca te encuentres de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de energía.

A la exposición estándar a los equipos inalámbricos que emplean una unidad de medición se le conoce como Coeficiente de Absorción Específica (Specific Absorption Rate o SAR). **El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.**

Las pruebas de SAR se realizan utilizando las posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC, con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más alto certificado en todas las bandas de frecuencia.

La FCC otorgó una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR evaluados como conformes con los lineamientos de exposición FCC RF. La información de SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar bajo la sección "Display Grant" de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en **FCC ID: SRQ-Z988**.

Para este dispositivo, indica el valor máximo de SAR para el uso contra la cabeza es de **0.75 W/kg**, para el uso cerca del cuerpo es de **0.95 W/kg**.

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La conformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 10 mm (0.4 pul) entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este equipo a una distancia de por lo menos 10 mm (0.4 pul) del cuerpo para asegurar un nivel de exposición a la RF conforme o más baja del nivel reportado. Para apoyar la operación de llevarlo en el cuerpo, elige los clips o las fundas para llevar en el cinto que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm (0.4 pul) entre este equipo y tu cuerpo.

La conformidad de la exposición FR con cualquier accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, no se probó ni se certificó, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Cumplimiento de la FCC

Este teléfono celular cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que puede ocasionar una operación no deseada.

Se probó este teléfono celular y se encontró que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina a una recepción de radio o televisión,

que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o coloca la antena de recepción en otra parte.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo en una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para que te brinde ayuda.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente y realizados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La antena utilizada para este transmisor no debe ser colocada ni debe funcionar junto a ninguna otra antena o transmisor.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos analógicos inalámbricos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o los implantes cocleares, los teléfonos digitales inalámbricos la causan en algunas ocasiones debido a la energía electromagnética que emite la antena, la contraluz y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19- 2011).

Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden

detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de evaluación para estos equipos para ayudar a los usuarios con prótesis auditivas a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con tus equipos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos evaluados tienen la calificación en su caja o una etiqueta en la misma. Las etiquetas no son garantías. Los resultados variarán dependiendo de la prótesis auditiva y de la pérdida de audición del usuario. Si resulta que tu equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no puedas usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con tu equipo de audición para evaluarlo para tus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usen en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante tratar de usar diferentes funciones de este teléfono detalladamente y en diferentes lugares, usando tu prótesis auditiva o tu implante coclear, para determinar si escuchas cualquier ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones M: Los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interruptor T" o "Interruptor de teléfono") de un aparato auditivo

que los teléfonos no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Ten en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils).

Su Z988 ha sido probado para acreditar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una calificación M4/T3.

Los dispositivos auditivos también se pueden medir para la inmunidad de este tipo de interferencia. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud pueden ayudarle a encontrar resultados para su dispositivo auditivo.

Para obtener información adicional acerca de las acciones de la FCC con respecto a los dispositivos inalámbricos compatibles con dispositivos auditivos y otras medidas que la FCC ha tomado para garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a servicios de telecomunicaciones, vaya a www.fcc.gov/cgb/dro.

Para activar la función HAC

Para activar la función HAC, oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Llamadas**, y selecciona **Ayudas auditivas**.

Esta sección se aplica solo a las Clasificaciones T y a los audífonos con telecoils. Cuando la función HAC está activada, tu teléfono envía el audio de las llamadas al telecoil en lugar de enviarlo al micrófono del audífono. Seguramente escucharás mejor las llamadas porque el volumen aumenta y el ruido de fondo y las interferencias disminuyen. La función HAC solo mejora las llamadas que escuchas a través del auricular del teléfono. No afecta a las llamadas que se escuchan por el altavoz o con auriculares. La función HAC consume más batería, por lo que recomendamos controlar el consumo de batería cuando está activada.

Precaución: No actives la función HAC si no utilizas un audífono con telecoil. Si usas esta función sin un audífono o con un audífono sin telecoil, tu audición podría sufrir daños.

Requerimientos CTIA

- No desmonte o aplaste, doble, deforme, perforo o destruya la batería.
- No modifiques ni remanufactures, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas ni expongas al agua ni otros líquidos, expongas al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo usa la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. No provoques un corto circuito en la batería o el cargador puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- No provoques un corto circuito en una batería ni permitas que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambia la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Sta-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Desecha rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- El uso de las baterías por parte de los niños debe ser supervisado.
- Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévalo a un centro de servicio para que le realicen una inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- El teléfono sólo debe conectarse a adaptadores CTIA certificados, los productos que llevan el logotipo USB-IF o productos que han completado el programa de conformidad con USB-IF.

Distracción

Conducir

Se debe poner total atención cuando se conduce en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes. El uso del teléfono mientras se conduce (incluso con un equipo manos libres) puede causar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de equipos inalámbricos mientras conduces.

Operación de maquinaria

Se debe poner total atención cuando se opera una máquina en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y el uso

Solo tú eres responsable de cómo usas tu teléfono y cualquier consecuencia de su uso.

Debes siempre apagar tu teléfono cuando su uso esté prohibido. El uso de tu teléfono se sujeta a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata a tu teléfono y a sus accesorios con cuidado y mantenlo en un lugar limpio y libre de polvo.
- Mantenga la lente de pantalla y la cámara limpia. Pantalla sucia o lente de la cámara puede reducir la velocidad de reacción del teléfono para sus operaciones o menor calidad de imagen.
- Limpie el dispositivo y sus accesorios con un material suave, como un paño de limpieza para lentes. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para la limpieza o les permiten entrar.

- No expongas tu teléfono ni sus accesorios a flamas abiertas ni enciendas productos de tabaco.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios al líquido, ni a ningún tipo de humedad.
- No dejes caer, tires ni trates de doblar su teléfono ni sus accesorios.
- No utilices químicos fuertes, limpiadores con solvente o aerosoles para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
- No pintes tu teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios a temperaturas extremas, mínima de -5°C y máxima de +50°C (mínima de 23°F y máxima de 122°F).
- No coloque el teléfono en el interior o cerca de equipos de calefacción o de alta presión contenedores, tales como calentadores de agua, hornos microondas o utensilios de cocina calientes. De lo contrario, el teléfono puede estar dañado.
- Revisa los reglamentos locales para desechar productos electrónicos.
- No lles tu teléfono en tu bolsillo trasero ya que se puede romper cuando te sientes.

Niños pequeños

No dejes tu teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitas jugar con él. Pueden lastimarse o lastimar a otros o pueden dañar el teléfono accidentalmente. Tu teléfono contiene piezas pequeñas con extremos afilados que pueden causar una herida o pueden despegarse y crear un riesgo de asfixia.

Desimantación

Para evitar el riesgo de desimantación, no permitas que haya equipos electrónicos ni medios magnéticos cerca de tu teléfono por mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta SIM/SD.

Antena

No toques la antena innecesariamente.

Posición de uso normal

Cuando hagas o recibas una llamada, sostén el teléfono en tu oreja, con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques el teléfono en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de la bolsa de aire ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarda el teléfono de forma segura cuando conduzcas tu auto.

Convulsiones/desvanecimientos

Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir desvanecimientos o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si has experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tienes un historial familiar de dichas ocurrencias, consulta a tu médico. Para reducir el riesgo de desvanecimientos o convulsiones, usted puede utilizar su teléfono en una habitación bien iluminada y tomar descansos frecuentes.

Enfermedad del linotipista

Para minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad del linotipista (RSI, por sus siglas en inglés) cuando escribas mensajes de texto o juegas en tu teléfono:

- No aprietes el teléfono con mucha fuerza con la mano.
- Oprime los botones suavemente.
- Usa las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Toma muchos descansos para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, opera con el uso de señales de radio, la cuales no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debes atenerte únicamente a ningún teléfono inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia.

Sonido fuerte

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar tu audición. Baja el volumen antes de usar audífonos, audífonos estéreo con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

Tu teléfono puede calentarse mientras se carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Usa solo los accesorios aprobados. No lo conectes con productos ni accesorios incompatibles. Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos

metálicos, como monedas o llaveros, toquen o causen corto circuito con las terminales de la batería. Nunca perfora la superficie de la batería con objetos afilados.

Conexión en el auto

Busca consejo profesional cuando conectes una interfaz telefónica al sistema eléctrico del auto.

Productos defectuosos o dañados

No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si tu teléfono (o sus accesorios) se han sumergido en el agua, pinchado o se sometieron a una caída muy fuerte, no lo uses hasta que lo hayas llevado a revisar a un centro de servicio autorizado.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado cuando se use este teléfono cerca de aparatos médicos personales, como marcapasos y prótesis auditivas. Por favor, consulte a su médico y los fabricantes de dispositivos para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos médicos.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar el potencial de interferencia con este último. Para lograr esto, usa el teléfono en la oreja opuesta a tu marcapasos y no lo llesves en el bolsillo de la camisa.

Prótesis auditivas

Las personas con prótesis u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia cuando usen equipos inalámbricos o cuando haya uno cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de prótesis auditiva y la distancia desde la fuente de la interferencia, el incrementar la separación entre ellos puede disminuir la interferencia. También puedes consultar al fabricante de tu prótesis auditiva para que te hable sobre las alternativas.

Equipos médicos

Apaga tu equipo inalámbrico cuando se te solicite en hospitales, clínicas o centros para el cuidado de la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar la posible interferencia con el equipo médico sensible.

Avión

Apaga tu equipo inalámbrico cuando te lo pida el personal de la línea aérea o del aeropuerto. Consulta con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si tu equipo ofrece un "modo avión", debes habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencia en los autos

Ten en cuenta que debido a la posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos celulares en sus vehículos a menos que se incluya un equipo manos libres con antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedece todas las señales que te indiquen apagar los equipos inalámbricos como tu teléfono u otro equipo de radio. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de carga de combustible, bajo cubierta en los botes, transferencia de combustible o químicos o centros de almacenamiento, y áreas donde el aire contenga químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Cebos y áreas de explosiones

Apaga tu teléfono celular o equipo inalámbrico cuando te encuentres en un área de explosiones o en áreas con letreros donde se solicita apagar los "radios bidireccionales" o los "aparatos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de explosión.

Especificaciones

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla.

Sistema operativo	Android™ 6.0.1 (Marshmallow)
Frecuencia de red	Bandas LTE 2/4/5/12 WCDMA 850/1900/2100 MHz GSM 850/900/1800/1900 MHz
Dimensiones	6,46" (A) x 3,3" (L) x 0,35" (A)
Peso	6.31 oz.
Pantalla	FHD de 6" 1920 x 1080
Cámara	Posterior 13 megapixales + 2 megapixales; Frontal 5 megapixales
Memoria interna	ROM: Hasta 16GB, RAM: 2GB
Tarjeta de memoria desmontable	Tarjeta microSDXC, max. 64GB de capacidad
Batería	3,400 mAh (no extraíble)
Tiempo inactivo continuo	Hasta 860 horas
Tiempo de conversación continua	Hasta 6.5 horas
Bluetooth	BT 4.1
HAC	M4/T3

Nota: El tiempo de conversación y el tiempo inactivo del teléfono se basan en entornos ideales. El uso extenso de la luz de la pantalla y del explorador, y las condiciones de la red pueden reducir la vida de la batería y el tiempo de conversación e inactivo.

Garantía

ZTE te ofrece una garantía limitada de que la unidad del subscritor adjunto y sus accesorios estarán libres de defectos en cuanto a material y mano de obra por un periodo que expira en un año a partir de la fecha en que compres el Producto, en el entendido que tú eres el usuario final original que compró el Producto y en la medida de que tu compra se haya hecho con un proveedor autorizado por el Vendedor. La transferencia o reventa de un Producto terminará automáticamente con la cobertura de la garantía con respecto a ese Producto. Esta garantía limitada no es transferible a ningún tercero, incluyendo, sin limitación, a cualquier comprador o dueño subsecuente del Producto. Esta garantía limitada aplica sólo a los usuarios finales en los Estados Unidos.

1. Este producto o teléfono está garantizado por 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra.
2. Si deseas información sobre el servicio de garantía, llama al número de servicio de ZTE (877) 817-1759 (línea gratuita). La página de Internet del fabricante, <http://www.zteusa.com>, también está disponible para brindar asistencia.
3. Esta garantía solo aplica si el producto se ha usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante bajo el uso normal y con un cuidado razonable.
4. Qué es lo que no cubre esta garantía:
 - a) efectos o daños que resulten del mal uso de este producto.
 - b) efectos o daños que surjan del uso y condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a la humedad, ambientes húmedos o corrosivos, modificaciones y reparaciones no autorizadas, negligencia, uso rudo, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada, aplicación de voltaje incorrecto, derrame de alimentos o líquidos, desastres naturales.

- c) Desgaste y uso normal.
- d) Si el producto se abrió, modificó o se reparó por alguien diferente al centro de servicio de garantía o si se reparó con el uso de repuestos no autorizados.
- e) Si el número de serie o el código de fecha del accesorio móvil se quitó, borró, desfiguró, alteró o está ilegible de cualquier manera sujeto a juicio único de ZTE.

GARANTÍA LIMITADA

Siguientes términos de la garantía al consumidor son estándar en todos los productos ZTE. Para términos de la garantía adicional que pueden ser específicos a tu operador o dispositivo, consulte a Guía del usuario de su producto.

Garantía limitada de consumo

ZTE ("vendedor") le ofrece una garantía limitada de producto adjunta o productos (el "producto") será libres de defectos en material y mano de obra por un período expira un año desde la fecha de venta del producto, siempre que usted es el comprador original del producto y siempre que la compra se hizo de un proveedor autorizado por el vendedor. Transferencia o reventa de un producto terminará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a ese producto. Esta garantía limitada no es transferible a terceros, incluyendo pero no limitado a cualquier comprador posterior o propietario del producto. Esta garantía limitada es aplicable a los usuarios finales en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Vendedor, a su sola y absoluta discreción, reparará o reemplazará un producto (que unidad puede utilizar piezas reparadas de similar calidad y funcionalidad) si encuentra por parte del vendedor para ser defectuosa en material o mano de obra, o si el vendedor determina que es incapaz de reparar o reemplazar dicho producto, el vendedor reembolsará el precio de

compra de dicho producto, siempre que el tema producto (i) sea devuelto a un centro de servicio autorizado de vendedor dentro del período de garantía de un año, y (ii) se acompaña de una prueba de compra en la forma de una factura de venta o factura recibida que pone en evidencia que el sujeto producto está dentro del período de garantía de un año. Después del período de garantía de un año, debe pagar todos los gastos de envío, piezas y mano de obra. En caso de que el producto se considera que no se puede reparar o se ha quitado de la lista de productos apoyados por el vendedor, sólo será responsable de envío y mano de obra.

Esta garantía limitada no cubre y es nula con respecto a lo siguiente:

(i) cualquier producto que haya sido incorrectamente instalado, reparado, mantenido o modificado; (ii) cualquier producto que ha sido sometido a mal uso (incluyendo cualquier producto utilizado en conjunto con hardware eléctricamente o mecánicamente incompatible o utilizado con accesorios no aprobados por el vendedor), abuso, accidente, daño físico, operación anormal, manejo inadecuado, negligencia, exposición al fuego o líquido; (iii) cualquier producto utilizado fuera de las clasificaciones publicadas máximo; (iv) daño cosmético; (v) cualquier producto en que la garantía etiquetas o números de serie del producto hayan sido retirados, alterados o ilegible; (vi) costo de instalación, remoción o reinstalación; (vii) problemas de recepción de señal (a no ser causados por defectos de material y mano de obra); (viii) daños resultado de incendio, inundación, actos de Dios u otros actos que no sean responsabilidad del vendedor y que el producto no esté especificado para tolerar, incluidos los de daños causados por mal manejo, transporte y quemado de fusibles; (ix) consumibles (tales como fusibles); o (x) cualquier producto que ha sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona que no sea vendedor o un centro de servicio autorizado del vendedor.

UTILICE ÚNICAMENTE ACCESORIOS CON VENDEDOR DE TELÉFONOS APROBADOS POR VENDEDOR. USO DE ACCESORIOS NO AUTORIZADOS PUEDE SER PELIGROSO Y ANULARÁ LA GARANTÍA DEL TELÉFONO SI DICHO ACCESORIOS CAUSA DAÑOS O UN DEFECTO EN EL TELÉFONO. VENDEDOR

ESPECÍFICAMENTE EXIME DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, GENERAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, AGRAVADO, INCIDENTAL O CONSECUENTES, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA SEA PREVISIBLE O IMPREVISIBLE DE CUALQUIER TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O BENEFICIOS INESPERADOS PREVÉ BENEFICIOS DERIVADOS DEL USO DE O INHABILIDAD DE USAR CUALQUIER PRODUCTO POR EJEMPLO, GASTOS DE TIEMPO PERDIDO POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE UN PRODUCTO) APOORTE O INDEMNIZACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON UN PRODUCTO. REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA RELATIVOS A UN PRODUCTO DEFECTUOSO, COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA, SON SUS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS REMEDIOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, Y GARANTÍA, LOS PRODUCTOS SON APROBADOS Y ACEPTADOS POR USTED "TAL CUAL". EL VENDEDOR NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIONES O CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CONTRA LA INFRACCIÓN O CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE USO COMERCIAL O DE UN CURSO DE TRATAMIENTO O CURSO DE RENDIMIENTO. NINGÚN DISTRIBUIDOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE O EMPLEADO ESTÁ AUTORIZADO PARA HACER CUALQUIER MODIFICACIÓN O ADICIÓN A ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones no se apliquen a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener información de servicio de garantía, por favor llame al siguiente número de teléfono: 1-877-817-1759, 1-212-444-0502 o retorno al punto de

venta para los productos. El minorista puede devolver que las unidades a ZTE autorización centro de servicio en Estados Unidos para servicio de reparación.

Importante: Proporcione información sobre la garantía (prueba de compra) a ZTE para recibir servicio de garantía sin costo alguno. Si la garantía ha caducado en el dispositivo, pueden aplicar cargos.

Cómo obtener el servicio de garantía

Para obtener el servicio de garantía, llama al (877) 817-1759. Ten a la mano la siguiente información cuando envías el teléfono a reparar:

- Una prueba de compra válida
- Dirección de devolución
- Número de teléfono o de fax durante el día
- No. de modelo
- IMEI # (Busca el IMEI # de 15 dígitos atrás de la batería del equipo).
- Descripción completa del problema
- Prepago de la transportación

Otros programas de garantía

Puedes tener otros programas de garantías con tu compra, como intercambio de garantías. De ser así, consulta el empaque del equipo o el punto de venta original.

Notas