

Guía del usuario



ZTE | AXON M



Copyright © 2017 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. ZTE, Axon M y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation. AT&T, el logotipo de AT&T y todas las otras marcas de AT&T contenidas aquí son marcas comerciales de AT&T Intellectual Property y/o AT&T.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser extraída, reproducida, traducida ni utilizada de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

El manual es una publicación de ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho a rectificar erratas de impresión y a actualizar las especificaciones sin previo aviso.

microSD es una marca de SD-3C, LLC. La marca y los logotipos *Bluetooth*[®] son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Qualcomm y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso.



Número de versión: V1.0

Fecha de publicación: noviembre 2017

Contenido

Para comenzar	7
Para instalar la tarjeta nano-SIM y la tarjeta de memoria	7
Para cargar la batería	8
Para extender la vida de la batería	9
Para encender y apagar tu teléfono.....	9
Para configurar tu teléfono por primera vez.....	10
Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones.....	10
Para usar la pantalla táctil	11
Conoce tu teléfono	13
Funciones de los botones	14
Para conocer la pantalla múltiple.....	15
Personalización	18
Para cambiar el idioma del sistema	18
Para configurar la fecha y la hora.....	18
Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones	19
Para encender/apagar los sonidos del sistema.....	19
Para ajustar el volumen.....	20
Para cambiar al modo silencio o de vibración.....	20
Para usar el modo No molestar	21
Para aplicar fondos nuevos de pantalla	22
Para cambiar el brillo de la pantalla	23
Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla	24

Para proteger tu teléfono con fijar pantalla.....	25
Para usar tu huella dactilar	26
Conoce los aspectos básicos	28
Para monitorear el estado del teléfono.....	28
Para gestionar las notificaciones.....	29
Para gestionar atajos y widgets.....	33
Para organizar con las carpetas.....	34
Para ordenar la bandeja de favoritos.....	35
Para ingresar texto	35
Teclado de Google.....	36
Teclado TouchPal	39
Dictado por voz de Google	43
Para editar el texto.....	44
Para abrir e intercambiar aplicaciones	45
Para conectarse a las redes y dispositivos.....	46
Para conectarse a redes móviles.....	46
Para conectarse a Wi-Fi®.....	47
Para conectar con dispositivos <i>Bluetooth</i> ®.....	52
Para usar NFC.....	54
Para conectarse a tu computadora mediante USB.....	57
Para usar la tarjeta de memoria como almacenamiento portátil o interno.....	58
Para compartir tu conexión móvil de datos.....	62
Para conectarse a redes privadas virtuales.....	65
Llamadas telefónicas.....	67
Para hacer y terminar llamadas	67

Videollamadas	68
Para contestar o rechazar llamadas.....	69
Para trabajar con el historial de llamadas	70
Para llamar a tus contactos.....	71
Para revisar el correo de voz.....	71
Para usar las opciones durante una llamada.....	72
Para manejar llamadas múltiples.....	73
Para ajustar tus configuraciones de llamadas	74
Contactos	80
Para revisar los detalles de los contactos.....	80
Para agregar un contacto nuevo	80
Para configurar tu propio perfil.....	81
Para importar, exportar y compartir contactos	81
Para trabajar con los contactos favoritos.....	83
Para trabajar con grupos	83
Para buscar un contacto.....	85
Edición de contactos	85
Cuentas	88
Para agregar o eliminar cuentas.....	88
Para configurar la sincronización de cuentas.....	89
Correo electrónico	91
Para configurar la primera cuenta de correo electrónico	91
Para escribir y enviar un correo electrónico.....	92
Para revisar tu correo electrónico.....	92
Para contestar un correo electrónico	93
Para agregar una firma a tus correos electrónicos	94

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico.....	94
Para cambiar las opciones generales de correo electrónico ..	95
Mensajería	96
Para configurar copia de seguridad de mensajes.....	96
Para usar mensajería.....	96
Para enviar un mensaje de texto	97
Para agregar un archivo adjunto	98
Para contestar un mensaje	99
Para borrar mensajes o cadenas	100
Para reenviar un mensaje.....	100
Para cambiar la configuración de los mensajes.....	100
Calendario	101
Para ver tus calendarios y eventos.....	101
Para crear un evento.....	102
Para editar, borrar o compartir un evento	103
Para cambiar las opciones del calendario.....	103
Para buscar un evento.....	103
Navegador	104
Para abrir el navegador	104
Para usar varias pestañas del navegador	104
Para descargar archivos	105
Para cambiar los ajustes del navegador.....	105
Cámara	106
Para tomar una foto	106
Para usar el modo de cámara Experto	108

Para usar otros modos de cámara	109
Para grabar video	109
Para personalizar las opciones de la cámara y video	110
Música	113
Para copiar archivos de música a tu teléfono.....	113
Para ver tu biblioteca de música	114
Para reproducir música	114
Para administrar las listas de reproducción.....	115
Modo TV	117
Para configurar Modo TV	117
Para encender/apagar Modo TV	117
Para iniciar el Modo TV.....	118
Para cambiar entre diferentes aplicaciones.....	118
Google Play Store	119
Para navegar y buscar aplicaciones	119
Para descargar e instalar aplicaciones	119
Para administrar tus descargas	120
Más aplicaciones	121
Reloj	121
Archivos.....	122
Grabadora de sonido	122
Aplicaciones de Google™	123
Configuración	125
Conexiones inalámbricas y redes	125
Dispositivo	128

Personal.....	133
Sistema.....	138
Solución de problemas.....	140
Para tu seguridad.....	143
Seguridad general	143
Información sobre la exposición a la RF (SAR)	144
Regulaciones de FCC.....	145
Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares	147
Distracción	149
Manejo del producto.....	149
Seguridad eléctrica	153
Requisitos CTIA	153
Interferencia de radiofrecuencia	155
Entornos explosivos	156
Garantía.....	158
Garantía limitada.....	159
Cómo obtener el servicio de garantía.....	160
Otros programas de garantía	160
Especificaciones.....	161



Para comenzar

Para instalar la tarjeta nano-SIM y la tarjeta de memoria

No necesitas apagar tu teléfono para instalar o reemplazar la tarjeta nano-SIM o la tarjeta de memoria (no incluida). Desmonta la tarjeta de memoria antes de quitarla (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar la tarjeta de memoria como almacenamiento portátil o interno*).

¡Advertencia! Para evitar daños en el teléfono, no utilices ningún otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna tarjeta nano-SIM no estándar cortada de una tarjeta SIM. Puedes obtener una tarjeta nano-SIM estándar de tu proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio junto a la bandeja de la tarjeta. Tire la bandeja hacia afuera.
2. Coloque la tarjeta nano-SIM y la tarjeta de memoria en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.
3. Deslice con cuidado la bandeja hacia su lugar.

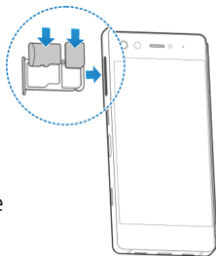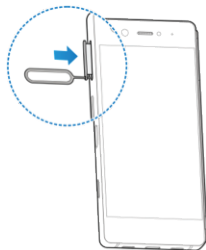

Para cargar la batería

La batería de tu teléfono debe tener suficiente energía para que encienda tu teléfono, encontrar señal y hacer algunas llamadas. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.



Si la batería está baja, aparecerá un mensaje en la pantalla. Cuando cargues el teléfono, la pantalla mostrará el nivel de batería exacto en la barra de estado.

Este dispositivo contiene una batería no removible. Intentar retirar la batería anula la garantía y puede causar lesiones graves. No dañes, alteres ni intentes quitar la batería.

¡Advertencia! Usa solo los cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar tu teléfono o causar la explosión de la batería.

Precaución: no intentes cambiar la batería recargable incorporada tú mismo. Solo ZTE o un proveedor de servicios autorizado de ZTE puede cambiar la batería.

Nota: usa el cargador USB Type-C™ que viene con tu teléfono para cargar la batería. Está especialmente diseñado para soportar Qualcomm® Quick Charge™ 3.0.

1. Conecta el adaptador al puerto de carga.
2. Conecta el cargador en un enchufe de pared de CA estándar. Si el teléfono está encendido, verás un ícono de carga, como  o , en la barra de estado.



3. Desconecta el cargador cuando la batería tenga toda la carga.

Nota: si la batería está extremadamente baja, es posible que no puedas encender el teléfono incluso cuando se está cargando. En este caso, intenta de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 20 minutos. Contacta a atención al cliente si no puedes encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.

Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de *Bluetooth* y *Wi-Fi* y la funcionalidad del GPS pueden agotar tu batería. Puedes seguir los siguientes consejos útiles para conservar la energía de tu batería:

- Reduce el tiempo de iluminación de la pantalla.
- Baja el brillo de la pantalla.
- Apaga la sincronización automática, el *Wi-Fi* y *Bluetooth* cuando no los uses.
- Deshabilita la función de GPS cuando no la utilices. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver tu ubicación actual; cada búsqueda agota tu batería.

Para encender y apagar tu teléfono

- Oprime por unos segundos el **Botón de encendido** para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprime por unos segundos el **Botón de encendido** para abrir el menú de opciones. Toca **Apagar**.

Nota: si el teléfono se paraliza o tarda mucho en responder, oprime y sosten el **Botón de encendido** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

Para configurar tu teléfono por primera vez

Cuando enciendes tu teléfono por primera vez después de comprarlo o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración – Personal – Copia de seguridad*), deberás configurarlo antes de usarlo.

Toca el campo de idioma para seleccionar el idioma que desees usar. Luego toca **COMENZAR** y sigue las instrucciones para configurar la conexión Wi-Fi, los servicios de Google, el nombre, la protección del dispositivo y otras opciones.

Nota: los usuarios con baja visión pueden tocar **Configuración de visión** en la pantalla de configuración inicial para personalizar las funciones de accesibilidad.

Para bloquear/desbloquear la pantalla y los botones

Tu teléfono te permite bloquear rápidamente la pantalla y los botones (poner el teléfono en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesitas.




Para bloquear la pantalla y los botones

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear los botones, oprime el **Botón de encendido**.

Nota: para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de cierto tiempo cuando la deja

inactiva. Aún podrás recibir mensajes mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

Para desbloquear la pantalla y los botones

1. Oprime el **Botón de encendido** para encender la pantalla.
2. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla o  para despertar el teléfono, u
 - Oprime por unos segundos  para iniciar el Modo TV.
 - Oprime por unos segundos  y gira el dispositivo para abrir la cámara frontal.
 - Toca una notificación dos veces para abrir la aplicación relacionada.

Nota: si estableciste una huella dactilar, patrón, PIN, o contraseña para tu teléfono (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla y Para usar tu huella dactilar*), tendrás que presionar el dedo contra el Botón de encendido/Sensor de huellas dactilares, dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear la pantalla.


Para usar la pantalla táctil

La pantalla táctil de tu teléfono te deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar** – cuando quieras escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como íconos de aplicaciones y de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.
- **Oprimir por unos segundos** – para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), oprime el elemento por unos segundos.

- **Desplazarse o deslizarse** – desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente tu dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar** – para arrastrar, oprimir y sostener tu dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastras, no separes tu dedo hasta que haya llegado a la posición que querías.
- **Modo táctil de alejar/acercar** – en algunas aplicaciones (como los Maps y navegadores web), acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Capturar** – en cualquier pantalla, puedes tomar una captura de pantalla juntando tres dedos en la pantalla.
- **Rotar la pantalla** – para la mayoría de las pantallas, puedes cambiar la orientación de vertical a horizontal si pones el teléfono de lado.





Notas:

- El ajuste de Rotar automáticamente la pantalla debe estar habilitado para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Pantalla > Rotar automáticamente la pantalla**.
- También puedes acceder al control de rotación de pantalla si deslizas hacia abajo la barra de estado dos veces y tocas **Rotación automática** o **Vertical**.

Conoce tu teléfono



Funciones de los botones

Botón	Función
Botón de encendido/ Sensor de huellas dactilares	Oprime por unos segundos para encender o apagar el Modo avión, para reiniciar o para apagar. Oprime para encender o apagar la pantalla. Oprime para utilizar las funciones de huellas dactilares que has habilitado. (Ver <i>Personalización – Para usar tu huella dactilar.</i>)
Botón de inicio 	Oprime para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprime por unos segundos para acceder al feed de Google.
Botón de aplicaciones recientes 	Oprime para ver las aplicaciones que usó recientemente. Toca dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.
Botón de retroceso 	Oprime para ir a la pantalla anterior.
Botón de modo 	Oprime para seleccionar un modo de pantalla múltiple. (Ver <i>Para comenzar – Para conocer la pantalla múltiple.</i>)
Botón de volumen	Oprime o sostenga para subir o bajar el volumen.
Botón de inicio rápido	Oprime para acceder rápidamente al Modo TV o a otra aplicación seleccionada. (Ver <i>Modo TV.</i>)

Para conocer la pantalla múltiple

La pantalla de inicio es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús. Puedes personalizar tu pantalla de inicio agregando atajos, carpetas, widgets y más.




Tu Axon M ofrece una variedad de modos de pantalla diferentes. Para cambiar de modo, abre tu dispositivo y toca **M**.

Nota: la funcionalidad de pantalla múltiple del dispositivo depende del nivel de flujo magnético. Se desactivará en ambientes con altas temperaturas o con alto contenido de hierro.

Modo Espejo

Para utilizar el Modo Espejo, toca **A A**. En este modo, las pantallas izquierda y derecha muestran la misma vista.

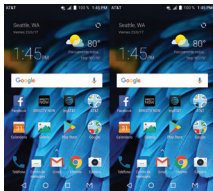

Modo Extendido

Para utilizar el Modo Extendido, toca **A**. En este modo, las pantallas izquierda y derecha muestran una única vista ampliada.




Modo Doble

Para usar el Modo Doble, toca **A B**. En este modo, las pantallas izquierda y derecha muestran diferentes puntos de vista. Puedes tener una aplicación diferente abierta en cada pantalla.



Modo Solo


Para utilizar Modo Solo, toca **A**. En este modo, sólo la pantalla izquierda muestra la vista actual; la pantalla derecha está en blanco.

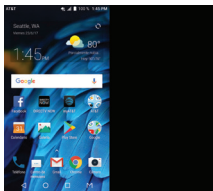

Para extender la pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio es extensible, proporcionando más espacio para atajos, widgets y más. Simplemente desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles extendidos. Puedes agregar o eliminar paneles en la pantalla de inicio o ajustar su orden.

Para agregar un nuevo panel de pantalla de inicio:

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, u oprime por unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio y selecciona **WIDGETS**.
2. Oprime por unos segundos un icono de aplicación o un widget y arrástralo hasta el borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de pantalla de inicio.
3. Suelta el icono o widget para colocarlo en el nuevo panel.

Para mover un panel de pantalla de inicio:



1. Oprime por unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio.
2. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las miniaturas del panel. Oprime por unos segundos una miniatura y arrástrala hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el lugar que necesites.

Notas:


- Para eliminar un panel de pantalla de inicio, debes quitar todos los iconos y widgets del panel. (Ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar atajos y widgets – Para eliminar atajos o widgets*.) El panel se borrará automáticamente.
- Debe haber al menos un panel de pantalla de inicio.

Personalización

Para cambiar el idioma del sistema

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Idiomas y entradas > Idiomas**.
2. Para agregar un idioma del sistema, toca **Agregar un idioma** y luego selecciona el idioma que necesitas.
3. Oprime  por unos segundos junto al idioma que desees utilizar y arrástralo hasta la parte superior de la lista.

Para configurar la fecha y la hora

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Fecha y hora**.
2. Configura la fecha, hora, zona horaria y el formato de la hora.
 - Para ajustar la fecha y hora automáticamente, toca para activar **Fecha y hora automáticas**.
 - Para ajustar la fecha y hora manualmente, toca para desactivar **Fecha y hora automáticas** y toca **Establecer la fecha / Establecer la hora** para cambiar la fecha y hora.
 - Para ajustar la zona horaria automáticamente, toca para activar **Zona horaria automática**.
 - Para ajustar la zona horaria manualmente, toca para desactivar **Zona horaria automática** y toca **Zona horaria** para establecer la zona horaria correcta.
 - Para ajustar el formato de hora, toca **Formato de 24 horas**.

Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones

Puedes personalizar el tono de timbre predeterminado, el sonido de las notificaciones predeterminado y el tono de alarma predeterminado.

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Sonido**.
2. Toca **Tono de llamada**, **Tono de notificación predeterminado**, o **Tono de alarma predeterminado**.
3. Desplázate a través de la lista y selecciona el tono que desee usar.
4. Toca **DE ACUERDO**.

Notas:

- Muchas aplicaciones tienen sus propios ajustes de sonido de notificación.
- Ver *Contactos – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto* cómo asignar un tono de timbre especial para un contacto en particular.
- Al seleccionar tonos de timbre o sonidos, toca la etiqueta **Música** o **Grabación** para seleccionar un archivo de audio guardado en el teléfono o en la tarjeta de memoria.

Para encender/apagar los sonidos del sistema

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Sonido** > **Otros sonidos**.

2. Toca **Tonos del teclado, Sonidos al bloquear pantalla, Sonidos de carga, Tonos táctiles, Vibrar al presionar** o **Encienda su teléfono** para activar o desactivar estas opciones.

Para ajustar el volumen

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Sonido**.
2. Arrastra el deslizador que está debajo de **Volumen multimedia, Volumen de alarma, Volumen de tono** y **Volumen de notificación** para ajustar el volumen de cada tipo de audio.

Nota: puedes ajustar el volumen multimedia cuando una aplicación multimedia esté en uso oprimiendo el **Botón de volumen**. Si no hay aplicaciones multimedia activas, oprime el **Botón de volumen** para ajustar el volumen del tono de timbre (o el volumen del audífono durante una llamada).

Para cambiar al modo silencio o de vibración

Puedes configurar el teléfono al modo silencio o de vibración mediante uno de los siguientes métodos:

- Oprime el **Botón de volumen** cuando ninguna aplicación multimedia esté activa para mostrar la ventana de gestión de volumen. Arrastra el control deslizante a la izquierda u oprime por unos segundos **abajo** en el **Botón de volumen** para cambiar el teléfono al modo de vibración. Oprime **abajo** en el **Botón de volumen** nuevamente en modo de vibración para cambiar el teléfono al modo silencio.
- Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Sonido** > **Modo de notificación**, y selecciona **Vibrar** o **Silenciar** para cambiar al modo de vibración o silencio.

- También puedes usar las Configuraciones rápidas para cambiar los ajustes de sonido. Ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las Configuraciones rápidas*.

Notas:

- El modo silencioso y el modo de vibración no silencian el sonido de las alarmas.
- Para restablecer la configuración de sonido normal, oprime o mantenga oprimiendo **arriba** en el **Botón de volumen**.


Para usar el modo No molestar

Puedes limitar las interrupciones con el modo No molestar. Este modo silencia tu teléfono para que no haga ningún sonido ni vibre cuando no quieras.

1. Toca la **Flecha** **▲** o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Sonido** > **No molestar**.
2. Toca **No molestar** y selecciona **Activado** o **Programado** según lo necesites.
 - Toca **Activado** para activar el modo No molestar de inmediato. Permanecerá activado hasta que lo desactives.
 - Toca **Programado** para seleccionar cuándo quieres que el modo No molestar se active automáticamente.
3. Ajusta las configuraciones detalladas.
 - Si has seleccionado **Programado**, toca **Días, Hora de inicio** y **Hora de finalización** para especificar los períodos durante los cuales estará activado el modo No molestar.
 - Toca **Reglas de interrupción** para elegir si quieres permitir algunas notificaciones o no.

- **Solo prioridad:** se permiten solo las notificaciones que has marcado como prioridad.
- **Solo alarmas:** se permiten solo las alarmas.
- **Silencio total:** no se permite ninguna notificación.
- Si has seleccionado **Solo prioridad**, puedes personalizar los tipos de sonidos o vibraciones permitidos en **Interrupciones de prioridad**. Toca los interruptores junto a los elementos que deseas permitir. Toca **Mensajes** o **Llamadas** para configurar preferencias sobre los mensajes y llamadas permitidas.

Notas:


- Para desactivar el modo No molestar rápidamente, oprime el **Botón de volumen** y toca **FINALIZAR AHORA**.
- El modo No molestar no silencia tus alarmas a menos que selecciones **Silencio total**.
- Para configurar excepciones para cada aplicación, toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Notificaciones**. Selecciona una aplicación y toca para activar **Anular No interrumpir**.

Para aplicar fondos nuevos de pantalla


Puedes establecer el fondo para la pantalla de inicio o la bloquear pantalla.

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **FONDOS DE PANTALLA**.

3. Desliza el dedo hacia la izquierda en el panel de fondo de pantalla para ver las opciones disponibles o toca **Mis fotos** para elegir una imagen de la Galería.
4. Toca una imagen y luego toca **Establecer como fondo de pantalla**.
5. Toca **Pantalla principal**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantalla de inicio y pantalla de bloqueo** para seleccionar dónde deseas que aparezca el nuevo fondo de pantalla.

Nota: además, puedes tocar la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla** para elegir una imagen de **Galería**, **Fotos** o **Fondos de pantalla** o una animación de **Fondos de pantalla animados**.

Para cambiar el brillo de la pantalla


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Pantalla > Nivel de brillo**.
2. Arrastra el deslizador para ajustar el brillo de la pantalla manualmente.

Notas:

- Tu teléfono puede ajustar el brillo de la pantalla automáticamente según la luz que haya. Toca **Brillo automático** en la pantalla de configuración de Pantalla para activar o desactivar esta función.
- También puedes usar las Configuraciones rápidas para cambiar el brillo de la pantalla. Ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las Configuraciones rápidas*.

Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla

Puedes proteger tu teléfono al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, debes presionar por unos segundos la pantalla y luego dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Ninguna**, **Mant. pres.**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
 - Toca **Ninguna** para deshabilitar la protección del bloqueo de pantalla.
 - Toca **Mant. pres.** para habilitar el bloqueo de pantalla y permitir el desbloqueo con un gesto de “oprime y sostén”. Puedes desbloquear la pantalla oprimiendo y sosteniendo un área en blanco de la pantalla de bloqueo.
 - Toca **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
 - Toca **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberás introducir para desbloquear la pantalla.
3. Para el bloqueo con Patrón, PIN o Contraseña, selecciona **Solicitar patrón/PIN/contraseña para iniciar dispositivo** o **No**.
Nota: hasta que el teléfono no inicia, no puede recibir llamadas, mensajes ni notificaciones, incluidas alarmas. Cuando esta función está habilitada, debes desbloquear el teléfono para permitir que se inicie.


4. Para bloqueo con Patrón, PIN o Contraseña, selecciona cómo quieres que se muestren las notificaciones y su contenido cuando el teléfono está bloqueado, y luego toca **LISTO**.

Nota: recuerda el patrón, PIN o contraseña que configuraste. De lo contrario, deberás actualizar el software del teléfono para poder usarlo.


Para proteger tu teléfono con fijar pantalla

Puedes usar la función de fijar pantalla para mantener una aplicación fija en pantalla y que los demás no puedan ver otras aplicaciones ni acceder a tu información personal.

Para activar la fijación de pantalla

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Seguridad** > **Fijar pantalla**.
2. Toca el interruptor de **Activado/Desactivado**.
3. Si desea pedir el patrón de desbloqueo, PIN o contraseña antes de desactivar la fijación de pantalla, encienda **Solicitar PIN/contraseña/desbloqueo para quitar fijación** cuando el bloqueo de pantalla ha sido configurado.

Para fijar la pantalla

1. Asegúrese de que la fijación de pantalla esté encendida.
2. Abra la aplicación que desea mantener a la vista
3. Oprime el **Botón de aplicaciones recientes**.
4. Si hay muchas pestañas de aplicaciones, deslice hacia arriba para encontrar  en la pestaña frontal-más.

5. Toca  > **ENTENDIDO**.

Para desactivar la fijación de pantalla

Para anular la fijación de pantalla y volver al uso normal, oprime por unos segundos el **Botón de retroceso**.


Si ha activado **Solicitar PIN/contraseña/desbloqueo para quitar fijación**, oprime por unos segundos la pantalla de bloqueo y dibuje el patrón o ingrese el PIN/contraseña.

Para usar tu huella dactilar

Con el Botón de encendido/Sensor de huellas dactilares en el lado del teléfono, puedes registrar hasta cinco huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, o simplemente oprimir el Botón de encendido/Sensor de huellas dactilares para abrir una aplicación seleccionada, tomar fotos o contestar llamadas.

Nota: la función de huella dactilar sólo está disponible cuando se habilita un bloqueo de pantalla (Patrón, PIN o Contraseña). Cuando el bloqueo de pantalla se restablece a Ninguna o Mant. pres., todas las huellas dactilares registradas se borran.


Para registrar una huella dactilar

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Seguridad > Huella digital**.
2. Ingresa el patrón, PIN o contraseña de bloqueo de pantalla que estableciste. Si no has configurado un bloqueo de pantalla, sigue las instrucciones para configurarlo.
3. Toca **REGISTRAR** o **Huellas dactilares > Agregar huella dactilar**.

4. Sigue las indicaciones para grabar el centro y los bordes de un dedo.
5. Toca **ACEPTAR**.

Nota: toca un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

Para configurar acciones de huellas dactilares

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración > Seguridad > Huella digital**.
2. Ingresas tu patrón, PIN o contraseña.
3. Puedes ajustar las siguientes opciones:
 - **Contestar llamada:** oprime el Botón de encendido/Sensor de huellas dactilares para contestar llamadas entrantes. No se necesita verificación de huellas dactilares. Toca **Contestar llamada** para habilitar o deshabilitar esta opción.
 - **Desbloquear su teléfono:** cuando la pantalla está bloqueada, puedes despertar el teléfono y desbloquearlo con una huella dactilar registrada. Toca **Huellas dactilares > Desbloquear su teléfono** para habilitar o deshabilitar esta opción.
 - **Inicio rápido de aplicación:** cuando la pantalla está bloqueada, puedes abrir rápidamente una aplicación seleccionada con una huella dactilar registrada. Cada huella dactilar registrada se puede asignar a una aplicación diferente. Toca **Huellas dactilares > Inicio rápido de aplicación**, toca una huella dactilar registrada y luego toca una aplicación en la lista para asignarla a esa huella dactilar.

Conoce los aspectos básicos

Para monitorear el estado del teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos del teléfono y del estado de servicio en el lado derecho. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

Indicador	Significado
	Conectada la red 4G LTE™
	Conectada la red 3G/HSPA+
	Modo de silenciar
	Modo de vibración
	Modo No molestar
	Batería baja
	Batería llena
	Batería cargando
	Establecimiento de alarma
	GPS encendido
	Punto de acceso Wi-Fi está encendido

Indicador	Significado
	Sin señal
	Fuerza de señal
	No hay tarjeta nano-SIM instalada
	Modo avión
	<i>Bluetooth</i> encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso
	Altavoz encendido
	Micrófono del teléfono apagado
	NFC encendido
	Transferencia de videollamada a Wi-Fi

Para gestionar las notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

Indicador	Significado
	Nuevo SMS/MMS
	Nuevo(s) mensaje(s) de Gmail™
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	Llamada en espera
	La canción está tocando
	Videollamada a través de Wi-Fi
	Nuevo(s) mensaje(s) de correo de voz

Indicador	Significado
	Próximo evento
	Se ha detectado una nueva red de Wi-Fi
	Descarga de datos
	Envío de datos
	USB conectada
	Anclaje USB encendido
	Videollamada a través de datos móviles
	Videollamada en espera

Para abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones informan la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos en curso, como cuando se está reproduciendo música. Puedes abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia arriba en la pantalla u oprime el **Botón de retroceso**.

Para responder o eliminar una notificación

En el panel de notificaciones, puedes responder a una notificación o eliminarlas. El panel de notificaciones también es compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales justo desde la notificación misma.

- Para responder a una notificación, tócala.
- Desliza un dedo hacia abajo para agrandar ciertas notificaciones. También puedes deslizar dos dedos verticalmente o alejar/juntar dos dedos en la pantalla para agrandar o achicar ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslízala a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toca **BORRAR TODO** al final de la lista de notificaciones.
- Para manejar las notificaciones recibidas, oprime por unos segundos una notificación. Luego puedes tocar **Mostrar notificaciones de manera silenciosa > LISTO** para ocultar todas las futuras notificaciones de esa aplicación, o toca **MÁS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN** para configurar otras opciones de notificación para esta aplicación.

Nota: si bloqueas las notificaciones de una aplicación, puedes perderte alertas y actualizaciones importantes. Las notificaciones de algunas aplicaciones no pueden bloquearse.

Para usar las Configuraciones rápidas

Las Configuraciones rápidas en el panel de notificaciones que sea conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para tu teléfono.



Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, o abre el panel de notificaciones y arrastra el panel hacia abajo para ver las siguientes Configuraciones rápidas:

- **Brillo:** desmarca **AUTO** y arrastra el deslizador del brillo para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Wi-Fi:** toca para activar o desactivar Wi-Fi. Oprime por unos segundos para abrir el menú Wi-Fi. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi.*)
- **Bluetooth:** toca para activar o desactivar *Bluetooth*. Oprime por unos segundos para abrir el menú *Bluetooth*. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth.*)
- **Vibar apag / Vibrar / Silencio:** toca para cambiar entre sonido, vibración y modo silencioso. (Ver *Personalización – Para cambiar al modo silencio o de vibración.*)
- **Modo de TV / DIRECTV NOW:** toca para seleccionar las opciones del Modo TV. Para activar o desactivar el Modo TV, toca el interruptor. Para seleccionar la aplicación de vídeo que deseas que el Modo TV inicie, toca el nombre de la aplicación > **LISTO**, o toca **MÁS CONFIGURACIONES** para más opciones. Oprime por unos segundos para abrir el menú Modo de TV. (Ver *Modo TV.*)

Nota: el nombre de esta opción de Configuraciones rápidas cambia para coincidir con la aplicación de vídeo asignada actualmente.

- **Modo de avión:** toca para activar o desactivar el Modo avión. Oprime por unos segundos para acceder a configuraciones de red adicionales.
- **Rotación automática / Vertical:** toca para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla. Oprime por unos segundos para abrir el menú Pantalla.
- **Ubicación:** toca para activar o desactivar los servicios de ubicación. Oprime por unos segundos para abrir el menú Ubicación. (Ver *Configuración – Personal – Ubicación.*)
- **No molestar:** toca para activar el modo No molestar y selecciona las opciones. Toca **MÁS CONFIGURACIONES** para más opciones o toca **LISTO** para activar el modo No molestar con las opciones que has seleccionado. Toca de nuevo para desactivar el modo No molestar. Oprime por unos segundos para abrir el menú No molestar. (Ver *Personalización – Para usar el modo No molestar.*)
- **Zona:** toca para activar o desactivar la función de punto de acceso Wi-Fi. Oprime por unos segundos para abrir el menú Zona Wi-Fi. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Compartir tu conexión móvil de datos como punto de acceso [Zona Wi-Fi].*)
- **Luz nocturna:** toca para activar o desactivar el modo Luz nocturna. Este modo tiñe tu pantalla de color ámbar, lo cual facilita mirar tu pantalla o leer con poca luz, y puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente. Oprime por unos segundos para abrir el menú Luz nocturna.
- **Reducir datos:** toca para activar o desactivar el servicio de Reducir datos. Oprime por unos segundos para abrir el menú


Uso de datos. (Ver *Configuración – Conexiones inalámbricas y redes – Uso de datos.*)

- **Batería:** toca para activar o desactivar el modo Ahorro de batería. Oprime por unos segundos para abrir el menú Ahorro de batería. (Ver *Configuración – Dispositivo – Batería.*)
- **NFC:** toca para activar o desactivar el NFC. Oprime por unos segundos para acceder a configuraciones de red adicionales. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar NFC.*)
- **Sync:** toca para activar o desactivar la sincronización automática de datos de cuentas. Oprime por unos segundos para abrir el menú Cuentas. (Ver *Cuentas – Para configurar la sincronización de cuentas.* Toca  para agregar esta opción a Configuraciones rápidas.)
- **Nearby:** toca para buscar aplicaciones y sitios web para lo que te rodea. (Toca  para agregar esta opción a Configuraciones rápidas.)

Nota: en la parte superior del panel de Configuraciones rápidas, toca  para abrir el menú Configuración, o toca  para agregar, eliminar o reorganizar los iconos de Configuraciones rápidas.

Para gestionar atajos y widgets

Para agregar atajos y widgets

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio para ver aplicaciones.
O, para ver widgets, oprime por unos segundos un área vacía de la pantalla de inicio y selecciona **WIDGETS**.
2. Desliza para buscar las aplicaciones o widgets disponibles.


3. Oprime por unos segundos un widget o el ícono de una aplicación y arrástralo a un panel de pantalla de inicio.

Nota: puedes arrastrar un widget o el ícono de una aplicación hasta el borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de pantalla de inicio.

Para mover atajos o widgets

1. Toca un atajo o un widget por unos segundos en la pantalla de inicio.
2. Arrástralo al lugar que necesites.

Para eliminar atajos o widgets

1. Toca un atajo o un widget por unos segundos en la pantalla de inicio.
2. Arrástralo hasta  para eliminarlo.


Para ajustar el tamaño de un widget

1. Oprime por unos segundos un widget en la pantalla de inicio y luego suéltalo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastra el contorno para redimensionar el widget.

Nota: no todos los widget se pueden redimensionar.

Para organizar con las carpetas

Puedes crear carpetas en la pantalla de inicio y agregar atajos a ellas. Puedes mover o eliminar carpetas de la misma manera que mueves o eliminas atajos.

1. Oprime por unos segundos un atajo en la pantalla de inicio y arrástralo hasta  en la parte superior izquierda.

2. Libera el atajo. Se creará una nueva carpeta con el atajo dentro.
3. Para agregar más atajos a la carpeta, oprime cada atajo por unos segundos y arrástralo sobre la carpeta antes de soltarlo.

Notas:

- Para cambiar el nombre de una carpeta, toca la carpeta y luego toca el campo del nombre.
- Para eliminar un atajo de una carpeta, toca la carpeta para abrirla, oprime por unos segundos el atajo y arrástralo a la pantalla de inicio.

Para ordenar la bandeja de favoritos


La pantalla de inicio incluye una bandeja personalizable de favoritos en la parte inferior de todas las pantallas de inicio. Puedes tener hasta cinco elementos en la bandeja de favoritos. Arrastra los elementos o carpetas hacia adentro o hacia afuera de la bandeja para ordenar el área.



Para ingresar texto



Puedes ingresar texto con el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras lo abres al tocar donde deseas escribir. Puedes oprimir el **Botón de retroceso** para ocultar el teclado en pantalla. También puedes ingresar texto si hablas en la función de escritura de voz de Google.

Para activar o desactivar los métodos de entrada


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Idiomas y entradas** > **Teclado virtual** > **Administrar teclados**.
2. Desliza los interruptores al lado de los métodos de entrada para activarlos o desactivarlos.

Nota: algunos métodos de entrada predeterminados no se pueden desactivar.

Para cambiar los métodos de entrada


1. Cuando utilizas el teclado en pantalla para ingresar texto, el ícono  aparece en la barra de estado.
Nota: el ícono  aparece solo cuando hay más de un método de entrada instalado y habilitado.
2. Abre el panel de notificaciones y toca **Cambiar el teclado**.
3. Selecciona el método de entrada que necesites.







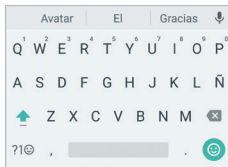


Para administrar los ajustes del método de entrada






1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Idiomas y entradas** > **Teclado virtual**.
2. Toca un método de entrada para ajustar su configuración.

Teclado de Google

El Teclado de Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Cuando está habilitada la rotación automática de pantalla, coloca el teléfono de costado para cambiar el teclado de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.




- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Oprime por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir È, oprime E³ por unos segundos y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Después desliza tu dedo para elegir la È.
- Cuando ingresas una palabra, aparecen diferentes alternativas sobre el teclado. Toca para seleccionar la correcta. Oprime por unos segundos una palabra sugerida y arrástrala hasta  para eliminarla de las sugerencias.
- Toca  para usar mayúsculas. Toca  dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toca  para borrar el texto antes del cursor.
- Toca ?1😊 para seleccionar números y símbolos. Puedes entonces tocar =\< para encontrar más.
- Toca 😊 para ingresar íconos en miniatura, como expresiones, símbolos astrológicos y animales.
- Toca  para usar la entrada de voz de Google.
- Oprime por unos segundos  para cambiar el idioma de entrada o configurar el Teclado de Google.


- Oprime por unos segundos  y desliza a  para habilitar el modo de una sola mano. Toca  /  para cambiar al teclado de la derecha o la izquierda, respectivamente. Toca  para volver al teclado de tamaño completo.

Escritura gestual

El Teclado de Google es compatible con la función de escritura gestual. Usa esta función para ingresar una palabra deslizando por el teclado de letra en letra.

Para habilitar y usar la escritura gestual:

1. Oprime por unos segundos  en el Teclado de Google y luego toca **Configuración del Teclado de Google**.
2. Toca **Escritura gestual** > **Activar escritura gestual** si la función está desactivada.
3. En el Teclado de Google, desliza tu dedo de letra en letra para escribir una palabra sin levantar el dedo hasta el final de la palabra.

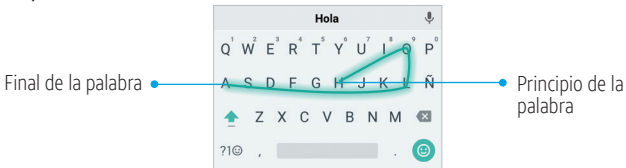

Notas:

- Toca para escribir cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, simplemente toca la tecla una vez.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.


Teclado TouchPal








Teclado TouchPal ofrece tres diseños: COMPLETO, TECLADO TELEFÓNICO y T+. Puedes tocar  para seleccionar un diseño o un idioma de entrada.

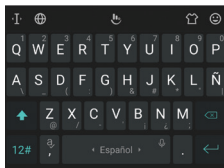También puedes usar Curve® - Gesto entre palabras y Wave™ - Gesto de oración para acelerar la entrada de texto, moviendo el dedo de una letra a otra o de una palabra a otra, sin levantar el dedo.

El diseño COMPLETO

El diseño COMPLETO ofrece una experiencia de entrada similar al teclado de una computadora.



- **Las teclas alfabéticas:** toca las teclas para escribir letras. También puedes oprimir por unos segundos una tecla y deslizar para elegir más caracteres.
- **La tecla shift:** toca  para usar mayúsculas. Toca dos veces  para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar si estás usando mayúsculas o minúsculas:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- **Predicción:** oprime por unos segundos  o  y toca el interruptor **Predicción** para desactivar o activar la predicción.

- **Texto predefinido y símbolos:** toca **12#** para introducir dígitos, símbolos y más. Toca **1/2** para ver más opciones, o toca **abc** para regresar a las teclas alfabéticas. Para ingresar emoji y emoticonos, toca **😊** o (de las teclas alfabéticas) desliza hacia arriba en la tecla espacio.
- **La tecla para borrar:** toca **⌫** para borrar el texto antes del cursor. También puedes oprimir la tecla por unos segundos para eliminar rápidamente varios caracteres o deslizar hacia la izquierda sobre la tecla para borrar una palabra completa.
- **Más opciones:** toca **🗨️** para acceder a las configuraciones rápidas del TouchPal, usar entrada de voz, cambiar el tamaño del teclado y mucho más. Toca **🏠** para cambiar el tema del Teclado TouchPal y otras configuraciones.

El diseño TECLADO TELEFÓNICO

El diseño TECLADO TELEFÓNICO es similar al teclado de un teléfono.



Si la predicción de palabras está deshabilitada, toca una tecla alfabética repetidamente hasta que aparezca la letra o el número deseado. También puedes oprimir por unos segundos la tecla y desplazarte hacia la izquierda o la derecha para elegir la letra o el número que necesitas. Si está habilitada la predicción de palabras, solo toca las teclas y elige la palabra correcta.

El diseño T+

Si la predicción de palabras está desactivada, toca para ingresar la letra que está a la izquierda de la tecla. Toca dos veces o desliza hacia la derecha para ingresar la letra/símbolo que está a la derecha de la tecla. También puedes oprimir por unos segundos una tecla y deslizar hacia la izquierda o derecha para elegir más letras y símbolos.

Si está habilitada la predicción de palabras, solo toca las teclas y elige la palabra correcta.





Curve - Gesto entre palabras

Curve - Gesto entre palabras te permite ingresar texto deslizando tu dedo por la pantalla de letra en letra para ingresar cada palabra.



Para habilitar y usar Curve - Gesto entre palabras:

1. En el Teclado TouchPal, toca  > **Configuración** > **Predicción y marca Curve® - Gesto entre palabras**.
2. Oprime el **Botón de retroceso** dos veces, toca dentro de un campo de texto para abrir el teclado y luego toca  > **COMPLETO** para cambiar al diseño COMPLETO.

3. Mueve tu dedo letra por letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta alcanzar el fin de la palabra.



Notas:

- Curve - Gesto entre palabras solo está disponible en el diseño COMPLETO.
- Toca para escribir cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, simplemente toca la tecla una vez.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

Wave™ - Gesto de oración

Wave - Gesto de oración te permite ingresar palabras arrastrando las palabras sugeridas desde el teclado hasta la tecla espacio.

Para habilitar y usar Wave - Gesto de oración:

1. En el Teclado TouchPal, toca  > **Configuración** > **Predicción** y marca **Wave™ - Gesto de oración**.
2. Oprime el **Botón de retroceso** dos veces, toca dentro de un campo de texto para abrir el teclado y luego toca  > **COMPLETO** para cambiar al diseño COMPLETO.
3. Toca o usa Curve - Gesto entre palabras para ingresar la primera palabra. A medida que ingresas la primera palabra, aparecen en el teclado palabras sugeridas como siguiente palabra.
4. Arrastra la palabra sugerida correcta hasta la tecla espacio para agregarla al campo de texto.




Notas:

- Si ninguna palabra de las opciones es correcta, escribe la palabra como lo harías normalmente.
- Wave - Gesto de oración solo está disponible en el diseño COMPLETO.

Dictado por voz de Google


Dictado por voz de Google usa el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir lo que dice en texto. Debes contar con conexión de datos en una red móvil o Wi-Fi para usarla.

1. Para acceder a la función de escritura de voz, toca  mientras utilizas el Teclado de Google, toca  >  mientras utilizas el Teclado TouchPal, o desliza la barra de estado hacia abajo al escribir texto y toca **Cambiar el teclado** > **Dictado por voz de Google**.
2. Cuando veas la imagen del micrófono, di lo que desees escribir.
3. Puedes continuar ingresando texto o tocar una palabra subrayada para cambiarla o eliminarla.

Nota: di “coma”, “punto”, “signo de interrogación”, “signo de admiración” o “punto de exclamación” para ingresar puntuación.


Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** toca donde quieres escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastra la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** oprime por unos segundos o toca dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreadá, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastra las pestañas para cambiar la selección. También puedes tocar **⋮** > **SELECCIONAR TODO** para resaltar todo el texto como tu selección.
- **Cortar o copiar:** selecciona el texto que deseas manipular. Luego toca **CORTAR** or **COPIAR** para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar el texto con el texto del portapapeles:** selecciona el texto que desees reemplazar. Luego toca **PEGAR**.
- **Insertar texto desde el portapapeles:** toca la pestaña debajo del cursor y toca **PEGAR**.
- **Compartir texto:** selecciona el texto que quieres compartir, toca **⋮** > **COMPARTIR** y selecciona un método.

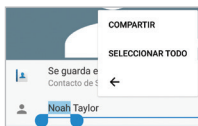

Para abrir e intercambiar aplicaciones

Para abrir una aplicación


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio para abrir la lista de aplicaciones, donde puedes encontrar todas las aplicaciones de tu dispositivo.
2. Desliza hacia arriba o hacia abajo en la pantalla para ver todas las aplicaciones. Toca una aplicación para abrirla.

Nota: arrastra el control deslizante del lado derecho de la pantalla a la letra inicial de la aplicación que necesitas o toca el campo de búsqueda en la parte superior para buscar aplicaciones.

Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Oprime el **Botón de aplicaciones recientes**. Las aplicaciones que has utilizado recientemente se muestran en una serie de pestañas. Desliza hacia arriba y hacia abajo para ver todas las pestañas.
2. Toca una pestaña para abrir esa aplicación.

Notas:


- Puedes deslizar una pestaña hacia la izquierda o derecha o tocar  en la esquina de la pestaña para eliminarla de la lista. Toca **Borrar todo** para eliminar todas las pestañas.
- Toca dos veces el **Botón de aplicaciones recientes** para cambiar rápidamente entre las dos aplicaciones más usadas recientemente.

Para conectarse a las redes y dispositivos


Para conectarse a redes móviles

Para controlar el uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos:

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Redes móviles** > **Redes móviles**.
2. Desliza el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.


Para obtener servicios de datos en roaming:



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Redes móviles** > **Roaming internacional de datos**.
2. Desliza el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el roaming.


Nota: el roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos.

Para configurar los nombres de puntos de acceso

Puedes usar los nombres de puntos de acceso (APN) predeterminados para conectarte a Internet. Para agregar un APN nuevo, tal vez tengas que solicitar la información requerida a tu proveedor de servicio.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Redes móviles** > **Nombres de puntos de acceso**.


2. Toca .
3. Toca cada elemento para ingresar la información requerida.
4. Toca  > **Guardar**.

Nota: para configurar el punto de acceso con los valores predeterminados, toca  > **Restablecer valores predeterminados** > **CONTINUAR**.

Para conectarse a Wi-Fi



Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 300 pies, dependiendo del router de Wi-Fi y tus alrededores.

Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado** para encender el Wi-Fi.
3. Toca el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, ingresa la contraseña y toca **CONECTAR**.

Nota: tu teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Toca .


4. Desliza el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Activado**.

Cuando Wi-Fi está encendido, recibirás notificaciones en la barra de estado cuando tu teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Desliza el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Desactivado** para desactivar las notificaciones.

Para agregar una red Wi-Fi


Puedes agregar una red Wi-Fi si la red no emite su nombre (SSID), o cuando se encuentra fuera de rango.

Para conectarte a una red protegida, primero necesitas obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Toca **Agregar red**.
4. Ingresa el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingresa los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toca **GUARDAR**.

Para olvidar una red Wi-Fi

Puedes hacer que tu teléfono olvide de los detalles de una red Wi-Fi a la que te hayas conectado anteriormente—por ejemplo si no quieres que el teléfono se conecte automáticamente o si es una red que ya no vas a usar.



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Toca el nombre de la red Wi-Fi y luego toca **OLVIDAR**.

Para conectarse a una red WPS



La configuración protegida de Wi-Fi (WPS, por tus siglas en inglés) es una función que facilita agregar tu teléfono a los puntos de acceso que suministran WPS.

Puedes usar uno de los siguientes métodos para conectar tu teléfono a una red inalámbrica con WPS.

Método uno: Botón WPS (Recomendado)

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Pulsador WPS**.
4. Oprime el botón WPS en el ruteador inalámbrico y el punto de acceso reconocerá tu teléfono y lo agregará a la red.


Método dos: PIN



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Ingresar PIN WPS**.
4. El número PIN de la WPS aparece en la pantalla. Ingresa el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de ingresar el PIN, tu teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

Nota: para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulta su documentación.

Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.

2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Toca  o toca  > **Config. avanzada** para ajustar las siguientes configuraciones:
 - **Redes guardadas:** ve la lista de las redes guardadas.
 - **Notificación de red:** habilita las notificaciones cuando esté activado el Wi-Fi y haya una red abierta disponible.
 - **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** establece las condiciones para mantener activado el Wi-Fi en el modo inactivo.
 - **Dirección MAC:** revisa la dirección MAC.
 - **Dirección IP:** revisa la dirección IP del teléfono.
 - **Instalar certificados:** instala los certificados necesarios para conectar a ciertas redes Wi-Fi.
 - **Wi-Fi Direct:** utiliza la función Wi-Fi Direct. Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi – Para usar Wi-Fi Direct*.
 - **Pulsador WPS:** conéctate a una red WPS a través del pulsador.
 - **Ingresar PIN WPS:** conéctate a una red WPS a través del PIN del teléfono.
 - **Passpoint:** desliza el interruptor para habilitar o deshabilitar la conexión automática a puntos de acceso Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™ disponibles.
 - **Conectar a Wi-Fi AT&T:** desliza el interruptor para habilitar o deshabilitar la conexión automática a un Wi-Fi spot de AT&T cuando encuentre uno.

Para usar Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct les permite a los equipos con Wi-Fi conectarse entre ellos sin la necesidad de puntos de acceso inalámbrico (zonas activas).

Para conectarse a otro dispositivo a través de Wi-Fi Direct:

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si el Wi-Fi está apagado, desliza el interruptor hacia la posición de **Activado**.
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Wi-Fi Direct**. Tu teléfono buscará otros equipos que estén habilitados con conexiones Wi-Fi Direct.
4. Toca el nombre de un equipo bajo Otros dispositivos para conectarte con él. El otro equipo recibirá un aviso de conexión de Wi-Fi Direct y necesitas aceptar la solicitud de conexión. Ambos equipos pueden requerir que se ingrese un PIN común. Si te lo pide, toca **ACEPTAR**.
5. Una vez conectado, el equipo aparece como “Conectado.”



Para enviar datos vía Wi-Fi Direct:

1. Abre la aplicación apropiada y selecciona el archivo o elemento que quieras compartir.
2. Selecciona la opción para compartir vía Wi-Fi Direct. El método puede variar según la aplicación y el tipo de datos.
3. Toca un dispositivo que esté conectado a la teléfono.



Para conectar con dispositivos Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros dispositivos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámbricamente dentro de una distancia de cerca de 30 pies. Los dispositivos con *Bluetooth* deben sincronizarse antes de realizar la comunicación.


Para encender y apagar *Bluetooth*

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado** o **Desactivado**. Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el ícono  aparecerá en la barra de estado. Tu teléfono será visible en los dispositivos cercanos mientras que los ajustes de *Bluetooth* estén abiertos.


Para cambiar el nombre del dispositivo

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado** si *Bluetooth* está apagado.
3. Toca  > **Cambiar nombre de dispositivo**.
4. Edita el nombre y toca **CAMBIAR NOMBRE**.

Para sincronizar con otro dispositivo *Bluetooth*

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Bluetooth**.

2. Desliza el interruptor a la posición de **Activado** si *Bluetooth* está apagado.

Tu teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toca  > **Actualizar** si quieres volver a escanear.



3. Toca el equipo con el que se quiera sincronizar.
4. Confirma que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos dispositivos y toca **VINCULAR**. Alternativamente, ingresa una llave maestra de *Bluetooth* y toca **VINCULAR**.

El pareo se finalizó con éxito cuando el otro dispositivo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

Nota: la llave maestra de *Bluetooth* puede fijarse para ciertos dispositivos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puedes intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese dispositivo.

Para olvidar (desvincular) un dispositivo *Bluetooth*

Puedes hacer que tu teléfono se “olvide” de conectarse con otro dispositivo *Bluetooth*. Para volver a conectarte con el dispositivo, debes buscarlo y volver a ingresar o confirmar una contraseña.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, toca **Configuración** > **Bluetooth** y asegúrate de que el *Bluetooth* esté activado.
2. En la lista de dispositivos pareados, toca  junto al dispositivo *Bluetooth* del que te deseas desvincular.
3. Toca **OLVIDAR**.

Para enviar datos mediante *Bluetooth*

1. Abre la aplicación adecuada y selecciona el archivo o elemento que desee compartir.
2. Selecciona la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toca un dispositivo *Bluetooth* con el que se haya apareado el teléfono o espera a que encuentre otros dispositivos y toca uno de ellos.

Para recibir datos mediante *Bluetooth*

1. Enciende el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.
2. Toca **ACEPTAR** cuando aparezca el mensaje para compartir archivos, o desliza hacia abajo en la barra de estado y toca **ACEPTAR**.

En función de si tienes instalada una tarjeta de memoria, los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo). Puedes acceder a ellos con la aplicación del Archivos. Los contactos que recibas (archivos vCard) se importan automáticamente a tu lista de contactos.


Para usar NFC

Near Field Communication (NFC) le permite a tu teléfono intercambiar datos con otro dispositivo habilitado para NFC cuando se tocan o están muy cerca uno del otro.

Dependiendo de las aplicaciones que hayas instalado en tu teléfono, es posible que puedas utilizar tu teléfono como un pase de tránsito o un pase de acceso. Para utilizar esta función,


pon la parte posterior del teléfono en contacto con un punto de acceso habilitado para NFC. El uso de esta función está sujeto a los términos y condiciones aplicables del proveedor en particular.

Para activar/desactivar el NFC

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más**.
2. Toca el interruptor **NFC** para activarlo o desactivarlo, según sea necesario.

Para intercambiar datos a través de NFC

Puedes compartir páginas web, información de contacto, videos de YouTube u otro contenido en tu teléfono con otro dispositivo compatible con NFC mediante Android Beam.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más** > **Android Beam**.
2. Si Android Beam está desactivado, desliza el interruptor a la posición de **Activado**.
3. Abre el contenido que desees compartir (por ejemplo, una foto en Galería) y seleccione la opción para compartir a través de **Android Beam**.
4. Coloca el teléfono posterior con posterior con el otro dispositivo compatible con NFC. Si el contenido se puede compartir, puedes tocar la pantalla para enviarlo al otro dispositivo.


Nota: algunos contenidos no se pueden compartir a través de Android Beam.

Para usar tocar y pagar

Puedes tocar y pagar con tu teléfono a comerciantes que aceptan pagos sin contacto. Para usar la función tocar y pagar, debes activar NFC (ver *Para activar/desactivar el NFC* en esta sección) y tener una aplicación de pagar (como Android Pay™) configurada en tu teléfono.

Si tienes más de una aplicación que es capaz de tocar y pagar, puedes elegir una aplicación predeterminada que se utilizará automáticamente al tocar y pagar en una tienda.

Para configurar la aplicación de pago predeterminada:

1. Abre la aplicación de pago y activa tocar y pagar.
2. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Presionar y pagar** > **Aplicación de pago predeterminada**.
3. Selecciona tu aplicación de pago predeterminada y toca **ACEPTAR**.
4. Para seleccionar cuando se usa la aplicación de pago predeterminada, toca **Utilizar la aplicación predeterminada** y selecciona una opción: **Excepto cuando otra aplicación para efectuar p...** o **Siempre**.

Notas:

- Hay más aplicaciones de pago disponibles en Google Play Store.
- Las aplicaciones de pago deben admitir la funcionalidad de tocar y pagar para que aparezcan en la lista de Presionar y pagar en Configuración.
- Las aplicaciones de transferencia de dinero y Android Beam no son compatibles.

Para desactivar tocar y pagar:

Usa uno de los siguientes métodos para desactivar tocar y pagar:

- Apaga NFC en tu teléfono. (Ver *Para activar/desactivar el NFC* en esta sección.) Este método también desactivará Android Beam y otras funciones de NFC.
- En tu aplicación de pago, desactiva la funcionalidad de tocar y pagar. No todas las aplicaciones de pago admiten esta opción.

Para conectarse a tu computadora mediante USB

Puedes conectar tu teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Tu teléfono guarda estos archivos en el almacén interno o en una tarjeta de memoria desmontable.

Nota: si estás utilizando el anclaje a red USB, no puedes transferir archivos entre su teléfono y la computadora a través de USB. Desactiva el anclaje a red USB antes de intentar usar USB para transferir archivos. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Compartir tu conexión móvil de datos vía USB.*)

Para conectar tu teléfono a una computadora mediante USB

1. Conecta tu teléfono a la PC con el cable USB Type-C.
2. Elige una de las siguientes opciones:
 - **Sólo carga:** carga tu teléfono mediante USB.
 - **Instalar el controlador:** selecciona esta opción cuando las funciones se activan por primera vez, o cuando no están disponibles.

- **Dispositivo de medios (MTP):** transfiere archivos en Windows® o Mac®.

Nota: para Windows XP, instala los controladores y Windows Media Player 11 (o versión posterior) cuando utilizas el Dispositivo de medios (MTP) por primera vez.

- **Cámara (PTP):** transfiere fotos con el uso del software de la cámara.

Nota: para que tu teléfono se conecte a la computadora automáticamente usando el tipo de conexión seleccionado, marca **No preguntar de nuevo**.

Para conectar con Windows Media Player

Puedes sincronizar música, imágenes y vídeos entre tu teléfono y una computadora instalada con Windows Media Player.

1. Conecta el teléfono con tu computadora mediante USB y elige **Dispositivo de medios (MTP)**.
2. Abre Windows Media Player y sincroniza archivos de vídeo, imagen y música.

Para desconectar tu teléfono de la computadora

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecta el cable USB cuando termine.

Para usar la tarjeta de memoria como almacenamiento portátil o interno

Puedes usar tu tarjeta de memoria como almacenamiento portátil para no perder fotos, medios y otros archivos o puedes formatear la tarjeta para usarla como almacenamiento interno.

Para configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento portátil

Cuando instalas una tarjeta de memoria que no hayas usado antes en tu teléfono, la teléfono la instalará por defecto como almacenamiento portátil.

Para retirar la tarjeta de memoria (portátil) del teléfono

Si necesitas quitar la tarjeta de memoria usada como almacenamiento portátil cuando el teléfono está encendido, primero debes desmontarla.

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca ▲ junto al nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento portátil.
3. Cuando la pantalla diga que la tarjeta ha sido expulsada correctamente, puedes retirarla del teléfono.


Para borrar y formatear la tarjeta de memoria

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento portátil.
3. Toca **Formato** > **BORRAR Y FORMATEAR** > **LISTO**.

Precaución: el proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta de memoria y **NO SE PODRÁN** recuperar los archivos.

Para configurar la tarjeta de memoria como almacenamiento interno

Si tu tarjeta de memoria es nueva o no tiene contenidos que quieras guardar, puedes formatearla y usarla como parte del almacenamiento interno. Si colocas la tarjeta de memoria en otro dispositivo, tendrás que formatearla para poder usarla.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento portátil.
3. Toca **Formatear como almac. interno** > **BORRAR Y FORMATEAR**.

Precaución: el proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta de memoria y **NO SE PODRÁN** recuperar los archivos.

4. El teléfono te pedirá que muevas tus fotos, archivos y demás datos del almacenamiento interno a la tarjeta de memoria. Selecciona **Transferir los datos ahora** o **Transferir los datos más tarde** y toca **SIGUIENTE**. Sigue las instrucciones en pantalla para continuar.

Precaución: como parte del almacenamiento interno, la tarjeta de memoria podría tener datos necesarios para el funcionamiento correcto de algunas aplicaciones. Por lo tanto, no retires ni cambies la tarjeta aleatoriamente.

Para mover datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria:

Con la tarjeta de memoria como parte del almacenamiento interno, puedes mover tus fotos, archivos y otros datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta en cualquier momento.

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento del dispositivo.
3. Tap **Migrar los datos** > **TRANSFERIR** > **LISTO**.

Nota: cada vez que mueves datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta de memoria, el destino se utiliza para guardar nuevas aplicaciones y datos personales (como fotos y videos) y solo se puede acceder a ese destino desde una computadora.

Para retirar la tarjeta de memoria (interno) del teléfono

Si necesitas quitar la tarjeta de memoria usada como almacenamiento interno cuando el teléfono está encendido, primero debes desmontarla. Antes de expulsar la tarjeta, asegúrate de que has movido los datos y las aplicaciones al almacenamiento interno.

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento del dispositivo.
3. Toca **Expulsar** > **EXPULSAR**.
4. Cuando la pantalla diga que la tarjeta ha sido expulsada correctamente, puedes retirarla del teléfono.

Para reformatear la tarjeta de memoria como almacenamiento portátil:

Si ya no deseas utilizar tu tarjeta de memoria como almacenamiento interno, puedes reformatearla como almacenamiento portátil.

Notas:

- Si la tarjeta de memoria ha sido expulsada, deberás montarla primero.
 - Antes de formatearla, asegúrate de haber movido los datos y aplicaciones al almacenamiento interno.
1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Almacenamiento**.
 2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento del dispositivo.
 3. Toca **Formatear como almac. portátil** > **FORMATO** > **LISTO**.

Precaución: el proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta de memoria y NO SE PODRÁN recuperar los archivos.

Para compartir tu conexión móvil de datos

Puedes compartir la conexión móvil de datos de tu teléfono vía anclaje o activando la función de punto de acceso Wi-Fi.

Compartir tu conexión móvil de datos vía USB

Puedes acceder a Internet en tu computadora a través de la función de anclaje a red USB del teléfono. Esta función requiere un conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

Nota: no puedes transferir archivos entre tu teléfono y tu computadora a través de USB mientras el teléfono está anclado a USB.


1. Conecta tu teléfono a tu computadora con un cable USB.
2. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más**.

3. Toca **Anclaje a red USB**. Una nueva conexión de red se creará en tu computadora.

Nota: para dejar de compartir tu conexión de datos, toca **Anclaje a red USB** de nuevo o desconecta el cable USB.

Compartir tu conexión móvil de datos vía *Bluetooth*

Si tu computadora puede obtener una conexión a Internet a través de *Bluetooth*, puedes configurar tu teléfono para compartir su conexión móvil de datos con tu computadora.

1. Empareja tu teléfono con tu computadora mediante *Bluetooth*.
2. Configura tu computadora para obtener su conexión de red vía *Bluetooth*. Para obtener más información, consulta los documentos de tu computadora.
3. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más**.
4. Toca **Anclaje a red Bluetooth**. Tu computadora ahora comparte la conexión de datos de tu teléfono.

Nota: para dejar de compartir tu conexión de datos, toca **Anclaje a red Bluetooth** de nuevo.

Compartir tu conexión móvil de datos como punto de acceso (Zona Wi-Fi)

Puedes compartir la conexión móvil de datos de tu teléfono con otros dispositivos, convirtiendo tu teléfono en un punto de acceso portátil (Zona Wi-Fi). Esta función requiere un conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

Nota: cuando la función de Zona Wi-Fi está activada, no puedes utilizar la capacidad de Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet. Continúas conectado a Internet a través de tu red móvil de datos.

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Zona Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor a la posición **Activado**. (Si Wi-Fi estaba activado, toca **ACEPTAR** para desactivarlo.) Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir el nombre de su red Wi-Fi (SSID).
3. En otro dispositivo, localiza tu teléfono a través de Wi-Fi y conéctate con él para empezar a utilizar los datos móviles del teléfono.

Nota: para dejar de compartir tu conexión de datos, desliza el interruptor a la posición **Desactivado**.

Para configurar tu punto de acceso (Zona Wi-Fi)

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Zona Wi-Fi**.
2. Toca **configurar** y establece las siguientes opciones:
 - **Nombre de la red:** introduce o edita un SSID de red (nombre) para que otros dispositivos puedan verla cuando buscan redes Wi-Fi.
 - **Canal:** elige una opción de canal.
 - **Seguridad:** elige una opción de seguridad, **Abrir** (no recomendada) o **WPA2 PSK** (otros usuarios pueden acceder a tu punto de acceso móvil solo si introducen la contraseña correcta). Cuando seleccionas **WPA2 PSK**, toca el campo **Contraseña** para editar la contraseña de seguridad.
 - **Mostrar contraseña:** marca para mostrar o desmarca para ocultar la contraseña.

- **Nombre de la red de difusión (SSID):** marca para difundir o desmarca para ocultar tu SSID de red. Si la transmisión está deshabilitada, otros usuarios deben obtener tu SSID de red para encontrar el punto de acceso Wi-Fi.
3. Toca **GUARDAR** para guardar tus ajustes.



Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) te permiten conectarte a recursos que están dentro de una red local segura. Las VPN se implementan comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente acceda a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica.

Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando, es posible que requiera ingresar tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a tu VPN. Puedes obtener esta información con tu administrador de la red.


Nota: necesitas establecer un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña antes de usar el VPN.

Para agregar una VPN



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toca .
3. Ingresa la información proporcionada por tu administrador de red.
4. Toca **GUARDAR**.

La VPN se añade a la lista en la pantalla VPN.

Para conectarse a una VPN

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toca la VPN a la que desee conectarse.
3. Cuando se te pida, ingresa cualquier credencial solicitada y luego toca **CONECTAR**.

Para modificar una VPN


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Más** > **VPN**.
2. Toca  al lado de la VPN que quieras modificar.
3. Edita las configuraciones de VPN y toca **GUARDAR**.

Llamadas telefónicas

Puedes realizar llamadas desde la aplicación de Teléfono, la aplicación de Contactos, u otras aplicaciones o widgets que muestren la información de contacto. Cuando veas un número de teléfono, puedes generalmente tocarlo para marcar.

Para hacer y terminar llamadas

Para hacer una llamada marcando el número

1. Desde la pantalla de inicio, toca  > .
2. Ingresas el número de teléfono con el teclado de marcación. Toca  para eliminar dígitos incorrectos.



Nota: cuando ingreses el número de teléfono, tu teléfono buscará información coincidente en tus contactos. Si ves el número o el contacto al que deseas llamar, tócalo para ingresarlo inmediatamente en el campo del número de teléfono.

3. Toca  abajo del teclado para marcar.

También puedes tocar el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla de la aplicación de Teléfono e ingresar el número de teléfono o nombre del contacto que desea llamar. Toca el contacto encontrado o **Llamar al [número]** para hacer la llamada.

Notas:

- Para hacer una llamada internacional, oprime por unos segundos la **tecla 0** para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingresa el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.

- Para volver a marcar la última llamada realizada, toca  cuando el campo de número de teléfono esté vacío para ingresar el número automáticamente. Luego vuelve a tocar .

Para terminar una llamada




Durante una llamada, toca  en la pantalla.

Videollamadas

Tu teléfono te permite hacer videollamadas. Para poder hacer o recibir una videollamada, las configuraciones de Videollamada y Servicios mejorados de LTE deben estar habilitadas. Ver *Llamadas telefónicas – Para ajustar tus configuraciones de llamadas – Para habilitar o deshabilitar las videollamadas y Configuración – Conexiones inalámbricas y redes – Servicios mejorados de LTE*.

Nota: no disponible para todas las llamadas. Consultar a la compañía telefónica para más detalles.

Para hacer una videollamada

1. Desde la pantalla de inicio, toca  > .
2. Ingresa el número de teléfono con el teclado de marcación.
3. Toca  para hacer la llamada.

Nota: cuando Wi-Fi está habilitado, tu teléfono puede encaminar llamadas de video a través de redes Wi-Fi automáticamente, dependiendo de la intensidad de la señal de tu conexión Wi-Fi actual.

Para cambiar entre voz y video

1. Mientras estés en una llamada, toca **Cambiar tipo de llamada**, o espera a recibir un mensaje del otro interlocutor.






2. Selecciona una opción (no todas estarán disponibles para todas las llamadas):
- **Mostrarme:** cambia a una videollamada unidireccional, en la que el interlocutor te ve, pero tú no lo ves.
 - **Llamada de vídeo:** cambia a una videollamada bidireccional, en la que tú y el otro interlocutor se ven.
 - **Solo voz:** cambia a una llamada de voz sin video.
 - **Ocultarme:** cambia a una videollamada unidireccional, en la que tú ves al interlocutor, pero él no te ve.

Para contestar o rechazar llamadas

Cuando recibes una llamada, el teléfono muestra el ID de llamada entrante o la información de quien llama que has ingresado en Contactos. Puedes contestar o rechazar la llamada, o rechazarla con un mensaje de texto.

Para contestar una llamada

Para contestar una llamada entrante,



- Si la pantalla del teléfono está activa, toca  (llamada de voz) o  (videollamada).
- Si la pantalla del teléfono está bloqueada, desliza  hacia abajo hasta  (llamada de voz) o hacia la derecha hasta  (videollamada).

Nota: para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprime el **Botón de volumen** o el **Botón de encendido**.




Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante,

- Si la pantalla del teléfono está activa, toca .

- Si la pantalla del teléfono está bloqueada, desliza  hacia arriba hasta .



También puedes rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o escribir uno para enviarlo a quien llama.

- Si la pantalla del teléfono está activa, toca .
- Si la pantalla del teléfono está bloqueada, desliza  hacia la izquierda hasta  o toca **Rechazar msj.**


Nota: para editar la respuesta de texto desde la aplicación de Teléfono, toca  > **Configuración** > **Respuestas rápidas.**




Para trabajar con el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que hiciste, recibiste o perdiste. Te proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número, regresar una llamada o agregar un número a tus contactos.


Para abrir el historial de llamadas, desde la pantalla de inicio, toca  > **RECIENTES.** (Si el teclado de marcación está visible, toca  para cerrarlo.)





Para realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. Abre el historial de llamadas.
2. Toca un listado, y luego toca .

Nota: puedes tocar **Ver historial de llamadas completo** para ver más entradas y luego tocar ,  o  para filtrar los registros por tipo de llamada.



Para realizar otras acciones en una llamada entrada de registro

1. Abre el historial de llamadas y toca un listado.
 - Toca  para hacer una videollamada al número.

- Toca  para crear un nuevo contacto con el número.
- Toca  para agregar el número a un contacto existente.
- Toca  para enviar un mensaje de texto al número.
- Toca  para ver más información de la llamada.



Nota: puedes tocar **Ver historial de llamadas completo** >  > **Eliminar el historial de llamadas** en la pantalla del historial de llamadas para eliminar todas las llamadas de tu historial.

Para llamar a tus contactos

1. Desde la pantalla de inicio, toca  > **CONTACTOS**.
2. Toca  junto a un contacto para realizar una llamada.


Para revisar el correo de voz

Si ajustaste tu teléfono para que desvíe ciertas llamadas al correo de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no te pueden localizar. Aquí te mostramos cómo revisar los mensajes que te dejaron.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  > .
2. Oprime por unos segundos la **tecla 1** en el marcador. Si se te pide, escribe la contraseña de tu buzón de voz.
3. Sigue los avisos de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.











Notas:

- *Ver Llamadas telefónicas – Para ajustar tus configuraciones de llamadas – Para establecer correo de voz para saber cómo configurar tu servicio de correo de voz. Para información detallada, contacta a tu proveedor de servicio.*

- Desde el marcador, toca  para acceder a Visual Voicemail (correo de voz visual). Contacta tu proveedor de servicios para obtener más información.

Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verás varias opciones en pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

- Toca  para poner la llamada en espera.
- Toca  para hacer otra llamada aparte de la primera llamada, la cual se pone en espera.
- Toca  para ir a los contactos.
- Toca  para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN del correo de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toca  para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toca  para encender o apagar el altavoz.
- Toca  para combinar llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Toca  para poner a la persona que llama en espera, y cambia a otra llamada que puso en espera antes.
- Toca  para cambiar tipo de llamada.
- Toca  para terminar la llamada actual.

Nota: durante una videollamada, toca la pantalla para ver las opciones. No todas las opciones están disponibles durante todas las llamadas.

¡Advertencia! Debido a los niveles más altos de volumen, no pongas el teléfono cerca de tu oreja durante el uso del altavoz.

Para manejar llamadas múltiples





Cuando las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita están disponibles, puedes intercambiar entre dos llamadas o establecer una llamada de conferencia.

Nota: las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita necesitan de soporte de red y pueden ocasionar cargos adicionales. Ponte en contacto con tu proveedor de servicio para que te brinde más información.

Para cambiar entre las llamadas actuales

Cuando estás en una llamada y entra otra llamada, la pantalla del teléfono te lo informa y te muestra la identificación de la llamada.

Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:

- Toca  Pon. act. esper. y resp. para responder la llamada. Esto coloca la primera llamada en espera y responde a la segunda persona que llama.
- Toca  Fin. act. y responder para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y contesta la segunda llamada.
- Toca  para rechazar la segunda llamada.
- Toca  para rechazar la segunda llamada y selecciona un mensaje de texto preestablecido o escribe uno para enviarlo a la persona que llama.




Para cambiar entre dos llamadas:


Toca  para cambiar a la otra llamada.

Para configurar una llamada de conferencia

Con esta función, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. Realiza la primera llamada.



2. Una vez hayas establecido conexión, toca  y marca el segundo número. La primera llamada pondrá en espera.
3. Cuando estés conectado con el segundo participante, toca .
4. Para finalizar la llamada de conferencia, toca .

Nota: si una de las personas a las que llamas cuelga, tú y la otra persona que llama permanecerán conectados. Si tú iniciaste la llamada y eres el primero en colgar, todos se desconectan. Para desconectar sólo una de las llamadas, toca **Administrar conferencia** y luego toca  junto al número.

Para ajustar tus configuraciones de llamadas



Para establecer opciones de visualización de contactos

Puedes establecer el orden de los contactos que aparecen en la pestaña de CONTACTOS en la aplicación del Teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Opciones de visualización**.
2. Toca **Ordenar por** o **Formato del nombre** para establecer el orden de los contactos y el formato de los nombres de los contactos.



Para establecer sonidos y vibración

Establece los sonidos y la vibración para llamadas entrantes, así como los sonidos del teclado de marcación.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Sonidos y vibración**.
2. Toca la opción que deseas configurar:
 - Toca **Tono del teléfono** para seleccionar el tono de llamada para la notificación de llamadas entrantes.

- Marca **Vibrar también en llamadas** para activar la vibración para la notificación de llamadas entrantes.
- Marca **Tonos del teclado** para reproducir sonidos cuando tocas las teclas del marcador de llamadas.



Para configurar las opciones de respuesta y finalización de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Responder y finalizar llamadas**.
2. Toca la opción que deseas configurar:
 - Marca **El botón de activado finaliza la llamada..** para habilitar la finalización de llamadas oprimiendo el Botón de encendido.
 - Marca **Vibrar al contestar una llamada** para habilitar que el teléfono vibre cuando se contesta una llamada.



Para establecer la marcación rápida

Puedes tocar por unos segundos las teclas 1 - 9 del marcador para llamar al número correspondiente a la marcación rápida. La tecla 1 está reservada para llamar a tu correo de voz.



Para asignar una tecla de marcación rápida:

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Marcado rápido**.
2. Toca una tecla de marcación rápida.
3. Introduce un número de teléfono o selecciona uno de la lista de contactos.
4. Toca **ACEPTAR**.

Para editar las respuestas rápidas para llamadas rechazadas



1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.
2. Toca un mensaje de texto para editarlo.

Para establecer correo de voz

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Llamadas**.
2. Toca **Correo de voz** para configurar los ajustes de correo de voz:
 - Toca **Servicio** para seleccionar el proveedor de servicio de correo de voz. Tu proveedor de servicio es el predeterminado.
 - Toca **Configuración** > **Correo de voz** para editar el número de correo de voz.
 - Toca **Sonido** para seleccionar el sonido de notificación para correos de voz nuevos.
 - Marca **Vibrar** para activar la vibración para la notificación.

Para utilizar números de marcación fija

La función de números de marcación fija (NMF) te permite restringir las llamadas salientes a una cantidad limitada de números telefónicos.



1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Llamadas**.
2. Toca **Marcación fija** y establece las siguientes opciones:
 - **Activar NMF**: introduce el código PIN2 para activar la función NMF.

- **Cambiar PIN2:** cambia el código PIN2 para acceso a NMF.
- **Lista de NMF:** administra la lista de números.

Nota: el código PIN2 es suministrado por tu proveedor de servicio. El ingreso de un código PIN2 incorrecto más veces de las permitidas puede dar lugar a que se bloquee tu tarjeta nano-SIM. Ponte en contacto con el proveedor de servicio para obtener ayuda.



Para desviar llamadas entrantes

La función de desvío de llamadas entrantes te permite reenviar tus llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Desvío de llamadas**.
2. Toca una opción disponible (**Reenviar siempre**, **Cuando está ocupado**, **Cuando no hay respuesta**, o **Cuando está inaccesible**) para activarla.



Para configurar la llamada en espera

Esta opción te permite recibir notificaciones de llamadas entrantes durante una llamada.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Llamada en espera**.
2. Marca **Llamada en espera** para activar esta función.

Nota: ponte en contacto con tu proveedor de servicios para comprobar si la función de llamada en espera está disponible.

Configuración adicional



1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Configuración adicional**.

2. Toca **ID de llamada entrante** para elegir si tu número se muestra cuando alguien recibe tu llamada saliente.

Nota: ponte en contacto con tu proveedor de servicios para comprobar si la función de ID de llamada entrante está disponible.

Para bloquear ciertas llamadas



El bloqueo de llamadas te permite bloquear llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Bloqueo de llamadas**.
2. Toca **AGREGAR UN NÚMERO** y ingresa el número a la que desees bloquear.
3. Toca **BLOQUEAR**.

Para configurar el modo TTY

Tu teléfono es un dispositivo compatible con teletipo (TTY). Un dispositivo TTY permite a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono. Basta con conectar el dispositivo TTY al conector del auricular del teléfono.



Selecciona un modo TTY para que tu teléfono funcione con un dispositivo TTY o para desactivar el TTY.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Modo TTY**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones. Si es necesario, consulta el manual de tu dispositivo TTY.
 - **TTY desactivado:** los usuarios que pueden oír y hablar pueden desactivar la función TTY.

- **TTY completo:** los usuarios que no pueden oír ni hablar pueden usar este modo para enviar y recibir mensajes de texto a través del dispositivo TTY.
- **TTY HCO:** los usuarios que pueden oír, pero no pueden hablar, pueden utilizar este modo para escuchar a la otra persona y responder a través de mensajes de texto.
- **TTY VCO:** los usuarios que pueden hablar, pero no pueden oír, pueden utilizar este modo para hablar por el teléfono y recibir respuestas por mensaje de texto.

Para configurar la compatibilidad con audífono



Tu teléfono es compatible con la función de compatibilidad con audífono. Si usas un audífono con bobina telefónica (telecoil) y enciendes esta función, podrás escuchar mejor durante una llamada telefónica.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Marca **Audífonos** para activar la compatibilidad con audífono.

Precaución: no enciendas la opción Audífonos a menos que utilices un audífono con bobina telefónica. Utilizar este ajuste sin un audífono o con un audífono sin bobina telefónica puede ser perjudicial para tu oído.


Para habilitar o deshabilitar las videollamadas

Tu teléfono admite videollamadas. Puedes habilitar o deshabilitar esta función.


1. Desde la pantalla de inicio, toca  >  > **Configuración**.
2. Toca el control deslizante junto a **Videollamada** para habilitarla o deshabilitarla.

Contactos

Puedes agregar contactos en tu teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.




Para ver tus contactos, toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos**. Desde aquí, puedes tocar las pestañas de la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente a los grupos de contactos o contactos favoritos.

Para revisar los detalles de los contactos

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Desplázate a través de la lista para ver todos tus contactos.
3. Toca un contacto para ver sus detalles.




Nota: hay un control deslizante a la derecha de la pantalla. Arrastra el control hacia arriba o abajo hasta la inicial que necesites.

Para agregar un contacto nuevo

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Toca  para agregar un contacto nuevo.
3. Toca **Se guarda en** para elegir dónde guardar el contacto. Puedes guardar el contacto en el teléfono o en una cuenta web que hayas agregado al teléfono.
4. Escribe el nombre del contacto, los números de teléfono, las direcciones de correo electrónico y otra información. Toca **Más campos** para más opciones.
5. Toca  para guardar el contacto.

Para configurar tu propio perfil




Puedes crear tu propia tarjeta de presentación en tu teléfono.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Toca **My Info**. Si ya se ha configurado un perfil, toca la lista que está debajo de **YO**.
3. Toca  y edita la información de tu perfil. Toca **Más campos** para agregar más detalles, si deseas.
4. Toca  para guardar.


Para importar, exportar y compartir contactos


Puedes importar/exportar contactos desde/a tu tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono o una tarjeta de memoria. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes equipos. También puedes compartir tus contactos rápidamente con el uso de *Bluetooth*, Wi-Fi Direct, Gmail o mensajería.

Para importar contactos de la tarjeta nano-SIM




1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Importar de la tarjeta SIM**.
3. Selecciona los contactos que deseas importar y luego toca .

Para importar contactos desde la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos**.

2. Toca  > **Importar/exportar** > **Importar desde almac..**
3. Si se te solicita, selecciona si deseas importar uno, varios o todos los archivos vCard y luego toca **ACEPTAR**.
4. Si se te solicita, elige el (los) archivo(s) vCard que deseas importar y luego toca **ACEPTAR**.




Para exportar contactos a la tarjeta nano-SIM

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Exportar a tarjeta SIM**.
3. Selecciona los contactos que deseas exportar y luego toca .

Para exportar contactos a la tarjeta de memoria o el almacenamiento del teléfono

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos**.
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Exportar a almacenamiento**.
3. El teléfono te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca **ACEPTAR** para crear el archivo.



Para compartir contactos

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Toca  > **Selec. elemento(s)**.
3. Selecciona los contactos que deseas compartir y luego toca .
4. Elige cómo deseas compartir los contactos. Las opciones dependen de las aplicaciones y servicios instalados.



Para trabajar con los contactos favoritos

Puedes agregar los contactos que utilizas con más frecuencia a FAVORITOS para encontrarlos más rápidamente.

Para agregar un contacto de Favoritos


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Toca un contacto y luego toca  en la parte superior de la pantalla.


Para eliminar un contacto de Favoritos

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **FAVORITOS**.
2. Toca un contacto favorito y luego toca  en la parte superior de la pantalla.


Para trabajar con grupos




Para ver tus grupos de contactos

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **GRUPOS**.
2. Desplázate a través de la lista para ver los grupos presentes y cualquier grupo que haya creado.
3. Toca un grupo para ver tus miembros.



Nota: para enviar un mensaje o correo electrónico a todos o algunos de los miembros del grupo, puedes tocar  junto al nombre del grupo en la lista.

Para configurar un grupo nuevo




1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **GRUPOS**.





2. Toca  para crear un grupo nuevo.
3. Si has agregado cuentas de contacto que no sean de teléfono, toca para elegir una cuenta para el nuevo grupo.
4. Toca **Nombre del grupo** e ingrese un nombre.
5. Toca el campo debajo de **Miembro** y selecciona los contactos que deseas que formen parte de los miembros del grupo.
6. Toca .
7. De ser necesario, toca el campo debajo de **Tono de llamada** o **Tono para notificaciones** para establecer un tono de llamada especial para las llamadas entrantes o los mensajes de los miembros del grupo, y luego toca **DE ACUERDO**.
8. Toca  para guardar el grupo.

Para borrar un grupo



1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos > GRUPOS**.
2. Toca un grupo y luego toca  > **Eliminar**.
3. Toca **ACEPTAR** para disolver el grupo. Los contactos del grupo no se eliminarán.

Para editar un grupo

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos > GRUPOS**.
2. Toca un grupo. Puedes agregar o eliminar miembros del grupo, cambiar el nombre del grupo y realizar otros cambios.
 - Para agregar miembros, toca , toca para seleccionar los contactos que deseas agregar y toca .




- Para eliminar miembros, toca  > **Selec. elemento(s)**, toca para seleccionar los miembros que deseas eliminar y toca  > **ACEPTAR**.
- Para realizar otros cambios, toca  > **Editar**, cambiar el nombre o los tonos de llamada y toca .

Para buscar un contacto

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos**.
2. Toca  y ingresa el nombre del contacto u otra información (como el número de teléfono) que desees buscar. Se enlistarán los contactos que coincidentes.



Edición de contactos

Para editar los detalles de los contactos

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Toca un contacto y luego toca .
3. Edita el contacto y toca .

Para configurar un tono de timbre para un contacto


Asigna un tono de timbre para un contacto, de manera que sepa quién te llama cuando escuche el timbre.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos** > **TODOS**.
2. Toca un contacto al que desee establecer un tono de timbre y luego toca .
3. Toca **Más campos** > **Tono predeterminado**.

4. Selecciona un tono de timbre que te guste y toca **DE ACUERDO**.

5. Toca .

Para eliminar contactos

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos > TODOS**.


2. Toca  > **Selec. elemento(s)**.

3. Toca para seleccionar los contactos que deseas eliminar.

4. Toca  > **ACEPTAR**.

Para vincular contactos

A medida que tu teléfono se sincroniza con varias cuentas en línea, puedes ver entradas duplicadas para el mismo contacto. Puedes combinar toda la información separada de un contacto en una sola entrada para la lista de contactos.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos > TODOS**.

2. Toca un contacto para ver los detalles.

3. Toca  >  > **Vincular**.

4. Toca el contacto cuya información deseas unificar con la primera entrada.




5. Toca .

La información del segundo contacto se agrega al primer contacto y el segundo contacto ya no aparece en la lista de contactos.

Puedes repetir estos pasos para vincular otro contacto al contacto principal.

Para separar información de contacto

Si se vinculó información de contacto de diferentes fuentes por error, puedes separar de nuevo la información en los contactos individuales en tu teléfono.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Contactos > TODOS**.
2. Toca un contacto que deseas separar.
3. Toca  >  > **Desvincular**.
4. Toca **DESVINCULAR** para confirmar.

Cuentas

Para agregar o eliminar cuentas

Puedes agregar varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync®. También puedes agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu teléfono.

Para agregar una cuenta


1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toca el tipo de cuenta que desee agregar.
3. Sigue los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesites obtener cierta información de soporte de TI o de tu administrador de sistemas.

Cuando la cuenta se agrega con éxito, aparece en el menú Cuentas en Configuración.

Para eliminar una cuenta



Eliminar una cuenta la borrará junto con toda la información asociada con ella, como correos electrónicos y contactos, desde tu teléfono.

1. Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Cuentas**.

2. Toca la categoría de cuenta y luego en la cuenta que desee eliminar.
3. Toca  > **Eliminar cuenta** > **ELIMINAR CUENTA**.

Para configurar la sincronización de cuentas


Para configurar la sincronización automática


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca  > **Sincronización automática** > **ACEPTAR** para activar o desactivar la función de sincronización automática.
 - Cuando la sincronización automática está activada, los cambios realizados a la información en la teléfono o en Internet se sincronizan automáticamente.
 - Cuando la sincronización automática está desactivada, es necesario sincronizar manualmente los correos electrónicos, actualizaciones u otra información reciente.

Nota: también puedes activar o desactivar la sincronización automática en el menú de Configuraciones rápidas (ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las Configuraciones rápidas*).


Para sincronizar manualmente

Cuando la sincronización automática está desactivada, puedes sincronizar los datos manualmente.

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Cuentas**.

2. Toca la categoría de cuenta y luego la cuenta que desea sincronizar.
3. Toca  > **Sincronizar ahora**.


Para cambiar los ajustes de la sincronización de cuentas

1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca la categoría de cuenta y luego en la cuenta. Aparece la pantalla de Sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Cuando la sincronización automática esté habilitada, toca los elementos para activar o desactivar la sincronización según se necesite. Los elementos con sincronización activada se mantendrán sincronizados automáticamente. Cuando la sincronización automática esté desactivada, toca un elemento en la lista para sincronizar ese tipo de información entre la teléfono y la web.


Correo electrónico

Desde la pantalla de inicio, toca . Utiliza Gmail para recibir y enviar correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync, Gmail, Hotmail, Yahoo!® y más.




Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Desde la pantalla de inicio, toca .
2. Toca **Agregar dirección de correo electrónico**.
3. Selecciona un tipo de correo electrónico e ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.
5. Cuando finalice la instalación, puedes tocar **IR A GMAIL** para ver tu bandeja de entrada de correo electrónico o **Agregar otra dirección de correo electrónico** para configurar otra cuenta.


Notas:

- Puedes agregar más cuentas en cualquier momento. (Ver *Correo electrónico – Para agregar y editar cuentas de correo electrónico*.)
- Si tienes más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, puedes cambiar entre ellas o ver todos sus nuevos mensajes de correo electrónico a la vez. Abre Gmail y toca . Toca un icono de cuenta para cambiar a su bandeja de entrada o toca **Todos los Recibidos** para ver una bandeja de entrada combinada para todas tus cuentas agregadas.

Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Abre Gmail y toca .
2. Toca el campo **Para** e ingresa un nombre de contacto o una dirección de correo electrónico.
3. Ingresa el asunto del mensaje y luego escribe tu correo electrónico.
4. Toca  > **Adjuntar archivo** para agregar archivos de audio, imágenes, videos y otros tipos de archivos como archivos adjuntos. (Las opciones pueden variar según el tipo de cuenta.)
5. Toca  en la parte superior de la pantalla para enviar el mensaje.

Notas:

- Si tienes más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toca el campo **De** para seleccionar la cuenta que desees usar para enviar el mensaje.
- Cuando agregues varias direcciones de correo electrónico en el campo Para, coloca una coma después de cada una para separarlas.
- En el campo Para, puedes tocar  para abrir los campos Cc y Cco.





Para revisar tu correo electrónico

Tu teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que estableces cuando configures la cuenta. También puedes buscar nuevos correos electrónicos manualmente arrastrando hacia abajo en la lista de mensajes. Para cargar correos electrónicos anteriores, desliza hacia arriba para ir al final de la lista de mensajes.

Para contestar un correo electrónico

Puedes contestar o reenviar un mensaje que haya recibido. También puedes borrar mensajes y administrarlos de otras maneras.



Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abre el correo electrónico que desees contestar o reenvia desde la bandeja de entrada.
2. Elije una de las siguientes opciones:
 - Para contestar al remitente, toca .
 - Para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toca .
 - Para reenviar el mensaje, toca .
3. Edita tu mensaje y toca .




Para marcar o señalar un correo electrónico


Puedes marcar un correo electrónico como leído o no leído, o señalar los correos electrónicos importantes con una estrella.

Mientras lees un mensaje,

- Toca  para marcarlo como no leído.
- Toca  para señalarlo como importante.



Mientras estés en una lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada),

- Toca el círculo delante de los mensaje(s) y luego toca  para marcar leído o  para marcar no leído.
- Toca  junto a cualquier mensaje(s) que desees marcar como importante.

Nota: toca  > **Destacados** para encontrar todos los mensajes que has marcado.

Para borrar un correo electrónico


Puedes borrar un solo correo electrónico después de leerlo o varios correos al mismo tiempo.

- Mientras lees un mensaje, toca .
- Mientras estás en una lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca el círculo delante de los mensaje(s) y luego toca .

Nota: si eliminas un correo electrónico por error, toca **DESHACER**.

Para agregar una firma a tus correos electrónicos


Puedes configurar algunas líneas de texto sin formato como firma de todos los mensajes de correo electrónico que envíes desde una cuenta, como tu nombre e información de contacto.

1. Abre Gmail y toca  > **Configuración**.
2. Selecciona la cuenta a la que quieres agregar una firma.
3. Toca **Firma** e ingresa el texto.
4. Toca **ACEPTAR**.

Para agregar y editar cuentas de correo electrónico


Después de configurar tu primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico – Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puedes agregar más cuentas y administrarlas por separado.

Para agregar una cuenta de correo electrónico

1. Abre Gmail y toca  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Sigue las instrucciones para configurar la cuenta como lo hiciste con la primera.

Nota: también puedes agregar cuentas desde la aplicación Configuración. (Ver *Cuentas – Para agregar o eliminar cuentas*.)


Para editar una cuenta de correo electrónico

1. Abre Gmail y toca  > **Configuración**.
2. Toca la cuenta que deseas editar.
3. Haz los cambios que quieras y oprime el **Botón de retroceso** cuando termines.

Nota: las opciones que puedes editar pueden variar según el tipo de cuenta.

Para cambiar las opciones generales de correo electrónico

Las opciones generales aplican todas las cuentas de correo electrónico que agregue.

1. Abre Gmail y toca  > **Configuración** > **Configuración general**.
2. Haz los cambios que quieras y oprime el **Botón de retroceso** cuando termines.



Mensajería

Desde la pantalla de inicio, toca . Puedes usar el Centro de mensajes para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

Para configurar copia de seguridad de mensajes



Este dispositivo te permite realizar una copia de seguridad de tus mensajes en la nube de AT&T. Cuando abres la aplicación Centro de mensajes por primera vez, puedes tocar **Turn it on** > **OK** para habilitar la copia de seguridad por un máximo de 90 días.

Notas:

- Si seleccionas **Not now** durante la configuración de Centro de mensajes, puedes habilitar la función de copia de seguridad más adelante. Abre Centro de mensajes y toca  > **Configuración** > **Copia de Seguridad de los Mensajes AT&T &..** para habilitarla.
- Para reiniciar la función de copia de seguridad, abre Centro de mensajes y toca  > **Configuración** > **Más** > **Sincronización de la Copia de Seguridad** > **Restart**.

Para usar mensajería

Abre Centro de mensajes. Desde la pantalla principal de mensajería, puedes crear un mensaje nuevo, buscar mensajes, borrar mensajes o abrir una cadena continua de mensajes.

- Toca  para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toca  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.

- Toca en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación.


Para enviar un mensaje de texto



1. En la pantalla de mensajería, toca .
2. Agrega destinatarios:
 - Ingresa manualmente el número del destinatario o el nombre de contacto. (Puedes tocar para ingresar números con un teclado de marcación.) Si el teléfono presenta algunas sugerencias, toca la que desees agregar.
 - Selecciona destinatarios de tus contactos al tocando **FRECUENTES** o **TODOS LOS CONTACTOS** y tocando un nombre.
 - Para agregar más destinatarios, ingresa otro número o nombre de contacto, o toca para seleccionar de tus contactos.
3. Toca el campo **Enviar mensaje** e ingresa el contenido de tu mensaje de texto.
4. Si deseas enviar un mensaje multimedia, toca para agregar un archivo al mensaje. (Ver *Mensajería – Para agregar un archivo adjunto*.)
5. Toca .



Notas:

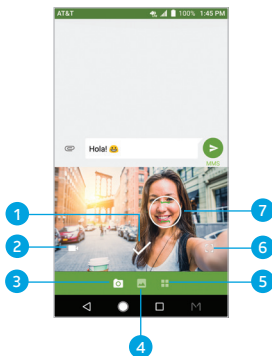- También puedes incluir direcciones de correo electrónico, como destinatarios de mensajes multimedia.
- No añadas ningún adjunto si deseas enviar un mensaje de texto, de otra manera se te puede cobrar como mensaje multimedia.


Para agregar un archivo adjunto



Número	Función
1	Tomar una foto; se adjuntará instante.
2	Iniciar la grabación de un vídeo. Toca  para detener la grabación; el video se adjuntará al instante.
3	Abrir la mini pantalla de la cámara (mostrada) para capturar una nueva foto o video para adjuntar.
4	Seleccionar de fotos que ya hayas tomado. Toca una miniatura de foto para adjuntarla al mensaje. Desliza hacia arriba y toca  para seleccionar varias fotos.



5	Seleccionar otra opción de adjunto: Video, Voz, Grabadora, Archivos, Contactos o Respuesta rápida.
6	Ampliar la pantalla de la cámara a tamaño completo. Toca  y gira el dispositivo para cambiar a la cámara trasera. Toca  y gira el dispositivo para volver a la cámara frontal.
7	Seleccionar un área de enfoque.

Notas:

- Desliza hacia arriba en la mini pantalla para ampliarla a tamaño completo; desliza hacia abajo para volver a la mini pantalla.
- Puedes tocar  en la esquina de un archivo adjunto para eliminarlo.

Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibes se anexan a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla de mensajería, toca la cadena que tiene el mensaje al que deseas contestar.
2. Escribe tu respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Puedes tocar  si desea contestar con un MMS.
3. Toca .

Para borrar mensajes o cadenas




1. En la pantalla de mensajería, oprime por unos segundos una cadena que desees eliminar. Si hay más cadenas que desees eliminar, tócalos uno por uno.

-o-


Toca una cadena y oprime por unos segundos un mensaje que desees eliminar.

2. Toca  > **ELIMINAR**.

Para reenviar un mensaje


1. Desde la pantalla de mensajería, toca la cadena que tiene el mensaje que desees reenviar.
2. Oprime por unos segundos el mensaje y luego toca .
3. Toca una cadena existente o toca  para ingresar un destinatario del mensaje.
4. Edita el contenido, si es necesario.
5. Toca .

Para cambiar la configuración de los mensajes

Toca  > **Configuración** en la pantalla de mensajería para cambiar las opciones de los mensajes.


Calendario

El Calendario en el teléfono funciona con el servicio Google Calendar™ basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync una vez que inicie sesión en tu cuenta de Exchange en el teléfono.

Desde la pantalla de inicio, toca  31.

Para ver tus calendarios y eventos

Para seleccionar calendarios visibles

1. Abre la aplicación de Calendario.
2. Toca  > **Calendarios**.
3. Toca los calendarios para marcar los que deseas ver o desmarcar los calendarios que deseas esconder.


Los eventos de los calendarios ocultos no se muestran en la aplicación de Calendario.

Para cambiar las vistas del calendario

Puedes ver tus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: Mes, Semana, Día o Agenda.

Para cambiar las vistas del calendario, toca la vista actual en la parte superior izquierda y selecciona la vista que prefiera.

- En la vista de Mes, desliza verticalmente para ver los meses anteriores y posteriores.
- En la vista de Semana o Día, desliza horizontalmente para ver las semanas o los días anteriores y posteriores.
- En la vista de Agenda, desliza verticalmente para ver todos tus eventos.


- Cuando estés viendo los días, semanas o meses anteriores o posteriores, toca el icono de fecha en la parte superior derecha para dirigirte rápidamente al día actual.
- Para cambiar rápidamente a una fecha específica, toca  > Ir a, desliza horizontalmente para encontrar el mes que desees y luego toca un día > **ACEPTAR**.

Para ver los detalles de un evento




En la vista de Agenda, Día o Semana, toca un evento para ver tus detalles.

En la vista Mes, toca un día para ver eventos de ese día y luego toca un evento para ver sus detalles.

Para crear un evento

1. En cualquier vista de Calendario, toca  para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.
También puedes tocar dos veces en algún lugar de la vista Día o Semana para añadir un evento en ese lugar.
2. Agregue detalles sobre el evento.
Nota: si tienes más de un calendario, puedes elegir el calendario en el cual agregar el evento tocando el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**. Las diferentes cuentas pueden presentar diferentes campos de detalles de eventos para rellenar.
3. Toca **LISTO**.



Para editar, borrar o compartir un evento

1. Encuentra un evento que deseas editar, borrar o compartir.
2. Abre tu pantalla de detalles (ver *Calendario – Para ver tus calendarios y eventos – Para ver los detalles de un evento*).
3. Elige una de las siguientes opciones:
 - Para editar el evento, toca . Toca **LISTO** para guardar tus cambios.
 - Para borrar el evento, toca  > **ACEPTAR**.
 - Para compartir el evento, toca  y elige una opción.

Para cambiar las opciones del calendario

Para cambiar las opciones del Calendario, abre una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y toca  > **Configuración**.


Para buscar un evento

Toca  > **Buscar**, y luego escribe el evento en el campo Buscar o toca  para enunciar el evento que deseas buscar.


Navegador

Utiliza Chrome™ para ver páginas web y buscar información.

Para abrir el navegador

1. Desde la pantalla de inicio, toca  para iniciar el navegador web.




Nota: el navegador web también se abre cuando tocas un enlace de una página web – por ejemplo, en un correo electrónico o mensaje de texto.

2. Toca la casilla de dirección en la parte superior.
3. Introduce la dirección (URL) de una página web o introduce los términos que deseas buscar.
4. Toca una URL o sugerencia de búsqueda o toca  en el Teclado de Google para abrir la página web o resultados de búsqueda.


Para usar varias pestañas del navegador


Puedes abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página por pestaña) y saltar de una a otra libremente.

Para abrir una pestaña del navegador nueva

Desde la pantalla principal de Chrome, toca  > , o toca  > **Nueva pestaña**. Se abrirá una nueva pestaña del navegador.

Para pasar de una pestaña a otra

1. Toca  (el número muestra cuántas pestañas tienes abiertas).
2. Desliza el dedo verticalmente para desplazarte por la lista de páginas web abiertas y toca la que deseas ver.

Nota: toca  o desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para cerrar una pestaña del navegador.

Para descargar archivos

1. Oprime por unos segundos una imagen o un enlace para un archivo o a otra página web.
2. En el menú que abre, toca **Descargar imagen** o **Descargar vínculo**.

Los archivos descargados se guardan en el teléfono o en la tarjeta de memoria. Puedes ver o abrirlos en la sección Descargas de la aplicación Archivos.

Para cambiar los ajustes del navegador

Puedes configurar una serie de ajustes en Chrome para personalizar la forma en que navegas por la web, incluyendo varios que puedes utilizar para controlar tu privacidad.

Para abrir la pantalla de ajustes del navegador web, abre Chrome y toca  > **Configuración**.


Cámara


Puedes tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta de memoria. Puedes copiarlos en tu computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

Para tomar una foto

1. Desde la pantalla de inicio, toca .

Nota: puedes abrir rápidamente la Cámara desde cualquier pantalla haciendo doble clic en el **Botón de inicio rápido**.

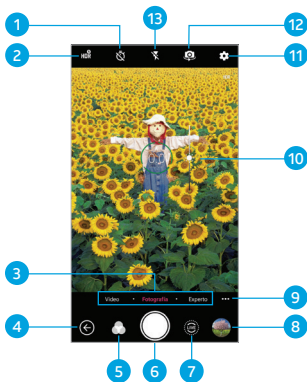

2. Gira el dispositivo y luego apunta la cámara hacia el sujeto y realiza los ajustes necesarios. El modo Fotografía (cámara automática) se utiliza de forma predeterminada.
3. Toca el área de la pantalla donde quieras que la cámara enfoque o deja que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.
4. Toca .



Número	Función
1	Configurar un tiempo de atraso entre el momento en que tocas el ícono del obturador y el momento en que la cámara toma la foto.
2	Cambiar el ajuste del Rango Dinámico Alto (HDR, por sus siglas en inglés) (sólo cámara trasera).
3	Cambiar el modo: Video (cámara frontal o trasera), Fotografía (cámara trasera) / Selfie (cámara frontal) o Experto (cámara trasera) / Belleza (cámara frontal).
4	Salir de la cámara.
5	Seleccionar un efecto de color u otro efecto especial.
6	Tomar una foto.
7	Capturar una foto en vivo (LIVE).
8	Ver fotos y videos que has tomado.
9	Usar los modos especiales de la cámara de foto o video: PANORÁMICA, EXPOSICIÓN MÚLTIPLE, TIMELAPSE, SUPER-NOCTURNO, EXPOSICIÓN MÁGICA y CÁMARA LENTA.
10	Ajustar el enfoque y la exposición.
11	Cambiar la configuración de la cámara.
12	Cambiar entre la cámara trasera y frontal.
13	Cambiar el ajuste del flash (sólo cámara trasera).


¡Advertencia! Mantén una distancia segura cuando uses el flash. No apuntes el flash hacia los ojos de las personas o los animales.



Notas:

- Puedes juntar o alejar dos dedos en la pantalla para acercar o alejar la imagen de tomar una fotografía.
- En modo de Fotografía, cuando tocas la pantalla para enfocar, aparece el barra de exposición al lado del punto de foco. Puedes arrastrar  hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.
- Cuando giras el dispositivo para usar la cámara frontal, puedes tocar  para activar la detección de sonrisas.


Para usar el modo de cámara Experto

Puedes usar el modo de cámara Experto para ajustar más opciones de la cámara para tu foto como ISO, balance de blancos y exposición.

1. Desde la pantalla de inicio, toca .
2. Toca **Experto**.
3. Apunta la cámara hacia el objetivo y puedes hacer los siguientes ajustes:
 - Arrastra el círculo verde a cualquier área de la pantalla en la que desees enfocar. Oprime el círculo por unos segundos para bloquear el enfoque.
 - Arrastra el cuadrado amarillo a cualquier área de la pantalla donde desees que la cámara mida la exposición para ajustar el brillo de la foto. Oprime el cuadrado por unos segundos para bloquear la exposición.

- Toca  para desplegar más opciones: velocidad de obturación, ISO, exposición general, balance de blancos, intervalo para imágenes con tiempo transcurrido o enfoque (También puedes tocar un icono para desplegar una configuración.)
4. Toca  para tomar la foto.







Para usar otros modos de cámara

Además de capturar fotos y videos de la manera tradicional, la aplicación Cámara ofrece otros modos potentes e interesantes. Toca  en la pantalla del visor para encontrarlos (sólo cámara trasera).





- **PANORÁMICA:** captura fotos panorámicas ya sea horizontal o verticalmente.
- **EXPOSICIÓN MÚLTIPLE:** captura varias fotos para crear collages y efectos especiales.
- **TIMELAPSE:** graba videos con lapso de tiempo; puedes configurar el intervalo de tiempo entre cada trama.
- **SUPER-NOCTURNO:** captura fotos en entornos de poca luz.
- **EXPOSICIÓN MÁGICA:** captura fotos de larga exposición de agua corriendo, senderos de estrellas o senderos de luces de automóviles.
- **CÁMARA LENTA:** captura clips de video de cámara lenta.

Para grabar video

Puedes grabar videos a velocidad normal con la cámara frontal o trasera. Con la cámara trasera también puedes grabar videos con lapso de tiempo.

1. Desde la pantalla de inicio, toca  > **Video** para capturar un video a velocidad normal.
2. Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios. Puedes tocar cualquier área de la pantalla donde deseas enfocar la videocámara antes o durante la grabación.
3. Toca  para iniciar la grabación. Puedes tocar  /  para pausar o reanudar la grabación o tocar  para guardar el fotograma como una foto.
4. Toca  para detener la grabación.

Notas:

- Puedes juntar o alejar dos dedos en la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- Cuando tocas la pantalla para enfocar durante la grabación a velocidad normal, la barra de exposición aparece junto al punto del foco. Puedes arrastrar  hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.
- Para capturar un video con lapso de tiempo, toca  > **TIMELAPSE**. Toca  para comenzar y  para detener.

Para personalizar las opciones de la cámara y video

Antes de capturar una foto o video puedes tocar  para abrir las siguientes opciones de ajustes de la cámara:


Nota: algunas opciones de cámara y video cambian en los diferentes modos.

- **Tamaño de imagen:** (modos Fotografía, Experto, Selfie, Belleza) establece el tamaño de la imagen para tu foto.

- **Calidad de video:** (modo Video) establece la calidad de tu video.
- **Apuntar y capturar:** (modos Selfie, Belleza) toca en la pantalla para tomar fotos.
- **Imagen reflejada:** (modos Selfie, Belleza) guarda la foto capturada tal como aparece en la vista previa.
- **Selfie:** (modos Selfie, Belleza) captura expresiones naturales mirando el indicador de selfie en pantalla.
- **Revisión automática:** (modos Fotografía, Experto, Selfie, Belleza) ajusta la configuración para revisión automática, lo cual muestra las fotos inmediatamente después de tomarlas para poder eliminarlas o compartirlas de inmediato.
- **Medición:** (modo Experto) ajusta la medición de exposición.
- **Composición:** (modo Experto) muestra u oculta la red o el espiral dorado para ayudar a obtener una composición fotográfica balanceada.
- **Nivelador:** (modo Experto) muestra u oculta el nivelador.
- **Marca de agua:** (modo Fotografía) agrega una marca de agua a tus fotos.
- **Captura con el botón de inicio rápido:** (modos Fotografía, Experto, Selfie, Belleza) oprime el Botón de inicio rápido para tomar fotos.
- **Sonido del obturador:** apaga o enciende el tono del obturador.
- **Estabilizador de video:** (modo Video, cámara trasera) habilita o deshabilita Optical Image Stabilization (OIS) para capturar videos estables.
- **Ubicación:** selecciona si deseas guardar la ubicación GPS en las fotos y videos capturados.

- **Histograma:** (modo Experto) habilita o deshabilita el histograma. El histograma muestra los niveles de brillo y oscuridad de la vista actual.
- **Tecla de volumen:** (modos Fotografía, Experto, Selfie, Belleza) asigna la función del Botón de volumen para la aplicación de Cámara: Tomar una foto, Zoom o Volumen.
- **Anti efecto de banda:** configura el valor anti-bandas cuando tomas fotografías o grabas videos de pantallas de TV o computadoras para evitar rayas en la pantalla.
- **Almacenamiento:** cambia la ubicación de almacenamiento de las fotos y videos capturados.
- **Ayuda:** activa el icono de Ayuda en la pantalla del visor o toca Más para ver detalles de ayuda.
- **Restaurar ajustes:** restaura la configuración predeterminada de cámara y video.

Música

Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Play Música** para reproducir archivos de audio guardados en tu teléfono. La aplicación Play Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puedes reproducir la música que compres en tiendas en Internet, la música que copies de tu colección de CD, y más.

Nota: la primera vez que abras Play Música, puedes tocar **AGREGAR UNA CUENTA** para iniciar sesión o crear una cuenta de Google, o toca **OMITIR** para continuar a la aplicación sin iniciar sesión. Para iniciar sesión más tarde, toca  > **Configuración** > **Presiona para elegir una cuenta**.

Para copiar archivos de música a tu teléfono

Antes de usar Play Música, necesitas copiar o descargar archivos de audio a tu teléfono.

Para copiar desde una computadora

1. Conecta tu teléfono y la computadora con un cable USB Type-C.
2. Toca **Dispositivo de medios (MTP)** como modo de conexión (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a tu computadora mediante USB*).
3. Copia el archivo de música desde el PC a la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Para descargar de Internet

Puedes descargar archivos de música de varias fuentes, incluyendo Google Play Música (debes estar registrado en una cuenta de Google).

Para recibir mediante *Bluetooth*

Puedes recibir archivos de música de otros equipos mediante *Bluetooth* (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth – Para recibir datos mediante Bluetooth*).

Para ver tu biblioteca de música

Toca la **Flecha** ▲ o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Play Música** > **☰** > **Biblioteca de música**. También puedes tocar **LISTAS REPRODUCCIÓN, ARTISTAS, ÁLBUMES, CANCIONES** o **GÉNEROS** para encontrar canciones organizadas de acuerdo con esas categorías.

Nota: si se estás reproduciendo un archivo de audio, su nombre y controles de reproducción se muestran en la parte inferior de la pantalla. Toca el área para abrir la pantalla de reproducción.

Para reproducir música



Toca una canción en la biblioteca de música para escucharla. Toca la barra en la parte inferior de la pantalla para abrir la siguiente pantalla de reproducción.



Número	Función
1	Información de la canción, álbum y artista. Toca para volver a la biblioteca de música.
2	Ilustración del álbum (si es disponible).
3	Alternar el modo de repetición: repetir la canción actual, repetir todas las canciones o secuencial.
4	Dale a la canción un pulgar hacia arriba. Se agregará a la lista de reproducción de Me gusta creada automáticamente.
5	Control de reproducción. Salta canciones o pausa y reanuda la reproducción. Arrastra el control deslizante para saltar a cualquier parte de la canción.
6	Dale a la canción un pulgar hacia abajo. La canción se saltará inmediatamente.
7	Reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio, donde las pistas se reproducen en orden aleatorio.
8	Ver más opciones.
9	Ver la lista de reproducción actual.

Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden de tu preferencia.

- Desde la pantalla de reproducción, toca  > **Agregar a la lista** para agregar la canción actual. Toca una lista de reproducción existente para agregarle la canción o toca **LISTA DE REPRODUCCIÓN NUEVA**, ingresa un nombre y una descripción (opcional) y toca **CREAR LISTA REPRODUCCIÓN**.
- Desde la biblioteca de música, toca **LISTAS REPRODUCCIÓN**, y luego toca  > **Borrar** al lado de una lista de reproducción para eliminarla.

Nota: algunas listas de reproducción se crean automáticamente y no se pueden eliminar.

Modo TV


Con Modo TV, puedes iniciar rápidamente tu aplicación de video favorita directamente desde cualquier pantalla, incluyendo la pantalla de bloqueo, para que tu entretenimiento favorito esté siempre al alcance de tu mano.

Para configurar Modo TV

Durante la configuración inicial de tu teléfono, se te guiará a través de la configuración de Modo TV. Puedes cambiar estas configuraciones más tarde.

1. Cuando se te solicite durante la configuración inicial, toca **CONFIGURACIÓN**.
2. Selecciona la aplicación de video que deseas abrir cuando inicies Modo TV, y toca **GUARDAR**.
3. Toca **FINALIZAR**.


Para encender/apagar Modo TV

1. Desliza tu dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir las Configuraciones rápidas, y toca .
2. Toca el interruptor para apagar el Modo TV.

Nota: al tocar  en Configuraciones rápidas, se activa Modo TV automáticamente.

Para iniciar el Modo TV


Es fácil iniciar rápidamente el Modo TV:

- Oprime por unos segundos  en la pantalla de bloqueo.
- Oprime por unos segundos el **Botón de inicio rápido**.

Nota: cuando inicias algunas aplicaciones de video por primera vez, es posible que se te pida que inicies sesión en tu cuenta.

Para cambiar entre diferentes aplicaciones

Puedes cambiar la aplicación de video iniciada por Modo TV en cualquier momento.

1. Desliza tu dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir las Configuraciones rápidas, y toca .
2. Toca una aplicación de video en la lista para seleccionarla, y luego toca **LISTO**.

Nota: si no ves la aplicación de video que deseas usar en la lista de opciones disponibles de Modo TV, puede estar disponible en Play Store. (Ver *Google Play Store*.) Después de descargar una aplicación de video, abre Configuraciones rápidas y toca **MÁS CONFIGURACIONES > Buscar aplicaciones descargadas**. Ingresa el nombre de la aplicación y luego toca la aplicación en la lista para seleccionarla.

Google Play Store

Desde la pantalla de inicio, toca . Puedes comprar (o, en algunos casos, alquilar) música, libros, películas y aplicaciones, y descargarlas a tu teléfono.

Notas:

- Debes iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Google Play Store.
- El contenido al que puedes acceder en Google Play Store depende de tu región y de tu proveedor de servicios.

Para navegar y buscar aplicaciones

Puedes explorar aplicaciones por categoría. Toca **PANTALLA PRINCIPAL**, y luego desliza para ver subcategorías y aplicaciones. Toca una aplicación para obtener más información al respecto.

También puedes buscar aplicaciones por nombre, descripción o desarrollador. Toca el campo de búsqueda en la parte superior de la pantalla e ingresa los términos de búsqueda.


Para descargar e instalar aplicaciones

1. Cuando encuentres una aplicación que desees descargar e instalar, tócala para abrir su pantalla de detalles.
2. Toca **INSTALAR** (aplicaciones gratuitas) o el precio (aplicaciones pagas). Si la aplicación no es gratuita, deberás agregar un método de pago.

Precaución: una vez instaladas, algunas aplicaciones pueden acceder a las funciones del dispositivo o a una cantidad significativa de tus datos personales. Para saber a qué puede

acceder la aplicación, deslízate hacia arriba en la pantalla de detalles de la aplicación y toca **Detalles del permiso**. Puedes administrar permisos de aplicaciones para aplicaciones instaladas. (Ver *Configuración – Dispositivo – Aplicaciones*.)


3. Espera a que la aplicación se descargue e instale automáticamente. El pago debe autorizarse antes de que las aplicaciones pagas empiecen a descargarse.

Una vez que la aplicación se haya instalado correctamente, puedes encontrarla en tu teléfono después de tocar la **Flecha**  o deslizar el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio.


Para administrar tus descargas

Después de que hayas descargado e instalado una aplicación, puedes calificarla, actualizarla y más.

Para ver tus aplicaciones instaladas

1. En la pantalla de Play Store, toca  > **Mis apps y juegos** > **INSTALADAS**.
2. Toca una aplicación para ver su pantalla de detalles, o toca **ACTUALIZAR** (si se muestra) para aplicar una actualización pendiente.


Para desinstalar una aplicación

1. En la pantalla de Play Store, toca  > **Mis apps y juegos** > **INSTALADAS**.
2. Toca una aplicación para ver su pantalla de detalles.
3. Toca **DESINSTALAR** > **ACEPTAR**.



Nota: las aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar.

Más aplicaciones


Reloj

Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Reloj**. La aplicación del Reloj te permite ver la hora local en diferentes lugares del mundo, fijar alarmas y usar cronómetros.



Para fijar una alarma nueva

1. Abre la aplicación del Reloj y toca .
2. Toca una alarma predeterminada para configurarla, o toca  en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Toca el reloj para configurar la hora de la alarma y luego toca **ACEPTAR**.



Notas:

- Para activar o desactivar las alarmas existentes, simplemente desliza el interruptor en el lado derecho de cada alarma.
- Toca  > **Configuración** para configurar los ajustes de alarma.

Para usar la hora mundial


1. Abre la aplicación del Reloj y toca .
2. La hora mundial te permite ver la hora local de diferentes ciudades del mundo. Toca  para agregar una ciudad nueva.

Para usar el cronómetro y cuenta atrás

1. Abre la aplicación del Reloj y toca  o .
2. El cronómetro te permite grabar los tiempos de vuelta, mientras que la cuenta atrás te permite establecer una hora y contar regresivamente hasta cero.

Archivos

Accede rápidamente a todas tus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en tu teléfono y en la tarjeta de memoria.







Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Archivos**. Puedes encontrar el archivo que necesitas tocando una categoría, o puedes explorar carpetas y archivos tocando **Espacio de Al.** para ver el almacenamiento del teléfono o **Tarjeta SD** para ver la tarjeta de memoria (si hay una instalada).

- Toca las carpetas y archivos para acceder a los elementos guardados.
- Oprime por unos segundos un elemento para obtener más opciones, como compartir o eliminar. (Las opciones pueden variar.)

Grabadora de sonido

La Grabadora de sonido te permite grabar memos de voz y escucharlos cuando desees.

Para grabar un memo de voz


1. Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Grabadora de sonido**.
2. Toca  para activar o desactivar la grabación de alta calidad.
3. Toca  para iniciar la grabación. Toca  /  para pausar o continuar la grabación.
4. Toca  para dejar de grabar. El memo se guarda automáticamente.

Para reproducir un memo de voz

Para reproducir un memo que acaba de grabar:





Toca  en la parte inferior de la pantalla.


Para reproducir cualquier memo guardado:

1. Toca  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toca el título de un memo para reproducirlo.

Para editar un memo de voz

Puedes recortar una grabación de voz.

1. Mientras reproduces una grabación, toca  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastra  (inicio) y  (final) para recortar la grabación.
3. Toca  para obtener una vista previa de la grabación recortada.
4. Toca **Recortar** para guardar los cambios; se creará un nuevo archivo.
5. También puedes tocar **Compartir** o **Establecer como ton....**

Nota: toca  en la lista de Todas las grabaciones para eliminar, compartir, cambiar nombre, etiquetar, recortar, ver detalles o establecer como tono de timbre.


Aplicaciones de Google

Abre las aplicaciones de Google para usar los servicios de Google. Algunas aplicaciones se colocan en la carpeta de Google en la pantalla de inicio.

Nota: algunos contenidos o servicios de Google tal vez no estén disponibles en tu región. Algunas aplicaciones requieren que inicies sesión en tu cuenta de Google.

- **Chrome™:** usa la aplicación Chrome para navegar en Internet y sincronizar tus marcadores, historial de búsqueda y mucho más con tu cuenta de Google.
- **Documentos/Hojas de cálculo/Diapositivas:** crea, mira, edita, comparte y colabora en documentos, hojas de cálculo y presentaciones de diapositivas.
- **Google Drive:** guarda archivos en los servidores de Google en forma gratuita. Puedes acceder a los archivos desde computadoras, teléfonos y otros dispositivos, compartirlos o colaborar con otros.
- **Gmail:** envía y recibe mensajes de correo a través de tu cuenta de Gmail u otras cuentas de correo electrónico.
- **Google:** usa la búsqueda de Google u obtén información cuando la necesites con el feed de Google.
- **Maps:** encuentra tu lugar y tu rumbo en el mundo.
- **Fotos:** administra fotos en el teléfono y en tu cuenta de Google.
- **Play Películas:** compra, descarga y mira lo último y tus películas y programas de TV favoritos.
- **Play Música:** reproduce música en el teléfono y transmitida desde tu cuenta de Google.
- **Play Store:** compra y descarga aplicaciones, juegos y mucho más desde Google Play Store.
- **YouTube™:** mira videoclips de YouTube.com, o subte tu propio video y compártelo con el mundo.

Configuración

Toca la **Flecha**  o desliza el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla de inicio, y toca **Configuración**. Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar tu equipo.

Conexiones inalámbricas y redes

Wi-Fi

Enciende o apaga el Wi-Fi y configura tus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi*).

Bluetooth

Enciende o apaga el *Bluetooth* y configura tus conexiones de *Bluetooth* (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*).

Redes móviles

Habilita o deshabilita el servicio de datos, permite servicios de datos en roaming o establece nombres de puntos de acceso para el acceso a datos (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes móviles*).

Zona Wi-Fi

Comparte la conexión de datos móviles de tu teléfono con computadores u otros dispositivos a través de Wi-Fi (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Compartir tu conexión móvil de datos como punto de acceso [Zona Wi-Fi]*).

Uso de datos

Toca el interruptor de **Datos móviles** para activar o desactivar los datos móviles.

Puedes revisar cuántos datos se han usado durante el ciclo de tiempo que has establecido, establecer un límite y advertencia para datos móviles, ver qué aplicaciones ha utilizado datos móviles o restringe los datos en segundo plano para aplicaciones individuales.

Nota: el teléfono mide el uso de datos, y la cuenta de uso de datos de tu proveedor puede ser diferente.

Modo avión

Toca **Más > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Cuando el Modo avión está activado, se desactivan las conexiones Wi-Fi y celulares.

Servicios mejorados de LTE

Toca **Más > Servicios mejorados de LTE** para habilitar o deshabilitar HD Voice y servicios avanzados de comunicación, cuando estén disponibles.

Anclaje a red USB

Toca **Más > Anclaje a red USB** para compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono con un PC u otros dispositivos a través de USB (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Compartir tu conexión móvil de datos vía USB*).

Anclaje a red Bluetooth

Toca **Más > Anclaje a red Bluetooth** para acceder a Internet en tu computador vía la función de anclaje *Bluetooth* de tu teléfono.

(ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Compartir tu conexión móvil de datos vía Bluetooth*).

NFC

Toca **Más** y luego toca el interruptor de **NFC** para activar o desactivar esta función. Cuando NFC esté activado, puedes intercambiar datos con otro dispositivo habilitado para NFC cuando se toquen entre sí o estén muy próximos. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar NFC*.)

Android Beam

Toca **Más** > **Android Beam** y luego toca el interruptor para activar o desactivar esta función. (NFC debe estar habilitado.) Cuando Android Beam esté encendido, puedes compartir páginas web, información de contacto, videos de YouTube u otro contenido en tu teléfono con otro dispositivo compatible con NFC. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar NFC – Para intercambiar datos a través de NFC*.)

VPN

Toca **Más** > **VPN** para configurar y conectarse a redes privadas virtuales (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes privadas virtuales*).

Restablecer configuración de red

Toca **Más** > **Restablecer configuración de red** > **RESTABLECER CONFIGURACIÓN** para restaurar la configuración de red predeterminada.

Dispositivo

Modo de TV

Enciende o apaga Modo TV y cambia entre diferentes aplicaciones de video. (Ver *Modo TV*)

Botón de inicio rápido

De forma predeterminada, al presionar el Botón de inicio rápido por unos minutos, se inicia el Modo TV. Puedes cambiar la siguiente configuración:

- **Pulse dos veces para la Cámara:** habilita o deshabilita presionando dos veces el Botón de inicio rápido para abrir la aplicación Cámara.
- **Mantener presionado:** selecciona la aplicación que se inicia cuando oprimas por unos segundos el Botón de inicio rápido.

Gestos

Configura las opciones para controlar tu dispositivo con gestos.

- **Tomar una captura de pantalla:** habilita o deshabilita la captura de pantalla pellizcando con tres dedos en la pantalla.
- **Cambiar modos frecuentes:** habilita o deshabilita deslizando hacia la izquierda o hacia la derecha en la barra de navegación para alternar entre los modos de pantalla.
- **Cambiar pantallas en el modo doble:** habilita o deshabilita el cambio de pantallas en el modo Doble deslizando tres dedos a través de las pantallas.

Pantalla


- **Forzar aplicaciones a funcionar con...:** cuando está habilitado, obliga a todas las aplicaciones a funcionar con el modo de pantalla Doble, lo admitan o no.

- **Modo Extendido para todas las apli...:** cuando está habilitado, obliga a todas las aplicaciones a funcionar con el modo de pantalla Extendido, lo admitan o no.
- **Nivel de brillo:** establece el brillo de la pantalla.
- **Brillo automático:** ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.
- **Luz nocturna:** administra la función de Luz nocturna. Luz nocturna tiñe tu pantalla de color ámbar, lo cual facilita mirar tu pantalla o leer con poca luz, y puede ayudarte a conciliar el sueño más fácilmente.
- **Fondo de pantalla:** selecciona una imagen de fondo para la pantalla de inicio y/o la pantalla de bloqueo.
- **Tema:** selecciona un tema por el dispositivo.
- **Suspender:** establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Protector de pantalla:** administra la función del Protector de pantalla. Cuando esta función está activada, se muestran fotos o animaciones como protector de pantalla.
- **Pantalla ambiente:** toca para habilitar/deshabilitar esta función, lo que hace que la pantalla se despierte cuando reciba notificaciones.
- **Tamaño de fuente:** establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Tamaño de la pantalla:** establece el tamaño de los elementos en la pantalla.
- **Rotar automáticamente la pantalla:** selecciona si deseas que el contenido de la pantalla gire cuando gires el teléfono.

- **Luz de notificación:** toca para habilitar/deshabilitar esta función, lo que hace que la Luz indicadora parpadee para notificarte de llamadas perdidas, mensajes nuevos y otros eventos.

Notificaciones

Controla la visualización de notificaciones.

- Toca  > **En la pantalla bloqueada** para habilitar/deshabilitar notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- Toca una aplicación para controlar sus notificaciones. Puedes desactivar sus notificaciones, permitir las en modo No molestar, permitir la visualización de ventanas emergentes u ocultar contenido en la pantalla de bloqueo. Las opciones dependen de la aplicación.

Nota: las notificaciones de algunas aplicaciones no se pueden desactivar. La ocultación del contenido sólo está disponible si has establecido un bloqueo de pantalla de patrón, PIN o contraseña.

Sonido

Ajusta los diferentes tipos de volumen (ver *Personalización – Para ajustar el volumen*), administra ajustes de Dolby Atmos y Auricular hi-fi, selecciona el modo de notificación (ver *Personalización – Para cambiar al modo silencio o de vibración*), habilita vibración cuando se responde una llamada, configura las opciones de No molestar (ver *Personalización – Para usar el modo No molestar*), establece tono de timbre, sonido de notificación y sonido de alarma (ver *Personalización – Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones*) o selecciona los sonidos del sistema (ver *Personalización – Para encender/apagar los sonidos del sistema*).

Aplicaciones

Visualiza las aplicaciones instaladas en tu teléfono y adminístralas.

Toca una aplicación para ver su información. Es posible que veas las siguientes opciones:

- **FORZAR LA DETENCIÓN:** detiene la aplicación.
- **DESINSTALAR...:** desinstala la aplicación.
- **INHABILITAR/ACTIVAR:** deshabilita o habilita la aplicación.
- **Espacio de almacenamiento:** verifica su información de almacenamiento y borra sus datos o caché.
- **Uso de datos:** verifica cuántos datos ha usado la aplicación durante el ciclo de tiempo establecido y restringe el uso de datos de fondo para la aplicación.
- **Permisos:** verifica o cambia los permisos de la aplicación.
- **Notificaciones:** administra las notificaciones de la aplicación.
- **Abrir de forma predeterminada:** administra la configuración del vínculo de la aplicación y borrar los valores predeterminados.
- **Memoria:** verifica los detalles del uso de la memoria.

Nota: no todas las aplicaciones tienen todas estas opciones disponibles.


Almacenamiento

Revisa la información de la memoria para tu tarjeta de memoria externa y el almacenamiento interno. Puedes elegir la ubicación predeterminada para los nuevos datos, como los archivos descargados y las fotos tomadas.

- **Guardar ubicación:** selecciona la ubicación predeterminada para nuevos datos, como archivos descargados, fotos capturadas y voz grabada.
- **Almacenamiento del dispositivo:** toca **Teléfono > Espacio utilizado** para obtener un desglose detallado del uso del espacio por tipo. Toca un tipo de datos para ver más información o elimina los archivos que no necesitas.
- **Almacenamiento portátil:** administra la tarjeta de memoria, si hay una instalada (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar la tarjeta de memoria como almacenamiento portátil o interno*).

Batería

Consulta el nivel de la batería, revisa qué ha estado utilizando la batería y optimiza el uso de la batería.

- Toca una aplicación o servicio para ajustar su configuración para ahorrar batería. Por ejemplo, toca **Pantalla > Reducir el brillo y el tiempo muerto de la pantalla** para cambiar el brillo de la pantalla y modo inactivo.
- Toca  > **Optimización de la batería**. La optimización de la batería ayuda a prolongar el tiempo de espera de la batería cuando no estás utilizando el teléfono. Para desactivar la optimización de la batería para aplicaciones específicas, toca **Sin optimizar > Todas las aplicaciones**, toca el nombre de la aplicación y luego toca **No optimizar > LISTO**.
- Toca **Ahorro de batería**. Puedes activar o desactivar el ahorrador de batería o configurarlo para que se encienda automáticamente para reducir el uso de la batería y mejorar la duración de la batería.

Memoria

Ve el uso promedio de memoria y monitorea qué aplicaciones utilizan más memoria.

Presionar y pagar

(Este menú solo es visible cuando NFC esté habilitado.) Puedes tocar y pagar con tu teléfono en comercios que aceptan pagos sin contacto. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar NFC – Para usar tocar y pagar.*)

Flashlight

Activa o desactiva la función linterna. Cuando está activada, el flash en la parte frontal del dispositivo se enciende.

Precaución: por tu seguridad, no mires directamente a la luz.

Conectar a PC

Selecciona el modo de conexión USB entre tu teléfono y la computadora (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a tu computadora mediante USB – Para conectar tu teléfono a una computadora mediante USB.*)

Personal

Ubicación

Activa los servicios de ubicación para determinar tu ubicación. Para utilizar aplicaciones relacionadas con tu ubicación, como encontrar tu ubicación en Google Maps, debes tener activados los servicios de ubicación.

1. Desliza el interruptor para activar o desactivar los servicios de ubicación.

2. Cuando el acceso a la ubicación está habilitada, toca **Modo** para seleccionar un modo de ubicación:
 - **Precisión alta:** obtén ubicaciones precisas con el uso de GPS y Wi-Fi, así como redes móviles.
 - **Ahorro de batería:** usa solamente Wi-Fi y redes móviles para determinar tu ubicación aproximada. Esto gastará menos energía de tu batería que si usas el GPS.
 - **Solo en dispositivo:** usa solamente GPS para indicar tu ubicación.

En el menú Ubicación, toca **Historial de ubicaciones de Google** o **Func. Compartir ubicación de Goo..** para configurar las opciones de ubicación de Google. (Se requiere una cuenta de Google.)

Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** bloquea la pantalla con un pulso prolongado, patrón, PIN o contraseña (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla*).
- **Huella digital:** registra hasta cinco huellas dactilares y habilítalas para desbloquear el teléfono o para abrir rápidamente una aplicación seleccionada. Habilita presionando el Botón de encendido/Sensor de huellas dactilares para tomar una foto o contestar llamadas entrantes (ver *Personalización – Para usar tu huella dactilar*).
- **Smart Lock:** mantén el teléfono desbloqueado cuando estés conectado a dispositivos confiables, en lugares confiables, cuando sea desbloqueado por una cara o voz de confianza o cuando esté siendo transportado en el cuerpo.

Nota: necesita configurar un bloqueo de pantalla en el teléfono para utilizar la función de Smart Lock.

- **Encriptar dispositivo:** tu teléfono ya está cifrado.
 - **Definir bloqueo de tarjeta SIM:** bloquea la tarjeta SIM y cambia el PIN de la tarjeta SIM.
 - **Bloquear la tarjeta SIM:** activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerirlo antes de tener acceso a la tarjeta nano-SIM.
 - **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM:** cambia el PIN que usabas para tener acceso a la tarjeta nano-SIM.
- Nota:** coloca todas tus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para usarlas cuando las necesites. Si ingresas el PIN de la tarjeta SIM en forma incorrecta más veces de las permitidas, tu tarjeta nano-SIM se bloqueará y no podrás acceder a la red del teléfono móvil. Ponte en contacto con tu operador para obtener un Número de desbloqueo de PIN (PUK) y poder restaurar la tarjeta nano-SIM.
- **Mostrar las contraseñas:** muestra las contraseñas mientras las escribes.
 - **Administradores del dispositivo:** visualiza o desactiva las aplicaciones que has autorizado como administradoras.
 - **Fuentes desconocidas:** permite la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.
 - **Tipo de almacenamiento:** elige el tipo de almacenamiento.
 - **Credenciales de confianza:** muestra los certificados de las credenciales de confianza.
 - **Credenciales del usuario:** consulta y modifica las credenciales almacenadas.
 - **Instalar desde la tarjeta SD:** instala certificados de la tarjeta de memoria.

- **Eliminar credenciales:** borra todos los certificados.
- **Agentes de confianza:** visualiza o desactiva agentes de confianza.
- **Fijar pantalla:** mantén una pantalla de tu elección a la vista para que otros no puedan cambiar de aplicaciones ni acceder a información personal. (Ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con fijar pantalla.*)
- **Acceso a datos de uso:** activa o desactiva el acceso de algunas aplicaciones a la información de uso del teléfono.

Cuentas

Administra tus cuentas y la sincronización. Toca **Agregar cuenta** para iniciar sesión o para crear cuentas en tu teléfono.

Toca un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que has agregado y ajustar su configuración.

Google

Administra la configuración de las aplicaciones y servicios de Google que están instalados en tu dispositivo.

Idiomas y entradas

- **Idiomas:** selecciona un idioma para tu sistema.
- **Corrector ortográfico:** habilita el corrector de Google para revisar los errores de ortografía cuando escribes texto, y cambia su configuración.
- **Diccionario personal:** agrega o elimina palabras al diccionario del teléfono. Las palabras que agregues se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.
- **Métodos de entrada y teclado:** configura los ajustes de entrada de texto. (Ver *Conoce los aspectos básicos – Para*

ingresar texto – Para administrar los ajustes del método de entrada.)

- **Salida de texto a voz**
 - **Motor preferido:** selecciona el motor de síntesis de voz que desees usar o cambie sus ajustes.
 - **Velocidad de voz:** selecciona qué tan rápido quieres que hable el sintetizador.
 - **Sonido:** arrastra el deslizador para ajustar el tono del texto hablado.
 - **Restablecer la velocidad de voz:** restablece la velocidad a la que se habla el texto a la normalidad.
 - **Restablecer el tono de voz:** restablece el tono en el que se habla el texto por defecto.
 - **Escuchar un ejemplo:** reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la opción actual.
 - **Estado del idioma predeterminado:** comprueba si la función de salida de texto a voz es compatible con el idioma actual del sistema.
- **Velocidad del puntero:** selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conectas el teléfono a un panel táctil o accesorio de mouse.

Copia de seguridad

- **Hacer una copia de seguridad de mis datos:** respalda datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicies sesión en tu cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** configura la cuenta de Google a la que se respaldan los datos.

- **Restaurar automáticamente:** restaura las opciones y los datos respaldados previamente cuando reinstales una aplicación.
- **Restablecer valores de fábrica:** restablece los ajustes predeterminados de fábrica del teléfono. Todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono se borrarán. También puedes borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

Sistema

Fecha y hora

Establece la fecha, hora, zona horaria y formato de hora, o utilizar datos proporcionados por la red (ver *Personalización – Para configurar la fecha y la hora*).

Accesibilidad

Configura las opciones de accesibilidad del sistema y los plug-ins de accesibilidad en tu teléfono, como el uso de **Inversión de color** o **Tamaño de la pantalla** para usuarios con problemas de visión.

Impresión

Administra plug-ins de impresora instalados desde Play Store o del fabricante de tu impresora.

Act. software AT&T

Revisa si hay actualizaciones de software disponibles para tu dispositivo.

Acerca del dispositivo

Visualiza el estado del teléfono, información legal y otra información.

Puedes tocar **Actualizaciones del sistema adicionales** > **Actualización tarjeta almacenamiento** para actualizar el software del teléfono desde los paquetes de actualización copiados a la tarjeta de memoria.

Solución de problemas

Si encuentras problemas mientras usas el teléfono o si no funciona normalmente, puedes consultar la siguiente tabla. Si no puedes resolver tu problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacta al vendedor donde compraste el teléfono.

Problema	Causas probables	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en tu ubicación actual (por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto), debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévete a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evita el uso del teléfono a esas horas, o vuelve a intentar después de esperar unos momentos.
	Estás muy lejos de una estación de base para tu proveedor de servicio.	Puedes solicitar un mapa del área de servicio de tu proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de tu proveedor de servicio.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.



Problema	Causas probables	Solución posible
No puedes seleccionar ciertas funciones	Tu proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no has solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacta a tu proveedor de servicios.
La batería no se carga	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacta al vendedor.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajusta el ambiente para evitar temperaturas extremas.
	Mal contacto entre la batería y el cargador.	Revisa todos los conectores y asegúrate que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.
Tiempo de espera acortado	El tiempo de espera está relacionado con la configuración del sistema de tu proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si te encuentras en un área donde la señal es lenta, apaga el teléfono temporalmente.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Contacta al vendedor para cambiar la batería.
	Si no puedes conectarte a la red, el teléfono continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera.	Cámbiate de lugar a uno donde puedas tener acceso a la red, o apaga tu teléfono temporalmente.

Problema	Causas probables	Solución posible
No puedes encender tu teléfono	La batería se quedó sin energía.	Vuelve a cargar la batería de tu teléfono.
Error de la tarjeta nano-SIM	La tarjeta nano-SIM funcionó mal o está dañada.	Lleva la tarjeta nano-SIM con tu proveedor de servicio para que lo pruebe.
	La tarjeta nano-SIM se insertó incorrectamente.	Inserta la tarjeta nano-SIM adecuadamente.
	Hay suciedad en los contactos de la tarjeta nano-SIM.	Usa un trapo suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta nano-SIM.
No te puedes conectar a la red	La tarjeta nano-SIM no es válida.	Contacta a tu proveedor de servicios.
	No te encuentras dentro del área de servicio de red.	Revisa el área de servicio con tu proveedor.
	Mala señal.	Muévete a un espacio abierto, o si estás adentro de un edificio, muévete cerca de una ventana.
No puedes hacer llamadas salientes	Has activado la función de números de marcación fija.	Desactiva esta función. Ver <i>Llamadas telefónicas – Para ajustar tus configuraciones de llamadas – Para utilizar números de marcación fija.</i>
Código PIN bloqueado	Ingresaste un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacta a tu proveedor de servicios.
El sistema del teléfono se cae, se reinicia, se congela o no se puede encender	Algún software de un tercero no es compatible con tu teléfono.	Desinstala el software que pueda causar el problema.
		Actualiza el software del teléfono.
		Reinicia el teléfono al estado de fábrica.

Para tu seguridad

Seguridad general

	No hagas ni recibas llamadas en tu teléfono mientras conduces. Nunca escribas mensajes de texto mientras conduces.
	Mantén tu teléfono por lo menos a 10 mm (0.4 pul) de distancia de tu oreja o cuerpo mientras realizas llamadas.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.
	Tu teléfono puede producir un sonido fuerte.
	Evita el contacto con cualquier cosa magnética.
	Manténlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.
	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.
	Apágalo cuando se te solicite en aviones y aeropuertos.
	Apaga cuando te encuentres junto a materiales o líquidos explosivos.

	No lo uses en las gasolineras.
	Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
	No tires tu teléfono al fuego.
	Para evitar un posible daño en el oído, no escuches a un volumen alto por periodos largos.
	Evita las temperaturas extremas.
	Evita el contacto con líquidos. Mantén seco tu teléfono.
	No destruyas tu teléfono.
	Solo usa los accesorios aprobados.
	No te atengas a tu teléfono para comunicaciones de emergencia.

Información sobre la exposición a la RF (SAR)

Este teléfono se diseñó y se fabricó para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission, de los Estados Unidos.

Durante la prueba de SAR, este equipo se estableció para transmitir a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto al cuerpo con la separación de 10 mm (0.4 pul). Aunque el SAR está determinado al nivel certificado de energía más alta, el nivel de SAR real del dispositivo mientras estaba en operación puede estar bien por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar a diferentes niveles de energía de manera que se use solo la energía necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca te encuentres de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de energía.

A la exposición estándar a los equipos inalámbricos que emplean una unidad de medición se le conoce como Coeficiente de Absorción Específica (Specific Absorption Rate o SAR). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan usando las posiciones operativas estándar aceptadas por la FCC, con el dispositivo transmitiendo a su nivel certificado de energía más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

La FCC otorgó una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR evaluados como conformes

con los lineamientos de exposición FCC RF. La información de SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar bajo la sección “Display Grant” de www.fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en **FCC ID: SRQ-Z999**.

Para este dispositivo, el valor SAR más alto reportado para uso contra la cabeza es **1.05 W/kg**, para usar contra el cuerpo es **1.20 W/kg**.

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La conformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 10 mm (0.4 pul) entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este equipo a una distancia de por lo menos 10 mm del cuerpo para asegurar un nivel de exposición a la RF conforme o más baja del nivel reportado. Para apoyar la operación de llevarlo en el cuerpo, elige los clips o las fundas para llevar en el cinto que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este equipo y tu cuerpo.

La conformidad de la exposición a la RF con cualquier accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, no se probó ni se certificó, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

Regulaciones de FCC

Este teléfono celular cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba,

incluyendo interferencia que puede ocasionar una operación no deseada.

Se probó este teléfono celular y se encontró que cumple con los límites para un equipo digital Clase B, conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina a una recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o coloca la antena de recepción en otra parte.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo en una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para que te brinde ayuda.

Precaución: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente y realizados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos analógicos inalámbricos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o los implantes cocleares, los teléfonos digitales inalámbricos la causan en algunas ocasiones debido a la energía electromagnética que emite la antena, la contraluz y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19- 2011). Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de evaluación para estos equipos para ayudar a los usuarios con prótesis auditivas a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con tus equipos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos evaluados tienen la calificación en su caja o una etiqueta en la misma. Las etiquetas no son garantías. Los resultados variarán dependiendo de la prótesis auditiva y de la pérdida de audición del usuario. Si resulta que tu equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no puedas usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera

de evaluarlo es probar el teléfono con tu equipo de audición para evaluarlo para tus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usen en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante tratar de usar diferentes funciones de este teléfono detalladamente y en diferentes lugares, usando tu prótesis auditiva o tu implante coclear, para determinar si escuchas cualquier ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinden información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

Clasificaciones M: los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil (“Interruptor T” o “Interruptor de teléfono”) de un aparato auditivo que los teléfono no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Ten en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils.)

Tu teléfono cumple con las clasificaciones de nivel M4/T4.

Es posible que los aparatos o prótesis auditivos también estén clasificados. El fabricante de tu aparato auditivo o profesional para la salud auditiva puede ayudarte a encontrar esta clasificación. Para más información sobre la compatibilidad con prótesis o aparatos auditivos de la FCC, dirígete a <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

Distracción

Conducir

Se debe poner total atención cuando se conduce en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes. El uso del teléfono mientras se conduce (incluso con un equipo manos libres) puede causar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de equipos inalámbricos mientras conduces.

Operación de maquinaria

Se debe poner total atención cuando se opera una máquina en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes.

Manejo del producto

Declaración general sobre el manejo y el uso

Solo tú eres responsable de cómo usas tu teléfono y cualquier consecuencia de su uso.

Debes siempre apagar tu teléfono cuando su uso esté prohibido. El uso de tu teléfono se sujeta a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata a tu teléfono y a sus accesorios con cuidado y mantenlo en un lugar limpio y libre de polvo.

- Mantenga la pantalla y la lente de cámara limpias. Pantalla sucia o lente de la cámara puede reducir la velocidad de reacción del teléfono para sus operaciones o menor calidad de imagen.
- Limpie el dispositivo y sus accesorios con un material suave, como un paño de limpieza para lentes. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para la limpieza o les permiten entrar.
- No espongas tu teléfono ni sus accesorios a flamas abiertas ni enciendas productos de tabaco.
- No espongas tu teléfono ni sus accesorios al líquido, ni a ningún tipo de humedad.
- No dejes caer, tires ni trates de doblar su teléfono ni sus accesorios.
- No pintes tu teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No espongas ni utilices tu teléfono ni sus accesorios en un entorno con o que pueda alcanzar temperaturas extremas, mínima de -5°C (23°F) y máxima de $+50^{\circ}\text{C}$ (122°F).
- No coloque el teléfono en el interior o cerca de equipos de calefacción o de alta presión contenedores, tales como calentadores de agua, hornos microondas o utensilios de cocina calientes. De lo contrario, el teléfono puede estar dañado.
- Revisa los reglamentos locales para desechar productos electrónicos.
- No lleses tu teléfono en tu bolsillo trasero ya que se puede romper cuando te sientes.

Niños pequeños

No dejes tu teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitas jugar con él. Pueden lastimarse o lastimar a otros o pueden dañar el teléfono accidentalmente.

Tu teléfono contiene piezas pequeñas con extremos afilados que pueden causar una herida o pueden despegarse y crear un riesgo de asfixia.

Desimantación

Para evitar el riesgo de desimantación, no permitas que haya equipos electrónicos ni medios magnéticos cerca de tu teléfono por mucho tiempo.

Descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)

No toques los conectores metálicos de la tarjeta nano-SIM.

Antena

No toques la antena innecesariamente.

Posición de uso normal

Cuando hagas o recibas una llamada, sostén el teléfono en tu oreja, con la parte inferior hacia tu boca.

Bolsas de aire

No coloques el teléfono en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de la bolsa de aire ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave.

Guarda el teléfono de forma segura cuando conduzcas tu auto.

Convulsiones/Desvanecimientos

Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir

desvanecimientos o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones e luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si has experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tienes un historial familiar de dichas ocurrencias, consulta a tu médico.

Enfermedad del linotipista

Para minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad del linotipista (RSI, por sus siglas en inglés) cuando escribas mensajes de texto o juegas en tu teléfono:

- No aprietes el teléfono con mucha fuerza con la mano.
- Oprime los botones suavemente.
- Use las funciones especiales que están diseñadas para minimizar los tiempos de presión de botones, como las plantillas para mensajes y el texto predictivo.
- Toma muchos descansos para estirarte y relajarte.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, opera con el uso de señales de radio, la cuales no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debes atenerte únicamente a ningún teléfono inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia.

Sonido fuerte

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar tu audición. Baja el volumen antes de usar audífonos, audífonos estéreo con *Bluetooth* u otros equipos de audio.

Calentamiento del teléfono

Tu teléfono puede calentarse mientras se carga y durante el uso normal.

Seguridad eléctrica

Accesorios

Usa solo los accesorios aprobados. No lo conectes con productos ni accesorios incompatibles.

Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, toquen o causen corto circuito con las terminales de la batería.

Nunca perfora la superficie de la batería con objetos afilados.

Conexión en el auto

Busca consejo profesional cuando conectes una interfaz telefónica al sistema eléctrico del auto.

Productos defectuosos o dañados

No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios.

Solo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios.

Si tu teléfono (o sus accesorios) se han sumergido en el agua, pinchado o se sometieron a una caída muy fuerte, no lo uses hasta que lo hayas llevado a revisar a un centro de servicio autorizado.

Requisitos CTIA

- No desarmes ni abras; rompas, dobles ni deformes; piques ni rompas en pedazos.

- No modifiques ni remanufactures, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas ni espongas al agua ni otros líquidos, espongas al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo usa la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. No provoques un corto circuito en la batería o el cargador puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos. Sólo los proveedores de servicio autorizados reemplazarán la batería. (Si la batería no es reemplazable por el usuario.)
- No provoques un corto circuito en una batería ni permitas que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambia la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Desecha rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- El uso de las baterías por parte de los niños debe ser supervisado.
- Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévalo a un centro de servicio para que le realicen una inspección.

- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- Debe conectarse el teléfono a adaptadores certificados por la CTIA, productos que lleven el logo USB-IF o que hayan completado el programa de conformidad USB-IF.

Interferencia de radiofrecuencia

Declaración general sobre la interferencia

Se debe tener cuidado cuando se use este teléfono cerca de aparatos médicos personales, como marcapasos y prótesis auditivas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm (6 pul) entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar el potencial de interferencia con este último. Para lograr esto, usa el teléfono en la oreja opuesta a tu marcapasos y no lo lles en el bolsillo de la camisa.

Prótesis auditivas

Las personas con prótesis u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia cuando usen equipos inalámbricos o cuando haya uno cerca.

El nivel de interferencia dependerá del tipo de prótesis auditiva y la distancia desde la fuente de la interferencia, el incrementar la separación entre ellos puede disminuir la interferencia. También puedes consultar al fabricante de tu prótesis auditiva para que te hable sobre las alternativas.

Equipos médicos

Consulta con tu médico y el fabricante de tu dispositivo para determinar si la operación de tu teléfono puede interferir con la operación de tu equipo médico.

Hospitales

Apaga tu equipo inalámbrico cuando se te solicite en hospitales, clínicas o centros para el cuidado de la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar la posible interferencia con el equipo médico sensible.

Avión

Apaga tu equipo inalámbrico cuando te lo pida el personal de la línea aérea o del aeropuerto.

Consulta con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si tu equipo ofrece un “modo avión”, debes habilitarlo antes de abordar el avión.

Interferencia en los autos

Ten en cuenta que debido a la posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos celulares en sus vehículos a menos que se incluya un equipo manos libres con antena externa en la instalación.

Entornos explosivos

Gasolineras y atmósferas explosivas

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedece todas las señales que te indiquen apagar los equipos inalámbricos como tu teléfono u otro equipo de radio.

Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de carga de combustible, bajo cubierta en los botes, transferencia de combustible o químicos o centros de almacenamiento, y áreas donde el aire contenga químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

Cebos y áreas de explosiones

Apaga tu teléfono celular o equipo inalámbrico cuando te encuentres en un área de explosiones o en áreas con letreros donde se solicita apagar los "radios bidireccionales" o los "aparatos electrónicos" para evitar interferir con las operaciones de explosión.

Garantía

ZTE te ofrece una garantía limitada de que la unidad del suscriptor adjunto y sus accesorios estarán libres de defectos en cuanto a material y mano de obra por un periodo que expira en dos años a partir de la fecha en que compres el Producto, en el entendido que tú eres el usuario final original que compró el Producto y en la medida de que tu compra se haya hecho con un proveedor autorizado por el Vendedor. La transferencia o reventa de un Producto terminará automáticamente con la cobertura de la garantía con respecto a ese Producto. Esta garantía limitada no es transferible a ningún tercero, incluyendo, sin limitación, a cualquier comprador o dueño subsecuente del Producto. Esta garantía limitada aplica sólo a los usuarios finales en los Estados Unidos.

1. Este producto está garantizado por 24 (veinticuatro) meses a partir de la fecha de compra e incluye los beneficios del programa Axon M Passport. Ve a www.zteusa.com/passportM para ver tus beneficios.
2. Si deseas información sobre el servicio de garantía, llama al número de servicio de ZTE 1-800-617-5065 (línea gratuita). La página de Internet del fabricante, <http://www.zteusa.com>, también está disponible para brindar asistencia.
3. Esta garantía solo aplica si el producto se ha usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante bajo el uso normal y con un cuidado razonable.
4. Qué es lo que no cubre esta garantía:
 - a) Defectos o daños que resulten del mal uso de este producto.

- b) Defectos o daños que surjan del uso y condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a la humedad, ambientes húmedos o corrosivos, modificaciones y reparaciones no autorizadas, negligencia, uso rudo, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada, aplicación de voltaje incorrecto, derrame de alimentos o líquidos, desastres naturales.
- c) Desgaste y uso normal.
- d) Si el Producto se abrió, modificó o se reparó por alguien diferente al centro de servicio de garantía o si se reparó con el uso de repuestos no autorizados.
- e) Si el número de serie o el código de fecha del accesorio móvil se quitó, borró, desfiguró, alteró o está ilegible de cualquier manera sujeto a juicio único de ZTE.

GARANTÍA LIMITADA

EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, ESTA GARANTÍA LIMITADA ES TU ÚNICO Y EXCLUSIVO REMEDIO CONTRA ZTE Y LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE ZTE CON RESPECTO A LOS DEFECTOS DEL PRODUCTO. SIN EMBARGO, ESTA GARANTÍA LIMITADA NO EXCLUIRÁ NI LIMITARÁ NINGUNO DE TUS DERECHOS LEGALES (ESTATUTARIOS) CONFORME A LAS LEYES NACIONALES VIGENTES.

EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, ZTE NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA O DAÑO O CORRUPCIÓN DE DATOS, POR NINGUNA PÉRDIDA DE GANANCIAS, PÉRDIDA DE USO DE PRODUCTOS O FUNCIONALIDAD, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE INGRESOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS ANTICIPADAS, COSTOS O GASTOS INCREMENTADOS O POR GARANTÍA

NINGÚN PÉRDIDA O DAÑO RESULTANTE, ESPECIAL O INDIRECTO. EN LA EXTENSIÓN PERMITIDA POR LA LEY VIGENTE, LA RESPONSABILIDAD DE ZTE SE LIMITARÁ AL VALOR DE COMPRA DEL PRODUCTO.

LAS LIMITACIONES ARRIBA MENCIONADAS NO APLICARÁN A LA MUERTE O LESIONES PERSONALES CAUSADAS POR EL DEFECTO DEL PRODUCTO EN SUS MATERIALES, DISEÑO Y MANO DE OBRA.

Cómo obtener el servicio de garantía

Para obtener el servicio de garantía, llama al 1-800-617-5065. Ten a la mano la siguiente información cuando envías el teléfono a reparar:

- Una prueba de compra válida
- Dirección de retorno
- Número de teléfono o de fax durante el día
- Número de modelo
- Número de IMEI
- Descripción completa del problema
- Prepago de la transportación

Otros programas de garantía

Puedes tener otros programas de garantías con tu compra, como intercambio de garantías. De ser así, consulta el empaque del equipo o el punto de venta original.

Especificaciones

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla:

Sistema operativo	Android™ 7.1.2 (Nougat)
Estándares del teléfono	LTE: B2/B4/B5/B12/B29/B30/B66 HSPA: 850/1900/AWS GSM/EDGE: 850/1900
Procesador	Qualcomm MSM8996 Pro Quad-core 2.15 GHz
Dimensiones	5.94" (A) x 2.82" (A) x 0.48" (F)
Peso	8.1 oz.
Pantalla	Dual 5.2" Full HD 1920 x 1080
Cámara	20 MP
Captura de video	4K (3840 x 2160), 30 fps
Memoria	64 GB ROM + 4 GB RAM; Soporta tarjeta microSD™ de hasta 256 GB
Batería	3,180 mAh (no extraíble)
Conectividad	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2.5 GHz y 5 GHz <i>Bluetooth 4.2</i>
Tiempo en espera continuo	Hasta 11.88 días
Tiempo de llamada continuo	Hasta 28.7 horas
Tiempo de carga	2.05 horas

Nota: el tiempo de llamada y el de espera se basan en entornos de funcionamiento ideales. El uso de ciertas funciones del teléfono y las condiciones de la red pueden disminuir la vida de la batería y el tiempo de llamada o de espera.

Notas

