



# ZTE Fanfare™ 3

## Guía del usuario



ZTE

Gracias por elegir este equipo móvil ZTE. Para conservar su equipo en las mejores condiciones, lea este manual y consérvelo para futuras referencias.

Copyright © 2017 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. ZTE, Fanfare y los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

No se puede citar, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation.

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo. Este manual se diseñó con el mayor de los cuidados para asegurar la exactitud de su contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones aquí contenidas no constituyen una garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita. Consulte el folleto Información sobre seguridad y garantía del producto para asegurarse de que utiliza su teléfono correctamente y con seguridad. Ofrecemos autoservicio para nuestros usuarios de la terminal inteligente. Visite la página web oficial ([en www.zteusa.com](http://www.zteusa.com)) para más información sobre el autoservicio y los modelos de producto admitidos. La información de la página web prevalece.

ZTE Corporation no acepta responsabilidad por las fallas y daños causados por las modificaciones no autorizadas hechas al software. Las imágenes y las pantallas de captura utilizadas en esta manual pueden diferir de las del producto real. El contenido de esta manual puede diferir del producto o el software real. El color real puede variar.

© 2017 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC.

Tu teléfono está diseñado para que tengas fácil acceso a una amplia variedad de contenidos. Para tu protección, queremos que sepas que es posible que algunas aplicaciones que habiliten comparten la ubicación de tu teléfono. En el caso de las aplicaciones disponibles mediante Cricket, ofrecemos controles de privacidad que te permiten decidir en qué forma una aplicación puede usar la ubicación de tu teléfono y otros teléfonos de tu cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no cubren las aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Consulta los términos y condiciones y la respectiva norma de privacidad de cada servicio basado en la ubicación para conocer cómo se utilizará y protegerá la información de ubicación. Además, tu teléfono Cricket se puede usar para acceder a Internet y hacer descargas y comprar productos, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceros. Cricket brinda herramientas para que controles el acceso a Internet y ciertos tipos de contenido proveniente de Internet. Estos controles pueden no funcionar en ciertos equipos que pasan por alto los controles de Cricket.

\* Para disfrutar Cricket HD Voice, ambas personas deben tener un teléfono compatible con HD Voice y hacer la llamada a través de la red LTE de Cricket o de una red compatible. La cobertura LTE de Cricket no es equivalente a su cobertura de red general. Las llamadas HD Voice realizadas en un equipo compatible y en la red LTE pueden no experimentar una conexión de HD Voice en momentos de congestión de la red. Las redes de otros operadores pueden interesar con la red LTE de Cricket para permitir la realización de una llamada HD Voice.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc. La marca registrada y los logos Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas registradas realizado por ZTE Corporation es bajo licencia. LTE es una marca registrada de ETSI. El logotipo de microSDHC es una marca de SD-3C, LLC. Qualcomm y Snapdragon son marcas registradas de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Usado con permiso. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.



# Contenido

<b>Inicio</b> .....	7
Para instalar la tarjeta nano-SIM, la tarjeta microSDHC™ y la batería .....	7
Para cargar la batería.....	8
Para extender la vida de la batería .....	8
Para encender y apagar tu teléfono .....	9
Para configurar tu teléfono por primera vez .....	9
Para bloquear/desbloquear la pantalla y las teclas.....	10
Para usar la pantalla táctil .....	10
Conoce tu teléfono.....	12
Funciones de las teclas.....	13
Para conocer la pantalla de inicio .....	14
Pantalla principal extendida .....	14
<b>Personalización</b> .....	16
Para cambiar el idioma del sistema .....	16
Para configurar la fecha y la hora.....	16
Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones .....	17
Para encender/apagar los sonidos del sistema .....	17
Para ajustar el volumen.....	17
Para cambiar al modo silencio o de vibración .....	18
Para usar el modo No molestar.....	19
Para aplicar fondos nuevos de pantalla.....	20
Para cambiar el brillo de la pantalla.....	20
Para configurar el tema .....	21
Para configurar el efecto de transición en la pantalla de inicio.....	21
Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla .....	21
Para proteger tu teléfono con cifrado .....	22
Para proteger tu teléfono con fijar pantalla .....	23
<b>Conoce los aspectos básicos</b> .....	25
Para monitorear el estado del teléfono .....	25
Para gestionar las notificaciones .....	26
<b>CONTENIDO</b>	1

Para gestionar atajos y widgets . . . . .	30
Para organizar con las carpetas . . . . .	31
Para ordenar la bandeja de favoritos. . . . .	31
Para ingresar texto. . . . .	32
Para cambiar los métodos de entrada . . . . .	32
Teclado Google . . . . .	32
Teclado TouchPal. . . . .	35
Dictado por voz de Google . . . . .	38
Para editar el texto . . . . .	39
Para abrir e intercambiar aplicaciones . . . . .	40
Para desinstalar o desactivar una aplicación . . . . .	40
Para usar dos aplicaciones en modo de pantalla dividida. . . . .	41
<b>Para conectarse a las redes y dispositivos . . . . .</b>	<b>42</b>
Para conectarse a redes móviles . . . . .	42
Para deshabilitar el servicio 2G . . . . .	43
Para conectarse a Wi-Fi® . . . . .	43
Para usar Wi-Fi Direct® . . . . .	46
Para conectar con dispositivos Bluetooth® . . . . .	47
Para conectarse a tu computadora mediante USB . . . . .	50
Para usar la tarjeta microSDHC como almacenamiento portátil o interno. . . . .	51
Para compartir tu conexión móvil de datos. . . . .	54
Para conectarse a redes privadas virtuales. . . . .	56
<b>Llamadas telefónicas . . . . .</b>	<b>58</b>
Para hacer y terminar llamadas . . . . .	58
Para contestar o rechazar llamadas. . . . .	59
Para trabajar con el historial de llamadas . . . . .	60
Para llamar a tus contactos . . . . .	62
Para revisar el correo de voz . . . . .	62
Para usar las opciones durante una llamada . . . . .	62

Para manejar llamadas múltiples .....	63
Para ajustar la configuración de tus llamadas. ....	65
<b>Personas</b> .....	71
Para revisar los detalles de los contactos.....	71
Para agregar un contacto nuevo.....	71
Para configurar tu propio perfil .....	72
Para importar, exportar y compartir contactos.....	72
Para trabajar con los contactos favoritos .....	73
Para trabajar con grupos .....	74
Para buscar un contacto .....	75
Edición de contactos .....	75
<b>Cuentas</b> .....	77
Para agregar o eliminar cuentas.....	77
Para configurar la sincronización de cuentas .....	78
<b>Correo electrónico</b> .....	80
Para configurar la primera cuenta de correo electrónico.....	80
Para escribir y enviar un correo electrónico .....	80
Para revisar tu correo electrónico .....	81
Para responder un correo electrónico .....	81
Para borrar una cuenta correo electrónico.....	82
Para agregar y editar cuentas de correo electrónico.....	82
Para cambiar las opciones generales de correo electrónico.....	83
<b>Mensajería</b> .....	84
Para abrir la pantalla de mensajería.....	84
Para enviar un mensaje de texto.....	84
Para agregar un archivo adjunto .....	85
Para contestar un mensaje.....	86
Para borrar mensajes o cadenas .....	86
Para reenviar un mensaje.....	86
Para cambiar la configuración de los mensajes .....	87

<b>Calendario</b>	88
Para ver tus calendarios y eventos	88
Para crear un evento	89
Para editar, borrar o compartir un evento	89
Para cambiar las opciones del calendario	90
Para buscar un evento	90
<b>Navegador</b>	91
Para abrir el navegador	91
Para configurar la página principal	91
Para usar varias pestañas del navegador	91
Para descargar archivos	92
Para usar marcadores	92
Para borrar el historial de navegación	93
Para cambiar las configuraciones del navegador	93
<b>Cámara</b>	94
Para tomar una foto	94
Para usar el modo de cámara experto	96
Para usar otros modos de cámara	96
Para grabar video	98
Para personalizar las opciones de la cámara y video	98
<b>Galería</b>	100
Para abrir la galería	100
Para trabajar con los álbumes	100
Para trabajar con fotografías	101
Para reproducir los videos	103
<b>Música</b>	104
Para copiar archivos de música a tu teléfono	104
Para ver tu biblioteca música	105
Para configurar una canción como tono de timbre	105
Para reproducir música	106
Para administrar las listas de reproducción	107

<b>Reproductor de video</b>	108
Para abrir la biblioteca de videos	108
Para reproducir y controlar videos	108
Para administrar los archivos de video	109
<b>Radio FM</b>	111
Para buscar y guardar canales	111
Para escuchar Radio FM	111
Para editar un canal guardado	112
Para apagar Radio FM	112
Para ajustas la región de tu radio	112
<b>Más aplicaciones</b>	113
Copia de seguridad	113
Calculadora	113
Reloj de alarma	113
Descargas	114
Archivos	114
Grabadora de sonido	115
Aplicaciones de Google™	116
<b>Configuración</b>	118
Conexiones inalámbricas y redes	118
Dispositivo	120
Personal	125
Sistema	129
<b>Para actualizar el software del teléfono</b>	131
<b>Solución de problemas</b>	132
<b>Para tu seguridad</b>	135
Seguridad general	135
Energía de radiofrecuencia (RF)	136
Cumplimiento FCC	137
<b>CONTENIDO</b>	5

Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares . . . . .	138
Requerimientos CTIA . . . . .	140
Distracción . . . . .	141
Manejo del producto . . . . .	141
Seguridad eléctrica . . . . .	145
Interferencia de radiofrecuencia . . . . .	145
Entornos explosivos . . . . .	147
<b>Garantía</b> . . . . .	148
Garantía limitada de consumo . . . . .	149
Cómo obtener el servicio de garantía . . . . .	152
Otros programas de garantía . . . . .	152
<b>Especificaciones</b> . . . . .	153

# Inicio


## Para instalar la tarjeta nano-SIM, la tarjeta microSDHC y la batería

La tarjeta nano-SIM y la microSDHC se pueden instalar y quitar con el teléfono encendido. Debes desinstalar la tarjeta microSDHC antes de quitarla (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar la tarjeta microSDHC como almacenamiento portátil o interno*).

**¡Advertencia!** Para evitar daños en el teléfono, no utilices ninguna tarjeta nano-SIM no estándar cortada de una tarjeta SIM. Puedes solicitar una tarjeta nano-SIM estándar a tu proveedor de servicio.

1. Inserta la uña en la esquina inferior izquierda de la cubierta posterior y levántala suavemente.
2. Sujeta la tarjeta nano-SIM o la tarjeta microSDHC con la esquina cortada orientada como se muestra y deslízala en el soporte de la tarjeta.
3. Inserta la batería alineando los contactos metálicos de la batería con los contactos metálicos del compartimento de la batería. Presiona suavemente la batería hasta que encaje en su lugar.
4. Alinea la cubierta posterior con la parte posterior del teléfono y vuelve a colocar la cubierta en su lugar.

**INICIO**

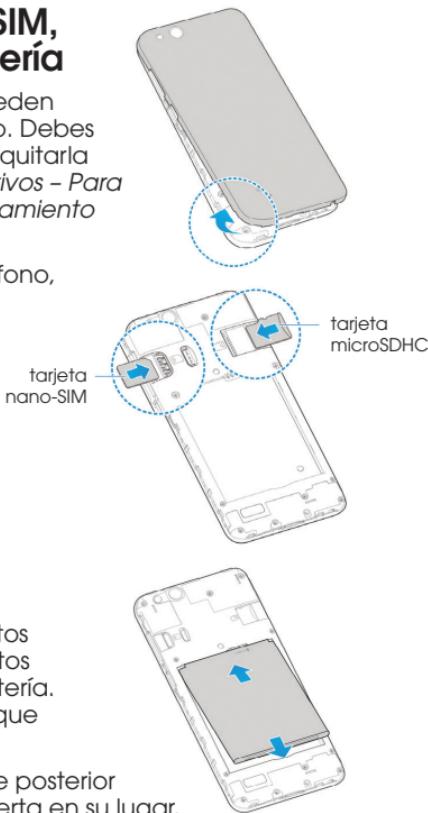

## Para cargar la batería

La batería de tu teléfono debe tener suficiente energía para que encienda tu teléfono, encontrar señal y hacer algunas llamadas. Debes cargar completamente la batería lo antes posible.

Si la batería está baja, aparecerá un mensaje en la pantalla. Mientras cargas el teléfono, la pantalla te indicará el nivel exacto de batería cada vez que actives tu teléfono.

**¡Advertencia!** Usa solo los cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados podría dañar tu teléfono o causar la explosión de la batería.

1. Conecta el adaptador al puerto de carga.
2. Conecta el cargador en un enchufe de pared de CA estándar. Si el teléfono está encendido, verás un ícono de carga, como or , en la barra de estado.
3. Desconecta el cargador cuando la batería tenga toda la carga.

**Nota:** Si la batería está extremadamente baja, es posible que no puedas encender el teléfono incluso cuando se está cargando. En este caso, intenta de nuevo después de cargar el teléfono por lo menos durante 20 minutos. Contacta a atención al cliente si no puedes encender el teléfono después de cargarlo por un tiempo prolongado.



## Para extender la vida de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de brillo de la pantalla, el uso de Bluetooth y Wi-Fi y la funcionalidad del GPS pueden agotar tu batería.

Puedes seguir estos consejos útiles para conservar la energía de la batería:

- Utiliza la función Ahorro de batería en Configuración.
- Reduce el tiempo de iluminación de la pantalla.

- Baja el brillo de la pantalla.
- Apaga la sincronización automática, el Wi-Fi y *Bluetooth* cuando no los uses.
- Deshabilita la función de GPS cuando no la utilices. La mayoría de las aplicaciones que usan esta función buscarán los satélites GPS para ver tu ubicación actual; cada búsqueda agota tu batería.

## Para encender y apagar tu teléfono

- Oprime y sostén la **Tecla de encendido** para prender tu teléfono.
- Para apagarlo, oprime y sostén la **Tecla de encendido** por unos segundos para abrir el menú de opciones. Toca **Apagar**.

## Para configurar tu teléfono por primera vez

Cuando enciendes tu teléfono por primera vez después de comprarlo o para restablecerlo a la configuración predeterminada de fábrica (ver *Configuración - Personal - Copia de seguridad*), necesitas establecerlo antes de usarlo.

1. Toca el campo de idioma para seleccionar el idioma que deseas usar y toca **COMENZAR**.
2. Sigue las instrucciones para configurar la conexión Wi-Fi, los servicios de Google, el nombre, la protección del dispositivo y otras opciones.

**Nota:** Los usuarios con baja visión pueden tocar **Configuración de visión** en la pantalla de configuración inicial para personalizar las funciones de accesibilidad.

## Para bloquear/desbloquear la pantalla y las teclas

Tu teléfono te permite bloquear rápidamente la pantalla y las teclas (poner el teléfono en modo inactivo) cuando no está en uso y encender de nuevo la pantalla y desbloquearla cuando la necesitas.

## **Para bloquear la pantalla y las teclas:**

Para apagar la pantalla rápidamente y bloquear las teclas, oprime la **Tecla de encendido**.

**Nota:** Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla rápidamente después de cierto tiempo cuando la deja inactiva. Aún podrás recibir mensajes mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

## **Para desbloquear la pantalla y las teclas:**

1. Oprime la **Tecla de encendido** para encender la pantalla.
2. Oprime un área vacía de la pantalla por unos segundos o  para despertar el teléfono, u
  - Oprime por unos segundos  para realizar una llamada.
  - Oprime por unos segundos  para abrir la cámara frontal.
  - Toca una notificación dos veces para abrir la aplicación relacionada.

**Nota:** Si estableciste un patrón de desbloqueo, PIN, o contraseña para tu teléfono (ver *Personalización – Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla*) necesitarás dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear tu pantalla.

## **Para usar la pantalla táctil**

La pantalla táctil de tu teléfono te deja controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles.

- **Tocar** – cuando quieras escribir usando el teclado de la pantalla, seleccionar un elemento de la pantalla (como una aplicación e íconos de configuración) u oprimir los botones de la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.

- **Oprimir por unos segundos** – para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo un mensaje o enlace en una página web), oprime el elemento por unos segundos.
- **Desplazarse o deslizarse** – desplazarse o deslizarse significa arrastrar rápidamente tu dedo vertical u horizontalmente por la pantalla.
- **Arrastrar** – arrastrar, oprimir y sostener tu dedo con algo de presión antes de empezar a moverlo. Mientras arrastras, no separes tu dedo hasta que haya llegado a la posición que querías.
- **Modo táctil de alejar/acercar** – en algunas aplicaciones (como los Maps, Navegador y Galería), acercar o alejar juntando dos dedos en la pantalla (para alejar) o alejándolos (para acercar).
- **Rotar la pantalla** – para la mayoría de las pantallas, puedes cambiar tu orientación de vertical a horizontal si pones el teléfono de lado.


#### Notas:

- La función de rotación automática debe habilitarse para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Al girar el dispositivo** > **Girar el contenido de la pantalla**.
- También puedes acceder al control de rotación de la pantalla deslizando la barra de estado dos veces y tocando **Rotación automática/Vertical**.

# Conoce tu teléfono



\*Puedes cambiar las posiciones de la Tecla atrás y Tecla de aplicaciones recientes. Oprime la **Tecla de inicio** > > **Configuración** > **Ajustes de navegación** y selecciona una opción.

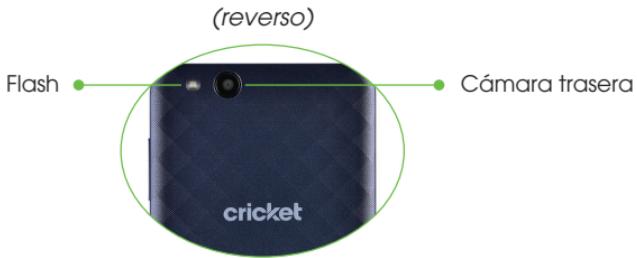


## Funciones de las teclas

Tecla	Función
<b>Tecla de encendido</b>	Oprime por unos segundos para encender o apagar el Modo avión, reiniciar o para apagar. Oprime para encender o apagar la pantalla.
<b>Tecla de inicio</b>	Oprime para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier aplicación o pantalla. Oprime por unos segundos para acceder a Google Search.
<b>Tecla de aplicaciones recientes</b>	Oprime para ver las aplicaciones que usó recientemente. Toca dos veces para cambiar a la aplicación más reciente. Oprime por unos segundos para activar el modo de pantalla dividida (ver <i>Conoce los aspectos básicos - Para usar dos aplicaciones en modo de pantalla dividida</i> ).
<b>Tecla atrás</b>	Oprime para ir a la pantalla anterior.
<b>Tecla de volumen</b>	Oprime o sostenga para subir o bajar el volumen.

## Para conocer la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de inicio para las aplicaciones, funciones y menús. Puede personalizar su pantalla de inicio agregando íconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más.

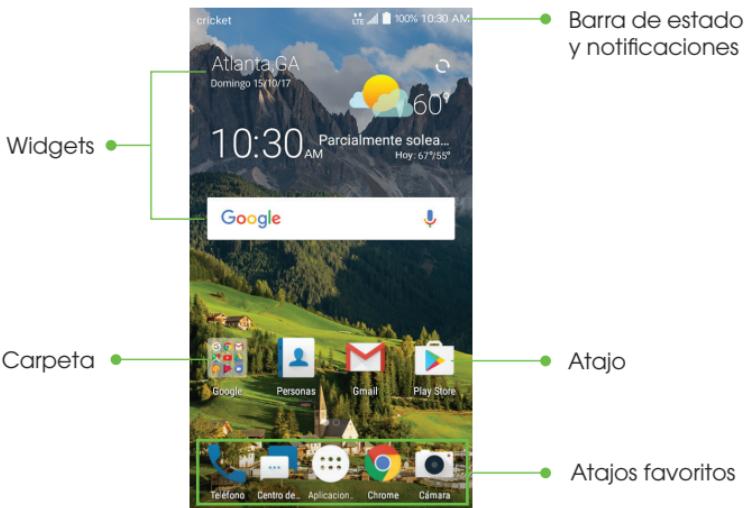

## Pantalla principal extendida

Tu pantalla de inicio es extensible, proporcionando más espacio para accesos directos, widgets y más. Solo desliza tus dedos hacia la izquierda o la derecha para ver los tableros de la pantalla principal extendida. Puedes agregar o eliminar paneles en la pantalla de inicio o ajustar el orden.

## ***Adición de un nuevo panel de pantalla de inicio***

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **Widgets o Tema**.
3. Desliza las miniaturas de la pantalla de inicio hacia la izquierda o derecha y toca .

## ***Eliminación de un panel de pantalla de inicio***

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **Casa**.
3. Desliza hacia la izquierda o derecha para ver las miniaturas de la pantalla de inicio. Toca  en la esquina superior derecha de una imagen en miniatura.
4. Toca **ACEPTAR**. Los elementos del panel también se eliminarán.

**Nota:** Debe haber al menos dos paneles de pantalla de inicio.

## ***Ajuste del orden de un panel de pantalla de inicio***

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **Casa**.
3. Desliza hacia la izquierda o derecha para ver las miniaturas de la pantalla de inicio. Oprime por unos segundos una imagen en miniatura y arrástrala hacia la izquierda o derecha hasta el lugar que deseas.

**Nota:** Toca  en la parte inferior de la imagen en miniatura de la pantalla de inicio para configurarla como pantalla de inicio principal.

# Personalización

## Para cambiar el idioma del sistema

1. Oprime la Tecla de inicio >  > Configuración > Idiomas y entradas > Idiomas.
2. Si el idioma que necesitas no aparece en la lista, toca Agregar un idioma y selecciona el que deseas.
3. Oprime  por unos segundos junto al idioma que deseas utilizar y arrástralo hasta la parte superior de la lista.

## Para configurar la fecha y la hora

1. Oprime la Tecla de inicio >  > Configuración > Fecha y hora.
2. Ajusta la fecha, hora, zona horaria y formato de hora.
  - Para ajustar la fecha y hora automáticamente, toca para habilitar **Fecha y hora automáticas**.
  - Para ajustar la fecha y hora manualmente, toca para desactivar **Fecha y hora automáticas** y luego toca **Establecer la fecha / Establecer la hora**.
  - Para ajustar la zona horaria automáticamente, toca para habilitar **Zona horaria automática**.
  - Para ajustar la zona horaria manualmente, toca para desactivar **Zona horaria automática** y luego toca **Zona horaria**.
  - Para ajustar el formato de hora, toca para habilitar o deshabilitar **Formato de 24 horas**.

## Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones

Puedes personalizar rápidamente el tono de timbre y el sonido de las notificaciones predeterminados.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido**.
2. Toca **Tono de llamada** o **Tono de notificación predeterminado**.
3. Desplázate a través de la lista y selecciona el tono que deseas usar.
4. Toca **DE ACUERDO**.

### Notas:

- Muchas aplicaciones tienen sus propios ajustes de sonido de notificación.
- Ver *Personas - Edición de contactos - Para configurar un tono de timbre para un contacto* cómo asignar un tono de timbre especial para un contacto en particular.
- Al seleccionar tonos de timbre o sonidos, toca la etiqueta **Música** o **Grabación** para seleccionar un archivo de audio guardado en el teléfono o en la tarjeta microSDHC.

## Para encender/apagar los sonidos del sistema

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido** > **Otros sonidos**.
2. Toca **Tonos del teclado**, **Sonidos al bloquear pantalla**, **Sonidos de carga**, **Tonos táctiles**, **Vibrar al presionar**, o **Power up tone** para activar o desactivar.

## Para ajustar el volumen

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Sonido**.

- Arrastra el deslizador que está debajo de **Volumen multimedia**, **Volumen de alarma**, **Volumen de tono** y **Volumen de notificación** para ajustar el volumen de cada tipo de audio.

**Nota:** Puedes ajustar el volumen cuando una aplicación de los medios está en uso, oprimiendo la **Tecla de volumen**. Si ninguna aplicación multimedia está activa, oprime la **Tecla de volumen** para ajustar el volumen del timbre (o el volumen del auricular durante una llamada), o toca y arrastra un regulador de volumen de medios para ajustar otros tipos de volumen.

## Para cambiar al modo silencio o de vibración

Puedes configurar el teléfono al modo silencio o de vibración mediante uno de los siguientes métodos:

- Oprime la **Tecla de volumen** cuando ninguna aplicación multimedia esté activa para mostrar la ventana de gestión de volumen. Arrastra el control deslizante de volumen del tono de llamada a la izquierda u oprime por unos segundos la **Tecla para bajar el volumen** para cambiar el teléfono al modo de vibración. Oprime la **Tecla para bajar el volumen** nuevamente en modo de vibración para cambiar el teléfono al modo silencio.
- Desplázate hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y deslízate nuevamente hacia abajo para acceder a las configuraciones rápidas. Toca **Vibar apag**, **Vibrar**, o **Silencio** para cambiar el teléfono a modo vibración o silencioso o activar el sonido (ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las configuraciones rápidas*).
- Oprime la **Tecla de inicio** > > **Configuración** > **Sonido** > **Modo de notificación** y selecciona **Vibrar** o **Silenciar** para cambiar al modo de vibración o silencio.

**Nota:** Consulta la siguiente sección, *Para usar el modo No molestar*, para otro método.

## Para usar el modo No molestar

Puedes limitar las interrupciones con el modo No molestar. Este modo silencia tu teléfono para que no suene ni vibre cuando no quieras.

### Para activar el modo No molestar

1. Oprime la Tecla de inicio > ☰ > Configuración > Sonido > No molestar.
2. Toca **No molestar** y luego selecciona una opción:
  - Toca **Nunca** para desactivar la función.
  - Toca **Siempre** para habilitar inmediatamente la función.
  - Toca **Programado** para activar la función durante un período de tiempo seleccionado. En Configurar programación, toca **Días, Hora de inicio**, y **Hora de finalización** para realizar selecciones.
3. Si seleccionas Siempre o Programado, toca **Reglas de interrupción** y elige una opción:
  - Toca **Solo prioridad** para permitir sólo las notificaciones que hayas marcado como prioridad. Establece éstas en Interrupciones de prioridad.
  - Toca **Solo alarmas** para permitir sólo alarmas.
  - Toca **Silencio total** para bloquear todas las notificaciones.

#### Notas:

- Para establecer una excepción de No molestar para una aplicación específica, oprime la Tecla de inicio > ☰ > Configuración > Notificaciones. Selecciona la aplicación que deseas y luego toca para habilitar **Anular No interrumpir** para permitir notificaciones en modo Solo prioridad.
- También puedes activar el modo No molestar desde el menú de configuraciones rápidas. Desliza dos veces hacia abajo para abrir configuraciones rápidas y luego toca **No molestar**. Ajusta las configuraciones y toca **LISTO** cuando esté listo o **MÁS CONFIGURACIONES** para el menú completo.

- Para desactivar rápidamente el modo No molestar, oprime la **Tecla de volumen** y toca **FINALIZAR AHORA**.

## Para aplicar fondos nuevos de pantalla

Puedes establecer el fondo para la pantalla de inicio o la pantalla.

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **Fondos de pantalla**.
3. Desliza el panel de fondos de pantalla hacia la izquierda o derecha para seleccionar un fondo de pantalla, o toca **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para elegir la imagen o animación que deseas usar como fondo de pantalla.

### Notas:

- Alternativamente, puedes oprimir la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Fondo de pantalla** para elegir una imagen de Galería, Photos o Fondos de pantalla o una animación de Fondos de pantalla animados.
- Si seleccionas una foto de la Galería, debes posicionar y cambiar el tamaño de la imagen desplazándola/ampliandola, toca , , o  para seleccionar si deseas aplicarlo a la pantalla de bloqueo, la pantalla de inicio o ambas, y luego toca .

## Para cambiar el brillo de la pantalla

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Pantalla** > **Nivel de brillo**.
2. Arrastra el deslizador para ajustar el brillo de la pantalla manualmente.

### Notas:

- Tu teléfono puede ajustar el brillo de la pantalla automáticamente según la luz que haya. Toca **Brillo automático** en el menú configuración de Pantalla para activar o desactivar la función.

- También puedes usar las configuraciones rápidas para cambiar el brillo de la pantalla (ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las configuraciones rápidas*).

## Para configurar el tema

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **Tema**.
3. Selecciona un tema que te guste.

## Para configurar el efecto de transición en la pantalla de inicio

1. Oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio.
2. Toca **Casa**.
3. Selecciona un efecto y el teléfono te mostrará cómo funciona. Toca otros efectos hasta encontrar el que te guste.

## Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla

Puedes proteger tu teléfono al crear un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, debes presionar por unos segundos la pantalla y luego dibujar un patrón o ingresar un PIN numérico o contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas del teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Ninguna, Mant. pres., Patrón, PIN o Contraseña**.
  - Toca **Ninguna** para deshabilitar la protección del bloqueo de pantalla.

- Toca **Mant. pres.** para activar el bloqueo de pantalla y permite el desbloqueo con un gesto “opríme y sostén.” Puedes desbloquear la pantalla oprimiendo por unos segundos un área vacía en la pantalla de bloqueo.
  - Toca **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
  - Toca **PIN** o **Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que deberás introducir para desbloquear la pantalla.
3. Para Patrón, PIN o Contraseña, selecciona cómo quieras que se muestren las notificaciones y su contenido cuando el teléfono está bloqueado, luego toca **LISTO**.

**Nota:** Recuerda el patrón, PIN o contraseña que establezcas. De lo contrario, tendrás que actualizar el software del teléfono o ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente para utilizar el teléfono. Ver *Para actualizar el software del teléfono*.

## Para proteger tu teléfono con cifrado

Puedes cifrar todos los datos de tu teléfono: tus cuentas, datos de aplicación, música y otros medios, información descargada, etc. Si lo haces, debes dibujar un patrón de desbloqueo o ingresar un PIN numérico o una contraseña cada vez que enciendas el teléfono.

**¡Advertencia!** El cifrado es irreversible. La única manera de volver a un teléfono sin cifrar es realizar un restablecimiento de datos de fábrica, lo cual borra todos tus datos.

El cifrado proporciona protección adicional en caso de que tu teléfono sea robado, y puede ser requerido o recomendado por algunas organizaciones. Consulta tu administrador del sistema antes de activar el cifrado. En muchos casos, el administrador del sistema controla el patrón, el PIN o la contraseña establecidos para el cifrado.

Antes de activar el cifrado, prepara lo siguiente:

- Configura un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña.
- Carga la batería y mantén el teléfono conectado al cargador.
- Programa una hora o más para el proceso de cifrado, ya que NO PUEDES interrumpirlo o perderás algunos o todos tus datos.

Cuando estés listo para activar el cifrado:

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Seguridad** > **Encriptar dispositivo**.
2. Lee atentamente la información sobre el cifrado. No podrás continuar si la batería no está cargada o el teléfono no está conectado al cargador. Si cambias de opinión acerca de cifrar tu teléfono, oprime la **Tecla atrás**.  
**¡Advertencia!** Si interrumpes el proceso de cifrado, perderás tus datos.
3. Toca **ENCRYPTAR DISPOSITIVO**.
4. Dibuja tu patrón de bloqueo de pantalla o ingresa tu PIN o contraseña.
5. Toca **ENCRYPTAR DISPOSITIVO** de nuevo.  
Se iniciará el proceso de cifrado. El cifrado puede tardar una hora o más, tiempo durante el cual el teléfono puede reiniciarse muchas veces y NO PUEDE ser interrumpido.
6. Cuando se complete el cifrado y aparezca un mensaje en la pantalla, dibuja tu patrón de desbloqueo o ingresa tu PIN o contraseña.  
A partir de este momento, cada vez que enciendas tu teléfono, debes dibujar tu patrón de desbloqueo o ingresar tu PIN o contraseña para descifrar el teléfono.

## Para proteger tu teléfono con fijar pantalla

Puedes usar la función de fijar pantalla para mantener una aplicación fija en pantalla por lo que los demás no puedan ver otras aplicaciones ni acceder a tu información personal.

## **Para activar fijar pantalla**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > Configuración > Seguridad > Fijar pantalla.
2. Toca el interruptor **Activado/Desactivado**.
3. Para añadir seguridad para desbloquearlo, toca el interruptor **Solicitar desbloqueo para quit..**, selecciona una opción de seguridad y sigue las instrucciones en pantalla si aún no tienes configurado un patrón, PIN o contraseña.

## **Para fijar la pantalla**

1. Asegúrate de que la fijación de pantalla esté activado.
2. Abre la aplicación que deseas que quede visible.
3. Oprime la **Tecla de aplicaciones recientes**.
4. Si hay muchas pestañas de aplicaciones, desplázate hacia arriba para encontrar  de la pestaña que está más adelante.
5. Toca  > **ENTENDIDO**.

## **Para desactivar la fijación de pantalla**

Para desactivar la fijación de pantalla y volver al uso normal, oprime por unos segundos la **Tecla atrás**.

Si habilitaste la opción Bloquear dispositivo al quitar fijación, desbloquea la pantalla con tu huella dactilar, patrón, PIN o contraseña, dependiendo de tu configuración de bloqueo de pantalla y huella dactilar.

# Conoce los aspectos básicos

## Para monitorear el estado del teléfono

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos del teléfono y del estado de servicio en el lado derecho. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

### Indicadores e íconos

Indicador	Significado
	Conectada la red 3G
	Conectada la red 4G
	Conectada la red 4G LTE™
	Modo de silenciar
	Modo de vibración
	Modo No molestar (Sólo prioridad o Sólo alarmas)
	Modo No molestar (Silencio total)
	Batería baja
	Batería llena
	Cargando batería
	Zona Wi-Fi encendido

Indicador	Significado
	Sin señal
	Fuerza de señal
	Modo avión
	Bluetooth encendido
	Conectado a una red Wi-Fi
	Wi-Fi en uso
	Altavoz encendido
	Micrófono del teléfono apagado
	GPS encendido
	Audífonos conectados
	Establecimiento de alarma

# Para gestionar las notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio proporciona íconos de notificación a la izquierda. Abajo verás algunos de los íconos que puedes ver.

## Indicadores e iconos

Indicador	Significado
	Mensaje(s) nuevos SMS/MMS
	Mensaje(s) nuevos en la aplicación de correo electrónico
	Mensaje(s) nuevos en la aplicación de Gmail
	Llamada perdida
	Llamada en progreso
	Llamada en espera
	La canción está tocando

Indicador	Significado
	Próximo evento
	Se ha detectado una nueva red de Wi-Fi
	Archivo entrante a través de Bluetooth
	Descarga de datos
	Envío de datos
	USB conectada
	Tarjeta microSDHC montada

## Para abrir/cerrar el panel de notificaciones

Las notificaciones informan la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos en curso, como cuando se está reproduciendo música. Puedes abrir el panel de notificaciones para ver los detalles de las mismas.

- Para abrir el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

- Para cerrar el panel de notificaciones, desliza tu dedo hacia arriba desde la parte posterior de la pantalla o oprime la **Tecla atrás**.

## **Para responder o eliminar una notificación**

En el panel de notificaciones, puede responder a una notificación o eliminarlas. El panel de notificaciones también es compatible con las notificaciones expandibles que le permiten realizar acciones adicionales justo desde la notificación misma.

- Para responder a una notificación, tócalas.
- Desliza tu dedo hacia abajo para agrandar ciertas notificaciones. También puedes deslizar dos dedos verticalmente o alejar/juntar dos dedos en la pantalla para agrandar o achicar ciertas notificaciones.
- Para eliminar una notificación, deslízala a la izquierda o la derecha.
- Para eliminar todas las notificaciones, toca **BORRAR TODO** al final de la lista de notificaciones.

Para administrar notificaciones, oprime una notificación por unos segundos y toca **MÁS OPCIONES DE CONFIGURACIÓN**. Luego puedes ajustar la configuración de notificaciones de la aplicación que la creó. Las opciones pueden incluir lo siguiente:

- **Bloquear todos:** Oculta futuras notificaciones de la aplicación.
- **Mostrar sin emitir sonido:** No permite que las notificaciones de la aplicación produzcan sonidos, vibren o aparezcan brevemente en la pantalla.
- **En la pantalla bloqueada:** Para mostrar, ocultar todo u ocultar contenido sensible de las notificaciones de la aplicación en la pantalla de bloqueo.
- **Anular No interrumpir:** Permite las notificaciones de esta aplicación cuando el modo No molestar esté activado y configurado en Solo prioridad.

**Nota:** Si bloqueas las notificaciones de una aplicación, puedes perderte alertas y actualizaciones importantes. Las notificaciones de algunas aplicaciones no pueden bloquearse.

## Para usar las configuraciones rápidas

Las configuraciones rápidas en el panel de notificaciones que sea conveniente para ver o cambiar las configuraciones más comunes para tu teléfono.

Desliza dos dedos hacia abajo desde la parte superior de la pantalla, o abre el panel de notificaciones y arrastra el panel hacia abajo para ver las siguientes configuraciones rápidas. Desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para ver más opciones; toca  para agregar más.

- **Brillo:** Desmarca **AUTO** y arrastra el deslizador del brillo para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Bluetooth:** Toca para activar o desactivar Bluetooth. Oprime por unos segundos para abrir el menú Bluetooth. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*.)
- **Wi-Fi:** Toca para activar o desactivar Wi-Fi. Oprime por unos segundos para abrir el menú Wi-Fi. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi*.)
- **Linterna:** Toca para activar o desactivar la linterna.
- **Ubicación:** Toca para activar o desactivar los servicios de ubicación. Oprime por unos segundos para abrir el menú de Ubicación. (Ver *Configuración – Personal – Ubicación*.)
- **Modo de avión:** Toca para activar o desactivar el Modo avión. Oprime por unos segundos para acceder a configuraciones de red adicionales.
- **Datos:** Toca para activar o desactivar el servicio de datos móviles. Oprime por unos segundos para abrir el menú de Uso de datos.
- **Sync:** Toca para activar o desactivar la sincronización automática de datos de cuentas. Oprime por unos segundos para abrir el menú Cuentas. (Ver *Cuentas y Configuración – Personal – Cuentas*.)

- **No molestar:** Toca para activar el modo No molestar y selecciona las opciones. Toca **MÁS CONFIGURACIONES** para más opciones o toca **LISTO** para activar el modo No molestar con las opciones que has seleccionado. Toca de nuevo para desactivar el modo No molestar. Oprime por unos segundos para abrir el menú No molestar. (Ver *Personalización – Para usar el modo No molestar.*)
- **Rotación automática/Vertical:** Toca para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla. Oprime por unos segundos para abrir el menú Pantalla.
- **Zona:** Toca para activar o desactivar la función de punto de acceso Wi-Fi. Oprime por unos segundos para abrir el menú de Zona Wi-Fi. (Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Para compartir tu conexión de datos móviles como punto de acceso Wi-Fi.*)
- **Batería:** Toca para activar o desactivar el Ahorro de batería. Oprime por unos segundos para abrir el menú de Ahorro de batería. (Ver *Configuración – Dispositivo – Batería.*)
- **Vibar apag/Vibrar/Silencio:** Toca para cambiar entre sonido, vibración y modo silencioso. (Ver *Personalización – Para cambiar al modo silencio o de vibración.*)
- **Reducir datos:** Toca para activar o desactivar el Reducir datos. Oprime por unos segundos para abrir el menú de Uso de datos. (Ver *Configuración – Conexiones inalámbricas y redes – Uso de datos.*)
- **Nearby:** Toca para abrir el menú Nearby. El menú Nearby te muestra aplicaciones y sitios web de lo que te rodea.

**Nota:** En la parte superior de la pantalla de configuraciones rápidas, toca  para agregar, eliminar o reorganizar los iconos de configuraciones rápidas y toca  para abrir el menú Configuración.

# Para gestionar atajos y widgets

## Para agregar atajos y widgets

1. Oprime la **Tecla de inicio** > para agregar aplicaciones.  
O, para agregar widgets, oprime por unos segundos un espacio vacío de la pantalla de inicio y toca **Widgets**.
2. Deslízate hacia arriba o abajo para ver las aplicaciones disponibles; deslízate hacia la izquierda o derecha para ver los widgets disponibles.
3. Oprime por unos segundos el ícono de un widget o una aplicación y arrástralo a un panel de pantalla de inicio.

## Para mover atajos o widgets

1. Oprime por unos segundos un widget o atajo en la pantalla de inicio.
2. Arrástralo al lugar que necesites.

## Para eliminar atajos o widgets

1. Oprime por unos segundos un widget o atajo en la pantalla de inicio.
2. Arrástralo para eliminarlo.

## Para ajustar el tamaño de un widget

1. Oprime el widget por unos segundos en la pantalla principal y luego suéltalo.
2. Aparecerá un contorno alrededor del widget. Arrastra el contorno para redimensionar el widget.

**Nota:** No todos los widget se pueden redimensionar.

## Para organizar con las carpetas

Puedes crear carpetas en la pantalla de inicio y agregar varios accesos directos a una carpeta. Puedes mover o eliminar carpetas de la misma manera que mueves o eliminás accesos directos.

1. Oprime por unos segundos un acceso directo en la pantalla de inicio y arrástralo hasta  en la parte superior izquierda.
2. Libera el acceso directo. Se creará una nueva carpeta con el acceso directo dentro.
3. Para agregar más accesos directos a la carpeta, oprime cada acceso directo por unos segundos y arrástralo sobre la carpeta antes de soltarlo.

### Notas:

- Para cambiar el nombre de una carpeta, toca la carpeta y luego toca el campo del nombre.
- Para eliminar una carpeta, arrástrela hasta .

## Para ordenar la bandeja de favoritos

La pantalla de inicio incluye un área primaria de acceso directo personalizable en la parte inferior de todos los paneles de la pantalla de inicio. Puedes tener hasta cuatro elementos además de Aplicaciones en la bandeja de favoritos. Arrastra los accesos directos o carpetas dentro o fuera del área para reorganizarlas.



## Para ingresar texto

Puedes ingresar texto con el teclado de la pantalla. Algunas aplicaciones lo abren automáticamente. En otras lo abres al tocar donde deseas escribir. Puedes oprimir la **Tecla atrás** para ocultar el teclado en pantalla. También puedes ingresar texto si hablas en la función de escritura de voz de Google.

## Para activar o desactivar los métodos de entrada

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Idiomas y entradas** > **Teclado virtual** > **Administrar teclados**.
2. Desliza los interruptores al lado de los métodos de entrada para activarlos o desactivarlos.

**Nota:** Algunos métodos de entrada predeterminados no se pueden desactivar.

## Para cambiar los métodos de entrada

1. Cuando utilizas el teclado en pantalla para ingresar texto, el ícono  aparece en la barra de estado.  
**Nota:** El ícono  aparece solo cuando hay más de un método de entrada instalado y habilitado.
2. Abre el panel de notificaciones y toca **Cambiar el teclado**.
3. Selecciona el método de entrada que necesites.

## Teclado Google

El teclado Google proporciona un diseño similar al teclado de una computadora. Cuando está habilitada la rotación automática de pantalla, coloca el teléfono de costado para cambiar el teclado de vertical a horizontal. El teclado horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.



- Toca las teclas alfabéticas para escribir letras. Oprime por unos segundos teclas específicas para ingresar letras asociadas acentuadas o números. Por ejemplo, para escribir É, oprime E<sup>3</sup> por unos segundos y aparecerán las letras acentuadas disponibles y el 3. Despues desliza tu dedo para elegir la É.
- A medida que ingresas las letras, aparecen palabras sugeridas sobre el teclado. Toca la palabra sugerida correcta para seleccionarla. Oprime por unos segundos una palabra sugerida y arrástrala hasta  para eliminarla de las sugerencias.
- Toca  para usar mayúsculas. Toca  dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar el tipo de letra que está usando:  para minúsculas,  para mayúsculas, y  cuando se bloquea en mayúsculas.
- Toca  para borrar el texto antes del cursor.
- Toca ?1 para seleccionar números y símbolos. Puedes entonces tocar =\< para encontrar más.
- Toca  para ingresar emoji o emoticonos.
- Toca  para usar la entrada de voz de Google.
- Oprime por unos segundos  para cambiar el idioma de entrada o configurar el teclado Google.
- Oprime por unos segundos  y desliza a  para cambiar a un teclado

más pequeño para escribir más fácil con una sola mano. Toca / para cambiar al teclado de la derecha o la izquierda, respectivamente. Toca para volver al teclado de tamaño completo.

## **Escritura gestual**

El teclado Google es compatible con la función de escritura gestual. Usa esta función para ingresar una palabra deslizándote por el teclado de letra en letra.

### **Para habilitar y usar la escritura gestual:**

1. Oprime por unos segundos en el teclado Google y luego toca **Configuración del Teclado de Google**.
2. Toca **Escritura gestual > Activar escritura gestual** si la función está desactivada.
3. En el teclado Google, desliza tu dedo de letra en letra para escribir una palabra sin levantar el dedo hasta el final de la palabra.



### **Notas:**

- Toca para escribir cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, simplemente toca la tecla una vez.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

# Teclado TouchPal

El teclado TouchPal ofrece tres diseños: COMPLETO, TECLADO TELEFÓNICO y T+. Puedes tocar para seleccionar un diseño o un idioma de entrada.

**Nota:** Los valores predeterminados de teclado TouchPal al diseño COMPLETO.

También puedes utilizar Curve® y Wave™ para acelerar la entrada de texto moviendo el dedo de una letra a otra o de una palabra a otra sin levantar el dedo.

## El diseño COMPLETO

El diseño COMPLETO ofrece una experiencia de entrada similar al teclado de una computadora.



- Las teclas alfabéticas:** Toca las teclas para escribir letras. También puedes mantener presionada una tecla y deslizar para elegir más caracteres.
- La tecla shift:** Toca para usar mayúsculas. Toca dos veces para bloquear las mayúsculas. Esta tecla también cambia para indicar si estás usando mayúsculas o minúsculas: para minúsculas, para mayúsculas, y cuando se bloquea en mayúsculas.
- Predicción:** Oprime por unos segundos y toca el interruptor **Predicción** para desactivar o activar la predicción.

- Texto predefinido:** Toca 12# para introducir dígitos, símbolos y otro texto predefinido. Puedes tocar las teclas de flecha para pasar las páginas o tocar ↻ para regresar a las teclas alfabéticas.
- Desliza hacia arriba en la barra de espacio o toca 😊 para ingresar emoji o emoticonos.
- La tecla para borrar:** Toca ✖ para borrar el texto antes del cursor. También puedes deslizar hacia la izquierda en la tecla para eliminar una palabra entera.
- Para más opciones:** Toca ⓘ para acceder a las configuraciones rápidas del teclado TouchPal, usar entrada de voz, editar texto, cambiar el tamaño del teclado, cambiar los temas del teclado y mucho más.

## El diseño TECLADO TELEFÓNICO

El diseño TECLADO TELEFÓNICO es similar al teclado de un teléfono.

Toca una tecla alfabética repetidamente hasta que aparezca la letra o el número que deseas. Oprime por unos segundos la tecla y desliza hacia la izquierda o derecha para elegir el texto que necesitas.

Si está habilitada la predicción de palabras, solo toca las teclas una vez y elige la palabra correcta.

## El diseño T+

Si el modo predicción está deshabilitado, toca para ingresar la letra que está a la izquierda de la tecla.

Toca dos veces para ingresar la letra/símbolo que está a la derecha de la tecla. Oprime por unos segundos una tecla y desliza hacia la izquierda o derecha para elegir más letras y símbolos.

Si está habilitada la predicción de palabras, solo toca las teclas y elige la palabra correcta.



## **Curve - Gestos de palabra**

Curve - Gestos de palabra te permite ingresar texto deslizando tu dedo por la pantalla de letra en letra para ingresar cada palabra.

### **Para habilitar y usar Curve - Gestos de palabra:**

1. En la pantalla del teclado TouchPal, toca > **Configuración** > **Entrada inteligente** y marcar **TouchPal Curve® - Gestos de palabra**.
2. Toca > y toca dentro de un campo de texto para abrir el teclado y luego toca > **COMPLETO** para cambiar al diseño COMPLETO.
3. Mueve tu dedo letra por letra en el teclado para trazar una palabra sin levantar el dedo hasta alcanzar el fin de la palabra.

**Nota:** Curve - Gestos de palabra solo está disponible en el diseño COMPLETO.



### **Notas:**

- Toca para escribir cuando quieras. Si deseas ingresar una sola letra, simplemente toca la tecla una vez.
- Levanta tu dedo al final de la palabra. Se agrega un espacio automáticamente cuando empiezas a trazar la siguiente palabra.

## Wave - Gesto de oración

Wave - Gesto de oración te permite ingresar palabras arrastrando correctamente las palabras sugeridas desde el teclado hasta la tecla espaciadora.

### Para habilitar y usar Wave - Gesto de oración:

1. En la pantalla del teclado TouchPal, toca > **Configuración** > **Entrada inteligente** y selecciona **Wave™ - Gesto de oración**.
2. Toca > y toca dentro de un campo de texto para abrir el teclado y luego toca > **COMPLETO** para cambiar a diseño COMPLETO.
3. Toca o usa Curve para ingresar la primera palabra. A medida que ingresas la primera palabra, aparecen en el teclado palabras sugeridas como siguiente palabra.
4. Arrastra la palabra sugerida correcta hasta la tecla espaciadora para agregarla al campo de texto.



### Notas:

- Si ninguna de las palabras sugeridas es la correcta, ingresa la palabra normalmente.
- Wave - Gesto de oración solo está disponible en el diseño COMPLETO.

## Dictado por voz de Google

Dictado por voz de Google usa el servicio de reconocimiento de voz de Google para convertir lo que dice en texto. Debes contar con conexión de datos o una red móvil o Wi-Fi para usarla.


1. Toca en el teclado de Google o > en el teclado TouchPal para acceder a la función de escritura de voz.

2. Cuando veas la imagen del micrófono, di lo que deseas escribir.
3. Puedes continuar ingresando texto o tocar una palabra subrayada para cambiarla o eliminarla.

**Nota:** Di “coma”, “punto”, “signo de interrogación”, “signo de admiración” o “punto de exclamación” para ingresar puntuación.

## Para editar el texto

- **Mover el punto de inserción:** Toca donde quieras escribir. El cursor parpadeará en la nueva posición, y aparecerá una pestaña abajo del mismo. Arrastra la pestaña para mover el cursor.
- **Seleccionar texto:** Oprime por unos segundos o toca dos veces dentro del texto. La palabra más cercana se sombreará, con una pestaña en cada extremo de la selección. Arrastra las pestañas para cambiar la selección, o toca ; > **SELECCIONAR TODO** para resaltar todas las palabras para seleccionar.
- **Cortar o copiar:** Selecciona el texto que deseas manipular. Luego toca **CORTAR** o **COPIAR** para cortar o copiar el texto en el portapapeles.
- **Reemplazar el texto con el texto del portapapeles:** Selecciona el texto que deseas reemplazar. Luego toca **PEGAR**.
- **Insertar texto desde el portapapeles:** Toca la pestaña debajo del cursor y toca **PEGAR**.

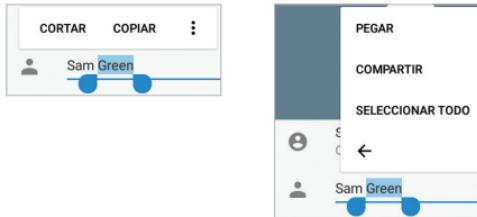

# Para abrir e intercambiar aplicaciones

## Para abrir una aplicación

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Deslízate por la pantalla hacia arriba o abajo y toca una aplicación para abrirla.

## Para cambiar entre las aplicaciones abiertas recientemente

1. Oprime la **Tecla de aplicaciones recientes**. Las aplicaciones que has utilizado recientemente se muestran en una serie de pestañas. Desliza hacia arriba y hacia abajo para ver todas las pestañas.
2. Toca una imagen miniatura para abrir esa aplicación.

### Notas:

- Puedes deslizar una pestaña hacia la izquierda o derecha o tocar  en la esquina de la pestaña para eliminarla de la lista. Toca **Borrar todo** para eliminar todas las pestañas.
- Toca dos veces en la **Tecla de aplicaciones recientes** para cambiar a la aplicación utilizada más recientemente.

## Para desinstalar o desactivar una aplicación

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  para abrir la pantalla con la lista de aplicaciones.
2. Oprime por unos segundos el ícono de una aplicación y arrástralos hasta  o  en la parte superior de la pantalla.
3. Toca **ACEPTAR** para desinstalar o desactivar la aplicación.

### Notas:

- No todas las aplicaciones se pueden desinstalar o deshabilitar.
- Para buscar las aplicaciones desactivadas, oprime la **Tecla de inicio** >

⋮ > **Configuración** > **Aplicaciones** > **Todas las..** > **Inhabilitadas**. Luego, puedes tocar una aplicación desactivada y tocar **ACTIVAR** para restaurarla. (Algunas aplicaciones no se pueden habilitar de nuevo, solo se desinstalan.)

## Para usar dos aplicaciones en modo de pantalla dividida

Puedes trabajar con dos aplicaciones al mismo tiempo en modo de pantalla dividida.

**Nota:** No todas las aplicaciones admiten modo de pantalla dividida.

### Método uno:

1. Oprime la **Tecla de aplicaciones recientes** para ver las aplicaciones utilizadas recientemente.
2. Oprime por unos segundos la pestaña de la primera aplicación que deseas utilizar y luego arrástrala hasta **Arrastra hasta aquí para usar la pantalla dividida**.
3. Si la segunda aplicación que deseas utilizar está en la lista de aplicaciones recientes, toca su pestaña. Si no, presiona la **Tecla de inicio** > ⋮ para encontrar y abrir la aplicación que necesitas.

### Método dos:

1. Abre la primera aplicación que deseas utilizar y luego oprime por unos segundos la **Tecla de aplicaciones recientes**.
2. Busca y abre la segunda aplicación que deseas utilizar, ya sea oprimiendo la **Tecla de aplicaciones recientes** y tocando una pestaña u oprimiendo la **Tecla de inicio** > ⋮.

Para desactivar el modo de pantalla dividida, arrastra  a la parte superior o inferior de la pantalla.

# Para conectarse a las redes y dispositivos

## Para conectarse a redes móviles

### Para controlar el uso de datos móviles

Para habilitar o deshabilitar el acceso a los datos:

1. Oprime la Tecla de inicio > > Configuración > Redes móviles > Redes móviles.
2. Desliza el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.

### Para obtener servicios de datos en roaming internacional:

1. Oprime la Tecla de inicio > > Configuración > Redes móviles > Roaming internacional de datos.
2. Desliza el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el roaming.

**Nota:** El roaming de datos puede incurrir cargos de roaming significativos.

### Para configurar los nombres de los puntos de acceso

Puedes usar los Nombres de Puntos de Acceso (APN) predeterminados para conectarte a Internet. Para agregar un punto de acceso nuevo, tal vez tengas que solicitar la información requerida a tu proveedor de servicio.

1. Oprime la Tecla de inicio > > Configuración > Redes móviles > Nombres de puntos de acceso.
2. Toca .
3. Toca cada elemento para ingresar la información requerida.
4. Toca > Guardar.

**Nota:** Para configurar el punto de acceso con los valores predeterminados, toca > Restablecer valores predeterminados > CONTINUAR.

## Para deshabilitar el servicio 2G

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Redes móviles**.
2. Desliza el interruptor **Desactivar 2G** para habilitar esta función, lo cual deshabilita el servicio 2G en el dispositivo.

**Nota:** Si el servicio 2G está desactivado, es posible que algunas aplicaciones no funcionen en áreas con cobertura limitada.

## Para conectarse a Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que puede proporcionar acceso a la Internet a distancias de hasta 300 pies, dependiendo del ruteador de Wi-Fi y tus alrededores.

### Para encender Wi-Fi y conectarse a la red Wi-Fi

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activado**  para encender el Wi-Fi.
3. Toca el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red está protegida, ingresa la contraseña y toca **CONECTAR**.

**Nota:** Tu teléfono se conecta automáticamente a las redes de Wi-Fi usadas anteriormente cuando están dentro del rango.

## Para obtener notificaciones de redes abiertas

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activado** .
3. Toca .
4. Desliza el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Activado** .

Cuando Wi-Fi está encendido, recibirás notificaciones en la barra de estado cuando tu teléfono detecte una red Wi-Fi abierta. Desliza el interruptor de **Notificación de red** a la posición de **Desactivado**  para desactivar las notificaciones.

## **Para agregar una red Wi-Fi**

Puedes agregar una red Wi-Fi si la red no emite tu nombre (SSID), o cuando se encuentra fuera de rango.

Para conectarte a una red protegida, primero necesitas obtener los detalles de seguridad del administrador de la red.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activado** .
3. En la parte inferior de la lista de redes Wi-Fi disponibles, toca **Agregar red**.
4. Ingresa el SSID (nombre) de la red. De ser necesario, ingresa los detalles de seguridad o de configuración de la red.
5. Toca **GUARDAR**.

## **Para olvidar una red Wi-Fi**

Puedes hacer que tu teléfono olvide de los detalles de una red Wi-Fi que hayas agregado, por ejemplo si no quieres que el teléfono se conecte automáticamente o si es una red que ya no vas a usar.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activado** .
3. Toca el nombre de la red Wi-Fi y luego toca **OLVIDAR**.

**Nota:** Si la red Wi-Fi que deseas olvidar no está en la lista actual, toca  > **Redes guardadas** para obtener más.

## **Para conectarse a una red WPS**

Configuración Protegida Wi-Fi (WPS, por sus siglas en inglés) es una función que facilita la adición de su teléfono a puntos de acceso que admiten WPS.

Puedes usar uno de los siguientes métodos para conectar tu teléfono a una red inalámbrica con WPS.

### **Método uno: Botón WPS (Recomendado)**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activado** .
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Pulsador WPS**.
4. Oprime el botón WPS en el punto de acceso y reconocerá tu teléfono y lo agrega a la red.

### **Método dos: PIN**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Desliza el interruptor de **Wi-Fi** a la posición de **Activado** .
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Ingresar PIN WPS**.
4. El número PIN de la WPS aparece en la pantalla. Ingresa el PIN en la página de configuración del punto de acceso.

Después de ingresar el PIN, tu teléfono encuentra automáticamente el punto de acceso y configura la conexión.

**Nota:** Para información detallada sobre la función de WPS del punto de acceso, consulta tu documentación.

## **Para ajustar la configuración avanzada de Wi-Fi**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Toca  para ajustar las siguientes configuraciones:
  - **Redes guardadas:** Ver una lista de redes guardadas.

- **Notificación de red:** Recibe notificaciones en la barra de estado cuando Wi-Fi esté activado y una red abierta esté disponible.
  - **Mantener Wi-Fi durante suspensión:** Define si deseas mantener Wi-Fi activado en modo de Sueño.
  - **Dirección MAC:** Revisa la dirección MAC.
  - **Dirección IP:** Revisa la dirección IP del teléfono.
3. Desde el menú Wi-Fi principal, toca  > **Config. avanzada** para ajustar las siguientes configuraciones:
- **Instalar certificados:** Instala los certificados necesarios para conectar a ciertas redes Wi-Fi.
  - **Wi-Fi Direct:** Utiliza la función Wi-Fi Direct. (Ver *Para usar Wi-Fi Direct.*)
  - **Pulsador WPS:** Conéctate a una red WPS a través del pulsador.
  - **Ingresar PIN WPS:** Conéctate a una red WPS a través del PIN del teléfono.

## Para usar Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct les permite a los equipos con Wi-Fi conectarse entre ellos sin la necesidad de puntos de acceso inalámbrico (zonas activas). Tu teléfono admite Wi-Fi Direct, pero puede que tengas que instalar aplicaciones de terceros para compartir datos a través de Wi-Fi Direct.

**Nota:** La activación de esta función desconectará tu conexión actual a la red Wi-Fi.

### Para conectarse a otro dispositivo:

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Wi-Fi**.
2. Si el Wi-Fi está apagado, desliza el interruptor de **Wi-Fi** hacia la posición de **Activado** .
3. Toca  > **Config. avanzada** > **Wi-Fi Direct**. Tu teléfono buscará otros equipos que estén habilitados con conexiones Wi-Fi Direct.

4. Toca el nombre de un equipo bajo Otros dispositivos para conectarte con él. El otro equipo recibirá un aviso de conexión de Wi-Fi Direct y necesitas aceptar la solicitud de conexión. Ambos equipos pueden requerir que se ingrese un PIN común. Si te lo pide, toca **CONECTADO**.
5. Una vez conectado, el equipo aparece como "Conectado."

#### **Para enviar datos:**

1. Abre la aplicación apropiada y selecciona el archivo o elemento que quieras compartir.
2. Selecciona la opción para compartir vía Wi-Fi Direct. El método puede variar según la aplicación y el tipo de datos.
3. Toca un dispositivo que esté conectado al teléfono o espera a que el teléfono busque los dispositivos nuevos y toca uno.

#### **Para recibir datos:**

Cuando se recibe un intento de transferir datos a través de Wi-Fi Direct, puedes ver una notificación en la barra de estado. Abre el panel de notificaciones, toca la notificación y selecciona **ACEPTAR** para comenzar a recibir los datos.

Los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (ej: WiFiShare). Puedes acceder a ellos con la aplicación Archivos.

## **Para conectar con dispositivos Bluetooth**

*Bluetooth* es una tecnología de comunicación inalámbrica de rango corto. Los teléfonos u otros equipos con capacidades de *Bluetooth* pueden intercambiar información inalámicamente dentro de una distancia de cerca de 30 pies. Los equipos con *Bluetooth* deben sincronizarse antes de realizar la comunicación.

#### **Para encender y apagar Bluetooth**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth**.

PARA CONECTARSE A LAS REDES Y DISPOSITIVOS

2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activado**  o **Desactivado** .

Cuando el *Bluetooth* esté encendido, el  ícono aparecerá en la barra de estado. Tu teléfono será visible en los dispositivos cercanos mientras que los ajustes de *Bluetooth* estén abiertos.

### **Para cambiar el nombre del equipo**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activado**  si *Bluetooth* está apagado.
3. Toca  > **Cambiar nombre de dispositivo**.
4. Edita el nombre y toca **CAMBIAR NOMBRE**.

### **Para sincronizar con otro equipo Bluetooth**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Bluetooth**.
  2. Desliza el interruptor de **Bluetooth** a la posición de **Activado**  si *Bluetooth* está apagado.
- Tu teléfono automáticamente escanea y muestra los ID de todos los dispositivos *Bluetooth* disponibles en el rango. Toca  > **Actualizar** si quieres volver a escanear.
3. Toca el equipo con el que se quiera sincronizar.
  4. Confirma que las llaves maestras de *Bluetooth* sean las mismas entre los dos equipos y toca **VINCULAR**. Alternativamente, ingresa las llaves maestras de *Bluetooth* y toca **VINCULAR**.
- El pareo se finalizó con éxito cuando el otro equipo acepta la conexión o se ingresa la misma llave maestra.

**Nota:** La llave maestra de *Bluetooth* puede fijarse para ciertos equipos, como unos audífonos y equipos manos libres para automóviles. Puedes intentar escribiendo 0000 o 1234 (las llaves maestras más comunes), o consultar los documentos de ese equipo.

## **Para olvidar (desvincular) un dispositivo Bluetooth**

Puedes hacer que tu teléfono se “olvide” de conectarse con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectarte al dispositivo debes buscarlo y puedes necesitar ingresar o confirmar una contraseña nueva.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Bluetooth** y asegúrate de que el *Bluetooth* esté activado.
2. En la lista de dispositivos vinculados, toca  junto al dispositivo *Bluetooth* que deseas olvidar.
3. Toca **OLVIDAR**.

## **Para enviar datos mediante Bluetooth**

1. Abre la aplicación adecuada y selecciona el archivo o elemento que desee compartir.
2. Selecciona la opción para compartir mediante *Bluetooth*. El método puede variar por aplicación y tipo de datos.
3. Toca un equipo *Bluetooth* con el que se haya pareado el teléfono o espera a que encuentre otros equipos y toca uno de ellos.

## **Para recibir datos mediante Bluetooth**

1. Enciende el *Bluetooth* antes de intentar recibir datos mediante *Bluetooth*.  
**Nota:** Si el teléfono no ha sido vinculado con el dispositivo emisor, puede que tengas que abrir el menú *Bluetooth* en Configuración para mantener el teléfono detectable a través de *Bluetooth*.
2. Cuando se te solicite, toca **ACEPTAR** para comenzar a recibir los datos. Desliza hacia abajo en la barra de estado para localizar la solicitud, si es necesario.

Los archivos recibidos se guardan automáticamente en una carpeta dedicada (*Bluetooth*, por ejemplo). Puedes acceder a ellos en la aplicación Archivos. Los contactos que recibas (archivos vCard) se importan automáticamente a tu lista de contactos.

## **Para conectarse a tu computadora mediante USB**

Puedes conectar tu teléfono a una computadora con un cable USB y transferir música, imágenes y otros archivos en ambas direcciones. Tu teléfono guarda estos archivos en el almacén interno o en una tarjeta desmontable microSDHC.

Si estás utilizando anclaje a red USB, debes desactivarlo antes de que puedas utilizar un cable USB para transferir archivos entre tu teléfono y el computador.

### ***Para conectar tu teléfono a una computadora mediante USB***

1. Conecta tu teléfono a la PC con el cable USB.
2. El menú de opciones de Conectar a PC se abrirá automáticamente o puedes abrir el panel de notificaciones y tocar .
3. Elije una de las siguientes opciones:
  - **Sólo carga:** Carga tu teléfono mediante USB.
  - **Instalar el controlador:** Selecciona esta opción cuando las funciones se activan por primera vez, o cuando no están disponibles.
  - **Dispositivo de medios (MTP):** Transfiere archivos multimedia en Windows® o Mac®.

**Nota:** Para Windows XP, instala los controladores y Windows Media® Player 11 (o versión posterior) cuando utilizas el Dispositivo de medios (MTP) por primera vez.

- **Cámara (PTP):** Transfiere fotos con el uso del software de la cámara.

**Nota:** Para que tu teléfono se conecte a la computadora automáticamente usando el tipo de conexión seleccionado, marca **No preguntar de nuevo**.

### ***Para conectar con Windows Media Player***

Puedes sincronizar archivos de música, imagen y video a tu teléfono desde una computadora con Windows Media Player instalado.

1. Conecta el teléfono con tu computadora mediante USB y elige un **Dispositivo de medios (MTP)**.
2. Abre el Windows Media Player y sincroniza archivos de música, imagen y video.

### ***Para desconectar tu teléfono de la computadora***

Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecta el cable USB cuando termine.

### ***Para usar la tarjeta microSDHC como almacenamiento portátil o interno***

Puedes usar tu tarjeta microSDHC como almacenamiento portátil para no perder fotos, medios y otros archivos o puedes formatear la tarjeta para usarla como almacenamiento interno.

### ***Para configurar la tarjeta microSDHC como almacenamiento portátil***

Cuando instalas una tarjeta microSDHC que no hayas usado antes en tu teléfono, la teléfono la instalará por defecto como almacenamiento portátil.

### ***Para retirar la tarjeta microSDHC del teléfono (portátil)***

Si necesitas quitar la tarjeta microSDHC usada como almacenamiento portátil cuando el teléfono está encendido, primero debes desmontarla.

1. Oprime la **Tecla de inicio > ☰ > Configuración > Almacenamiento**.
2. Toca  junto al nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento portátil.
3. Cuando la pantalla diga que la tarjeta ha sido expulsada correctamente, puedes retirarla del teléfono.

## **Para borrar y formatear la tarjeta microSDHC**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento portátil.
3. Toca **Formato** > **BORRAR Y FORMATEAR**.

**Precaución:** El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSDHC y NO SE PODRÁN recuperar los archivos.

## **Para configurar la tarjeta microSDHC como almacenamiento interno**

Si tu tarjeta microSDHC es nueva o no tiene contenidos que quieras guardar, puedes formatearla y usarla como parte del almacenamiento interno. Si colocas la tarjeta microSDHC en otro dispositivo, tendrás que formatearla para poder usarla.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta microSDHC en la sección Almacenamiento portátil.
3. Toca **Formatear como almac. interno**.
4. Toca **BORRAR Y FORMATEAR**.

**Precaución:** El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSDHC y NO SE PODRÁN recuperar los archivos.

5. La teléfono te pedirá que muevas tus fotos, archivos y demás datos del almacenamiento interno a la tarjeta microSDHC. Selecciona **Transferir los datos ahora** o **Transferir los datos más tarde** y toca **SIGUIENTE**. Sigue las instrucciones en pantalla para continuar.

**Precaución:** Como parte del almacenamiento interno, la tarjeta microSDHC podría tener datos necesarios para el funcionamiento correcto de algunas aplicaciones. Por lo tanto, no retires ni cambies la tarjeta al azar.

## **Para mover datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta microSDHC:**

Con la tarjeta microSDHC como parte del almacenamiento interno, puedes mover tus fotos, archivos y otros datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta en cualquier momento.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento del dispositivo.
3. Toca **Migrar los datos**.
4. Toca **TRANSFERIR** > **LISTO**.

**Nota:** Cada vez que mueves datos entre el almacenamiento interno y la tarjeta microSDHC, el destino se utiliza para guardar nuevas aplicaciones y datos personales (como fotos y videos) y solo se puede acceder a ese destino desde una computadora.

## **Para retirar la tarjeta microSDHC del teléfono (interno)**

Si necesitas quitar la tarjeta microSDHC usada como almacenamiento interno cuando el teléfono está encendido, primero debes desmontarla. Antes de expulsar la tarjeta, asegúrate de que has movido los datos y las aplicaciones al almacenamiento interno.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento del dispositivo.
3. Toca **Expulsar** > **EXPULSAR**.
4. Cuando la pantalla diga que la tarjeta ha sido expulsada correctamente, puedes retirarla del teléfono.

## **Para reformatear la tarjeta microSDHC como almacenamiento portátil:**

Si ya no deseas utilizar tu tarjeta microSDHC como almacenamiento interno, puedes reformatearla como almacenamiento portátil.

### **Notas:**

- Si la tarjeta microSDHC ha sido expulsada, deberás montarla primero.
  - Antes de formatearla, asegúrate de haber movido los datos y aplicaciones al almacenamiento interno.
1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Almacenamiento**.
  2. Toca el nombre de la tarjeta en la sección de Almacenamiento del dispositivo.
  3. Toca **Formatear como almac. portátil**.
  4. Toca **FORMATO > LISTO**.

**Precaución:** El proceso de formateo borra todos los datos de la tarjeta microSDHC y NO SE PODRÁN recuperar los archivos.

## **Para compartir tu conexión móvil de datos**

Puedes compartir las capacidades de datos del teléfono a través de anclaje o activando la función de punto de acceso móvil para crear un punto de acceso Wi-Fi.

## **Para compartir tu conexión móvil de datos vía USB**

Puedes acceder a Internet en tu computador a través de la función de anclaje USB del teléfono. Esta función requiere un conexión de datos en una red móvil y puede resultar en cargos de datos.

**Nota:** No puedes transferir archivos entre tu teléfono y tu computador a través de USB mientras el teléfono está anclado a USB.

1. Conecta tu teléfono a tu computador con un cable USB.

- Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Más** > **Anclaje a red USB**.
- Una nueva conexión de red se creará en tu computador.

**Nota:** Para dejar de compartir tu conexión de datos, toca **Anclaje a red USB** de nuevo o desconecta el cable USB.

### **Para compartir tu conexión de datos móviles como punto de acceso Wi-Fi**

Puedes compartir la conexión de datos de tu teléfono con otros dispositivos convirtiendo tu teléfono en un punto de acceso Wi-Fi portátil. Esta característica requiere una conexión de datos en una red móvil y puede dar lugar a cargos de datos.

**Nota:** Cuando la función de punto de acceso móvil está activada, no puedes utilizar la capacidad de Wi-Fi de tu teléfono para acceder a Internet. Continúas conectado a Internet a través de tu red móvil de datos.

- Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Zona Wi-Fi**.
- Desliza el interruptor a la posición **Activado** . (Si Wi-Fi estaba activado, toca **ACEPTAR** para desactivarlo). Después de un momento, el teléfono comienza a transmitir el nombre de su red Wi-Fi (SSID).
- En otro dispositivo, localiza tu teléfono a través de Wi-Fi y conéctate con él para empezar a utilizar los datos móviles del teléfono.

**Nota:** Para dejar de compartir tu conexión de datos, desliza el interruptor a la posición **Desactivado** .

### **Para configurar tu punto de acceso móvil**

Puedes cambiar el nombre de la red Wi-Fi de tu teléfono (SSID), proteger tu punto de acceso Wi-Fi portátil y establecer otras opciones.

- Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Zona Wi-Fi**.

2. Toca **configurar** y establece las siguientes opciones:

- **Nombre de la red:** Introduce o edita un SSID de red (nombre) para que otros dispositivos puedan verla cuando buscan redes Wi-Fi.
- **Canal:** Para evitar interferencia con otras redes Wi-Fi, intenta utilizar un canal diferente.
- **Seguridad:** Elige una opción de seguridad, **Abrir** (no recomendada) o **WPA2 PSK** (otros usuarios pueden acceder a tu punto de acceso móvil solo si introducen la contraseña correcta). Cuando seleccionas **WPA2 PSK**, toca el campo **Contraseña** para editar la contraseña de seguridad.
- **Mostrar contraseña:** Marca para mostrar o desmarca para ocultar la contraseña.
- **Nombre de la red de difusión (SSID):** Marca para difundir o desmarca para ocultar tu SSID de red. Si la transmisión está deshabilitada, otros usuarios deben obtener tu SSID de red para encontrar el punto de acceso Wi-Fi.

3. Toca **GUARDAR** para guardar tus ajustes.

## Para conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN, por sus siglas en inglés) te permiten conectarte a recursos que están dentro de una red local segura. Los VPN se implementan comúnmente por las corporaciones, escuelas y otras instituciones para permitir que la gente acceda a los recursos de la red local cuando no está en el campus o cuando se conecta a una red inalámbrica. Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando, es posible que requiera ingresar tus credenciales de inicio de sesión o instalar certificados de seguridad antes de poder conectarte a tu VPN. Puedes obtener esta información con tu administrador de la red.

**Nota:** Debes establecer un patrón de bloqueo de pantalla, PIN o contraseña antes de poder utilizar una VPN.

## **Para agregar una VPN**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > Configuración > Más > VPN.
2. Toca .
3. Ingresa la información proporcionada por tu administrador de red.
4. Toca GUARDAR.

La VPN se agrega a la lista en la pantalla VPN.

## **Para conectarse a una VPN**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > Configuración > Más > VPN.
2. Toca la VPN a la que deseé conectarse.
3. Cuando se te pida, ingresa cualquier credencial solicitada y toca CONECTAR.

## **Para modificar una VPN**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > Configuración > Más > VPN.
2. Toca  al lado de la VPN que quieras modificar.
3. Toca un campo para editar la información.
4. Toca GUARDAR.

# Llamadas telefónicas

Puede realizar llamadas desde la aplicación de Teléfono, la aplicación de Personas, u otras aplicaciones o widgets que muestren la información de contacto. Cuando veas un número de teléfono, puedes generalmente tocar o marcarlo.

## Para hacer y terminar llamadas

### *Para hacer una llamada marcando el número*

1. Oprime la **Tecla de inicio** > 
2. Si el teclado está cerrado, toca  para mostrarlo.
3. Ingresa el número de teléfono o el nombre del contacto con el teclado de marcación. Toca  para eliminar dígitos/letras incorrectos.  
**Nota:** Cuando ingreses el número de teléfono o el nombre del contacto, tu teléfono buscará información coincidente en tus contactos. Si ves el número o el contacto al que deseas llamar, tócalo para realizar la llamada inmediatamente.
4. Toca  abajo del teclado para marcar.

También puedes tocar el cuadro de búsqueda de la parte superior de la pantalla de aplicaciones del Teléfono e ingresar el número de teléfono o nombre del contacto que desea llamar. Toca el contacto encontrado o **Llamar al (número)** para hacer la llamada.

#### **Notas:**

- Para hacer una llamada internacional, oprime la **tecla 0** por unos segundos para ingresar el símbolo de más (+). Después, ingresa el código del país seguido del código de área/ciudad y luego el número de teléfono.

- Para volver a marcar la última llamada realizada, toca  cuando el campo de número de teléfono esté vacío para ingresar el número automáticamente. Luego vuelve a tocar .

## **Para terminar una llamada**

Durante una llamada, toca  en la pantalla.

## **Para contestar o rechazar llamadas**

Cuando recibes una llamada, el teléfono muestra el ID de llamada entrante o la información de quien llama que has ingresado en Personas. Puedes contestar o rechazar la llamada, o rechazarla con un mensaje de texto.

### **Para contestar una llamada**

Para contestar una llamada entrante,

- Si la pantalla del teléfono está activa, toca .
- Si la pantalla del teléfono está bloqueada, desliza  hacia abajo hasta .

**Nota:** Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, oprime cualquiera de las siguientes teclas: **Tecla de volumen**, **Tecla de encendido**, **Tecla de inicio**, **Tecla atrás**, o **Tecla de aplicaciones recientes**.

### **Para rechazar una llamada**

Para rechazar una llamada entrante,

- Si la pantalla del teléfono está activa, toca .
- Si la pantalla del teléfono está bloqueada, desliza  hacia arriba hasta .

También puedes rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o escribir uno para enviarlo a quien llama.

- Si la pantalla del teléfono está activa, toca .

- Si la pantalla del teléfono está bloqueada, toca **RECHAZAR MSJ.**

**Nota:** Para editar la respuesta de texto desde la aplicación de Teléfono, toca > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.

## Para trabajar con el historial de llamadas

El historial de llamadas es una lista de todas las llamadas que hiciste, recibiste o perdiste. Te proporciona una forma conveniente para volver a marcar un número, regresar una llamada o agregar un número a tus contactos.

Para abrir el historial de llamadas, oprime la **Tecla de inicio** > > **RECIENTES**. (Si el teclado de marcación está visible, oprime **Tecla atrás** para cerrarlo.)

### Para realizar una llamada desde el historial de llamadas

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca junto a un listado para volver a llamar.

**Nota:** Puedes tocar **Ver historial de llamadas completo** para ver más entradas y luego tocar , , o para filtrar los registros por tipo de llamada.

### Para agregar un número del historial de llamadas como contacto

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca el ícono del contacto que está delante de un número.
3. Toca en la pestaña de información del contacto.
4. Para agregar un nuevo contacto, toca en la parte superior. (Ver *Personas – Para agregar un contacto nuevo*.) Para agregar el número a un contacto existente, toca un contacto en la lista.
5. Después de ingresar la información del contacto en los campos correspondientes, toca para guardarlo.

- O -

1. Accede a la llamada historial.
2. Toca un listado.
3. Para crear un nuevo contacto, toca **Crear contacto nuevo** debajo del número de la llamada. (Ver Personas – Para agregar un contacto nuevo.)  
Para agregar el número a un contacto existente, toca **Agregar a un contacto** debajo del número de la llamada. Toca un contacto existente.
4. Después de ingresar la información del contacto en los campos correspondientes, toca  para guardarlo.

### **Para realizar otras acciones en una llamada entrada de registro**

Abre el historial de llamadas y toca un listado.

- Toca  para crear un nuevo contacto con el número.
- Toca  para agregar el número a un contacto existente.
- Toca  para enviar un mensaje de texto al número.
- Toca  para ver más información de la llamada. Toca una opción:
  - **Bloquear número** para bloquear llamadas y mensajes del número.
  - **Copiar número** para copiar el número en el portapapeles.
  - **Editar número antes de realizar llamar** para editar el número en el marcador antes de llamarlo.
  -  para eliminar el listado de tu historial de llamadas.
- Toca el ícono de contacto situado delante del listado para abrir la pestaña de información de contacto. Desde aquí, puedes enviar un mensaje, volver a llamar, editar el contacto, añadir el contacto a favoritos o agregar el número a los contactos.

**Nota:** Puedes tocar **Ver historial de llamadas completo** >  > **Eliminar el historial de llamadas** para eliminar o seleccionar todo el historial de llamadas.

## Para llamar a tus contactos

1. Oprime la **Tecla de inicio** > 
2. Toca **FAVORITOS**. Tus contactos favoritos y frecuentemente llamados se muestran en la pestaña. Toca uno para realizar una llamada.  
- o -  
Toca **CONTACTOS**. Se muestra tu lista completa de contactos. Toca  junto a un contacto para realizar una llamada.

## Para revisar el correo de voz

Si has configurado el teléfono para desviar las llamadas al buzón de voz, las personas que llaman pueden dejar mensajes de voz cuando no te pueden localizar. Aquí te mostramos cómo revisar los mensajes que te dejaron.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > 
2. Oprime la **tecla 1** por unos segundos en el marcador. Si se te pide, escribe la contraseña de tu buzón de voz.
3. Sigue los avisos de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

**Nota:** Ver *Llamadas telefónicas – Para ajustar la configuración de tus llamadas* para saber cómo configurar tu servicio de correo de voz. Para información detallada, contacta a tu proveedor de servicio.

## Para usar las opciones durante una llamada

Durante una llamada, verás un número en las opciones en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.

- Toca  para poner la llamada en espera.

- Toca  para hacer otra llamada aparte de la primera llamada, la cual se pone en espera.
- Toca  para ir a los contactos.
- Toca  para cambiar al teclado cuando es necesario introducir un código (por ejemplo, el PIN del correo de voz o cuenta bancaria) durante la llamada.
- Toca  para silenciar o reactivar el sonido del micrófono.
- Toca  para encender o apagar el altavoz.
- Toca  para combinar llamadas separadas en una sola llamada de conferencia.
- Toca  para poner en espera a la persona que está llamando y cambia a la otra llamada que ha sido puesta en espera.
- Toca  para terminar la llamada actual.

**¡Advertencia!** Debido a los niveles más altos de volumen, no pongas el teléfono cerca de tu oreja durante el uso del altavoz.

## Para manejar llamadas múltiples

Cuando están disponibles las funciones de llamada en espera y de llamada tripartita, puedes cambiar entre dos llamadas o configurar una llamada de conferencia.

**Nota:** Las funciones de llamada en espera y llamada tripartita necesitan soporte de red y pueden resultar en cargos adicionales. Por favor, contáctate con tu proveedor de servicio para más información.

## Para cambiar entre las llamadas actuales

Cuando estás en una llamada y entra otra llamada, la pantalla del teléfono te lo informa y te muestra la identificación de la llamada.

## Para responder una llamada entrante mientras estás en otra llamada:

- Toca Pon. act. esper. y resp. para responder la llamada. Esto coloca la primera llamada en espera y responde a la segunda persona que llama.
- Toca Fin. act. y responder para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y contesta la segunda llamada.
- Toca
 para rechazar la segunda llamada.- Toca
 para rechazar la segunda llamada y selecciona un mensaje de texto preestablecido o escribe uno para enviarlo a la persona que llama.

## Para cambiar entre dos llamadas:

- Toca el otro número (en la parte superior de la pantalla) para cambiar a la otra llamada.

## Para configurar una llamada de conferencia

Con esta función, usted puede hablar con dos personas al mismo tiempo.

1. Inicie la primera llamada.
2. Una vez que haya establecido conexión, toca y marque el segundo número. (Esto pone la primera llamada en espera.)
3. Cuando esté conectado con el segundo participante, toca .
4. Toca Administrar conferencia y luego toca para finalizar una llamada, para separar una llamada, o Volver a la llamada para volver a la pantalla principal de llamada.

Si una de las personas a las que llamó cuelga durante la llamada, usted y la persona que quede siguen conectados. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, todos se desconectan.

Para finalizar la llamada de conferencia, toca .

## Para ajustar la configuración de tus llamadas

### Para configurar las opciones para mostrar contactos

Puedes configurar el orden en que se muestran los contactos en la pestaña CONTACTOS de la aplicación del Teléfono.

1. Oprime la Tecla de inicio >  >  > Configuración > Opciones de visualización.
2. Toca Ordenar por o Formato del nombre para configurar el orden de los contactos y el formato de los nombres de los contactos.

### Para configurar el tono de llamada y los tonos del teclado de marcación

Establece el tono de la llamada entrante y los sonidos del teclado.

1. Oprime la Tecla de inicio >  >  > Configuración > Sonidos y vibración.
2. Toca una opción:
  - Toca **Tono del teléfono** para seleccionar el tono de timbre para la notificación de llamadas entrantes.
  - Marca **Vibrar también en llamadas** para activar la vibración para llamadas entrantes.
  - Marca **Tonos del teclado** para reproducir sonidos al tocar las teclas del teclado.

### Para configurar las opciones de respuesta y finalización de llamadas

1. Oprime la Tecla de inicio >  >  > Configuración > Responder y finalizar llamadas.

2. Toca una opción:

- Marca **El botón de activado finaliza la ll.** para habilitar la finalización de las llamadas oprimiendo la Tecla de encendido.
- Marca **Vibrar al contestar una llamada** para habilitar que el teléfono vibre cuando se contesta una llamada.

## **Para configurar la marcación rápida**

Puedes oprimir y sostener las teclas 1 - 9 del marcador para llamar al número de marcación rápida correspondiente.

La tecla 1 está reservada para llamar a tu correo de voz.

### **Para asignar una tecla de marcación rápida:**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Marcado rápido**.
2. Toca una tecla de marcación rápida.
3. Ingresa un número de teléfono o toca  > **Contactos** y selecciona uno de tu lista de contactos.
4. Toca **ACEPTAR**.

## **Para editar las respuestas rápidas para llamadas rechazadas**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Respuestas rápidas**.
2. Toca un mensaje de texto para editarlo.

## **Para configurar el correo de voz**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Llamadas** > **Correo de voz**.
2. Toca una opción para configurar las opciones del correo de voz.
  - Toca **Servicio** para seleccionar el proveedor del servicio de correo de voz. Tu compañía telefónica será el proveedor predeterminado.

- Toca **Configuración > Correo de voz** para editar el número del correo de voz.
- Toca **Sonido** para seleccionar el sonido de la notificación de los mensajes de correo de voz nuevos.
- Marca **Vibrar** para activar la vibración para la notificación.

## **Para usar números de marcación fijos**

La función Números de Marcación Fijos (NMF) te permite restringir las llamadas salientes a una cantidad limitada de números telefónicos.

1. Oprime la **Tecla de inicio >  >  > Configuración > Llamadas > Marcación fija.**
2. Toca una opción:
  - **Activar NMF:** Ingresa el código PIN2 para habilitar la función NMF.
  - **Cambiar PIN2:** Cambia el código PIN2 para acceder a NMF.
  - **Lista de NMF:** Administra la lista de NMF.

**Nota:** El código PIN2 te lo da tu proveedor. Si ingresas un código PIN2 incorrecto más veces de las permitidas, se puede bloquear tu tarjeta nano-SIM. Llama a tu proveedor de servicio para obtener ayuda.

## **Para reenviar llamadas entrantes**

La función de reenvío de llamadas entrantes te permite reenviar tus llamadas entrantes a otro número de teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio >  >  > Configuración > Llamadas > Desvío de llamadas.**
2. Toca una opción disponible (**Reenviar siempre, Cuando está ocupado, Cuando no hay respuesta o Cuando está inaccesible**) para activarla o desactivarla.

## **Para configurar la llamada en espera**

Esta opción te permite recibir notificaciones de llamadas entrantes durante una llamada.

1. Oprime la Tecla de inicio >  >  > Configuración > Llamadas > Llamada en espera.
2. Marca Llamada en espera para activar esta función.

**Nota:** Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para comprobar si la función de Llamada en espera está disponible.

## **Configuraciones adicionales**

1. Oprime la Tecla de inicio >  >  > Configuración > Llamadas > Configuración adicional.
2. Toca ID de llamada entrante para elegir si tu número se muestra cuando alguien recibe tu llamada saliente.

**Nota:** Ponte en contacto con tu proveedor de servicios para comprobar si la función de ID de llamada entrante está disponible.

## **Para bloquear ciertas llamadas**

El bloqueo de llamadas te permite bloquear llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Oprime la Tecla de inicio >  >  > Configuración > Bloqueo de llamadas.
2. Toca AGREGAR UN NÚMERO.
3. Ingresa el número de teléfono o toca  > Contactos y selecciona uno en la lista de contactos.
4. Toca BLOQUEAR.

**Nota:** Para desbloquear un número, ve al menú de bloqueo de llamadas, toca **X** a la derecha del número y toca **DESBLOQUEAR**.

## **Para configurar el modo TTY**

Tu teléfono es un dispositivo compatible con TTY. Un dispositivo TTY permite a la gente con problemas de audición o del habla comunicarse por teléfono. Basta con conectar el dispositivo TTY al conector del auricular del teléfono.

Selecciona un modo TTY para que tu teléfono funcione con un dispositivo TTY o para desactivar el TTY.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Modo TTY**.
2. Selecciona una de las siguientes opciones (si es necesario, consulta el manual de tu dispositivo TTY):
  - **TTY desactivado:** Los usuarios que pueden oír y hablar pueden desactivar la función TTY.
  - **TTY completo:** Los usuarios que no pueden oír ni hablar pueden usar este modo para enviar y recibir mensajes de texto a través del dispositivo TTY.
  - **TTY HCO:** Los usuarios que pueden oír, pero no pueden hablar, pueden utilizar este modo para escuchar a la otra persona y responder a través de mensajes de texto.
  - **TTY VCO:** Los usuarios que pueden hablar pero no oír, pueden usar este modo para hablar por el teléfono y recibir respuestas por mensaje de texto.

## **Para configurar las ayudas auditivas**

Tu teléfono es compatible con la función de ayuda auditiva. Cuando activas la función de ayuda auditiva y usas un audífono con bobina telefónica (telecoil) para responder el teléfono, podrás escuchar mejor durante una llamada telefónica.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  >  > **Configuración** > **Accesibilidad**.
2. Marca **Audífonos** para activar la compatibilidad con los audífonos.

**Precaución:** No enciendas la opción Ayudas auditivas a menos que utilices un audífono con bobina telefónica. Utilizar este ajuste sin un audífono o con un audífono sin bobina telefónica puede ser perjudicial para tu oído.

# Personas

Puedes agregar contactos en tu teléfono y sincronizarlos con los contactos de tu cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, oprime la **Tecla de inicio** >  Desde aquí, puedes tocar las pestañas de la parte superior de la pantalla para cambiar rápidamente a los grupos de contactos o contactos favoritos.

## Para revisar los detalles de los contactos

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS**.
2. Desplázate a través de la lista para ver todos tus contactos.
3. Toca un contacto para ver sus detalles.

**Nota:** Si tienes un montón de contactos almacenados, verás una barra deslizante en la parte derecha de la pantalla. Para ir directamente a una letra, oprime por unos segundos el dispositivo deslizable y arrástralo hacia una letra.

## Para agregar un contacto nuevo

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS**.
2. Toca  para agregar un contacto nuevo.
3. Ingresa el nombre del contacto, números de teléfono y direcciones de correo electrónico. Toca **Más campos** para agregar más información.
4. Toca  para guardar el contacto.

**Nota:** Si has agregado cuentas al teléfono, toca **Se guarda en** para elegir dónde guardar el contacto. Si se selecciona una cuenta de sincronización, el contacto se sincronizará automáticamente con tu cuenta en línea.

## Para configurar tu propio perfil

Puedes crear tu propia tarjeta de presentación en tu teléfono.

1. Oprime la Tecla de inicio >  > **TODOS**.
2. Toca **Configurar mi perfil**. Si ya se ha configurado un perfil, toca la lista que está debajo de YO y toca .
3. Edita la información de tu perfil. Toca **Más campos** para agregar más información.
4. Toca  para guardar.

## Para importar, exportar y compartir contactos

Puedes importar/exportar contactos de/a la tarjeta nano-SIM, al almacenamiento del teléfono o a la tarjeta microSDHC. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes equipos. También puedes compartir tus contactos rápidamente con el uso de Bluetooth, correo electrónico, mensajería, etc.

### *Para importar contactos desde la tarjeta microSDHC o el almacenamiento del teléfono*

1. Oprime la Tecla de inicio > .
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Importar desde almac..**
3. Si se te solicita, elige la cuenta a la que deseas importar tus contactos.
4. Si se te solicita, selecciona si deseas importar uno, varios o todos los archivos vCard; si es necesario, selecciona los archivos vCard.
5. Toca **ACEPTAR**.

### *Para importar contactos de la tarjeta nano-SIM*

1. Oprime la Tecla de inicio > .
2. Toca  > **Importar/exportar** > **Importar de la tarjeta SIM**.

3. Si se te solicita, elige la cuenta a la que deseas importar tus contactos.
4. Seleccionar los contactos que deseas importar y luego toca .

### **Para exportar contactos a la tarjeta microSDHC o el almacenamiento del teléfono**

1. Oprime la Tecla de inicio > .
2. Toca  > Importar/exportar > Exportar a almacenamiento.
3. El teléfono te mostrará el nombre del archivo vCard. Toca ACEPTAR para crear el archivo.

### **Para exportar contactos a la tarjeta nano-SIM**

1. Oprime la Tecla de inicio > .
2. Toca  > Importar/exportar > Exportar a tarjeta SIM.
3. Seleccionar los contactos que deseas exportar y luego toca .

### **Para compartir contactos**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > TODOS.
2. Toca  > Selec. elemento(s).
3. Seleccionar los contactos que deseas compartir y luego toca .
4. Elige cómo compartir los contactos. Las opciones dependen de las aplicaciones y servicios instalados.

### **Para trabajar con los contactos favoritos**

Puedes agregar los contactos que utilizas con más frecuencia a FAVORITOS para encontrarlos más rápidamente.

### **Para agregar un contacto de favoritos**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > TODOS.
2. Toca un contacto y luego toca  en la parte superior de la pantalla.

PERSONAS

## **Para eliminar un contacto de favoritos**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > FAVORITOS.
2. Toca un contacto favorito y luego toca  en la parte superior de la pantalla.

## **Para trabajar con grupos**

### **Para ver tus grupos de contactos**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > GRUPOS.
2. Desplázate a través de la lista para ver los grupos presentes y cualquier grupo que haya creado.
3. Toca un grupo para ver tus miembros.

**Nota:** Para enviar un mensaje o correo electrónico a todos o algunos de los miembros del grupo, toca un grupo >  > Enviar mensaje en grupo/  
Enviar correo.

### **Para configurar un grupo nuevo**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > GRUPOS.
2. Toca  para crear un grupo nuevo.
3. Si se te solicita, elige la cuenta para el nuevo grupo.
4. Toca **Nombre del grupo** e ingrese un nombre.
5. Toca **Añadir miembro a grupo** y selecciona los contactos que deseas agregar al grupo.
6. Toca .
7. Si es necesario, toca los campos debajo de TONO DE LLAMADA y TONO PARA NOTIFICACIONES para establecer un tono de llamada especial para las llamadas entrantes y los mensajes de los miembros del grupo, y luego toca **DE ACUERDO**.
8. Toca  para guardar el grupo.

## **Para borrar un grupo**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > GRUPOS.
2. Toca un grupo >  > Eliminar.
3. Toca ACEPTAR para disolver el grupo. Los contactos del grupo no se eliminarán.

## **Para editar un grupo**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > GRUPOS.
2. Toca un grupo >  > Editar.
3. Toca el nombre del grupo para editarlo o toca el campo debajo de MIEMBRO, TONO DE LLAMADA o TONO PARA NOTIFICACIONES para agregar más miembros o cambiar el tono de timbre.

**Nota:** Para eliminar miembros del grupo, toca un grupo >  > Selec. elemento(s). Selecciona los miembros que deseas eliminar. Toca  > ACEPTAR.

## **Para buscar un contacto**

1. Oprime la Tecla de inicio > , y luego toca  para buscar.
2. Ingresa el nombre del contacto u otra información (como el número de teléfono) que deseas buscar. Se listarán los contactos que coinciden.

## **Edición de contactos**

### **Para editar los detalles de los contactos**

1. Oprime la Tecla de inicio >  > TODOS.
2. Toca un contacto y luego toca .
3. Edita el contacto y toca .

## **Para configurar un tono de timbre para un contacto**

Asigna un tono de timbre para un contacto, de manera que sepa quién te llama cuando escuche el timbre.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS**.
2. Toca un contacto al que desee establecer un tono de timbre y luego toca  > **Más campos** > **Tono predeterminado**.
3. Selecciona un tono de timbre que te guste y toca **DE ACUERDO**.

## **Para vincular contactos**

A medida que tu teléfono se sincroniza con varias cuentas en línea, puedes ver entradas duplicadas para el mismo contacto. Puedes combinar toda la información separada de un contacto en una sola entrada para la lista de contactos.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS**.
2. Oprime un contacto por unos segundos para seleccionarlo.
3. Toca para seleccionar los contactos duplicados.
4. Toca .
5. Toca **VINCULAR** para confirmar.

## **Para desvincular información de contactos**

Si se vinculó información de contacto de diferentes fuentes por error, puedes separar la información en contactos individuales en tu teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **TODOS**.
2. Toca un contacto vinculado que deseas desvincular.
3. Toca  >  > **Desvincular**.
4. Toca **DESVINCULAR** para confirmar.

# Cuentas

## Para agregar o eliminar cuentas

Puedes agregar varias cuentas de Google y de Microsoft Exchange ActiveSync®. También puedes agregar otros tipos de cuentas, dependiendo de las aplicaciones instaladas en tu teléfono.

### Para agregar una cuenta

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta**.
2. Toca el tipo de cuenta que deseé agregar.
3. Sigue los pasos de la pantalla para ingresar la información sobre la cuenta. La mayoría de las cuentas requieren de un nombre de usuario y una contraseña, pero los detalles pueden variar. Es posible que también necesites obtener cierta información de soporte de TI o de tu administrador de sistemas.

Cuando la cuenta se agrega correctamente, se muestra en el menú Cuentas en Configuración.

### Para eliminar una cuenta

Eliminar una cuenta la eliminará y toda la información asociada, como correos electrónicos y contactos, de tu teléfono.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca la categoría de cuenta y luego la cuenta que deseas eliminar.
3. Toca  > **Eliminar cuenta** > **ELIMINAR CUENTA**.

# Para configurar la sincronización de cuentas

## Configuración de la sincronización automática

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca  y marca o desmarca **Sincronización automática**.
  - Cuando la sincronización automática está activada, los cambios realizados a la información en el teléfono o en Internet se sincronizan automáticamente.
  - Cuando la sincronización automática está desactivada, es necesario sincronizar manualmente los correos electrónicos, actualizaciones u otra información reciente.

**Nota:** También puedes activar o desactivar la sincronización automática en el menú de configuraciones rápidas. Ver *Conoce los aspectos básicos – Para gestionar las notificaciones – Para usar las configuraciones rápidas*.

## Para sincronizar manualmente

Cuando la sincronización automática está desactivada, puedes sincronizar los datos manualmente.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca la categoría de cuenta y luego la cuenta que deseas sincronizar.
3. Toca  > **Sincronizar ahora**.

## **Para cambiar la ajustes de la sincronización de cuentas**

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Cuentas**.
2. Toca la categoría de cuenta y luego en la cuenta. Aparece la pantalla de opciones de sincronización y muestra una lista de la información que la cuenta puede sincronizar.
3. Cuando la sincronización automática esté habilitada, toca los elementos para activar o desactivar la sincronización según se necesite. Los elementos con sincronización activada se mantendrán sincronizados automáticamente. Cuando la sincronización automática esté desactivada, toca un elemento de la lista para sincronizar ese tipo de información entre el teléfono y la web.

# Correo electrónico

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Correo**. Utiliza Correo para enviar y recibir correos electrónicos de tu correo web u otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP, o para acceder a tu cuenta de Exchange ActiveSync para las necesidades de tu correo electrónico corporativo.

## Para configurar la primera cuenta de correo electrónico

1. Cuando abra Correo por primera vez, toca un tipo de correo y luego ingresa tu dirección de correo y contraseña.
  2. Toca **SIGUIENTE** para permitirle al teléfono recuperar los parámetros de red automáticamente.
- Nota:** También puedes ingresar manualmente estos detalles si tocas **CONFIGURACIÓN MANUAL** o si falla la opción automática.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para terminar con la configuración.

Tu teléfono mostrará la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico y empieza a descargar los mensajes.

## Para escribir y enviar un correo electrónico

1. Desde la bandeja de entrada de tu correo electrónico, toca .
- Nota:** Si tienes más de una cuenta de correo electrónico agregada en el teléfono, toca la línea del remitente para seleccionar la cuenta que deseas usar para enviar el mensaje.
2. Ingresa un nombre de contacto o dirección de correo electrónico en el campo **Para**. Separa cada recipiente con una coma. También puedes tocar  para seleccionar destinatarios de tus contactos o historial de llamadas.
  3. Ingresa el asunto del mensaje y luego escribe tu correo electrónico.

4. Toca para agregar imágenes, videos y otro tipo de archivos como archivos adjuntos.
5. Toca en la parte superior de la pantalla para enviar el mensaje.

## Para revisar tu correo electrónico

Tu teléfono puede revisar automáticamente si hay mensajes nuevos al intervalo que estableces cuando configures la cuenta. También puedes buscar nuevos correos electrónicos manualmente arrastrando hacia abajo en la lista de mensajes.

Para cargar correos electrónicos anteriores, desliza hacia arriba para ir al final de la lista de mensajes y toca **REALIZAR MÁS CARGAS**.

Puedes ajustar la frecuencia con la que tu cuenta descarga nuevos correos electrónicos. Desde tu bandeja de entrada, toca > **Configuración** > **nombre de la cuenta** > **Configuración de la sincronización** > **Frecuencia de sincronización**. Toca una opción para seleccionarla.

## Para responder un correo electrónico

Puedes responder o reenviar un correo electrónico que recibas. También puedes eliminar correos electrónicos y administrarlos de otras maneras.

### Para contestar o reenviar un correo electrónico

1. Abre el correo electrónico que deseas contestar o reenvia desde la bandeja de entrada.
2. Elije una de las siguientes opciones:
  - Para contestar al remitente, toca .
  - Para contestar al remitente y a todos los destinatarios del mensaje original, toca .
  - Para reenviar el mensaje, toca .
3. Edita tu mensaje y toca .

CORREO ELECTRÓNICO

## **Para marcar un correo electrónico como leído/no leído**

Puedes marcar un correo electrónico o un grupo de correos electrónicos como leídos o no leídos.

- Mientras lees un mensaje, toca  > **Marcar como no leída**.
- Mientras estés en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca el círculo delante de los mensajes y luego toca  (marcar leído) o  (marcar no leído).

## **Para borrar un correo electrónico**

Puedes eliminar un correo electrónico o un grupo de correos electrónicos.

- Mientras lee un mensaje, toca .
- Mientras estás en la lista de mensajes (por ejemplo, la bandeja de entrada), toca el círculo delante de los mensajes y luego toca .

**Nota:** Si eliminas un correo electrónico por error, toca **DESHACER**.

## **Para borrar una cuenta correo electrónico**

1. En la bandeja de entrada, toca  > **Configuración**.
2. Toca la cuenta que deseas eliminar, y luego toca **Eliminar cuenta de este dispositivo**.
3. Toca **ACEPTAR** para confirmar. Todos los mensajes de correo electrónico de la cuenta se eliminarán de tu teléfono.

## **Para agregar y editar cuentas de correo electrónico**

### **Para agregar una cuenta de correo electrónico**

Después de configurar tu primera cuenta de correo electrónico (ver *Correo electrónico - Para configurar la primera cuenta de correo electrónico*), puedes agregar más cuentas y administrarlas por separado.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.
2. Sigue las instrucciones para configurar la cuenta como lo hiciste con la primera.

**Nota:** También puedes agregar cuentas desde la aplicación Configuración (ver *Cuentas - Para agregar o eliminar cuentas - Para agregar una cuenta*)

### **Para editar una cuenta de correo electrónico**

Puedes cambiar algunas configuraciones de las cuentas. Las opciones que puedes configurar dependen del tipo de cuenta.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca  > **Configuración**.
2. Toca la cuenta cuyas configuraciones deseas modificar.
3. Haz los cambios que quieras y oprime la **Tecla atrás** cuando termines.

### **Para cambiar las opciones generales de correo electrónico**

Las opciones generales aplican todas las cuentas de correo electrónico que agregue.

1. Desde tu bandeja de entrada, toca  > **Configuración** > **Configuración general**.
2. Haz los cambios que quieras y oprime la **Tecla atrás** cuando termines.

# Mensajería

Puedes usar la Mensajería para intercambiar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

## Para abrir la pantalla de mensajería

Oprime la Tecla de inicio > .

Se abre la pantalla de Mensajería, donde puedes crear un mensaje nuevo, buscar mensajes o abrir una cadena continua de mensajes.

- Toca  para escribir un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- Toca  para buscar un mensaje con el uso de palabras claves.
- Toca en una cadena de mensajes existente para abrir la conversación.

## Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla de Mensajería, toca .

2. Agrega destinatarios:

- Ingresa manualmente el número del destinatario o el nombre del contacto. (Puedes tocar  para ingresar números con un teclado de marcación.) Si el teléfono presenta algunas sugerencias, toca la que deseas agregar.
  - Selecciona un destinatario de tus contactos tocando **FRECUENTES** o **TODOS LOS CONTACTOS** y tocando un nombre.
  - Para agregar más destinatarios, toca . Ingresa números o nombres de contacto, o selecciona de tus contactos. Toca .
3. Toca el campo **Enviar mensaje** e ingresa el contenido de tu mensaje de texto. Si deseas enviar un mensaje multimedia, toca  (ver *Para agregar un archivo adjunto*).
4. Toca .

### Notas:

- No añadas ningún adjunto si deseas enviar un mensaje de texto, de otra manera se te puede cobrar como mensaje multimedia.

- También puedes incluir direcciones de correo electrónico, como destinatarios de mensajes multimedia.

## Para agregar un archivo adjunto

Número	Función
1	Toca para seleccionar un área de enfoque.
2	Toca para iniciar la grabación de un vídeo. Toca  para detener la grabación; el video se adjuntará al instante.
3	Toca para abrir la mini pantalla de la cámara (mostrada) para capturar una nueva foto o video para adjuntar.
4	Toca para seleccionar de fotos que ya hayas tomado. Toca una miniatura de foto para adjuntarla al mensaje. Desliza hacia arriba y toca  para seleccionar varias fotos.
5	Toca para seleccionar otra opción de adjunto: Vídeo, Voz, Grabadora, Archivos, Contactos o Respuesta rápida.
6	Toca para ampliar la pantalla de la cámara a tamaño completo. Toca  para cambiar a la cámara frontal. Toca  para cambiar a la cámara trasera.
7	Toca para tomar una foto; se adjuntará instantáneamente.



## Notas:

- Desliza hacia arriba en la mini pantalla para ampliarla a tamaño completo; desliza hacia abajo para volver a la mini pantalla.
- Puedes tocar  en la esquina de un archivo adjunto para eliminarlo.

## Para contestar un mensaje

Los mensajes que recibes se anexan a cadenas ya existentes del mismo número. Si el mensaje nuevo viene de un número nuevo, se creará una cadena nueva.

1. Desde la pantalla de Mensajería, toca la cadena que tiene el mensaje al que deseas contestar.
2. Escribe tu respuesta en el cuadro de texto que está en la parte de abajo. Puedes tocar  si deseas responder con un MMS, utilizar una respuesta rápida o agregar información de contacto.
3. Toca .

## Para borrar mensajes o cadenas

1. En la pantalla de Mensajería, oprime por unos segundos la cadena que deseas eliminar o toca una cadena y oprime por unos segundos un mensaje que deseas eliminar.
2. Si hay más mensajes/cadenas que deseas eliminar, tócalos uno por uno.
3. Toca  > **ELIMINAR**.

## Para reenviar un mensaje

1. Desde la pantalla de Mensajería, toca la cadena que tiene el mensaje que deseas reenviar.
2. Presiona el mensaje por unos segundos y luego toca .

3. Toca una cadena existente o toca  para ingresar un destinatario del mensaje.
4. Edita el contenido, si es necesario.
5. Toca .

## Para cambiar la configuración de los mensajes

Toca  > **Configuración** en la pantalla de mensajería para cambiar las opciones de los mensajes.

# Calendario

El calendario en el teléfono funciona con el servicio Google Calendar™ basado en la red para crear y administrar eventos, reuniones y citas. También funciona con el calendario de Microsoft Exchange ActiveSync una vez que inicie sesión en tu cuenta de Exchange en el teléfono.

Para abrir el calendario, oprime la **Tecla de inicio** >  > **Calendario**.

## Para ver tus calendarios y eventos

### Para seleccionar calendarios visibles

1. Abre la aplicación de Calendario.
2. Toca  > **Calendarios**.
3. Toca los calendarios para marcar los que deseas ver o desmarcar los calendarios que deseas esconder.

Los eventos de los calendarios ocultos no se muestran en la aplicación de Calendario.

### Para cambiar las vistas del calendario

Puedes ver tus calendarios en diferentes formas. La aplicación ofrece cuatro vistas: Mes, Semana, Día o Agenda. Para cambiar las vistas del calendario, toca la fecha en la parte superior izquierda y selecciona la vista que prefieras.

- En la vista de Mes, Semana o Día, desliza horizontalmente para ver los meses, semanas o días anteriores y posteriores.
- En la vista de Agenda, desliza verticalmente para ver todos tus eventos.
- Cuando estés viendo los días, semanas o meses anteriores o últimos, toca  para dirigirte rápidamente al día actual. El número en el ícono cambia con la fecha real.

- Para cambiar rápidamente a una fecha específica, toca > **Ir a**, desliza horizontalmente para encontrar el mes que deseas y toca un día > **ACEPTAR**.

## Para ver los detalles de un evento

En la vista de Agenda, Día o Semana, toca un evento para ver tus detalles.

En la vista de Mes, toca un día para ver eventos de ese día y luego toca un evento para ver sus detalles.

## Para crear un evento

- En cualquier vista de Calendario, toca para abrir la pantalla de detalles del evento para un evento nuevo.

También puede tocar dos veces en un punto en la vista Día o Semana para añadir un evento en ese lugar.

- Agregue detalles sobre el evento.

**Nota:** Si tienes más de un calendario, puedes elegir el calendario en el cual agregar el evento al tocar el calendario actual arriba del cuadro de **Nombre del evento**. Las diferentes cuentas pueden presentar diferentes campos de detalles de eventos para llenar.

- Toca **LISTO** para guardar el evento nuevo.

## Para editar, borrar o compartir un evento

- Encuentra el evento que deseas editar, borrar o compartir.
- Abre tu pantalla de detalles (ver *Calendario – Para ver tus calendarios y eventos – Para ver los detalles de un evento*).
- Elige una de las siguientes opciones:
  - Para editar el evento, toca . Toca **LISTO** para guardar los cambios.

- Para borrar el evento, toca > **ACEPTAR**.
- Para compartir el evento, toca y elige una opción.

## Para cambiar las opciones del calendario

Para cambiar las opciones del Calendario, abre una vista del Calendario (Día, Semana, Mes o Agenda) y toca > **Configuración**. Puedes cambiar la configuración general, lo cual aplicará a todas las cuentas, u otras configuraciones que solo aplicarán a cuentas específicas.

- Para Configuración general, elige las opciones de Configuración de vista de calendario y Notificaciones y recordatorios. Puede elegir mostrar el número de la semana, establecer el día de la semana en que empieza el calendario y utilizar la zona horaria local cuando viajas. También puedes cambiar la configuración del recordatorio de eventos, como sonidos de notificación, vibraciones y tiempo de recordatorio predeterminado.
- Para agregar una cuenta de calendario, toca > **Configuración** > para agregar una cuenta corporativa o de Google.

## Para buscar un evento

Toca > **Buscar**, y luego escribe el evento en el campo Buscar o toca para enunciar el evento que deseas buscar.

# Navegador

Usa el Navegador para ver páginas web y buscar información.

## Para abrir el navegador

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > .

**Nota:** El Navegador también se abre cuando tocas el enlace de una página web, por ejemplo, en un correo electrónico o mensaje de texto.

2. Toca el campo de dirección en la parte superior.
3. Ingresa la dirección (URL) de una página web o los términos que deseas buscar.
4. Toca la tecla de **Ir** para abrir la página web o los resultados de la búsqueda.

## Para configurar la página principal

Tu página de inicio se abre cuando abres una nueva pestaña de navegador y cuando inicias el Navegador después de reiniciar el teléfono.

1. Abre la aplicación Navegador.
2. Toca  > **Ajustes** > **BÁSICO** > **Establecer página de inicio**.
3. Ingresa la dirección URL y toca **Aceptar** para establecerla como la página principal.

## Para usar varias pestañas del navegador

Puedes abrir varias páginas web al mismo tiempo (una página por pestaña) y saltar de una a otra libremente.

## **Para abrir una pestaña del navegador nueva**

Toca > **Nueva ventana**. Se abrirá una ventana del navegador nueva y se cargará la página de inicio.

## **Para pasar de una pestaña a otra**

1. Toca . Los títulos de las pestañas abiertas aparecen como una lista.
2. Toca la pestaña que quieras ver.

**Nota:** Toca o desliza hacia la izquierda o hacia la derecha para cerrar una pestaña del navegador. Toca > **Cerrar todas las ventanas** para cerrar todas las pestañas del navegador, excepto la página de inicio.

## **Para descargar archivos**

1. Oprime por unos segundos una imagen o enlace a un archivo o a otra página web.
2. En el menú que se abre, toca **Guardar imagen** o **Guardar enlace**.

Los archivos descargados se guardan en tu teléfono o en la tarjeta microSDHC. Puedes ver o abrir los archivos descargados en la aplicación Descargas ( > **Descargas**).

## **Para usar marcadores**

### **Para agregar un marcador**

1. Toca > **Añadir a marcadores**.
2. Si es necesario, edita el título y la URL del marcador en los campos, y selecciona la carpeta donde se guardará el marcador.
3. Toca **GUARDAR MARCADOR**.

### **Para abrir un marcador**

1. Toca > **Marcadores**.
2. Toca el marcador que deseas abrir.

## **Para editar un marcador**

1. Toca : > **Marcadores** y toca : > **Editar** al lado del marcador que deseas editar.
2. Edita el título y la URL o selecciona una nueva carpeta para el marcador.
3. Toca **GUARDAR MARCADOR**.

## **Para eliminar un marcador**

1. Toca : > **Marcadores**.
2. Oprime por unos segundos el marcador y toca > **ELIMINAR**, o toca : > **Eliminar** > **ELIMINAR**.

## **Para borrar el historial de navegación**

1. Toca : > **Historial**.
2. Toca **ELIMINAR TODO** > **ELIMINAR** para borrar todo el historial de navegación.

**Nota:** Puedes tocar : > **Nueva ventana privada** para activar el modo Privado para que no se registre ningún historial de navegación.

## **Para cambiar las configuraciones del navegador**

Puedes configurar algunos ajustes del Navegador para personalizar la forma en que navegas por Internet, incluidos los que puedes usar para controlar tu privacidad.

En la pantalla principal del Navegador, toca : > **Ajustes**. Has cambios según lo necesites, y oprime la **Tecla atrás** cuando hayas terminado.

**Nota:** Toca : > **Ajustes** > **AVANZADO** > **Restaurar los ajustes predeterminados** > **RESTAURAR** para restablecer el Navegador a las configuraciones predeterminadas.

# Cámara

Puedes tomar fotografías y grabar videos. Las fotos y los videos se guardan en la tarjeta de memoria del teléfono o en el almacenamiento interno del mismo. Puedes copiarlos en tu computadora o acceder a ellos en la aplicación Galería.

## Para tomar una foto

1. Oprime la **Tecla de inicio** >
2. Apunta la cámara hacia el sujeto y realiza los ajustes necesarios. El modo Fotografía (cámara automática) se utiliza de forma predeterminada.  
**Nota:** Puedes juntar o extender los dedos en la pantalla o utilizar la **Tecla de volumen** para acercar o alejar el zoom antes de tomar una fotografía.
3. Toca el área de la pantalla donde quieras que la cámara enfoque o deja que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.  
**Nota:** En modo de cámara Fotografía, cuando tocas la pantalla para enfocar, aparece el barra de exposición al lado del punto de foco. Puedes arrastrar hacia arriba o abajo para ajustar la exposición.
4. Toca para tomar una foto.

**¡Advertencia!** Mantén una distancia segura cuando uses el flash. No apunes el flash hacia los ojos de las personas o los animales.



Número	Función
1	Cambiar el ajuste del flash (sólo cámara trasera).
2	Cambiar la configuración de la cámara.
3	Para activar o desactivar la función de HDR (sólo cámara trasera).
4	Cambiar entre modo de video, modo de cámara automática y modo de cámara Experto (cámara trasera) o Selfie (cámara frontal).
5	Salir de la aplicación.
6	Seleccionar un efecto especial para fotografías.
7	Tomar una foto.
8	Ver fotos y videos que has tomado.
9	Cambiar al modo PANORÁMICA, EXPOSICIÓN MÚLTIPLE o TIMELAPSE (sólo cámara trasera).
10	Ajustar el enfoque y la exposición.
11	Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
12	Establecer un retardo entre el momento en que tocas el obturador y cuando la cámara toma una fotografía.

**Nota:** Cuando utilices la cámara frontal, puedes tocar  para activar la detección de sonrisas.

## Para usar el modo de cámara experto

Puedes usar el modo de cámara Experto para ajustar más opciones de la cámara para tu foto como ISO, balance de blancos y exposición.

1. Oprime la **Tecla de inicio** > .
2. Toca **Experto**.
3. Apunta la cámara hacia el objetivo. Puedes hacer los siguientes ajustes:
  - Arrastra el círculo verde a cualquier área de la pantalla en la que desees enfocar. Oprime el círculo por unos segundos para bloquear el enfoque.
  - Arrastra el cuadrado amarillo a cualquier área de la pantalla donde desees que la cámara mida la exposición para ajustar el brillo de la foto. Oprime el cuadrado por unos segundos para bloquear la exposición.
  - Toca  para desplegar más opciones: ISO, exposición general, balance de blancos, intervalo para imágenes con tiempo transcurrido o enfoque. También puedes tocar un ícono para desplegar una configuración.
4. Toca  para tomar una foto.

## Para usar otros modos de cámara

Además de capturar fotos y videos de la manera tradicional, la aplicación Cámara ofrece otros modos potentes e interesantes. Toca  en la pantalla del visor para encontrarlos.

- **PANORÁMICA:** Captura fotos panorámicas horizontal y verticalmente.
- **EXPOSICIÓN MÚLTIPLE:** Captura varias fotos para crear collages y efectos especiales.

- **TIMELAPSE:** Graba videos con lapso de tiempo (sólo cámara trasera); puedes configurar el intervalo de tiempo entre cada trama.

## **Para usar el modo panorámico**

1. En la aplicación Cámara, toca > **PANORÁMICA**.
2. Para tomar una fotografía panorámica horizontal, puedes continuar al paso 3. Para tomar una fotografía panorámica vertical, toca .
3. Toca y mueve la cámara hacia la derecha para tomar una fotografía panorámica horizontal, o muévala hacia arriba para tomar una vertical.
4. Toca para guardar la foto.

## **Para usar el modo de exposición múltiple**

1. En la aplicación Cámara, toca > **EXPOSICIÓN MÚLTIPLE**.
2. Toca una opción; desliza hacia la izquierda para obtener más información.
3. Sigue las instrucciones en pantalla.

## **Para usar el modo de tiempo de espera**

1. En la aplicación Cámara, toca > **TIMELAPSE**.
2. Desliza la barra para ajustar el intervalo de tiempo.
3. Toca para iniciar la captura en el intervalo de tiempo que establezca.
4. Toca para detener.

## Para grabar video

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Video**.
2. Apunta la cámara hacia el objetivo y haz los ajustes necesarios. Puedes tocar cualquier área de la pantalla donde deseas enfocar la videocámara antes o durante la grabación.  
**Nota:** Puedes pellizcar o extender los dedos en la pantalla o usar la **Tecla de volumen** para acercar o alejar antes y durante la grabación.
3. Toca  para empezar y  para dejar de grabar. También puedes tocar  /  para pausar o retomar la grabación.

**Nota:** Mientras la grabación esté en progreso, puedes tocar  para guardar la imagen como una fotografía.

## Para personalizar las opciones de la cámara y video

Antes de capturar una foto o video puedes tocar  para abrir las siguientes opciones de ajustes de la cámara:

- **Tamaño de imagen:** Establece el tamaño de la imagen para tus fotos.
- **Apuntar y capturar:** (sólo cámara frontal) Cuando está activado, le permite toca la pantalla para tomar fotos.
- **Imagen reflejada:** (sólo cámara frontal) Cuando está activado, te permite capturar una foto que es la inversa de la vista previa del visor.
- **Indicador de Selfie:** (sólo cámara frontal) Cuando está activado, puedes capturar expresiones más naturales mirando el indicador de selfie en la pantalla.
- **Medición:** (sólo modo Experto) Ajusta la medición de exposición en el modo Experto.

- **Composición:** (sólo modo Experto) Muestra la rejilla o la espiral dorada.
- **Nivelador:** (sólo modo Experto) Habilita o deshabilita el nivelador.
- **Sonido del obturador:** Apaga o enciende el tono del obturador.
- **Ubicación:** Cuando está activado, almacena la ubicación GPS en las fotos y videos capturados.
- **Previsualización:** Ajusta la configuración para revisión automática, lo cual muestra las fotos inmediatamente después de tomarlas para poder eliminarlas o compartirlas de inmediato.
- **Sonido del obturador:** Asigna la función de la Tecla de volumen.
- **Anti efecto de banda:** Configura el valor anti-bandas cuando tomas fotografías o grabas videos de pantallas de TV o computadoras para evitar rayas en la pantalla.
- **Almacenamiento:** Cambia la ubicación de almacenamiento de las fotos y videos capturados.
- **Ayuda:** Activa el ícono de Ayuda en la pantalla del visor o toca **Más** para ver detalles de ayuda.
- **Restaurar ajustes:** Restaura la configuración predeterminada de cámara y video.
- **Calidad de video:** (sólo cámara trasera) Establece la calidad de tu video.

**Nota:** Algunas opciones de cámara cambian en los diferentes modelos de cámaras.

# Galería

## Para abrir la galería

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Galería** para ver los álbumes de sus fotografías y videos. Toca **Fecha** o **Álbumes** para seleccionar un modo de visualización. La vista Fecha muestra el contenido en orden cronológico y la vista Álbumes muestra los contenidos organizados por álbum.

## Para trabajar con los álbumes

### Para ver el contenido de un álbum

En la vista Álbumes, toca un álbum para ver las imágenes y los videos que contiene.

### Para compartir álbumes, fotos o videos

1. Oprime por unos segundos un álbum, imagen o video para seleccionarlo.
2. Toca más elementos que deseas compartir.
3. Toca  y selecciona cómo deseas compartir los elementos.

### Para borrar álbumes, fotos o videos

1. Oprime por unos segundos un álbum, imagen o video para seleccionarlo.
2. Toca más elementos que deseas borrar.
3. Toca  > **ACEPTAR**.

### Para ocultar álbumes

1. Oprime por unos segundos un álbum para seleccionarlo.
2. Toca otros álbumes que deseas ocultar.
3. Toca  > **ACEPTAR**.

**Nota:** Para mostrar los álbumes ocultos nuevamente, toca  > **Configuración** > **Administrar álbumes ocultos**. Toca los álbumes que deseas restaurar y luego toca **Mostrar**.

## Para trabajar con fotografías

Toca una fotografía en un álbum para verla en pantalla completa. Toca la fotografía dos veces, o junta o separa dos dedos para acercar o alejar la imagen. Desplaza el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver otras fotografías en el álbum.

Número	Función
1	Toca para regresar al álbum, donde todos los contenidos se muestran en una tabla.
2	Desliza horizontalmente para ver más; toca dos veces una foto para hacer un zoom o alejar.
3	Borra la fotografía.
4	Edita la foto.
5	Comparte la foto.
6	Toca para cambiar el nombre, imprimir o rotar la foto, configurarla como fondo de pantalla o foto de contacto, ver los detalles del archivo o navegar por los contenidos del álbum en una presentación de diapositivas.
7	Configura la foto como favorita.



### Notas:

- Junta dos dedos sobre una imagen o video para achicar la imagen o el video. Luego verás todas tus imágenes y videos en una tira de imágenes. Desplaza el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver todas las imágenes.

- Puedes eliminar una imagen o video desplazando la imagen o el video hacia arriba o en la tira de imágenes. Si eliminas una imagen o video por error, toca **DESHACER** para recuperar la imagen o el video.
- Es posible que no todas las funciones estén disponibles para ciertos álbumes o fotografías.

## **Para retocar sus fotografías**

Puedes editar cualquier foto que toma y algunas otras imágenes de la Galería. La imagen cambiada se guarda en el mismo álbum que el original, el cual no es afectado.

1. Mientras observas una imagen en pantalla completa, toca la pantalla y toca > **Editor de fotos**.

**Nota:** También puedes editar la imagen con Fotos. Algunas herramientas de edición necesitan ser descargadas.

2. Toca los íconos que se encuentran en la parte de abajo de la pantalla para editar la imagen.

	Aplica filtros y efectos de fotos viejas y desenfocadas.
	Recorta, gira o volteá (espejo) la imagen.
	Ajusta la exposición, contraste, nitidez y otras opciones de luz.
	Ajusta el color de la imagen con saturación, tonalidad y otros efectos de color.
	Selecciona un color y dibuja cualquier cosa, añade texto o aplica un efecto mosaico en la imagen.

3. Toca para guardar el cambio o para cancelarlo.
4. Toca para guardar la foto nueva.

**Nota:** Toca en la pantalla del Editor de fotos para ver las ediciones que hiciste y deshacerlas o rehacerlas.

## **Para hacer un GIF o un collage**

Puedes colocar varias fotos en el mismo álbum para hacer un GIF animado o un collage de fotos.

1. Abre la Galería y toca  > **Creador de Gif o Diseñador de collage**.
2. Toca un álbum.
3. Toca las fotos que deseas.
  - Para hacer un GIF, toca de 2 a 50 fotos en el orden (o en el orden inverso) que quieras que aparezcan en el GIF.
  - Para hacer un collage, toca de 2 a 9 fotos.Las fotos que tocaste se muestran a lo largo de la parte inferior de la pantalla. Toca  para eliminar las fotos que no deseas.
4. Toca **Siguiente** para mostrar el GIF o collage.
5. Toca las opciones que aparecen en la parte inferior para ajustar la imagen final.
  - Para GIF, puedes ajustar la velocidad, el orden de reproducción, el tamaño de la imagen y más.
  - Para un collage, toca **PLANTILLA, LIBRE** o **COLLAGE** y luego selecciona un borde, sombreado y estilo.
6. Cuando quede satisfecho con la imagen final, toca  para guardar el GIF o toca  para guardar el collage.

**Nota:** La imagen se guarda en la carpeta zte\_editor/Save en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.

## **Para reproducir los videos**

1. Toca un álbum de la Galería y luego toca una imagen en miniatura de un video.
2. Toca  en el centro para empezar a reproducir.
3. Toca el video para ver los controles de reproducción.

# Música

Oprime la **Tecla de inicio** >  **Música** para reproducir archivos de audio guardados en tu teléfono. La aplicación Música es compatible con una gran variedad de formatos de audio, así que puedes reproducir la música que compres en tiendas en Internet, la música que copies de tu colección de CD, y más.

## Para copiar archivos de música a tu teléfono

Antes de usar Música, necesitas copiar archivos de audio de tu teléfono o la tarjeta de memoria.

### Para copiar desde una computadora

1. Conecta tu teléfono y la computadora con un cable USB.
2. Toca **Dispositivo de medios (MTP)** como modo de conexión. Ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a tu computadora mediante USB*.
3. Copia los archivos de música desde el PC a la memoria del teléfono o en la tarjeta microSDHC.

### Para descargar de Internet

Puedes descargar archivos de música de varias fuentes, como Google Play Música.

### Para recibir mediante Bluetooth

Puedes recibir archivos de música de otros equipos mediante Bluetooth (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth – Para recibir datos mediante Bluetooth*).

## **Para recibir mediante Wi-Fi Direct**

Puedes recibir archivos de música de otros dispositivos a través de Wi-Fi Direct (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para usar Wi-Fi Direct*).

## **Para ver tu biblioteca música**

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Música** y se aparecerá tu biblioteca de música. Todos tus archivos de audio están catalogados de acuerdo con la información guardada en los archivos.

Tu música está organizada por **Todas las canciones**, **Listas de reproducción**, **Favorito**, **Artistas**, **Álbumes** y **Carpetas**. También puedes tocar una de las canciones de Reproducciones Recientes para volver a reproducirla.

**Nota:** Si se estás reproduciendo un archivo de audio, tu nombre y controles de reproducción se muestran en la parte inferior de la pantalla. Toca el área para abrir la pantalla de reproducción.

## **Para configurar una canción como tono de timbre**

La canción se utilizará como tono de llamada para todas las llamadas entrantes, excepto las de los contactos a los que hayas asignado tonos especiales (ver *Personas – Edición de contactos – Para configurar un tono de timbre para un contacto*).

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Música** para ver la biblioteca.

**Nota:** Si estás en la pantalla de reproducción, toca  para regresar a la biblioteca de música.

2. Toca  junto a una canción en cualquier lista.
3. En el menú que se abra, toca **Usar como tono de timbre del teléfono**.
4. Toca **Tono de llamada del teléfono** o **Tono de llamada de notificación**.

**Nota:** Si se está reproduciendo una canción y estás en la pantalla de reproducción, puedes tocar > **Usar como tono de timbre del teléfono** o **Tono de llamada del teléfono** o **Tono de llamada de notificación**.

## Para reproducir música

Toca una canción en la biblioteca de música para escucharla. Toca la barra de reproducción para que aparezcan las siguientes pantallas de reproducción:



Número	Función
1	Información de la canción, álbum y el artista.
2	Regresa a la biblioteca de música.
3	Ilustración del álbum (if available). Desliza a la izquierda o a la derecha para pasar a la canción siguiente o anterior.

4	Ver información de la pista.
5	Activar o desactivar la reproducción aleatoria.
6	Control de reproducción. Salta o pausa canciones y vuelve a reproducirlas. Arrasta el control deslizable para saltar a cualquier parte de la canción.
7	Alternar el modo de repetición: Repetir la canción actual, repetir todas las canciones o secuencial.
8	Agrega la canción a tus favoritas.
9	Accede a otras opciones.
10	Para ver la lista de reproducción actual.

## Para administrar las listas de reproducción

Crea listas de reproducción para organizar tus archivos de música en grupos de canciones, de manera que puedas reproducir las canciones que te gustan en el orden de tu preferencia.

- Toca  > **Agregar a lista de reproducción** junto a las canciones para agregarlas a una lista de reproducción o crear una nueva.
- Toca  > **Eliminar** > **ACEPTAR** junto a una lista de reproducción para borrarla.
- Toca  > **Cambiar nombre** junto a una lista de reproducción cambiarle el nombre. Toca **GUARDAR** para guardar la lista de reproducción con el nuevo nombre.
- Toca una lista de reproducción para ver su contenido. Para borrar una canción, toca  > **Eliminar de la lista de reproducción** junto a la canción que deseas eliminar.

# Reproductor de video

Use Reproductor de video para administrar tu biblioteca de videos y mirar videos.

## Para abrir la biblioteca de videos

Oprime la **Tecla de inicio** > > **Repr. Video** para ver tu biblioteca de videos. Deslizate hacia arriba o hacia abajo para encontrar el video que quieras. También puedes tocar para buscar archivos de video, o tocar > **Ver por** o **Orden** para cambiar el modo de visualización u ordenar la lista.

## Para reproducir y controlar videos

Toca un video de la biblioteca de videos para reproducirlo. Toca la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Puedes controlar el video y el audio o realizar otras operaciones.

Número	Función
1	Regresa a la lista de la biblioteca de videos.
2	Cambia el tamaño del video (ajustado a la pantalla).
3	Control de reproducción: Puedes saltar videos o pausar y recomenzar la reproducción. Arrasta el deslizador para saltar a cualquier parte del video.
4	Gira el video.



5	Comparte, recorta o elimina el video, o establece las configuraciones del reproductor.
6	Oculta los controles de reproducción del video y bloquea la pantalla táctil.
7	Toma una captura de pantalla.

#### Notas:

- Desliza tu dedo en sentido horizontal sobre el video para retrocederlo o adelantarlo.
- Desliza tu dedo en sentido vertical sobre la parte derecha o izquierda de la pantalla para ajustar el volumen o el brillo.

## Para administrar los archivos de video

### Para borrar videos

1. En la biblioteca de videos, oprime un video por unos segundos.
2. Marca otros videos que deseas eliminar.
3. Toca  > ACEPTAR.

### Para compartir videos

1. En la biblioteca de videos, oprime un video por unos segundos.
2. Marca otros videos que deseas compartir.
3. Toca  y seleccione cómo quieres compartirlos.

## **Para recortar un video**

1. Toca un video para reproducirlo.
2. Toca  > **Recortar**.
3. Arrastra las dos pestañas de la barra de progreso para seleccionar la parte que deseas conservar. Puedes tocar  para ver la vista previa de la parte seleccionada.
4. Toca . El video recortado se guarda como un archivo de video nuevo.

# Radio FM

Con la Radio FM, puedes buscar canales de radio, escucharlos, y guardarlos en tu teléfono. Ten en cuenta que la calidad de emisión de la radio depende de la cobertura de la estación de radio en tu área. El auricular con cable funciona como antena, entonces siempre conecta los auriculares mientras usas la radio. Cuando recibas una llamada entrante mientras escuchas la radio, la radio se apagará.

## Para buscar y guardar canales

1. Enchufa un auricular con cable. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Radio FM**.
2. Tap  > **Buscar**. Tu teléfono busca automáticamente todos los medios disponibles y los guarda en la lista de Todos los canales.

**Nota:** Al abrir la aplicación Radio FM por primera vez, buscará automáticamente los canales y mostrará la lista de Todos los canales. También puedes tocar  > **Todos los canales** para ver la lista.

## Para escuchar Radio FM

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Radio FM** mientras estás conectado el auricular.
2. Toca  > **Todos los canales** y selecciona un canal.  
O, en la pantalla principal de Radio FM, arrastra hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla de frecuencia, o toca  o  para cambiar a otros canales.

### Notas:

- En la pantalla principal de Radio FM toca  para agregar el primer canal a favoritos. Toca  para añadir más canales a favoritos. En la lista de Todos los canales, toca  junto a un canal para añadirlo a favoritos. Los canales favoritos son accesibles desde la pantalla principal de Radio FM.

Cuando más de cuatro canales han sido agregados a la lista de favoritos, desliza hacia arriba para ver todos los canales favoritos.

- Puedes guardar hasta 16 canales a los favoritos.
- Toca para escuchar Radio FM a través del altavoz de la teléfono.

## Para editar un canal guardado

1. Abre la aplicación Radio FM y toca > **Todos los canales** para mostrar la lista de canales guardados.
2. Oprime por unos segundos un canal y selecciona **Camb nomb** o **Eliminar**.

## Para apagar Radio FM

### *Para apagar automáticamente*

Desde la pantalla principal Radio FM, toca > **Apagar tiempo** y selecciona la hora en la que deseas apagar la radio.

Un reloj de cuenta regresiva aparecerá y la radio se apagará cuando el reloj llegue a 0:00.

### *Para apagar inmediatamente*

Desde la pantalla principal de Radio FM, toca el interruptor en la parte superior de la pantalla.

## Para ajustas la región de tu radio

Los rangos de frecuencias de FM radio difieren en diferentes regiones.

Toca > **Rango de frecuencia FM** para seleccionar el rango que necesitas.

**Nota:** Si cambias el rango de frecuencias, los canales guardados previamente no se muestran hasta que vuelvas al rango de frecuencia original.

# Más aplicaciones

## Copia de seguridad

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Copia de seguridad**. Puedes hacer copias de seguridad de tus datos de usuario, como mensajes y las aplicaciones instaladas, en la tarjeta de memoria. Si se pierden los datos, restablécelos desde la tarjeta de memoria.

Desde la aplicación, toca  > **Ayuda** para ver una guía detallada.

## Calculadora

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Calculadora** para usar la calculadora incorporada del teléfono para realizar ecuaciones matemáticas básicas y avanzadas.

**Nota:** Desliza hacia la izquierda en la pantalla o gira el teléfono horizontalmente para ver más opciones de la calculadora.

## Reloj de alarma

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Reloj de alarma**. La aplicación del reloj te permite ver la hora local en diferentes lugares del mundo, fijar alarmas y usar cronómetros.

### Para fijar una alarma nueva

1. Abre la aplicación del Reloj de alarma y toca .
2. Toca una alarma predeterminada para configurarla, o toca  en la parte de abajo de la pantalla para crear una alarma nueva.
3. Establece las opciones de la alarma, como hora, días de alarma, repetir sonido y tono de timbre de la alarma.
4. Toca **Guardar** para guardar y salir.

## Notas:

- Para activar o desactivar las alarmas existentes, toca los interruptores en el lado derecho de cada alarma.
- Toca  para establecer las configuraciones de las alarmas, como volumen del timbre, vibración, duración de la alarma, aumento gradual del volumen y alarma en modo de silencio.

## Para comprobar la hora mundial

1. Abre la aplicación del Reloj de alarma y toca .
2. La hora mundial te permite ver la hora local de diferentes ciudades del mundo. Toca  para agregar una ciudad nueva.

## Para usar el cronómetro y cuenta atrás

1. Abre la aplicación del Reloj de alarma y toca  o .
2. El cronómetro te permite grabar hasta 100 tiempos, mientras que la cuenta atrás te permite establecer una hora y contar regresivamente hasta cero.

## Descargas

La aplicación Descargas mantiene un registro de los archivos que has descargado con el uso de las aplicaciones Navegador o Correo.

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Descargas**.

- Toca un archivo para abrirlo con la aplicación apropiada.
- Oprime un archivo por unos segundos para borrarlo o compartirlo.

## Archivos

Acceso rápido a todas sus imágenes, videos, clips de audio y otros tipos de archivos en tu teléfono y en la tarjeta de memoria.

Oprime la **Tecla de inicio** > > **Archivos**. Toca **CATEGORÍA** para buscar el archivo que necesitas por categoría, o toca **LOCALES** y luego toca o para buscar carpetas y archivos en el almacenamiento del teléfono o en la tarjeta microSDHC.

- Toca las carpetas y archivos para acceder a los elementos guardados.
- Oprime un archivo por unos segundos para acceder a los iconos de las opciones como Copiar, Mover, Compartir o Borrar.
- Para copiar o mover un elemento, oprime el elemento por unos segundos, toca o , navegar a una nueva ubicación y toca **PEGAR**.
- Toca > **Crear un nuevo directorio** para crear una nueva carpeta en el directorio actual.
- Toca para buscar archivos.
- Toca > **Ver por u Orden** o para cambiar la vista de la lista o el orden de los elementos de la lista.
- Toca > **Selec. elemento(s)** para seleccionar varios elementos para eliminar, compartir, copiar, mover, o comprimir.
- Toca > **Archivos ocultos** para mostrar los archivos y carpetas ocultos del sistema.
- Toca > **Sair** para salir de la aplicación Archivos.

## Grabadora de sonido

La Grabadora de sonido te permite grabar memos de voz y escucharlos cuando deseas.

### Para grabar un memo de voz

1. Oprime la **Tecla de inicio** > > **Grabadora de sonido**.
2. Toca para activar o desactivar la grabación de alta calidad.

3. Toca para iniciar la grabación. Durante la grabación, puedes tocar para pausar y para continuar la grabación.
4. Toca para dejar de grabar.

## **Para reproducir un memo de voz**

**Para reproducir un memo que acaba de grabar:**

Toca en la parte inferior de la pantalla.

**Para reproducir cualquier memo guardado:**

1. Toca en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Toca el título de un memo para reproducirlo.

**Nota:** También puedes tocar la derecha del memo para borrarlo, compartir, cambiar el nombre, etiquetar, recortarlo, revisar tu información de archivo, o establecerlo como tono de timbre.

## **Aplicaciones de Google**

Abre estas aplicaciones para utilizar los servicios de Google. Algunas aplicaciones de Google se pueden encontrar en la carpeta de Google en la pantalla de inicio.

**Nota:** Es posible que algunos contenidos o servicios de Google no estén disponibles en determinadas regiones.

- **Chrome™:** Usa Chrome para navegar en Internet y sincronizar tus marcadores, historial de búsqueda y mucho más con tu cuenta de Google.
- **Google Drive™:** Guarda archivos en los servidores de Google en forma gratuita después de registrarte en tu cuenta de Google. Puedes acceder a los archivos desde computadoras, teléfonos y otros dispositivos, compartirlos o colaborar con otros.

- **Duo:** Realiza videollamadas para llevarte cara a cara con las personas que más importan.
- **Gmail:** Envía y recibe correos electrónicos a través de Gmail u otras cuentas.
- **Google:** Usa Google Search u obtén información cuando la necesites con Google Now.
- **Keep™:** Crea, comparte y colabora en notas de forma rápida y sencilla; establece recordatorios por hora o ubicación.
- **Maps™:** Encuentra tu lugar y tu rumbo en el mundo.
- **Fotos:** Administra fotos en el teléfono y en tu cuenta de Google.
- **Play Películas:** Compra, descarga y mira lo último y tus películas y programas de TV favoritos.
- **Play Música:** Reproduce música en el teléfono y en tu cuenta de Google.
- **Play™ Store:** Compra y descarga aplicaciones, juegos y mucho más desde Google Play Store.
- **Búsqueda por voz:** Busca información con tu voz.
- **YouTube™:** Mira videoclips de YouTube.com, o subte tu propio video y compártelo con el mundo.

# Configuración

Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración**. La aplicación Configuración contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar tu equipo.

En la parte superior de la pantalla de Configuración, puedes ver sugerencias de configuración. Toca para administrar la configuración recomendada.

Puedes desplazarte hacia la derecha desde el borde izquierdo de la mayoría de las pantallas en Configuración para abrir un menú que permite acceso rápido a otras secciones.

## Conexiones inalámbricas y redes

### Wi-Fi

Enciende o apaga el Wi-Fi y configura tus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a Wi-Fi y Para usar Wi-Fi Direct*).

### Bluetooth

Enciende o apaga el Bluetooth y configura tus conexiones (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectar con dispositivos Bluetooth*).

### Redes móviles

Controla datos móviles, itinerancia de datos, servicio 2G y Nombres de Puntos de Acceso (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes móviles*).

### Zona Wi-Fi

Mediante el uso de Zona Wi-Fi, tu teléfono puede utilizarse como punto de acceso a Internet para permitir que los dispositivos se conecten a través

de Wi-Fi (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Para compartir tu conexión de datos móviles como punto de acceso Wi-Fi*).

## **Uso de datos**

- **Reducir datos:** Habilita o deshabilita Reducir datos, lo cual evita que las aplicaciones utilicen una conexión de datos en segundo plano. Las aplicaciones que estás utilizando actualmente pueden acceder a los datos, pero pueden hacerlo con menos frecuencia. Puedes tocar **Acceso a datos sin restricción** para permitir que algunas aplicaciones siempre tengan acceso a la conexión de datos, incluso cuando Reducir datos esté habilitado.
- **Datos móviles:** Habilita o deshabilita los datos móviles.
- **Uso de datos móviles:** Marca cuántos los datos se han utilizado durante el ciclo de tiempo que definiste, consulta qué aplicaciones han estado utilizando datos móviles, restringe datos de fondo para aplicaciones individuales o permite que las aplicaciones individuales tengan uso de datos sin restricciones cuando Reducir datos esté activado.
- **Ciclo de facturación:** Establece la fecha de restablecimiento del ciclo de uso de datos y establece el aviso y límite de datos móviles.
- **Uso de datos Wi-Fi:** Consulta el uso de datos Wi-Fi de las aplicaciones.
- **Restricciones de red:** Selecciona las redes Wi-Fi que se miden. Las aplicaciones pueden avisar antes de usar estas redes para descargas grandes para evitar altas facturas de datos móviles.

**Nota:** El uso de datos es medido por tu teléfono. La contabilidad del uso de datos de tu proveedor puede diferir.

## **Modo avión**

En Configuración, toca **Más > Modo avión** para encender o apagar la transmisión de voz y datos.

## **Enhanced LTE Services**

En Configuración, toca **Más > Enhanced LTE Services** para habilitar o deshabilitar HD Voice\* y servicios avanzados de comunicación, cuando estén disponibles.

## **Anclaje a red USB**

En Configuración, toca **Más > Anclaje a red USB** para compartir la conexión de datos móviles de tu teléfono con un PC a través de USB (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para compartir tu conexión móvil de datos – Para compartir tu conexión móvil de datos vía USB*).

## **VPN**

En Configuración, toca **Más > VPN** para establecer y conéctate a redes virtuales privadas (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a redes privadas virtuales*).

## **Restablecer configuración de red**

En Configuración, toca **Más > Restablecer configuración de red** para restablecer todos los ajustes de red, incluyendo Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth.

## **Dispositivo**

### **Pantalla**

- **Nivel de brillo:** Establece el brillo de la pantalla.
- **Brillo automático:** Ajusta el brillo de la pantalla automáticamente.
- **Fondo de pantalla:** Selecciona una imagen de fondo o animación para la pantalla de inicio o la pantalla de bloqueo.

- **Porcentaje de la batería:** Mostrar u ocultar el porcentaje de batería al lado del ícono de la batería en la barra de estado.
- **Suspender:** Establece la duración de inactividad antes que la pantalla se apague.
- **Jump to camera:** Toca para habilitar/deshabilitar esta función, lo cual te permite abrir rápidamente la aplicación Cámara sin desbloquear tu pantalla.
- **Protector de pantalla:** Administra la función de Protector de pantalla, la cual puede mostrar colores o fotos cuando el teléfono esté acoplado o cargando.
- **Pantalla ambiente:** Toca para habilitar/deshabilitar esta función, lo cual provoca que la pantalla se despierte al recibir notificaciones.
- **Tamaño de fuente:** Establece el tamaño de fuente del texto en la pantalla.
- **Tamaño de la pantalla:** Ajusta el tamaño de visualización de las fuentes, iconos e imágenes.
- **Al girar el dispositivo:** Selecciona si la pantalla de visualización debe girar al girar el teléfono.
- **Luz de notificación:** El indicador luminoso de la Tecla de inicio parpadea para notificarte de llamadas perdidas, nuevos mensajes y otros eventos.
- **Duración de la luz de la tecla de navegación:** Esta función te permite controlar la retroiluminación de las teclas táctiles (la Tecla de inicio, la Tecla atrás y la Tecla de aplicaciones recientes). Elige una opción para establecer la duración de la luz de fondo.

## **Notificaciones**

Controla la visualización de las notificaciones.

- Toca  > **En la pantalla bloqueada** para habilitar/deshabilitar la visualización de notificaciones en la pantalla de bloqueo.

- Toca una aplicación para controlar sus notificaciones. Puedes bloquear o silenciar sus notificaciones, seleccionar su contenido de notificación para mostrarlo en la pantalla de bloqueo o permitir sus notificaciones en el modo No molestar. Las opciones dependen de la aplicación y de otros ajustes.

**Nota:** Las notificaciones de algunas aplicaciones no se pueden desactivar. La ocultación de contenido sólo está disponible si has establecido un bloqueo de pantalla de patrón, PIN o contraseña.

## **Sonido**

Ajusta los diferentes tipos de volúmenes (ver Personalización – Para ajustar el volumen), alternar sonido, vibración y silencio (ver Personalización – Para cambiar al modo silencioso o de vibración y Para usar el modo No molestar), establece tono de timbre y sonido de notificación (ver Personalización – Para cambiar el tono del timbre y el sonido de las notificaciones), establece sonido de alarma predeterminado o selecciona sonidos del sistema (ver Personalización – Para encender/apagar los sonidos del sistema).

## **Aplicaciones**

Consulta las aplicaciones instaladas en tu teléfono y adminístralas. Toca una aplicación para ver su información. Las siguientes opciones pueden estar disponibles:

- **FORZAR LA DETENCIÓN:** Detener la aplicación.
- **DEINSTALAR...:** Desinstalar la aplicación.
- **INHABILITAR/ACTIVAR:** Deshabilitar o habilitar la aplicación.
- **Espacio de almacenamiento:** Revisar la información de almacenamiento de la aplicación y borrar sus datos o caché.

- **Uso de datos:** Revisar la cantidad de datos que la aplicación ha utilizado durante el ciclo de tiempo que has establecido, restringir datos de fondo de la aplicación o permitir el acceso irrestricto a los datos de la aplicación cuando Reducir datos esté activado.
- **Permisos:** Revisar o cambiar los permisos de la aplicación.
- **Notificaciones:** Administrar las notificaciones de la aplicación.
- **Abrir de forma predeterminada:** Revisar los enlaces compatibles de la aplicación, definir si deseas abrir los vínculos de la aplicación y borrar los valores predeterminados de la aplicación.
- **Batería:** Revisar el uso de la batería de la aplicación desde la última carga completa.
- **Memoria:** Revisar el uso de memoria de la aplicación.
- **Superposición de aplicaciones:** Deshabilitar o habilitar esta función de la aplicación.
- **Modificar config. del sistema:** Permitir que la aplicación modifique la configuración del sistema.

**Nota:** No todas las opciones están disponibles para todas las aplicaciones.

## **Almacenamiento**

Revisar la información de memoria para el almacenamiento interno del teléfono y la tarjeta microSDHC (si está instalada).

- **Guardar ubicación:** Selecciona la ubicación predeterminada para nuevos datos, como archivos descargados, fotografías capturadas y voz grabada.
- **Almacenamiento del dispositivo:** Toca **Teléfono > Espacio utilizado** para obtener un desglose detallado del uso del espacio por tipo. Toca un tipo de datos para ver más información o elimina los archivos que no necesitas.

- **Almacenamiento portátil:** Instala, desinstala, eyecta y formatea tu tarjeta microSDHC en forma segura.

## Batería

Consulta el nivel de la batería, revisa qué ha estado utilizando la batería, y optimiza el uso de la batería.

- Toca una aplicación o configuraciones para ajustar las opciones de ahorro de batería. Por ejemplo, toca **Pantalla > Reducir el brillo y el tiempo muerto de la pantalla** para cambiar el nivel de brillo y el temporizador de apagado automático.
- Toca  > **Optimización de la batería**. La optimización de la batería ayuda a prolongar el tiempo de espera de la batería cuando no estás utilizando el teléfono. Para desactivar la optimización de la batería para aplicaciones específicas, toca **Sin optimi.. > Todas las aplicaciones**, toca el nombre de la aplicación y luego toca **No optimizar > LISTO**.
- Toca **Ahorro de batería**. Puedes activar o desactivar el ahorrador de batería o configurarlo para que se encienda automáticamente para reducir el uso de la batería y mejorar la duración de la batería.

## Memoria

Monitorea la memoria y el rendimiento promedio de tu teléfono en un tiempo determinado. También puedes verificar qué aplicaciones usan más memoria.

## Ajustes de llamadas

Configura las opciones de llamada (ver *Llamadas telefónicas – Para ajustar la configuración de tus llamadas*).

## Conectarse a PC

Selecciona el modo de conexión USB entre tu teléfono y la computadora (ver *Para conectarse a las redes y dispositivos – Para conectarse a tu computadora mediante USB*).

# Personal

## Ubicación

Activa los servicios de ubicación, que ayudan a tu teléfono y aplicaciones a determinar tu ubicación. Para utilizar aplicaciones relacionadas con tu ubicación, como encontrar tu ubicación en Google Maps, debes tener activados los servicios de ubicación.

1. Oprime la **Tecla de inicio** >  > **Configuración** > **Ubicación**.
2. Desliza el interruptor a la posición **Activado**  para activar los servicios de ubicación.
3. Cuando la ubicación está habilitada, toca **Modo** para seleccionar el modo de ubicación que deseas utilizar.
  - **Precisión alta:** Obtén ubicaciones precisas con el uso de GPS, Wi-Fi, Bluetooth o redes móviles.
  - **Ahorro de batería:** Usa solamente Wi-Fi, Bluetooth o redes móviles para determinar tu ubicación aproximada. Esto gastará menos energía de tu batería que si usas el GPS.
  - **Solo en dispositivo:** Usa solamente GPS para indicar tu ubicación.

En el menú Ubicación, toca **Ubicación acelerada** para utilizar Qualcomm® IZat™ hardware de servicios de ubicación acelerada para determinar tu ubicación o toca **Historial de ubicaciones de..** para configurar las opciones de ubicación de Google.

## Seguridad

- **Bloqueo de pantalla:** Bloquea la pantalla con un pulso prolongado, patrón, PIN o contraseña (ver Personalización – *Para proteger tu teléfono con bloqueos de pantalla*). Toca  al lado de Bloqueo de pantalla para configurar las siguientes opciones:

- **Hacer visible el patrón:** Muestra el patrón mientras lo dibujas. Esta opción está disponible cuando se establece un patrón de desbloqueo.
  - **Bloquear automáticamente:** Ajusta el tiempo necesario para activar la protección de bloqueo después de que la pantalla se apaga. Esta opción está disponible cuando se establece un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña.
  - **Botón de encendido bloquea:** La protección de bloqueo se activa inmediatamente cuando presionas la Tecla de encendido. Esta opción está disponible cuando se establece un patrón de desbloqueo, PIN o contraseña.
  - **Mensaje en pantalla bloqueada:** Define el texto que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Smart Lock:** Mantén el teléfono desbloqueado cuando estés conectado a dispositivos confiables, en lugares confiables, cuando sea desbloqueado por una voz de confianza o cuando esté siendo transportado en el cuerpo.

**Nota:** Configurar un bloqueo de pantalla en el teléfono para utilizar la función de Smart Lock.

- **Encriptar dispositivo:** Cifra tus datos en el teléfono para proteger tu privacidad (ver Personalización – *Para proteger tu teléfono con cifrado*).
- **Definir bloqueo de tarjeta SIM:** Bloquear la tarjeta SIM y cambiar el PIN de la tarjeta SIM.
  - **Bloquear la tarjeta SIM:** Activa o desactiva el bloqueo por PIN para requerirlo antes de tener acceso a la tarjeta nano-SIM.
  - **Cambiar el PIN de la tarjeta SIM:** Cambia el PIN que usabas para tener acceso a la tarjeta nano-SIM.

**Nota:** Coloca todas tus contraseñas confidenciales en un lugar seguro para usarlas cuando las necesites. Si ingresas el PIN de la tarjeta SIM en

forma incorrecta más veces de las permitidas, tu tarjeta nano-SIM se bloqueará y no podrás acceder a la red del teléfono móvil. Ponte en contacto con tu operador para obtener un Número de desbloqueo de PIN (PUK) y poder restaurar la tarjeta nano-SIM.

- **Mostrar las contraseñas:** Muestra las contraseñas mientras las escribe.
- **Administradores del dispositivo:** Visualiza o desactiva las aplicaciones que has autorizado como administradoras.
- **Fuentes desconocidas:** Permite la instalación de aplicaciones de fuentes distintas al Play Store.
- **Tipo de almacenamiento:** Elije el tipo de almacenamiento.
- **Credenciales de confianza:** Muestra los certificados de las credenciales de confianza.
- **Credenciales del usuario:** Consulta y modifica las credenciales almacenadas.
- **Instalar desde la tarjeta SD:** Instala certificados de la tarjeta microSDHC.
- **Eliminar credenciales:** Borra todos los certificados.
- **Agentes de confianza:** Visualiza o desactiva agentes de confianza.
- **Fijar pantalla:** Activa o desactiva la función de fijar pantalla (ver Personalización – Para proteger tu teléfono con fijar pantalla).
- **Acceso a datos de uso:** Visualiza qué aplicaciones tienen acceso de uso.

## Cuentas

Administra tus cuentas y la sincronización. Toca **Agregar cuenta** para iniciar sesión o para crear cuentas en tu teléfono.

Toca un tipo de cuenta para ver ese tipo de cuentas que has agregado y ajustar la ajustes de cuentas.

# **Google**

Administra la configuración de las aplicaciones y servicios de Google.

## **Idiomas y entradas**

- **Idiomas:** Selecciona un idioma para tu sistema.
- **Corrector ortográfico:** Usa el corrector de Google para revisar los errores de ortografía cuando escribes texto y cambia tu configuración.
- **Diccionario personal:** Agrega o elimina palabras al diccionario del teléfono y elimina palabras del diccionario. Las palabras que agregues se usan para revisiones de ortografía y sugerencias de palabras.
- **Teclado virtual:** Configura la configuración del teclado virtual.
- **Teclado físico**
  - **Mostrar teclado virtual:** Mantén el teclado virtual en pantalla mientras esté activo un accesorio de teclado físico.
  - **Asistente de combinación de teclas:** Visualiza accesos directos disponibles.
- **Salida de texto a voz**
  - **Motor preferido:** Selecciona el motor de síntesis de voz que deseas usar o cambie tus ajustes.
  - **Velocidad de voz:** Selecciona qué tan rápido quieras que hable el sintetizador.
  - **Sonido:** Ajusta el tono del texto hablado.
  - **Restablecer la velocidad de voz:** Restablece la velocidad a la que se habla el texto a la normalidad.
  - **Restablecer el tono de voz:** Restablece el tono en el que se habla el texto por defecto.
  - **Escuchar un ejemplo:** Reproduce una pequeña muestra del sintetizador de voz, con el uso de la opción actual.

- **Estado del idioma predeterminado:** Verifica si la función de salida de texto a voz es compatible con el idioma del sistema actual.
- **Velocidad del puntero:** Selecciona qué tan rápido se debe desplazar el puntero/mouse cuando conectas el teléfono a un panel táctil o accesorio de mouse.

## Ajustes de navegación

Usted puede cambiar las posiciones de la Tecla atrás y la Tecla de aplicaciones recientes. Seleccione una opción para hacer el cambio.

## Copia de seguridad

- **Hacer una copia de seguridad de mis d..:** Respaldar datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otras configuraciones para servidores de Google después de que inicies sesión en tu cuenta de Google.
- **Cuenta de copia de seguridad:** Configura la cuenta de Google a la que se respaldan los datos.
- **Restaurar automáticamente:** Restaura las opciones y los datos respaldados previamente cuando reinstales una aplicación.
- **Restablecer valores de fábrica:** Restablece los ajustes predeterminados de fábrica del teléfono. Todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono se borrarán. También puedes borrar los datos de la tarjeta de memoria durante el proceso.

## Sistema

### Fecha y hora

Para establecer fecha, hora, zona horaria y formato de hora, o utilizar datos proporcionados por la red (ver Personalización – Para configurar la fecha y la hora).

## **Accesibilidad**

Configura los complementos y servicios de accesibilidad en tu teléfono, como el uso de Inversión de color o Tamaño de fuente para usuarios de baja visión.

## **Impresión**

Configura el servicio Google Cloud Print™ u otros complementos de impresora instalados desde Google Play Store o del fabricante de tu impresora.

## **Act. software Cricket**

Revisar actualizaciones de software del teléfono y descargarlas cuando estén disponibles.

## **Acerca del dispositivo**

Para ver el estado del teléfono y la información legal. Puedes tocar **Actualizaciones del sistema adicionales** para actualizar el software del teléfono desde los paquetes de actualización copiados a la tarjeta de memoria.

## Para actualizar el software del teléfono

Existen varias maneras para actualizar el software de tu teléfono:

1. Usa la herramienta de actualización en Internet para productos de terminal móvil.
2. Usa el paquete de actualización de un pulso que ofrece tu proveedor de servicio móvil.
3. Usa tu PC para descargar un paquete de actualización a tu tarjeta microSDHC e instálalo en tu teléfono desde la tarjeta.

**Nota:** Visita el sitio web oficial de los teléfonos ZTE (<http://www.ztedevice.com/support>) y haz clic en tu país o región para saber más sobre los métodos de actualización anteriores, así como qué teléfonos y métodos son compatibles.

# Solución de problemas

Si encuentras problemas mientras usas el teléfono o si no funciona normalmente, puedes consultar la siguiente tabla. Si no puedes resolver tu problema en particular con el uso de la información de la tabla, contacta al vendedor donde compraste el teléfono.

Problema	Causas probables	Solución posible
Mala recepción	La señal de la red es muy débil en tu ubicación actual (por ejemplo, en un sótano o junto a un edificio alto) debido a que las transmisiones inalámbricas no pueden alcanzarla de forma efectiva.	Muévete a un lugar donde la señal de la red se pueda recibir adecuadamente.
	La red está ocupada a la hora actual (por ejemplo, durante las horas pico, puede haber demasiado tráfico en la red para manejar llamadas adicionales).	Evita el uso del teléfono a esas horas, o vuelve a intentar después de esperar unos momentos.
	Estás muy lejos de una estación de base para tu proveedor de servicio.	Puedes solicitar un mapa del área de servicio de tu proveedor de servicio.
Eco o ruido	Mala calidad de enlace a la red de parte de tu proveedor de servicio.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
	Mala calidad de la línea de teléfono local.	Termina la llamada y vuelve a marcar. Se te puede cambiar a un enlace de red o una línea telefónica de mejor calidad.
No puedes seleccionar ciertas funciones	Tu proveedor de servicio no es compatible con estas funciones o no has solicitado los servicios que proporcionan estas funciones.	Contacta a tu proveedor de servicios.

Problema	Causas probables	Solución posible
La batería no se carga	La batería o el cargador de la misma están dañados.	Contacta al vendedor.
	La temperatura del teléfono es menor a los 0°C (32°F) o más alta de 45°C (113°F).	Ajusta el ambiente para evitar temperaturas extremas.
	El contacto entre la batería y el cargador es deficiente.	Revisa todos los conectores y asegúrate que se hayan realizado todas las conexiones adecuadamente.
Tiempo de espera acortado	El tiempo de espera está relacionado con la configuración del sistema de tu proveedor de servicios. El mismo teléfono utilizado con los sistemas de otros proveedores de servicio no proporcionará exactamente la misma duración de tiempo de espera.	Si te encuentras en un área donde la señal es lenta, apaga el teléfono temporalmente.
	La batería está descargada. La vida de la batería se acorta en entornos con temperatura muy alta.	Ponte en contacto con el distribuidor para cambiar la batería.
	Si no puedes conectarte a la red, el teléfono continuará enviando señales como intento de localizar una estación base. El hacer esto consume energía de la batería y, en consecuencia, disminuirá el tiempo de espera.	Cámbiate de lugar a uno donde puedas tener acceso a la red, o apaga tu teléfono temporalmente.
No puedes encender tu teléfono	La batería se quedó sin energía.	Vuelve a cargar la batería de tu teléfono.

Problema	Causas probables	Solución posible
Error de la tarjeta nano-SIM	La tarjeta nano-SIM funcionó mal o está dañada.	Lleva la tarjeta nano-SIM con tu proveedor de servicio para que lo pruebe.
	La tarjeta nano-SIM se insertó incorrectamente.	Inserta la tarjeta nano-SIM adecuadamente.
	Hay desechos en los contactos de la tarjeta nano-SIM.	Usa un trapo suave y seco para limpiar los contactos de la tarjeta nano-SIM.
No puede contestar llamadas entrantes	Has activado la función de Bloqueo de llamadas.	Desactiva esta función. Consulta <i>Llamadas telefónicas - Para ajustar la configuración de tus llamadas - Para bloquear ciertas llamadas</i> .
No puedes hacer llamadas	Has activado la función Números de Marcación Fija.	Desactiva esta función. Ver <i>Llamadas telefónicas - Para ajustar la configuración de tus llamadas - Para usar números de marcación fijos</i> .
No te puedes conectar a la red	La tarjeta nano-SIM no es válida.	Contacta a tu proveedor de servicios.
	No te encuentras dentro del área de servicio de red.	Revisa el área de servicio con tu proveedor.
	La señal es mala.	Muévete a un espacio abierto, o si estás dentro de un edificio, muévete cerca de una ventana.
Código PIN bloqueado	Ingresaste un código PIN incorrecto tres veces consecutivas.	Contacta a tu proveedor de servicios.
El sistema del teléfono se cae, se reinicia, se congela o no se puede encender	Algún software de un tercero no es compatible con tu teléfono.	Desinstala el software que pueda causar el problema.
		Actualiza el software del teléfono.
		Reinicia el teléfono al estado de fábrica.

# Para tu seguridad

## Seguridad general

	No hagas ni recibas llamadas en tu teléfono mientras conduces. Y nunca escribas mensajes de texto mientras conduces.		No lo uses en las gasolineras.
	Mantén tu teléfono por lo menos a 15 mm (0.6 pul) de distancia de tu oreja o cuerpo mientras realizas llamadas.		Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante.
	Las piezas pequeñas pueden causar asfixia.		No tires tu teléfono al fuego.
	Tu teléfono puede producir un sonido fuerte.		Para evitar un posible daño en el oído, no escuches a un volumen alto por períodos largos.
	Evita el contacto con cualquier cosa magnética.		Evita las temperaturas extremas.
	Manténlo alejado de marcapasos y otros equipos médicos electrónicos.		Evita el contacto con líquidos. Mantén seco tu teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en hospitales e instalaciones médicas.		No intentes desarmar tu teléfono.
	Apágalo cuando se te solicite en aviones y aeropuertos.		Solo usa los accesorios aprobados.
	Apaga cuando te encuentres junto a materiales o líquidos explosivos.		No te atengas a tu teléfono para comunicaciones de emergencia.

## Energía de radiofrecuencia (RF)

Este teléfono se diseñó y se fabricó para no exceder los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission, de los Estados Unidos.

Durante la prueba de SAR, este equipo se estableció para transmitir a su nivel certificado de energía más alta en todas las bandas de frecuencia probadas, y se colocó en posiciones para estimular la exposición de RF en uso contra la cabeza sin separación, y junto al cuerpo con la separación de 15 mm (0.6 pul). Aunque el SAR está determinado al nivel certificado de energía más alta, el nivel de SAR real del dispositivo mientras estaba en operación puede estar bien por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para operar a diferentes niveles de energía de manera que se use solo la energía necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca te encuentres de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de energía.

El estándar de exposición para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medida se conoce como la Tasa de Absorción Específica, o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este dispositivo cumple con SAR para la población general/límites de exposición no controlados en ANSI/IEEE C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con los métodos y procedimientos de medición especificados en IEEE1528. La FCC otorgó una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles SAR evaluados como conformes con los lineamientos de exposición FCC RF. La información de SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada con la FCC y se puede encontrar bajo la sección "Display Grant" de [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) después de buscar en **FCC ID: SRQ-Z852**.

Para este dispositivo, indica el valor máximo de SAR para el uso contra la cabeza es de **0.57 W/kg**, para el uso cerca del cuerpo es de **0.94 W/kg**.

Aunque puede haber diferencia entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en diferentes posiciones, todos cumplen con los requerimientos gubernamentales.

La conformidad de SAR para la operación de uso corporal se basa en una distancia de separación de 15 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Lleva este dispositivo a una distancia mínima de 15 mm de tu cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF sea compatible con o inferior al nivel reportado. Para apoyar la operación de llevarlo en el cuerpo, elige los clips o las fundas para llevar en el cinto que no contengan componentes metálicos, para mantener una separación de 15 mm entre este equipo y tu cuerpo.

La conformidad de la exposición FR con cualquier accesorio que se lleve en el cuerpo y que contenga metal, no se probó ni se certificó, y se debe evitar el uso de dichos accesorios.

## Cumplimiento FCC

Este teléfono celular cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación se sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no puede causar interferencia dañina, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencia que puede ocasionar una operación no deseada.

Este teléfono móvil ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con estas instrucciones, puede causar interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona una interferencia dañina a una recepción de radio o televisión, que se puede determinar al encender o apagar el equipo, se

exhorta al usuario a intentar corregir la interferencia por una o más de las siguientes medidas:

- Cambia la orientación o coloca la antena de recepción en otra parte.
- Incrementa la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo en una salida en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulta al vendedor o a un técnico experimentado de radio/TV para que te brinde ayuda.

**Precavición:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente y realizados por la parte responsable de la conformidad pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La antena utilizada para este transmisor no debe ser colocada ni debe funcionar junto a ninguna otra antena o transmisor.

## **Regulaciones de compatibilidad con prótesis auditivas (HAC, por sus siglas en inglés) para teléfonos celulares**

En el 2003 la FCC adoptó reglas para hacer que los teléfonos inalámbricos digitales fueran compatibles con las prótesis auditivas y los implantes cocleares. Aunque los teléfonos análogos inalámbricos generalmente no causan interferencia con las prótesis auditivas o los implantes cocleares, los teléfonos digitales inalámbricos la causan en algunas ocasiones debido a la energía electromagnética que emite la antena, la contraluz y otros componentes del teléfono. Tu teléfono cumple con las regulaciones de la FCC HAC (ANSI C63.19-2011).

Ya que algunos teléfonos inalámbricos se usan junto a algunos equipos de audición (prótesis auditivas e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un zumbido o un ruido parecido al gimoteo. Algunas prótesis auditivas son más inmunes que otras a este ruido de interferencia y los

teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de evaluación para estos equipos para ayudar a los usuarios con prótesis auditivas a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con tus equipos de audición. No se han evaluado todos los teléfonos. Los teléfonos evaluados tienen la calificación en su caja o una etiqueta en la misma. Las etiquetas no son garantías. Los resultados variarán dependiendo de la prótesis auditiva y de la pérdida de audición del usuario. Si resulta que tu equipo de audición es vulnerable a la interferencia, es posible que no puedas usar un teléfono calificado con éxito. La mejor manera de evaluarlo es probar el teléfono con tu equipo de audición para evaluarlo para tus necesidades personales.

Este teléfono se probó y se calificó para usarlo con prótesis auditivas para algunas de las tecnologías inalámbricas que usa. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas más nuevas que se usen en este teléfono que aún no se han probado para usar con prótesis auditivas. Es importante tratar de usar diferentes funciones de este teléfono detalladamente y en diferentes lugares, usando tu prótesis auditiva o tu implante coclear, para determinar si escuchas cualquier ruido de interferencia. Consulta con tu proveedor de servicio o con el fabricante de este teléfono para que te brinde información sobre la compatibilidad con aparatos auditivos. Si tienes alguna pregunta sobre las políticas de devolución o intercambio, consulta con tu proveedor de servicio o con el vendedor de tu teléfono.

**Clasificaciones M:** Los teléfonos clasificados M3 o M4 cumplen con los requerimientos de la FCC y es más probable que generen menos interferencia a los implantes auditivos que los teléfonos que no tienen la etiqueta. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

**Clasificaciones T:** Los teléfonos clasificados T3 o T4 cumplen con los requerimientos de la FCC y posiblemente sean los más utilizables con un telecoil ("Interruptor T" o "Interruptor de teléfono") de un aparato auditivo que los teléfono no clasificados. T4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. (Ten en cuenta que no todos los aparatos o prótesis auditivas tienen telecoils.)

**Su Z852 ha sido probado para acreditar su compatibilidad con dispositivos de ayuda auditiva y obtuvo una calificación M4/T3.**

Los aparatos auditivos también pueden ser clasificados. El fabricante de tu aparato auditivo o el profesional de la salud auditiva pueden ayudarte a encontrar esta clasificación. Para obtener más información sobre la Compatibilidad con Audífonos de la FCC, ve a <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

## **Requerimientos CTIA**

- No desmonte o aplaste, doble, deforme, perfore o destruya la batería.
- No modifiques ni remanufactures, intentes insertar objetos extraños en la batería, sumerjas ni expongas al agua ni otros líquidos, expongas al fuego, explosión ni otros riesgos.
- Solo usa la batería para el sistema para el que está especificada.
- Solo usa la batería con un sistema de carga que haya sido calificado con el sistema según los Requerimientos de Certificación para la Conformidad del Sistema de Baterías de la CTIA para IEEE 1725. No provoques un corto circuito en la batería o el cargador puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- No provoques un corto circuito en una batería ni permitas que objetos conductores metálicos entren en contacto con las terminales de la misma.
- Cambia la batería solo con otra batería que haya sido calificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725. El uso de una batería no calificada puede presentar un riesgo de incendio, explosión, fuga u otros riesgos.
- Desecha rápidamente las baterías usadas de acuerdo con la reglamentación local.
- El uso de las baterías por parte de los niños debe ser supervisado.

- Evita dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se caen, especialmente en una superficie dura y el usuario sospecha que hubo daño, llévalo a un centro de servicio para que le realicen una inspección.
- El uso inadecuado de la batería puede ocasionar un incendio, explosión u otro riesgo.
- El teléfono sólo debe conectarse a adaptadores CTIA certificados, los productos que llevan el logotipo USB-IF o productos que han completado el programa de conformidad con USB-IF.

## Distracción

### *Conducir*

Se debe poner total atención cuando se conduce en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes. El uso del teléfono mientras se conduce (incluso con un equipo manos libres) puede causar distracciones y ocasionar un accidente. Debes cumplir con las leyes y reglamentos locales que restringen el uso de equipos inalámbricos mientras conduces.

### *Operación de maquinaria*

Se debe poner total atención cuando se opera una máquina en todo momento para disminuir el riesgo de sufrir accidentes.

## Manejo del producto

### *Declaración general sobre el manejo y el uso*

Solo tú eres responsable de cómo usas tu teléfono y cualquier consecuencia de su uso.

Debes siempre apagar tu teléfono cuando su uso esté prohibido. El uso de tu teléfono se sujeta a las medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

- Siempre trata a tu teléfono y a sus accesorios con cuidado y manténlo en un lugar limpio.
- Mantenga la lente de pantalla y la cámara limpia. Pantalla sucia o lente de la cámara puede reducir la velocidad de reacción del teléfono para sus operaciones o menor calidad de imagen.
- Limpie el dispositivo y sus accesorios con un material suave, como un paño de limpieza para lentes. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para la limpieza o les permiten entrar.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios a llamas abiertas ni enciendas productos de tabaco.
- No expongas tu teléfono ni sus accesorios al líquido, ni a ningún tipo de humedad.
- No dejes caer, tires ni trates de doblar su teléfono ni sus accesorios.
- No pintes tu teléfono ni sus accesorios.
- No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal autorizado puede hacerlo.
- No expongas ni utilices tu teléfono ni sus accesorios en un entorno con o que pueda alcanzar temperaturas extremas, mínimo -5°C (23°F) y máximo +50°C (122°F).
- No coloque el teléfono en el interior o cerca de equipos de calefacción o de alta presión contenedores, tales como calentadores de agua, hornos microondas o utensilios de cocina calientes. De lo contrario, el teléfono puede estar dañado.
- Revisa los reglamentos locales para desechar productos electrónicos.
- No lleves tu teléfono en tu bolsillo trasero ya que se puede romper cuando te sientes.

## **Niños pequeños**

No dejes tu teléfono ni sus accesorios al alcance de los niños pequeños ni les permitas jugar con él. Pueden lastimarse o lastimar a otros o pueden dañar el teléfono accidentalmente. Tu teléfono contiene piezas pequeñas con extremos afilados que pueden causar una herida o pueden despegarse y crear un riesgo de asfixia.

## **Desimantación**

Para evitar el riesgo de desimantación, no permitas que haya equipos electrónicos ni medios magnéticos cerca de tu teléfono por mucho tiempo.

## **Descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés)**

No toques los conectores metálicos de la tarjeta nano-SIM y la tarjeta microSDHC.

## **Antena**

No toques la antena innecesariamente.

## **Posición de uso normal**

Cuando hagas o recibas una llamada, sostén el teléfono en tu oreja, con la parte inferior hacia tu boca.

## **Bolsas de aire**

No coloques el teléfono en el área que está sobre la bolsa de aire ni en el área de despliegue de la bolsa de aire ya que ésta se infla con gran fuerza y puede ocasionar una lesión grave. Guarda el teléfono de forma segura cuando conduzcas tu auto.

## ***Convulsiones/desvanecimientos***

Tu teléfono puede producir una luz brillante o parpadeante. Un pequeño porcentaje de la gente puede ser susceptible a sufrir desvanecimientos o convulsiones (incluso si nunca les ha pasado) cuando se exponen a luces parpadeantes o a patrones de luz como cuando se usan juegos o se ven videos. Si has experimentado convulsiones o desvanecimientos, o si tienes un historial familiar de dichas ocurrencias, consulta a tu médico. Para reducir el riesgo de desvanecimientos o convulsiones, usted puede utilizar su teléfono en una habitación bien iluminada y tomar descansos frecuentes.

## ***Enfermedad del linotipista***

Para minimizar el riesgo de sufrir la enfermedad del linotipista (RSI, por sus siglas en inglés) cuando escribas mensajes de texto o juegas en tu teléfono:

- No aprietas el teléfono con mucha fuerza con la mano.
- Oprime los botones suavemente.
- Utiliza las funciones especiales diseñadas para minimizar los botones de presión, como Plantillas de Mensajes y Texto Predictivo.
- Toma muchos descansos para estirarte y relajarte.

## ***Llamadas de emergencia***

Este teléfono, al igual que cualquier teléfono inalámbrico, opera con el uso de señales de radio, la cuales no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debes atenerte únicamente a ningún teléfono inalámbrico para realizar comunicaciones de emergencia.

## ***Sonido fuerte***

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, los cuales pueden dañar tu audición. Baja el volumen antes de usar audífonos, audífonos estéreo con Bluetooth u otros equipos de audio.

## ***Calentamiento del teléfono***

Tu teléfono puede calentarse mientras se carga y durante el uso normal.

## **Seguridad eléctrica**

### **Accesorios**

Usa solo los accesorios aprobados. No lo conectes con productos ni accesorios incompatibles. Ten cuidado de no tocar ni permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, toquen o causen corto circuito con las terminales de la batería. Nunca perfore la superficie de la batería con objetos afilados.

### **Conexión en el auto**

Busca consejo profesional cuando conectes una interfaz telefónica al sistema eléctrico del auto.

### **Productos defectuosos o dañados**

No intentes desarmar tu teléfono ni sus accesorios. Solo el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si tu teléfono (o sus accesorios) se han sumergido en el agua, pinchado o se sometieron a una caída muy fuerte, no lo uses hasta que lo hayas llevado a revisar a un centro de servicio autorizado.

## **Interferencia de radiofrecuencia**

### **Declaración general sobre la interferencia**

Se debe tener cuidado cuando se use este teléfono cerca de aparatos médicos personales, como marcapasos y prótesis auditivas. Por favor, consulte a su médico y los fabricantes de dispositivos para determinar si el funcionamiento del teléfono puede interferir con el funcionamiento de los dispositivos médicos.

## ***Marcapasos***

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre un teléfono móvil y un marcapasos para evitar el potencial de interferencia con este último. Para lograr esto, usa el teléfono en la oreja opuesta a tu marcapasos y no lo lleves en el bolsillo de la camisa.

## ***Prótesis auditivas***

Las personas con prótesis u otros implantes cocleares pueden experimentar ruidos de interferencia cuando usen equipos inalámbricos o cuando haya uno cerca. El nivel de interferencia dependerá del tipo de prótesis auditiva y la distancia desde la fuente de la interferencia, el incrementar la separación entre ellos puede disminuir la interferencia. También puedes consultar al fabricante de tu prótesis auditiva para que te hable sobre las alternativas.

## ***Equipos médicos***

Por favor, consulta a tu médico y al fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de tu teléfono puede interferir con tu dispositivo médico.

## ***Hospitales***

Apaga tu equipo inalámbrico cuando se te solicite en hospitales, clínicas o centros para el cuidado de la salud. Estas solicitudes están diseñadas para evitar la posible interferencia con el equipo médico sensible.

## ***Avión***

Apaga tu equipo inalámbrico cuando te lo pida el personal de la línea aérea o del aeropuerto. Consulta con el personal de la línea aérea sobre el uso de equipos inalámbricos arriba del avión. Si tu equipo ofrece un "modo avión", debes habilitarlo antes de abordar el avión.

## ***Interferencia en los autos***

Ten en cuenta que debido a la posible interferencia con el equipo electrónico, algunos fabricantes de automóviles prohíben el uso de teléfonos celulares en sus vehículos a menos que se incluya un equipo manos libres con antena externa en la instalación.

## **Entornos explosivos**

### ***Gasolineras y atmósferas explosivas***

En lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedece todas las señales que te indiquen apagar los equipos inalámbricos como tu teléfono u otro equipo de radio. Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen las áreas de carga de combustible, bajo cubierta en los botes, transferencia de combustible o químicos o centros de almacenamiento, y áreas donde el aire contenga químicos o partículas, como grano, polvo o polvos de metal.

### ***Cebos y áreas de explosiones***

Apaga tu teléfono celular o equipo inalámbrico cuando te encuentres en un área de explosiones o en áreas con letreros donde se solicita apagar los “radios bidireccionales” o los “aparatos electrónicos” para evitar interferir con las operaciones de explosión.

# Garantía

ZTE te ofrece una garantía limitada de que la unidad del subscriptor adjunto y sus accesorios estarán libres de defectos en cuanto a material y mano de obra por un periodo que expira en un año a partir de la fecha en que compres el Producto, en el entendido que tú eres el usuario final original que compró el Producto y en la medida de que tu compra se haya hecho con un proveedor autorizado por el Vendedor. La transferencia o reventa de un Producto terminará automáticamente con la cobertura de la garantía con respecto a ese Producto. Esta garantía limitada no es transferible a ningún tercero, incluyendo, sin limitación, a cualquier comprador o dueño subsecuente del Producto. Esta garantía limitada aplica sólo a los usuarios finales en los Estados Unidos.

1. Este producto o teléfono está garantizado por 12 (doce) meses a partir de la fecha de compra.
2. Si deseas información sobre el servicio de garantía, llama al número de servicio de ZTE (877) 817-1759 (línea gratuita). La página de Internet del fabricante, <http://www.zteusa.com>, también está disponible para brindar asistencia.
3. Esta garantía solo aplica si el producto se ha usado de acuerdo con las instrucciones del fabricante bajo el uso normal y con un cuidado razonable.
4. Qué es lo que no cubre esta garantía:
  - a) Efectos o daños que resulten del mal uso de este producto.
  - b) Efectos o daños que surjan del uso y condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a la humedad, ambientes húmedos o corrosivos, modificaciones y reparaciones no autorizadas, negligencia, uso rudo, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada, aplicación de voltaje incorrecto, derrame de alimentos o líquidos, desastres naturales.

- c) Desgaste y uso normal.
- d) Si el producto se abrió, modificó o se reparó por alguien diferente al centro de servicio de garantía o si se reparó con el uso de repuestos no autorizados.
- e) Si el número de serie o el código de fecha del accesorio móvil se quitó, borró, desfiguró, alteró o está ilegible de cualquier manera sujeto a juicio único de ZTE.

Siguientes términos de la garantía al consumidor son estándar en todos los productos ZTE.

## **Garantía limitada de consumo**

ZTE (“vendedor”) le ofrece una garantía limitada de producto adjunta o productos (el “producto”) será libres de defectos en material y mano de obra por un período expira un año desde la fecha de venta del producto, siempre que usted es el comprador original del producto y siempre que la compra se hizo de un proveedor autorizado por el vendedor. Transferencia o reventa de un producto terminará automáticamente la cobertura de la garantía con respecto a ese producto. Esta garantía limitada no es transferible a terceros, incluyendo pero no limitado a cualquier comprador posterior o propietario del producto. Esta garantía limitada es aplicable a los usuarios finales en los Estados Unidos y Puerto Rico.

Vendedor, a su sola y absoluta discreción, reparará o reemplazará un producto (que unidad puede utilizar piezas reparadas de similar calidad y funcionalidad) si encuentra por parte del vendedor para ser defectuosa en material o mano de obra, o si el vendedor determina que es incapaz de reparar o reemplazar dicho producto, el vendedor reembolsará el precio de compra de dicho producto, siempre que el tema producto (i) sea devuelto a un centro de servicio autorizado de vendedor dentro del período de garantía de un año, y (ii) se acompaña de una prueba de compra en la forma de una factura de venta o factura recibida que pone en evidencia que el sujeto producto está dentro del período de garantía de un año. Después del GARANTÍA

período de garantía de un año, debe pagar todos los gastos de envío, piezas y mano de obra. En caso de que el producto se considera que no se puede reparar o se ha quitado de la lista de productos apoyados por el vendedor, sólo será responsable de envío y mano de obra.

Esta garantía limitada no cubre y es nula con respecto a lo siguiente:

(i) cualquier producto que haya sido incorrectamente instalado, reparado, mantenido o modificado; (ii) cualquier producto que ha sido sometido a mal uso (incluyendo cualquier producto utilizado en conjunto con hardware eléctricamente o mecánicamente incompatible o utilizado con accesorios no aprobados por el vendedor), abuso, accidente, daño físico, operación anormal, manejo inadecuado, negligencia, exposición al fuego o líquido; (iii) cualquier producto utilizado fuera de las clasificaciones publicadas máximo; (iv) daño cosmético; (v) cualquier producto en que la garantía etiquetas o números de serie del producto hayan sido retirados, alterados o ilegible; (vi) costo de instalación, remoción o reinstalación; (vii) problemas de recepción de señal (a no ser causados por defectos de material y mano de obra); (viii) daños resultado de incendio, inundación, actos de Dios u otros actos que no sean responsabilidad del vendedor y que el producto no esté especificado para tolerar, incluidos los de daños causados por mal manejo, transporte y quemado de fusibles; (ix) consumibles (tales como fusibles); o (x) cualquier producto que ha sido abierto, reparado, modificado o alterado por cualquier persona que no sea vendedor o un centro de servicio autorizado del vendedor.

**UTILICE ÚNICAMENTE ACCESORIOS CON VENDEDOR DE TELÉFONOS APROBADOS POR VENDEDOR. USO DE ACCESORIOS NO AUTORIZADOS PUEDE SER PELIGROSO Y ANULARÁ LA GARANTÍA DEL TELÉFONO SI DICHO ACCESORIOS CAUSA DAÑOS O UN DEFECTO EN EL TELÉFONO. VENDEDOR ESPECÍFICAMENTE EXIME DE RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, GENERAL, PUNITIVO, EJEMPLAR, AGRAVADO, INCIDENTAL O CONSIGUIENTES, INCLUSO SI SE ADVIERTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS, YA SEA PREVISIBLE O IMPREVISIBLE DE CUALQUIER TIPO,**

INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A PÉRDIDA DE GANANCIAS, INGRESOS O BENEFICIOS INESPERADOS PREVÉ BENEFICIOS DERIVADOS DEL USO DE O INHABILIDAD DE USAR CUALQUIER PRODUCTO (POR EJEMPLO, GASTOS DE TIEMPO PERDIDO POR EL MAL FUNCIONAMIENTO DE UN PRODUCTO) APORTE O INDEMNIZACIÓN CON RESPECTO A CUALQUIER RECLAMACIÓN RELACIONADA CON UN PRODUCTO. REPARACIÓN O REEMPLAZO DE UN PRODUCTO DEFECTUOSO O EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA RELATIVOS A UN PRODUCTO DEFECTUOSO, COMO SE ESPECIFICA BAJO ESTA GARANTÍA, SON SUS ÚNICOS Y EXCLUSIVOS REMEDIOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA, Y GARANTÍA, LOS PRODUCTOS SON APROBADOS Y ACEPTADOS POR USTED "TAL CUAL". EL VENDEDOR NO OTORGА NINGUNA OTRA GARANTÍA, REPRESENTACIONES O CONDICIONES DE NINGÚN TIPO, ORAL O ESCRITA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LEGAL O CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR O CONTRA LA INFRACCIÓN O CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE USO COMERCIAL O DE UN CURSO DE TRATAMIENTO O CURSO DE RENDIMIENTO. NINGÚN DISTRIBUIDOR, DISTRIBUIDOR, AGENTE O EMPLEADO ESTÁ AUTORIZADO PARA HACER CUALQUIER MODIFICACIÓN O ADICIÓN A ESTA GARANTÍA.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que las limitaciones o exclusiones no se apliquen a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían de jurisdicción a jurisdicción.

Para obtener información de servicio de garantía, por favor llame al siguiente número de teléfono: 1-877-817-1759, 1-212-444-0502 o retorno al punto de venta para los productos. El minorista puede devolver que las unidades a ZTE autorización centro de servicio en Estados Unidos para servicio de reparación.

**Importante:** Proporcione información sobre la garantía (prueba de compra) a ZTE para recibir servicio de garantía sin costo alguno. Si la garantía ha caducado en el dispositivo, pueden aplicar cargos.

## Cómo obtener el servicio de garantía

Para obtener el servicio de garantía, llama al (877) 817-1759. Ten a la mano la siguiente información cuando envías el teléfono a reparar:

- Una prueba de compra válida
- Dirección de devolución
- Número de teléfono o de fax durante el día
- Número de modelo
- Número de IMEI
- Descripción completa del problema
- Prepago de la transportación

## Otros programas de garantía

Puedes tener otros programas de garantías con tu compra, como intercambio de garantías. De ser así, consulta el empaque del equipo o el punto de venta original.

# Especificaciones

Las especificaciones del teléfono se muestran en la siguiente tabla:

Sistema operativo	Android™ 7.1.1 (Nougat)
Frecuencia de red	Bandas LTE: 2, 4, 5, 12 UMTS/HSPA/HSPA+ Bandas: 2, 4, 5 GSM/GPRS/EDGE Bandas: 2, 5
Dimensiones	5.73" (A) X 2.83" (L) X 0.36" (A)
Peso	5.43 oz. (con batería)
Pantalla	5" TFT (FWVGA 480 x 854)
Cámara	5 MP con flash LED (trasera); 2 MP (delantera)
Memoria interna	Hasta 8 GB memoria interna + 1 GB RAM
Tarjeta de memoria desmontable	Compatible con la tarjeta microSDHC de hasta 32 GB
Batería	2,250 mAh (no extraíble)
Tiempo inactivo continuo	Hasta 13 días (318.7 horas)
Tiempo de conversación continua	Hasta 13.9 horas
Wi-Fi	802.11 b/g/n
HAC	M4/T3

**Nota:** El tiempo de conversación y el tiempo inactivo del teléfono se basan en entornos ideales. El uso extenso de la luz de la pantalla y del explorador, y las condiciones de la red pueden reducir la vida de la batería y el tiempo de conversación e inactivo.

# Notas



