


ENGLISH

Includes:

GamePad Classic controller, Extender Cable, wireless adapter and user guide

Please read and follow this user guide thoroughly before using the GamePad Classic.

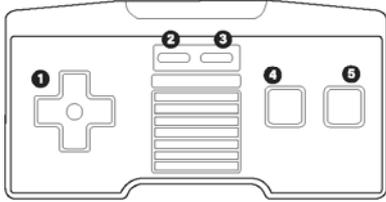

1. Directional Pad
2. SELECT button
3. START button
4. B button
5. A button

How to use with NES Classic Edition®

1. Simply plug the included wireless adapter into an available port on the NES Classic Edition®.
2. Insert new AAA batteries (not included) into the controller, and replace battery covers.
3. Power on the console.
4. The white LED on the wireless adapter will blink to indicate that it is in pair mode.
5. Press and hold the START button on the controller for approximately 3 seconds, then release. If pairing is successful, the white LED on the wireless adapter will glow solid white. If LED is still blinking, repeat the above steps. Once you have paired the controller to the adapter the controller should be able to move the cursor and selections on the game console.
6. Follow game instructions regarding use and button feature assignment.
7. Press the SELECT and START buttons at the same time to return back to the game select menu.

How to use with Wii™ and Wii U™ (with compatible games only):

1. Make sure that you have a game that supports Wii™ Classic Controller.
2. Plug the wireless adapter into the bottom port of a paired Wii Remote™, then follow the above pairing procedure to connect the controller to the adapter.
3. Follow game instructions regarding use and button feature assignment.

FCC Information

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warranty Information

All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, My Arcade warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

Service Information

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right to require the return of the defective product and proof of purchase.

NOTE: My Arcade will not process any defective claims without a Return Authorization Number.

Consumer support hotline

877-999-3732 (U.S. and Canada only)
or 310-222-1045 (International)

Consumer support email

support@MyArcadeGaming.com

Website

www.MyArcadeGaming.com

Save a tree, register online


My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to register your recent My Arcade purchase is available at: www.MyArcadeGaming.com/product-registration

FRANÇAIS

Includes:

Contrôleur GamePad Classic, rallonge, adaptateur sans fil et manuel de l'utilisateur

Lire le manuel de l'utilisateur attentivement et suivre ses consignes avant d'utiliser le GamePad Classic.

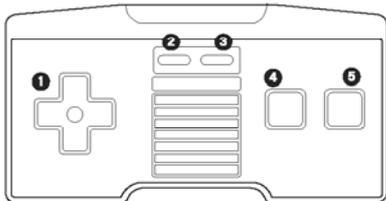

1. Bouton multidirectionnel
2. Bouton SELECT
3. Bouton START
4. Bouton B
5. Bouton A

Comment utiliser le contrôleur avec la console NES Classic Edition®

1. Il suffit de brancher l'adaptateur sans fil inclus dans un port libre de la console NES Classic Edition®.
2. Insérez de nouvelles piles AAA (non incluses) dans le contrôleur et remettez le couvercle de piles.
3. Mettez la console en marche.
4. Le témoin DEL blanc de l'adaptateur sans fil clignotera pour indiquer qu'il est en mode appariement.
5. Appuyez sur le bouton START (démarrage) du contrôleur et maintenez-le pendant environ 3 secondes, et relâchez-le. Si l'appariement réussit, le témoin DEL blanc de l'adaptateur sans fil luira blanc. Si DEL clignote encore, répétez les étapes ci-dessus. Une fois que vous avez apparié le contrôleur à l'adaptateur, le contrôleur devrait pouvoir déplacer le curseur et les sélections sur la console de jeux.
6. Suivez les directives du jeu concernant l'utilisation et l'attribution des boutons.
7. Appuyez sur les boutons SELECT (sélectionner) et START (démarrage) en même temps pour retourner au menu de sélection du jeu.

Comment utiliser le contrôleur avec les consoles Wii™ et Wii U™

(avec les jeux compatibles uniquement) :

1. Assurez-vous d'avoir un jeu qui fonctionne avec le contrôleur Wii™ classique.
2. Branchez l'adaptateur sans fil dans le port inférieur d'une manette Wii™ appariée. Suivez ensuite la procédure d'appariement ci-dessus pour appairer le contrôleur à l'adaptateur.
3. Suivez les directives du jeu concernant l'utilisation et l'attribution des boutons.

Information de la FCC

Avertissement : Les changements ou les modifications apportés à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et se conforme aux limites pour un dispositif digital de Classe B, selon la partie 15 des réglementations du FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, peut causer une interférence nocive aux communications par radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière.

Si cet appareil produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en l'éteignant et en le rallumant, nous vous incitons fortement à prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Eloigner davantage le récepteur de l'appareil.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Contactez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation de la FCC. Son

fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles pouvant perturber son fonctionnement.

Informations sur la garantie

Tous les produits My Arcade offrent une garantie limitée et ont été soumis à toute une série de tests pour assurer un plus haut niveau de fiabilité et de compatibilité. Dans le cas, peu probable, d'avoir un problème, l'appareil tombe en panne, My Arcade garantit à l'acheteur initial que cet appareil est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de 120 jours à compter de la date d'achat initial. Si une défaillance couverte par cette garantie se produit, My Arcade, à sa discrétion, répare ou remplace gratuitement l'appareil acheté ou vous rembourse le montant du prix d'achat. Si un remplacement est nécessaire mais le produit n'est plus disponible, un appareil comparable, à la seule discrétion de My Arcade, sera fourni.

Cette garantie ne couvre pas les défaillances dues à l'usure normale, usage abusif, mauvaise utilisation, modification, altération ou toute autre cause sans rapport avec les matériaux ou la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles ou commerciales.

Informations sur les services

Pour toute réparation d'un produit défectueux couvert par une garantie de 120 jours, contactez le Service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation de retour. My Arcade se réserve le droit d'exiger le retour du produit défectueux et une preuve d'achat.

REMARQUE: My Arcade ne satisfait aucune demande de réparation sans numéro d'autorisation de retour.

Ligne d'assistance à la clientèle

877-999-3732 (USA et Canada seulement)
ou 310-222-1045 (International)

Email assistance à la

clientèle
support@MyArcadeGaming.com

Site web

www.MyArcadeGaming.com

Sauvez un arbre, inscrivez-vous en ligne

My Arcade fait un choix écologique en exigeant que tous ses produits soient enregistrés en ligne. Ainsi plus de cartes d'enregistrement en papier, donc plus de sauvegarde de ressources naturelles. Toutes les informations nécessaires à l'enregistrement de votre achat récent My Arcade est disponible sur:

www.MyArcadeGaming.com/product-registration