



39X Audio Kit

User Manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manuale D'uso
用户手册

CONTENTS PAGE

English.....2
Deutsch.....12
Française.....22
Italiano.....32
中文.....41

CONTENTS PAGE

2

Safety Warning	3
Specifications	3
Contents	4
Device Overview	4-5
Basic Operation	6-8
Warranty	9
Cautions	9
Frequently Asked Questions	9-10
Disclaimers	11

SAFETY WARNING

- Before using the unit please read the manual.
- Keep this product away from any water, liquid or wet areas.
- Keep this product away from open flames such as candles.
- The unit should be powered off before plugging the product into the power outlet.
- This item is ONLY to plugged into an AC 100V~240V Power outlet.
- The unit should be powered off before unplugging the product.
- Do not place the product in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 35°C.
- Do not use a wet cloth on the product. Always use a dry cloth to clean this product and keep it free from dust.
- Do not use chemicals on this product.
- Never try to repair this product by yourself, take it to an authorized technician. Trying to remove panels or repairing the unit by yourself could result in an electric shock.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Adult Supervision is recommended if children are using this product.

SPECIFICATIONS









- The unit will charge your smart device
- Output power: 24W
- Power Supply: AC/DC Adaptor Output 12V/2A

CONTENTS

Sofa Audio kit(with speaker)	1 set
Power Adaptor	1 piece
User Manual	1 piece

DEVICE OVERVIEW

SOFA AUDIO KIT

Number	Icon	Function
1		Press to turn the docking station on/off
2		Press to switch from iPhone mode to BT mode, or USB mode or AUX mode.
3		Decrease the volume.
4		Increase the volume.
5		Play or pause the music track.
6		Stop the music track.
7		Touch to skip to the next track.
8		Touch to skip to the previous track.



CONNECTING POWER ADAPTOR

Connect the power adaptor plug to the Power DC socket of the unit and the other end into a standard AC outlet.

1. Do not plug or unplug the power cable with wet hands.
2. When the unit is not used for a long period of time, disconnect the power cord from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet, do not pull on the cord.

iPhone Mode

To listen to your iPod/iPhone, press the "FUNC" button on the unit to iPhone mode and then select through the source options to play your iPod/iPhone/iPad. The iPod/iPhone/iPad LED light will be on, indicating that the iPod/iPhone/iPad has been selected.


NOTE: When the iPod/iPhone/iPad is docked in this mode, it will automatically begin charging if required.

PLAY MUSIC BY BLUETOOTH

To use your music devices by Bluetooth, press the "FUNC" button on the unit to BT mode and then select and PAIR the source options to this unit. The BT LED light will be on, indicating that the BT has been selected.

NOTE:

1. When the BT is selected, it can only work with ONE device and all other Bluetooth devices should be turned off. There is no pairing password.
2. You can use the fast pairing function if your device has NFC function. Turn on the NFC function on your device then close the cover of the lighting docking. Your device will pair with our product automatically.

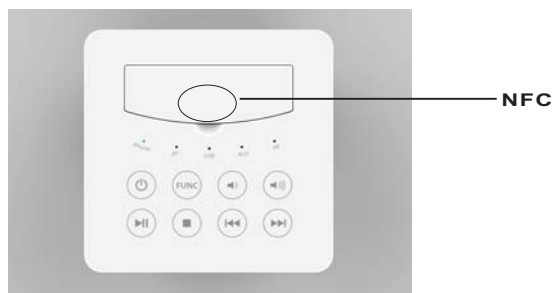

3. Hands free function will work in this mode. The phone call will be heard through the speakers with this product. (You can turn off this function on your mobile device if you don't like it.)
4. Touch ►|| to cut off the phone call or Bluetooth connect.

USB MODE

To use your music devices USB, press the "FUNC" button on the unit to USB mode and then select the source options to this unit. The USB LED light will be on, indicating that the USB has been selected. The USB can charge your mobile phone with your USB cable. The USB plug can play the music from your USB storage .

PLAY MUSIC BY AUX

To use your music devices by AUX, press the "FUNC" button on the unit to AUX mode and then select the source options to this unit. The AUX LED light will be on, indicating that the AUX has been selected.

NOTE: When the AUX is selected, MP3/MP4, CD/DVD player, notebook PC are all supported.

INCOMING CALLS

When listening to your iPhone through the Sofa audio kit, the unit will automatically switch over upon receiving any incoming calls. The unit will automatically stop playing music and switch over to the ring tone.

WARRANTY

This product is covered by 12 month replacement warranty with proof of purchase.
The warranty will lose its effectiveness if the unit is misused and not used as the original device, will not include any non-iPhone/iPod/iPad released by Apple.
Any failure with the sofa audio kit will result in the replacement of faulty parts only, no other direct or indirect costs or damages.

9

CAUTIONS

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss
- Where an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Children under the age of 13 should not use this product without adult supervision.
- Strictly for indoor use. Do not expose to direct sunlight, moisture or extreme temperatures.
- If cover becomes wet disconnect power immediately and don't use until completely dry.
- In order to prevent injury or electrical shock, never attempt to remove the cover or any components.
-

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Problem	Possible cause and correction or maintenance
When on iPhone/ iPod /iPad mode, iPhone /iPod/iPad cannot play automatically	The iPhone/iPod/iPad is lacking of power. Please charge it for few minutes.
No sound at all	The volume switch is on minimum, the unit isn't set to the correct function. Or the speaker cables are not connected well with main machine. If the speaker units are bad, please replace speaker u nits.
The unit does not turn on	AC adaptor isn't plugged into a working socket or not plugged into the power supply jack properly at the back of the unit. If the unit still can not work, please find the warranty information, contact your distributor for replacement..
The Unit has no respond	Please disconnect the power and try again. Your smart device may not connect correctly.
I receive a warning message	Please make sure if your iPhone/iPod/iPad is original. And please make sure the iPhone/iPod/iPad is inserted properly and try again.
Bluetooth can not pair	Please close all other pairing machines and try again. Please wait more seconds or restart the machine. Don't pair the device behind a wall or in corner. Please keep the working space within 8 meters. Pair the device which named with 39X
USB mode can not work	please make sure the music format should be in MP3 or WMA. Some music format can not be played.
AUX mode can not work	Please make sure the music source is in good condition. Please check the audio cable is in good condition and insert properly.

Product serial Number is shows on the last page.

For questions or concerns, please contact us at

America:

US-SERVICE@emomotech.com

Europe:

EU-SERVICE@emomotech.com

Asia:

ASIA-SERVICE@emomotech.com

Australia:

AUS-SERVICE@emomotech.com

DISCLAIMERS

“Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad” means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, iPad respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. iPod, iPhone and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

*iPhone/ iPod/ iPad are not include.

INHALTSÜBERSICHT

12

Sicherheitshinweis	13
Technische Angaben	13
Inhalt	14
Geräteübersicht	14-15
Grundbedienung	16-18
Garantie	19
Vorsichtsmaßnahmen	19
Häufig Gestellte Fragen	19-20
Verzichtserklärung	21

SICHERHEITSHINWEIS

- Bevor Sie das Gerät einsetzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.
- Halten Sie dieses Gerät fern von Wasser, Flüssigkeit oder nassen Bereichen.
- Halten Sie dieses Gerät fern von offenen Flammen, wie Kerzen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor Sie es in die Steckdose stecken.
- Dieses Gerät darf nur in eine Netzsteckdose mit AC 100V~240V angeschlossen werden.
- Das Gerät muss ausgeschaltet werden, bevor Sie es aus der Steckdose herausziehen.
- Setzen Sie das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder Hitze aus. Von Temperaturen über 35°C entfernt halten. Verwenden Sie kein feuchtes Tuch auf dem Gerät. Verwenden Sie immer ein trockenes Tuch, um dieses Gerät zu reinigen und halten Sie es staubfrei.
- Verwenden Sie keine Chemikalien auf diesem Gerät.
- Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Bringen Sie es zu einem autorisierten Techniker.
- Der Versuch, selbst Teile zu entfernen oder das Gerät zu reparieren, könnte zu einem elektrischen Schlag führen.
- Keine Fremdkörper in das Gerät stecken.
- Erwachsene sollten Kinder, die dieses Gerät verwenden, beaufsichtigen.

13

TECHNISCHE ANGABEN

Laden Sie Ihr intelligentes Gerät auf.

Ausgangsleistung: 24W








Netzteil: AC/DC-Adapter-Ausgang 12V/2A

INHALT

Sofa Audio Kit (mit Lautsprecher)	1 Set
Netzteil	1 Stück
Bedienungsanleitung	1 Stück

GERÄTEÜBERSICHT

SOFA AUDIO KIT

Anzahl	Symbol	Funktion
1		Drücken, um die Dockingstation ein- / auszuschalten.
2	FUNC	Drücken, um vom iPhone-Modus zum BT-Modus, USB-Modus oder AUX-Modus zu wechseln.
3		Lautstärke verringern.
4		Lautstärke erhöhen.
5		Musiktitel wiedergeben oder anhalten.
6		Musiktitel stoppen.
7		Berühren, um zum nächsten Titel zu springen oder gedrückt halten, um im aktuellen Titel vorzuspulen.
8		Berühren, um zum vorherigen Titel zurückzugehen oder gedrückt halten, um den aktuellen Titel zurückzuspulen.



ANSCHLUSS AN DAS NETZTEIL

Schließen Sie das Netzteil an den DC-Stromversorgungsanschluss des Geräts und das andere Ende in der standardmäßigen AC-Steckdose an.

1. Das Netzkabel darf nicht mit nassen Händen in der Steckdose eingesteckt oder aus dieser herausgezogen werden.
2. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
3. Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose herausnehmen.

iPhone-Modus

Um Musik auf Ihrem iPod/iPhone zu hören, drücken Sie die "FUNK"-Taste auf dem Gerät für den iPhone-Modus und wählen dann in den Quelleoptionen auf Ihrem iPod/iPhone/iPad, die Musik abzuspielen. Das LED-Licht Ihres iPods/iPhones/iPads wird an sein, um anzuzeigen, dass Ihr iPod/iPhone/iPad ausgewählt wurde.

HINWEIS: Wenn Ihr iPod/iPhone/iPad in diesem Modus angedockt ist, wird es automatisch bei Bedarf aufgeladen.


MUSIK MIT BLUETOOTH ABSPIELEN

Um Ihre Musikgeräte mit Bluetooth zu verwenden, drücken Sie die Taste "FUNK" auf dem Gerät für BT-Modus. Dann wählen und KOPPELN Sie die Quelleoptionen mit diesem Gerät. Das BT-LED-Licht wird an sein, was anzeigt, dass BT ausgewählt wurde.

Um Ihre Musikgeräte mit Bluetooth zu verwenden, drücken Sie die Taste "FUNK" auf dem Gerät für BT-Modus. Dann wählen und KOPPELN Sie die Quellenoptionen mit diesem Gerät. Das BT-LED-Licht wird an sein, was anzeigt, dass BT ausgewählt wurde.

HINWEIS:

- 1. Wenn BT gewählt ist, funktioniert dies nur mit einem Gerät und alle anderen Bluetooth-Geräte müssen ausgeschaltet werden. Es gibt kein Kopplungspasswort.
- 2. Sie können die schnelle Kopplungsfunktion verwenden, wenn Ihr Gerät über eine NFC-Funktion verfügt. Schalten Sie die NFC-Funktion auf Ihrem Gerät an und schließen Sie dann den Deckel des Beleuchtungsdockings. Ihr Gerät wird sich automatisch mit unserem Gerät koppeln.

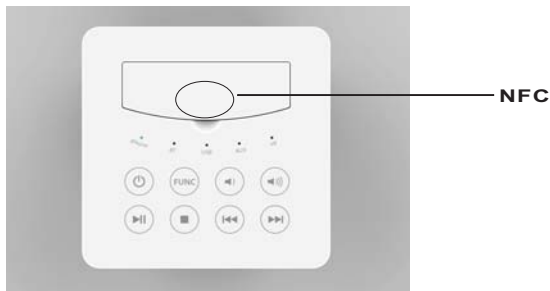

- 3. Die Freisprechfunktion funktioniert mit diesem Modus. Der Anruf wird mit diesem Gerät von den Lautsprechern übertragen. (Sie können bei Bedarf diese Funktion auf Ihrem Handy ausschalten.)
- 4. Antippen "▶||" um den Anruf oder die Bluetooth-Verbindung abzubrechen.

USB-MODUS

Um Ihre Musikgeräte mit USB zu verwenden, drücken Sie die Taste "FUNK" auf dem Gerät für USB-Modus und wählen dann die Quellenoptionen zu diesem Gerät. Das USB-LED-Licht wird an sein, was anzeigt, dass USB ausgewählt wurde. Sie können Ihr Handy im USB-Modus mit dem USB-Kabel aufladen. Der USB-Stecker kann die Musik in Ihrem USB-Speichergerät oder intelligenten Gerät abspielen. HINWEIS: Die folgenden intelligenten Geräte funktionieren mit unserem Gerät:

AUX-MODUS

Um Ihre Musikgeräte mit AUX zu verwenden, drücken Sie die Taste "FUNK" auf dem Gerät für AUX-Modus und wählen dann die Quellenoptionen zu diesem Gerät. Das AUX-LED-Licht wird an sein, was anzeigt, dass AUX ausgewählt wurde. HINWEIS: Wenn AUX ausgewählt ist, werden MP3/MP4, CD/DVD-Player, Notebook und PC unterstützt.

EINGEHENDE ANRUF

Beim Abspielen von Musik auf Ihrem iPhone mit dem Audio Kit wird das Gerät automatisch bei eingehenden Anrufen wechseln. Das Gerät wird automatisch aufhören, Musik abzuspielen und zum Klingelton wechseln.

GARANTIE

Dieses Gerät ist bei Kaufnachweis durch eine 12-monatige Austauschgarantie abgedeckt. Die Garantie verliert ihre Wirksamkeit, wenn sie falsch und nicht mit dem ursprünglichen Gerät verwendet wird, ausschließlich nicht-iPhone/iPod/iPad-Versionen von Apple.

Bei jeglichen MÄNGELN werden nur die defekten Teile des Sofa Audio Kits ausgetauscht, keine anderen direkten oder indirekten Kosten oder Schäden.

19

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Übermäßiger Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.
- Wenn ein Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Kinder unter 13 Jahren sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen einsetzen.
- Ausschließlich für den Innenbereich. Nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.
- Wenn der Deckel nass wird, Verbindung sofort trennen und erst einsetzen, wenn das Gerät vollständig trocken ist.
- Um Verletzungen oder Stromschlag zu vermeiden, niemals versuchen, den Deckel oder irgendwelche Komponenten zu entfernen.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Problem	Mögliche Ursache und Behebung oder Wartung
Beim iPhone-/iPod-/iPad-Modus kann das iPhone/iPod/iPad Musik nicht automatisch abspielen.	Das iPhone/iPod/iPad hat nicht genügend Strom. Bitte laden Sie es für ein paar Minuten auf. .
Kein Ton.l	Der Lautstärke-Schalter ist auf Minimum. Das Gerät ist nicht auf die richtige Funktion eingestellt oder die Lautsprecherkabel sind nicht gut an das Hauptgerät angeschlossen. Wenn die Lautsprecher fehlerhaft sind, ersetzen Sie diese bitte.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Der Netzadapter wurde in eine defekte Steckdose eingesteckt oder nicht richtig in die Stromversorgungsbuchse auf der Rückseite des Geräts eingesteckt. Wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, suchen Sie bitte die Garantiefinformationen und wenden Sie sich für Ersatz an den Vertreter.
Das Gerät reagiert nicht.	Bitte vom Strom trennen und erneut versuchen.Ihr intelligentes Gerät konnte sich möglicherweise nicht richtig verbinden.
Ich habe eine Warnmeldung erhalten.	Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr iPhone/iPod/iPad ein Original ist. Stellen Sie außerdem bitte sicher, dass das iPhone/iPod/iPad richtig eingesteckt ist und versuchen Sie es erneut..
Bluetooth kann sich nicht verbinden.	Bitte schließen Sie alle anderen verbundenen Geräte und versuchen Sie es erneut. Bitte warten Sie noch paar Sekunden oder starten Sie das Gerät neu. Versuchen Sie nicht, das Gerät hinter einer Wand oder in einer Ecke anzukoppeln. Bitte beschränken Sie den Arbeitsraum auf 8 Metern. Koppeln Sie das genannte Gerät mit 39X.
Der USB-Modus funktioniert nicht.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Musikformat MP3 oder WMA ist. Einige Musikformate können nicht abgespielt werden.
AUX-Modus funktioniert nicht.	Bitte stellen Sie sicher, dass die Musikquelle in einem guten Zustand ist. Bitte überprüfen Sie, ob das Audiokabel in einem guten Zustand und richtig eingesteckt ist.

Die Seriennummer des Gerätes steht auf der letzten Seite.
Bei Fragen oder Bedenken kontaktieren Sie uns bitte
unterAmerika
US-SERVICE@emomotech.com
Europa:
EU-SERVICE@emomotech.com
Asien::
ASIA-SERVICE@emomotech.com
Australien:
AUSTRALIA-SERVICE@emomotech.com

21

VERZICHTSERKLÄRUNG

Hergestellt für iPod, hergestellt für iPhone, hergestellt für iPad" bedeutet, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell für die Verwendung mit iPod, iPhone bzw. iPad entworfen worden ist und vom Entwickler zertifiziert wurde, dass es Apple-Leistungsstandards erfüllt. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und Standards verantwortlich. iPod, iPhone und iPad sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

iPhone, iPod und iPad sind Warenzeichen von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

*iPhone/iPod/iPad sind nicht enthalten.

CONTENTS PAGE

22

Avertissement de Sécurité.....	23
Caractéristiques Techniques.....	23
Contenu	24
Présentation de l'appareil.....	24-25
Fonctions de Base.....	26-28
Garantie.....	29
Mises en Garde.....	29
Questions Posées Fréquemment.....	29-30
Responsabilité.....	31

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

- Lisez le manuel avant d'utiliser l'appareil.
- Gardez ce produit à l'écart de la chaleur, des liquides et de l'humidité
- Tenez ce produit à l'écart des flammes nues telles que les bougies.
- L'appareil doit être mis hors tension avant de brancher le produit sur une prise de courant.
- Cet article doit être branché UNIQUEMENT sur une prise secteur 100V ~ 240V.
- L'appareil doit être mis hors tension avant de débrancher le produit.
- N'exposez pas le produit à une source directe de chaleur ou au soleil. Tenez le à l'écart des températures de plus de 35 ° C.
- Ne pas utiliser de chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le dépoussiérer régulièrement.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- N'essayez jamais de réparer ce produit vous-même, confiez le à un technicien agréé. Essayer d'enlever des panneaux ou de réparer l'appareil vous-même pourrait provoquer un choc électrique.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit. .
- La surveillance d'un adulte est recommandée si des enfants utilisent ce produit.

23









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Chargez votre appareil intelligent
- Puissance de sortie: 24W
- Alimentation : Adaptateur CA/ CC de sortie 12V/2A

CONTENU

Kit audio Canapé (avec haut-parleur)	1 jeu
Adaptateur	1 pièce
Manuel de l'utilisateur	1 pièce

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

Nombre	Icône	Fonction
1		Appuyez pour activer / désactiver la station d'accueil
2		Appuyez sur pour passer du mode iPhone au mode BT, mode USB ou mode AUX.
3		Baisser le volume
4		Augmenter le volume
5		Lecture ou pause de la piste musicale.
6		Arrêt de la piste musicale.
7		Touchez pour passer à la piste suivante ou maintenez pour faire avancer rapidement la piste en cours.
8		Touchez pour passer à la piste précédente ou maintenez pour un retour rapide dans le morceau en cours.



CONNEXION DE L'ADAPTATEUR

Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise d'alimentation CC de l'appareil et l'autre extrémité dans la prise de courant standard.

1. Ne pas brancher ou débrancher le câble d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
2. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
3. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale, ne tirez pas sur le cordon.

Mode iPhone

Pour écouter votre iPod / iPhone, appuyez sur la touche "FUNC" sur l'appareil en mode iPhone, puis sélectionnez votre iPod / iPhone / iPad dans les options source. La lumière LED de votre iPod / iPhone / iPad sera allumée, indiquant que l'iPod / iPhone / iPad a été sélectionné.

NOTE: Lorsque l'iPod / iPhone / iPad est connecté dans ce mode, il commencera automatiquement à charger si nécessaire.


DE LA MUSIQUE PAR BLUETOOTH

Pour utiliser vos appareils de musique par Bluetooth, appuyez sur la touche "FUNC" sur l'appareil en mode BT, puis sélectionnez votre appareil dans les options source et appuyez sur "PAIR". La lumière BT LED sera allumée, indiquant que le BT a été sélectionnée.

NOTE:

1. Lorsque le BT est sélectionné, il ne peut fonctionner qu'avec un seul appareil et tous les autres appareils bluetooth doivent être éteints. Il n'y a pas de code de couplage.
2. Vous pouvez utiliser la fonction de couplage rapide si votre appareil dispose de la fonction NFC. Activez la fonction NFC sur votre appareil, puis fermez le couvercle du dock lumineux. Votre appareil se couplera avec notre produit automatiquement.



3. La fonction mains libres fonctionnera dans ce mode. Les appels seront émis par les haut-parleurs avec ce produit. (Vous pouvez désactiver cette fonction sur votre téléphone portable si vous ne l'aimez pas.)
4. Touche "  " pour couper l'appel téléphonique ou la connexion Bluetooth.

MODE USB

Pour utiliser vos appareils de musique USB, appuyez sur la touche "FUNC" de l'appareil en mode USB, puis sélectionnez votre appareil dans les options source. La lumière USB LED sera allumée, indiquant que le mode USB a été sélectionné. L'USB permet de recharger votre téléphone portable par câble USB. Le connecteur USB peut jouer la musique de votre périphérique de stockage USB ou appareil intelligent.

NOTE: Le dispositif intelligent qui suit peut fonctionner avec notre produit:

MODE AUX

Pour utiliser vos appareils de musique par AUX, appuyez sur la touche "FUNC" de l'appareil en mode AUX, puis sélectionnez votre appareil dans les options source. La lumière AUX LED sera allumée, indiquant que le mode AUX a été sélectionné.

NOTE: Lorsque AUX est sélectionné les MP3/MP4, lecteurs CD / DVD et ordinateurs portables sont pris en charge.

APPELS ENTRANTS

Lors de l'écoute de votre iPhone via le kit audio, l'appareil changera automatiquement de mode lors de la réception d'appels entrants. L'appareil s'arrête automatiquement de jouer de la musique et passe à la sonnerie.

GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie de remplacement de 12 mois avec une preuve d'achat. La garantie perdra de son efficacité si l'appareil est mal utilisé ou avec des éléments extérieurs au dispositif d'origine, en dehors des produits iPhone/iPod/iPad développés par Apple. Tout kit audio canapé ne fonctionnant pas résultera en un remplacement de l'objet défectueux, sans remboursement direct ou indirect d'autres coûts ou dommages.

29

MISE EN GARDE

- Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte auditive
- Si un coupleur d'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.
- Les enfants de moins de 13 ans ne devraient pas utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte.
- Strictly for indoor use. Do not expose to direct sunlight, moisture or extreme temperatures.
- Strictement pour une utilisation en intérieur. Ne pas exposer à la lumière du soleil directe, à l'humidité ou à des températures extrêmes.
- Si le couvercle devient humide, immédiatement débrancher l'alimentation et ne pas utiliser jusqu'au séchage complet.
- Afin de prévenir les blessures ou chocs électriques, ne jamais tenter de retirer le couvercle ou les composants.

QUESTIONS POSÉES FRÉQUEMMENT

Problème	Cause possible et correction ou maintenance
Lorsque le mode iPhone/iPod/iPad est en marche, l'iPhone/iPod/iPad ne peut pas jouer automatiquement	L'iPhone / iPod / iPad manque de puissance. Rechargez le pendant quelques minutes.
Pas de son du tout.	Le commutateur de volume est au minimum, l'appareil n'est pas réglé sur la bonne fonction. Ou les câbles des enceintes ne sont pas bien connectées avec la machine principale. Si les haut-parleurs sont mauvais, remplacez les haut-parleurs
L'appareil ne s'allume pas.	L'adaptateur secteur n'est pas branché sur une prise fonctionnelle ou n'est pas branchée correctement dans la prise d'alimentation à l'arrière de l'unité. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, trouvez les informations de garantie et contactez votre distributeur pour le remplacement.
L'unité ne répond pas.	Débrancher l'alimentation et essayez de nouveau. Votre appareil intelligent ne se connecte pas correctement.
Je reçois un message d'avertissement	S'il vous plaît assurez vous que votre iPhone / iPod / iPad est original. Et assurez-vous que l'iPhone / iPod / iPad est insérée correctement et essayez à nouveau.
Le Bluetooth ne peut pas coupler	Éteignez toutes les machines utilisant le bluetooth et essayez à nouveau. Patientez plusieurs secondes ou redémarrez le produit. N'essayez pas de coupler les appareils derrière un coin ou un mur. Gardez une distance inférieure à 8 mètres entre les objets. Coupez le dispositif avec 39X
Le mode USB ne fonctionne pas.	Assurez vous que la musique est au format Mp3 ou WMA. Certain formats de musique ne peuvent pas être joués.
Le mode AUX ne fonctionne pas.	Assurez vous que la source de musique est en bon état. Vérifiez que le câble audio est en bon état et inséré correctement.

Le numéro de série du produit est sur la dernière page.
Pour toute questions ou préoccupation, contactez-nous à

Amérique
US-SERVICE@emomotech.com
Europe:
EU-SERVICE@emomotech.com
Asie:
ASIA-SERVICE@emomotech.com
Australie:
AUSTRALIA-SERVICE@emomotech.com

31

RESPONSABILITE

Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter spécifiquement à un iPod, iPhone ou iPad, et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires. iPod, iPhone et iPad sont des marques déposées de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées de Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays.

*iPhone/ iPod/ iPad are not include.

CONTENTS PAGE

32

Norme Di Sicurezza.....	33
Specifiche Tecniche.....	33
Contenuti	34
Pannello Di Controllo.....	34-35
Operazioni Basi.....	36-38
Garanzia.....	38
Attenzione.....	39
FAQ.....	39-40
Disclaimers.....	40

NORME DI SICUREZZA

- Prima dell'uso di questo prodotto; leggere attentamente questo manuale.
- Proteggere questo apparecchio da acqua, liquidi, ambiente umido.
- Preservare da fonti di calore dirette, candele accendini qualsiasi fiamma o lame calde.
- L'apparecchio deve essere spento prima di connettere la presa di corrente.
- L'apparecchio può funzionare con AC 100V~240V .
- Non esporre al sole o a temperature oltre 35° C.
- Non usare panni umidi, liquidi aggressivi o qualsiasi detergente; solo un panno in microfibra.
- E' severamente vietato aprire l'unità senza autorizzazione; pena perdita della garanzia.
- Aprendo l'apparecchio senza essere autorizzati e senza le conoscenze c'è il pericolo di scosse elettriche.
- Non inserire oggetti all'interno delle fessure .
- I bambini possono usare l'unità con la supervisione di un adulto.

33

SPECIFICHE TECNICHE

Carica il tuo cellulare

Output potenza: 24W

Corrente out: AC/DC Adaptor Output 12V/2A

CONTENUTI

Sofa Audio kit(compreso di casse)	1
Sofa Audio kit(compreso di casse)	1
Manuale d'uso	1

PANNELLO DI CONTROLLO

SOFAAUDIO KIT

Numero	Note	Funzione
1		On Off accensione.
2	<small>FUNC</small>	Premere per iPhone ,BT bluetooth, or USB, AUX.
3		Diminuisce il volume.
4		Aumenta il volume
5		Play e Pause.
6		Stop
7		Toccare per il brano successivo, or tenere premuto per avanzare velocemente la canzone .
8		Toccare per il brano precedente o riavvolgere velocemente.



Collegare l'adattatore

Connettere la dock station, successivamente inserire la presa corrente 220 V o 110V..

1. Assicurarsi di non avere le mani bagnate o umide .
2. Quando non si usa il prodotto per lunghi periodi è consigliato staccare la presa della corrente
3. Per scollegare la corrente non tirare il cavo .

iPhone

Potete ascoltare la musica dal vostro Iphone o Ipod tramite la dockstation


NOTE: Quando l'iphone o ipod è inserito nella dock station, viene automaticamente ricaricato.

Riprodurre la musica con la funzione Bluetooth

Per attivare la funzione Bluetooth usare il tasto "funzione" attivare la funzione Bluetooth abbinare il vostro telefono con la dock station . la luce Bt indica che la funzione Bluetooth è stata attivata.

NOTE:

1. Quando la funzione Bt. È attivata, può funzionare una sola unità le altre unità devono aver la funzione Bluetooth disattivata. Non è necessario inserire nessuna password per abbinare il telefono con la dock station.
2. Puoi abbinare molto velocemente il tuo telefono alla dock station se è dotato della funzione NFC. Accendi la funzione NFC nel tuo cellulare e si collegherà automaticamente alla dock station,

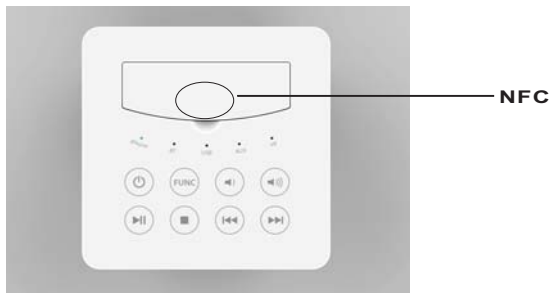

3. Hands free può funzionare con la nostra dock station. Quando arriva una telefonata potrai sentire la voce nelle casse. (Potrai disattivare questa funzione se non la desideri.)

USB MODE

Premere il tasto funzione per attivare la funzione Usb, accendere la luce su Usb, La presa usb può caricare il tuo telefono e riprodurre la musica; utilizzando il cavo in dotazione con il tuo telefono.

NOTE: Può funzionare con i seguenti sistemi operativi

Musica con AUX

Per usare un apparecchio analogico premere il tasto funzione e attivare il led su AUX.

NOTE: Con AUX attivo, MP3/MP4, CD/DVD riproduttori, notebook PC sono supportati.

Arrivo di una telefonata

Quando ascoltate la musica con Iphone inserito nella dockstation, e arriva una telefonata la canzone viene messa in pausa automaticamente.

GARANZIA

Questo apparecchio ha una garanzia di 12 mesi verrà sostituito presentando un scontrino fiscale, la garanzia copre i difetti di fabbrica .

La garanzia no sarà valida se userete l'apparecchio con negligenza; la garanzia non copre -iPhone /iPod/iPad e qualsiasi telefono.

La garanzia copre solo i danni diretti, non verrà riconosciuto nessun danno indiretto.

ATTENZIONE:

Eccessivi livelli di volume, possono danneggiare l'udito.

I bambini sotto i 13 anni possono utilizzare l'unità sotto la supervisione di un adulto

La dockstation è stata costruita e progettata per essere usata in un ambiente interno, non esporre al sole ed alte temperature.

Se bagnate la superficie, scollegare l'unità, asciugarla e riaccenderla.

Per nessun motivo rimuovere la superficie della dockstation.

39

FAQ

Problemi	Possibile cause and correction or maintenance
Quando iphone o Ipod o Ipad non funziona	Caricare per qualche minuto
Nessun suono	Il volume è basso . Controllare se possibile la connessione cavi
La device non si accende	Controllare il trasformatore, provate collegare e scollegare. Se non funziona rivolgetevi al negozio dove è stato acquistato
La device non risponde	Sconnettere e riconnettere la presa corrente.
Si riceve un messaggio sul telefono	Verificare se è stato inserito correttamente
Bluetooth non si abbina	Stare nella distanza di 8 metri riprovare .Controllare che non ci sia un altro utente collegato

USB non funziona	Solo formati MP3 or WMA.
AUX non funziona	Controllare il cavo, possibilmente sostituirlo

Per ogni informazione fare riferimento a

America:

US-SERVICE@emomotech.com

Europe:

EU-SERVICE@emomotech.com

Asia:

ASIA-SERVICE@emomotech.com

Australia:

AUSTRALIA-SERVICE@emomotech.com

DISCLAIMERS

Apple non è responsabile della funzionalità di questa unità della sicurezza . iPod, iPhone and iPad sono marchi registrati da Apple Inc., in tutti i paesi del Mondo iPhone, iPod and iPad sono marchi of Apple Inc., registrati in the U.S. and altri paesi del mondo.

*iPhone/iPod/iPad non è compreso.

目录

功能介绍	42
注意事项	42
按键以及接口	43
iPhone	44
Bluetooth	44-45
USB 接口	46
兼容性	46
AUX 接口	46-47
故障排除	47
规格参数	48

功能介绍

感谢尊贵的您选购我们的新一代多功能沙发音响！

此款沙发音响，具有多种功能复合，本机完美的音质、极高的可靠性和精巧的外观相得益彰，堪称大师级的作品，衷心的希望能给喜欢音乐的您带来数码时代的超凡享受。

此款组合音响集强大多功能同精致时尚于一体，为了使您对它有更深入的了解，我们列出了它的一些主要功能及特点

- 支持使用移动设备播放音乐
- 支持给移动设备充电
- 支持触摸控制
- 免提功能
- 蓝牙功能
- USB储存音乐播放
- AUX外部音频输入
- USB充电功能
- NFC快速蓝牙连接功能

注意事项

首先对您使用本公司的沙发音响产品表示感谢！

在使用之前，请先阅读说明书，以保证您能正确使用此产品。

为了更好的服务客户，产品的性能和规格有可能发生变更，所以本用户手册的内容可能随之更新，将不做另行通知。

为了维护良好的性能，请勿在太冷、太热、多尘或潮湿的地方使用，如下情况更需注意：

- 1、潮湿或水下作业的环境
- 2、加热器或高温作业的环境
- 3、曝晒于阳光下的环境
- 4、容易跌落的环境
- 5、请勿擅自拆开组合音响，否则会失去保修的权力



- ⏻ : 开机/关机功能键
- FUNC : 触摸可切 iPhone/BT/USB/AUX四种模式
- 🔊 : 音量减小
- 🔊 : 音量增大
- ⏮ : 播放/暂停
- : 停止音频播放
- ⏪ : 上一曲/快推键, 在时间调整模式下为向前调节
- ⏩ : 下一曲/快进键, 在时间调整模式下为向后调节
- 🔌 : USB接口可用于播放音乐以及给手机充电
- AUX : 3.5立体声音频输入
- 🔌 : 苹果闪电底座用于连接带闪电接口的苹果产品并为它们充电


iPhone

- 触摸“FUNC”键转到“iPhone”功能状态,此时屏幕左上角会显示为“iPhone”。此时将iPhone/iPod/iPad与本产品的闪电底座连接,此时使用iPhone/iPod/iPad播放音乐,音频将会通过本产品输出。在此模式下都可对iPhone/iPod/iPad机进行充电。
- 暂停/播放功能:在音频播放/暂停状态下,触摸“⏸”键一下暂停/继续播放。
- 上下选曲功能:在音频播放/暂停状态下,触摸“⏮”或“⏭”为调节上一曲/下一曲功能。
- 快退/快进功能:在播放或暂停状态,长按“⏮”或“⏭”为快退/快进功能。
- 音量增大/减小功能:在音频播放/暂停状态下,触摸“🔊”或“🔇”来调整音量大小。
- 来电提示功能:当移动设备正在播放音乐时如有来电,本机自动转 ,停止播放音乐转 为电话铃声。

BLUETOOTH

- 触摸“FUNC”转到“BT”功能状态,此时屏幕左上角会显示为“BT”。将外部蓝牙音源打开并进行搜索配对。当配对后可自动连接,蓝牙无需密码。在主机上可控制其上/下曲功能与暂停/播放功能。蓝牙有效连接距离为10米以内。如您的手机带有NFC功能,可在同时开启NFC与蓝牙功能的情况下,靠近产品的翻盖区域将会自动和本产品进行蓝牙配对(此时请将盖子闭合)。
- 暂停/播放功能:在音频播放/暂停状态下,触摸“⏸”键一下暂停/继续播放。(注:此功能同样可以通过移动设备上的“▶”和“⏸”来实现)。音乐播放中长按“⏸”可以断开蓝牙连接。若在使用免提功能时触摸“⏸”键则为切断通话。
- 上下选曲功能:在音频播放/暂停状态下,点按“⏮”或“⏭”为调节上一曲/下一曲功能。

- 快退/快进功能：在播放或暂停状态，长按“⏮”或“⏭”为快退/快进功能。
音量增大/减小功能：在音频播放/暂停状态下，触摸“🔊”或“🔇”来调整音量大小。
- 来电提示功能：当移动设备正在播放音乐时如有来电，本机会自动转 ，停止播放音乐转 为电话铃声，手机选择接听即可进行免提通话。
- 免提功能：蓝牙状态下接听或拨打电话时，本设备的麦克风将自动开启。并且自动进入扬声器模式。您的通话将通过本产品的麦克风以及扩音器进行。如果您不希望启用免提功能，可以在您的手机上关闭此功能。

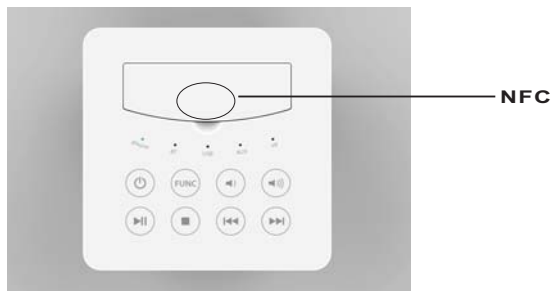

- 带有NFC功能的移动设备在同时开启NFC与蓝牙功能的情况下，靠近本产品的翻盖区域将会自动和本产品进行蓝牙配对（此时请将盖子闭合）。

USB 接口

触摸“FUNC”转到“USB”功能状态，此时屏幕左上角会显示为“USB”。此时若插入存储有音频文件的U盘，产品将会自动播放该U盘内的音频文件。

- 暂停/播放功能：在音频播放/暂停状态下，触摸“⏸”键一下暂停/继续播放。
- 上下选曲功能：在音频播放/暂停状态下，点按“⏮”或“⏭”为调节上一曲/下一曲功能。
- 快退/快进功能：在播放或暂停状态，长按“⏮”或“⏭”为快退/快进功能。
- 音量增大/减小功能：在音频播放/暂停状态下，触摸“🔊”或“🔇”来调整音量
- 若此时通过插入数据线连接您的移动设备，该接口将为您的移动设备充电并可通过本产品输出音频。

AUX 接口

触摸“FUNC”转到“AUX”功能状态，屏幕左上角会显示为“AUX”。此时将外部音源如：MP3/MP4/PC/PSP等音源接入机身表面的AUX口，则可以开始通过AUX输入播放音频。

- 暂停/播放功能：在音频播放/暂停状态下，触摸“⏸”键一下暂停/继续播放。
- 上下选曲功能：在音频播放/暂停状态下，点按“⏮”或“⏭”为调节上一曲/下一曲功能。
- 快退/快进功能：在播放或暂停状态，长按“⏮”或“⏭”为快退/快进功能。
- 音量增大/减小功能：在音频播放/暂停状态下，触摸“🔊”或“🔇”来调整音量大小。

故障排除

在本机要求维修前，请对照下列解答，以便找到你所遇到问题的可能原因，您所进行的某些简单检查或最小调整，有可能会解决问题并恢复正常操作，如果您对某些检查要点有疑问，或无法解决问题时，请交给专业维修人员去维修。

在iPhone模式下，iPhone/iPod/iPad不能自动播放	iPhone/iPod/iPad没电，请充电后使用。 iPhone/iPod/iPad版本太低，请手动播放。
没声音	音量设置太低或者音响没连接好。在确保操作正确以后仍然没有声音的话需要更换喇叭。
不能开机	开关电源没有插好，如果确认是电源有问题则需要更换开关电源；如果电源没有问题即有可能是控制盒出现问题，需要更换控制盒。
机器没反应	请断电并重试，设备没有连接好
机器上有警示语	请检查iPhone/iPod/iPad是否插到位了。
触摸不工作	请不要使劲按压。
蓝牙不能配对	请关闭其他所有已经配对的蓝牙设备，重新开启机器与设备并搜索。请不要在墙壁与拐角处使用。请保证工作距离在10米以内。

规格参数

主机：
输入电源：DC 12V/2A
输出功率：12W+6W*2
信噪比S/N：大于等于（符号）72dB
低音单元：尺寸 4寸 6欧姆 30瓦
高音单元：尺寸 3寸 4欧姆 10瓦

最佳工作环境：室内，25℃，湿度70



This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



FCC IC



ErP

Made for

