

49 Sound Furniture

English

Italiano

Deutsch

España

中文

User Manual
manuale d'uso
Möbel Benutzer Handbuch
Manual del usuario
用户手册



CONTENTS PAGE

Contents page.....	2
Safety Warning Page.....	3
Disclaimer.....	4
iPod/iPhone Compatibility.....	5
Specifications.....	6
Contents.....	6
Device Overview.....	7
Basic Operation.....	8-10
Warranty.....	11-12
Cautions/ Frequently Asked Questions.....	12-15
Serial Number.....	76
Italiano.....	16-29
Deutsch.....	30-43
Español.....	44-58
中文.....	59-73

Tips:

Please get the Product Registration Code @ www.emomotech.com to get one year warranty, even you lose your original Invoice/Receipt in the future.

SAFETY WARNING

3

- Before using the unit please read the manual.
- Keep this product away from any water, liquid or wet areas.
- Keep this product away from open flames such as candles.
- The unit should be powered off before plugging the product into the power outlet.
- This item is ONLY to plugged into an AC 100V~240V Power outlet.
- The unit should be powered off before unplugging the product.
- Do not place the product in direct sunlight or heat. Keep away from temperatures over 35°C.
- Do not use a wet cloth on the product. Always use a dry cloth to clean this product and keep it free from dust.
- Do not use chemicals on this product.
- Never try to repair this product yourself, take it to an authorized technician. Trying to remove panels or repairing the unit yourself could result in electric shock.
- Do not insert foreign objects into the product.
- Adult Supervision is recommended if children are using this product.

DISCLAIMER

4

Made for



iPod



iPhone

iPod nano[®], iPod touch[®], iPhone[®] are trademarks of Apple Inc., registered in the USA and in other countries.

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

iPod/iPhone COMPATIBILITY

5



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPhone 4S
16GB 32GB 64GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

SPECIFICATIONS

- Charge your iPod/iPhone
- Output power: 12W RMS
- Power Supply: AC/DC Adaptor Output 12V/2A
- Power Model No.: RSS 1006-240120-W2E-B
- USB port supply 500mA power
- iPhone port supply 1000mA power


6


CONTENTS

- | | |
|-------------------------------|---------|
| •Sofa Audio kit(with speaker) | 1 set |
| •Power Adaptor | 1 piece |
| •User Manual | 1 piece |
| •AUX connector cable | 1 piece |

DEVICE OVERVIEW

7

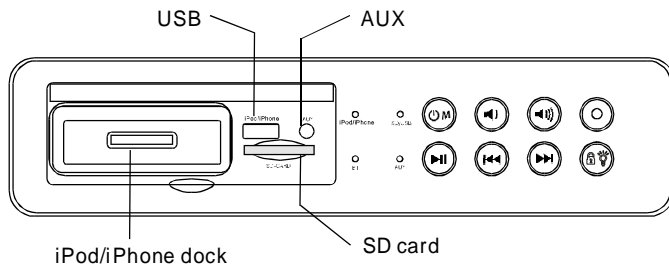


 Power/Mode


 VOL-

 VOL+

 Light

 Play/Pause

 Skip to the previous track


 Skip to the next track

 Lock/Light control

BASIC OPERATION



8

CONNECTING POWER ADAPTOR

Connect the power adaptor plug to the Power DC In socket of the unit and the other end into the standard AC outlet. The  key is always lighted up in RED when power is connected.


1. Do not plug or unplug the power cable while you have wet hands.
2. When the unit is not used for a long period of time, disconnect the power cord from the wall outlet.
3. When disconnecting the power cord from the wall outlet, do not pull on the cord.

LISTEN TO YOUR iPod/iPhone

To listen to your iPod/iPhone, touch and hold the  button to get the iPhone mode . The iPhone LED light will be on, indicating that the iPod/iPhone mode have been selected. Touch  to listen to the music.


NOTE: When the iPod/iPhone is docked in standby mode, it will automatically begin charging if needed.

PLAY MUSIC BY BLUETOOTH

To use your sound furniture by bluetooth, touch the  button to transfer to BT mode(Bluetooth). Select and PAIR the sound source to this device. The BT LED light will be on, indicating that the BT has been selected. Start play the music via your BT sound source.


NOTE: When the BT is selected, only ONE device can work and all other bluetooth devices should be turned off. The pairing password is 0000.

LISTEN TO YOUR SD /USB MUSIC FILE

To use your sound furniture by SD/USB, touch the  button to transfer to SD/USB mode. If you connect with SD card and USB both, the latest one will work. The SD/USB LED light will be on, indicating that the SD/USB has been selected. If you don't play music, USB can charge your mobile phone and iPad by your USB cable.

NOTE: When the SD/USB is selected, MP3 and WMA format music are supported.





PLAY MUSIC BY AUX

To use your sound furniture by AUX, touch the  button to transfer to AUX mode. The AUX LED light will be on, indicating that the AUX has been selected. Connect with your MP3/MP4, CD/DVD player, notebook PC through the Aux connector cable. **NOTE:** When the AUX is selected, MP3/MP4, CD/DVD player, notebook PC are supported.

iPhone INCOMING CALLS

When listening to your iPhone through the Sofa audio kit, the unit will automatically switch over upon receiving any incoming calls. The unit will automatically stop playing music and switch over to the ring tone.

LOCK/LIGHTING

Touch and hold  for 3 seconds to enter "Lock" position. All of the blue lighted keys will be lighted off, the  key will be lighted in RED, touch and hold  for 3 seconds again to unlock, all of the keys will be lighted up in blue. Touch  slightly can turn on the lamp, touch again to enhance the brightness, touch third to turn off. The light function will always work even the sound device is powered off.

WARRANTY

This limited warranty does not restrict your statutory rights in any way.

The warranty period is 1 year from the date of purchase.

You can certify your purchase date either by the original Invoice/Receipt, or by the registration code.

For Product Registration, please visit us at www.emomotech.com

Product serial Number is on page 76.

The warranty is limited to the repair of the faulty audio device. The warranty does not cover any transport or other direct/indirect costs or any risks associated with removing/dismounting, transporting, and installing the products.

It does not apply:


- The warranty will lose its effectiveness if it is misused and not used the original device, such as iPhone/iPod/iPad released by Apple.
- to damage due to inexpertly carried out installation, incorrect connection, or incorrect packing.
- to damage attributed to utilisation not specified in the operating instructions, to negligence or modification, or to the use of parts that have not been manufactured or approved by eMoMo.
- to damage due to faulty or unsuitable peripheral devices.

- to damage caused by accidents, lightning, water, fire, heat, war, civil unrest, or other events beyond the control of eMoMo and its distribution partners.
- to products whose serial numbers have been altered, deleted, removed, or rendered illegible.
- if repairs or modifications have been performed by unauthorised persons.

CAUTIONS

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss
- Where an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- Children under the age of 13 should not use this product without adult supervision.
- Strictly for indoor use. Do not expose to direct sunlight, moisture or extreme temperatures.
- If cover becomes wet disconnect power immediately and don't use until completely dry.
- In order to prevent injury or electrical shock, never attempt to remove the cover or any components.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Problem	Possible cause and correction or maintenance
During the iPhone Mode, iPod/iPhone music can not be played after touch 	The iPod/iPhone is lacking power. Please charge it for few minutes.
No sound at all	The volume switch is on minimum, the unit isn't set to the correct function. Or the speaker cables are not connected well with main machine. If the speaker units are bad, please contact your seller for replacing the speaker units.
The unit does not turn on	AC adaptor isn't plugged into a working socket or not plugged into the power supply jack properly at the back of the unit. If the unit still can not work, please find the warranty information on page15, contact them for replacement.
The Unit doesn't respond	Please disconnect the power and try again. iPod/iPhone is not docked correctly.

I receive a warning message	This accessory is not made to work with iPhone displays on your iPhone. Please make sure if your iPod/iPhone is Apple's original. And please make sure the iPod/iPhone is connected properly or try again.
The buttons can not work	<ol style="list-style-type: none">1. Turn off, and reset once.2. If the above solution doesn't work, please replace the control box.
Bluetooth can not pair	Please close all other pairing machines and try again. Please wait and restart the machine. Don't pair the device behind a wall or in corner. Please keep the working space within 8 meters. Source the device which named with eMoMo, pair it and password is 0000.
SD/USB mode can not work	Please make sure the music format should be in MP3 and WMA. Some music format can not be played. Please make sure the SD/USB is in good condition.
AUX mode can not work	Please make sure the music format should be in MP3 and WMA. Some music format can not be played. Please make sure the music source is in good condition. Please check the AUX cable is in good condition and insert properly.

If you wish to make a claim under the warranty, please observe the following:
Your initial contact in all service-related issues is the distributor stated on the invoice/receipt from whom you purchased the product. The distributor will take care of everything else for you in the event that servicing is required.

You can also contact us at

America(North America, Central America, South America):

US-SERVICE@emomotech.com

Europe:

EU- SERVICE@emomotech.com

Australia:

AUS- SERVICE@emomotech.com

Asia(including Russia & other territory):

ASIA- SERVICE@emomotech.com

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

★ iPod/iPhone not included.

CONTENUTI

Contenuti	16
Avvisi di sicurezza	17
Disclaimer	18
Compatibilità iPod/iPhone	19
Specifiche tecniche	20
Elementi Kit	20
Descrizione del dispositivo	21
Operazioni base	22-24
Garanzia	24-25
Attenzione	26
Domande frequenti	26-29
Numero di serie	76
English	2-15
Deutsch	30-43
Español	44-58
中文	59-73

Consigli:

ottenete il codice di registrazione del prodotto sul sito www.emomotech.com per avere un anno di garanzia anche se perdetevi lo scontrino/fattura originale.

AVVISI DI SICUREZZA

- Prima di utilizzare l'apparecchio vi preghiamo di leggere il manuale
- Tenere il prodotto lontano da qualsiasi liquido o zone umide
- Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, come candele
- Assicurarsi che la presa di corrente sia spenta prima di collegare il prodotto alla presa di corrente
- Inserire il prodotto solo in una presa AC 100V ~ 240V
- Assicurarsi di spegnere sempre il prodotto prima di scollegarlo alla presa di corrente
- Non collocare il prodotto sotto luce diretta del sole o di calore. Tenere lontano da temperature superiori ai 35° C
- Non premere i pulsanti troppo forte, potreste danneggiare il prodotto
- Non utilizzare un panno bagnato sul prodotto. Utilizzare sempre un panno asciutto per pulire il prodotto e mantenerlo libero dalla polvere
- Non usare prodotti chimici su questo prodotto
- Non tentare mai di riparare personalmente il prodotto, è necessario un tecnico autorizzato. Cercando di rimuovere il pannello o riparare l'unità da soli potreste prendere scosse elettriche
- Non inserire oggetti estranei all'interno del prodotto
- E' consigliabile la supervisione di un adulto per l'utilizzo del prodotto da parte di bambini

DISCLAIMER

Made for



iPod



iPhone

iPod nano[®] e iPod touch[®], iPhone[®] sono marchi registrati Apple Inc. negli USA e in altre nazioni.

“Made for iPod” e “Made for iPhone” significa che un accessorio elettronico è stato studiato per collegarsi specificatamente con iPod e iPhone ed è stato certificato dal produttore per rispettare gli standard Apple. Apple non è responsabile dell' uso di questo apparecchio e delle sue norme di sicurezza. Nota bene: l'uso di questo accessorio con iPod; iPhone o iPad può pregiudicare il sistema wireless.

COMPATIBILITÀ iPod/iPhone



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPhone 4S
16GB 32GB 64GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

SPECIFICHE TECNICHE


- Carica batterie iPod/iPhone
- Output power: 12W RMS
- Output power: 240W PMPO
- Power Supply: AC/DC Adaptor Output 12V/2A
- Potenza Modello No.: RSS 1006-240120-W2E-B
- Porta USB di alimentazione 500mA
- iPhone porta di alimentazione 1000mA


20

KIT ELEMENTI

- | | |
|------------------------------|-------|
| • Sofaudio kit (con casse) | 1 set |
| • Adattatore / Power Adaptor | 1 pc |
| • Manuale d'uso | 1 pc |
| • Cavetto AUX | 1 pc |


DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

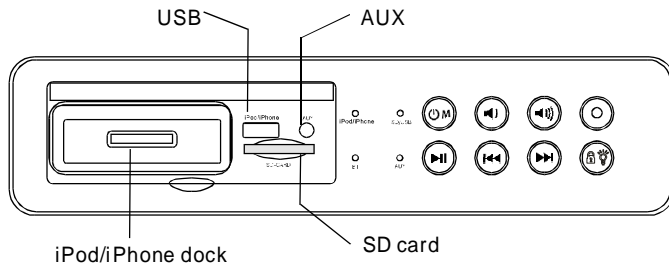


 Power/Modalità


 VOL-


 VOL+

 Luce

 Play/Pausa

 Salta alla traccia precedente

 Salta alla traccia successiva

 Blocca tastiera/Luce


OPERAZIONI BASE

COLLEGAMENTO ALL'ADATTATORE

Collegare il connettore dell'alimentatore alla presa di alimentazione DC In dell'unità e l'altra estremità nella presa di corrente standard. La chiave è sempre ROSSA, quando la corrente è collegata .


1. Non collegare o scollegare il cavo di alimentazione , mentre si hanno le mani bagnate
2. Quando si pianifica di non utilizzare questa unità per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro
3. Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa a muro, non tirare il cavo

ASCOLTARE MUSICA TRAMITE iPod/iPhone

Per ascoltare il sistema sound furniture tramite iPod/iPhone, premere il tasto  e selezionare la modalità iPhone , si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione iPhone.


NOTE: quando l'iPod/iPhone è inserito in modalità standby, inizierà automaticamente a ricaricarsi, se necessario.

ASCOLTARE MUSICA TRAMITE BLUETOOTH

Per ascoltare il sistema sound furniture tramite bluetooth, premere il tasto  e selezionare la modalità BT, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione BT.


NOTE: quando il BT è selezionato l'apparecchio esterno è in grado di lavorare indipendentemente, tutti gli altri dispositivi bluetooth devono essere spenti. La password di accoppiamento è 0000.

ASCOLTARE MUSICA TRAMITE SD/USB

Per utilizzare il sistema sound furniture tramite SD/USB, premere il tasto  e selezionare la modalità SD/USB, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione SD/USB. Con un cavo USB potrai ricaricare il tuo cellulare.

NOTE: quando la modalità SD/USB è selezionata il file musicale da riprodurre dev'essere in formato MP3 o WMA.

ASCOLTARE MUSICA TRAMITE AUX





Per utilizzare il sistema sound furniture tramite AUX, premere il tasto  e selezionare la modalità AUX, si accenderà il LED rosso corrispondente alla funzione AUX.

NOTE: quando AUX è selezionato sono supportati i seguenti dispositivi: MP3/MP4, CD / DVD, PC.

iPhone CHIAMATE IN ENTRATA

Durante l'ascolto del vostro iPhone attraverso il Audio furniture, l'unità passa automaticamente tutte le chiamate in arrivo interrompendo la riproduzione della musica, passando così in modalità suoneria.

BLOCCO/LUCE

Toccare e tenere premuto  per 3 secondi per inserire la posizione "Lock". Tutte le luci blu delle chiavi saranno spente, la  chiave sarà ROSSA, toccare e tenere premuto  per 3 secondi ancora per sbloccare, tutte le chiavi saranno blu. Toccare  leggermente per accendere la luce, toccare di nuovo per aumentare l'intensità della luce, toccare una terza volta per spegnere la luce. La Luce funziona sempre anche se l'apparecchio è spento.

GARANZIA

Questo limite di garanzia non restringe in alcun modo i vostri diritti.

La garanzia è un anno dalla data di acquisto.

Potete certificare la vostra data di acquisto con lo scontrino/fattura originale oppure registrandovi al sito e ottenendo il codice di registrazione.

Per registrarvi per favore visitateci al sito www.emomotech.com

Il numero seriale del prodotto è a pag 76.

La garanzia si limita a riparare gli apparecchi che non funzionano . La garanzia non copre il trasporto o costi diretti /indiretti o qualsiasi rischio associato alla rimozione/ smontaggio, trasporto ed installazione del prodotto.

Esso non si applica:

- La garanzia perderà la sua efficacia se non viene utilizzato correttamente e non viene utilizzato il dispositivo originale, come ad esempio iPhone / iPod / iPad rilasciata da Apple.
- danni dovuti alla maldestramente effettuata l'installazione, il collegamento non corretto o non corretto imballaggio.
- danneggiare attribuito ad un utilizzo non specificato nelle instructions operativi, da negligenza o modifica, o l'uso di parti che non sono stati fabbricati o approvato da eMoMo.
- danni dovuti alle periferiche difettose o inadatte.
- ai danni causati da incidenti, illuminazione, acqua, fuoco, calore, guerre, disordini civili o altri eventi beyoud il controllo delle eMoMo e dei suoi partner di distribuzione.
- a prodotti la cui numeri di serie sono stati alterati, cancellati, rimossi illeggibili, o resi.
- se riparazioni o modifiche sono state eseguite da persone non autorizzate.

ATTENZIONE

- L'eccessiva pressione sonora tramite cuffie e auricolari può causare la perdita dell'udito
- Il dispositivo di collegamento dovrà essere accessibile
- I bambini sotto i 13 anni non dovrebbero usare questo prodotto senza supervisione di un adulto
- Esclusivamente per uso interno. Non esporre alla luce solare diretta, umidità o temperature estreme
- Se l'apparecchio si bagna scollegatelo immediatamente e non utilizzatelo fino a che non si è asciugato completamente
- Al fine di evitare lesioni o scosse elettriche, non tentare mai di rimuovere il coperchio o qualsiasi altro componente

26

DOMANDE FREQUENTI

Problema	Possible cause and correction or maintenance
Quando in funzione iPhone, iPod e iPhone non funzionano automaticamente	La batteria dell' ' iPod iPhone è scarica, caricarla per qualche minuto

Non funziona l'audio	Il volume è al minimo , l' unità non è settata sulla funzione corretta. Oppure i cavi non sono ben connessi con l'apparecchio. Se le casse non funzionano , sostituirle.
L' unità non si accende	L' adattatore non è inserito in una presa che funziona, oppure non è inserito correttamente nel jack sul retro dell' apparecchio. Se ancora l'apparecchio non funziona, leggete le informazioni sulla garanzia e contattateci per la sostituzione.
L' unità non risponde	Provare a scollegare la corrente e riprovare, iPod o iPhone non sono inseriti correttamente.
Ricevo un messaggio di allerta	Questo accessorio non è compatibile. Controllate che il vostro iPod iPhone siano originali , controllate che siano inseriti correttamente e riprovate.
I pulsanti non funzionano	Non prestate troppo forte, Se il bottone è bloccato questa unità deve essere sostituita.

Il bluetooth non si accoppia	Chiudete tutti i sistemi di accoppiamento e riprovate. Attendete qualche secondo oppure riavviate il sistema. Non accoppiate il sistema dietro un muro o in un angolo. Tenete un raggio di azione di circa 8 metri. Accoppiate l'accessorio che ha nome eMoMo e la password è 0000
SD/USB non funziona	Accertatevi che i formati siano in MP3 o WMA. Alcuni formati non possono essere letti. Accertatevi che le SD / USB siano in buone condizioni
Aux non funziona	Accertatevi che i formati siano in MP3 o WMA. Alcuni formati non possono essere letti. Accertatevi che la fonte della musica sia in buone condizioni. Controllare che il cavo audio sia in buone condizioni e inserirlo propriamente

Se desiderate sporgere reclamo durante il periodo di garanzia, seguite quanto sotto riportato: Il vostro contatto iniziale per qualsiasi servizio è il distributore segnalato sullo scontrino/fattura dal quale avete acquistato il prodotto. Il distributore si occuperà delle vostre necessità .

Potete contattarci a:

America(Nord America, Centro America, Sud America):

US-SERVICE@emomotech.com

Europe:

EU-SERVICE@emomotech.com

Australia:

AUS-SERVICE@emomotech.com

Asia(compresa la Russia e altri territori):

ASIA-SERVICE@emomotech.com

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

★ **iPod/iPhone non incluso.**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	30
Sicherheitswarnung	31
Disclaimer	32
Kompatibilität iPod/iPhone	33
Angaben	34
Inhalte	34
Geräteübersicht	35
Grundlegende Operation	36-38
Garantie	39-40
Vorsicht	40
Häufig gestellte Fragen	41-43
Seriennummer	76
English	2-15
Italiano	16-29
Español	44-58
中文	59-73


Beratung:

Bitte registrieren sie sich auf dem Website www.emomotech.com, um ein Jahres-Garantie zu bekommen, auch wenn die Rechnung/Quittung verloren sind.

SICHERHEITSWARNUNG

- Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte das Handbuch
- Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer wie Kerzen.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktionsfähig ist, bevor das Produkt eingesteckt wird.
- Dieser Artikel ist nur zum einstecken in eine AC 100V“240V Steckdose vorgesehen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor sie es aus der Steckdose ziehen.
- Nie das Produkt in direktes Sonnenlicht oder Hitze stellen.
- Die Tasten auf dem Gerät nicht zu hart drücken, sonst kann das Produkt beschädigt werden.
- Das Produkt nicht mit einem nassen Tuch reinigen.
- Benutzen Sie immer ein trockenes Tuch zur Reinigung.
- Keine Chemikalien auf diesem Produkt anwenden.
- Reparieren Sie das Produkt niemals selbst.
- Bitte wenden Sie sich im Falle eines Schadens an einen zugelassenen Techniker.
- Keine Fremdkörper in das Produkt einführen
- Kinder sollen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.

DISCLAIMER



iPod nano[®] iPod touch[®] und iPhone[®] sind eingetragenes Warenzeichen Apple Inc in USA und in anderen Ländern.

“Made for iPod” und “Made for iPhone” bedeutet , dass die Geräte bestimmt für die Verbindung mit iPod und iPhone studiert sind und von der Hersteller zertifiziert sind, um die Apple Standard zu betreffen. Apple ist nicht von der Sicherheitsregel oder von der Benutz diesen Geräten verantwortlich. Achtung: die Verwendung dieses Gerät mit iPod ; iPhone oder iPad kann die „wireless“ System beeinflussen.

Kompatibilität iPod/iPhone



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPhone 4S
16GB 32GB 64GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

AngABEN


- iPod/iPhone Laden
- Ausgangsleistung: 12W RMS
- Ausgangsleistung: 240W PMPO
- Stromversorgung : AC/DC Adapter Ausgangsleistung 12V/2A
- Power Modell Nr.: RSS 1006-240120-W2E-B
- USB-Anschluss Stromversorgung 500mA Stromversorgung
- iPhone-Anschluss Versorgung 1000mA Stromversorgung


34

INHALTE

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| • Sofaudio kit (mit Lautsprecher) | 1 set |
| • Adapter | 1 set |
| • Bedienungsanleitung | 1 ST |
| • AUX Ausschusskabel | 1 ST |


Geräteübersicht

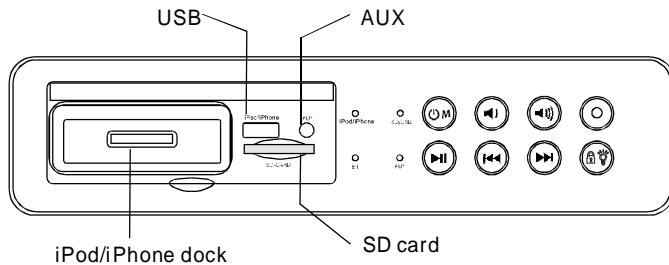


 Power /Modus


 VOL-

 VOL+

 Licht

 Spiel/Pause

 Springt zum vorherigen Titel

 Springt zum nächsten Titel

 Block/Licht Kontrolle


Grundlegende Operation

Verbinden Sie den Strom Adapter Stecker

Verbinden Sie den Strom Adapter Stecker mit dem DC Strom in der Buchse des Geräts, und das andere Ende mit der Standard AC Steckdose. Der Schlüssel ist immer ROT, wann der Strom verbunden ist.


1. Nicht mit nassen Händen einstecken oder am Netzkabel ziehen.
2. Wenn das Gerät für lange Zeit nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose.
3. Beim Trennen vom Netzkabel aus der Steckdose, nicht am Kabel ziehen

iPod/iPhone hören

Um das iPod/iPhone zu hören, drücken Sie den  Knopf auf dem Gerät bis Sie in dem iPhone Modus sind, dann wählen Sie in den Optionen, „iPod/iPhone abspielen. Das iPod/iPhone wird erleuchtet, das bedeutet, dass es ausgewählt wurde.


Achtung: Wenn sich das iPod/iPhone im Stand-by-Modus befindet wird es automatisch aufgeladen.

MUSIK MIT BLUETOOTH SPIELEN

Um Musikgeräte mit Bluetooth zu nutzen, drücken Sie bitte den  -Knopf auf dem Gerät bis Sie den BT (Bluetooth) Modus erreicht haben.

Achtung: Wenn Bluetooth ausgewählt ist, kann nur ein Gerät abgespielt werden. Alle anderen Bluetooth Geräte müssen ausgeschaltet sein. Das Passwort ist: 0000.

SD/USB MUSIK HÖREN

Um Musikgeräte mit SD/USB zu benutzen, drücken Sie bitte den  - Knopf auf dem Gerät bis Sie den SD/USB Modus erreicht haben. Wenn Sie eine SD Karte und einen USB Stick ausgewählt haben, wird der USB Stick automatisch ausgewählt. Wenn keine Musik vom USB Stick abgespielt wird, kann das Telefon per USB geladen werden.

Achtung: Wenn SD/USB ausgewählt wurde, werden MP3 und WMA Formate unterstützt.

AUX MUSIK SPIELEN



Um Musikgeräte mit AUX zu benutzen, drücken Sie bitte den „FUNC“ Knopf am Gerät bis Sie den AUX Modus erreicht haben.


Achtung: Wenn der SD/USB ausgewählt wurde, werden folgende Formate unterstützt:
MP3, MP4, CD/DVD Player, Notebook PC.

iPhone EINGEHENDE ANRUF

Bei den eingehenden Anrufen wird das Gerät automatisch umschalten. Die Musik wird automatisch gestoppt, der Anruf wird empfangen.

BLOCK / LICHT

Berühren  und für drei Sekunden gedrückt halten, um die „Block“ Position einzuführen. Alle die Schlüsseln in blauen Lichten werden ausgeschaltet, das  Licht wird ROT, nochmal für drei Sekunden berühren und gedrückt halten, zum Entsperren. Alle die Lichte werden jetzt blau sein.

Leicht berühren  um die Lampe einzuschalten, nochmal berühren, um die Klarheit zu erhöhen, nochmal berühren, um das Licht auszuschalten.

Die Lichtfunktion wird immer funktionieren, auch wenn der Strom des Geräts zu ist.

GARANTIE

Diese begrenzte Garantie beschränkt Ihre Rechte nicht.

Die Garantie dauert ein Jahr ab den Einkauf Datum.

Man kann das Einkauf Datum durch den originalen Rechnung/ Quittung bekommen oder beim

Registrierung auf dem Website und beim bekommen die Registrierung Referenz Nummer.

Um sich zu registrieren bitte besuchen Sie uns auf www.emomotech.com

Der Serie Nummer des Geräts ist auf Seite 76.

Die Garantie beschränkt sich auf die Reparatur des Geräts, die nicht funktionieren.

Die Garantie gilt nicht für Transport oder direkte/indirekte Kosten oder andere Risiko, die mit . Aus- Einbau des Geräts verbunden sind.

Sie gilt nicht:

- Die Garantie verliert ihre Wirksamkeit, wenn sie missbraucht wird und nicht verwendet werden, das ursprüngliche Gerät, z. B. iPhone / iPod / iPad von Apple freigegeben.
- bei Schäden durch unfachmännische Installation, falschen Anschließen oder unsachgemäß Verpacken.
- bei Schäden, die auf einen nicht in der Bedienungsanleitung genannten Einsatzzweck, auf Fahrlässigkeit, Modifikationen oder die Verwendung von Teilen zurückzuführen sind, die nicht von eMoMo hergestellt bzw. zugelassen wurden.

- bei Schäden durch defekte oder ungeeignete Zusatzgeräte.
- bei Schäden durch Unfälle, Blitzschlag, Wasser, Feuer, Krieg, öffentliche Unruhen oder sonstige Ereignisse, die nicht der Kontrolle von finite eMoMo und seinen Vertriebspartnern unterliegen.
- für Produkte, deren Seriennummern geändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.
- wenn Reparaturen und Modifikationen von unautorisierten Personen durchgeführt wurden.

VORSICHT

- Zu hohe Schalldruckpegel über die Kopfhörer können zum Verlust von Hörfähigkeit führen.
- Der Anschluss Gerät muss zugänglich sein.
- Kinder unter 13 Jahre sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Das Gerät nur im Haus verwenden. Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aussetzen.
- Wenn das Gerät nass wird, bitte sofort vom Strom trennen und nicht mehr benutzen bis das Gerät komplett trocken ist.
- Um Verletzungen oder einen elektrischen Schlag zu vermeiden, nicht den Deckel oder andere Komponenten entfernen

Häufig gestellte Fragen

Probleme	Verschiedene Ursache
Obwohl der auf iPhone Modus aktiv ist, werden die Titel vom iPod/iPhone nicht automatisch gespielt	Die iPod/iPhone Batterie ist schwach. Bitte für kurze Zeit die Batterie laden.
Kein Ton	Schalter ist auf Minimum, das Gerät ist nicht auf der korrekte Funktion. Oder die Kabel sind nicht gut mit dem Gerät verbunden. Wenn die Lautsprecher nicht gut sind, bitte wechseln.
Das Gerät schaltet nicht ein	Der Adapter ist nicht in der Steckdose eingesteckt oder ist nicht in der korrekten Steckdose eingesteckt. Wenn das Gerät noch nicht funktioniert, bitte lesen Sie die Garantie und setzen Sie sich in Verbindung mit uns für den Umtausch
Das Gerät funktioniert nicht	Den Strom trennen und nochmal probieren. iPod/iPhone ist nicht richtig eingesteckt.

Empfang einer Warnmeldung	Das verbundenen Gerät ist nicht kompatibel mit dem Sofaudio kit. Bitte prüfen dass die iPod/iPhone original sind. Beachten sie dass die iPod/iPhone gut eingesteckt sind.
Die knöpfe können nicht arbeiten	Nicht zu hart drücken. Wenn der Knopf fest ist, soll diese Steuereinheit ersetzt werden.
Bluetooth funktioniert nicht	Alle andere Geräten, die mit Bluetooth gepaart sind, ausschalten und erneut nach Bluetooth Geräten suchenBitte kein Gerät hinten einer Wand oder in einer Ecke paaren. Das Raum soll mindestens 8 Meter sein. Bitte paaren das Gerät das heißt eMoMo und die Passwort ist 0000
SD/USB Modus kann nicht arbeiten	Sicherzustellen dass das Musikformat MP3 oder WMA ist. Irgendein Musikformat kann nicht gespielt werden.Sicherzustellen dass die SD/USB in gutem Zustand sind.
Aux Modus kann nicht arbeiten	Sicherzustellen dass das Musikformat MP3 oder WMA ist. Irgendein Musikformat kann nicht gespielt werden. Sicherzustellen dass die Musikkuelle in gutem Zustand ist.Überprüfen das Audiokabel ist in gutem Zustand und richtig eingesetzt.

Wenn Sie während die Garantiezeit eine Beschwerde einreichen möchten, bitte verfolgen was unten geschrieben ist:
Ihre erster Kontakt für jede Info ist der Großhändler, der auf der Rechnung/Quittung notiert ist, wo man das Gerät gekauft hat.

Um mit uns in Verbindung zu setzten:

America (Nordamerika, Mittelamerika, Südamerika) :

US-SERVICE@emomotech.com

Europe:

EU-SERVICE@emomotech.com

Australia:

AUS-SERVICE@emomotech.com

Asia (einschließlich Russland und anderen Gebiet) :

ASIA-SERVICE@emomotech.com

Tel:+86 755 27643116 Fax:+86 755 27643115

★ iPod/iPhone nicht enthalten.

ÍNDICE

Índice.....	44
Página de advertencia de seguridad.....	45
Limitación de responsabilidad.....	47
Compatibilidad con iPhone/iPod.....	48
Especificaciones.....	48
Contenido.....	48
Breve explicación del dispositivo.....	49
Operación básica.....	50-53
Garantía.....	53-54
Precauciones.....	54-55
Preguntas frecuentes.....	55-58
Número de serie.....	76
English.....	2-15
Italiano.....	16-29
Deutsch.....	30-43
中文.....	59-73

Consejo:

Sírvase obtener el Código de Registro del Producto @ www.emomotech.com para obtener un año de garantía, incluso si pierde su factura/recibo original en el futuro.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

- Antes de usar la unidad, sírvase leer el manual.
- Mantenga este producto lejos de cualquier líquido o área mojada.
- Mantenga este producto lejos de llamas expuestas, como las velas.
- La unidad debe apagarse antes de conectar el producto al tomacorriente.
- El artículo SÓLO debe conectarse a un toma corriente AC 100V~240V.
- La unidad debe apagarse antes de desconectar el producto.
- No exponga el producto directamente a la luz solar ni al calor. Aléjelo de temperaturas superiores a 35 °C.
- No utilice paños húmedos para limpiar el producto. Siempre use un paño seco para limpiarlo producto y manténgalo libre de polvo.
- No utilice productos químicos en este producto.
- Nunca intente reparar este producto usted mismo; llévelo con un técnico autorizado. Al intentar quitar paneles o reparar la unidad usted mismo, podría recibir una descarga eléctrica.
- No inserte objetos extraños en el producto.
- Se recomienda la supervisión de un adulto si niños usan este producto.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Made for



iPod



iPhone

iPod nano[®], iPod touch[®], iPhone[®] son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países.

"Made for iPod" y "Made for iPhone" significan que un accesorio electrónico se ha diseñado para conectarse específicamente al iPod y iPhone, respectivamente, y que el desarrollador ha certificado que cumple las normas de rendimiento de Apple. Apple no se responsabiliza por la operación de este dispositivo ni por su cumplimiento de las normas reglamentarias y de seguridad. Sírvase tomar en cuenta que el uso de este accesorio con iPod, iPhone o iPad puede afectar el rendimiento inalámbrico.

COMPATIBILIDAD con iPod/iPhone



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPhone 4S
16GB 32GB 64GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB


ESPECIFICACIONES


- Cargue su iPod/iPhone
- Potencia de salida: 12W RMS
- Fuente de alimentación: Adaptador AC/DC; salida de 12V/2A
- Potencia Modelo No.: RSS 1006-240120 W2E-B
- USB puerto de alimentación 500mA potencia
- Suministro iPhone puerto 1000mA potencia

CONTENIDO

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Equipo de audio Sofa (con bocina) | 1 conjunto |
| • Adaptador de corriente | 1 pieza |
| • Manual del usuario | 1 pieza |
| • Cable conector | 1 pieza |

BREVE EXPLICACIÓN DEL DISPOSITIVO

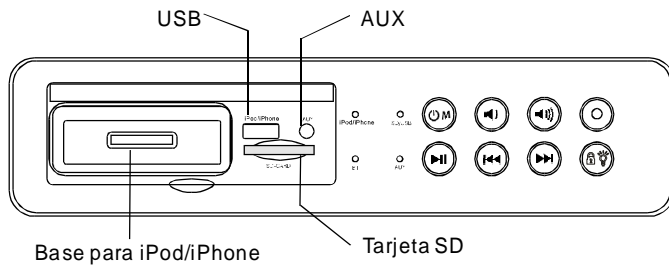



 Encender / Modalidad


 VOL-


 VOL+

 Luz

 Reproducir / Pausa


 Saltar a la pista anterior

 Saltar a la siguiente pista

 Bloquear / Control de luces



OPERACIÓN BÁSICA

CÓMO CONECTAR EL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Conecte el enchufe del adaptador de corriente al DC de corriente del conector de la unidad y el otro extremo al tomacorriente AC estándar. La tecla  siempre se enciende en ROJO mientras la corriente eléctrica esté conectada.


- 1.No conecte ni desconecte el cable de alimentación mientras tenga las manos mojadas.
- 2.Cuando la unidad no se utilice por un período de tiempo prolongado, desconecte el cable de alimentación del tomacorriente de la pared.
- 3.Al desconectar el cable de alimentación del tomacorriente de la pared, no jale el cable.

ESCUCHE SU iPod/iPhone

Para escuchar su iPod/iPhone, toque y mantenga presionado el botón  para ponerlo en la modalidad de iPhone. La luz LED del iPhone se encenderá para indicar que se ha seleccionado la modalidad de iPod/iPhone. Toque  para escuchar la música.


NOTA: Cuando el iPod/iPhone esté en su base en la modalidad de espera, comenzará a cargarse automáticamente si es necesario.

REPRODUZCA MÚSICA MEDIANTE BLUETOOTH

Para utilizar su mobiliario de sonido mediante bluetooth, toque el botón  para cambiar a la modalidad de BT (Bluetooth). Seleccione y ENLACE la fuente de sonido con este dispositivo. La luz LED del BT se encenderá para indicar que se ha seleccionado el BT. Comience a reproducir la música mediante la fuente de sonido de su BT.


NOTA: Cuando se selecciona el BT, sólo UN dispositivo puede funcionar, y todos los otros dispositivos de bluetooth deben apagarse. La contraseña para el enlace es 0000.

ESCUCHE SU ARCHIVO MUSICAL SD/USB

Para utilizar su mobiliario de sonido mediante el SD/USB, toque el botón  para cambiar a la modalidad de SD/USB. Si se conecta tanto una tarjeta SD como un dispositivo USB, funcionará el último en haber sido conectado. La luz LED del SD/USB se encenderá para indicar que se ha seleccionado el SD/USB. Si usted no reproduce música, el USB puede cargar su teléfono celular y iPad mediante el cable USB.

NOTA: En la modalidad SD/USB, la música en formatos MP3 y WMA son compatibles.

REPRODUZCA MÚSICA MEDIANTE AUX




Para utilizar su mobiliario de sonido mediante AUX, toque el botón  para cambiar a la modalidad de AUX. La luz LED de AUX se encenderá para indicar que se ha seleccionado el AUX. Conecte su reproductor de MP3/MP4, CD/DVD o notebook PC mediante el cable conector de Aux.


NOTA: En la modalidad AUX, hay compatibilidad para MP3/MP4, reproductor de CD/DVD y notebook PC.

LLAMADAS ENTRANTES DEL iPhone

Mientras escucha su iPhone con el equipo de audio Sofa, la unidad se cambiará automáticamente al momento que entre cualquier llamada. La unidad dejará automáticamente de reproducir música y cambiará al tono de timbre.

BLOQUEAR/ILUMINACIÓN

Toque y mantenga presionado el botón  por tres segundos para ingresar a la posición "Bloquear". Todas las teclas de iluminación azul se apagarán, la tecla  se encenderá en ROJO. Toque y mantenga presionado el botón  durante 3 segundos otra través para desbloquear; todas las teclas se encenderán en azul.

Toque  ligeramente para encender la lámpara, toque otra vez para aumentar el brillo, toque una tercera vez para pagar. La función de luz siempre funcionará, incluso cuando el dispositivo de sonido esté apagado.

GARANTÍA

La presente garantía limitada no restringe de ninguna manera los derechos que le confiere la ley.

El período de garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra.

Usted puede hacer constar su fecha de compra mediante la factura/el recibo original o con el código de registro.

Para consultar el registro del producto, visite www.emomotech.com

El número de serie del producto está en la página 76.

La garantía se limita a la reparación del dispositivo de audio defectuoso. La garantía no cubre los gastos de transporte ni ningún otro gasto directo/indirecto, ni ningún riesgo asociado con la instalación/desmante, transporte e instalación de los productos.

No procede en los siguientes casos:

- La garantía perderá su validez si se hace mal uso del producto y no se usa un dispositivo original, como el iPhone/iPod/iPad puestos en el mercado por Apple.

- Daños derivados de la instalación llevada a cabo sin pericia, conexión incorrecta o empaque incorrecto.
- Daños atribuibles a la utilización no especificada en las instrucciones de operación, a negligencia o modificación, o al uso de piezas que no hayan sido fabricadas o aprobadas por eMoMo.
- Daños provocados por dispositivos periféricos defectuosos o inadecuados.
- Daños provocados por accidentes, tormentas eléctricas, agua, incendio, calor, guerra, sublevación civil u otros acontecimientos que escapen del control de eMoMo y sus socios de distribución.
- Productos cuyos números de serie hayan sido alterados, borrados, eliminados o hayan quedado ilegibles.
- Si las reparaciones o modificaciones fueron realizadas por personas no autorizadas.

PRECAUCIONES

- La presión excesiva de sonido proveniente de los auriculares y audífonos puede provocar la pérdida de la audición
- Cuando se utilice un conector IEC como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión deberá permanecer operable sin dificultad.

- Los niños menores de 13 años de edad no deben usar este producto sin la supervisión de un adulto.
- Para utilizarse en interiores estrictamente. No lo exponga directamente a la luz solar, la humedad ni temperaturas extremas.
- Si la cubierta se moja, desconecte la corriente de inmediato y no use la unidad hasta que esté completamente seca .
- Para evitar lesiones o descargas eléctricas, nunca intente quitar la cubierta ni ningún componente.

PREGUNTAS FRECUENTES

Problema	Causa posible y corrección o mantenimiento
Durante la modalidad de iPhone, la música del iPod/iPhone no se puede reproducir después del toque ▶ 	Le falta corriente al iPod/iPhone. Cárguelo por unos minutos.
Nada de sonido.	El control del volumen está al mínimo, la unidad no está en la función correcta. O los cables de la bocina no están conectados bien con la máquina principal. Si las unidades de la bocina están malas, sírvase comunicarse con su vendedor para reemplazar las unidades de la bocina.

<p>La unidad no se enciende.</p>	<p>El adaptador AC no está conectado a un conector en funcionamiento o no está bien conectado al receptáculo de la fuente de alimentación en la parte posterior de la unidad. Si la unidad aún no funciona, sírvase buscar la información sobre la garantía en las páginas 57-58, consúltelas para informarse sobre el reemplazo.</p>
<p>La unidad no responde.</p>	<p>Desconecte la corriente e inténtelo nuevamente. El iPod/iPhone no está acomodado correctamente en su base.</p>
<p>Recibo un mensaje de advertencia.</p>	<p>Se muestra en su iPhone el mensaje "Este accesorio no está hecho para funcionar con el iPhone". Asegúrese de que su iPod/iPhone sea original de Apple. Además, asegúrese de que el iPod/iPhone esté bien conectado y vuelva a intentarlo.</p>
<p>El Bluetooth no se puede enlazar.</p>	<p>Apague cualquier otro dispositivo que pueda estar tratándose de enlazar y vuelva a intentarlo. Espere y reinicie la máquina. No enlace el dispositivo desde atrás de un muro o en un rincón. Mantenga los dispositivos a una distancia menor de 8 m. Busque los dispositivos disponibles y enlázelo con el dispositivo llamado eMoMo. Al enlazarlo, ingrese la contraseña 0000.</p>

Los botones no funcionan.	1. Apague el dispositivo y reinícielo una vez. 2. Si la solución anterior no funciona, sírvase volver a colocar la caja de control.
La modalidad de SD/USB no funciona.	Asegúrese de que el formato de música sea MP3 y WMA. Algunos formatos de música no pueden reproducirse. Asegúrese de que el SD/USB esté en buenas condiciones.
La modalidad de AUX no funciona.	Asegúrese de que el formato de música sea MP3 y WMA. Algunos formatos de música no pueden reproducirse. Asegúrese de que la fuente de música esté en buenas condiciones. Revise que el cable de AUX esté en buenas condiciones e insértelo adecuadamente.

Si desea presentar una reclamación conforme a la garantía, tenga en cuenta lo siguiente:

Su primer contacto en todos los temas relacionados con el servicio es el distribuidor mencionado en la factura/recibo que se emitió en el lugar de compra del producto. El distribuidor se encargará de todo lo demás en el caso de que sea necesaria la prestación de servicio.

También puede comunicarse con nosotros en

América (Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica):
US-SERVICE@emomotech.com

Europa:
EU- SERVICE@emomotech.com

Australia:
AUS- SERVICE@emomotech.com

Asia(Entre ellos Rusia y otras regiones):
ASIA- SERVICE@emomotech.com

Tel: +86 755 27643116 Fax: +86 755 27643115

★ **iPod/iPhone no incluidos.**

目 录

注意事项	60
免责声明	61
iPod/iPhone兼容性	62
功能介绍	63
主机按键及接口功能	64
功能操作	65-69
规格说明	69
保修等相关规定	70
维修指南及疑难解答	71-73
序列号	76
English	2-15
Italiano	16-29
Deutsch	30-43
Español	44-58

提示:

请登陆www.emomotech.com进行产品注册,注册后哪怕您的原始发票(收据)遗失,您的保修权益也能够得到保障。

注意事项

感谢尊贵的您选购我们的新一代功能音响家具！

在使用之前，请阅读说明书，以保证您能正确使用此产品。

为了更好的服务客户，产品的性能和规格有可能发生变更，所以本用户手册的内容可能随之更新，将不做另行通知。

为了维护良好的性能，请勿在太冷、太热、多尘或潮湿的地方使用，如下情况更需注意：

- 1、潮湿或水下作业的环境
- 2、加热器或高温作业的环境
- 3、曝晒于阳光下的环境
- 4、容易跌落的环境
- 5、请勿擅自拆开组合音响，否则会失去保修的权力

免责声明



iPod nano[®], iPod touch[®], iPhone[®] 是苹果公司在美国和其它国家注册的商标。

“Made for iPod”, “Made for iPhone”, 意味着电子配件专门为连接到 iPod 或 iPhone 而设计，并已经过开发商的认证，满足 Apple 的性能标准。Apple 不负责该设备的操作，或其与安全及监管标准的兼容性。请注意，将此配件与 iPod, iPhone 或 iPad 一起使用可能影响无线性能。

iPod/iPhone 兼容性



iPod nano
6th generation
8GB 16GB



iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB



iPhone 4S
16GB 32GB 64GB



iPhone 4
8GB 16GB 32GB



iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB


功能介绍


非常感谢您选择了本公司的音响家具49系列！

49集多功能同精致时尚于一体，为了您能够对它有更深入的了解，我们列出了它的一些主要功能及特点


- » 支持iPod/iPhone播放功能及充电功能
- » 支持蓝牙手机播放功能
- » MP3播放功能，USB/SD卡音乐播放功能
- » AUX外部输入功能
- » USB充电功能
- » 小夜灯照明功能

主机按键及接口功能

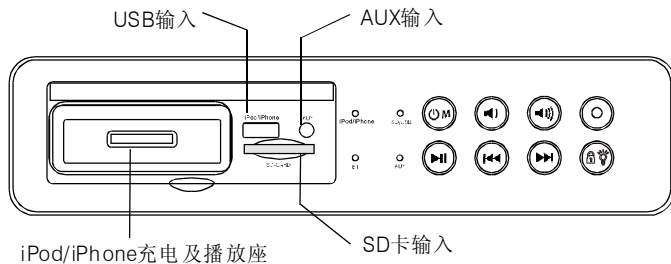



 电源/模式

 音量减


 音量加

 照明灯

 播放/暂停


 上一曲

 下一曲

 锁键/灯键

功能操作


开机功能

将DC电源适配器接入机器背面的DC电源插孔后，点触  键1.5秒后开机。

模式功能

点触  键为模式切换，模式切换顺序：iPhone、BT、SD/USB、AUX。



iPhone

点触  键切换到“iPhone”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为红色。此时将iPod/iPhone插入到机器的iPod/iPhone座，开始播放iPod/iPhone音乐。（主机上电源后，在任何状态均可对iPod/iPhone进行充电；此机器不能兼容所有型号的iPod机播放见第62页iPod/iPhone兼容性）。

暂停功能

在“iPhone”播放或停止状态，点触“”键，暂停播放。（注：在iPhone播放或暂停状态，机器上没有LCD显示“▶”和“||”，只是iPod/iPhone本身LCD上显示）。


上下曲功能

在“iPod/iPhone”播放状态或暂停状态，点触“ ”为调节上一曲/下一曲功能。
（注：在暂停状态下切换到上下曲时，仍为暂停状态，再按播放键才可以正常播放）。



iPhone来电提示功能

当iPhone正在播放音乐时如有来电，本机会自动转换，停止播放音乐转换为电话铃声，点按手机中的接听即可正常接电话。


蓝牙

点触“”切换到“BT”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为蓝色。此时将外部蓝牙音源打开并进行搜索配对，将蓝牙设备设置为使用蓝牙播放。本蓝牙装置的名称为eMoMo，密码为0000。

音量调节

点触  键调节音量。


SD/USB

点触“”切换到“SD/USB”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为绿色。此时将存有音乐文件的U盘或SD卡接入机器表面的USB/SD接口，开始播放音乐。


音量调节

点触   键调节音量。

AUX


点触 “” 切换到“AUX”功能状态，此时LED功能显示灯会亮，为白色。此时将外部蓝牙音源如：MP3/MP4/PC/PSP等音源接入机身表面的AUX口，开始播放AUX输入音乐（请保证调节外部音源时的音量要适中，而且在播放状态）。

音量调节


点触   键调节音量。

锁键/灯键

锁键

长触“”键3秒锁定其它功能键，锁键蓝灯灭，红灯亮。再长触3秒解锁。

灯键

点触“”键开灯，第二次点触灯光亮度增强，第三次点触关灯。在开/关机状态下，小夜灯都可开/关，不受影响。

规格说明

输出电压 (1KHz 0dB)	$\geq 4V$	电源输入	100V—240V/2A
频率响应	20Hz—20KHz	电源输出	12V2A
信噪比	$\geq 60dB$	电源型号	RSS1006-240120-W2C-B
最大失真	$\leq 10\%$	USB端口负载	500mA
输出功率(8 Ω)	$\geq 12W$	iPhone端口负载	1000mA

保修等相关规定

这个有限的保证并不会限制您的合法权益。
保修期为自购买日期一年内。

您可以通过原始发票（收据）或者通过产品注册来证明您的购买日期。
产品注册请登陆www.emomotech.com。
产品序列号在说明书第76页。

保修仅限于设备的维修。运输费、其它费用、升级和运输以及产品安装中的风险不在保修范围内。

以下情况不适用：

因非专业的安装、错误连接或者不正确的包装导致的损失。

因任何没在说明书中列出来的使用方式、不小心、改装或者使用了不是由eMoMo生产或者允许的部件而导致的损失。

因使用有瑕疵或者不合格的辅助设备而导致的损失。

因意外、雷电、水、火、高温、战争、公众骚乱或者其它不在eMoMo及其经销合作伙伴控制范围内的事件导致损失。

序列号被改变、去掉或者不可辨认的产品不在保修范围内。

如果由未经授权人员维修或者改变设备造成的损失，也不在保修范围内。

维修指南及疑难解答

在本机要求维修前，请借助一下列表检测问题，以便找到您所遇到问题的可能原因，您所进行的某些简单检查或最小调整，有可能会解决问题并恢复正常操作，如果您对某些检查要点有疑问时，请交给专业维修人员去维修。

问 题	可能原因及解决办法
在iPhone模式下，iPod/iPhone不能自动播放	iPod/iPhone没电，请充电后使用
没声音	音量设置太低或者音响没有连接好。在确保操作正确以后仍然没有声音的话需要更换喇叭。
不能开机	开关电源没有插好，如果确认是电源有问题则需要更换开关电源。 如果电源没有问题，即有可能是控制盒出现问题，需要更换控制盒。
机器没反应	请断电并重试 iPod/iPhone没有插好
机器上有警示语	请确定所用的iPod/iPhone是否正版。请检查iPod/iPhone是否插到位了。

按键不工作	<ol style="list-style-type: none"> 1.关掉电源，重新启动一次。 2.如第1种方法不适用，则需要更换控制盒。
蓝牙不配对	请关闭其他所有已配对的蓝牙设备，重新开启机器与设备并搜索。请不要在墙壁与拐角处使用。请保持工作距离在8米以内。蓝牙配对名称是eMoMo，密码是0000。
USB/SD不能工作	请确认音乐文件是否是MP3或WMA，其它音乐格式不能播放。请确定USB/SD是否插到位并且是良好的状态。
AUX不能工作	请确认音乐模式是否是MP3与WMA，其它音乐格式不能播放。请确定音源是否良好？请确定音频线是否插到位并且是良好的。

如果需要保修，请仔细阅读以下说明：

您向某经销商购买此产品，则此经销商就是您的所有售后服务问题的第一联系人，他将解决您的所有和产品售后有关的问题。

您也可以通过以下方式联系我们:

美国地区(北美, 中美, 南美):

US-SERVICE@emomotech.com

欧洲地区:

EU- SERVICE@emomotech.com

澳大利亚地区:

AUS- SERVICE@emomotech.com

亚洲地区(包括俄罗斯及其它地区):

ASIA- SERVICE@emomotech.com

Tel: +86 755 27643116 Fax: +86 755 27643115

★ 本机不附送iPod/iPhone.

Made for



iPod



iPhone

INTL PATENT
PENDING



Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.

- (1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et
- (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de.

This Class **B** digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

序列号



For power supply