

EX3PS3

NEXT-GEN BLUETOOTH®
HEADSET FOR PLAYSTATION®3

Thank you for purchasing the EX3PS3 Bluetooth® Headset for Playstation®3 from Gioteck.

We hope that this product will go beyond your expectations for a quality made accessory.

Please read this booklet thoroughly before using the product and review the Playstation®3 manual for additional details regarding console operation.


Thank you & enjoy!

PRECAUTIONS

This product has been designed with the highest concern for safety. However, any electrical device, if used improperly, has the potential to cause harm. To help ensure risk-free operation please pay attention to the following guidelines.


- Use only as intended. This is a precision product, handle with care.
- Contains small parts. Not suitable for children under 3 years of age.
- Store in a dry & dust free area.
- Do not store in areas of extreme heat or cold, and avoid direct sunlight or heat sources eg. heaters.
- Do not allow the product to get wet or dirty; doing so may cause damage.
- Do not clean with benzene, paint thinner, acetone, alcohol, or other such solvents.
- Do not take the product apart; doing so will void your warranty and may cause electrical shock.

WARNINGS

 This symbol indicates important installation, operational or maintenance instructions. Always follow these instructions closely.

ENVIRONMENT

 Please help to conserve the environment by recycling the cardboard packaging of this product.

 This product should NOT be disposed of in normal household waste. It should be disposed of separately. Please take it to an electrical waste collection point.

**TROUBLESHOOTING TIPS &
TO VIEW THIS MANUAL ONLINE:**
www.gioteck.com

LEGALS

This product complies with the following legal regulations. For further information go to www.gioteck.com

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,

pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.



Le présent appareil est conforme aux Partie 15 des règlements de la FCC et CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Gioteck hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other provisions of Directive 2004/108/EC and R&TTE 1999/5/EC. To view the full version of the Declaration of Conformity please go online to doc.gioteck.com

Complies with
IDA Standards
DB100398


EX3PS3
NEXT-GEN
BLUETOOTH®
HEADSET
PLAYSTATION®3

FEATURES & DETAILS

When it comes to PS3 online game & chat, the EX-03 is a natural gaming partner. Comfortable, lightweight and with intuitive controls at your fingertips, the EX-03 gives you complete power over voice/game balance so nothing comes between you and the game!

GB

- 01 | Flexible Wired Earhook
- 02 | Earbud
- 03 | Microphone
- 04 | Volume Up
- 05 | Power Button
- 06 | Volume Down
- 07 | LED Feedback

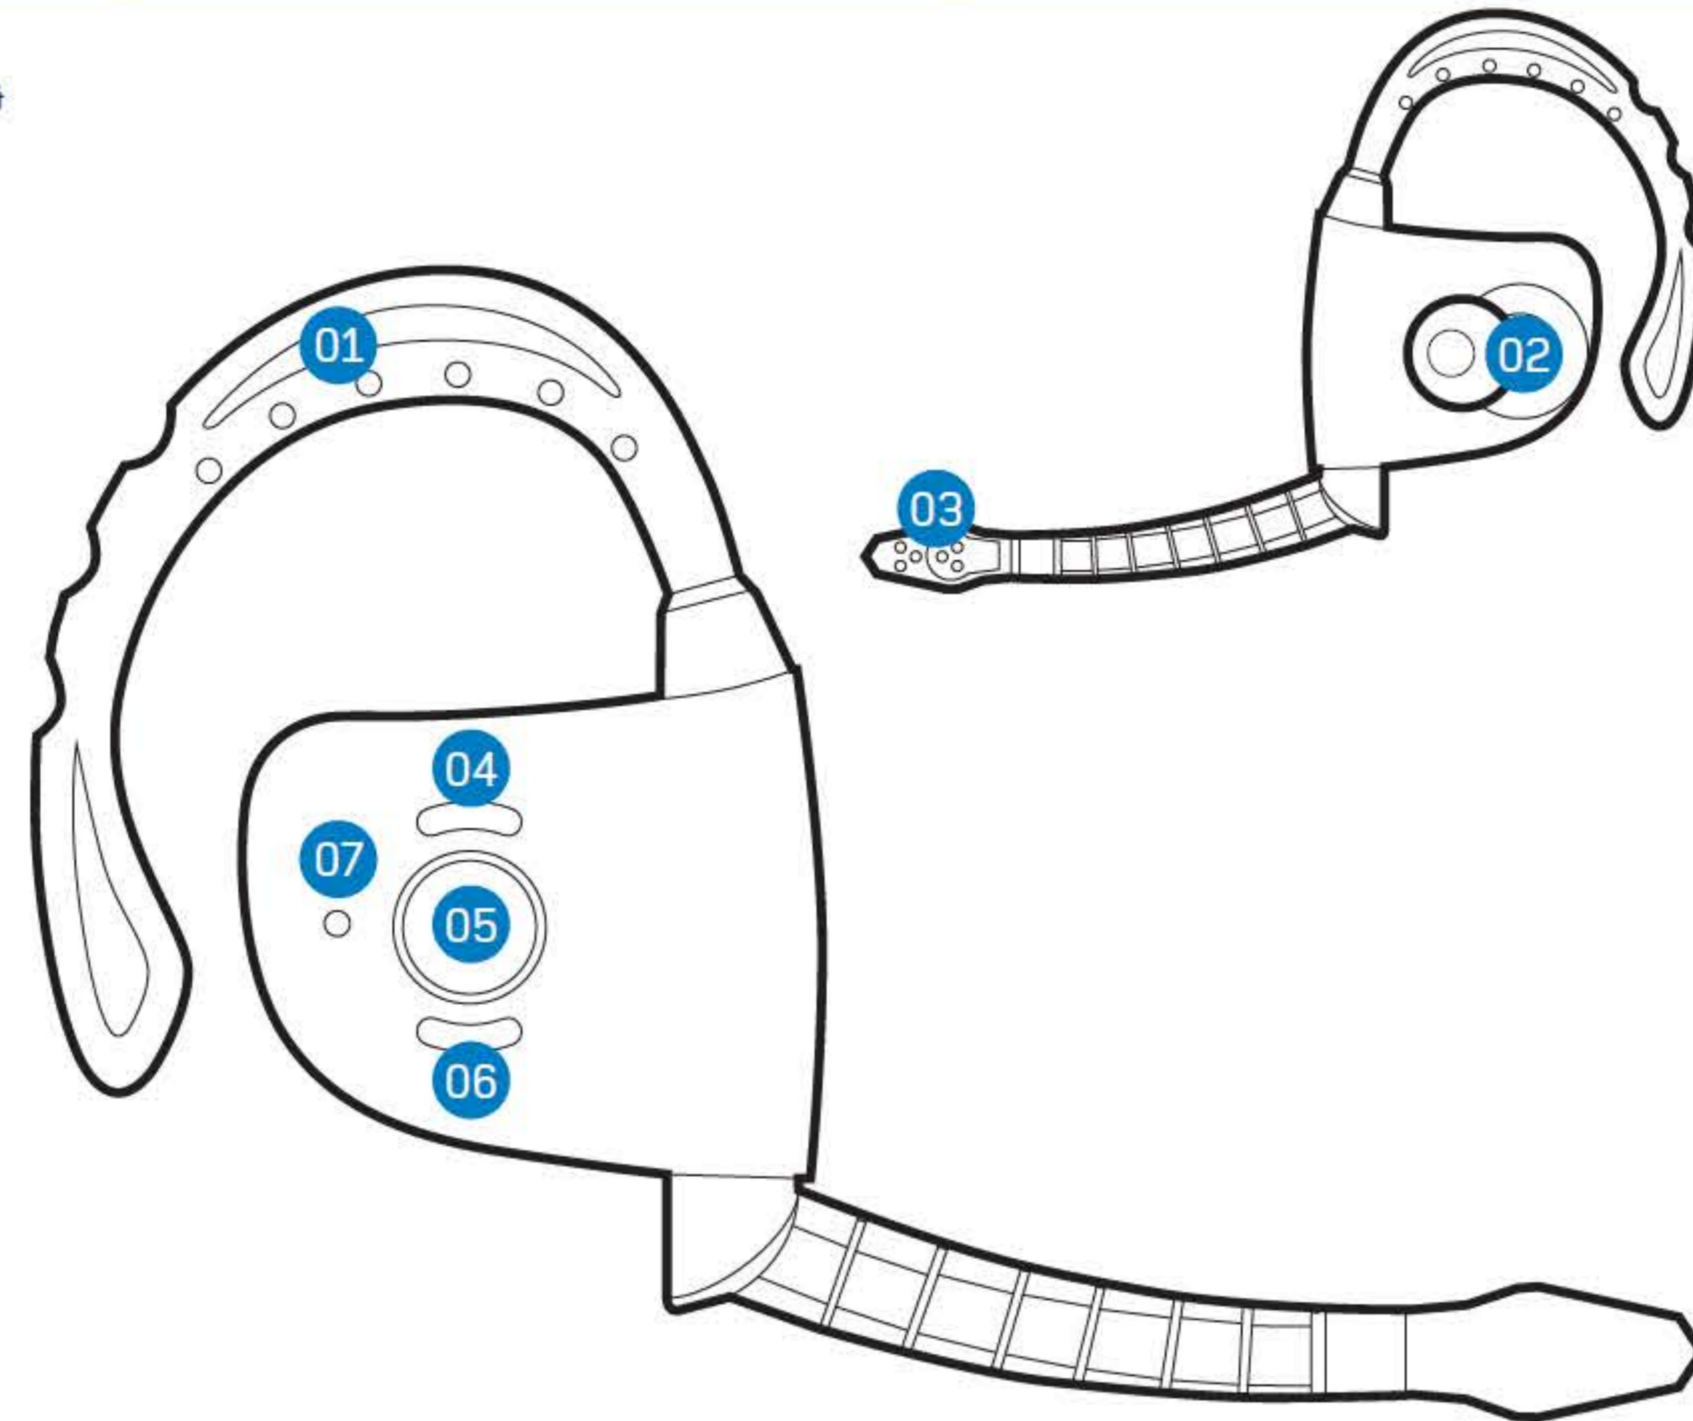

FR

- 01 | Crochets d'oreille câblés flexibles
- 02 | Écouteur
- 03 | Microphone
- 04 | Augmenter le volume
- 05 | Bouton d'alimentation
- 06 | Baisser le volume
- 07 | Signaux de DEL

ES

- 01 | Gancho con cable flexible
- 02 | Auricular
- 03 | Micrófono
- 04 | Aumentar el volumen
- 05 | Botón de encendido
- 06 | Reduzir el volumen
- 07 | Indicador LED

PT

- 01 | Gancho para ouvido com fios flexível
- 02 | Almofada para o ouvido
- 03 | Microfone
- 04 | Aumentar volume
- 05 | Botão de energia
- 06 | Reduzir Volume
- 07 | Indicações com LED

DE

- 01 | Flexibles Ohrteil
- 02 | Ohrhörer
- 03 | Mikrofon
- 04 | Lautstärke erhöhen
- 05 | Power-Taste
- 06 | Lautstärke senken
- 07 | LED-Feedback

IT

- 01 | Gancio flessibile per orecchio
- 02 | Cuscinetto
- 03 | Microfono
- 04 | Aumenta volume
- 05 | Tasto di accensione
- 06 | Riduci volume
- 07 | LED di stato


CZ

- 01 | Flexibilní hák s kabelem
- 02 | Sluchátka „špunty“
- 03 | Mikrofon
- 04 | Zvýšení hlasitosti
- 05 | Zap./Vyp.
- 06 | Snížení hlasitosti
- 07 | Kontrolka LED

EAR BUD FITTING

Take the size of ear bud that you want to use and place the ear bud on the back edge of the stalk (01).

Apply pressure then roll the ear bud onto the stalk of the earpiece (02).

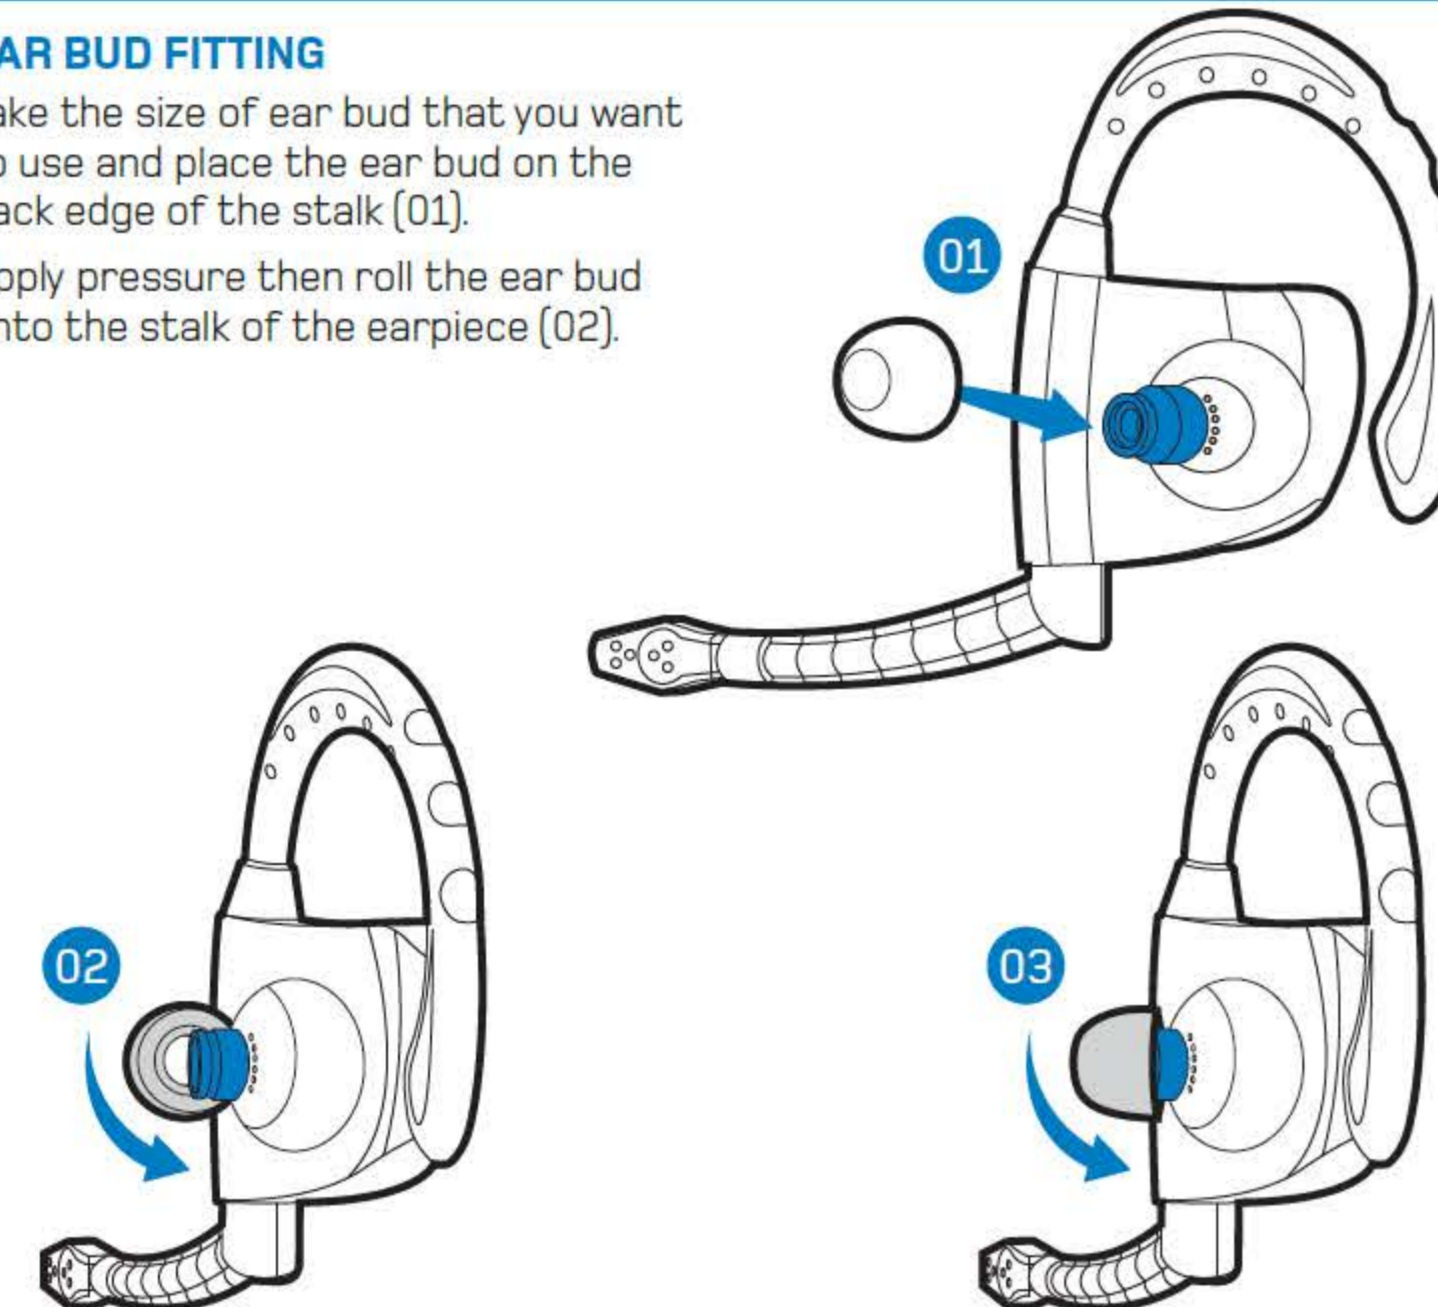


HEADSET POSITIONING

For a comfortable fit, hold the EX3PS3 body (01) and flex the earhook upwards around your ear (02).

Once the earhook is in position, carefully place the speaker into your ear (03) and make any final adjustments so that the headset is firmly in position.


Finally, maneuver the microphone arm into place where you feel it offers maximum voice clarity (04).

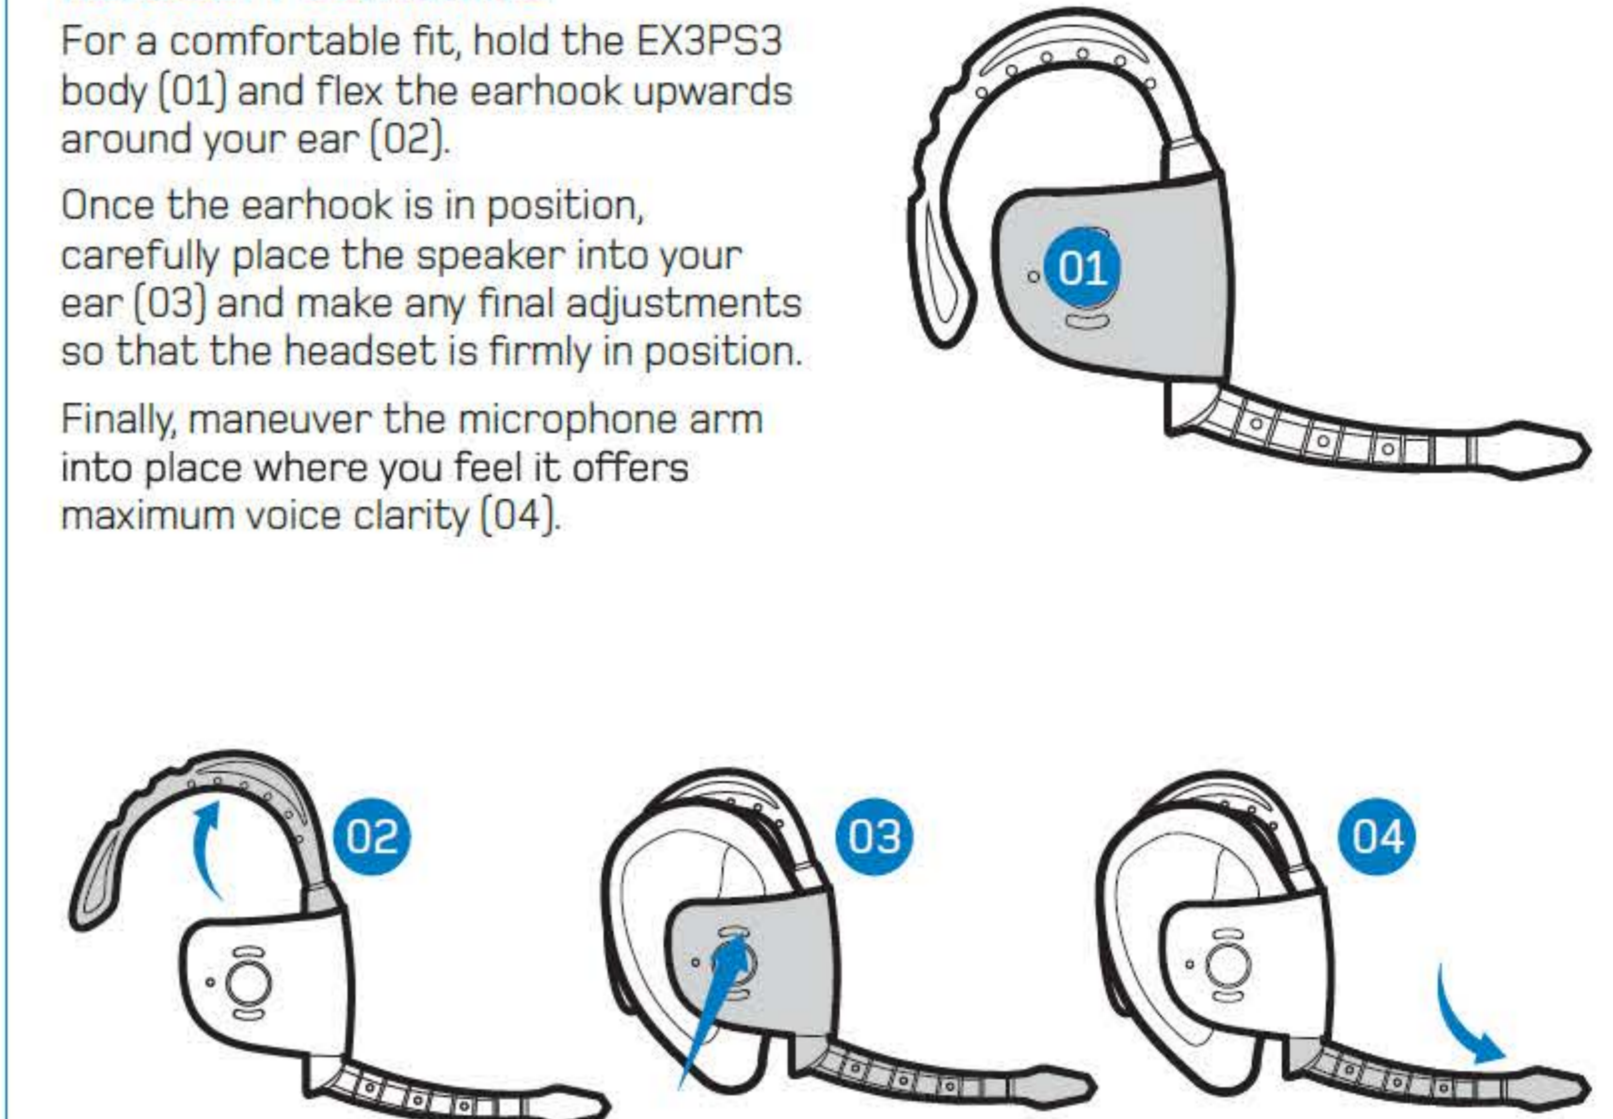


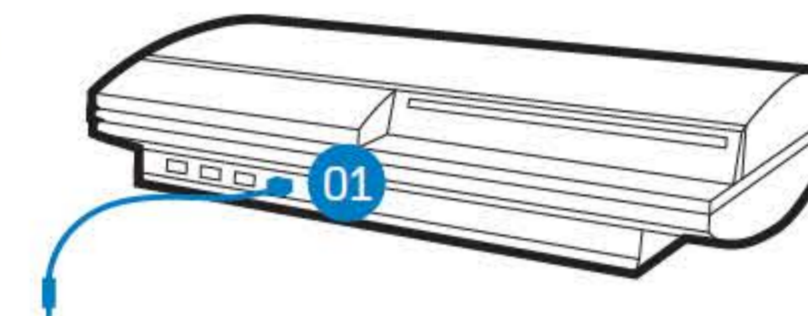
1. CHARGING YOUR HEADSET


Prior to using the headset for the first time, it is strongly recommended to fully charge the battery for 3 hours.


1. Connect the USB cable to your PS3 and the DC connector into the headset's charging socket.
2. The LED will illuminate red during charging and will be blue when fully charged. Normally the battery is fully recharged within 3 hours.
3. As soon as the battery is fully charged the LED will be blue.
4. Disconnect the USB cable from the PS3 and the headset. The fully charged battery offers up to 6 hours use.

 Note: Charging indication will be delayed for a few minutes if the headset has not been used for a long time.

 It is advisable to always recharge after lengthy gameplay.



 Do not try to pair the headset to the console when the headset is charging. It will not pair to the PS3 if it is charging.

 Press the power button at any time to reconnect the headset to your PS3.

2. PAIRING


1. PS3 > Settings > Accessory Settings > Manage Bluetooth® Device > Yes
2. Prepare your headset (from off) to be paired by holding down the power button continuously until the LEDs flash alternate Blue & Red.
3. Start Scanning > PS3 EX3PS3 > Enter 0000 (four zeros) > Ok > Register Completed
4. Press 0 (circle button) x2 > Accessory Settings > Audio Device Settings > Input Device: PS3 EX3PS3 > Output Device: PS3 EX3PS3 > Ok
5. Your EX3PS3 Bluetooth® Headset is now ready to use. Enjoy!



3. OPERATION

ON/OFF

To power on your headset, press and hold the power button until the LED flashes Blue. To power off your headset, press and hold the power button until the LED flashes Red.

 Note: If the LED flashes Red only, the battery will need to be charged. A low battery is also denoted by a low tone repeated every 20 seconds.

VOLUME CONTROL

Tap the + button to increase the volume in increments and tap the - button to decrease the volume in increments until your desired volume level is reached.

MUTING

Press the power button briefly (less than 1 second) to mute the headset; repeat the process to un-mute. When in mute mode the LED will flash Red & Blue every 5 seconds.



FR

REMERCIEMENTS

Merci d'avoir acheté l'oreillette câblée EX-03 pour Playstation®3® de Gioteck. Nous espérons que ce produit vous satisfaira au-delà de vos attentes en tant qu'accessoire de qualité. Veuillez lire ce manuel minutieusement avant d'utiliser le produit et consulter le manuel Playstation®3® pour obtenir d'autres détails concernant le fonctionnement sur Playstation®3®. Merci et bon jeu !

PRÉCAUTIONS

Ce produit a été conçu dans un grand souci de sécurité. Toutefois, tous les appareils électriques, s'ils ne sont pas utilisés correctement, sont potentiellement dangereux. Afin de vous assurer de l'utiliser sans aucun risque, merci de consulter attentivement les manuels ci-dessous :

- Utilisez uniquement dans les conditions prévues.
- Il s'agit d'un produit de précision, manipulez-le avec soin.
- Contient de petites pièces. Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans.
- Stockez dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.
- Ne le stockez pas dans un endroit sujet à des températures extrêmes et évitez de le mettre directement au soleil ou près de sources de chaleur comme un radiateur.
- Le produit ne doit jamais être humide ou sale.
- Ne nettoyez pas avec du benzène, du diluant pour peinture, de l'acétone, de l'alcool ou autre dissolvant.
- Ne démontez pas le produit, au risque d'annuler la garantie et de recevoir des décharges électriques.

AVERTISSEMENTS

⚠ Ce symbole indique d'importantes instructions d'installation, de fonctionnement ou de maintenance. Suivez toujours scrupuleusement ces instructions.

ENVIRONNEMENT

- ♻️ Merci d'agir à préserver l'environnement en recyclant le carton d'emballage intérieur de ce produit.
- ♻️ Cette oreillette ne doit PAS être jetée avec les ordures ménagères habituelles. Elle doit être jetée séparément.
- ♻️ Portez-la à un centre de récupération de déchets électriques.

INSTALLATION D'ÉCOUTEUR

Relevez la taille de l'écouteur que vous souhaitez utiliser et placez l'écouteur sur le rebord arrière du support. Appliquez une pression puis enroulez l'écouteur sur le support de l'écouteur.

POSITIONNEMENT DE L'OREILLETTTE

Pour installer l'oreillette confortablement, tenez la partie principale de l'oreillette EX-03 en l'ajustant autour de l'oreille. Une fois que le crochet en position, placez soigneusement le écouteur dans votre oreille et effectuez tout réglage final de sorte que l'oreillette tienne bien en position. Enfin, placez la tige du microphone là où il diffuse le plus clairement possible votre voix.

CHARGE DE VOTRE OREILLETTTE

Avant la première utilisation de l'oreillette, il est fortement recommandé de charger la batterie au maximum pendant 3 heures.

1. Connectez le câble USB à votre PS3 et insérez le connecteur DC dans l'oreillette.
2. La DEL s'allumera en rouge durant le processus de charge et deviendra bleue une fois la charge complète. **REMARQUE** : les indicateurs de charge seront différenciés pendant quelques minutes si l'oreillette n'a pas été utilisée depuis longtemps. En temps normal, la batterie se recharge complètement en 3 heures.
3. Une fois que la batterie est pleinement chargée, la DEL sera bleue.
4. Les batteries complètement chargées permettent jusqu'à 6 heures d'utilisation en continu. Nous vous recommandons de faire une recharge complète après chaque longue session de jeu afin que l'oreillette soit complètement chargée pour la prochaine session.

COUPLAGE

1. PS3 > Paramètres > Paramètres accessoires > Gérer les périphériques Bluetooth® > Oui
2. Préparez votre oreillette (éteinte) pour le couplage en maintenant appuyé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que les DEL clignotent alternativement en bleu & rouge.
3. Démarrage du scan > PS3 EX3PS3 > Entrez 0000 (quatre zéros) > Ok > Enregistrement terminé
4. Appuyez deux fois sur l'oreillette "touche cercle" > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio > Périphérique d'entrée : PS3 EX3PS3 > Périphérique de sortie : PS3 EX3PS3 > Ok
5. Votre oreillette EX3PS3Bluetooth® est maintenant prête à être utilisée. Profitez-en bien.

UTILISER VOTRE OREILLETTTE

1. Pour allumer l'oreillette, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la DEL clignote en bleu. **REMARQUE** : si la DEL clignote seulement en rouge, la batterie doit être rechargée. Une batterie faible est également indiquée par un petit signal sonore toutes les 20 secondes.
2. Pour éteindre l'oreillette, appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que la DEL clignote en rouge.

AJUSTEMENT DU VOLUME

Appuyez le bouton + pour augmenter le volume par étape jusqu'à atteindre le niveau de volume désiré. Appuyez le bouton - pour diminuer le volume par étape jusqu'à atteindre le niveau de volume désiré.

MODE SILEN

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (moins de 1 seconde) pour passer l'oreillette en mode silencieux. Répétez cette opération pour sortir du mode silencieux. En mode silencieux, la DEL clignotera en bleu et rouge toutes les 5 secondes.

DE

VIELIEN DANK

Vielen Dank für Ihren Kauf des EX-03 BLUETOOTH® Kopfhörer für Xbox360® von Gioteck. Wir hoffen, dieses Produkt übertrifft Ihre Erwartungen an Qualität und Zubehör. Bitte lesen Sie dieses Heft genau durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Weitere Informationen zur Verwendung des Playstation®3®-Systems finden Sie im Playstation®3®-Bedienungsbandbuch. Vielen Dank und viel Spaß!

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Produkt wurde unter höchsten Sicherheitsgesichtspunkten entwickelt. Allerdings birgt jedes elektrische Gerät Gefahren in sich, wenn es falsch benutzt wird. Bitte lesen Sie folgende Hinweise, um sicheren Betrieb zu gewährleisten:

- Nicht für andere Zwecke misbrauchen. Dies ist ein Präzisionsprodukt, das pfleglich behandelt werden sollte.
- Enthält Kleinteile. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Bitte an trockenen und staubfreien Orten aufbewahren. Bitte nicht an Orten extremer Hitze oder Kälte lagern und direktes Sonnenlicht oder Hitzequellen, wie z. B. Heizungen, vermeiden.
- Das Produkt darf nicht Feuchtigkeit oder Schmutz ausgesetzt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Bitte nicht mit Benzin, Farbdünnern, Azeton, Alkohol oder ähnlichen Lösungsmitteln reinigen.
- Bitte das Produkt nicht auseinandernehmen, dies würde die Garantie erlöschen lassen und kann einen elektrischen Schlag verursachen.

WARNUNGEN

⚠ Dieses Symbol weist auf wichtige Installations-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen hin. Bitte folgen Sie immer präzise den Anweisungen.

Umwelt

- ♻️ Bitte schützen Sie die Umwelt und geben Sie die innere Papierverpackung des Produkts in die Wiederverwertung.
- ♻️ Dieses Headset sollte NICHT in den normalen Hausmüll gegeben, sondern separat entsorgt werden. Bitte bringen Sie es zu einer entsprechenden Sammelstelle.

ANPASSEN DES OHRHÖRERS

Nehmen Sie den Ohrhörer, den Sie verwenden möchten und platzieren Sie ihn am hinteren Ende des Bügels. Üben Sie etwas Druck aus und rollen Sie dann den Ohrhörer auf den Bügel des Ohrstücks.

POSITIONIERUNG DES HEADSETS

Halten Sie das EX-03 und drehen Sie es um Ihr Ohr für einen angenehmen Sitz. Sobald das Ohrteil in der richtigen Position ist, stecken Sie vorsichtig das Sprechrohr in Ihr Ohr und nehmen Sie die letzten Anpassungen vor, bis das Headset in der richtigen Position ist. Dann biegen Sie den Mikrofonarm so, dass er die beste Stimmklarheit bringt.

AUFLADUNG IHRES HEADSETS

Bevor Sie das Headset zum ersten Mal verwenden, ist es ratsam, den Akku für 3 Stunden aufzuladen.

1. Schließen Sie das USB-Kabel an Ihre PS3 an und stecken Sie den DC-Anschluss in das Headset.
2. Während des Aufladeprozesses leuchtet die LED rot und wird blau, bis das Gerät voll aufgeladen ist. **HINWEIS**: Die Ladeanzeige kann ein paar Minuten später angezeigt werden, wenn das Headset für längere Zeit nicht verwendet wurde. Normalerweise ist der Akku nach 3 Stunden voll aufgeladen.
3. Sobald der Akku voll aufgeladen ist, leuchtet die LED blau.
4. Mit dem voll aufgeladenen Akku können Sie bis zu 6 Stunden spielen. Es ist ratsam, das Headset nach einer längeren Spielphase wieder aufzuladen, damit es bereit für die nächste Runde ist.

KOPLPING

1. PS3 > Einstellungen > Zubehöreinstellungen > Bluetooth®-Gerät verwalten > Ja
2. Bereiten Sie Ihr Headset (ausgeschaltet) auf die Kopplung vor; indem Sie die Power-Taste gedrückt halten, bis die LEDs abwechselnd blau und rot leuchten.
3. Scannen starten > PS3 EX3PS3 > Geben Sie 0000 (vier Nullen) ein > OK > Registrierung abgeschlossen
4. Drücken Sie die 0 "Kreis-Taste" 2-mal > Zubehöreinstellungen > Audiogeräteinstellungen > Eingabegerät: PS3 EX3PS3 > Ausgabegerät: PS3 EX3PS3 > OK
5. Ihr EX3PS3 Bluetooth®-Headset kann jetzt verwendet werden. Viel Spaß!

BEDIENUNG IHRES HEADSETS

1. Halten Sie zum Anschalten Ihres Headsets die Power-Taste gedrückt, bis die LED blau leuchtet. **HINWEIS**: Wenn die LED nur rot leuchtet, muss der Akku aufgeladen werden. Ein niedriger Akkustand wird auch durch einen leisen Ton angezeigt, der sich alle 20 Sekunden wiederholt.
2. Halten Sie zum Ausschalten Ihres Headsets die Power-Taste gedrückt, bis die LED rot leuchtet.

ANPASSUNG DER LAUTSTÄRKE

Tippen Sie die + Taste an, um die Lautstärke abschnittsweise zu erhöhen, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Tippen Sie die - Taste an, um die Lautstärke abschnittsweise zu verringern, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

STUMMSCHALTUNG

Drücken Sie die Power-Taste kurz (weniger als 1 Sekunde), um das Headset stummzuschalten, wiederholen Sie den Vorgang, um die Stummschaltung aufzuheben. Im Stummmodus leuchtet die LED alle 5 Sekunden rot und blau.

ES

GRACIAS

Gracias por comprar el Auriculares EX-03 BLUETOOTH® para Xbox360® de Gioteck. Esperamos que este producto supere tus expectativas como accesorio de calidad. Por favor, lee atentamente este libro de instrucciones antes de utilizar el producto y revisa el manual de tu Playstation®3® para más detalles sobre el funcionamiento de Playstation®3®. ¡Gracias y que lo disfrutes!

PRECAUCIONES

Este producto ha sido diseñado con la máxima atención a la seguridad. No obstante, cualquier dispositivo eléctrico, si se utiliza de forma inapropiada, puede causar daños. Para asegurar un funcionamiento libre de riesgos, presta atención a las siguientes pautas:

- Usar solo para los usos previstos. Este es un producto de precisión; utilizar con cuidado.
- Contiene piezas pequeñas. No apto para niños menores de 3 años.
- Guardar en una zona seca y libre de polvo. No almacenar en lugares de calor o frío extremos, y evitar la luz solar directa o fuentes de calor como las estufas.
- No ensuciar ni mojar el producto, podría resultar dañado.
- No limpiar con benzeno, disolvente de pintura, acetona, alcohol u otros disolventes.
- No desmontar el producto; podría anular la garantía y provocar daños eléctricos.

ADVERTENCIAS

⚠ Este símbolo indica instrucciones importantes de instalación, funcionamiento o mantenimiento. Sigue siempre con atención estas instrucciones.

MEDIO AMBIENTE

- ♻️ Por favor, ayude a conservar el medio ambiente reciclando el envase de cartón interior de este producto.
- ♻️ Este auricular NO se debe desechar junto a la basura doméstica normal. Debe ser separado por separado. Lévalo a un punto de recogida de desechos eléctricos.

AJUSTE DEL AURICULAR

Coge el auricular del tamaño deseado y colócalo en el borde trasero del soporte. Aprieta y gira el auricular para ajustarlo al soporte.

COLOCACION DEL AURICULAR

Para un ajuste cómodo, sujeta el cuerpo del EX-03 doblándolo alrededor de tu oreja. Cuando el gancho esté en la posición correcta colócate el auricular con cuidado en la oreja y haz los ajustes finales necesarios para que se sienta con firmeza. Por último, coloca el brazo del micrófono en el lugar donde se escuche la voz con la mayor claridad posible.

CARGAR EL AURICULAR

Antes de usar el auricular por primera vez, se recomienda cargar la batería por completo durante 3 horas.

1. Conecta el cable USB a tu PS3 e introduce el conector de corriente en el auricular.
2. El indicador LED se encenderá en rojo durante el proceso de carga y se pondrá azul cuando esté cargado del todo. **ATENCIÓN**: La indicación de carga tardará unos minutos en aparecer si el auricular lleva mucho tiempo sin usarse. Normalmente la batería se recargará por completo en 3 horas.
3. Cuando la batería esté totalmente cargada, el indicador LED se encenderá en azul.
4. La batería totalmente cargada ofrece hasta 6 horas de uso continuo. Es aconsejable recargar siempre después de una sesión larga de juego para que el auricular esté cargado del todo en la siguiente sesión.

EMPAREJAMIENTO

1. PS3 > Ajustes > Ajustes de accesorios > Administrar dispositivo Bluetooth® > Si
2. Prepara tu auricular (apagado) para emparejarlo manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que los indicadores LED parpadéen en azul y rojo alternativamente.
3. Iniciar escaneo > PS3 EX3PS3 > Escribe 0000 (cuatro ceros) > Ok > Se ha completado el registro.
4. Pulsa el 0 "botón circular" x2 > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivo de audio > Dispositivo de entrada: PS3 EX3PS3 > Dispositivo de salida: PS3 EX3PS3 > Ok
5. El auricular Bluetooth® EX3PS3 ya está listo para su uso. Que lo disfrutes!

FUNCIONAMIENTO DEL AURICULAR

1. Para encender el auricular, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador LED parpadee en azul. **ATENCIÓN**: Si el indicador LED parpadea solo en rojo, hay que cargar la batería. También se indica que la batería está baja con un tono bajo repetido cada 20 segundos.
2. Para apagar el auricular, mantén pulsado el botón de encendido hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

AJUSTAR EL VOLUMEN

Toca el botón + para aumentar poco a poco el volumen hasta que el auricular alcance el nivel deseado. Toca el botón - para reducir poco a poco el volumen hasta que el auricular alcance el nivel deseado.

SILENCIO

Pulsa brevemente el botón de encendido (menos de 1 segundo) para activar el modo silencio del auricular; repite el proceso para salir del modo silencio. En modo silencio, el indicador LED parpadeará en rojo y azul cada 5 segundos.

IT

GRAZIE

Grazie per aver acquistato Cuffie EX-03 BLUETOOTH® per Xbox360® di Gioteck. Ci auguriamo che questo prodotto superi le tue aspettative in termini di qualità. Prima di utilizzare il prodotto, leggi attentamente questo libretto di istruzioni e consulta il manuale di Playstation®3® per ulteriori informazioni sul funzionamento di Playstation®3®. Grazie e buon divertimento!

PRECAUZIONI

Questo prodotto è stato concepito per garantire la massima sicurezza. Tuttavia, tutti i dispositivi elettronici, se usati in modo improprio, possono arrecare danni. Per evitare di correre rischi, si consiglia di seguire i consigli sotto riportati.

- Utilizzare soltanto nelle modalità previste. Si tratta di un prodotto di precisione; da maneggiare con cura.
- Contiene parti di piccole dimensioni. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni.
- Conservare in un luogo secco e privo di polvere. Non riporre in zone eccessivamente calde o fredde ed evitare l'esposizione alla luce solare diretta o a fonti di calore (come il riscaldamento).
- Non bagnare o sprancare il prodotto, poiché potrebbe subire danni.
- Non pulire con benzene, acquarella, acetone, alcool o altri solventi simili.
- Non smontare il prodotto. Così facendo si renderà nulla la garanzia e si corre il rischio di choc elettrico.

AVVERTENZE

⚠ Questo simbolo indica importanti istruzioni di installazione, funzionamento o manutenzione. Seguire sempre alla lettera queste istruzioni.

AMBIENTE

- ♻️ Rispettare l'ambiente riciclando la parte in cartone della confezione del prodotto.
- ♻️ Questo auricolare NON DEVE essere smaltito come un comune rifiuto domestico. Dovrebbe essere smaltito separatamente. Si prega di portarlo presso un punto di raccolta per dispositivi elettrici.

APPLICARE IL CUSCINETTO

Prendi il cuscinetto delle dimensioni desiderate e colloca sulla parte posteriore dell'agancio. Applica pressione e fai scivolare il cuscinetto sull'agancio dell'auricolare.

POSIZIONAMENTO DELL'AURICOLARE

Per migliorare il comfort, afferra il corpo dell'EX-03. Quindi ripiegalo comodamente dietro l'orecchio, inserisci delicatamente l'altoparlante nell'orecchio e regola il ganco in modo da fissare l'auricolare in posizione. Infine, orienta il microfono affinché capti la voce con maggior chiarezza.

CARICARE L'AURICOLARE

Prima di utilizzare l'auricolare per la prima volta, si consiglia caldamente di caricare completamente la batteria per tre ore.

1. Collega il cavo USB al sistema PS3 e il connettore mini USB alla porta di caricamento dell'auricolare.
2. Il LED diventerà rosso in fase di ricarica e poi blu una volta ultimato il caricamento. **NOTA**: se l'auricolare non viene utilizzato da molto tempo, il LED di ricarica si accenderà dopo qualche minuto. Di norma la batteria è completamente carica dopo tre ore.
3. Non appena ultimata la ricarica, il LED diventerà blu.
4. La batteria completamente carica dura fino a sei ore di uso continuo. È consigliabile ricaricarla sempre dopo lunghe sessioni di gioco, in modo che l'auricolare sia completamente carico la volta successiva.

ASSOCIAZIONE

1. PS3 > Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Gestisci dispositivi Bluetooth® > Si
2. Prepara l'auricolare (da spento) per l'associazione, tenendo premuto il tasto di accensione finché il LED iniziano a lampeggiare di rosso e di blu.
3. Avvia scansione > PS3 EX3PS3 > Inserisci 0000 (quattro zen) > OK > Registrazione completata.
4. Premi il tasto 0 cerchio due volte > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio > Dispositivo di ingresso: PS3 EX3PS3 > Dispositivo di uscita: PS3 EX3PS3 > OK.
5. L'auricolare Bluetooth® EX3PS3 è pronto all'uso.

FUNZIONAMENTO DELL'AURICOLARE

1. Per accendere l'auricolare, tieni premuto il tasto di accensione finché il LED lampeggia di blu. **NOTA**: se il LED lampeggia solo di rosso, sarà necessario ricaricare la batteria. Quando la batteria è scarica, si udirà inoltre un tono di bassa frequenza ogni 20 secondi.
2. Per spegnere l'auricolare, tieni premuto il tasto di accensione finché il LED lampeggia di rosso.

REGOLARE IL VOLUME

Premi più volte il tasto + per alzare il volume fino a raggiungere l'intensità desiderata. Premi più volte il tasto - per abbassare il volume fino a raggiungere l'intensità desiderata.

DISATTIVARE IL MICROFONO

Premi brevemente il tasto di accensione (per meno di un secondo) per disattivare il microfono. Ripeti l'operazione per attivarlo nuovamente. Quando il microfono è spento, il LED lampeggeranno di rosso e blu ogni 5 secondi.

PT

OBRIGADO

Obrigado por ter comprado o Auscultadores EX-03 BLUETOOTH® para a Xbox360® da Gioteck. Esperamos que este produto exceda as suas expectativas em relação a acessórios de qualidade. Leia este documento cuidadosamente antes de usar o produto e releia o manual da Playstation®3® para informações adicionais sobre o funcionamento da Playstation®3®. Obrigado e divirta-se!

PRECAUÇÕES

Este produto foi criado com a maior atenção para a segurança. No entanto, qualquer dispositivo eletrônico, se usado incorretamente, tem potencial para ser prejudicial. Para ajudar a garantir uma utilização segura, preste atenção às seguintes instruções.

- Use apenas para o efeito pretendido. Isto é um produto de precisão; manuseie-o com cuidado.
- Contém peças pequenas. Não adequado a crianças com idade inferior a 3 anos.
- Guarde num local seco e sem pó. Não guarde em locais com temperaturas extremas, e evite a luz directa do sol ou fontes de calor, como aquecedores.
- Não molhe ou suje o produto; caso contrário, poderá danificá-lo.
- Não limpe com benzeno, diluente, acetona, álcool ou outros solventes semelhantes.
- Não desmonte o produto; se o fizer poderá anular a garantia e causar choques eléctricos.

AVISOS

⚠ Este símbolo indica instruções de instalação, operação ou de manutenção importantes. Siga sempre estas instruções cuidadosamente.

AMBIENTE

- ♻️ Ajuste a proteger o ambiente reciclando a embalagem interior de cartão deste produto.
- ♻️ Estes auscultadores NÃO devem ser misturados com o lixo doméstico. Devem ser descartados fora em separado. Leve-o a um ponto de recolha de resíduos eléctricos.

ADAPTAÇÃO DA ALMOFADA PARA OS OUVIDOS

Ajuste a almofada para o tamanho que pretende usar e coloque-a no rebordo traseiro da haste. Prima e depois role almofada para a haste da peça auricular.

POSIÇÃO DO AURICULAR

Para maior conforto, agarre no corpo do EX-03 enrolando-o em redor do seu ouvido. Quando o gancho do ouvido estiver na posição pretendida, coloque cuidadosamente o auricular no seu ouvido e faça o ajustamento final para que o auricular fique firmemente nessa posição. Finalmente, manobre o braço do microfone para uma posição que considere transmitir a voz com maior clareza.

CARREGAR O AURICULAR

Antes de usar o auricular pela primeira vez, deverá carregar completamente a pilha durante 3 horas.

1. Ligue o cabo USB à sua PS3 insira o conector CC no auricular.
2. A LED fica vermelha durante o carregamento e muda para azul quando completamente carregada. **NOTA**: A indicação de carregamento é adiada durante alguns minutos se o auricular não for usado durante muito tempo. Normalmente, a pilha ficará completamente carregada em 3 horas.
3. Assim que a pilha ficar completamente carregada, a LED fica Azul.
4. Uma pilha completamente carregada permite jogar continuamente durante 6 horas. É aconselhável recarregar sempre depois de jogar durante algum tempo para que o auricular esteja completamente carregados da próxima vez.

EMPARELHAMENTO

1. PS3 > Definições > Definições de Acessórios > Gerir Dispositivo Bluetooth® > Sim
2. Prepare os seus auscultadores (desde que desligados) para serem emparelhados, mantendo premido o botão de alimentação continuamente até as LED piscarem Vermelho e Azul alternadamente.
3. Iniciar Leitura > PS3 EX3PS3 > Introduzir 0000 (quatro zeros) > Ok > Registro Completado
4. Prima o 0 "botão circular" x2 > Definições de Acessórios > Definições de Dispositivos de Audio > Dispositivo de Entrada: PS3 EX3PS3 > Dispositivo de Saída: PS3 EX3PS3 > Ok
5. Os seus auscultadores EX3PS3 Bluetooth® estão prontos para serem usados. Divirta-se.

OPERAR O AURICULAR

1. Para ligar o seu auricular, mantenha premido o botão de energia até a LED piscar a Azul. **NOTA**: Se a LED piscar apenas a Vermelho, a pilha deverá ser carregada. Uma pilha sem carga também é indicada por um sinal sonoro baixo repetido cada 20 segundos.
2. Para desligar o auricular, mantenha premido o botão de energia até a LED piscar a Vermelho.

AJUSTAR O VOLUME

Toque no botão + para aumentar o volume em incrementos até o auricular atingir o nível de volume desejado. Toque no botão - para reduzir o volume em incrementos até o auricular atingir o nível de volume desejado.

DESACTIVAR O SOM

Prima por breves instantes o botão de energia (menos de 1 segundos) para desactivar o auricular; repita o processo para activar o som. Em modo sem som a LED pisca Vermelho e Azul cada 5 segundos.



CZ

PODEKOVÁNÍ

Děkujeme, že jste si Nhlavnívi souprava EX-03 BLUETOOTH® pro Xbox360® od společnosti Gioteck. Doufáme, že díky kvalitnímu příslušenství splní tento produkt vaše očekávání. Tento návod si před použitím pozorně přečtěte, doplníci informace týkající se obsluhy Playstation®3® naleznete v návodu k Playstation®3®. Děkujeme vám a bavte se!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Tento výrobek byl navržen s těmi nejvyššími hlady na bezpečnost. Nicméně, stejně jako ostatní elektronická zařízení, může v případě nesprávného používání způsobit škodu. Abyste pomohli zajistit provoz bez rizika, věnujte pozornost následujícím pokynům.

- Používejte pouze tak, jak bylo zamýšleno. Toto je precizní výrobek; zacházejte s ním s péčí.
- Obsahuje malé části. Výrobek není vhodný pro děti mladší 3 let.
- Skladujte v suchých a bezprašných prostorech. Neskladujte v místech, kde je extrémní teplo nebo chladno, neskladujte na přímém slunečním světle nebo v blízkosti tepelných zdrojů, např. radiátorů.
- Nedovlňte, aby produkt zmoknul nebo se zašpinil; mohlo by tak dojít k poškození.
- Nečistěte benzenem, ředidlem na barvy, acetonem, alkoholem nebo jinými podobnými rozpouštědly.
- Výrobek nerozbitně; předržte tak úrazu elektrickým proudem a zneplnění vaší záruky.

VAROVÁNÍ

⚠ Tento symbol označuje důležitá pokyny k instalaci, provozu nebo údržbě. Vždy postupujte přesně podle těchto pokynů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- ♻️ Prosíme, abyste recyklovali vnitřní obalu tohoto produktu pomocíchláničků. Životní prostředí.
- ♻️ Tento headset NESMÍ být vyhozen do běžného domácího odpadu. Musí být zlikvidován odděleně. Odnešete ho prosím na sběrné místo pro elektrický odpad.

VYTVAROVÁNÍ SLUCHÁTEK „ŠPUNTŮ“

Vyberte si velikost sluchátka, kterou chcete použít a nasadte ho na zadní stranu. Využijte tlak a poté sluchátko vtlačte do ucha.

NASTAVENÍ HEADSETU

Abyste headset nastavili pohodlně, přidržte EX-03 a obtočte ho kolem ucha. Jakmile je hák umístěn, opatrně si do ucha vložte