



Wireless Selfie Stick

INSTRUCTIONS

Model

Vortex Pro I

OFFICIAL BLUETOOTH® PRODUCT 




Paloselfi Inalámbrico

INSTRUCCIONES

Modelo

Vortex Pro I

PRODUCTO OFICIAL BLUETOOTH® 



SelfieWorld®
The Selfie Accessory Company



THANK YOU

Thank you for purchasing our product.

In order to get the most out of your new wireless Selfie Stick, we kindly invite you to read these instructions prior to use.

The **Vortex Pro I** has been designed with maximum utility, convenience and portability in mind.

It is compatible with virtually all major iOS 5.0+ and Android 4.2+ cellphones including larger, wider models.

The **Vortex Pro I** is manufactured with fully certified Bluetooth® 3.0 technology which guarantees you instant pairing as well as reliable and secure connections every time.



GRACIAS

Gracias por adquirir nuestro producto.

A fin de obtener el máximo provecho de su nuevo paloselfi inalámbrico, le invitamos a leer las presentes instrucciones antes de su empleo.

El **Vortex Pro I** ha sido diseñado para ofrecer la máxima utilidad, conveniencia y portabilidad.

Es compatible prácticamente con todos los principales teléfonos móviles iOS 5.0+ y Android 4.2+, incluyendo los modelos más grandes y anchos.

El **Vortex Pro I** está fabricado con tecnología plenamente certificada para Bluetooth® 3.0 que le garantiza un emparejamiento instantáneo, así como conexiones fiables y seguras en cada ocasión.

UNPACK & UNFOLD MOUNT

The **Vortex Pro I** is shipped in its folded, fully collapsed position.

By loosening the locking screw located under the mount, rotate approximately through 270 degrees as shown below.

Tighten screw to secure your preferred position.




DESEMBALADO Y DESPLIEGUE DEL SOPORTE

El **Vortex Pro I** se envía en posición completamente doblada y replegada.

Después de liberar el tornillo de bloqueo ubicado bajo el soporte, gire aproximadamente 270 grados según se indica a continuación.

Apriete de nuevo el tornillo para bloquear el dispositivo en la posición deseada.

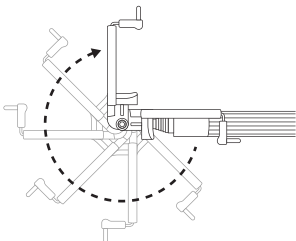

MOUNT YOUR CELLPHONE

Hold your cellphone horizontally and place its upper edge inside the top edge of the mount.

By sufficiently pushing the phone in an upwards direction, the spring-loaded mount will open so you can easily secure your phone.


Your phone will be securely held in place by the tension in the clamp.

MONTE SU TELÉFONO MÓVIL

Sostenga su móvil horizontalmente y coloque el lado superior de este dentro del lado superior del soporte.

Al empujar con cierta fuerza el teléfono hacia arriba, el mecanismo de muelle del soporte permitirá su apertura, de manera que pueda encajar el móvil fácilmente.

Este quedará firmemente sujeto en posición gracias a la tensión del mecanismo.

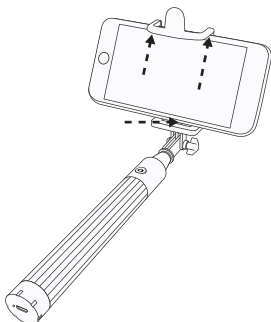



ACTIVATE BLUETOOTH® & PAIR WITH YOUR CELLPHONE

Activate Bluetooth® on your cellphone in accordance with your manufacturer's instructions.

Hold down The **Vortex Pro I** shutter button for 3 seconds to enter Bluetooth® pairing mode. The button will flash blue intermittently.

When your cellphone is successfully paired with your Selfie Stick the blue light will remain lit but cease flashing.




ACTIVE EL BLUETOOTH® Y EMPAREJE CON SU TELÉFONO MÓVIL

Active el Bluetooth® en su móvil de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Mantenga pulsado el disparador del **Vortex Pro I** durante tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento de Bluetooth®. El botón parpadeará en azul de forma intermitente.

Cuando su teléfono se haya emparejado correctamente con el paloselfi, el piloto azul permanecerá iluminado, pero dejará de parpadear.

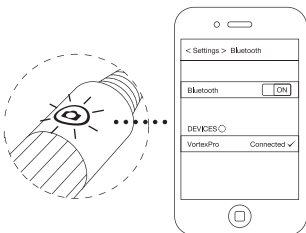

IMPORTANT STEP FOR ANDROID USERS

Android users need to check their camera settings are configured correctly otherwise the Selfie stick button might operate your camera's zoom function and not the shutter.

Follow the steps below to ensure that your "Volume Key" is set to operate the "Camera Key".

- Open Camera application
- Click 'gear' icon for Settings
- Click option 'Volume Key'
- Click 'The Camera Key'

*Note that screenshots and setting may vary according to make, model and Android version of cellphone.



PASO IMPORTANTE PARA USUARIOS DE ANDROID

Los usuarios de Android necesitan comprobar que los ajustes de su cámara se encuentren correctamente configurados, o de lo contrario el botón del paloselfi podría accionar la función de zoom de la cámara en lugar del disparador.

Siga los pasos indicados a continuación para asegurarse de que la "Tecla de volumen" esté configurada para actuar como "La tecla de cámara".

- Abra la aplicación Cámara
- Toque el icono del engranaje para los Ajustes
- Toque la opción "Tecla de volumen"
- Toque la opción "La tecla de cámara"

*Tenga en cuenta que las capturas de pantalla podrían variar.




EXTEND SELFIE STICK

Once you have successfully mounted and paired the **Vortex Pro I** with your cellphone, extend it to your preferred length.



EXTIENDA EL PALOSELFIE

Una vez montado y emparejado correctamente el **Vortex Pro I** con su teléfono móvil, extiéndalo hasta la longitud deseada.

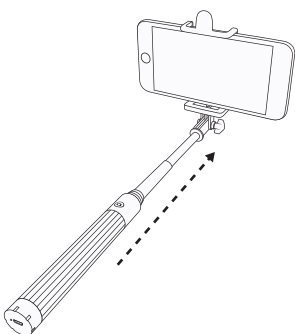


POSE & TAKE SELFIE

Now simply pose for your Selfie and press the shutter button on the handle of The **Vortex Pro I** to remotely take your photo.

POSE Y HÁGASE UN SELFIE

Ahora no tiene más que posar para su selfi y pulsar el disparador situado en el mango del **Vortex Pro I** con el fin de realizar su fotografía a distancia.

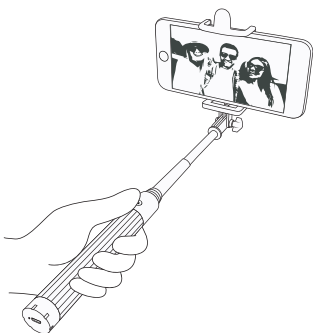

SWITCHING OFF

When you have finished, collapse the stick, remove your cellphone from the mount by reversing the mounting instructions in Step 2.

Switch off your cellphone's Bluetooth® function.


Hold down The **Vortex Pro I** shutter button for 3 seconds to switch off your Selfie Stick.

APAGADO

Cuando haya terminado, repliegue el palo y retire el móvil del soporte siguiendo las instrucciones de montaje del paso 2 en orden inverso.

Desactive la función Bluetooth® de su teléfono.

Mantenga pulsado el disparador del **Vortex Pro I** durante tres segundos para apagar su paloselfi.

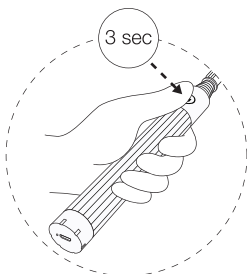

RECHARGING

The **Vortex Pro I** should come factory charged.

To recharge connect the supplied charging cable to the Selfie stick handle and the other to your computer's USB port.

A red light in the end of the handle will illuminate during the charging phase.

Charge for 30 minutes.




RECARGA

El **Vortex Pro I** debería venir cargado de fábrica.

Para recargarlo, conecte un extremo del cable de carga suministrado al mango del paloselfi y el otro al puerto USB de su ordenador.

Durante la fase de carga se iluminará un piloto rojo en el extremo del mango.

Cárguelo durante 30 minutos.

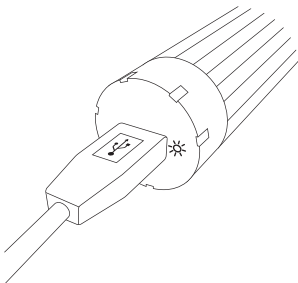



TROUBLESHOOTING

This product has been extensively tested with all major cellphone brands and models. In the event of technical problems, we recommend you check the following:

- Upgrade your cellphone or device to the latest iOS or Android version (particularly important for older devices).
- For models with rechargeable batteries, charge for at least 1 hour.
- For models with standard batteries, ensure LED light appears after switching on.
- For Bluetooth® models, ensure the product is properly paired and connected in accordance with the manufacturer's instructions.
- For cable models, ensure that the audio cable is fully plugged in to the device's audio port.
- For Android users, ensure that you have properly configured the volume key to operate the camera shutter (see above).
- If clicking the button fails to take a photo, download the "Camera 360" app by PinGuo Inc. from your app store.

If you still experience problems, please contact our technical support team at

customerservice@igenio.co.uk

in the first instance.

All products are covered by our Lifetime Manufacturer's Warranty and we are fully committed to your 100% satisfaction. We kindly request you do not leave negative reviews without contacting our support team first. We will do our very best to assist you.



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Este producto ha sido ampliamente probado con todas las principales marcas y modelos de teléfonos móviles. En caso de problemas técnicos, le recomendamos comprobar los siguientes puntos:

- Actualice su teléfono o dispositivo a la última versión de iOS o Android (esto es especialmente importante para los dispositivos más antiguos).
- En los modelos con pilas recargables, cargue durante al menos una hora.
- En los modelos con pilas estándar, asegúrese de que el piloto led se ilumine tras el encendido.
- En los modelos con Bluetooth®, asegúrese de que el producto esté correctamente emparejado y conectado de conformidad con las instrucciones del fabricante.
- En los modelos con cable, asegúrese de que el cable de audio se encuentre completamente insertado en el puerto de audio del dispositivo.
- Los usuarios de Android deberán asegurarse de que la tecla de volumen esté correctamente configurada para accionar el disparador de la cámara (ver arriba).
- Si al pulsar el botón no se realiza la fotografía, descargue la app "Camera 360" de PinGuo Inc. de su tienda de aplicaciones.

En caso de que siga teniendo problemas, póngase en contacto en primer lugar con nuestro servicio técnico en customerservice@igenio.co.uk

Todos los productos se encuentran cubiertos de por vida por nuestra Garantía del Fabricante y estamos plenamente comprometidos con su satisfacción al 100 %. Le rogamos no escriba reseñas negativas sin ponerse antes en contacto con nuestro servicio técnico. Intentaremos ayudarle de la mejor manera posible.



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- ① This device may not cause harmful interference, and
- ② This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help


RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.



GET MORE GREAT SELFIE PRODUCTS

We invite you to visit
our website at
<http://Selfie.World>



Follow Us For Great Discounts & The Latest Promotions



[facebook.com/goselfieworld](https://www.facebook.com/goselfieworld)



twitter.com/goselfieworld




[instagram.com/goselfieworld](https://www.instagram.com/goselfieworld)



OBTENGA OTROS FENOMENALES PRODUCTOS PARA SELFIS

Le invitamos a visitar
nuestra web en
<http://Selfie.World>



[facebook.com/goselfieworld](https://www.facebook.com/goselfieworld)



twitter.com/goselfieworld



[instagram.com/goselfieworld](https://www.instagram.com/goselfieworld)



LIFETIME WARRANTY

The **Vortex Pro I** from **Selfie World**[®] comes with a Lifetime Warranty against manufacturing defects.

If a defect is found, we will be happy to repair or replace your product. A defect is defined as any fault in the product's materials or workmanship, which is present at the time of purchase.

The following conditions are not classified as defects and are not covered by the Manufacturer's Warranty:

- accidental damage;
- normal wear and tear;
- general product misuse;
- damage caused through usage not in accordance with the usage instructions;
- damage caused by modifications made by unauthorized 3rd parties.

Please contact us at customerservice@igenio.co.uk prior to returning any items.

We may require you to return the faulty product for inspection or ask you for photographs of the product fault. We will require your proof of purchase.

This does not affect your statutory rights.



GARANTÍA DE POR VIDA

El **Vortex Pro I** de **Selfie World®** se proporciona con garantía de por vida frente a defectos de fabricación.

En caso de encontrar un defecto, estaremos encantados de reparar o sustituir su producto. Como defecto se entiende cualquier fallo presente en el momento de la compra en los materiales del producto o en la mano de obra.

Die folgenden Bedingungen werden nicht als Defekte eingestuft und fallen nicht unter die Herstellergarantie:

- daños accidentales;
- desgaste por uso normal;
- incorrecta utilización general del producto;
- daños provocados por una utilización no conforme con las instrucciones de uso;
- daños provocados por modificaciones efectuadas por terceros no autorizados.

Antes de retornar ningún artículo le rogamos se ponga en contacto con nosotros en customerservice@igenio.co.uk

Es posible que le pidamos devolver el producto defectuoso para su inspección o realizar fotografías del fallo. Deberá presentarnos su prueba de compra.

Esto no afecta a sus derechos como consumidor.



PRODUCT SPECIFICATION

- Length of extension:
8"-32" (20-80cm)
- Telescopic material:
Stainless steel
- Telescopic sections: 6
- Net weight: 4.5lbs (129g)

- Battery type: Polymer Li-ion
- Model: 352530
- Typical capacity:
210mAh, 0.777Wh
- Input current: 120mA
- Nominal voltage: 3.7v
- Charging voltage: 5v
- Charging time: 30 minutes
- Weight: 4.0g

- Bluetooth® compatibility:
Android 4.2+ / iOS 5.0+



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Longitud extensible:
de 20 a 80 cm
- Material telescópico:
Acero inoxidable
- Secciones telescópicas: 6
- Peso neto: 129g

- Tipo de batería:
Polímero ion de litio
- Modelo: 352530
- Capacidad típica:
210mAh, 0.777Wh
- Corriente de entrada: 120mA
- Tensión nominal: 3.7v
- Tensión de carga: 5v
- Tiempo de carga: 30 minutos
- Peso: 4.0g

- Compatibilidad Bluetooth®:
Android 4.2+ / iOS 5.0+