

manual

Moviesaver 700

Item: 89029

EN

NO

SV


www.plexgear.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2021-08-24



Plexgear®

Overview

Connection diagram

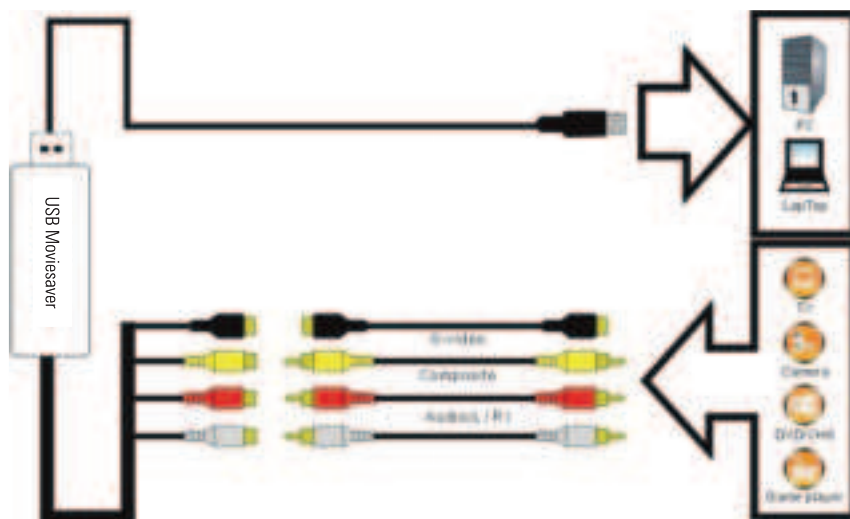

This is an example of how to connect the Moviesaver to your device. Depending on the device you want to connect to, you will need an S-video, composite or audio cable.

Specifications

Connection/power supply:	USB 2.0
TV system:	PAL, NTSC
Recording format:	MPEG2
Converting format:	AVI-MPEG4, AVI-DIVX, MP4-MPEG4 (iPod), 3GP-MPEG4, PSP-MPEG4
Input:	Composite video (RCA), S-video (mini-DIN 4), Audio L/R (RCA)
Resolution:	NTSC 160x120 ~ 720 x 480, PAL 160x120 ~ 750x576
Rate:	NTSC 30 fps, PAL 25 fps
Compatibility:	Mac OS 10.8 or later, Windows XP or later
Cable length:	80 cm (USB), 7 cm (video/audio)
Dimension/weight:	73x30x22 mm / 67 g

Software download

Driver for Windows and Mac: <http://www.cddownload.top/ezcap159driver.zip>

VHS to DVD 5.0 for Windows: <http://www.cddownload.top/vhstodvd50se.zip>

OBS for Mac: <https://obsproject.com/download>

Use

Instructions for Windows users

1. Install the driver

Before you connect the Moviesaver to your computer, insert the CD-ROM disc into your CD drive. Select the option "Install Driver". Follow the instructions in the installation guide on your computer. After you have finished the driver installation, restart the computer.

Connect the Moviesaver to a USB port on your computer. Select the option "Install the software automatically" and choose "Next". When the window "Completing the Found New Hardware Wizard" appears, choose "Finish" to complete the driver installation.

2. Install the software

Re-run the CD and select the option "Install Application" from the menu. When asked to enter a product key, enter the code on the label of the CD envelope. When the installation is completed, choose to exit, eject the CD and restart your computer.

3. Using the software

1. Open the software **honestech VHS to DVD 5.0 SE**.
2. Capture Settings: Click on the drop-down box next to **Video Device** and select **ezcap USB video capture** from the list.
3. Click on **Settings** next to **Video Device: ezcap USB video device** and select **Composite Video** or **S-Video** from the list, depending on how you have connected your device.
4. Click on the drop-down menu next to **Audio Device** and select **Line (ezcap USB audio)** from the list.
5. Click on the drop-down menu next to **TV/Video Standard** and choose video standard – **PAL** (for UK & EU).
6. Click on the drop-down menu next to **Recording Resolution** and set a resolution of your choice.
7. Click on **Change** next to the **Save Location** and choose where you want to save your captured video.
8. Click on the drop-down menu next to **Capture Format** and choose a format of your choice. If you do not know what format to choose, **MPEG-2 file (25 GB)** is a standard choice.
9. Click on the drop-down menu next to **Quality** and choose what quality you want for your captured video.
10. Click **OK** in the bottom of the window to finish the capture settings.
11. Make sure the Moviesaver is connected to your video source and start to play your video. Click on the red **Record** button to start recording and click on the **Stop** button to stop recording. Click on the **Camera** icon to take images.
12. Click on the **EDIT** tab on the screen. The captured videos are listed in the right pane of the main window. Here you can choose a video to edit and add various effects to.
13. Click on the **BURN** tab. Here you can create the chapter points, select theme and burn your DVD. Click the **Settings** icon to set the disc according to your requirements.

Note! Due to software updates, the steps in the manual may not match with how the current software looks.

Instructions for Mac users

1. Install the driver

Insert the CD-ROM disc into your CD drive. Double click "ezcap.pkg" to start the driver installation. Click on "Continue" and "Install Succeeded" to finish the installation. Connect the Moviesaver to a USB port on your computer. The driver installs automatically to your computer.

Click on the **Apple logo** in the left corner of your computer -> **About this Mac** -> **More info** -> **Hardware**. If the driver has been installed correctly, **USB, "ezcap USB audio"** is seen in the list for hardware.

2. Using the software

1. Open **QuickTime Player** (you can find the software by going to **Applications** -> **QuickTime Player**).
2. Click on the **File** menu and choose **New Movie Recording**.
3. Click on the dropdown menu next to the red **Record** icon. Select **ezcap USB video device** under **Camera** and **ezcap USB audio** in the **Microphone** option.
4. Connect the Moviesaver to your video source and play your video. Click on the red **Record** button in the software to start recording. Click on the **Stop** button to stop recording. QuickTime Player automatically saves your captured videos as .mov files.


Note! The Moviesaver also works with VLC Media Player or OBS Studio. Select "ezcap USB video device" to be the video capture device.

If you re-install the driver for your Mac OS, you need to restart the MacBook.

For Big Sur Mac OS X, the QuickTime player does not work. Download and use the software OBS for Mac instead.

Oversikt

Tilkoblingsdiagram

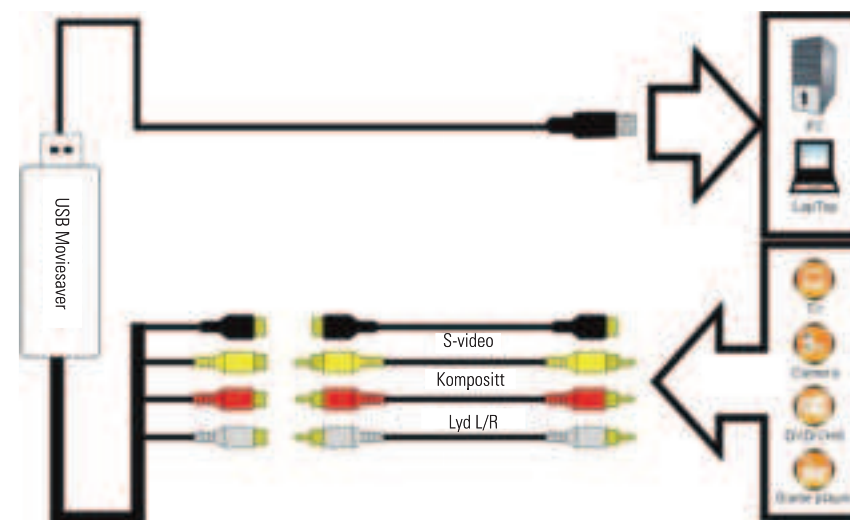

Dette er et eksempel på hvordan du kan koble Moviesaver til enhetene dine. Avhengig av hvilken enhet du vil koble til, trenger du en S-video-, komposit- eller lydkabel.

Spesifikasjoner

Tilkobling/strømtilførsel:	USB 2.0
TV-system:	PAL, NTSC
Innspillingsformat:	MPEG2
Konverteringsformat:	AVI-MPEG4, AVI-DIVX, MP4-MPEG4 (iPod), 3GP-MPEG4, PSP-MPEG4
Inngang:	Komposittvideo (RCA), S-video (mini-DIN 4), Lyd L/R (RCA)
Oppløsning:	NTSC 160x120 ~ 720 x 480, PAL 160x120 ~ 750x576
Hastighet:	NTSC 30 fps, PAL 25 fps
Kompatibilitet:	Mac OS 10.8 eller nyere, Windows XP eller nyere
Kabellengde:	80 cm (USB), 7 cm (video/lyd)
Mål/vekt:	73x30x22 mm / 67 g

Nedlasting av programvare

Driver for Windows og Mac: <http://www.cddownload.top/ezcap159driver.zip>

VHS til DVD 5.0 til Windows: <http://www.cddownload.top/vhstodvd50se.zip>

OBS for Mac: <https://obsproject.com/download>

Bruk

Instruksjoner for Windows-brukere

1. Installere driveren

Før du kobler Moviesaver til datamaskinen, setter du inn CD-ROM-platen i datamaskinens CD-leser. Velg "Installer driver". Følg instruksjonene i installasjonsguiden på datamaskinen. Start datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.

Koble Moviesaver til en ledig USB-port på datamaskinen din. Velg alternativet "Installer programvaren automatisk" og klikk på "Neste". Når vinduet for å fullføre installasjonsguiden vises, klikker du på "Fullfør" for å fullføre installasjonen av driveren.

2. Installere programvare

Kjør CD-platen igjen og velg alternativet "Installer program" fra menyen. Når du blir spurt om produktnøkkel, oppgir du koden som du finner på etiketten på CD-coveret. Når installasjonen er fullført, velger du å avslutte, løser ut CD-platen og starter datamaskinen på nytt for å fullføre installasjonen.

3. Bruke programvaren

1. Åpne programvaren **honestech VHS til DVD 5.0 SE**.
2. Innstillinger før digitalisering: Klikk på rullegardinmenyen ved siden av **Video device** og velg **ezcap USB video capture** i listen.
3. Klikk på **Settings** ved siden av **Video Device**: ezcap USB-videoenhet og velg **Composite video** eller **S-Video** i listen, avhengig av hvordan du har koblet Moviesaver til videokilden.
4. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av **Audio device** og velg **Line (ezcap USB-lyd)** i listen.
5. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av **TV/Video standard** og velg videostandard **PAL** (for Storbritannia og EU).
6. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av **Recording Resolution** og velg ønsket oppløsning.
7. Klikk på **Change** ved siden av **Save location** og velg hvor du vil lagre den innspilte videoen.
8. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av **Capture format** og velg hvilket format videoen skal lagres i. Hvis du ikke vet hva du skal velge, så er standardformatet **MPEG-2-fil (25 GB)**.
9. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av **Quality**, og velg hvilken kvalitet du vil lagre videoen i.
10. Klikk på **OK** nederst i vinduet for å fullføre innstillingene for innspillingen.
11. Sørg for at Moviesaver er koblet til videokilden din. Spill av videoen og klikk på den røde innspillingsknappen for å begynne å spille inn. Klikk på stoppknappen for å avslutte innspillingen. Klikk på kameraikonet for å ta bilder.
12. Klikk på fliken **EDIT** på skjermen. De innspilte videoene blir oppført i den høyre ruten i hovedvinduet. Her kan du velge å redigere filmen og legge til effekter, slik at filmen blir slik du ønsker.
13. Klikk på fliken **BURN**. Her kan du skape kapitler, velge tema og brenne DVD. Klikk på ikonet **Settings** for å stille inn platen i henhold til ønsker.

Obs! På grunn av programoppdateringer kan trinnene i manualen se litt annerledes ut enn den aktuelle programvaren.

Instruksjoner for MAC-brukere

1. Installere programvare

Sett CD-ROM-platen i CD-leseren på datamaskinen. Dobbeltklikk på "ezcap.pkg" for å starte installasjonen av driveren. Følg instruksjonene i installasjonsguiden på datamaskinen. Koble Moviesaver til en ledig USB-port på datamaskinen din. Programvaren installeres automatisk på datamaskinen.

Klikk på **Apple-logoen** i det venstre hjørnet på datamaskinen -> **Om denne datamaskinen** -> **Systemrapport** -> **Maskinvare** -> **USB**. Hvis driveren er korrekt installert, vises **"ezcap USB-lyd"** i listen over maskinvarekomponenter.

2. Bruke programvaren

1. Åpne programmet QuickTime Player på datamaskinen. Du finner programvaren ved å klikke på forstørrelsesglasset øverst til høyre og søke etter "QuickTime".
2. Når programmet åpnes, klikker du på Arkiv-menyen og velger Ny filminnspilling.
3. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av det røde innspillingsikonet, og velg videoenheten ezcap USB under Kamera og lydenheten ezcap USB under Mikrofon.
4. Koble Moviesaver til videokilden og spill av filmen. Klikk på det røde innspillingsikonet for å begynne å spille inn. Klikk på stoppknappen for å avslutte innspillingen. QuickTime Player lagrer automatisk dine innspilte videoer som .mov-filer.


Obs! Moviesaver fungerer også med VLC Media Player og OBS Studio. Velg **"videoenhet ezcap USB"** som videoinnspillingsenhet.

For Mac OS må du starte MacBook på nytt hvis du reinstallerer driveren.

For nye Big Sur Mac OS X kan du ikke bruke QuickTime. Installer i stedet OBS for Mac.

Översikt

Anslutningsdiagram

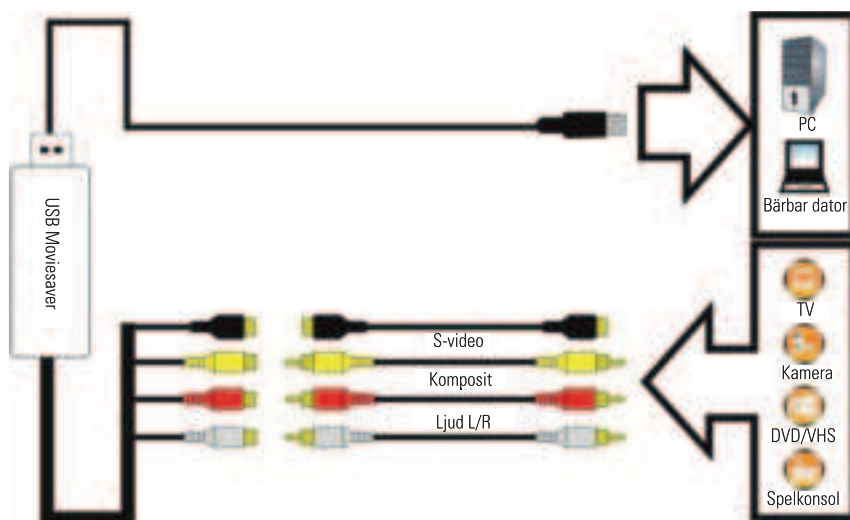

Detta är ett exempel på hur du ansluter Moviesaver till dina enheter. Beroende på vilken enhet du vill ansluta till behöver du en S-video-, komposit- eller ljudkabel.

Specifikationer

Anslutning/strömförsörjning:	USB 2.0
TV-system:	PAL, NTSC
Inspelningsformat:	MPEG2
Konverteringsformat:	AVI-MPEG4, AVI-DIVX, MP4-MPEG4 (iPod), 3GP-MPEG4, PSP-MPEG4
Ingång:	Kompositvideo (RCA), S-video (mini-DIN 4), Ljud L/R (RCA)
Upplösning:	NTSC 160x120 ~ 720 x 480, PAL 160x120 ~ 750x576
Hastighet	NTSC 30 fps, PAL 25 fps
Kompatibilitet:	Mac OS 10.8 eller senare, Windows XP eller senare
Kabellängd:	80 cm (USB), 7 cm (video/ljud)
Storlek/vikt:	73x30x22 mm / 67 g

Nedladdning av mjukvara

Drivrutin för Windows och Mac: <http://www.cddownload.top/ezcap159driver.zip>

VHS till DVD 5.0 till Windows: <http://www.cddownload.top/vhstodvd50se.zip>

OBS för Mac: <https://obsproject.com/download>

Användning

Instruktioner för Windowsanvändare

1. Installera drivrutinen

Innan du ansluter Moviesaver till din dator sätter du in CD-ROM-skivan i datorns CD-läsare. Välj "Installera drivrutin". Följ instruktionerna i installationsguiden på din dator. Starta om din dator när installationen är klar.

Anslut Moviesaver till en ledig USB-port på din dator. Välj alternativet "Installera programvaran automatiskt" och klicka på "Nästa". När fönstret för att slutföra installationsguiden visas klickar du på "Slutför" för att slutföra drivrutinsinstallationen.

2. Installera mjukvara

Kör CD-skivan igen och välj alternativet "Installera program" från menyn. När du blir ombedd att ange en produktnyckel anger du koden som finns på etiketten på CD-kuvertet. När installationen är klar väljer du att avsluta, matar ut CD-skivan och startar om datorn för att slutföra installationen.

3. Använda mjukvaran

1. Öppna mjukvaran **honestech VHS till DVD 5.0 SE**.
2. Inställningar inför digitalisering: Klicka på rullgardinsmenyn bredvid **Video device** och välj **ezcap USB video capture** från listan.
3. Klicka på **Settings** bredvid **Video Device: ezcap USB-videoenhet** och välj **Composite video** eller **S-Video** från listan, beroende på hur du har anslutit Moviesaver till videokällan.
4. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid **Audio Device** och välj **Line (ezcap USB-ljud)** från listan.
5. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid **TV/Video standard** och välj videostandard **PAL** (för Storbritannien och EU).
6. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid **Recording Resolution** och välj den upplösning du önskar.
7. Klicka på **Change** bredvid **Save location**: och välj var du vill spara din inspelade video.
8. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid **Capture format** och välj vilket format videon ska sparas som. Vet du inte vad du ska välja så är standardformatet **MPEG-2-fil (25 GB)**.
9. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid **Quality** och välj vilken kvalitet du vill spara din video i.
10. Klicka på **OK** längst ned i fönstret för att slutföra inspelningsinställningarna.
11. Se till att Moviesaver är ansluten till din videokälla. Spela upp din video och klicka på den röda inspelningsknappen för att börja spela in. Klicka på stoppknappen för att avsluta inspelningen. Klicka på kameraikonen för att ta bilder.
12. Klicka på fliken **EDIT** på skärmen. De inspelade videorna kommer att listas i den högra rutan i huvudfönstret. Här kan du välja att redigera filmen och addera effekter så filmen blir så som du önskar.
13. Klicka på fliken **BURN**. Här kan du skapa kapitelpunkter, välja tema och bränna din DVD. Klicka på ikonen **Settings** för att ställa in skivan enligt kraven.

Obs! På grund av programuppdateringar kan stegen i manualen komma att skilja sig något från hur den aktuella mjukvaran ser ut.

Instruktioner för MAC-användare

1. Installera drivrutiner

Sätt i CD-ROM-skivan i CD-läsaren på din dator. Dubbelklicka på "ezcap.pkg" för att starta installationen av drivrutinen. Följ instruktionerna i installationsguiden på din dator. Anslut Moviesaver till en USB-port på din dator. Drivrutinen installeras automatiskt på din dator.

Klicka på **Applelogotypen** i det vänstra hörnet på din dator -> **Om den här datorn -> Systemrapport -> Maskinvara -> USB**. Om drivrutinen har installerats korrekt syns **"ezcap USB-ljud"** i listan över maskinvaror.

2. Använd programvaran

1. Öppna programmet **QuickTime Player** på din dator. Du hittar programvaran genom att trycka på förstoringsglaset i övre högra hörnet och söka efter "QuickTime".
2. När programmet öppnas klickar du på **Arkiv**-menyn och väljer **Ny filminspelning**.
3. Klicka på rullgardinsmenyn bredvid den röda inspelningsikonen och välj videoenheten **ezcap USB** under **Kamera** och ljudenheten **ezcap USB** under **Mikrofon**.
4. Anslut Moviesaver till din videokälla och spela upp din film. Klicka på den röda inspelningsikonen för att starta inspelningen. Klicka på Stoppknappen för att avsluta inspelningen. QuickTime Player sparar automatiskt dina inspelade videor som .mov-filer.

Obs! Moviesaver fungerar också med VLC Media Player och OBS Studio. Välj "**videoenhet ezcap USB**" som videoinspelningsenhet.

För Mac OS behöver du starta om din MacBook om du installerar om drivrutinen.

För nya Big Sur Mac OS X kan du inte använda QuickTime. Installera istället OBS för Mac.