

Gigaset

GS180

Vous trouverez le mode d'emploi
également en ligne sur votre smartphone



Contenu


Aperçu	3
Gigaset GS180	3
L'écran d'accueil	4
Présentation dans le manuel d'utilisation	5
Consignes de sécurité	6
Premières étapes	9
Utilisation de l'appareil	13
Présentation de l'appareil	13
Configurer l'écran d'accueil	19
Notifications	22
Applications	25
Téléchargements	30
Capteur d'empreintes digitales	31
"Ne pas déranger"	32
Autres fonctions	34
Communication	37
Utilisation du téléphone	37
Contacts	42
Messages (SMS/MMS)	46
Paramètres	51
Appareil	51
Sécurité	58
Comptes et localisation	65
Applications	68
Connexions réseau	70
Système	81
Annexe	85
Service clients	85
Remarques du fabricant	89
Symboles	91
Index	93



Toutes les fonctions décrites dans le mode d'emploi ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, ni auprès de tous les fournisseurs.

Aperçu

Gigaset GS180

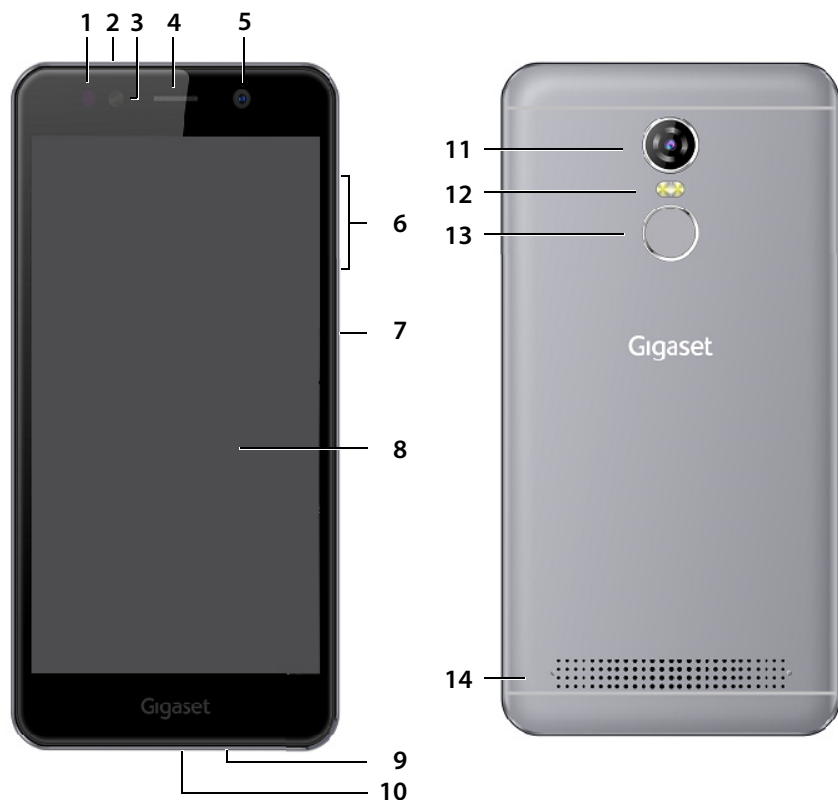

- | | | | |
|----|--|----|--------------------------------|
| 1 | Détecteur de luminosité/de proximité | 11 | Caméra arrière |
| 2 | Prise du kit oreillette (fiche jack de 3,5 mm) | 12 | Flash / lampe de poche |
| 3 | Flash | 13 | Capteur d'empreintes digitales |
| 4 | Combiné | 14 | Haut-parleur |
| 5 | Caméra avant | | |
| 6 | Touche de volume (en haut : +, en bas : -) | | |
| 7 | Touche Marche/Arrêt | | |
| 8 | Écran tactile | | |
| 9 | Microphone | | |
| 10 | Port micro-USB | | |

L'écran d'accueil



Barre de notification et barre d'état

Les symboles indiquent l'entrée de notifications et différents états de fonctionnement (→ p. 91)

Accès aux notifications (→ p. 22)

Accès aux réglages rapides (→ p. 16)

Emplacement pour applications et widgets

Personnalisable librement (→ p. 19)

Accès au menu d'application (→ p. 25)

Barre des favoris

Applications fréquemment utilisées (→ p. 19)

Boutons de navigation (→ p. 16)

Présentation dans le manuel d'utilisation

Symboles

	Avertissements dont le non-respect peut provoquer des blessures ou endommager les appareils.
	Informations importantes sur la fonction et l'utilisation correcte ou les fonctions pouvant être à l'origine de coûts.
	Conditions requises pour pouvoir effectuer l'action suivante.
	Nombreuses informations utiles.

Procédures

Exemple : Modifier le moment pour le passage au mode veille

►  ►  **Paramètres** ► **Affichage** ►  **Paramètres avancés** ► **Veille** ► sélectionner la période

Étape	Ce que vous devez faire
► 	Faites glisser la flèche au-dessus de la barre des favoris vers le haut. Remarque : Lorsque l'application que vous souhaitez ouvrir se trouve sur un écran d'accueil, vous pouvez passer cette étape.
►  Paramètres	Appuyer sur l'application Paramètres . Le menu de réglage s'ouvre.
► Affichage	Appuyer sur l'entrée du menu Affichage .
►  Paramètres avancés	Appuyer sur Paramètres avancés . Des réglages supplémentaires apparaissent.
► Veille	Appuyer sur Veille .
► Sélectionner la période	Appuyer sur la période souhaitée  = sélectionné,  = non sélectionné

Consignes de sécurité



Veuillez lire attentivement les remarques suivantes. En cas de non respect de ces indications, il existe un risque de blessures et d'endommagement de l'appareil ainsi que de non-respect des lois en vigueur.

Veuillez expliquer à vos enfants le contenu de ce document ainsi que les risques potentiels liés à l'utilisation de cet appareil.

Informations générales

- Pour votre propre sécurité, utilisez uniquement des accessoires d'origine Gigaset autorisés pour votre téléphone mobile. L'utilisation d'accessoires non compatibles peut endommager le téléphone mobile et être à l'origine de situations dangereuses. Il est possible de se procurer les accessoires d'origine auprès du service clientèle Gigaset (voir Service clients → p. 85).
- Le téléphone mobile n'est pas étanche à l'eau. L'appareil et ses accessoires ne doivent donc pas être conservés ou chargés dans des environnements humides, comme par exemple dans des salles de bains, des salles de douche ou des cuisines. La pluie, l'humidité et tous les liquides peuvent contenir des minéraux pouvant être à l'origine de corrosion au niveau des circuits électriques. Lors du chargement, il existe un risque de chocs électriques, d'incendie et de dommages.
- Plage de température autorisée pour le chargement et l'utilisation : 0-40 °C.
Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager la batterie, certaines pièces en plastique peuvent se déformer ou fondre. Lorsque le téléphone mobile est utilisé ou conservé dans des zones dans lesquelles la température est négative, de la condensation peut se former à l'intérieur du téléphone, ce qui détruit le circuit électronique.
- Le téléphone mobile ne doit pas être utilisé ou conservé dans des endroits poussiéreux ou encrassés. La poussière peut être à l'origine de dysfonctionnements du téléphone mobile.
- Éteignez votre téléphone mobile dans des zones soumises au risque d'explosion et tenez compte de tous les avertissements. Les zones soumises au risque d'explosion sont tous les endroits dans lesquels il est recommandé d'éteindre les moteurs électriques. Dans de tels endroits, les étincelles peuvent être à l'origine d'explosions ou d'incendies à l'origine de blessures, voire de la mort le cas échéant.
Il s'agit notamment des lieux suivants : Les stations-services, les usines chimiques, les installations de transport et de stockage de produits chimiques dangereux, les surfaces sous les ponts des navires, les zones dans lesquelles l'air contient des substances chimiques ou des particules fines (par exemple particules de poussière ou de poudre métallique).
- La mise en court-circuit, le démontage ou la modification du téléphone mobile sont interdits – risque de blessures, de chocs électriques, d'incendie ou d'endommagement du chargeur.
- La connexion USB doit être établie avec la version USB 2.0 ou plus.

Batterie et chargement



Utilisez uniquement les batteries autorisées par Gigaset. Vous pouvez obtenir les accessoires d'origine auprès du service clientèle Gigaset (→ p. 85).

Risque d'explosion en cas de remplacement non conforme de la batterie.

Élimination des batteries usagées selon les consignes (chapitre Déchets et protection environnementale → p. 89).

- Ne brûlez ou ne chauffez jamais les batteries et ne les éliminez pas dans des environnements soumis à un risque d'incendie ou à des températures élevées, afin d'éviter la fuite de liquide de batterie, la surchauffe, les explosions ou les incendies. Ne démontez, ne soudez et/ou ne modifiez pas la batterie. Ne conservez pas la batterie dans des environnements ayant une forte influence mécanique.
- N'utilisez pas d'objets pointus comme un tournevis par exemple pour toucher et percer la batterie. Il existe un risque de fuite de liquide de batterie, la batterie surchauffe, explose ou prend feu et brûle. Il est strictement interdit d'écraser, de chauffer ou de brûler les batteries.
- Tout contact entre l'électrolyte de la batterie et l'œil peut entraîner une perte de la vision. Si de l'électrolyte parvient dans les yeux, ne frottez pas les yeux avec la main. Rincez immédiatement abondamment l'œil concerné à l'eau claire et consultez un médecin. En cas de contact entre la peau (ou les vêtements) et l'électrolyte, il existe un risque de brûlures de la peau. Rincez immédiatement abondamment la peau ou le vêtement avec du savon et de l'eau claire et consultez un médecin le cas échéant.

- N'utilisez jamais les batteries à des fins autres que celles indiquées. N'utilisez jamais une batterie endommagée. Si, pendant l'utilisation, le chargement ou la conservation, la batterie devient très chaude, se déforme ou fuit, elle doit être immédiatement remplacée par une batterie neuve pour des raisons de sécurité.
- La température de la batterie augmente pendant le chargement. Ne conservez pas la batterie avec des produits inflammables dans le même compartiment en raison du risque d'incendie.
- Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 12 heures.
- Chargez l'appareil uniquement dans les espaces intérieurs. N'utilisez pas votre téléphone mobile lors du chargement (conversations et composition de numéros d'appel).
- Pendant le chargement, la prise doit être facilement accessible.
- Risque d'électrocution en cas d'orage.
- N'utilisez pas le chargeur lorsque le câble électrique est endommagé ou lorsque la batterie n'est pas à sa place dans le téléphone mobile - dans ces cas, il existe un risque de choc électrique et d'incendie.

Casque



Des volumes sonores élevés peuvent endommager votre audition.

Le fait d'écouter de la musique ou des conversations dans un casque avec un volume élevé peut être désagréable et endommager durablement l'audition.

Pour éviter toute perte d'audition, évitez les volumes élevés pendant des périodes prolongées.

- Si vous utilisez votre casque lorsque vous marchez ou courez, veillez à ce que le cordon ne s'enroule pas autour de votre corps ou d'objets.
- Utilisez le casque uniquement dans des environnements secs. L'électricité statique qui se charge au niveau du casque peut se décharger en un choc électrique au niveau des oreilles. L'électricité statique peut se décharger en cas de contact entre le casque et la main ou en cas de contact avec du métal nu avant la connexion avec le téléphone portable.

Utilisation dans des hôpitaux / Dispositifs médicaux

- Les fonctions des dispositifs médicaux à proximité de votre produit peuvent être perturbées. Tenez compte des conditions techniques dans votre environnement, par exemple dans les cabinets médicaux.
- Si vous utilisez un dispositif médical (un stimulateur cardiaque par exemple), veuillez contacter le fabricant du dispositif avant l'utilisation. Vous pourrez obtenir des renseignements sur la sensibilité de l'appareil vis-à-vis des sources d'énergie externes haute fréquence.
- Stimulateurs cardiaques, défibrillateurs cardioverters implantés :
Lorsque vous allumez le téléphone mobile, veillez à ce que la distance entre ce dernier et l'implant soit au moins de 152 mm. Pour réduire les perturbations potentielles, utilisez le téléphone mobile du côté opposé à celui de l'implant. En cas de perturbations potentielles, veuillez éteindre immédiatement le téléphone mobile. Ne placez pas le téléphone mobile dans la poche de votre chemise.
- Aides auditives, implants cochléaires :
Certains appareils numériques sans fil peuvent perturber les aides auditives et les implants cochléaires. En cas de perturbations, veuillez vous adresser au fabricant de ces produits.
- Autres dispositifs médicaux :
Si vous et les personnes dans votre environnement utilisez d'autres appareils médicaux, veuillez vous informer auprès du fabricant correspondant afin de savoir si ces appareils sont protégés contre les signaux de radiofréquence dans l'environnement. Vous pouvez également consulter un médecin à ce sujet.

Appels d'urgence

- Assurez-vous que le téléphone mobile est connecté au réseau GSM et est allumé. Entrez le numéro d'appel d'urgence le cas échéant et passez votre appel.
- Indiquez à l'employé de la centrale d'appel d'urgence l'endroit où vous vous trouvez.
- Ne mettez fin à la communication qu'après y avoir été invité par l'employé de la centrale d'appel d'urgence.

Enfants et animaux domestiques

- Conservez le téléphone mobile, les batteries, les chargeurs et les accessoires hors de portée des enfants et des animaux. Les enfants et/ou les animaux domestiques peuvent avaler les petites pièces et il existe des dangers d'étouffement notamment. Les enfants ne peuvent utiliser le téléphone mobile que sous la surveillance d'un adulte.

Consignes de sécurité

Jeux

- Des parties de jeu prolongées sur le téléphone mobile peuvent, le cas échéant, être à l'origine de postures mauvaises pour la santé. Faites une pause de 15 minutes toutes les heures. En cas de sentiment de malaise pendant le jeu, la partie doit être immédiatement interrompue. Si cet état perdure, consultez un médecin sans tarder.

Avions, véhicules et sécurité routière

- Veuillez éteindre le téléphone mobile en avion
Veuillez respecter les prescriptions et les restrictions.
Les appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des équipements d'aviation.
Lors de l'utilisation du téléphone mobile, respectez impérativement les consignes du personnel de l'avion.
- En tant que conducteur/conductrice, la sécurité routière et celle des usagers de la route sont primordiales.
L'utilisation de votre téléphone mobile pendant la conduite peut vous distraire et donc donner lieu à des situations dangereuses. De plus, cela peut vous conduire à enfreindre les lois en vigueur.

Carte SIM, carte mémoire et câble de connexion des données

- Ne retirez pas la carte du téléphone mobile lors de l'envoi ou de la réception des données : Des données peuvent être perdues, ou alors le téléphone mobile ou la carte mémoire peuvent être endommagés.
- L'établissement des connexions Internet à l'aide de la carte SIM peut entraîner des frais.

Appareils défectueux

- L'installation ou la réparation des produits est exclusivement réservée au personnel de maintenance qualifié.
- Éliminez les appareils défectueux ou faites-les réparer par notre service-clients ; de tels appareils pourraient perturber d'autres services sans fil.
- En cas de manipulation brutale du téléphone mobile (chute par exemple), l'écran peut se casser et le circuit électronique ainsi que les éléments intérieurs fragiles peuvent être endommagés.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque l'écran est cassé ou fêlé. Des éclats de verre ou de plastique peuvent causer des blessures aux mains et au visage.
- En cas de dysfonctionnements du téléphone mobile, de la batterie et des accessoires, veuillez vous adresser à un centre de services Gigaset en vue d'une inspection.

Informations importantes complémentaires

- Ne dirigez jamais le flash directement dans les yeux des hommes ou des animaux. Si le flash est dirigé trop près en direction de l'œil humain, il existe un risque de perte temporaire de la vision ou d'altération de la capacité visuelle.
- Lors de l'exécution d'applications consommant beaucoup d'énergie ou de programmes sur l'appareil pendant une période prolongée, celui-ci peut chauffer. Cela est normal et n'a aucune influence sur les performances de l'appareil.
- Si l'appareil devient chaud, veuillez le poser de côté pendant quelques instants et interrompez le programme en cours d'exécution le cas échéant. En cas de contact avec un appareil très chaud, il existe un risque de légères irritations de la peau, comme des rougeurs par exemple.
- Ne peignez pas le téléphone mobile. Le vernis/la peinture peut endommager le téléphone mobile et peut être à l'origine de dysfonctionnements.

Premières étapes

Contenu de l'emballage

- un smartphone Gigaset GS180
- une batterie
- un câble de chargement avec bloc secteur
- un casque

Mise en service

Ouverture de l'appareil

- Insérer un ongle dans l'un des coins inférieurs sous le cache et tirer ce dernier vers le haut.



Insérer les cartes SIM et SD

- Insérer une micro carte SD dans le compartiment de carte SD [1] et la pousser vers l'arrière.

Gigaset GS180 est un smartphone double SIM : ► Le cas échéant, insérer une deuxième carte SIM dans le compartiment de carte SIM [2].

Insérer une carte SD (option)

Pour enregistrer des données personnelles, des photos, des vidéos ou de la musique, il est possible d'insérer une micro carte SD dans le smartphone.

- Insérer une micro carte SD dans le compartiment SD [3] et pousser vers l'arrière.



L'appareil reconnaît les cartes SD avec une capacité de stockage de 32 Go. Des cartes plus grandes (jusqu'à 128 Go) peuvent être utilisées si elles ont été formatées dans Gigaset GS180 (pas au niveau du PC).

Insérer la batterie

- ▶ Insérer la batterie dans l'appareil, contacts de raccordement vers l'avant ▶ Rabattre la batterie vers le bas dans le compartiment de batterie.

Retirer la batterie :

- ▶ Pour changer de batterie, insérer un ongle dans l'encoche **1** à droite au niveau du compartiment de batterie et tirer la batterie vers le haut.



Fermer le cache

- ▶ Aligner le cache avec les ergots latéraux dans les encoches de la face intérieure du boîtier.
- ▶ Appuyer sur le couvercle, jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

Charger les batteries

- ▶ Insérer le connecteur micro-USB du câble de chargement fourni dans le port micro-USB du smartphone
- ▶ Raccorder le bloc secteur au port USB du câble de chargement et relier à une prise électrique.



L'appareil est chargé lorsque le symbole de chargement  est plein dans la barre d'état.



Pour éviter que le téléphone ne se décharge lors de la configuration, il est conseillé de le laisser branché jusqu'à la fin de la configuration.

Mettre l'appareil en marche

- ▶ Appuyer sur la touche Marche/Arrêt jusqu'à ce que l'appareil vibre.

Lorsque l'appareil invite à déverrouiller la carte SIM :

- ▶  Taper le code PIN de la carte SIM sur le clavier ▶ ✓

Lors de la première activation, un assistant démarre et guide l'utilisateur pendant la première configuration.

Assistant pour la configuration de l'appareil

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous serez automatiquement guidé dans les étapes de configuration les plus importantes.

- | | |
|-----------|--|
| < | Retour : contrôler les réglages déjà effectués et modifier le cas échéant. |
| Suivant > | Reprendre le réglage de la page et passer à la page suivante. |
| Ignorer | Effectuer le réglage ultérieurement. |

Sélectionner la langue

La langue sélectionnée s'affiche.

- ▶ Sélectionnez une autre langue le cas échéant ▶ appuyez sur **Démarrer**

Insérer les cartes SIM

Cette page s'affiche uniquement s'il n'y a pas encore de carte SIM intégrée.

- ▶ Insérer maintenant la carte (→ p. 9)

Insérer ultérieurement la carte SIM : ▶ **Ignorer**

Établir une connexion Wi-Fi

Les réseaux sans fil (Wi-Fi) à portée s'affichent.

- ▶ Appuyer sur le Wi-Fi souhaité ▶  entrer le mot de passe du Wi-Fi ▶ **Se connecter** ... la connexion avec le Wi-Fi sélectionné est établie

Copier des applications et des données

Vous pouvez maintenant définir si vous voulez reconfigurer entièrement l'appareil ou si vous souhaitez reprendre des données personnelles (applications, photos, musique par exemple) d'un autre appareil ou du cloud Google.

Copier des données



Vous avez déjà un smartphone Android, vous disposez d'un compte Google ou vous possédez un iPhone.

- ▶ Sélectionnez l'option souhaitée ▶ Sélectionnez la source de données souhaitée
- ▶ Suivez les consignes à l'écran

Configurer comme nouvel appareil

S'inscrire auprès d'un compte Google existant

- ▶  Saisir l'adresse e-mail et le mot de passe de votre compte Google.

ou

Configurer un nouveau compte

- ▶  Saisir l'adresse e-mail et le mot de passe pour un nouveau compte Google.

Paramétrer la protection pour le téléphone

Protéger le smartphone contre toute utilisation non autorisée.

Empreinte digitale

- **Ajouter une empreinte digitale** ► **Suivant** ► ... un assistant s'ouvre et guide l'utilisateur dans les étapes nécessaires

Informations complémentaires ➔ p. 31

ou

PIN, motif ou mot de passe

- Sélectionner **Configurer code PIN, motif ou mot de passe** ► **Suivant** ► **Schéma** | **Code PIN** | **Mot de passe** ► **Suivant** ► Définir si la protection sélectionnée doit également être valable au démarrage de l'appareil
- Entrer le motif, le code PIN ou le mot de passe ► **Suivant** ► répéter ► **Confirmer**

Activer l'assistant Google

L'assistant Google fournit des réponses aux questions et réalise différentes tâches. La page contient des informations sur les autorisations dont a besoin l'assistant Google.

Activer l'assistant Google : ► appuyez sur **Oui, activer**.

Ne pas activer l'assistant Google : ► appuyez sur **Non, merci**.

Les données pour lesquelles ces réglages sont valables peuvent provenir de tous les appareils connectés au compte Google. Vous pouvez à tout moment modifier les réglages dans votre compte Google sous myaccount.google.com.

Utilisation des services Google

Différents services s'affichent.

- activer/désactiver le service que vous souhaitez utiliser avec le commutateur ► **Suivant**



Lors de cette étape, vous acceptez également les conditions d'utilisation et la déclaration de confidentialité de Google.

Configuration d'autres fonctions

Vous pouvez maintenant réaliser un autre réglage, comme par exemple configurer un autre compte e-mail.

Gmail est configuré si vous vous êtes connecté à votre compte Google. Si vous configurez des adresses e-mail pour d'autres comptes mail, les e-mails seront également affichés dans l'application **Gmail**.

- Sélectionner l'opérateur ►  Saisir les données d'accès ► **Suivant**

Si vous ne souhaitez pas effectuer d'autres réglages : ► **Terminé**

Votre smartphone est maintenant prêt à fonctionner !

Utilisation de l'appareil

Présentation de l'appareil

Activer/désactiver l'appareil

Mise en marche

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ annuler le verrouillage d'écran le cas échéant (si un verrouillage d'écran est configuré contre tout démarrage non autorisé) ... l'appareil est démarré

Verrouillage de l'écran : ➔ p. 58

Déverrouiller la carte SIM

- ▶  Entrer le code PIN pour la carte SIM ▶ OK

Supprimer les notifications (le cas échéant)

Effacer une notification : ▶ balayer vers la droite ou la gauche

Éditer ultérieurement une notification : ▶ balayer vers le haut vers la barre de notification

Notifications: ➔ p. 22

Si aucun verrouillage d'écran est configuré contre toute utilisation non autorisée

- ▶ Annuler le verrouillage d'écran ... l'écran d'accueil s'affiche

Verrouillage de l'écran : ➔ p. 58

Désactiver

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ appuyer sur  **Éteindre** ▶ OK



Vous pouvez également commuter le smartphone en **Mode Avion**. Seules les fonctions radio sont désactivées, les autres fonctions de l'appareil restent disponibles.

Placer l'appareil en mode veille/terminer le mode veille

Placer l'appareil en mode veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Marche/Arrêt



Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période donnée, il passe automatiquement en mode veille.

Définir la période d'inactivité pour le passage en mode veille

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Affichage ▶  Paramètres avancés ▶ Veille ▶ sélectionner la période

Terminer le mode veille

- ▶ Appuyer **brèvement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ le cas échéant, supprimer les notifications ▶ annuler le verrouillage d'écran



Certaines applications peuvent être appelées directement avec une empreinte digitale (→ p. 31) ou une abréviation depuis le mode veille.

Utiliser l'écran tactile

Mouvements et gestes pour l'utilisation de l'écran tactile :

Appuyer

- ▶ Toucher brièvement l'écran avec le doigt

Exemples :

Démarrer l'application, sélectionner la fonction ou le réglage: ▶ appuyer sur l'élément

Saisir du texte : ▶ appuyer sur un champ textuel ... un clavier s'affiche

Effleurer et maintenir

- ▶ Maintenir le doigt sur un élément jusqu'à ce qu'il réagisse.

Tirer et relâcher

- ▶ Effleurer l'élément et maintenir ▶ déplacer le doigt sur l'écran jusqu'à l'endroit souhaité ▶ relâcher l'élément

Exemple : Déplacer les applications sur l'écran d'accueil

Effleurer ou pousser

- ▶ Déplacer rapidement et sans pause le doigt sur l'écran

Exemple : commuter entre les écrans d'accueil

Appuyer deux fois

- ▶ Appuyer brièvement deux fois successivement sur l'écran.

Exemple : Zoomer. Possible uniquement pour des pages spéciales, par exemple les pages Internet ou les cartes.

Zoomer en avant : ▶ Appuyer deux fois brièvement à la suite

Zoomer en arrière : ▶ Effectuer à nouveau une double pression

Serrer/écarter les doigts

- ▶ Placez deux doigts ou plus simultanément sur l'écran

Agrandir la vue : ▶ Écarter les doigts

Réduire la vue : ▶ Serrer les doigts

Exemple : Redimensionnement du contenu des pages Possible uniquement sur des pages spéciales, comme par exemple Google Maps et Chrome.

L'écran d'accueil

Un écran d'accueil s'affiche lorsque vous activez ou déverrouillez l'appareil ou lorsqu'aucune application n'est ouverte.

Vous pouvez créer plusieurs écrans d'accueil et les configurer selon vos souhaits, afin de pouvoir accéder rapidement à vos applications et contenus favoris (→ p. 19).

Revenir à l'écran d'accueil depuis une situation quelconque

- Appuyer sur le bouton de navigation  ... le dernier écran d'accueil ouvert s'affiche

Commuter entre des écrans d'accueil

- Balayer vers la gauche ou la droite jusqu'à l'écran d'accueil souhaité.



La page la plus à gauche affiche le flux Google.

Google utilise les informations de votre appareil, des autres produits Google et des données enregistrées dans votre compte Google pour sélectionner les messages affichés dans le flux.

Vous pouvez spécifier dans les paramètres quels types d'informations doivent être affichés dans votre flux.

Commuter entre des écrans d'accueil et des applications

En bas de chaque écran se trouvent trois boutons de navigation :



-  Ouvre le dernier écran visualisé, même si celui-ci appartient à une autre application. Il est possible de revenir plusieurs fois en arrière, au maximum jusqu'à l'écran d'accueil.
 -  Ouvre le dernier écran d'accueil qui était ouvert.
 -  Ouvre un aperçu des applications et des onglets de navigateur que vous avez utilisés en dernier lieu.
- Ouvrir l'application : ► Appuyer dessus
- Fermer l'application : ► Balayer l'application vers la droite ou la gauche

Réglages rapides

A l'aide des réglages rapides, vous pouvez, dans toutes les situations, accéder aux réglages fréquemment utilisés, par exemple pour l'éclairage de l'écran, le Wi-Fi ou Bluetooth, etc.

Ouvrir les réglages rapides

- Depuis la barre d'état, balayer vers deux doigts ... les principaux réglages rapides s'affichent
- Balayer à nouveau vers le bas ou appuyer en haut à droite sur  ... d'autres réglages rapides s'affichent ► si nécessaire, faire glisser vers la gauche/la droite pour afficher tous les réglages rapides

Symboles des réglages rapides ➔ p. 91

Activer/désactiver la fonction

- Appuyer sur les réglages ... le symbole du réglage est noir, lorsqu'il est activé et gris lorsqu'il est désactivé

Modifier le réglage

Le réglage pour lequel il existe d'autres options (p. ex. Wi-Fi ou Bluetooth) sont dotés d'une petite flèche à côté du nom.

- Appuyer sur le nom sous le symbole ► adapter le réglage comme souhaité

Modifier les réglages rapides

Vous pouvez ajouter d'autres réglages rapides, éliminer ceux qui ne sont pas utilisés et modifier la disposition des symboles.

- Appuyer sur  ... les affichages rapides actuellement non utilisés s'affichent en bas ► toucher le symbole, le maintenir et tirer vers la position souhaitée

Terminer la modification : ► appuyer en haut à gauche sur 

Rétablir la configuration usine : ► appuyer sur  ► Réinitialiser

Rédaction et édition de texte

Pour écrire un texte, utilisez le clavier Google.

Ouvrir le clavier

- Appuyer sur l'emplacement au niveau duquel le texte peut être saisi


Il est possible d'entrer des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.

Passer de la saisie de lettres à celle de chiffres/caractères spéciaux et inversement. ► appuyer sur 

Commuter sur la disposition des touches internationale : ► appuyer sur 

Fermeture du clavier

- Appuyer sur  dans la barre de navigation

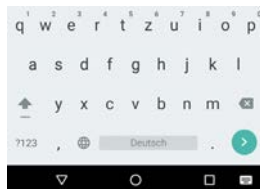

Ajouter un texte

Saisir des lettres ou des symboles : ► Appuyer sur une touche

Saisir des lettres majuscules : ► Appuyer sur la touche Majuscule 

Activer/désactiver le verrouillage des majuscules :

- Effectuer une double pression sur la touche Majuscule 

Afficher les lettres accentuées : ► Effleurer et maintenir la touche

Pendant la saisie du texte, des propositions provenant du dictionnaire du clavier s'affichent.

Reprendre la proposition : ► Appuyer sur le mot ... le mot est repris, un espace est automatiquement inséré

Éditer du texte

- Positionner le curseur : ▶ Appuyer sur l'emplacement du texte au niveau duquel vous souhaitez positionner le curseur
- Déplacer le curseur : ▶ Balayer vers la gauche ou la droite sur le texte
- Effacer des caractères : ▶ Effleurer et maintenir la touche de retour arrière
- Sélectionner le texte : ▶ Effleurer un mot et maintenir la pression ▶ à l'aide des tabulations des deux cotés, sélectionner plus ou moins de texte
- Tout sélectionner : ▶ Effleurer un mot et maintenir ▶ appuyer sur  ▶ **Tout sélectionner**
- Couper un texte sélectionné : ▶ Appuyer sur **Couper**
- Copier un texte sélectionné : ▶ Appuyer sur  ▶ **Copier**
- Insérer du texte : ▶ Positionner le curseur ▶ appuyer sur le curseur ▶ **Coller**
- Formater du texte : ▶ Sélectionner le texte ▶ **Formater** ... différentes possibilités de formatage s'affichent, par exemple pour souligner, colorer, représenter en gras etc.

Modifier les réglages du clavier

Vous pouvez modifier différents réglages pour le clavier, par exemple la langue pour la configuration du clavier, la réaction à une pression de touche ou le design du clavier.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Langues et saisie** ▶ **Clavier virtuel** ▶ **Gboard**

Régler la saisie vocale

Lorsqu'une application le permet, vous pouvez également saisir du texte par saisie vocale grâce au microphone. La fonction est activée par défaut.

Activer/désactiver la saisie vocale :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Langues et saisie** ▶ **Clavier virtuel** ▶ **Gérer les claviers** ▶ activer/désactiver **Google Saisie vocale** avec le commutateur

Réglages pour la saisie vocale :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Langues et saisie** ▶ **Clavier virtuel** ▶ **Google Saisie vocale**

Configurer l'écran d'accueil

Vous pouvez créer plusieurs écrans d'accueil et les configurer selon vos souhaits, afin de pouvoir accéder rapidement à des applications et des contenus préférés.

Adapter la barre des favoris

Au bas de chaque écran d'accueil se trouve une barre des favoris qui vous permet d'accéder rapidement aux applications les plus fréquemment utilisées.



Ouvrir le menu avec toutes les applications :

- ▶ appuyer sur le symbole  au-dessus de centre de la barre des favoris

ou

- ▶ glisser le doigt sur l'écran en procédant de bas en haut

Les applications dans le menu application sont classés par ordre alphabétique.

Parcourir la liste : ▶ balayer vers le haut ou le bas

Supprimer une application de la barre des favoris

- ▶ Effleurer l'application dans la barre des favoris et tirer vers le haut
 - ▶ tirer sur le bouton **Supprimer** en haut de l'écran et relâcher
- ou
- ▶ tirer sur un autre emplacement de l'écran et relâcher

Ajouter une application

- ▶  ▶ sélectionner l'application souhaitée ▶ effleurer et maintenir la pression sur l'application ... l'écran d'accueil s'affiche en arrière-plan ▶ tirer l'application vers un emplacement libre de la barre de favoris et relâcher.

Modifier l'arrière-plan

- ▶ Effleurer l'arrière-plan et le maintenir ▶ appuyer sur **Fonds d'écran** ▶ sélectionner une photo des arrière-plans prédéfinis ou une photo dans **Mes photos** ▶ appuyer sur **Sélectionner**



Vous pouvez télécharger d'autres images d'arrière-plan sur Google Play.

Ajouter une application à l'écran d'accueil

- ▶  ouvrir le menu d'application ▶ rechercher l'application souhaitée ▶ effleurer l'application et la tirer ... l'écran d'accueil s'affiche en arrière-plan ▶ tirer l'application sur un emplacement libre d'un écran d'accueil et relâcher

Ajouter un widget à un écran d'accueil

Les widgets sont des éléments pensés spécialement pour l'affichage sur une page d'accueil, comme une horloge, un extrait de calendrier pour le jour actuel, une entrée importante dans la liste des contacts ou un appel direct.

- ▶ Effleurer un emplacement libre sur un écran d'accueil et maintenir la pression ▶ appuyer sur **Widgets**
- ▶ Effleurer et maintenir le widget souhaité ... l'écran d'accueil s'affiche en arrière-plan ▶ tirer le widget sur un emplacement libre de l'écran d'accueil et relâcher

La taille de certains widgets peut être adaptée :

- ▶ Effleurer le widget et maintenir ▶ relâcher ... si la taille du widget peut être adaptée, vous voyez un cadre en pointillés sur les bords ▶ tirez les points pour adapter la taille du widget

Lorsque la taille correcte est réglée : ▶ appuyer sur un emplacement en dehors du widget

Déplacer des applications et des widgets

- ▶ Effleurer l'application/le widget sur l'écran d'accueil et relâcher ▶ tirer l'application/le widget sur la position souhaitée et relâcher ou tirer vers la gauche ou la droite sur un autre écran d'accueil et relâcher

Créer un dossier pour applications

- ▶ Effleurer l'application sur l'écran d'accueil et maintenir ▶ tirer le symbole de l'application sur un autre symbole d'application ... Une icône commune est créée pour les deux applications

Ajouter des applications :

- ▶ Effleurer l'application et maintenir ▶ tirer le dossier

Renommer le dossier :

- ▶ Ouvrir le dossier ▶ appuyer sur le nom ... le clavier s'ouvre ▶ effacer l'ancien nom ▶  saisir le nouveau nom ▶ 

Supprimer une application ou un widget

- ▶ Effleurer l'application/le widget sur l'écran d'accueil et maintenir ▶ tirer vers le haut vers l'option **Supprimer** et relâcher

Ajouter, re-disposer et supprimer des écrans d'accueil

Si vous avez créé plusieurs écrans d'accueil, lorsque vous faites glisser les doigts vers la gauche ou la droite, une fine barre blanche apparaît au-dessus de la barre des favoris, et affiche le nombre d'écrans d'accueil et la position de l'écran d'accueil actuel.

Ajouter des écrans d'accueil

- ▶  ▶ Effleurer l'application et la maintenir ▶ Tirer l'application entièrement vers la droite jusqu'à ce qu'un écran d'accueil vide apparaisse ▶ relâcher ... un nouvel écran d'accueil est enregistré, l'application est enregistrée par dessus

Redisposer les écrans d'accueil

- Exercer une pression et maintenir le doigt sur un emplacement libre sur un écran d'accueil ... des photos pour les écrans d'accueil s'affichent en arrière-plan ► effleurer la photo d'un écran d'accueil et maintenir la pression ► tirer vers la droite ou la gauche sur la position souhaitée et relâcher

Supprimer un écran d'accueil

- Supprimer toutes les applications et widgets de l'écran d'accueil (effacer ou déplacer sur un autre écran d'accueil) ... lorsque la dernière application/le dernier widget est supprimé, l'écran d'accueil est supprimé

Parcourir le smartphone et Internet

Vous pouvez disposer sur l'écran d'accueil le widget recherche Google, avec lequel vous pouvez faire des recherches sur votre smartphone ou sur Internet.



Saisir le terme recherché

- Appuyer sur la barre de recherche ►  entrer le terme de recherche sur le clavier ► 

Rechercher avec saisie vocale

- Appuyer sur le symbole du microphone  ► énoncer le terme de recherche

Informations complémentaires → [Aide Google](#)

Notifications

Les notifications vous informent sur différents événements, par exemple l'entrée d'un nouveau message vocal ou e-mail, des rendez-vous ou des réveils.

Les notifications sont affichées de la manière suivante :

- Dans la barre de notification : ► balayer de haut en bas sur l'écran
Un symbole dans la barre de notification indique les notifications présentes (➔ p. 91).
- Sur l'écran de verrouillage : lors du démarrage de l'appareil ou lorsque l'appareil était en état de repos.
- En haut sur l'écran pendant que vous faites autre chose sur votre appareil, par exemple lire un mail ou visualiser une vidéo.
- Si les points de notification sont autorisés : grâce à un point coloré sur le symbole de l'application ayant envoyé une notification
- Brièvement sur l'écran de repos

Modifier les réglages pour l'affichage des notifications : ➔ p. 23

Éditer des notifications

Visualiser/répondre à des notifications

- Appuyer sur la notification ... le contenu du message s'affiche dans l'application correspondante. S'il y a plusieurs applications possibles, en sélectionner une.

Les informations affichées et les actions possibles dépendent de l'application ayant déclenché la notification.

Certaines applications permettent des actions afin de réagir à la notification. Vous pouvez par exemple répondre directement à un mail, désactiver un réveil ou afficher un point de rencontre sur la carte.

Modifier les options d'affichage de l'application pour les notifications : ➔ p. 23

Effacer/réinitialiser une notification

Effacer une notification :

- Balayer la notification vers la droite ou la gauche

Effacer toutes les notifications sur la page des notifications :

- Faire défiler vers le bas à la fin des notifications ► **Tout effacer**

Réinitialiser la notification sur l'écran de verrouillage ou en haut de l'écran, afin de la lire plus tard :

- Balayer la notification vers le haut

Réglages pour les notifications

Modifier le son de notification standard

►  ►  Paramètres ► Son ►  Paramètres avancés ► Son de notification par défaut ► sélectionner le son de notification ► OK

Pas de son de notification : ► sélectionner **Aucun(e)** (première entrée dans la liste)



- Si vous souhaitez ne pas être dérangé, vous pouvez mettre votre appareil en mode silencieux. Plus aucun son de notification ne retentit.
Mise en mode silencieux de l'appareil avec le mode "Ne pas déranger" → p. 32
- Sur certaines applications, les réglages du son et des vibrations pour les notifications peuvent être définis directement dans l'application grâce au menu **Paramètres**.
- Si le volume de la sonnerie est abaissé jusqu'au mode vibration (→ p. 52), l'appareil n'émet plus de son en cas de notification, mais vibre. En cas de notifications pour lesquelles le mode vibration a déjà été sélectionné, le smartphone continue de vibrer.

Modifier les réglages pour les notifications d'application

Définir comment et quand des notifications d'une application doivent être affichées

►  ►  Paramètres ► Applications et notifications ► afficher toutes les applications ► sélectionner l'application ► **Notifications appli**

ou

- Effleurer une notification d'une application et maintenir ► **Toutes les catégories**
- activer/désactiver l'option souhaitée à l'aide du commutateur

Contrôler les réglages pour toutes les applications

►  ►  Paramètres ► Applications et notifications ► Notifications ► Notifications appli ... toutes les applications s'affichent

Autoriser / empêcher les points de notification

Les points de notification indiquent la présence de nouveaux messages d'une application par un point coloré sur le symbole de l'application.

Réglage standard pour toutes les applications :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Applications et notifications** ▶ **Notifications** ▶ activer/désactiver **Autoriser pastilles notification** à l'aide du commutateur

Réglage spécifique à l'application :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Applications et notifications** ▶ afficher toutes les applications ▶ sélectionner l'application ▶ activer/désactiver **Notifications appli** ▶ **Autoriser pastilles notification** avec le commutateur

Notifications sur l'écran de verrouillage

Vous avez le choix entre les réglages suivants pour l'écran de verrouillage :

- **Ne pas afficher les notifications**
- **Afficher tout le contenu des notifications**
- **Masquer le contenu sensible des notifications**

Vous pouvez effectuer ces réglages différemment pour différentes applications ou les utiliser comme réglage standard pour toutes les applications.

Réglage standard pour toutes les applications :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Applications et notifications** ▶ **Notifications** ▶ **Sur l'écran de verrouillage** ▶ sélectionner l'option souhaitée

Réglage spécifique à l'application :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Applications et notifications** ▶ toutes les applications s'affichent ▶ sélectionner l'application ▶ **Notifications appli** ▶ **Sur l'écran de verrouillage** ▶ sélectionner l'option souhaitée

Applications

Les applications disponibles sur l'appareil sont enregistrées dans le menu application. L'appareil est livré avec une série d'applications standard. Dès que vous insérez une carte SIM, des applications supplémentaires de votre opérateur sont installées.

Vous pouvez télécharger et installer d'autres applications ou désactiver ou désinstaller des applications existantes.



Les applications fréquemment utilisées peuvent être placées directement sur un écran d'accueil (→ p. 19), les 5 principales dans la barre des favoris (→ p. 19).

Ouvrir et fermer une application

Ouvrir une application du menu application



L'écran d'accueil est ouvert. Si ce n'est pas le cas : ► appuyer sur 

- Appuyer sur  ... toutes les applications s'affichent (par ordre alphabétique) ► appuyer sur l'application devant être ouverte

Commencer entre différentes applications

- Appuyer sur  dans la barre de navigation ... les dernières applications utilisées s'affichent ► appuyer sur l'application devant être ouverte

Barre de navigation : → p. 16

Quitter/terminer des applications

Quitter une application

- Appuyer sur  dans la barre de navigation ... l'écran d'accueil s'affiche. L'application reste ouverte et est reprise dans l'aperçu des applications.

Terminer une application

- Appuyer sur  dans la barre de navigation ... l'aperçu des applications s'affiche ► balayer une application vers la droite ou la gauche ... l'application est terminée

Terminer toutes les applications : ► faire défiler entièrement vers le haut ► **Tout supprimer**

Chercher une application

- Appuyer sur  ... toutes les applications s'affichent ► appuyer sur **Rechercher dans les applications** au-dessus de la liste des applications ►  entrer les premières lettres de l'application cherchée ... toutes les applications adaptées s'affichent

Installer/désinstaller des applications

Installer de nouvelles applications

Télécharger des applications depuis Google Play :

-  ► **Play Store** ... Google Play Store s'ouvre ► rechercher l'application souhaitée ► ouvrir la page de l'application ► **Installer**

Désinstaller ou désactiver des applications

Les applications qui ne sont plus nécessaires peuvent être supprimées de l'appareil.

Vous pouvez désinstaller les applications ayant été téléchargées. Elles sont entièrement supprimées de l'appareil. Vous pouvez désactiver les applications pré-installées sur l'appareil (applications système), mais pas les effacer entièrement. Dès qu'une application a été désactivée, elle est masquée sur l'appareil.



La désactivation d'une application système peut être à l'origine d'erreurs dans les autres applications.

-  ►  **Paramètres** ► **Applications et notifications** ► afficher toute les applications ► sélectionner l'application que vous souhaitez désinstaller ► **Désinstaller / Désactiver**

ou (pour les applications pouvant être désinstallées)

-  ► effleurer l'application devant être désinstallée et maintenir ► tirer sur **Désinstaller** et relâcher

Afficher les applications et les processus système :

-  ►  **Paramètres** ► **Applications et notifications** ► afficher toutes les applications ► appuyer sur  ► **Afficher les processus système**

Applications standard Google pré-installées

Le smartphone met à disposition de nombreuses applications standard de Google, notamment :

	Recherche	Parcourir Internet et le smartphone
	Chrome	Navigateur pour surfer sur Internet
	Gmail	Recevoir, rédiger et envoyer des e-mails
	Maps	Chercher et découvrir des lieux dans le monde entier
	YouTube	Lire des vidéos YouTube et des playlists
	Drive	Sauvegarder des données de manière centralisée
	Play Music	Écouter la radio
	Play Films & Séries	Visualiser des films et des séries



Photos

Sauvegarder et gérer des photos de manière centralisée



Duo

Téléphoner via affichage vidéo



Play Store

Télécharger des applications

Pour obtenir de plus amples informations sur les applications Google ➔ [Aide Google](#)

Accélérer le déroulement des applications avec DuraSpeed

Les applications qui fonctionnent en arrière-plan peuvent perturber le déroulement des applications au premier-plan. C'est pourquoi les applications en arrière-plan ne fonctionnent normalement que de manière limitée, les notifications sont ralenties par exemple.

Avec DuraSpeed, vous définissez quelles applications en arrière-plan peuvent également se dérouler sans restrictions lorsqu'une application est active au premier plan.

► ► **Paramètres** ► **DuraSpeed** ► Activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Si activé :

► Activer/désactiver les applications qui peuvent se dérouler en arrière-plan sans restriction.

Utiliser simultanément deux applications

Dans le mode Splitscreen, il est possible d'afficher deux applications à côté ou au-dessus l'une de l'autre sur l'écran et de travailler en parallèle avec les deux applications.



Les deux applications supportent la fonction.

Démarrer le mode Splitscreen

Sélectionner la première application

► Ouvrir la première application depuis une page d'accueil ou le menu des applications ► appuyer sur dans la barre de navigation ► toucher la ligne de titre de l'application et maintenir la pression ► tirer vers le haut (ou vers le côté si vous tenez l'appareil à l'horizontal) et relâcher ... l'application s'affiche en haut (ou sur le côté) sur la moitié de l'écran
Le symbole s'affiche maintenant dans la barre de navigation.

Sélectionner la deuxième application

► Appuyer sur ... la page d'accueil s'ouvre ► ouvrir la deuxième application depuis une page d'accueil ou le menu des applications ... l'application est chargée dans la deuxième zone de l'écran

ou

► Dans la liste des dernières applications utilisées affichée dans la deuxième partie de l'écran, appuyer sur le titre de la deuxième application ... l'application est chargée dans la deuxième partie de l'écran

Applications

Modifier la deuxième application

- ▶ Appuyer sur  ▶ sélectionner l'autre application depuis une page d'accueil ou le menu des applications

ou

- ▶ Appuyer sur  ▶ appuyer sur le titre d'une autre application

Arrêt du mode Splitscreen

- ▶ Effleurer le symbole  et le maintenir

ou

- ▶ Tirer la barre noire entre les deux applications entièrement vers le haut/le bas ou entièrement vers la droite/la gauche ... la deuxième application est terminée, l'appareil repasse au mode standard

Protection contre des applications malveillantes

Télécharger des applications depuis des sources autres que Google Play

Si vous voulez télécharger des applications depuis des sources autres que Google Play, vous devez l'autoriser explicitement. Vous trouverez cette fonction au niveau des réglages des applications permettant le téléchargement, par exemple navigateur ou programmes mail.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Applications et notifications** ▶ afficher toutes les applications ▶ sélectionner l'application avec laquelle vous souhaitez charger des applications provenant d'autres sources ▶ **Installation d'applis inconnues** ▶ activer le commutateur **Autoriser cette source**.

Si vous souhaitez utiliser des applications ayant été classées par Google comme peu sûres, vous devez explicitement autoriser l'utilisation des applications de ce type. Informez-vous au préalable auprès de Google sur les risques de sécurité présents.



Les applications provenant de sources inconnues peuvent représenter un risque pour la sécurité du smartphone. Tout téléchargement peut endommager le smartphone, les données personnelles peuvent être utilisées abusivement ou perdues.

Activer le contrôle d'application

Si la fonction est activée, votre appareil contrôle les applications lors de l'installation et la présence d'applications potentiellement malveillantes est régulièrement contrôlée sur l'appareil.

►  ►  Paramètres ► Google ► Sécurité ► Google Play Project ► activer le commutateur **Rechercher sur l'appareil les menaces pour la sécurité**

Lorsque vous installez une application ne provenant pas de Google Play, les actions suivantes sont possibles :

- Recommandation mettant en garde contre l'installation de l'application.
- L'installation de l'application est entièrement bloquée, en présence d'une menace pour la sécurité de l'appareil.
- Des informations sur l'identification de l'application sont envoyées à Google, par exemple des informations de protocole, des URL en lien avec l'application, les ID des appareils, la version de votre système d'exploitation et l'adresse IP.

Les applications installées sur l'appareil sont régulièrement contrôlées. Si une application potentiellement malveillante est détectée, le contrôle des applications peut prendre les mesures suivantes :

- Recommandation : désinstaller immédiatement l'application.
- Supprimer de votre appareil une application dont la sécurité est incertaine.

Améliorer la détection des applications malveillantes



La fonction **Rechercher sur l'appareil les menaces pour la sécurité** est activée.

Si la fonction est activée, Google reçoit également des informations anonymes sur les applications installées ne provenant pas de Google Play Store. Cela aide Google à améliorer la protection de l'utilisateur contre les applications malveillantes.

►  ►  Paramètres ► Google ► Sécurité ► Google Play Project ► activer le commutateur **Améliorer la détection des applications malveillantes**



Il est possible que cette option ne fonctionne pas pour toutes les applications, car les développeurs peuvent désactiver cette fonction afin d'éviter que leurs applications ne soient soumises à un contrôle.

Téléchargements

Vous pouvez télécharger des fichiers depuis des pages Internet sur l'appareil. Les fichiers téléchargés sont préférentiellement enregistrés dans l'application **Téléchargements**.



Les contenus tels que la musique, les émissions TV ou les livres ne sont généralement pas enregistrés dans **Téléchargements** mais dans l'application avec laquelle le téléchargement a été réalisé.

Travailler avec des fichiers téléchargés

►  ►  **Téléchargements**

Si **Téléchargements** ne s'affiche pas : ►  ► appuyer sur **Téléchargements**

Afficher avec des grands/petits symboles :

► appuyer sur  / 

Ouvrir le fichier : ► appuyer sur le fichier ► sélectionner l'application avec laquelle le téléchargement doit être affiché

Effacer un fichier : ► effleurer le fichier et le maintenir ► appuyer sur 

Diviser un fichier : ► effleurer le fichier et le maintenir ► appuyer sur 

Capteur d'empreintes digitales

L'appareil dispose d'un capteur d'empreintes digitales. Ce dernier permet par exemple de déverrouiller l'appareil avec une empreinte digitale, d'autoriser des achats, de se connecter sur différentes applications ou d'ouvrir rapidement un contact à l'état de repos.

Configurer une empreinte digitale

►  ►  **Paramètres** ► **Sécurité et localisation** ► **Empreinte digitale** ... un assistant s'ouvre et guide l'utilisateur dans les étapes nécessaires ► **Suivant**

Si un verrouillage d'écran est configuré : ► saisir le motif, le PIN ou le mot de passe.

Si aucun verrouillage d'écran n'est encore configuré : ► **Verrouillage de l'écran** (→ p. 58)



Le motif, le code PIN ou le mot de passe remplacent l'empreinte digitale.

Dans les cas suivants, la méthode alternative doit être utilisée :

- Lorsque l'empreinte digitale n'est pas reconnue après plusieurs essais.
- Pour modifier les empreintes digitales
- Lorsque plus de 48 heures se sont déjà écoulées, le méthode alternative doit être utilisée pour le déverrouillage.

Scanner l'empreinte digitale

- Poser le doigt sur le capteur au dos de l'appareil. Tenir l'appareil comme vous le tiendrez également ultérieurement lors du déverrouillage ► **Suivant**
- Appuyer sur le capteur jusqu'à ce que le message **Empreinte digitale ajoutée** apparaisse. Lors de cette opération, modifier continuellement la position du doigt.

Terminer l'opération : ► **OK**

Ajouter d'autres empreintes digitales ► **Empreinte digitale** ► **Ajouter une empreinte digitale**



Il est possible d'ajouter jusqu'à cinq empreintes digitales. Elles sont enregistrées sous le nom doigt 1 – doigt 5

Noter que toutes les personnes dont les empreintes digitales sont ajoutées sont en mesure de déverrouiller l'appareil et d'autoriser des achats avec votre compte.

L'empreinte digitale est sauvegardée en toute sécurité et jamais hors de l'appareil.

Modifier le nom de l'empreinte digitale

Attribuer un nom adapté pour l'empreinte digitale, p. ex. "Index gauche".

-  ►  **Paramètres** ► **Sécurité et localisation** ► **Empreinte digitale** ► appliquer la méthode alternative (motif, PIN ou mot de passe) pour le déverrouillage ► toucher le nom ►  entrer un nouveau nom dans le champ textuel (max. 15 caractères) ► **OK**

Utiliser une empreinte digitale

Lorsqu'une action peut être autorisée par empreinte digitale, le symbole  ou le motif de rechange s'affiche, par exemple lorsqu'un verrouillage d'écran avec empreinte digitale est configuré.

- ▶ A l'aide d'un doigt, dont l'empreinte a été scannée, appuyer sur le capteur d'empreintes digitales ▶ répéter si nécessaire

Si l'empreinte digitale n'est pas reconnue après plusieurs essais, la méthode alternative est automatiquement activée.

"Ne pas déranger"

La fonction "Ne pas déranger" met l'appareil en sourdine ; il ne sonne et ne vibre pas. Cela vous permet par exemple d'éviter les sonneries la nuit ou pendant un rendez-vous ou toutes les perturbations à l'exception du réveil. Vous pouvez choisir parmi trois modes :

Aucune interruption (mettre entièrement en mode silencieux)

Pas de sonnerie, pas de vibration, pas de signalisation audible des réveils et des notifications, pas de son pour la musique, les vidéos, les jeux et autres médias.

Alarmes uniquement

Signalisation des sonneries de réveil, parallèlement le son de la musique, des vidéos, des jeux et des autres médias est activé.

Priorité uniquement

Signalisation de notifications importantes, parallèlement le son de la musique, des vidéos, des jeux et des autres médias est activé.

Les notifications importantes sont les messages des applications avec le réglage **Considérer comme prioritaire** (→ p. 23). Vous pouvez également définir d'autres événements comme interruption importante, par exemple des appels de certaines personnes.



"Ne pas déranger" peut également être activé automatiquement selon les règles définies. Définir des règles : → p. 53

Activer "Ne pas déranger"

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur  **Ne pas déranger**
- ▶ Appuyer sur **Alarmes uniquement** ▶ sélectionner le mode souhaité (**Aucune interruption** / **Alarmes uniquement** / **Priorité uniquement**) ▶ définir combien de temps le réglage doit être appliqué (**Jusqu'à ce que vous désactiviez ce mode** ou sélectionner une période en heures avec +/-) ▶ OK ... le symbole suivant s'affiche dans la barre d'état :

Aucune interruption:  / **Alarmes uniquement, Priorité uniquement :** 



Le mode **Alarmes uniquement** peut également être réglé de la manière suivante :

- ▶ L'écran étant activé, maintenir la touche de réduction du volume actionnée à droite au niveau de l'appareil jusqu'à ce que le volume atteigne le réglage le plus bas ▶ appuyer une nouvelle fois sur la touche de réduction du volume ... le mode **Alarmes uniquement** est activé

Désactiver "Ne pas déranger"

- ▶ Depuis la barre d'état, balayer vers le bas avec deux doigts ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole  ou  ... tous les signaux sont réactivés, le symbole  s'affiche

ou

- ▶ Appuyer sur la touche de réduction du volume à droite au niveau de l'appareil ▶ appuyer sur **Désactiver** ▶ régler le volume le cas échéant

Désactiver la fonction "Ne pas déranger" pour certaines applications

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Applications et notifications** ▶ afficher toutes les applications ▶ ... toutes les applications s'affichent ▶ sélectionner l'application ▶ **Notifications de l'application** ▶ activer le commutateur à côté de **Ignorer l'option "Ne pas déranger"** ... les notifications de cette application sont autorisées dans le mode **Prioritaires uniquement**

Définir des interruptions importantes

Définir les événements devant être signalés de manière sonore dans le mode **Prioritaires uniquement**.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur  **Ne pas déranger** ▶ **Plus de paramètres** ▶ **Prioritaires uniquement** ▶ activer/désactiver les événements pour **Alarmes, Rappels, Événements** et **Appels répétés** avec le commutateur

Les messages et les appels ne sont pas signalés de manière sonore par défaut (réglage **Aucun**).
Modifier les paramètres :

- ▶ Appuyer sur **Messages / Appels** ▶ sélectionner l'option souhaitée (**De n'importe qui, Seulement ceux de vos contacts, Des contacts favoris uniquement**)
Les contacts marqués sont caractérisés dans la liste des contacts en tant que favoris (⇒ p. 44).

Autres fonctions

Configurer plusieurs utilisateurs

Vous pouvez activer l'appareil pour d'autres utilisateurs. Chaque utilisateur dispose d'une zone spécifique qu'il peut configurer lui-même, par exemple écran d'accueil, applications, comptes, contacts etc. Différents utilisateurs sont représentés par différentes couleurs du symbole utilisateur.

Définition des utilisateurs

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Utilisateurs et comptes ▶ Personnel ... tous les utilisateurs disponibles s'affichent ▶ Ajouter un utilisateur ▶ OK ... un utilisateur est entré ▶ Configurer ... l'appareil passe dans la zone du nouvel utilisateur
- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ▶ appuyer sur  ▶ Plus de paramètres ▶ entrer le nom

L'assistant de configuration s'ouvre.

- ▶ Effectuer des réglages spécifiques à l'utilisateur avec l'assistant.

Changer d'utilisateur

- ▶ Depuis la barre d'outils, faire glisser deux doigts vers le bas ▶ appuyer sur  ... tous les utilisateurs disponibles s'affichent ▶ appuyer sur l'utilisateur souhaité ... les réglages de l'utilisateur sélectionné sont chargés



La configuration de nouveaux utilisateurs est uniquement possible dans le menu de réglage de l'utilisateur principal.

L'actualisation des applications peut être réalisée par tous les utilisateurs et est valable pour tous les utilisateurs.

Créer des captures d'écran

Enregistrer, éditer, partager et envoyer le contenu de l'écran du smartphone sous forme de photo.

Enregistrer une capture d'écran

- ▶ Ouvrir l'écran que vous souhaitez enregistrer.
- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ Captures d'écran

ou

- ▶ Appuyer simultanément sur la touche Marche/Arrêt et la touche de volume en bas.

Le contenu de l'écran est enregistré dans la mémoire interne de l'appareil. Le symbole  s'affiche dans la barre de notification.

Visualiser une capture d'écran

- Balayer la barre de notification vers le bas ► appuyer sur la notification **Capture d'écran réussie** ... la capture d'écran s'affiche

Lorsque plusieurs applications sont disponibles pour l'édition de photos, par exemple **Photos** et **Galerie** : ► sélectionner l'application souhaitée



Les captures d'écran peuvent être éditées au moyen de l'application.

Informations complémentaires sur l'application **Photos** → [Aide Google](#)

Transférer des fichiers entre l'ordinateur et le smartphone

A l'aide d'un câble USB, transférer des photos, de la musique, des sonneries et d'autres fichiers entre un ordinateur et le smartphone.



L'ordinateur reconnaît l'appareil au niveau du port USB. L'annonce standard est utilisée.

Raccorder le câble USB

- Raccorder l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni ... le symbole  s'affiche dans la barre de notification.



Transférer des fichiers



Échange de données avec un Mac : Android File Transfer est installé et démarré sur l'ordinateur.

- Faites glisser votre doigt vers le bas sur la barre de notification ► appuyer sur la notification USB ► sélectionner **Transférer des fichiers**

Windows : sur l'ordinateur, la détection automatique du lecteur s'ouvre ► ouvrir Windows-Explorer ► déplacer des fichiers selon la méthode glisser-déposer comme pour les autres appareils externes

Mac : la fenêtre **Android File Transfer** s'ouvre sur l'ordinateur ► déplacer les fichiers par glisser-déposer

Gérer la musique

Télécharger de la musique depuis l'ordinateur à l'aide du gestionnaire de musique dans la médiathèque Google Play.

Informations pour la gestion de la musique avec Google Play Music : → [Aide Google](#)

Imprimer

Il est possible d'imprimer depuis l'appareil grâce à des applications avec fonction d'impression.



Une imprimante pouvant recevoir les données d'impression via une connexion Wi-Fi ou un réseau mobile est disponible.

Imprimer grâce à des applications

La procédure d'impression dépend de l'application utilisée.

► Ouvrir le menu à l'aide du symbole ou ► appuyer sur **Impression**

Imprimer le contenu de l'écran : ► enregistrer la capture d'écran (→ p. 34) puis l'imprimer.

Ajouter, activer ou désactiver une imprimante

► ► **Paramètres** ► **Appareils connectés** ► **Impression**

Ajouter un service d'impression :

► **Ajouter un service** ► sélectionner le service d'impression ► installer

Activer/désactiver le service d'impression :

► Sélectionner le service d'impression ► activer/désactiver avec le commutateur **Activé/Désactivé**

Transférer le contenu de l'écran sur un autre appareil (Streamen)

Transférer l'image et le son de votre smartphone sur un téléviseur.



Le téléviseur est équipé d'un appareil de Streaming (p. ex. Chromecast) et est accessible par Wi-Fi.

Démarrer la transmission

- Démarrer une vidéo sur le smartphone
- Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'ouvrent
- Appuyer sur **Caster** ... les appareils de Streaming à portée sont recherchés ► dans la liste, appuyer sur l'appareil de Streaming auquel l'écran doit être transmis ... la transmission démarre. le symbole s'affiche dans la barre de notification

Stopper la transmission

- Dans la barre de notification, faites glisser le doigt vers le bas ► dans le message **Caster** appuyer sur **Arrêter la diffusion**

Autoriser, activer et désactiver les appareils de Streaming

- ► **Paramètres** ► **Appareils connectés** ► **Cast** ... les appareils de Streaming à portée sont recherchés ► sélectionner l'appareil ... il est entré dans la liste
- Activer/désactiver l'appareil avec le commutateur **Activé/Désactivé**

Informations sur Chromecast → [Aide Google](#)

Communication

Utilisation du téléphone

Pour téléphoner utilisez l'application  **Téléphone**. Elle se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (→ p. 19).

Appel

►  **Téléphone** ...

Saisir le numéro

► appuyer sur  ... les touches de numérotation s'affichent ► saisir le numéro d'appel ► appuyer sur 



Pendant la saisie, les contacts avec un numéro d'appel éventuellement correspondant s'affichent. En l'absence de saisies appropriées, il est possible de reprendre dans la liste des contacts le numéro d'appel entré.

Utiliser le numéro d'appel d'un contact

► appuyer sur  ... la liste des contacts s'ouvre ► sélectionner l'entrée ... tous les numéros d'appel enregistrés pour le contact s'affichent ► appuyer sur le numéro d'appel souhaité

Contacts → p. 42

Utiliser le numéro d'appel d'un contact favori

► appuyer sur  ... la liste de favoris s'ouvre ► appuyer sur le contact souhaité ... le numéro d'appel principal du contact est sélectionné

Ajouter un contact aux favoris → p. 44

Utiliser un numéro d'appel du journal des appels

► appuyer sur  ... le journal des appels s'ouvre ► appuyer sur le numéro d'appel souhaité
Journal des appels → p. 41

Terminer un appel

► appuyer sur 



Les appels peuvent également être passés depuis d'autres applications ou widgets, par exemple depuis l'application  **Contacts**.

Appels sortants

En cas d'appel entrant, le numéro de l'appelant s'affiche s'il est disponible. Des informations concernant le contact ou l'ID de l'appelant peuvent également s'afficher.

Prendre un appel

Verrouillage de l'écran activé : ► toucher le cercle blanc et le faire glisser vers le haut.
Pas de verrouillage d'écran : ► appuyer sur **Répondre**

Utilisation du téléphone

Refuser un appel

Verrouillage de l'écran activé : ► toucher le cercle blanc et le faire glisser vers le bas

Pas de verrouillage d'écran : ► appuyer sur **Refuser**

Refuser un appel et envoyer un SMS à l'appelant

- Effleurer le symbole des messages  et le tirer vers la droite en haut sur l'écran ► sélectionner la réponse courte prédéfinie ou écrire un message ► **OK** ... l'appelant reçoit un message avec le texte sélectionné

Modifier des messages prééglés ➔ p. 39



Si votre opérateur de téléphonie mobile a configuré une messagerie pour vous, les appelants dont vous avez refusé l'appel peuvent laisser un message.

Lorsque vous acceptez un appel alors que vous téléphonez avec une autre personne, l'appel actuel est mis en attente.

Options pendant un appel

Afficher les touches de numérotation pendant un appel

- appuyer sur 

Commuter entre le casque, le haut-parleur et le kit oreillette Bluetooth raccordé

- appuyer sur 

Désactiver / réactiver le microphone

- appuyer sur  / 

Interrompre / poursuivre la communication

- appuyer sur 

Enregistrement de la communication

- Appuyer sur  ... pendant l'enregistrement, un point rouge clignote sous les symboles d'options. L'enregistrement est enregistré dans la mémoire interne dans le dossier **PhoneRecords**

Terminer l'enregistrement : ► appuyer de nouveau sur 



Informez votre interlocuteur que vous enregistrez la conversation.

Double appel, va-et-vient

- appuyer sur  ► avec , saisir le numéro d'appel du deuxième correspondant ou sélectionner parmi les contacts avec  ► appuyer sur  ... l'appel est lancé. Le premier appel est mis en attente.

En haut de l'écran, la communication active s'affiche avec le numéro d'appel sous forme de **En attente**.

Basculer entre les communications (va-et-vient) :

- appuyer sur  ... l'appel en attente devient l'appel actif

Regrouper deux communications dans une conférence téléphonique

Une communication active, une communication en attente.

► appuyer sur  ... les communications sont regroupées

Terminer la conférence : ► appuyer sur  ... les numéros d'appel des correspondants s'affichent

► appuyer sur  à côté d'un numéro d'appel ... la liaison avec ce correspondant est terminée
ou

► appuyer sur  à côté d'un numéro d'appel ... les communications sont à nouveau séparées, les liaisons sont conservées

Paramétrages des appels

Affichage du nom de l'appelant dans la liste des contacts et des appels de l'application du téléphone

►  **Téléphone** ► appuyez sur  ► **Paramètres** ► **Options d'affichage** ...

Définir comment les appels doivent être triés ; sélectionner :

► Sélectionner **Trier par** ► **Prénom ou Nom**

Définir la manière dont les noms des contacts doivent être affichés :

► Sélectionner **Format du nom** ► **Prénom en premier** ou **Nom en premier**

Paramétrer les sonneries et la vibration

►  **Téléphone** ► appuyez sur  ► **Paramètres** ► **Sons et vibreur** ...

Modifier la sonnerie : ► **Sonnerie du téléphone** ► sélectionnez une sonnerie ► **OK**

Vibrer lors d'un appel : ► activer l'option **Vibrer aussi pour les appels**

Tonalités lors de l'effleurement des touches de numérotation : ► activer l'option **Son du clavier**



Autres réglages des tonalités via l'application  **Paramètres** → p. 52

Éditer des réponses courtes (SMS)

Si vous ne souhaitez pas prendre un appel, vous pouvez envoyer à la place un SMS prédéfini (→ p. 38).

Éditer le texte du SMS envoyé automatiquement :

►  **Téléphone** ► appuyer sur  ► **Paramètres** ► **Réponses rapides** ... quatre messages prédéfinis sont listés ► appuyer sur une réponse ►  Éditer une réponse ► **OK**

Bloquer des numéros

Protégez-vous des appels et SMS indésirables.

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ► **Paramètres** ► **Blocage des appels** ... les numéros bloqués sont listés

Ajouter un numéro :

- **Ajouter un numéro** ►  saisir le numéro ► **BLOQUER**

Réactiver le numéro :

- appuyer sur  à côté du numéro ► **DÉBLOQUER**

Utiliser TTY pour les appels

En mode TTY (Telephone TYpewriter), les personnes présentant des troubles de l'audition et de la parole peuvent communiquer grâce à la saisie de texte via le smartphone.



Le smartphone est relié à un téléphonoscripteur spécial ou à un autre service TTY via le port USB.

Activer le mode TTY :

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ► **Paramètres** ► **Accessibilité** ► **Mode TTY** ► sélectionner le mode souhaité

TTY (complet) Voir la communication sous forme de texte et l'écouter en audio.

TTY HCO Entendre ce que l'interlocuteur dit, répondre par saisie de texte.

TTY VCO Voir sous forme de texte ce que dit l'autre personne, répondre oralement.

Réglages en fonction du réseau

Selon votre opérateur de téléphonie mobile, vous pouvez utiliser d'autres services réseau, par exemple une messagerie, le renvoi d'appel, le signal d'appel, etc. Vous pouvez configurer ces services via le menu de réglage de l'application téléphone et les activer ou les désactiver le cas échéant.

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ► **Paramètres** ► **Comptes téléphoniques** ► appuyer sur la carte SIM, dont vous souhaitez éditer les services réseau

Journal des appels

Le journal des appels indique tous les appels manqués, acceptés et sortants.

Afficher le journal des appels

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ... les appels sont listés avec le numéro, le lieu et la date. Des flèches indiquent le type d'appel :

-  Appels en absence
-  Appel reçu
-  Appels sortants

Afficher les détails d'un appel

- Appuyer sur l'appel ► **Informations sur l'appel** ... Des informations sur l'appel s'affichent, par exemple la date/l'heure et la durée de l'appel

Contacteur un appelant

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ...

Appeler : ► appuyer sur  à côté de l'entrée

Envoyer un SMS : ► appuyer sur l'appel ► **Envoyer un message** ► entrer le message ► appuyer sur 

Ajouter un numéro d'appel aux contacts

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ► appuyer sur l'appel ► **Ajouter au contact** ou **Créer un contact**

Supprimer des appels dans le journal d'appels

-  **Téléphone** ► appuyer sur  ...

Effacer un appel : ► appuyer sur l'appel ► **Informations sur l'appel** ► appuyer sur 

Effacer toutes les entrées :

- appuyer sur  ► **Historique** ► appuyer sur  ► **Supprimer l'historique des appels** ► confirmer avec OK

Contacts

L'application  **Contacts** vous permet d'enregistrer et d'organiser toutes les informations sur vos contacts, comme par exemple différents numéros d'appel, adresses, adresses mail etc. D'autres applications, par exemple l'application  **Téléphone**, accèdent aux informations et les mettent à disposition là où elles sont utilisées.

Utiliser des contacts

Visualiser des contacts

- ▶  **Contacts** ... Les contacts fréquemment utilisés sont automatiquement affichés d'abord. Tous les contacts sont ensuite classés par ordre alphabétique.

Définir comment les contacts doivent être classés :

- ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Trier par** ▶ sélectionner **Prénom** ou **Nom**

Définir la manière dont les contacts doivent être affichés :

- ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Format du nom** ▶ sélectionner **Prénom en premier** ou **Nom en premier**

Adaptation de la vue

Les contacts peuvent être enregistrés dans différents emplacements, localement sur le smart-phone, sur la carte SIM ou dans le cloud d'un compte. Tous les contacts s'affichent par défaut. Vous pouvez limiter l'affichage, par exemple en masquant certains labels (groupes).

Afficher uniquement certains contacts :

- ▶ appuyer sur  ▶ **Paramètres** ▶ **Contacts à afficher** ▶ **Personnaliser** ... toutes les sources de contacts sont affichées
- ▶ à l'aide de la touche , ouvrir les options pour une source de contact ▶ marquer les options souhaitées ▶ **Enregistrer** ▶ ... seuls les contacts sélectionnés sont affichés

Utiliser un contact pour la communication

Appeler un contact, envoyer un e-Mail ou un SMS à un contact.

- ▶  **Contacts** ▶ parcourir la liste, sélectionner le contact souhaité ▶ sélectionner l'action ...
 - Appeler : ▶ appuyer sur le numéro d'appel ou  ... l'appel est lancé
 - Envoyer un SMS : ▶ appuyer sur  ... saisir le message ▶ appuyer sur 
 - Envoyer un e-mail : ▶ appuyer sur l'adresse e-mail ou sur  ▶ écrire un e-mail ▶ appuyer sur 

Regrouper des contacts

Regrouper des contacts sous un label commun en groupes. Il est par exemple possible d'envoyer un message ou un e-mail de groupe aux membres d'un label. Différents labels sont prédéfinis, par exemple la famille et les amis.

- ▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ... les labels existants sont listés

Créer un nouveau label :

- ▶ **Créer un libellé** ▶  entrer le nom du label ▶ **OK** ▶ **Ajouter des contacts** ▶ sélectionner le contact ... le label est créé avec ce contact

Ajouter des contact à des labels :

- ▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ▶ sélectionner le label

Ajouter un nouveau contact :

- ▶ appuyer sur  ▶  entrer les données de contact ▶ **Enregistrer**

Ajouter un contact à la liste des contacts :

- ▶ appuyer sur  ... tous les comptes appartenant au compte sont listés ▶ sélectionner le contact

ou

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ **Ajouter au label** ▶ sélectionner un ou plusieurs labels ▶ **OK**



Un contact peut appartenir à plusieurs groupes.

Retirer un contact d'un label :

- ▶ appuyer sur le label ▶ toucher le contact et maintenir ▶ appuyer sur  ▶ **Retirer du libellé**

Supprimer un label :

- ▶  **Contacts** ▶ appuyer sur  ▶ sélectionner le label ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer le libellé**

Ajouter des contacts



Lorsque vous avez configuré un compte Google, vous pouvez également configurer et entretenir vos contacts sur un ordinateur. Les contacts sont automatiquement synchronisés avec le smartphone.

Créer un contact

- ▶ **Contacts** ▶ appuyer sur ▶ entrer le nom, le numéro d'appel et d'autres données pour le contact ▶ **Enregistrer**

Importer / exporter des contacts

Les contacts peuvent être exportés depuis tout emplacement de stockage et être importés sur un autre emplacement de stockage ; vous pouvez par exemple importer les contacts enregistrés sur la carte SIM dans votre compte Google ou déposer les contacts du compte Google sous forme de vCards dans la mémoire interne de l'appareil.

Exporter des contacts :

- ▶ **Contacts** ▶ appuyer sur ▶ **Paramètres** ▶ **Exporter** ▶ appuyer sur ▶ sélectionner la destination de l'export ▶ entrer le nom pour l'export ▶ **Enregistrer**

Importer des contacts :

- ▶ **Contacts** ▶ appuyer sur ▶ **Paramètres** ▶ **Importer** ▶ sélectionner la source pour l'import ... les contacts du répertoire source s'affichent ▶ sélectionner les contacts devant être importés ▶ **Importer**

Éditer des contacts

Éditer des détails sur les contacts

- ▶ **Contacts** ▶ sélectionner le contact à éditer ▶ appuyer sur
 - ▶ appuyer sur le champ devant être édité ▶ modifier le contenu ▶ **Enregistrer**
- ou
- ▶ faire défiler vers le bas ▶ appuyer sur **Autres champs** ▶ compléter les champs souhaités ▶ **Enregistrer**

Ajouter un contact aux favoris

Ajouter aux favoris les personnes que vous contactez fréquemment. Les favoris sont affichés dans l'application **Téléphone** dans une liste séparée (→ p. 37).

- ▶ **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur ... l contact apparaît dans l'application **Téléphone** dans la liste des favoris

Régler une sonnerie particulière pour un contact

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ **Régler sonnerie** ▶ sélectionner la sonnerie ▶ **OK**

Renvoyer les appels d'un contact vers la messagerie

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ **Rediriger vers la messagerie**

Effacer des contacts

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer** ▶ **OK**

Effacer simultanément plusieurs contacts :

- ▶ Toucher successivement les contacts devant être effacés et maintenir ▶ appuyer sur  ▶ **Supprimer**

Placer un contact pour appel direct sur l'écran d'accueil

- ▶  **Contacts** ▶ sélectionner le contact ▶ appuyer sur  ▶ **Ajouter à l'écran d'accueil** ▶ **Ajouter automatiquement**

Regrouper des contacts

Regrouper plusieurs entrées de contacts pour une personne dans un contact.

- ▶  **Contacts** ▶ toucher successivement les contacts devant être regroupés et maintenir ▶ appuyer sur  ▶ **Association des contacts...**

Annuler le regroupement

- ▶ Ouvrir le contact regroupé ▶ appuyer sur  ▶ **Afficher les contacts associés** ▶ **Dissocier** ▶ confirmer une nouvelle fois avec **Dissocier**

Messages (SMS/MMS)

Pour envoyer et recevoir des messages, utilisez l'application  **Messages**. Elle se trouve par défaut dans la barre des favoris de l'écran d'accueil (→ p. 19).

A la place de **Messages**, utiliser une autre application comme application standard pour échanger des messages



Au moins une autre application SMS est installée.

►  **Messages** ► appuyer sur  ► **Paramètres** ► **Application SMS par défaut** ► sélectionner une autre application SMS ► **OK**



Informations utiles sur l'application **Messages**:

►  **Messages** ► appuyer sur  ► **Paramètres** ► **Aide et commentaires**

Vous y trouverez ici également des informations sur les possibilités de réglage de l'application.

Envoyer ou répondre à des messages



Il arrive que des applications envoient des SMS via des services Premium payants. Android reconnaît toute tentative d'une application d'envoyer un SMS en votre nom. Lorsqu'il est possible que l'envoi du SMS entraîne des frais supplémentaires, un avertissement est émis. Dans ce cas, vous pouvez rejeter les SMS ou les envoyer tout de même.

Rédaction d'un SMS

Les messages textuels (SMS) peuvent contenir jusqu'à 160 caractères. Si vous saisissez un nombre plus important de caractères, le message est transmis en plusieurs SMS si votre opérateur prend en charge cette fonction.

►  **Messages** ... la liste des conversations s'affiche

Message dans l'une des conversations déjà présentes : ► appuyer sur la conversation

Créer une nouvelle conversation : ► appuyer sur 

►  Entrer le numéro d'appel, le nom ou l'adresse e-mail ... pendant la saisie, des contacts adaptés provenant de la liste des contacts sont proposés ► appuyer sur la proposition ou poursuivre la saisie

ou

► sélectionner le contact (ou plusieurs contacts) auquel le message doit être envoyé

Saisir un message : ►  Saisir le texte

Insérer un smiley (Emoticon)

- ▶ Pendant la saisie du texte, appuyer à droite à côté du champ textuel sur  ▶ sélectionner le symbole

Retour au clavier : ▶ appuyer sur 

Enregistrer un message comme brouillon

- ▶ Pendant la saisie d'un message texte, appuyer sur  ... le message apparaît dans la liste des conversations en tant que brouillon

Poursuivre la saisie : ▶ appuyer sur cette conversation.

Rédiger un MMS

Les messages multimédia (MMS) peuvent contenir du texte, des images, des messages vocaux, des images de caméra ou des vidéos, des stickers préconfigurés (symboles déplacés) ou des informations sur un emplacement.

- ▶ Lors de l'écriture d'un message, appuyer à gauche à côté du champ textuel sur  ▶ sélectionner la pièce jointe souhaitée, une sélection multiple est possible ...

Sticker

- ▶ appuyer sur  ... d'autres stickers (symboles déplacés) s'affichent ▶ sélectionner un sticker

Télécharger d'autres stickers : ▶ faire défiler vers le bas ▶ **Télécharger**

Images et vidéos

- ▶ appuyer sur  ... les images et vidéos disponibles s'affichent ▶ sélectionner une image ou une vidéo

Créer de nouvelles images ou vidéos avec la caméra

- ▶ appuyer sur  ... la caméra s'ouvre
- Activer le mode plein écran : ▶ appuyer sur 
- Enregistrer une vidéo : ▶ appuyer sur 
- Commencer l'enregistrement : ▶ appuyer sur 

Messages vocaux

- ▶ appuyer sur  ... un symbole de microphone s'affiche ▶ toucher et maintenir le symbole ▶ enregistrer le message vocal ▶ relâcher le symbole



Les messages vocaux ne sont pas enregistrés sur l'appareil.

Carte avec emplacement

- ▶ appuyer sur  ... une carte sur laquelle figure votre emplacement actuel s'affiche
 - ▶ Confirmer l'emplacement
- ou : ▶ Tirer la carte vers le haut, déplacer l'emplacement, sélectionner une autre position

Les fichiers joints s'affichent dans le message.

Afficher l'aperçu : ▶ appuyer sur la pièce jointe

Supprimer la pièce jointe : ▶ appuyer sur le x en haut à droite

Envoyer un message

► Écrire un message texte ou multimédia ► appuyer sur ➤ ... le message est envoyé

Retour à la liste des conversations : ► appuyer sur ←

Le message constitue le début d'une conversation. Il est enregistré dans la liste des messages sous le nom ou le numéro d'appel du destinataire. Les réponses du destinataire du message s'affichent dans la même conversation.

Répondre aux messages reçus

En cas de réception d'un nouveau message, la LED des messages clignote, vous recevez une notification et le symbole  s'affiche dans la barre de notification.

► appuyer sur la notification ... le message s'ouvre

ou

►  **Messages** ... la liste des conversations s'affiche ► appuyer sur la conversation avec le nouveau message

►  entrer la réponse ► appuyer sur ➤

Lire et gérer des messages

Lecture des messages

- ▶  **Messages** ... la liste des conversations s'affiche ▶ appuyer sur une conversation ... tous les messages de cette conversation sont affichés par ordre chronologique

Gestion des messages

- ▶ Appuyer et maintenir la pression sur le message ... une barre d'options s'affiche dans la partie supérieure ▶ sélectionner l'option ...

Partager un message :

- ▶ appuyer sur  ... différentes applications sont proposées, vous permettant de modifier le message et de transmettre, par exemple Messenger, E-Mail, Google Drive, etc.

Transférer un message à un contact ou un autre destinataire :

- ▶ appuyer sur  ▶ sélectionner le destinataire ou démarrer une nouvelle conversation ▶ envoyer avec 

Copier le texte d'un message :

- ▶ appuyer sur  ... le texte est copié dans le presse-papier. Vous pouvez l'utiliser lors d'une saisie de texte.

Afficher des informations complémentaires relatives au message et à l'expéditeur :

- ▶ appuyer sur  ... en fonction du message, des informations détaillées s'affichent

Enregistrer des images ou des vidéos d'un MMS dans l'appareil :

- ▶ appuyer sur  ... l'image est enregistrée dans la mémoire interne de l'appareil dans Pictures/Messages

Effacer un message de la conversation :

- ▶ appuyer sur  ▶ confirmer avec **Supprimer**

Rechercher dans des messages

- ▶  **Messages** ▶ appuyer sur  ▶  entrer le terme de recherche ... les messages contenant un texte correspondant au terme de recherche s'affichent

Gestion des conversations

- ▶  **Messages** ... la liste des conversations s'affiche ▶ effleurer une (ou plusieurs) conversation(s) et maintenir la pression

... toutes les conversations sélectionnées sont identifiées par . Une barre d'options s'affiche dans la partie supérieure ▶ sélectionner l'option souhaitée ...

Supprimer une/des conversation(s)

- ▶ Appuyer sur  ▶ confirmer avec **Supprimer**

Activation/désactivation des notifications

Vous recevez par défaut une notification lors de la réception d'un nouveau message. Vous pouvez désactiver les notifications pour certains contacts.

Désactiver la notification : ► appuyer sur 

Réactiver la notification : ► appuyer sur 

Archiver une conversation

Les conversations archivées ne sont plus visibles sur l'écran d'accueil de l'application, mais il est encore possible de les lire.

► appuyer sur  ... les conversations sélectionnées sont archivées

Ouvrir les archives : ► appuyer sur  ► **Archivé** ... les conversations archivées s'affichent

Rechercher un/des conversation(s) dans les archives : ► appuyer et maintenir la pression sur la/les conversation(s) ► appuyer sur  ... les conversations sont à nouveau affichées sur la page d'accueil

Bloquer des conversations

Si vous ne voulez plus recevoir d'appels et de messages de certains groupes, vous pouvez les bloquer.

► Effleurer et maintenir la touche Conversation ► appuyer sur  ► **BLOQUER** ... les appels et les messages des contacts sélectionnés ne sont plus signalés

Réactiver le contact : ► appuyer sur  ► **Contacts bloqués** ► appuyer sur  à côté du numéro ► **DÉBLOQUER**

Paramètres

Appareil

Langue

Modifier la langue pour l'affichage à l'écran.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Langues et saisie** ▶ **Langues** ... toutes les langues disponibles s'affichent dans une liste. La langue actuellement utilisée est en haut.

Augmenter le nombre de langues disponibles :

- ▶ **Ajouter une langue** ▶ parcourir la liste et choisir la langue ▶ sélectionner le pays ... la langue es ajoutée dans la liste

Sélection de la langue :

- ▶ Appuyer et maintenir la pression sur la saisie ▶ tirer vers le haut et relâcher

Supprimer une langue de la liste :

- ▶ Appuyer sur  ▶ **Supprimer** ▶ sélectionner les langues à supprimer ▶ appuyer sur  ▶ **OK**

Écran

Luminosité

Modifier la luminosité de l'écran ou l'adapter à l'environnement.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'ouvrent

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Affichage** ▶ **Niveau de luminosité**

- ▶ Régler la luminosité avec le curseur



Adapter automatiquement le niveau de luminosité en fonction de la lumière ambiante disponible

- ▶ Cocher la case **AUTO** à côté du curseur

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Affichage** ▶ **Adaptation de la luminosité** ▶ activer/désactiver à l'aide du commutateur



Même si la luminosité est réglée sur l'adaptation automatique, vous pouvez adapter le niveau de luminosité à l'aide du curseur.

Taille de police

Modifier la taille d'affichage du texte.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Affichage** ▶ **Paramètres avancés** ▶ **Taille de la police** ▶ sélectionner la taille de police avec le curseur sur quatre niveaux



Orientation de l'écran

Définir comment se comporte le contenu de l'écran lorsque l'appareil est tourné.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Affichage** ▶ **Paramètres avancés** ▶ activer/désactiver l'option **Rotation auto de l'écran**



Cette option peut également être activée/désactivée dans les fonctions d'accessibilité et les réglages rapides.


Sonneries et volume

Volume

Modifier le volume de la sonnerie, de la musique et du réveil.

A l'aide de la touche de volume

- ▶ Appuyer sur la touche de volume à droite sur l'appareil ... le curseur pour le réglage du volume s'ouvre ▶ appuyer à droite à côté du curseur sur la flèche ▶ régler le volume à l'aide du curseur

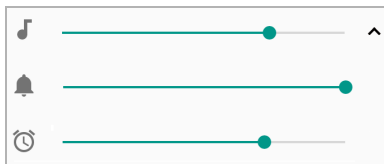

Via le menu de réglage

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Son** ▶ régler le volume de la sonnerie, du réveil et des médias à l'aide du curseur

Activer/désactiver la vibration

Désactiver la sonnerie, activer la vibration :

- ▶ Appuyer sur la touche de volume en bas jusqu'à ce que le volume de la sonnerie atteigne le réglage le plus bas et que l'appareil vibre ... le symbole  s'affiche dans la barre d'état

Activer la sonnerie et la vibration :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Son** ▶ activer/désactiver l'option **Vibreux pour les appels** avec le commutateur

Sonneries

Modifier la sonnerie standard

-  ►  Paramètres ► Son ► Sonnerie du téléphone ► sélectionner la sonnerie ► OK

Ajouter de nouvelles sonneries

Applications sonnerie : ►

télécharger et installer l'application sonnerie de Google Play Store 

Transférer un fichier audio (MP3) depuis un ordinateur :

- Raccorder l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni → p. 35
- Transférer un fichier audio (MP3) dans le gestionnaire de fichiers dans le dossier **Ringtones**

Définir des règles pour la mise automatique en mode silencieux

Mettre le smartphone en mode silencieux à certains moments ("Ne pas déranger").

-  ►  Paramètres ► Son ► Préférences "Ne pas déranger"

Mettre les sonneries en mode silencieux à des moments précis

- Sélectionner la règle standard **Soirée de semaine** ou **Week-end** ou **Événement** ► le cas échéant, modifier les réglages pour les règles ► activer/désactiver la règle avec le commutateur **Activé/Désactivé**

ou créer une règle spécifique

- Appuyez sur **Ajouter d'autres règles** ► Règle basée sur l'heure ►  Entrez un nom pour la règle ► OK
 - Définir le(s) jour(s), l'heure de début et de fin pour la règle
 - Sélectionner l'option pour **Préférences "Ne pas déranger"** (→ p. 32)
 - Activer/désactiver l'option **L'alarme peut remplacer l'heure de fin**
 - Activer/désactiver la règle avec le commutateur **Activé/Désactivé**
- Modes "Ne pas déranger" → p. 32

Désactiver le son pendant les rendez-vous et les discussions

- Appuyer sur **Ajouter d'autres règles** ► appuyer sur **Règle d'événement** ►  entrer le nom de la règle ► OK ► sélectionner l'option

Durant les événements pour : ► sélectionner le compte auquel la règle est appliquée si vous utilisez plusieurs comptes avec des dates de calendrier

Si la réponse est : ► sélectionner les rendez-vous au cours desquels la règle doit être appliquée (les rendez-vous que vous avez confirmés avec "Oui" ou "Peut-être" ou que vous n'avez pas encore confirmés)

Préférences "Ne pas déranger" : ► sélectionner la fonction "Ne pas déranger" (**Prioritaires uniquement, Alarmes uniquement, Aucune interruption** (→ p. 32))

Activer la règle

- Activer/désactiver la règle avec le commutateur **Activé/Désactivé**



Si nécessaire, mettre manuellement le smartphone en mode silencieux → p. 32

Définir les tonalités des touches



Vous utilisez le clavier Android standard.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Système** ▶ **Langues et saisie** ▶ **Clavier virtuel** ▶ **Gboard** ▶ **Préférences** ▶ sous **Pression des touches** effectuer les réglages pour la tonalité des touches

Activer/désactiver d'autres tonalités

Définir si, en cas d'utilisation des touches de numérotation, lors de chaque effleurement, lorsque le verrouillage d'écran est activé, des sons doivent être émis ou l'appareil doit vibrer.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Son** ▶ **Paramètres avancés** ▶ sous **Autres sons et vibrations**, activer/désactiver l'option souhaitée à l'aide du commutateur.

Gestion d'énergie

Pour une durée de fonctionnement aussi longue que possible de votre smartphone, l'appareil propose différentes possibilités afin d'utiliser de manière optimale la capacité de la batterie.

Afficher le niveau de charge de la batterie

Le niveau de charge est indiqué dans la barre d'état à l'aide du symbole  (→ p. 91).

Afficher l'état de charge en pourcentage à côté du symbole de la batterie :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Batterie** ▶ activer/désactiver la fonction **Pourcentage de la batterie** à l'aide du commutateur

Affichage de la consommation d'énergie

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Batterie** ▶ appuyer sur le symbole de batterie  ... des informations supplémentaires sur la consommation des composants du système s'affichent, par exemple **Écran**, **Réseau mobile en veille**, **Wi-Fi**



Si l'appareil est en cours de chargement, la durée restante avant que l'appareil soit entièrement chargé s'affiche à la place de la durée de fonctionnement restante.

Utiliser le mode d'économie d'énergie

Économiser l'énergie jusqu'à ce que l'appareil puisse être rechargé.

Dans l'économiseur d'énergie, certaines fonctions de l'appareil sont restreintes :

- Google Maps Navigation ne peut pas être utilisé.
- La fonction de vibration, les services de localisation et la plupart des données de base sont limités.
- Les e-mails, les SMS/MMS et les autres applications nécessitant la fonction de synchronisation ne sont actualisés qu'après l'ouverture.

Activer/désactiver le mode économiseur d'énergie :

- Depuis la barre d'état, faites glisser les doigts vers le bas ► appuyer sur le symbole d'économie d'énergie  ... le mode d'économie d'énergie est activé ou désactivé.

ou

-  ►  Paramètres ► Batterie ► Économiseur de batterie ► activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Activer automatiquement le mode d'économie d'énergie en cas de niveau de charge bas

-  ►  Paramètres ► Batterie ► Économiseur de batterie ► Activer automatiquement ► Jamais ou en cas de niveau de charge compris de 5% ou 15%



Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, le symbole de batterie en mode d'économie d'énergie s'affiche et les barres d'état et de navigation sont teintées en rouge.

Le mode d'économie d'énergie se termine automatiquement lorsque l'appareil est chargé.

Utiliser l'économiseur d'énergie intelligent

Dans le mode économiseur d'énergie intelligent à l'état de veille, les performances du système sont optimisées, les appareils périphériques non utilisés sont désactivés.

-  ►  Paramètres ► Batterie ► activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Autres réglages concernant la consommation d'énergie

Économies d'énergie grâce à la modification des réglages des composants du système.

-  ►  Paramètres ► Batterie ...

Modifier les réglages de l'écran :

- **Adaptation de la luminosité** ► activer/désactiver avec le commutateur
- **Téléphone inactif** ► sélectionner un temps plus court

Mémoire

L'appareil fait la différence entre une mémoire d'appareil permanente pouvant être élargie grâce à une carte SD et une mémoire vive. La mémoire permanente de l'appareil sert à conserver des données, comme par exemple des photos et des morceaux de musique. La mémoire vive est une mémoire temporaire utilisée par l'appareil pour exécuter des applications ainsi que le système complet.

Gestion de la mémoire de l'appareil sans carte SD

Contrôler l'espace de stockage disponible et la consommation de mémoire des applications.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Stockage** ... l'espace de stockage complet disponible et l'espace de stockage actuellement utilisé sont affichés ainsi qu'une liste des composants qui utilisent l'espace de stockage

Afficher des informations complémentaires : ▶ appuyer sur une entrée

Gestion de la mémoire de l'appareil avec carte SD



L'appareil reconnaît les cartes SD avec une capacité de stockage de 32 Go. Des cartes plus grandes (jusqu'à 128 Go) peuvent être utilisées si elles sont formatées dans Gigaset GS180 (pas au niveau du PC).

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Stockage** ...

Définir où les données personnelles doivent être enregistrées :

- ▶ **Mémoire de stockage interne** ou sélectionner **Carte SD**

Contrôler l'espace mémoire et la consommation de mémoire disponibles des applications :

- ▶ Appuyer sur **Espace de stockage interne partagé** en regard de 

Éjecter la carte SD :

- ▶ A côté de **Carte SD...** appuyer sur  ... la carte SD est désactivée. Elle ne peut plus être utilisée comme mémoire, les données sur la carte SD ne sont plus disponibles.

Remettre la carte SD en service :

- ▶ Appuyer sur **Carte SD ...** ▶ **Installer**

Libérer l'espace de stockage de l'appareil

- ▶ Désinstaller des applications non utilisées (→ p. 26)
- ▶ Effacer des photos et des vidéos enregistrées et/ou les enregistrer dans un cloud, par exemple avec Google Fotos
- ▶ Supprimer des morceaux de musique, des films et d'autres médias téléchargés.
- ▶ Vider ou supprimer la cache ou les données pour des applications individuelles (→ p. 68)

Fonctionnalités d'accessibilités

Pour les personnes avec handicap, il existe une série de réglages utiles permettant d'adapter l'utilisation du smartphone aux besoins personnels.

►  ►  **Paramètres** ► **Accessibilité** ► activer/désactiver ou configurer la fonction souhaitée

Par exemple :

Synthèse vocale

Effectuer des réglages détaillés pour les instructions vocales.

Taille de la police

Utiliser la police agrandie pour les textes sur l'écran.

Taille d'affichage

Augmenter la taille des éléments à l'écran.

Agrandissement

A l'aide de déplacements d'agrandissement, agrandir provisoirement les contenus à l'écran.

Correction couleur

Compenser les effets du daltonisme.

Inversion des couleurs

Intervention des valeurs de couleur. Le texte noir sur fond blanc est alors transformé en texte blanc sur fond noir par exemple.

Grand curseur de souris

Agrandir le pointeur de la souris.

Cliquer en cas d'arrêt de l'aiguille

Activer la tonalité sonore en cas d'arrêt de l'aiguille.

Bouton Marche/Arrêt pour raccrocher

Terminer les appels en appuyant sur la touche Marche/Arrêt.

Rotation auto de l'écran

Commuter automatiquement entre le format portrait et le format paysage lorsque le smartphone est tourné.

Délai de pression

Adapter la durée à partir de laquelle "Effleurer et maintenir" est activée lors de l'effleurement de l'écran.

Audio mono

Connecter les canaux lors de l'écoute audio.

Sous-titres

Activer le sous-titre pour l'appareil et effectuer des réglages pour la langue, la police du texte et le style de sous-titre.

Texte avec contraste élevé

En fonction de la couleur du texte d'origine, utiliser le noir ou le blanc pour le texte.

Autres informations concernant les fonctionnalités d'accessibilité : ➔ [Aide Google](#)

Sécurité

Verrouillage de l'écran

Le verrouillage de l'écran protège l'appareil contre toute utilisation non autorisée. Lorsque vous allumez l'appareil ou activez l'écran, vous êtes invité à débloquer l'appareil.

Le verrouillage d'écran est activé après une période définie à compter du moment où l'appareil a été commuté à l'état de repos.

Un motif, un code PIN ou un mot de passe sert de verrouillage d'écran.



Il est également possible d'utiliser une empreinte digitale comme verrouillage d'écran (➔ p. 31). Dans ce cas, le verrouillage d'écran configuré sert de méthode alternative.

Configurer le verrouillage d'écran

► ► Paramètres ► Sécurité et localisation ► Verrouillage de l'écran ► saisir le PIN, le motif ou le mot de passe si vous avez déjà défini un verrouillage ► sélectionner la méthode

...

Aucun ... aucune sécurité

Balayer l'écran ... l'écran peut uniquement être déverrouillé en faisant glisser les doigts sur l'écran

Pour **Schéma** :

► Dessiner le motif en reliant au moins quatre points ► **Continuer** ► répéter le motif ► **Confirmer**

Pour **Code PIN** :

► entrer au moins quatre lettres ou chiffres ► **Continuer** ► répéter le PIN ► **OK**

Pour **Mot de passe** :

► entrer au moins quatre lettres ou chiffres ► **Continuer** ► répéter le mot de passe ► **OK**

Réglages pour le verrouillage de l'écran

► ► Paramètres ► Sécurité et localisation ► appuyer sur à côté de **Verrouillage de l'écran** ► effectuer le réglage

Rendre le motif visible/invisible

Uniquement dans le cas du verrouillage d'écran avec modèle. Lors de la saisie du motif de déverrouillage, le motif est affiché par défaut sous forme de ligne. Cela peut être empêché pour des raisons de sécurité.

- ▶ Activer/désactiver le commutateur à côté de **Faire apparaître le schéma**

Définir le moment du verrouillage d'écran automatique

Le verrouillage d'écran devient actif lorsque l'appareil est en état de repos pendant un certain temps.

- ▶ **Verrouiller automatiquement** ▶ Sélectionner la durée de l'état de repos

Activer le verrouillage d'écran lors de l'activation/la désactivation

- ▶ Activer/désactiver le commutateur à côté de **Verr. instantané avec Marche/Arrêt**



Les réglages pour **Verrouiller automatiquement** et **Verr. instantané avec Marche/Arrêt** peuvent être annulés via Smart Lock.

Saisir un message d'écran de verrouillage

Saisir le texte devant être affiché lorsque le verrouillage d'écran est activé, par exemple votre nom et votre adresse ou un message d'urgence. Chaque personne prenant le téléphone en main peut lire le message sans déverrouiller le smartphone.

- ▶ **Message sur écran verrouillé** ▶ Saisir le texte ▶ **Enregistrer**

Déverrouiller automatiquement l'appareil avec Smart Lock

Smart Lock permet de déverrouiller automatiquement le smartphone dans certaines conditions, par exemple lorsque vous le portez sur vous ou lorsque vous vous trouvez chez vous.



Le verrouillage d'écran a été configuré.

Smart Lock doit être activé sous **Agents de confiance** :

- ▶ ▶ **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Agents de confiance**

Configurer Smart Lock :

- ▶ ▶ **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Smart Lock**

Autres informations concernant Smart Lock : ➔ [Aide Google](#)

Fixation de l'écran

Lorsque vous remettez le smartphone à quelqu'un, vous pouvez restreindre l'utilisation à certaines applications. Pour cela, fixez une certaine vue de cette application.

Activer/désactiver la fixation de l'écran

- ▶ ▶ **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Épinglage d'écran** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur
- ▶ A l'aide du commutateur, définissez si le code PIN, le motif ou le mot de passe doit être entré avant l'annulation de la fixation.

Fixer l'écran

- ▶ Ouvrir l'écran devant être fixé ▶ appuyer sur le bouton de navigation  ▶ faites glisser le doigt vers le haut jusqu'à ce que le symbole en forme d'épingle  apparaisse ▶ appuyer sur le symbole ▶ OK

Désactiver la fixation de l'écran

- ▶ Actionner simultanément les boutons de navigation  et  maintenir ▶ le cas échéant, entrer le code PIN, le motif ou le mot de passe ... la fixation est désactivée

Verrouillage de la carte SIM

Le verrouillage de la carte SIM empêche l'utilisation non autorisée de l'appareil. Pour chaque carte SIM verrouillée, le code PIN doit être saisi lors du démarrage de l'appareil.

Le verrouillage PIN est activé à la livraison. Le code PIN est communiqué par l'opérateur.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Verrouillage de la carte SIM** ▶ lorsque deux cartes SIM sont présentes, sélectionner dans la ligne d'en-tête l'utilisateur de la carte SIM

Activer/désactiver le verrouillage de la carte SIM :

- ▶ Activer/désactiver le commutateur à côté de **Verrouiller la carte SIM** ▶  entrer le code PIN actuel ▶ OK

Modifier le code PIN :

- ▶ **Modifier code PIN carte SIM** ▶  entrer le code PIN actuel ▶ OK ▶  entrer le nouveau code PIN (quatre caractères) ▶ OK

Autorisations d'application

Lors du téléchargement d'une application de Google Play, définissez les fonctions et les données auxquelles cette application peut accéder, par exemple aux contacts ou à la localisation.

Vous pouvez contrôler et modifier des autorisations pour les applications sur l'appareil. La gestion des autorisations des applications permet d'accéder rapidement à toutes les autorisations permettant des applications sur votre appareil.

Autorisations lors de l'installation des applications

Certaines applications téléchargées depuis Play Store demandent d'accéder à certaines données déjà avant l'installation. Pour les applications développées pour Android 6.0 et plus, vous pouvez accorder ou refuser des autorisations lors de la première utilisation.

Remarques concernant la manipulation des autorisations d'applications dans Google Play Store :

- Sur la page "Détails d'autorisation" d'une application dans Play Store, vous pouvez vérifier les autorisations dont a besoin l'application et décider si vous souhaitez installer l'application. Faites défiler la liste jusqu'en bas à la fin de la description de l'application.
- Pour de nombreuses applications, toutes les autorisations dans Google Play s'affichent avant l'installation. A l'aide de ces informations, vous pouvez décider si vous souhaitez installer les applications.
- Certaines applications sont installées sans interrogation concernant les autorisations. Vous pouvez alors autoriser ou refuser des autorisations individuelles lorsque vous utilisez ces applications pour la première fois.
- Lorsque des applications sont actualisées automatiquement, les autorisations peuvent également être modifiées. Le cas échéant, vous devez, lors de la première utilisation d'une fonction nécessitant une nouvelle autorisation, accorder ou refuser l'accès à ces données ou fonctions.
- Si vous souhaitez contrôler toutes les mises à jour avant l'installation, désactivez l'option de mises à jour automatiques dans Play Store.

Pour certaines applications : dans le menu  sous **Mes applications et mes jeux**

Pour certaines applications : dans le menu  sous **Paramètres**

Activer/désactiver des autorisations pour les applications au niveau du smartphone

►  ►  **Paramètres** ► **Applications et notifications** ... toutes les applications installées sont listées

Régler les autorisations d'une application :

► Sélectionner l'application dont les autorisations doivent être modifiées ► **Autorisations** ... toutes les autorisations utiles pour l'application s'affichent ► autoriser/refuser les autorisations souhaitées avec le commutateur

Afficher toutes les autorisations dans le détail :

► appuyer sur  ► **Toutes les autorisations**



Si vous n'accordez pas ou retirez des autorisations pour une application, il se peut que celle-ci ne fonctionne plus correctement.

Gestionnaire des appareils Android

En cas de perte du smartphone, vous pouvez, à l'aide du gestionnaire des appareils Android, le localiser, le faire sonner, le verrouiller ou effacer des données.



L'appareil est enregistré sur un compte Google (➔ p. 65)

La géolocalisation est activée (➔ p. 67).

Activer/désactiver la surveillance par le gestionnaire des appareils Android :

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Google** ▶ **Sécurité** ▶ **Trouver mon appareil** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Trouver mon appareil** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur
- ▶ Sélectionner le service que vous souhaitez utiliser pour la localisation des appareils, installez l'application le cas échéant et connectez-vous au compte Google
- ▶ Vérifier si le gestionnaire des appareils Android peut localiser l'appareil :
- ▶ Lorsque le service est désactivé, connectez-vous à votre compte Google et vérifiez si l'appareil s'affiche



Vous pouvez également installer le gestionnaire d'appareils Android sur des appareils mobiles, par exemple sur votre smartphone et sur une tablette (télécharger de Google Play).

Administrateurs de l'appareil

Les administrateurs de l'appareil sont des applications autorisées à établir une connexion avec votre smartphone et à échanger des données, pour la synchronisation, par ex. Vous attribuez cette autorisation lorsque vous configurez un compte hébergé par un service d'entreprise, par ex. pour une application de messagerie, de calendrier ou d'entreprise.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Gérer les applis d'administration de l'appareil** ... une liste des administrateurs d'appareils s'affiche ▶ cocher la case à côté des applications qui doivent être autorisées comme administrateurs d'appareils

Afficher des informations sur l'administrateur de l'appareil :

- ▶ Effleurer et maintenir le service dans la liste



Lorsque vous désactivez un administrateur d'appareil, vous retirez aux services correspondants l'autorisation de synchroniser des données sur votre téléphone.

Les services Google (Gmail, contacts, calendrier, ...) ne sont pas traités comme des administrateurs d'appareil. L'autorisation pour ces services d'effectuer des modifications sur les smartphone est réglée via les paramètres du compte Google.

Certificats

Des certificats numériques sont utilisés pour identifier le smartphone en cas de connexions réseau sécurisées. Il vous faut un certificat par ex. pour des connexions VPN ou Wi-Fi ou pour l'authentification auprès de serveurs e-mail, de navigateurs ou d'autres applications. Certains certificats sont déjà enregistrés dans votre téléphone à l'état de livraison. Vous pouvez en installer d'autres.

Formats pris en charge :

- Certificats codés DER X.509 dans fichiers avec l'extension .CRT ou .CER.
- Certificats X.509 dans fichiers de mémoire clé PKCS#12 avec l'extension .P12 ou .PFX. Si vous installez un certificat d'une mémoire clé PKCS#12, les certificats clé privés correspondants ou les certificats d'un bureau de certification sont aussi installés.

Les fichiers dotés d'autres extensions ne peuvent pas être installés. Modifiez le cas échéant l'extension du fichier.

Administration de certificats

►  ►  Paramètres ► Sécurité et localisation ► Chiffrement et identifiants ► Certificats de confiance

Les certificats installés s'affichent.

Système : Comprend tous les certificats établis par un bureau de certification (CA) durablement installés sur la mémoire à lecture seule de votre téléphone.

Utilisateur : Comprend tous les certificats CA que vous avez personnellement installés, par exemple lors de l'installation d'un certificat client.

Si un certificat est endommagé ou si vous n'avez pas confiance en un certificat, vous pouvez le désactiver ou le supprimer.

► Appuyer sur le certificat ... des informations sur le certificat s'affichent ► faire défiler vers le bas

Certificat système : ► Désactiver/Activer ► OK

Certificat utilisateur : ► Supprimer ► OK ... le certificat est définitivement supprimé et doit être réinstallé si nécessaire

Installation de certificats client et CA

Installer d'autres certificats depuis une carte SD, la mémoire interne, le dossier de téléchargement ou Google Drive.

- ▶ Enregistrer le fichier du certificat ou le fichier de mémoire clé sur l'un des supports indiqués plus haut.
- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Sécurité et localisation** ▶ **Chiffrement et identifiants** ▶ **Installer depuis la carte SD** ▶  ouvrir le menu ▶ sélectionner l'emplacement de stockage des certificats ▶ appuyer sur le nom de fichier du certificat souhaité ou de la mémoire clé ▶ entrer le mot de passe de la mémoire clé ▶ **OK** ▶ entrer le nom du certificat ▶ **OK**

Les certificats CA sur lesquels reposent les certificats client, sont installés avec celui-ci.



Un verrouillage d'écran haute sécurité doit être configuré (PIN ou mot de passe, lorsque vous voulez installer des certificats). Vous êtes éventuellement prié de configurer un verrouillage d'écran (➔ p. 58).

Comptes et localisation

Comptes

Pour utiliser sur plusieurs appareils des données personnelles comme des contacts, des photos ou une messagerie, utilisez un ou plusieurs comptes. Les informations sont synchronisées et mises à la disposition de tous les appareils enregistrés, et cela grâce à un compte.

Types de comptes

Compte Google

Un compte Google est nécessaire pour les services Google comme Gmail™, Google+™ ou YouTube™ ainsi que pour le téléchargement des applications sur Google Play™. Lorsque vous vous connectez à un compte Google, les e-mails, les contacts, les rendez-vous et les autres données attribuées à ce compte sont synchronisés avec votre appareil. Vous pouvez configurer un nouveau compte sur le smartphone ou enregistrer le smartphone sur un compte existant.

Compte e-mail

Si vous n'utilisez pas le compte Google pour l'envoi et la réception d'e-mails, vous devez inscrire votre smartphone auprès de votre serveur de messagerie. Les serveurs de messagerie POP3 et IMAP sont supportés.

Vous pouvez tout de même recevoir et envoyer des mails via l'application **Gmail**.

Gérer des e-mails via l'application **Gmail** : ► Utilisez un type de compte avec le symbole 

Gérer des e-mails via l'application **E-mail** : ► Utilisez un type de compte avec le symbole 



Vous avez besoin d'informations sur le service que le compte utilise, par ex. l'adresse du serveur, l'identification et un mot de passe. Le téléphone doit pouvoir établir une connexion Internet via Wi-Fi.

Compte Exchange

Pour synchroniser les contacts, le calendrier, les tâches et les e-mails avec Microsoft Outlook™, configurez un compte Exchange.

Ajouter un compte

►  ►  **Paramètres** ► **Utilisateurs et comptes** ► **Ajouter un compte** ► appuyer sur le type de compte devant être ajouté ► entrer les données de compte. Suivez les consignes à l'écran

Supprimer un compte



Lorsqu'un compte est supprimé de l'appareil, tous les contenus correspondants sont également supprimés, comme par exemple les e-mails, les contacts et les réglages.

►  ►  **Paramètres** ► **Utilisateurs et comptes** ► appuyer sur le compte devant être effacé ► **Supprimer le compte**

Synchroniser

Vous pouvez définir comment les applications synchronisent les messages, les e-mails et les autres données actuelles dans votre compte Google.

Les applications Google sont automatiquement synchronisées par défaut avec le compte Google. Vous pouvez activer ou désactiver la synchronisation automatique pour différentes applications Google.



Les applications qui ne sont pas de Google, ne peuvent pas être synchronisées grâce à un compte Google. Le cas échéant, vous trouverez une option de synchronisation pour ces applications dans le menu de réglage correspondant.

Activer/désactiver la synchronisation automatique

Régler la synchronisation pour le compte Google :

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Utilisateurs et comptes ▶ activer/désactiver l'option **Synchro auto des données**



Il est possible de prolonger la durée de fonctionnement de la batterie en désactivant la synchronisation automatique. Réactivez la synchronisation automatique si vous souhaitez la poursuivre après le chargement de la batterie.

Régler la synchronisation pour différentes applications :

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Utilisateurs et comptes ▶ sélectionner le compte ▶ **Synchronisation du compte** ... une liste des applications Google au moment de la dernière synchronisation s'affiche ▶ activer/désactiver la synchronisation d'une application avec le commutateur



La synchronisation ne peut être réglée pour différentes applications que si la synchronisation automatique est activée.

Synchroniser manuellement le compte

Lors de la synchronisation manuelle, les données de toutes les applications Google sont actualisées si la synchronisation automatique n'est pas activée. Si la synchronisation automatique est activée, seules les applications dont la synchronisation automatique n'est pas activée sont synchronisées.

- ▶ ▶ Paramètres ▶ Utilisateurs et comptes ▶ sélectionner le compte ▶ **Synchronisation du compte** ▶ appuyer sur ▶ **Synchroniser maintenant**

Géolocalisation

Les applications disposant de l'autorisation pour la **géolocalisation** peuvent, à l'aide des informations de position de l'appareil, proposer des services liés à l'emplacement, comme des options de check-in ainsi que des remarques sur les conditions de circulation ou les restaurants à proximité.

Activer/désactiver la localisation

▸  ▸  **Paramètres** ▸ **Google** ▸ **Localisation** ▸ activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Modifier le mode de localisation

En fonction du mode, différentes sources sont utilisées pour la localisation de l'appareil.

- **Haute précision**
Le GPS, le Wi-Fi, Bluetooth ou les réseaux de téléphonie mobile sont utilisés pour déterminer aussi précisément que possible l'emplacement de votre appareil.
- **Économie de batterie**
L'appareil détermine l'emplacement à l'aide de sources consommant peu de courant, comme le Wi-Fi et les réseaux mobiles.
- **Appareil uniquement**
Seul le GPS est utilisé. Le service de géolocalisation de Google n'est pas utilisé. Ce mode consomme éventuellement plus de courant et est plus lent.

Lorsque la géolocalisation est activée :

▸  ▸  **Paramètres** ▸ **Google** ▸ **Localisation** ▸ **Mode** ▸ sélectionner le mode

Contrôler la géolocalisation par des applications

Vérifier quelles sont les applications qui accèdent actuellement à votre emplacement ou qui y ont accédé dernièrement.

▸  ▸  **Paramètres** ▸ **Google** ▸ **Localisation** ... sous **Demandes de localisation récentes** sont listées les dernières applications ayant accédé à la localisation de l'appareil.

Gestion du suivi de position

Lorsque le **Suivi de position** est activé, Google peut également déterminer la position de l'appareil lorsque aucune application Google n'est active. Les informations sur le suivi de position sont enregistrées dans votre compte Google pour tous les appareils affectés au compte.

▸  ▸  **Paramètres** ▸ **Google** ▸ **Localisation** ▸ **Google - Historique des positions**

La page est le point de départ de toutes les activités concernant le suivi de position. Vous pouvez par exemple désactiver le suivi de position pour des appareils uniques ou pour tous les appareils, visualiser les positions sur lesquelles vous vous êtes rendu pendant une période donnée, afficher des informations sur les positions sur lesquelles vous vous êtes rendu ou effacer toutes les informations sur le suivi de votre position.

Informations sur le suivi de position → [Aide Google](#)

Applications

Informations complémentaires sur l'utilisation des applications ➔ p. 25

Application standard

Si vous avez plusieurs applications avec des fonctions identiques, vous pouvez choisir l'application devant être utilisée par défaut pour une application. Si vous avez par exemple téléchargé un autre calendrier ou une autre application pour le téléphone depuis Google Play, vous pouvez faire de cette application l'application standard.

Sélectionner une application standard pour une action

Si plusieurs applications sont disponibles pour une action et si aucune application standard n'est définie, vous êtes invité à sélectionner une application.

- ▶ Appuyer sur l'application que vous souhaitez utiliser.
- ▶ Sélectionner si cette application doit être utilisée **Une seule fois** ou **Toujours** ou pour cette action.

Si vous sélectionnez **Toujours**, l'application est réglée comme application standard pour toutes les actions de ce type.

Réinitialiser le réglage comme application standard

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Applications et notifications ▶ afficher toutes les applications ▶ sélectionner l'application pour laquelle **Toujours** a préalablement été sélectionné pour une action ▶ Ouvrir par défaut ▶ Effacer les actions par défaut



Lorsque vous redémarrez ensuite l'action, vous devez indiquer l'application devant être utilisée.

Définir l'application standard pour une fonction fréquemment utilisée

Pour certaines fonctions, vous pouvez à tout moment sélectionner une application standard sans exécuter une action correspondante.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Applications et notifications ▶ Applications par défaut ... différentes fonctions s'affichent ▶ sélectionner la fonction ... s'il existe plusieurs applications pour cette fonction, elles s'affichent ▶ sélectionner l'application

Modifier les réglages d'une application

Contrôler les réglages d'application actuels et les modifier en cas de besoin.

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Applications et notifications ▶ afficher toutes les applications ▶ sélectionner l'application

Les réglages disponibles dépendent de l'application concernée.

Désinstaller / Désactiver

Supprimer une application de l'appareil / mettre une application hors service ➔ p. 26

Forcer l'arrêt

Stoppe l'application, y compris tous les processus en arrière-plan. Il s'agit par exemple d'une mesure utile si une application ne réagit plus ou fonctionne en arrière-plan et consomme trop de ressources du système (mémoire par exemple). L'application peut être redémarrée dans le menu application.

Notifications de l'application

Définir la manière de traiter les notifications de l'application (→ p. 23)

Autorisations

Applications ou ressources du système auxquelles l'application peut accéder (→ p. 61)

Stockage

Espace de stockage occupé par l'application dans la mémoire interne.

Libérer de l'espace de stockage : ► appuyer sur **Stockage** ► **Effacer les données**

Libérer de la mémoire temporaire de l'application : ► appuyer sur **Stockage** ► **Vider le cache**

Consommation des données

Volume de données ayant été téléchargé en amont ou en aval par l'application via le réseau mobile de données ou Wi-Fi (→ p. 74).

Batterie

Consommation de l'énergie de batterie depuis le dernier chargement complet (→ p. 54).

Ouvrir par défaut

Définir comment l'application doit procéder avec les liens.

Mémoire

Consommation de mémoire moyenne dans la mémoire temporaire de l'appareil pendant les trois dernières heures (→ p. 54).

Réglages généraux des applications

Contrôler et modifier les autorisations et les valeurs standard pour les applications.

►  ►  **Paramètres** ► **Applications et notifications**

Notifications

Configurer des notifications pour des applications (→ p. 22).

Applications standard

Lorsque plusieurs applications avec une fonction identique sont disponibles, sélectionner l'application devant être utilisée par défaut (→ p. 68).

Accès appli. spéciale

Contient des informations complètes sur les possibilités d'accès des applications aux données et ressources du système.

Réinitialiser les réglages de l'application

Réinitialiser toutes les modifications effectuées au niveau des réglages d'application.

-  ►  **Paramètres** ► **Applications et notifications** ► afficher toutes les applications ► appuyer sur  ► **Réinitialiser les préférences**

Connexions réseau

Le smartphone peut établir des connexions avec des réseaux mobiles, Wi-Fi et d'autres appareils via Bluetooth.

Réseaux mobiles

Pour téléphoner avec le smartphone via la téléphonie mobile, il est nécessaire de disposer d'une carte SIM d'un opérateur. Pour connaître les services disponibles et les conditions d'accessibilité, cf. le contrat de téléphonie mobile.

Vous pouvez insérer deux cartes SIM dans l'appareil, c'est-à-dire utiliser en parallèle deux réseaux de téléphonie mobile.

Ajuster la configuration

-  ►  **Paramètres** ► **Réseau et Internet** ► **Réseau mobile**



Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans l'appareil, la page **Paramètres du réseau mobile** contient un registre pour chaque carte SIM ► sélectionner l'onglet approprié le cas échéant.

Itinérance

Autoriser le fait que l'appareil transfère des données via des réseaux de téléphonie mobile d'autres opérateurs, alors que vous vous trouvez dans une zone dans laquelle le réseau de votre opérateur n'est pas disponible.



Selon votre réseau de téléphonie mobile, le Roaming peut engendrer des frais supplémentaires.

Préférences

Sélectionner le réseau de téléphonie mobile à utiliser préférentiellement lorsque vous ne vous trouvez pas dans la zone de votre opérateur.

Type de réseau préféré

Sélectionnez la norme de téléphonie mobile favorite, comme 2G, 3G, 4G. Le smartphone utilise par défaut le meilleur réseau disponible.

Mode LTE 4G avancé

Améliorez la qualité vocale et la suite de la communication.

Noms des points d'accès

En fonction de ces réglages, votre opérateur peut déterminer l'adresse IP correcte de votre appareil et établir une connexion sûre pour votre appareil.

Opérateurs de réseaux

Sélectionnez votre opérateur parmi les réseaux disponibles.

Utiliser deux cartes SIM

►  ►  **Paramètres** ► **Réseau et Internet** ► **Cartes SIM** ... les cartes SIM détectée dans les emplacements 1 et 2 s'affichent

Mettre la carte SIM hors service/en service : ► Activer/désactiver le commutateur

Afficher des informations :

► appuyer sur une entrée ... le nom de la carte SIM, la couleur utilisée pour la carte, l'opérateur et le numéro d'appel s'affichent. Vous pouvez modifier le nom et la couleur d'affichage.

Définir la carte SIM à utiliser préférentiellement pour les fonctions suivantes :

- **Données mobiles**

Pour la transmission mobile des données, seule une carte SIM peut être utilisée :

- **Appels**

Vous pouvez définir une carte SIM pour tous les appels sortants ou, avant chaque appel, configurer une interrogation portant sur la carte SIM à utiliser.

- **SMS**

Une carte SIM peut être définie pour l'envoi de SMS.



Si vous insérez une nouvelle carte SIM ou remplacez une carte existante, il peut être nécessaire de procéder à une nouvelle attribution.

Wi-Fi

Établir avec le smartphone une connexion avec un Wi-Fi et utiliser la connexion pour la transmission des données ou pour surfer sur Internet.

Si le smartphone se trouve à portée d'un Wi-Fi enregistré, et si la fonction Wi-Fi est activée, une connexion s'établit automatiquement.

Activer/désactiver la fonction Wi-Fi

► Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ► appuyer sur le symbole Wi-Fi 

ou

►  ►  **Paramètres** ► **Réseau et Internet** ► **Wi-Fi** ► activer/désactiver le Wi-Fi avec le commutateur **Activé/Désactivé**

Lorsque le Wi-Fi est activé, le symbole  s'affiche dans la barre d'état. Le symbole indique la force du signal en quatre niveaux. Des petites flèches dans le symbole indiquent lorsque des données sont transmises.



Pour prolonger la durée de la batterie, désactivez la fonction Wi-Fi si vous ne l'utilisez pas. Le Wi-Fi est désactivé en mode avion.

Établir une connexion Wi-Fi

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur la flèche sous le symbole Wi-Fi 

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Wi-Fi**

... tous les Wi-Fi à portée s'affichent.

Les réseaux sécurisés par un mot de passe sont signalés par un symbole de cadenas  à côté de la saisie. Les réseaux sans symbole de cadenas sont des Hot Spots ouverts.

- ▶ Appuyer sur le Wi-Fi souhaité ▶  entrer le mot de passe du réseau ▶ **Se connecter** ... lorsque la connexion est établie, **Connecté** s'affiche sous le nom du réseau

Les Wi-Fi enregistrés pour le smartphone sont affichés dans la liste **Réseaux enregistrés**, même s'ils sont hors de portée et en l'absence de connexion.

Afficher les Wi-Fi enregistrés : ▶ **Réseaux enregistrés**

Ajouter d'autres Wi-Fi

Les Wi-Fi qui ne transmettent pas leur nom (les SSID) ou qui ne sont pas à portée ne s'affichent pas dans la liste des Wi-Fi. Ils peuvent tout de même être enregistrés avec un nom et un mot de passe. Si le réseau Wi-Fi est à proximité, la connexion est établie.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Ajouter un réseau** ▶  entrer le nom du réseau (SSID) et les détails de sécurité ▶ **Enregistrer** ... le réseau apparaît dans la liste **Réseaux enregistrés**

Supprimer un Wi-Fi

Si l'appareil ne doit pas se connecter automatiquement à un réseau Wi-Fi enregistré, vous pouvez le supprimer de la liste des réseaux enregistrés.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Réseaux enregistrés** ▶ appuyer sur le réseau enregistré devant être supprimé ▶ **Retirer**

Visualiser les détails Wi-Fi

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ appuyer sur le nom du réseau d'un Wi-Fi connecté ... des informations sur la connexion s'affichent, comme par exemple le statut de connexion, la force du signal, la vitesse de transmission

Modifier les réglages réseau :

- ▶ Effleurer et maintenir le nom du réseau ▶ **Modifier le réseau**

Effacer un réseau : ▶ **Retirer le réseau**

Configuration de la connexion

Adapter les réglages du réseau aux exigences du Wi-Fi avec lequel une connexion doit être établie.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ effleurer et maintenir le nom du réseau ▶ **Modifier le réseau** ▶ à côté de **Options avancées**, appuyer sur la flèche vers le bas
- ...

Proxy

Lorsque la connexion avec un Wi-Fi est établie via un Proxy : ▶ appuyer sur **Proxy**

Copier manuellement les données Proxy : ▶ **Manuels** ▶  entrer les données ▶ **Enregistrer**

Configuration Proxy automatique : ▶ **Config. Proxy autom.** ▶  Entrer l'URL d'un fichier PAC ▶ **Enregistrer**



Un fichier Proxy-Auto-Config (fichier PAC) permet à un navigateur Internet de trouver automatiquement le serveur Proxy adapté pour une URL souhaitée.

DHCP

S'il n'y a pas de serveur DHCP actif dans le Wi-Fi : ▶ appuyer sur **Protocole DHCP** ▶ **Statique** ▶  saisir les données pour la configuration du réseau ▶ **Enregistrer**

Options étendues

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Wi-Fi** ▶ **Paramètres Wi-Fi** ▶ **Options avancées** ▶ sélectionner l'option ...

Notifications de réseau ouvert ▶ activer/désactiver avec le commutateur

Peut être activé pour afficher un réseau public performant.

Les certificats numériques servent à identifier l'appareil pour l'accès Wi-Fi. Si tous les certificats nécessaires ne sont pas disponibles, vous pouvez installer d'autres certificats.

- ▶ **Installation de certificats** ▶ sélectionner la source pour le certificat

Certificats → p. 63

Établir la connexion entre l'appareil et d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct.

- ▶ **Wi-Fi Direct** ... les appareils ou les groupes compatibles Wi-Fi Direct à portée s'affichent ▶ sélectionner l'appareil ou le groupe souhaité

Connexion à un WLAN Access Point avec fonction WPS-Push.

- ▶ **Utiliser WPS** ▶ activer la fonction WPS-Push au niveau du point d'accès ... la connexion est établie

Connexion à un point d'accès Wi-Fi avec numéro d'identification personnel (PIN).

- ▶ **Utiliser WPS avec un code** ... le PIN-WPS de l'appareil s'affiche ▶ entrer le PIN-WPS au niveau du point d'accès ... la connexion est établie

Consommation de données

La consommation de données correspond à la quantité de données que l'appareil télécharge en amont ou en aval pendant une période définie via la connexion de données mobile ou Wi-Fi. La plupart de tarifs impliquent une limitation du volume de données. Pour éviter les frais supplémentaires, vous pouvez contrôler et limiter le cas échéant la consommation de données de l'appareil.

Vérifier la consommation des données

►  ► **Paramètres** ► Réseau et Internet ► **Consommation des données**

La consommation des données dans le réseau mobile est affichée pour une période donnée rapportée à la limite d'avertissement pour l'utilisation mobile des données dans une barre.

Sous **Consommation des données mobiles** s'affiche le volume de données transmises jusqu'alors pendant la période réglée. Sous **Consommation données Wi-Fi** figure le volume de données transmises via Wi-Fi pendant la période réglée.

Afficher des informations complémentaires, par exemple les applications impliquées dans la consommation des données :

► Appuyer sur **Consommation des données mobiles** ou **Consommation données Wi-Fi** ... des informations supplémentaires s'affichent, par exemple les applications ayant participé à la consommation des données.

Afficher une autre période :

► Appuyer sur la flèche à côté de la période affichée

Modifier la période de facturation pour l'utilisation des données mobile :

► **Consommation des données mobiles** ► appuyer sur  ► sélectionner le début de la période de facturation mensuelle ► **Cycle de facturation** ► **Définir**

Définir la limite et un avertissement pour la consommation de données mobile

Saisie de la limite de données

Entrez le volume de données maximal que votre fournisseur met à disposition comme limite de données. Lorsque la limite réglée pour la consommation des données est atteinte, l'utilisation mobile des données est automatiquement désactivée. Vous recevez une notification.

► **Consommation des données mobiles** ► appuyer sur  ► activer la fonction **Définir une limite** avec le commutateur ► **OK**

► Appuyer sur **Limite de données** ► le cas échéant, commuter entre mégaoctet et gigaoctet ►  modifier la valeur ► **Définir**

... la limite est entrée dans le graphique **Consommation des données mobiles**.

Réactiver l'utilisation des données :

► **Consommation des données mobiles** ► appuyer sur  ► désactiver la fonction **Définir une limite** avec le commutateur ► **OK**



Le transfert de données peut maintenant entraîner des frais supplémentaires.

Définition d'un avertissement pour l'utilisation de données

Définissez une valeur pour le volume de données consommé pour lequel vous souhaitez recevoir un avertissement.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Consommation des données** ▶ appuyer sur la barre ▶  modifier la valeur ▶ **Définir**

ou

- ▶ **Consommation des données mobiles** ▶ appuyer sur  ▶ **Seuil d'avertissement** ▶  modifier la valeur ▶ **Définir**

... lorsque la valeur définie pour le volume de données est atteinte, vous recevez une notification.

Activer/désactiver la connexion mobile des données

Lorsque vous désactivez le transfert des données via le réseau de téléphonie mobile, des actions avec consommation importante de données, comme par exemple l'actualisation des applications ne sont exécutées que lorsqu'une connexion existe avec un Wi-Fi.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur  /  ( = activé)

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Consommation des données** ▶ activer/désactiver la transmission des données avec le commutateur **Données mobiles**



Certaines fonctions sont limitées lorsque l'utilisation mobile des données est désactivée.

Activation/désactivation du mode d'économie des données

Lorsque le mode d'économie des données est activé, l'utilisation mobile des données est réduite. La plupart des applications et services peuvent ne peuvent encore appeler des données d'arrière-plan que via WiFi.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur  /  ( = activés)

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Consommation des données** ▶ **Économiseur de données** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur



La limitation des données de base peut perturber les performances de l'application. Vous ne recevez par exemple plus aucune notification jusqu'à la prochaine ouverture de l'application.

Limiter les données d'arrière-plan dans les WiFi payants

Normalement, le transfert de données est gratuit dans WiFi. Si vous vous trouvez dans un WiFi payant, par exemple dans un Hot Spot hors de chez vous, vous pouvez empêcher le transfert non signalé de données d'arrière-plan.

- ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Consommation des données** ▶ **Restrictions réseau** ... les connexions réseau enregistrées sont affichées ▶ sélectionner le réseau ▶ sélectionner l'option **Facturé à l'usage**

Mesures complémentaires pour la réduction de la consommation des données

Désactiver la synchronisation automatique

Lorsque la synchronisation automatique est activée, des données des applications sont actualisées automatiquement, par exemple contacts et rendez-vous.

Désactiver la synchronisation automatique : ➔ p. 66

Désactivation du roaming

Si le réseau de votre opérateur de téléphonie mobile n'est pas disponible, l'appareil peut utiliser les réseaux d'autres opérateurs grâce au roaming.

- ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Réseaux mobiles** ▶ activer/désactiver l'option avec le commutateur à côté de **Itinérance**

	Le roaming peut engendrer des frais supplémentaires, mais dans certains endroits il s'agit de la seule possibilité pour établir une connexion Internet.
--	---

Bluetooth

Établir une connexion vers un appareil Bluetooth grâce à un smartphone.

Lorsque vous utilisez pour la première fois un appareil Bluetooth, il doit d'abord être couplé avec le smartphone par un processus d'appariement, afin de permettre une connexion sûre entre les deux appareils. La connexion s'établit ensuite automatiquement.

Activer/désactiver Bluetooth

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole Bluetooth 

ou

- ▶  **Paramètres** ▶ **Appareils connectés** ▶ activer/désactiver le Bluetooth avec le commutateur **Activé/Désactivé**

Lorsque Bluetooth est activé, le symbole  est affiché dans la barre d'état.

-  L'appareil est visible pour tous les appareils avec fonction Bluetooth à proximité. Pour prolonger la durée de la batterie, désactivez la fonction Bluetooth si vous ne l'utilisez pas. Bluetooth est désactivé en mode avion.

Effectuer un appariement (Pairing)

Avant de pouvoir connecter un téléphone ou une tablette avec un appareil Bluetooth, vous devez d'abord effectuer un appariement entre ces appareils. Après un tel appariement, les appareils conservent ce statut jusqu'à ce que vous mettiez fin à l'appariement.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareils connectés** ▶ **Bluetooth** ▶ **Associer un nouvel appareil**
 ... les appareils Bluetooth disponibles aux environs s'affichent ▶ appuyer sur le nom de l'appareil Bluetooth souhaité ▶ suivre les instructions à l'écran pour terminer l'appariement
 ... en cas de réussite, l'appareil est intégré dans la liste **Périphériques associés**



Si vous êtes invité à entrer un code, essayez avec les codes usuels 0000 ou 1234 ou reportez-vous à la documentation de l'appareil Bluetooth.

Modifier le nom des appareils Bluetooth connectés ou mettre fin à l'appariement

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareils connectés** ▶ **Bluetooth** ▶ à côté de l'appareil Bluetooth dans la liste **Périphériques associés** appuyer sur 

Modifier le nom : ▶  Entrer le nom de l'appareil ▶ **OK**

Désactiver l'appariement : ▶ **Supprimer**

Modifier le nom Bluetooth du smartphone

Le smartphone est visible pour d'autres appareils Bluetooth sous le nom de Gigaset GS180. Vous pouvez modifier le nom.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareils connectés** ▶ **Bluetooth** ▶ **Nom de l'appareil** ▶ 
 entrer le nom de l'appareil ▶ **Renommer**

Afficher des informations sur le transfert des données

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Appareils connectés** ▶ **Bluetooth** ▶ **Fichiers reçus** ... les données reçues via Bluetooth s'affichent

Mode avion

En mode avion, les réseaux mobiles, le Wi-Fi et Bluetooth sont désactivés.

- ▶ Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'affichent ▶ appuyer sur le symbole du mode avion ✈

ou

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Mode Avion** ▶ activer/désactiver le mode avion avec le commutateur

ou

- ▶ Appuyer **longuement** sur la touche Marche/Arrêt ▶ appuyer sur ✈ **Mode Avion** ▶ **OK**

Lorsque le mode avion est activé, le symbole ✈ s'affiche dans la barre d'état.

Réseau privé virtuel (VPN)

Un réseau privé virtuel (VPN) vous permet de raccorder le smartphone à un réseau privé ou un réseau d'entreprise. Si vous vous déplacez hors de chez vous et si vous avez accès à un Wi-Fi, utilisez la connexion VPN pour surfer en toute sécurité, pour téléphoner gratuitement grâce à votre numéro de fixe, pour accéder à votre messagerie ou à des données dans le réseau d'entreprise.



Un serveur VPN est configuré dans le réseau privé ou professionnel.

Un VPN-Client est pré-installé sur le smartphone. Pour configurer la connexion VPN, vous avez besoin des données de configuration de VPN.



Vous pouvez éventuellement avoir besoin d'un autre VPN-Client pour le VPN avec lequel vous voulez connecter le smartphone. Différentes applications VPN sont proposées dans Google Pays Store. Lorsque vous avez installé une application VPN, la configuration est réalisée via l'application.

Ajouter un VPN

► ► Paramètres ► Réseau et Internet ► VPN ► appuyer sur ► saisir les données de configuration ► Enregistrer

Établir une connexion avec un VPN

► ► Paramètres ► Réseau et Internet ► VPN ... les VPN configurés sont listés ► sélectionner VPN ► entrer le Nom d'utilisateur et le Mot de passe ► Se connecter

Si l'appareil est connecté à un VPN, le symbole s'affiche dans la barre d'état.

Séparer la connexion VPN

► Depuis la barre d'état, faites glisser deux doigts vers le bas ... les réglages rapides s'ouvrent ► à côté de **Il est possible que le réseau soit surveillé.** cliquer sur le symbole ► à côté du VPN à déconnecter, appuyer sur ► Déconnecter

Suppression d'un VPN

► ► Paramètres ► Réseau et Internet ► VPN ... les VPN configurés sont listés ► à côté du VPN devant être effacé, appuyer sur ► Supprimer

Modification des paramètres VPN

► ► Paramètres ► Réseau et Internet ► VPN ► à côté du VPN devant être modifié, appuyer sur ► éditer les réglages VPN ► Enregistrer



Si vous utilisez une application VPN, celle-ci s'ouvre et vous pouvez alors réaliser les modifications souhaitées.

Activer/désactiver le VPN actif en continu

Dans certains VPN, l'appareil reste connecté en continu si la connexion VPN n'est pas inactive. Cela peut être utile si vous vous déplacez entre des Wi-Fi publics non sécurisés.

Activer un VPN actif en continu :

- ▶ Lors de la connexion auprès d'un VPN, sélectionnez l'option **Enregistrer les informations de compte**
- ▶ Appuyer sur  ▶ **VPN permanent** ▶ sélectionner VPN ▶ **OK**

Vous recevez une notification indiquant qu'un VPN actif en continu est activé ainsi que lorsque la connexion avec un VPN actif en continu est interrompue.

Désactiver un VPN actif en continu :

- ▶ Appuyer sur  ▶ **VPN permanent** ▶ **Aucun** ▶ **OK**



Si vous avez configuré un VPN via une application, l'option **VPN permanent** ne s'affiche pas.

Tethering avec Hotspot Wi-Fi, Bluetooth ou USB

Un Hotspot Wi-Fi mobile, Bluetooth-Tethering ou USB-Tethering vous permettent de débloquent la connexion des données du smartphone sur d'autres appareils. Utilisez par exemple une connexion du smartphone pour surfer sur Internet avec votre Notebook.



L'utilisation de connexions Hotspot ou Tethering peut engendrer des frais supplémentaires. Le cas échéant, adressez-vous à votre opérateur.

Les Hotspots et Tethering peuvent entraîner une forte consommation de la batterie.

- ▶ Pendant l'utilisation de Hotspot et Tethering, raccorder le smartphone à une alimentation électrique.
- ▶ Désactivez Hotspot et Tethering lorsque ces fonctions ne sont plus nécessaires.

Activer ou désactiver Hotspot Wi-Fi

Configurer son propre appareil comme Hotspot Wi-Fi.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Point d'accès et partage de connexion** ▶ **Point d'accès Wi-Fi** ▶ activer/désactiver la fonction avec le commutateur

Lorsque le Hotspot est activé, le symbole  apparaît dans la barre d'état.

Le symbole  s'affiche dans la barre de notification. Dans le message, vous voyez le nombre d'utilisateurs connectés et bloqués.

Ajuster les réglages du hotspot Wi-Fi

Modifier le nom du réseau, la sécurité, le mot de passe, la bande de fréquence pour le point d'accès.

- ▶  ▶  **Paramètres** ▶ **Réseau et Internet** ▶ **Point d'accès et partage de connexion** ▶ **Point d'accès Wi-Fi** ▶ **Configurer le point d'accès Wi-Fi** ▶ adapter l'option souhaitée ▶ **Enregistrer**

Connecter un appareil avec le Hotspot Wi-Fi

Afficher le nom du réseau et le mot de passe sur le smartphone :

- ▶  Paramètres ▶ Réseau et Internet ▶ Point d'accès et partage de connexion ▶ Point d'accès Wi-Fi ▶ Configurer le point d'accès Wi-Fi ▶ appuyer sur **Afficher le mot de passe** ... le nom de réseau et le mot de passe s'affichent

Établir la connexion avec le hotspot au niveau de l'autre appareil :

- ▶ Ouvrir la liste avec les Wi-Fi à portée ▶ sélectionner le réseau avec le nom de réseau du Hotspot ▶ saisir le mot de passe du Hotspot ▶ connecter.

Configurer et utiliser Bluetooth-Tethering

Partager une connexion Internet avec d'autres appareils via Bluetooth



La connexion mobile des données est activée ➔ p. 75

- ▶ Réaliser l'appariement entre le smartphone et l'appareil avec lequel vous souhaitez partager la connexion Internet (➔ p. 77)
- ▶ Configurer l'autre appareil de sorte qu'il établisse une connexion réseau via Bluetooth. Pour cela, veuillez lire la notice de l'appareil le cas échéant.

Débloquer la connexion Internet du téléphone via Bluetooth-Tethering/terminer le déblocage :

- ▶  Paramètres ▶ Réseau et Internet ▶ Point d'accès et partage de connexion ▶ activer/désactiver la fonction **Partage connexion Bluetooth** avec le commutateur ... vous pouvez maintenant établir une connexion Internet avec l'autre appareil

Configurer et utiliser USB-Tethering

Partager une connexion Internet avec un autre appareil via un câble USB



La connexion mobile des données est activée ➔ p. 75

- ▶ Raccorder le smartphone à un autre appareil à l'aide d'un câble USB ... le symbole USB  s'affiche dans la barre de notification ▶ ouvrir le message via la connexion USB et s'assurer que **USB pour le transfert de fichiers** ou **USB pour le transfert de photos** est réglé (➔ p. 35)

Activer/désactiver USB-Tethering :

- ▶  Paramètres ▶ Réseau et Internet ▶ Point d'accès et partage de connexion ▶ activer/désactiver la fonction **Partage connexion Bluetooth par USB** avec le commutateur ... vous pouvez maintenant établir une connexion Internet avec l'autre appareil

Lorsque USB-Tethering est activé, le symbole  s'affiche dans la barre de notification.



USB-Tethering est désactivé durablement lorsque vous tirez le câble USB.
USB-Tethering n'est pas disponible sur les ordinateurs Mac.

Système

Date et heure

- ▶  ▶  Paramètres ▶ Système ▶ Date et heure ...

Régler automatiquement

Faire régler la date et l'heure automatiquement grâce à un serveur d'horloge :

- ▶ activer **Date/Heure automatique**

ou : ▶ désactiver et régler manuellement la date et l'heure

Régler manuellement

- ▶ **Définir la date** ▶ sélectionner la date dans le calendrier ▶ **OK**
- ▶ **Définir l'heure** ▶ tirer l'affichage de l'heure sur la position correcte ▶ **OK**
Pour le mode 12 heures, utiliser la couronne extérieure
Pour le mode 24 heures, utiliser la couronne intérieure et extérieure
- ▶ appuyer sur l'affichage des minutes de l'heure affichée ▶ tirer l'aiguille sur la position correcte ▶ **OK**

Configurer le fuseau horaire

Le fuseau horaire est réglé automatiquement par défaut. Choisir soi-même le fuseau horaire :

- ▶ Désactiver le commutateur à côté de **Fuseau horaire automatique** ▶ appuyer sur **Définir le fuseau horaire** ▶ sélectionner le fuseau horaire dans la liste

Définir le format de la date et de l'heure

Afficher l'heure en format 24 heures (p. ex. 18:30) / 12 heures (6:30 après-midi) :

- ▶ Activer/désactiver le commutateur à côté de **Utiliser le format 24 h**

Mises à jour du logiciel

Vérifier la version Android

-  ►  Paramètres ► Système ► Informations sur le téléphone ... la version actuelle est affichée sous Version d'Android

Télécharger les mises à jour Android actuelles

Lorsqu'une nouvelle mise à jour du système Android est disponible pour votre appareil, vous recevez une notification.



La mise à jour consomme de l'énergie et un volume de données important.

Avant l'installation, contrôlez donc l'état de charge de la batterie (→ p. 54) et la consommation de données (→ p. 74). Le cas échéant, branchez l'appareil à l'alimentation électrique et établissez une connexion Wi-Fi.

Installer une mise à jour après la réception d'une notification

- L'écran n'est pas verrouillé : ► depuis la barre de notification, faites glisser votre doigt vers le bas ► appuyer sur la notification de mise à jour
- L'écran est verrouillé : ► effectuez une double pression sur l'écran de verrouillage sur la notification de la mise à jour
- Lancer l'installation : ► appuyer sur **Télécharger**

Installer une mise à jour sans réception d'une notification

-  ►  Paramètres ► Système ► Informations sur le téléphone ► Mises à jour du système ► Contrôler les mises à jour ... le système est contrôlé
- S'il existe une version plus actuelle : ► appuyer sur **Télécharger**

Réglages pour l'actualisation du système

Vous pouvez procéder aux réglages suivants pour le téléchargement des mises à jour :

-  ►  Paramètres ► Système ► Informations sur le téléphone ► Mises à jour du système ► appuyer sur 
- Définir le calendrier pour la recherche automatique de mises à jour
 - Sélectionner l'option selon laquelle les mises à jour doivent être téléchargées automatiquement lorsqu'une connexion WLAN est établie.

Sauvegarder et restaurer le système

Sauvegarder les données et les paramètres

Sécuriser les données reliées avec un ou plusieurs comptes Google via le Android Backup Service. Si vous voulez remplacer l'appareil ou effacer des données, vous pouvez rétablir les données de tous les comptes Google préalablement sauvegardés.

Les données suivantes sont sauvegardées :

- Réglages calendrier Google
- Réseaux et mots de passe Wi-Fi
- Arrière-plans de l'écran d'accueil
- Réglages Gmail
- Applications installées via Google Play (sauvegardées dans l'application Play Store)
- Réglages de l'écran, par exemple luminosité et mode repos
- Réglages voix et saisie
- Date/Heure
- Réglages et données d'applications de fournisseurs tiers, qui divergent en fonction de l'application



Android Backup Service n'est pas utilisé par toutes les applications. Sur certaines applications, il est possible que toutes les données ne soient pas sauvegardées et restaurées.

- ► Paramètres ► Système ► Sauvegarde ► activer/désactiver la fonction **Sauvegarder sur Google Drive** avec le commutateur

Configurer d'autres comptes de sauvegarde :

- **Compte** ► **Ajouter un compte** ► saisir le code PIN, le motif ou le mot de passe ► saisir les données du compte



Vous pouvez configurer plusieurs comptes de sauvegarde.

Réinitialiser les réglages de réseau

Réinitialiser les données Wi-Fi, téléphonie mobile et Bluetooth.

- ► Paramètres ► Système ► Options de réinitialisation ► Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth ► Réinitialiser les paramètres

Réinitialiser les réglages de l'application

Réinitialiser les réglages pour les applications comme les désactivations, les notifications, les réglages standard. Toutes les données d'application sont conservées.

- ► Paramètres ► Système ► Options de réinitialisation ► Réinitialiser les préférences ► Réinitialiser applis

Rétablir les paramètres usine de l'appareil

Si vous remettez l'appareil à une autre personne, vous pouvez supprimer toutes les données personnelles.



Lors de la réinitialisation sur les réglages d'usine, la mémoire interne est effacée, les applications, la musique, les photos etc. téléchargées sont supprimées, la connexion au compte Google est annulée.

►  ►  Paramètres ► Système ► Options de réinitialisation ► Effacer toutes les données (rétablir la configuration d'usine) ► Réinitialiser le téléphone

Annexe

Service clients

Pièces de rechange et accessoires pour votre produit, cf. www.gigaset.com.

Vous obtiendrez de l'aide sous www.gigaset.com/service ou par téléphone :

Assistance technique Belgique	07815 6679
Assistance technique France	(0)1 57 32 45 22
Assistance technique Suisse	0848 212 000

Les tarifs locaux/nationaux s'appliquent. D'autres prix sont susceptibles de s'appliquer aux appels depuis les réseaux mobiles.

Certificat de garantie France

Certificat de garantie

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur final ayant procédé à l'acquisition de ce Produit Gigaset Communications (ci-après le Client).

Pour la France, la présente garantie ne limite en rien, ni ne supprime, les droits du Client issus des articles suivants du Code Civil Français et du Code de la Consommation Français :

Article L.211-4 du Code de la Consommation :

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. »

Article L.211-5 du Code de la Consommation :

« Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté. »

Article L.211-12 du Code de la Consommation :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Article 1641 du Code Civil :

« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 du Code Civil, alinéa premier :

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

- Si ce Produit Gigaset Communications et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant son achat neuf, Gigaset Communications procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement et de sa propre initiative par un modèle identique ou par modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie n'est valable que pendant

une période de 6 mois à compter de sa date d'achat neuf pour les pièces et éléments de ce Produit Gigaset Communications qui sont soumis à l'usure (par ex. batteries, claviers et boîtiers).

- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, ou en cas de dommage manifestement provoqué par une manipulation ou une utilisation inadéquate.
- La présente garantie ne s'applique pas aux éléments et données fournis par le vendeur du Produit Gigaset Communications, ou installés par le Client lui-même (par ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels, l'enregistrement de données). Sont également exclus de la présente garantie le manuel d'utilisation ainsi que tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données, ainsi que les Produits Gigaset Communications dotés d'éléments ou d'accessoires non homologués par Gigaset Communications, les Produits dont les dommages sont causés volontairement ou par négligence (bris, casses, humidité, température inadéquate, oxydation, infiltration de liquide, surtension électrique, incendie, ou tout autre cas de force majeure), les Produits Gigaset Communications présentant des traces d'ouverture (ou de réparation et/ou modifications effectuées par un tiers non agréé par Gigaset Communications), et les Produits envoyés en port dû à Gigaset Communications ou à son centre agréé.
- La facture ou le ticket de caisse comportant la date d'achat par le Client sert de preuve de garantie. Une copie de ce document justifiant de la date de départ de la garantie est à fournir pour toute mise en œuvre de la présente garantie. Un justificatif d'achat doit au moins comporter le nom et le logo de l'enseigne, la date d'achat, le modèle concerné et le prix. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois de la découverte du vice du Produit, sauf disposition impérative contraire.
- Le présent Produit Gigaset Communications ou ses composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications ou son prestataire deviennent propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique uniquement aux Produits Gigaset Communications neufs achetés au sein de l'Union Européenne. Elle est délivrée par Gigaset Communications France SAS., Energy Park, 132/134 boulevard de Verdun, Bât 7, 5ème étage, 92400 Courbevoie.
- La présente garantie représente l'unique recours du Client à l'encontre de Gigaset Communications pour la réparation des vices affectant le Produit Gigaset Communications. Gigaset Communications exclut donc toute autre responsabilité au titre des dommages matériels et immatériels directs ou indirects, et notamment la réparation de tout préjudice financier découlant d'une perte de bénéfice ou d'exploitation, ainsi que des pertes de données. En aucun cas Gigaset Communications n'est responsable des dommages survenus aux biens du Client sur lesquels est connecté, relié ou intégré le Produit Gigaset Communications, sauf disposition impérative contraire.
De même, la responsabilité de Gigaset Communications ne peut être mise en cause pour les dommages survenus aux logiciels intégrés dans le Produit Gigaset Communications par le Client ou tout tiers à l'exception de Gigaset Communications.
- La mise en jeu de la présente garantie, et l'échange ou la réparation concernant le Produit Gigaset Communications ne font pas naître une nouvelle période de garantie, qui demeure en tout état de cause la durée initiale, sauf disposition impérative contraire.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais découlant du remplacement ou de la réparation du Produit Gigaset Communications lorsque le défaut du Produit Gigaset Communications n'est pas couvert par la garantie.

De même Gigaset Communications pourra facturer au Client les frais découlant de ses interventions sur un Produit Gigaset Communications remis par le Client et en bon état de fonctionnement.

Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter en priorité votre revendeur, ou bien le service téléphonique de Gigaset Communications dont vous trouverez le numéro dans le manuel d'utilisation ci-joint.

Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (1) Art. L. 111-3.-

« Conformément à l'article L.111-3 du Code de la consommation, Gigaset Communications s'engage à mettre à disposition, dans un délai maximal de deux mois à compter de la demande, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des produits, et ce, pour une durée de trois ans à partir de la fin de la production du produit considéré. »

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit, en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.
- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente.
Voir adresse sur www.gigaset.com/service

Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.

Certificat de garantie pour la Belgique

Nonobstant ses droits vis-à-vis du dealer, l'utilisateur (client) peut faire valoir son droit de garantie aux conditions suivantes:

- Si le nouvel appareil ou ses accessoires présentent des défauts dans les 24 mois après l'achat suite à des vices de fabrication et/ou fautes de matériel, Gigaset Communications a le choix soit de réparer gratuitement l'appareil soit de le remplacer par un autre appareil de technique récente. Dans le cas de pièces exposées à l'usure (batteries, clavier, boîtier), cette garantie sera valable pour une période de six mois après la date d'achat.
- Cette garantie n'a pas d'application dans la mesure où le défaut de l'appareil résulte d'une mauvaise utilisation et/ou du non-respect des instructions contenues notamment dans le manuel d'utilisateur.
- Cette garantie ne s'applique pas aux services qui sont effectués par des revendeurs autorisés ou le client lui-même (tels que installation, configuration, téléchargement de logiciels). Les instructions d'utilisation et logiciels éventuels livrés sur des supports d'information séparés sont également exclus de cette garantie.
- La preuve d'achat datée tient lieu de certificat de garantie. Pour être recevable, tout appel à cette garantie devra être exercé dans les deux mois après constatation du défaut.
- Les appareils resp. accessoires échangés qui sont retournés à Gigaset Communications dans le cadre du remplacement, deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- Cette garantie est valable pour les nouveaux appareils achetés en Union Européenne. La garantie pour les appareils achetés en Belgique est assurée par Gigaset Communications BV.
- Des droits de garantie autres que ceux stipulés dans cette garantie sont exclus, sauf si la responsabilité repose sur des dispositions impératives telles que la législation sur la responsabilité du fait des produits.
- La durée de garantie ne se prolonge pas par la prestation de services fournis dans le cadre de la garantie pendant la période de garantie.
- Pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas de garantie, Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au client les frais de réparation ou de remplacement.
- Les dispositions susmentionnées n'impliquent aucun changement à la charge de preuve incombant au client.

Pour faire jouer la garantie, contactez le service téléphonique de Gigaset Communications. Vous trouverez les numéros correspondants dans le guide d'utilisation.

Déni de responsabilité

L'écran est composé de pixels. Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un sous-pixel soit défaillant ou qu'il y ait une variation de couleurs.

Un cas de prise en garantie n'existe que lorsque le nombre maximum de défauts de pixels permis est dépassé.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1



Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Certains contenus et services, auxquels il est possible d'accéder grâce à cet appareil, sont la propriété de tiers et sont protégés par les droits d'auteur, des brevets, des marques commerciales et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services sont exclusivement mis à disposition pour l'utilisation privée et non commerciale. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les contenus et les services d'une manière n'ayant pas été autorisée par le propriétaire du contenu concerné ou d'un fournisseur de services.

Sans restreindre la validité de base des dispositions précédentes, sauf spécifié expressément par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services, la modification, la reproduction, la diffusion, le téléchargement, la publication, la transmission, la traduction, la vente, la création d'œuvres dérivées, la distribution ou la propagation des contenus ou services représentés sur cet appareil, indépendamment du support et de la forme, sont interdits.

Remarques du fabricant

Homologation

Cet appareil est destiné à une utilisation au sein de l'Espace économique européen et en Suisse. Dans d'autres pays, son emploi est soumis à une homologation nationale.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que l'équipement radio de type Gigaset GS180 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.gigaset.com/docs.

Cette déclaration est également disponible dans les fichiers « International Declarations of Conformity » ou « European Declarations of Conformity ».

Veuillez consulter ces fichiers.

Déchets et protection environnementale

Élimination correcte de ce produit

(Directive relative aux appareils électriques et électroniques (WEEE))

(Valable dans les pays avec systèmes de tri des déchets)



Ce marquage sur le produit, l'accessoire ou dans la littérature indique que le produit et ses accessoires électroniques (chargeur, casque, câble USB par exemple) ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères.

Pour éviter les éventuels risques pour la santé et dommages environnementaux dus à une élimination incontrôlée des déchets, veuillez recycler ce produit de manière responsable afin de favoriser la réutilisation durable des matières premières.

Les utilisateurs privés sont tenus de s'adresser au revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou de contacter les autorités compétentes, afin de savoir où les pièces peuvent être remises en vue d'une mise au rebut dans le respect de l'environnement.

Les utilisateurs professionnels sont tenus de s'adresser aux fournisseurs et de contrôler les conditions générales du contrat de vente.

Ce produit et les accessoires électroniques ne doivent pas être mis au rebut avec d'autres déchets commerciaux.

Ce „EEE“ est compatible avec la directive RoHS.

Élimination correcte des batteries de ce produit

(Valable dans les pays avec systèmes de tri des déchets)



Ce marquage sur la batterie, dans le manuel ou sur l'emballage indique que les batteries contenues dans ce produit ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères.

En cas d'élimination incorrecte des batteries, les substances qu'elles contiennent peuvent nuire à la santé humaine ou être la cause de pollution.

Pour la protection des ressources naturelles et promouvoir la réutilisation respectueuse de l'environnement des ressources matérielles, veuillez séparer les batteries des autres types de déchets et les mettre au rebut via votre système local et gratuit de récupération des piles usagées.

Rayonnement

Informations sur la certification SAR (taux d'absorption spécifique)

CET APPAREIL EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR LA CHARGE DUE AUX ONDES RADIO.

Remarques du fabricant

Votre appareil mobile a été conçu de manière à ne pas dépasser les valeurs limites d'exposition recommandées au niveau international et relatives aux ondes radio.

Ces directives ont été définies par une organisation scientifique indépendante (ICNIRP) et contiennent une grande marge de sécurité en vue de garantir la sécurité de toutes les personnes, indépendamment de leur âge et de leur état de santé. Les directives relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure, à savoir le taux d'absorption spécifique ou SAR. La valeur limite SAR pour les appareils mobiles est de 2,0 W/kg. Les valeurs SAR maximales dans le cadre des directives ICNIRP pour ce modèle d'appareil sont les suivantes : Valeur SAR maximale pour ce modèle de téléphone et les conditions de relevé

Tête SAR 0,514 W/kg (10g)

Port au niveau du corps SAR 1,531 W/kg (10g)

Les valeurs SAR pour le port au niveau du corps ont été déterminées à une distance de 5 mm. Pour le respect des directives d'exposition HF concernant le port sur le corps, l'appareil doit au moins être placé à cette distance du corps.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques générales

Fréquence	Bande	Puissance maximale
2G	1900 MHz	29,5 dBm
	1800 MHz	29,5 dBm
	850 MHz	33 dBm
	900 MHz	33 dBm
3G	B1	22 dBm
	B8	22 dBm
4G	B1	23,5 dBm
	B3	23,5 dBm
	B7	23,5 dBm
	B8	23,5 dBm
	B20	23,5 dBm
WLAN	11B:18 dBm	11G:14 dBm 11N:14 dBm
BT	8 dBm	

Câble d'alimentation

Modèle : TPA-67050150VU
Entrée : 100 à 240 V 50/60 Hz 0,3 A
Sortie : 5 V $\overline{\text{---}}$ 1500 mA

Batterie

Technologie : Lithium-Ion (Li-Ion)
Capacité : 3000 mAh
Référence : V30145-K1310-X467

Symboles

Barre d'état et réglages rapides

	Niveau de charge de la batterie / batterie en cours de chargement
	La connexion Wi-Fi est activée. La qualité de réception est affichée en quatre niveaux.
	La connexion Wi-Fi est désactivée.
	Bluetooth activé / désactivé
	La connexion de téléphonie mobile est activée. La qualité de réception est affichée en quatre niveaux.
	Connexion de téléphonie mobile désactivée / aucune carte SIM insérée
	Connexion VPN active
	Connexion de données activée / désactivée
	Mode d'économie des données activé / désactivé
	Mode avion activé / désactivé
	Format vertical réglé / pivotement automatique de l'écran possible
	Sonnerie : volume maximal / désactivée / vibration uniquement
	Lampe de poche activée / désactivée
	Streaming : démarrer / stopper la transmission des données
	Fonction "Ne pas déranger" : désactivée / Alarmes uniquement, Prioritaires uniquement / Aucune interruption
	Hotspot Wi-Fi activé

Notifications



Gestion des autorisations des applications



Appels en absence



Nouveaux messages



Nouvel e-mail



Nouvelle carte SD découverte



Capture d'écran créée



Câble USB raccordé / USB-Tethering activé



Hotspot Wi-Fi activé



Plusieurs connexions Tethering activées (USB et/ou Wi-Fi)



Données téléchargées en amont / en aval



TéléchargementTurbo activé



Mise à jour pour Google disponible / applications Google actualisées

... autres notifications spécifiques à l'application

Index

Nombres

4G LTE 70

A

Activer 10, 13

Activer/Désactiver 13

Activer/désactiver la notification pour les messages 50

Administrateur d'appareil 62

Aide 85

Aide pour l'application Messages 46

Ajouter un service d'impression 36

Appareil

configurer 10

faire sonner à distance 62

localiser 62

mettre en marche 10

ouverture 9

verrouiller à distance 62

Appariement 77

désactiver 77

Appel

à partir du journal des appels 41

effacer du journal des appels 41

effectuer 37

lancer à partir des contacts 42

prendre l'appel 37

refuser 38

refuser avec SMS 38

terminer 37

Appels

ordre de classement dans l'application
téléphone 39

Application

consommation de données 69

contacts 42

contrôle 29

déplacer sur l'écran d'accueil 20

dernière ouverte 16

désactiver 26

désinstaller 26

détecter les malveillantes 29

e-mail 65

enregistrer dans un dossier sur l'écran 20

forcer la clôture 69

installer 26

installer depuis une autre source 28

messages 46

origine inconnue 28

paramètres 51

quitter 25

sécurité 28

standard 68

sur l'écran d'accueil 19

téléchargement 30

téléphone 37

terminer 25

utiliser deux applications en parallèle 27

Application standard 68

Applications Google 26

Appuyer 14

Appuyer deux fois 14

Arrière-plan

modifier 19

Assistant pour la configuration 10

Autorisations 69

Autorisations d'application 60, 69

Autorisations d'applications

autoriser/refuser 61

lors de l'installation 61

Autorisations pour les applications 60

B

Barre d'état 4

Barre de notification 4

ouvrir 22

Barre des favoris 4

adapter 19

Batterie 90

élimination 89

Batteries

chargement 10

insertion 10

Blocage de numéros 40

Bluetooth

activer/désactiver 76

désactiver l'appariement 77

effectuer un appariement 77

modifier le nom de son propre appareil 77

modifier le nom des appareils connectés 77

Tethering 80

Boutons de navigation 4, 16

Brouillon, SMS 47

C

Câble d'alimentation 90

Cache

fermer 10

ouverture 9

Caméra

arrière 3

Capteur d'empreintes digitales 3, 31

Carte SD

capacité de stockage 56

éjecter 56

insérer 9

remettre en service 56

utiliser comme extension de mémoire 56

Carte SIM

à utiliser préférentiellement 71

déverrouiller 13

Index

insérer	9	Contenu de l'appareil	
utiliser deux	71	transférer sur un autre appareil	36
Carte SIM à utiliser préférentiellement	71	Contenu de l'écran	
Certificat	63	créer une capture d'écran	34
activer/désactiver	63	faire pivoter	52
afficher la liste	63	Contenu de l'emballage	9
installer de carte SD	64	Contrôle des applications	29
suppression	63	Conversation	48
Wi-Fi	73	bloquer	50
Certificat de garantie	85	supprimer	49
Certificat X.509	63	Créer un dossier pour applications	20
Certification SAR	89	Créer une capture d'écran	34
Clavier	17	Customer Care	85
Clavier Google	17		
Compte	65	D	
ajouter	65	Date et heure	
supprimer	65	régler automatiquement	81
synchroniser	66	régler manuellement	81
Compte d'appels	40	Déni de responsabilité	88
Compte e-mail		Déplacer	14
configurer avec l'assistant	12	Désactiver	13
configurer via des réglages	65	Détails d'un appel	41
Compte Exchange	65	Deux cartes SIM	71
Compte Google	65	DHCP, dans le Wi-Fi	73
Conférence	39	Disposer les écrans d'accueil	21
Connexion		Données	
Bluetooth	76	sauvegarder	83
consommation de données	74	Données, chargées via Bluetooth	77
téléphonie mobile	70	Double appel	38
VPN	78	Download	30
Wi-Fi	72	DuraSpeed	27
Connexion de données			
contrôler la consommation	74	E	
libérer	79	Économiseur d'énergie intelligent	55
Connexion des données		Économiseur d'énergie	55
activer/désactiver	75	Écran	
Connexions réseau	70	faire pivoter	52
Consignes de sécurité	6	luminosité	51
Consommation d'énergie	54	mode veille	13
Consommation de données	69, 74	police plus grande	57
Avertissement	75	Écran d'accueil	15
limite	74	ajouter	20
réduire	76	ajouter, supprimer, déplacer des	
Contact		applications	19
ajouter au groupe	43	ajouter, supprimer, déplacer un widget	20
ajouter aux favoris	44	aperçu	4
appeler	42	commuter	15
créer	44	configurer	19
effacer	45	contact pour appel direct	45
placer sur l'écran d'accueil	45	modifier l'arrière-plan	19
régler la sonnerie	45	revenir à	15
renvoyer l'appel vers la messagerie	45	supprimer	21
supprimer plusieurs	45	Effacer les données à distance	62
Contacts	42	Effleurer et maintenir	14
classement	42	Effleurer ou pousser	14
format de nom	42	Emoticon dans un SMS	47
grouper	43	Empêcher les données d'arrière-plan	
importer/exporter	44	dans les WiFi payants	76
regrouper	45		

Empreinte digitale	
configurer avec assistant	12
configurer via les réglages	31
éditer	31
méthode alternative	31
nom	31
utiliser	32
Environnement	89
Envoyer un e-mail à un contact	42
Espace de stockage	
disponible	56
libérer	56
occupation	56
Export de contacts	44
F	
Favori, dans les contacts	44
Fichier de mémoire clé PKCS#12	63
Fixation de l'écran	59
Flash	3
Fonction	
activer/désactiver via les réglages rapides	16
Fonctionnalités d'accessibilités	57
Format d'heure	81
Format de date	81
Format de nom	
contact dans l'application contacts	42
contact dans l'application téléphone	39
Fuseau horaire	81
G	
Gestionnaire des appareils	62
Gestionnaire des appareils Android	62
Groupes de contacts	43
H	
Haut-parleur	3
Homologation	89
Hotspot	79
I	
Import de contacts	44
Import de vCard	44
Imprimer	36
Installation, application	26
Installer un certificat CA	64
Installer un certificat client	64
Interruptions importantes	33
J	
Journal des appels	41
rappeler l'appelant	41
supprimer des appels	41
L	
Lampe de poche	3
Langue	
régler avec l'assistant	11
régler via le menu de réglage	51
Localisation	67
Luminosité	51
adapter aux conditions ambiantes	51
M	
Mains libres	38
Mémoire d'appareil	56
Mémoire permanente	56
Mémoire temporaire	56
Mémoire vive	56
Message	
gérer	49
lire	49
Message d'écran de verrouillage	59
Message d'urgence	59
Message multimédia, voir MMS	
Message textuel, voir SMS	
Messages	46
Mettre en veille	
via des réglages rapides	32
Microphone	3
désactiver	38
Mise à jour	82
Mise à jour logiciel	82
Mise au rebut	89
MMS	
créer	47
parcourir tous	49
Mode avion	77
Mode d'économie d'énergie	
activer automatiquement	55
Mode d'économie des données	75
Mode de localisation	67
Mode Splitscreen	27
Mode TTY	40
Mode veille	
activer	13
définir la période d'inactivité	13
terminer	14
Mot de passe	
configurer avec l'assistant	12
verrouillage de l'écran	58
Motif	
configurer avec l'assistant	12
verrouillage de l'écran	58
visible/invisible	59
Musique	
gérer	35
réglage du volume	52

N		Réglages d'application	
Ne pas déranger	32	réinitialiser	70
activer	32, 33	Réglages de l'application	68
autoriser uniquement les interruptions		Réglages du clavier	18
importantes	32	Réglages rapides	16
définir les interruptions importantes	33	symboles	91
désactiver	33	Régler une grande taille	57
fonction réveil uniquement	32	Réinitialiser les réglages de réseau	83
Règles automatiques	53	Répondre aux SMS/MMS	48
silencieux	32	Réponse courte	
Niveau de charge de la batterie	54	éditer	39
Notification	22	envoyer	38
effacer	22	Réseau de téléphonie mobile	70
mode vibration	23	Réseau privé virtuel, voir VPN	
réglages	23	Réveil, volume	52
réinitialiser	22	Roaming	70
son	23	Roaming des données	70
visualiser	22		
Notifications d'application	23, 69	S	
Numéro d'appel		Serrer/écarter les doigts	14
saisir à l'aide du clavier	37	Serveur d'horloge	81
Numéro d'appel		Service clients	85
ajouter aux contacts depuis le journal		Services Google	65
des appels	41	activer/désactiver avec l'assistant	12
Numéros d'appel		Services réseau	40
bloquer	40	Silencieux	
		activer via "Ne pas déranger"	32, 33
O		Smart Lock	59
Ordre de classement, application téléphone	39	Smiley dans un SMS	47
Ordre de classement, contacts	42	SMS	
		brouillon	47
P		écrire	46
Paramètres usine	84	enregistrer comme brouillon	47
PIN		envoyer à un contact	42
configurer avec l'assistant	12	parcourir tous	49
verrouillage de l'écran	58	payant	46
PIN-WPS	73	SMS/MMS	46
Point de notification	24	envoyer	48
Port micro-USB	3	répondre	48
Premium-SMS	46	Sonnerie	
Prise kit oreillette	3	modification	39, 53
Programmation	10	régler pour un contact	45
Protection contre toute utilisation non		volume	52
autorisée	58	Sous-titre	57
Protection contre toute utilisation non autorisée		Streamen	36
configurer avec l'assistant	12	Suivi de position	67
Proxy, Wi-Fi	73	Symbole de chargement	10
		Symboles	
R		barre d'état	91
Raccordement		manuel d'utilisation	5
kit oreillette	3	notifications	92
micro USB	3	réglages rapides	91
Raccorder le câble USB	10, 35	Synchronisation	66
Rayonnement	89	automatique	66
Recherche Google	21	Synthèse vocale	57
Rechercher	21	Système	
Redimensionnement du contenu des pages	14	mise à jour	82
		sauvegarder	83

T	
Taille d'affichage	57
Taille de police	52, 57
Télécharger	30
Télécharger un fichier depuis Internet	30
Téléphoner	
à l'aide d'un casque	38
à l'aide d'un kit oreillette	38
par haut-parleur	38
Tethering	
Bluetooth	80
USB	80
Texte	
écrire et éditer	17
taille de police	52
Tonalités des touches	54
Tonalités des touches de numérotation	
activer dans l'application téléphone	39
Touche Marche/Arrêt	3
Touche Volume	3
Touche WPS-Push	73
Touches de numérotation	37, 54
Transférer des fichiers de/vers l'ordinateur	35
Trust Agents	59
Types de comptes	65
U	
USB-Tethering	80
Utilisateur	
Changer	34
configurer	34
Utilisation du téléphone	37
Utiliser l'écran tactile	14
V	
Va-et-vient	38
Verrouillage d'écran	58
automatique	59
mot de passe	58
motif	58
PIN	58
remplacement de l'empreinte digitale	31
Verrouillage de la carte SIM	60
Version Android	
contrôler	82
mise à jour	82
Vibration	
activer/désactiver dans l'application	
téléphone	39
régler à l'aide de la touche de volume	52
régler à l'aide du menu de réglage	52
Volume	
régler à l'aide de la touche de volume	52
régler via le menu de réglage	52
Volume de sonnerie	
définir à l'aide des réglages	52
VPN	78
ajouter	78
établir une connexion	78
séparer la connexion	78
W	
Widget	20
adapter la taille	20
déplacer sur l'écran d'accueil	20
sur l'écran d'accueil	20
Wi-Fi	
activer/désactiver	71
ajouter	72
certificat	73
configuration	73
DHCP	73
établir une connexion	11, 72
établir une connexion avec l'assistant	11
Hotspot	79
Proxy	73
supprimer	72
Wi-Fi Direct	73
Z	
Zoomer	14

Fabriqué par

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2018

Sous réserve de disponibilité.

Tous droits réservés. Droits de modification réservés.

www.gigaset.com

Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques de Google Inc.