

MOTOROLA WIRELESS KEYBOARD WITH TRACKPAD

LIFE.  **POWERED.**

CHECK IT OUT

here's what you can do

Go wireless! Use the Motorola Wireless Keyboard with Trackpad to operate your phone or tablet. Use the trackpad like a mouse to move around and do things on the phone screen wirelessly from the keyboard.




Go ahead, check it out:

AT A GLANCE	2
CONNECT & GO.....	3
BASICS.....	4
ADVANCED	7
WANT MORE?.....	8
SAFETY, REGULATORY & LEGAL	11

Caution: Please read the important safety, regulatory and legal information at the back of this guide.


AT A GLANCE

the important bits, quick and easy

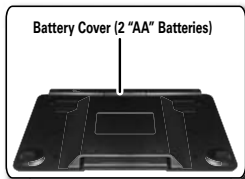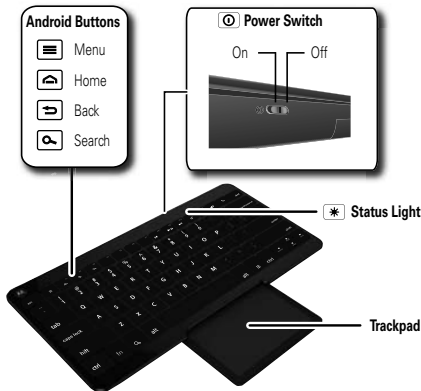

CONNECT & GO

let's get you connected

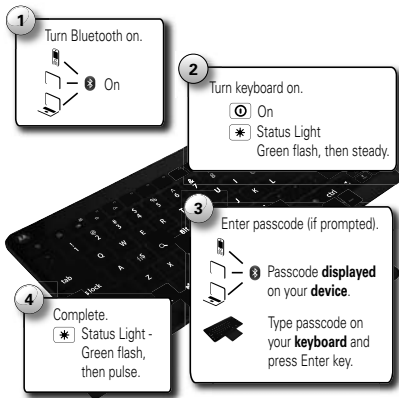

Note: Your keyboard pairs with any device that supports the Bluetooth™ HID profile. However, some functions may not be supported.


Tip: For daily use, just make sure your keyboard is on, and your phone's Bluetooth feature is on. Your keyboard and phone connect automatically.

BASICS

standard features, advanced quality

ANDROID KEYS

The four main keys you have on your Android™ phone and tablet.

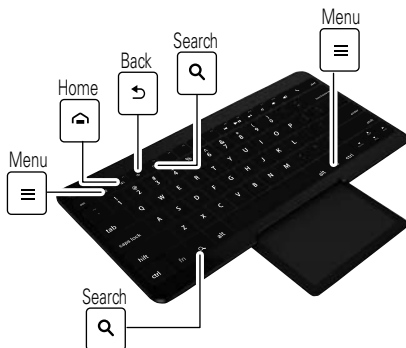

HOT KEYS

Quick play, volume, and call control.

	Previous track		Play/pause
	Next track		Mute
	Volume up		Calls
	Volume down		

Note: The Mute  and Call  keys may not be supported by all apps and devices. Check out www.motorola.com/products to determine compatibility.

TRACKPAD

Control and navigate using your trackpad.

Mouse

Touch & slide



Display and move pointer.

Tap or Click



Select item under pointer.

Click & move



Move (drag) item under pointer

Click & hold



Show options or add a shortcut or widget.

Tap



Press right mouse button.

● – Screen item underneath pointer.

○ – No screen item underneath pointer.

Multi-touch gestures**



Scroll list on screen.



Zoom in.



Zoom out.



Rotate image clockwise.



Rotate image counterclockwise.



* Move to top/bottom on a page (Webtop).



* Move page forward/backward.



Custom (based on application)

* For use with Motorola Webtop-enabled phones only.

** Multi-touch gestures are supported by selected Motorola devices only. Scan the QR code below to find out if yours does.

Gestures may also behave differently in some applications, such as Google Maps™.



ADVANCED

more clever stuff

STATUS LIGHT

status light	
three green flashes	turning on/off
steady green	pairing
rapid green flashes	pairing successful and connecting
slow green pulses	connected to device
quick green flashes	low battery
steady green (on caps lock key)	caps lock is on

RECONNECT TO DEVICE

When your keyboard becomes disconnected from your device, just press any key to reconnect it.

RESET TO FACTORY SETTING

Caution: This action erases all pairing information stored in your keyboard.

Press and hold the **N**, **E**, and **W** keys while turning on the keyboard. Light flashes and the keyboard enters Bluetooth discovery mode.

WANT MORE?

we're here to help

TROUBLESHOOTING

A few frequently asked questions—with answers, of course. Find more at www.motorola.com/support.

My keyboard will not go into pairing mode

Make sure that any devices previously paired with your keyboard are turned off. If the status light is not flashing, turn off the other device and the keyboard, wait 10 seconds, then turn the keyboard back on. If this does not help, perform a factory reset (see “**RESET TO FACTORY SETTING**” on page 7).

My device doesn't find my keyboard when searching

Make sure the status light shows steady green when your phone is searching for devices. If not, perform a factory reset (see “**RESET TO FACTORY SETTING**” on page 7).

My keyboard worked before, but now it's not working

Make sure your device is on and its Bluetooth feature is on. You may need to pair your device and keyboard again (see “**CONNECT & GO**” on page 3).

The touchpad cursor is slow on the screen

You can adjust the speed as follows:

- For Android 3.2 tablet devices, touch **Settings**
> **Language&Input** > **Mouse** and **Trackpad Settings**
> **Pointer Speed**.
- For Motorola phones, select **Settings**
> **Wireless&Networks** > **Bluetooth Settings** then
press and hold the Motorola KZ500 device. Adjust the
speed in the popup window.

For other devices, check mouse system settings for adjustments.

CONNECT WITH MOTOROLA

Get what you need:

- **Answers:** User guides, online help and more at www.motorola.com/support.
- **Bluetooth:** If you have questions or need assistance, contact us at **1-877-MOTOBLU**, or visit www.motorola.com/bluetoothsupport or www.motorola.com/bluetoothconnect.
- **Accessories:** Find more accessories at www.motorola.com/products.
- **Social:** The latest news, tips & tricks, videos and so much more—join us on:



YouTube™ www.youtube.com/motorola



Facebook™ www.facebook.com/motorola



Twitter www.twitter.com/motomobile

Safety, Regulatory & Legal

Battery Use & Safety

- Do not install your batteries the wrong way—note the polarity (+ and -) shown inside the battery compartment.
- Do not mix new and old batteries.
- Do not mix batteries of different types (alkaline/rechargeable).
- Do not attempt to recharge alkaline batteries.
- Remove batteries before storing the product for extended periods of time.

Disposal: Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations. Contact your local recycling center or national recycling organizations for more information on how to dispose of batteries.



Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Third Party Accessories

Use of third party accessories, including but not limited to batteries, chargers, headsets, covers, cases, screen protectors and memory cards, may impact your product's performance. In some circumstances, third party accessories can be dangerous and may void your product warranty. For a list of Motorola accessories, visit www.motorola.com/products

Children

Keep your product and its accessories away from small children. These products are not toys and may be hazardous to small children. For example:

- A choking hazard may exist for small, detachable parts.
- Improper use could result in loud sounds, possibly causing hearing injury.
- Improperly handled batteries could overheat and cause a burn.

Symbol Key

Your battery, charger, or accessory product may contain symbols, defined as follows:

Symbol	Definition
	Important safety information follows.

Symbol	Definition
	Do not dispose of your product or battery in a fire.
 	Your product or battery may require recycling in accordance with local laws. Contact your local regulatory authorities for more information.
	Do not dispose of your product or battery with your household waste. See "Recycling" for more information.
	Do not use tools.
	For indoor use only.

European Union Directives Conformance Statement

The following CE compliance information is applicable to Motorola products that carry one of the following CE marks:



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC
- All other relevant EU Directives

IMEI: 350034/40/394721/9



Type: MC2-41H14

Product
Approval
Number

The above gives an example of a typical Product Approval Number. You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte (in English only). To find your DoC, enter the Product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the website.

FCC Declaration of Conformity

Per FCC CFR 47 Part 2 Section 2.1077(a)

Responsible Party Name: Motorola Mobility, Inc.

Address: 8000 West Sunrise Boulevard, Suite A,
Plantation, FL 33322 USA

Phone Number: 1 (800) 453-0920

Hereby declares that the product:

Product Name: Motorola Wireless Keyboard with Trackpad

Model Number: KZ500

FCC ID: IHDT6MY1

Conforms to the following regulations: FCC Part 15, subpart B, section 15.107(a), 15.107(d) and section 15.109(a)



FCC Notice to Users

The following statement applies to all products that bear the FCC logo on the product label.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. See 47 CFR Sec. 15.105(b). These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. See 47 CFR Sec. 15.19(a)(3).

Motorola has not approved any changes or modifications to this device by the user. Any changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment. See 47 CFR Sec. 15.21.

For products that support Wi-Fi 802.11a (as defined in the product specifications available at www.motorola.com), the following information applies. This equipment has the capability to operate Wi-Fi in the 5 GHz Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) band. Because this band is shared with MSS (Mobile Satellite Service), the FCC has restricted such devices to indoor use only (see 47 CFR 15.407(e)). Since wireless hot spots operating in this band have the same restriction, outdoor services are not offered. Nevertheless, please do not operate this device in Wi-Fi mode when outdoors.

Industry Canada Notice to Users

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. See RSS-GEN 7.1.5. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Use & Care

To care for your Motorola product, please keep it away from:



liquids of any kind

Don't expose your product to water, rain, extreme humidity, sweat, or other moisture. If it does get wet, don't try to accelerate drying with the use of an oven or dryer, as this may damage the product.

**extreme heat or cold**

Avoid temperatures below -10°C (14°F) or above 60°C (140°F). For battery powered accessories, do not recharge your accessory in temperatures below 0°C (32°F) or above 45°C (113°F).

**microwaves**

Don't try to dry your product in a microwave oven.

**dust and dirt**

Don't expose your product to dust, dirt, sand, food, or other inappropriate materials.

**cleaning solutions**

To clean your product, use only a dry soft cloth. Don't use alcohol or other cleaning solutions.

**shock and vibration**

Don't drop your product.

Recycling

Products & Accessories

Please do not dispose of products or electrical accessories (such as chargers, headsets, or batteries) with your household waste, or in a fire. These items should be disposed of in accordance with the national collection and recycling schemes operated by your local or regional authority. Alternatively, you may return unwanted products and electrical accessories to any Motorola Approved Service Center in your region. Details of Motorola approved national recycling schemes, and further information on Motorola recycling activities can be found at:

www.motorola.com/recycling



Packaging & Product Guides

Product packaging and product guides should only be disposed of in accordance with national collection and recycling requirements. Please contact your regional authorities for more details.

Software Copyright Notice

Motorola products may include copyrighted Motorola and third-party software stored in semiconductor memories or other media. Laws in the United States and other countries preserve for Motorola and third-party software providers certain exclusive rights for copyrighted software, such as the exclusive rights to distribute or reproduce the copyrighted software. Accordingly, any copyrighted software contained in Motorola products may not be modified, reverse-engineered, distributed, or reproduced in any manner to the extent allowed by law. Furthermore, the purchase of Motorola products shall not be deemed to grant either directly or by implication, estoppel, or otherwise, any license under the copyrights, patents, or patent applications of Motorola or any third-party software provider, except for the normal, non-exclusive, royalty-free license to use that arises by operation of law in the sale of a product.

Export Law Assurances

This product is controlled under the export regulations of the United States of America and Canada. The Governments of the United States of America and Canada may restrict the exportation or re-exportation of this product to certain destinations. For further information contact the U.S. Department of Commerce or the Canadian Department of Foreign Affairs and International Trade.

Product Registration

Online Product Registration:

www.motorola.com/us/productregistration (in English only)

Product registration is an important step toward enjoying your new Motorola product. Registering permits us to contact you for product or software updates and allows you to subscribe to updates on new products or special promotions. Registration is not required for warranty coverage.

Please retain your original dated sales receipt for your records. For warranty service of your Motorola Personal Communications Product you will need to provide a copy of your dated sales receipt to confirm warranty status.

Thank you for choosing a Motorola product.

Motorola Limited Warranty for the United States and Canada

What Does this Warranty Cover?

Subject to the exclusions contained below, Motorola Mobility, Inc. warrants its mobile telephones ("Products"), Motorola-branded or certified accessories sold for use with these Products ("Accessories"), and Motorola software contained on CD-ROMs or other tangible media and sold for use with these Products ("Software") to be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for the period(s) outlined below. This limited warranty is a consumer's exclusive remedy, and applies as follows to new Motorola Products, Accessories, and Software purchased by consumers in the United States or Canada, which are accompanied by this written warranty:

Products and Accessories

Products Covered	Length of Coverage
Products and Accessories as defined above, unless otherwise provided for below.	One (1) year from the date of purchase by the first consumer purchaser of the product unless otherwise provided for below.
Decorative Accessories and Cases. Decorative covers, bezels, PhoneWrap™ covers and cases.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Monaural Headsets. Ear buds and boom headsets that transmit mono sound through a wired connection.	Limited lifetime warranty for the lifetime of ownership by the first consumer purchaser of the product.
Products and Accessories that are Repaired or Replaced.	The balance of the original warranty or for ninety (90) days from the date returned to the consumer, whichever is longer.

Exclusions (Products and Accessories)

Normal Wear and Tear. Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage.

Batteries. Only batteries whose fully charged capacity falls below 80% of their rated capacity and batteries that leak are covered by this limited warranty.

Abuse & Misuse. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Products or Accessories for commercial purposes or subjecting the Product or Accessory to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of Motorola, are excluded from coverage.

Use of Non-Motorola Products and Accessories. Defects or damage that result from the use of non-Motorola branded or certified Products, Accessories, Software or other peripheral equipment are excluded from coverage.

Unauthorized Service or Modification. Defects or damages resulting from service, testing, adjustment, installation, maintenance, alteration, or modification in any way by someone other than Motorola, or its authorized service centers, are excluded from coverage.

Altered Products. Products or Accessories with (a) serial numbers or date tags that have been removed, altered or obliterated; (b) broken seals or that show evidence of tampering; (c) mismatched board serial numbers; or (d) nonconforming or non-Motorola housings, or parts, are excluded from coverage.

Communication Services. Defects, damages, or the failure of Products, Accessories or Software due to any communication service or signal you may subscribe to or use with the Products Accessories or Software is excluded from coverage.

Software

Products Covered	Length of Coverage
Software. Applies only to physical defects in the media that embodies the copy of the software (e.g. CD-ROM, or floppy disk).	Ninety (90) days from the date of purchase.

Exclusions (Software)

Software Embodied in Physical Media. No warranty is made that the software will meet your requirements or will work in combination with any hardware or software applications provided by third parties, that the operation of the software products will be uninterrupted or error free, or that all defects in the software products will be corrected.

Software NOT Embodied in Physical Media. Software that is not embodied in physical media (e.g. software that is downloaded from the Internet), is provided “as is” and without warranty.

Who is Covered?

This warranty extends only to the first consumer purchaser, and is not transferable.

What Will Motorola Do?

Motorola, at its option, will at no charge repair, replace or refund the purchase price of any Products, Accessories or Software that does not conform to this warranty. We may use functionally equivalent reconditioned/refurbished/pre-owned or new Products, Accessories or parts. No data, software or applications added to your Product, Accessory or Software, including but not limited to personal contacts, games and ringer tones, will be reinstalled. To avoid losing such data, software, and applications, please create a back up prior to requesting service.

How to Obtain Warranty Service or Other Information

USA	1-800-734-5870
Canada	1-800-461-4575
TTY	1-888-390-6456

You will receive instructions on how to ship the Products, Accessories or Software, at your expense, to a Motorola Authorized Repair Center. To obtain service, you must include: (a) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (b) a written description of the problem; (c) the name of your service provider, if applicable; (d) the name and location of the installation facility (if applicable) and, most importantly; (e) your address and telephone number.

What Other Limitations are There?

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY, OTHERWISE THE REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND AS PROVIDED UNDER THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES,

EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL MOTOROLA BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, ACCESSORY OR SOFTWARE, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, SOFTWARE OR APPLICATIONS OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ABILITY OR INABILITY TO USE THE PRODUCTS, ACCESSORIES OR SOFTWARE TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.

Copyright & Trademarks

Motorola Mobility, Inc.
Consumer Advocacy Office
600 N US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
www.motorola.com

Note: Do not ship your product to the above address. If you need to return your product for repairs, replacement, or warranty service, please contact the Motorola Customer Support Center at:

1-800-734-5870 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

Certain features, services and applications are network dependent and may not be available in all areas; additional terms, conditions and/or charges may apply. Contact your service provider for details.

All features, functionality, and other product specifications, as well as the information contained in this guide, are based upon the latest available information and believed to be accurate at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice or obligation.

Note: The images in this guide are examples only.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are trademarks or registered trademarks of Motorola Trademark Holdings, LLC. All other product or service names are the property of their respective owners.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. All rights reserved.

Caution: Motorola does not take responsibility for changes/modification to the transceiver.

Product ID: Motorola KZ500

Manual Number: 68016530001-B

TECLADO INALÁMBRICO CON TECLADO TÁCTIL DE MOTOROLA

IMPORTANTE: leer las instrucciones antes
de utilizar el producto.

LIFE.  **POWERED.**

CONÓZCALO

esto es lo que puede hacer

¡Olvide los claves! Utilice el teclado inalámbrico Motorola con teclado táctil para hacer funcionar su teléfono o tablet. Utilice el teclado táctil como un mouse para desplazarse y manipular la pantalla del teléfono de forma inalámbrica desde el teclado.




Vamos, Pruébelo:

DE UN VISTAZO	2
CONEXIÓN INSTANTÁNEA	3
CONCEPTOS BÁSICOS	4
AVANZADO	7
¿DESEA MÁS?	9
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, REGLAMENTOS Y ASPECTOS LEGALES	12

Precaución: lea la información importante, reglamentaria y legal en la parte posterior de esta guía.

DE UN VISTAZO

lo más importante, rápido y fácil

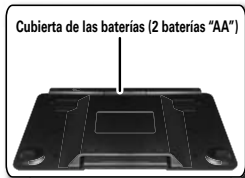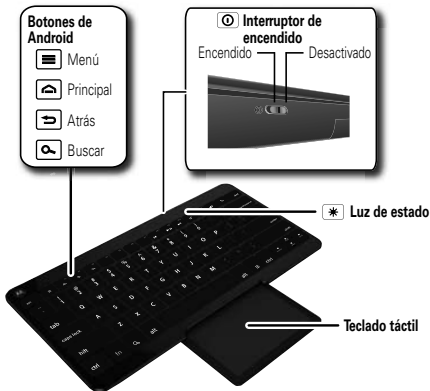

CONEXIÓN INSTANTÁNEA

conéctese



Nota: el teclado se asocia con cualquier dispositivo que admita el perfil HID de Bluetooth™. De todas maneras, puede que algunas funciones no sean admitidas.


Sugerencia: para el uso diario, asegúrese de que el teclado y la función Bluetooth del teléfono estén activados. El teclado y el teléfono se conectarán automáticamente.

CONCEPTOS BÁSICOS

funciones estándar, calidad avanzada

TECLAS ANDROID

Las cuatro teclas principales que tiene en su teléfono y tablet Android™.

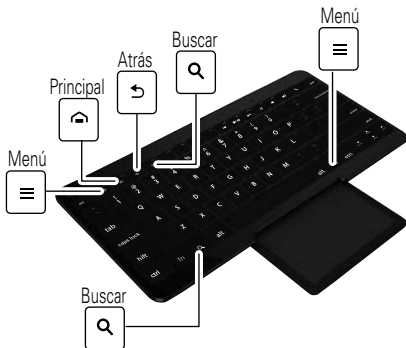

TECLAS DE ACCESO DIRECTO

Control rápido de la reproducción, el volumen y las llamadas.

 Pista anterior	 Reproducir/ pausar
 Siguiente pista	 Silenciar
 Subir volumen	 Llamadas
 Bajar volumen	

Nota: las teclas Silenciar  y Llamadas  pueden no ser admitidas en todas las aplicaciones y dispositivos. Visite www.motorola.com/products para determinar la compatibilidad.

TECLADO TÁCTIL

Controle y navegue usando su teclado táctil.

Mouse

Toque y deslice



Visualice y mueva el puntero.

Pulse o haga clic



Seleccione el elemento bajo el puntero.

Haga clic y mueva



Mueva (arrastre) el ícono bajo el puntero.

Haga clic y mantenga presionado



Mostrar opciones o agregar un atajo o widget.

Tocar



Presione el botón derecho del mouse.

● – Hay elementos en la pantalla bajo el puntero.

○ – Sin elementos en la pantalla bajo el puntero.

Gestos multitáctiles**



Desplaza la lista en la pantalla.



Acercar.



Alejar



Rotar la imagen en sentido de las agujas del reloj.



Rotar la imagen en sentido opuesto al reloj.

*



Va a la parte superior o inferior de una página (webtop).

*



Avanzar/retroceder en la página.



Personalizar (según la aplicación).

* Diseñado para usarse exclusivamente con teléfonos Motorola habilitados para webtop.

** Sólo algunos de los dispositivos Motorola admiten los gestos multitáctiles. Escanee el código QR para averiguar si el suyo es uno de ellos.

Los gestos también pueden mostrar un comportamiento diferente en algunas aplicaciones como Google Maps™.



AVANZADO

cosas más ingeniosas

LUZ DE ESTADO

luz de estado	
tres destellos verdes	encendido/apagado
verde fijo	asociación
destellos verdes rápidos	asociando exitosamente y conectando
pulso verde lento	conectado al dispositivo
destellos verdes rápidos	batería baja
verde fijo (en la tecla de mayúsculas)	mayúsculas activadas

VOLVER A CONECTAR AL DISPOSITIVO

Cuando el teclado se desconecte de su dispositivo, oprima cualquier tecla para volver a conectarlo.

RESTAURAR PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA

Precaución: esta acción borra toda la información de asociación almacenada en el teclado.

Mantenga oprimidas las teclas **N**, **E** y **W** mientras enciende el teclado. La luz destella y el teclado entra al modo de detección de Bluetooth.

¿DESEA MÁS?

estamos aquí para ayudar

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Algunas preguntas frecuentes, con respuestas, por supuesto. Encuentre más en www.motorola.com/support.

El teclado no entra al modo de asociación

Asegúrese de que todos los dispositivos previamente asociados con el teclado estén desactivados. Si la luz de estado no destella, desactive el otro dispositivo y el teclado, espere 10 segundos, luego vuelva a encender el teclado. Si esto no ayuda, restaure la programación de fábrica (consulte "**RESTAURAR PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA**" en la página 8).

Mi dispositivo no encuentra el teclado durante la búsqueda

Asegúrese de que la luz de estado se vea verde fija cuando el teléfono esté buscando dispositivos. En caso contrario, restaure la programación de fábrica (consulte "**RESTAURAR PROGRAMACIÓN DE FÁBRICA**" en la página 8).

El teclado funcionó antes, pero ahora no funciona

Asegúrese de que el dispositivo y su función Bluetooth estén activados. Es posible que necesite volver a asociar el dispositivo y el teclado (consulte "**CONEXIÓN INSTANTÁNEA**" en la página 3).

El cursor del panel táctil es lento en la pantalla

Puede ajustar la velocidad de la siguiente manera:

- Para dispositivos Tablet Android 3.2, toque **Configuración > Idioma y teclado > Mouse y Configuración de teclado táctil > Velocidad del cursor**.
- Para teléfonos Motorola, seleccione **Configuración > Redes inalámbricas y redes > Config. de Bluetooth** luego presione y mantenga presionado el dispositivo Motorola KZ500. Ajuste la velocidad en la ventana emergente.

Para otros dispositivos, ingrese a la configuración de sistema del mouse para realizar ajustes.

CONÉCTESE CON MOTOROLA

Obtenga lo que necesita:

- **Respuestas:** guías del usuario, ayuda en línea y más www.motorola.com/support.
- **Bluetooth:** si tiene preguntas o necesita ayuda, visite www.motorola.com/bluetoothsupport o www.motorola.com/bluetoothconnect.
- **Accesorios:** busque más accesorios en www.motorola.com/products.
- **Social:** las últimas noticias, sugerencias y trucos, videos y muchísimo más. Únase a nosotros en:



YouTube™ www.youtube.com/motorola



Facebook™ www.facebook.com/motorola



Twitter www.twitter.com/motomobile

Información de seguridad, reglamentos y aspectos legales

Uso y seguridad de las baterías

- No instale sus baterías de manera incorrecta. Observe la polaridad (+ y -) que aparece en el interior del compartimiento de la batería.
- No mezcle baterías nuevas y usadas.
- No mezcle baterías de distintos tipos (alcalinas y recargables).
- No intente recargar baterías alcalinas.
- Remueva las baterías antes de guardar el producto por períodos prolongados.

Eliminación: elimine inmediatamente las baterías usadas de acuerdo a las normas locales. Comuníquese con el centro local de reciclaje o con organizaciones nacionales de reciclaje para obtener más información acerca de cómo desechar las baterías.



Advertencia: jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Accesorios de terceros

El uso de accesorios de terceros, entre los que se incluyen, baterías, cargadores, audífonos, cubiertas, estuches, protectores plásticos y tarjetas de memoria, puede afectar el rendimiento de su producto. En algunos casos, los accesorios de terceros pueden ser peligrosos y pueden anular la garantía de su producto. Si desea obtener una lista de accesorios de Motorola, visite www.motorola.com/products.

Hijos

Mantenga el producto y sus accesorios alejados de los niños pequeños. Estos productos no son juguetes y pueden ser peligrosos para los niños pequeños. Por ejemplo:

- Es posible que las piezas pequeñas y removibles representen peligros de asfixia.
- El uso inadecuado puede provocar sonidos fuertes, que posiblemente dañen la audición.
- Las baterías que no se manipulan correctamente pueden sobrecalentarse o provocar quemaduras.

Tecla símbolo

La batería, el cargador o el producto accesorio pueden incluir los símbolos que se definen a continuación:

Símbolo	Definición
	Importante información de seguridad a continuación.
	No deseche el producto ni la batería en el fuego.
 	Es posible que el producto o la batería deban reciclarse de acuerdo con las leyes locales. Comuníquese con las autoridades de regulación locales para obtener más información.
 	No deseche el producto o la batería junto a los desperdicios domésticos. Para obtener más información, consulte "Reciclaje".
	No use herramientas.
	Sólo para uso en interiores.

Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea

La siguiente información sobre el cumplimiento de CE se aplica a los productos de Motorola que poseen una de las siguientes marcas CE:




Mediante la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC
- todas las demás Directivas de la UE pertinentes

Para productos compatibles con Wi-Fi 802.11a (como se define en la información del producto): este dispositivo está restringido a uso en interiores cuando opera en la banda de frecuencia Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Lo siguiente constituye un ejemplo de un Número de aprobación del producto común:

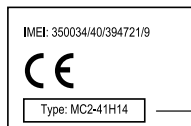

Número de
aprobación
de producto

Puede ver la Declaración de Conformidad (DoC) de su producto con la Directriz 1999/5/EC (Directriz R&TTE) en www.motorola.com/rtte (solo en inglés). Para encontrar la DoC, ingrese el Número de aprobación que aparece en la etiqueta del producto en la barra "Buscar" del sitio Web.

Declaración de conformidad de la FCC

Según FCC CFR 47 Parte 2 Sección 2.1077(a)

Nombre de la parte responsable: Motorola Mobility, Inc.

Dirección: 8000 West Sunrise Boulevard, Suite A,
Plantation, FL 33322 USA

Número de teléfono: 1 (800) 453-0920



Por la presente declara que el producto:

Nombre del producto: Teclado inalámbrico con teclado táctil de Motorola

Número del modelo: KZ500

ID de la FCC: IHDT6MY1

Cumple con las siguientes normativas: parte 15, subparte B, sección 15.107(a), 15.107(d) y sección 15.109(a) de la FCC

Aviso de la FCC para los usuarios

La siguiente afirmación se aplica a todos los productos que poseen el logotipo de la FCC en su etiqueta.

Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, en aplicación de lo dispuesto en la parte 15 de las Normas de la FCC.

Consulte CFR 47 Sec. 15.105(b). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo que se puede descubrir encendiendo y apagando el equipo, se aconseja al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo uno o más de los procedimientos indicados a continuación:

- Reoriente o ubique en otra parte la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto al cual está conectado el receptor.
- Pida ayuda al distribuidor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede provocar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiera provocar un funcionamiento no deseado. Consulte CFR 47 Sec. 15.19(a)(3).

Motorola no aprueba ningún cambio ni modificación del dispositivo realizados por el usuario. Cualquier cambio o modificación puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Consulte CFR 47 Sec. 15.21.

Para productos compatibles con Wi-Fi 802.11a (como se define en la información del producto): este dispositivo está restringido a uso en interiores cuando opera en la banda de frecuencia Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Uso y cuidado

Para proteger el producto Motorola, manténgalo alejado de:



líquidos

No exponga el producto al agua, la lluvia, a la humedad extrema, al sudor ni a otros líquidos.



secado

No intente secar el producto con un horno microondas, un horno convencional o un secador de pelo, ya que esto puede dañarlo.



calor o frío extremo

Evite las temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F) o superiores a 60 °C (140 °F). Para accesorios a batería, no recargue el accesorio a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ni superiores a 45 °C (113 °F).



polvo y suciedad

No exponga el producto a polvo, suciedad, arena, alimentos u otros materiales inadecuados.



limpieza

Para limpiar el producto, sólo use un paño suave y seco. No use alcohol ni otras soluciones de limpieza.



golpes y vibraciones

No deje caer el producto.



protección

Para proteger su producto, siempre asegúrese de que toda cubierta de batería, conector y compartimiento esté cerrada y asegurada.

Reciclaje

Productos y accesorios

No deseche productos ni accesorios eléctricos, tales como cargadores, audífonos o baterías, con la basura doméstica ni los arroje al fuego. Estos productos se deben eliminar de acuerdo con los planes nacionales de recolección y reciclaje que lleva a cabo la autoridad local o regional. Como alternativa, puede devolver los productos y los accesorios eléctricos no deseados a cualquier Centro de servicio autorizado de Motorola de su región. Podrá encontrar los detalles sobre los planes nacionales de reciclaje aprobados por Motorola y más información acerca de las actividades de reciclaje de la empresa en: www.motorola.com/recycling.



Embalaje y guías del producto

El embalaje del producto y las guías del producto sólo se deben eliminar de acuerdo con los requisitos nacionales de recolección y reciclaje. Comuníquese con las autoridades regionales para obtener más detalles.

Derechos de autor del software

Los productos Motorola pueden incluir software protegido por derechos de autor de Motorola y de terceros almacenado en las memorias de los semiconductores o en otros medios. Las leyes de Estados Unidos y de otros países reservan para Motorola y para otros proveedores de software ciertos derechos exclusivos sobre el software protegido por derechos de autor, como los derechos exclusivos para distribuir o reproducir dicho software. En consecuencia, no podrá modificarse, someterse a operaciones de ingeniería inversa, distribuirse ni reproducirse de forma alguna, según lo permitido por la ley, ningún software protegido por derechos de autor contenido en los productos Motorola. Asimismo, no se considerará que la compra de productos Motorola otorgue en forma directa, implícita, por exclusión ni de ningún otro modo una licencia sobre los derechos de autor, patentes o aplicaciones de patentes de Motorola ni de ningún otro proveedor de software, excepto la licencia normal, no exclusiva y sin regalías de uso que surge de las consecuencias legales de la venta de un producto.

Garantía para América Latina con la excepción de México

Garantía para América Latina Motorola Mobility Inc. Suscriptores/División celular

A través de sus propios centros de servicio y/o centros de servicio autorizado, Motorola brinda una garantía de 1 año que cubre el teléfono celular, todas sus piezas y mano de obra ante cualquier defecto y operación siempre que el "Producto" haya sido operado y manipulado en condiciones normales. El plazo de 1 año comienza al comprar el "Producto".

Condiciones

1. Para obtener el servicio de garantía, devuelva el "Producto" y esta garantía al lugar de compra o a cualquier centro de servicio autorizado de Motorola.
Si se requiere información adicional, comuníquese con cualquiera de nuestros centros de servicio:

Motorola Comercial, S.A. de C.V.
Bosque de Alisos No. 125
Col. Bosques de Las Lomas
Del. Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05120 México D.F.
Número de teléfono: (55) 5257-6700

Motorola de Brasil
Rua Bandeira, Paulista 580
Sao Paulo, Brasil 05424-010
Teléfono: 821-9991

Centro de Servicio
Motorola Mobility Colombia S.A.S.
Diagonal 127A N. 17-64
Bogotá, Colombia
Teléfono: 615-5759
Teléfono: 216-1743

Servicio técnico de postventa de Motorola en Chile:
Personal Communications Center
Av. Bilbao 2835, Providencia, Santiago.
Teléfono: (562) 209 2987
www.pcc-ltda.cl

Si el teléfono celular se ha instalado en un vehículo, lleve el vehículo al centro de servicio para analizar el equipo o la instalación del vehículo. Esta garantía no cubre la instalación del teléfono celular.

2. Motorola Mobility Inc., a través de sus propios centros de servicio y/o sus centros de servicio autorizados, reparará o reemplazará el teléfono celular sin costo. Esta garantía cubre los gastos de envío, sólo si es necesario realizar la reparación.

Motorola Mobility Inc., a través de sus propios centros de servicio y/o sus centros de servicio autorizados, a su propia discreción, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de la compra del teléfono celular defectuoso sólo durante el período de garantía, siempre que el "Producto", en conformidad con las condiciones establecidas en esta garantía, sea devuelto a un centro de servicio Motorola o a un centro de servicio autorizado de Motorola. Todos los accesorios, baterías, piezas, teclados pequeños o equipos del teléfono celular que por virtud de encontrarse defectuosos fueren reemplazados en cumplimiento de esta garantía, automáticamente pasarán a ser propiedad de Motorola Mobility Inc.

3. Para recibir el servicio de garantía, presente el teléfono celular o el accesorio en cualquier centro de servicio Motorola o centro de servicio autorizado de Motorola, junto con el recibo de compra o un sustituto pertinente que indique la fecha de compra, el número de serie del transceptor y/o el número de serie electrónico.
4. El tiempo de reparación no será superior a 30 días, a partir del día en que se recibió el equipo en el centro de servicio.
5. Para adquirir piezas, repuestos, accesorios y servicio no cubiertos por esta garantía, comuníquese con uno de los centros de servicio que aparecen en la sección 1 o con cualquier centro de servicio autorizado de su localidad.
6. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:
- Defectos o daños derivados de uso anormal.
 - Defectos o daños derivados de accidente o negligencia.
 - Defectos o daños derivados de pruebas, operación, mantenimiento, instalación y ajustes inadecuados, o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo.
 - Daño ocasionado a antenas, a menos que sean consecuencia de defectos de material o manufactura.

- Cuando el teléfono celular ha sido desarmado y/o reparado de modo que su operación se ha visto afectada o que no puede probarse para verificar cualquier reclamo que garantice la garantía.
 - Todo teléfono celular con un número de serie que haya sido removido, alterado o borrado.
 - Defectos o daños causados por derrames de comida o líquidos.
 - Cuando los cables de la unidad de control han sido estirados o la lengüeta del módulo ha sido rota.
 - Cuando la superficie del "Producto" y sus partes han resultado rayadas o dañadas debido al uso normal.
 - Estuches de cuero.
 - Teléfonos celulares alquilados.
 - Cuando el "Producto" ha sido alterado o reparado por centros de servicio no autorizados de Motorola.
 - Cuando el "Producto" no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones que acompañan al "Producto".
7. Las baterías (Níquel-Cadmio) están garantizadas sólo si su capacidad resulta reducida en un 80% por debajo de su capacidad prevista. Esta garantía es nula para todos los tipos de baterías si:
- Las baterías son cargadas con un cargador que no ha sido aprobado por Motorola.
 - Cualquiera de los sellos de la batería está roto o ha sido alterado.
 - Las baterías fueron usadas o instaladas en equipos que no son de Motorola.

"Producto":
Marca: Modelo Motorola:
Número de serie mecánica:
Número de serie electrónica:
Nombre del distribuidor:
Calle y número:
Ciudad:
Distrito:
Código postal, ciudad, estado o país:

Teléfono:
Fecha de entrega o instalación:

Póliza de garantía (México)

Esta Póliza de garantía constituye la única garantía que se aplica a los Productos y Accesorios de comunicación personal de la Marca comercial Motorola que se compran en México y representa cualquier otra garantía que contengan las instrucciones, manuales y/o advertencias que se incluyen en el embalaje de dichos Productos y Accesorios.

I. Elementos cubiertos por esta garantía

Protege los defectos de fabricación y defectos ocultos de los "Productos" y "Accesorios" (como baterías, antenas, cargadores, audífonos con cable y dispositivos inalámbricos) de la marca comercial Motorola, descritos en el espacio provisto para dicho fin en el reverso de esta Póliza de garantía, que, cubre todas las piezas, componentes, accesorios y mano de obra de Productos Motorola, así como los costos de transporte que derivan del cumplimiento de esta póliza, dentro de su red de servicio.

Los "Productos" Motorola protegidos por esta garantía pueden ser: (a) teléfonos celulares, (b) smartphones (computadora de bolsillo y teléfono celular), (c) buscapersonas, (d) radios bidireccionales y (e) teléfonos inalámbricos.

Motorola, sin costo alguno para usted, tendrá la opción de reparar o reemplazar los "Productos", "Accesorios" y componentes que presentan problemas y están cubiertos por la Garantía. Previa autorización de la parte que solicita el servicio, Motorola Comercial, S.A. de C.v. utilizará, piezas o repuestos que funcionan de igual manera, reacondicionados, reparados o de segunda mano para reparar el "Producto". No se proporcionarán actualizaciones de software.

II. Duración de la garantía

La duración de la garantía será de un año a partir de la fecha de la compra del nuevo "Producto" o "Accesorio" en un establecimiento autorizado.

III. Procedimiento para ejercer la garantía

Para exigir el cumplimiento de esta garantía, se debe enviar la dirección donde se compró el "Producto" o "Accesorio" a la dirección de la **Persona responsable de los "Productos" y "Accesorios" en México:**

Motorola Comercial, S.A. de C.V.
Bosque de Alisos No. 125
Col. Bosques de Las Lomas
Del. Cuajimalpa de Morelos
C.P. 05120 México D.F.
Número de teléfono: (55) 5257-6700

o a la dirección del centro de servicio autorizado (que puede consultar en forma gratuita al número 01 800 021 0000) y presentar el "Producto" o "Accesorio" con sus piezas y componentes.

Para ejercer esta garantía, debe presentar el "Producto" o "Accesorio" y esta Póliza de garantía debidamente sellada por el establecimiento donde se compró. En caso de que esta póliza no haya estado establecida en la fecha en que el "Producto" o "Accesorio" se compró, debe presentar el recibo de esta compra.

IV. Limitaciones o excepciones de esta garantía

La garantía no tendrá validez:

- Cuando el "Producto" o "Accesorio" ha sido usado en condiciones distintas de las normales.
- Cuando el "Producto" o "Accesorio" no ha sido operado de acuerdo con las instrucciones de uso que acompañan al "Producto" o "Accesorio".
- Si personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o distribuidor responsable respectivo han cambiado o reparado el "Producto" o "Accesorio".

Motorola notificará al consumidor si la solicitud de servicio está cubierta por esta póliza de garantía. Si no está cubierta, Motorola informará al consumidor sobre la disponibilidad, los precios y otras condiciones que se aplican para la reparación del "Producto".

Motorola solo reemplazará el "Producto" o "Accesorio" una vez que se entregue el "Producto" o "Accesorio" comprado.

Para obtener más información acerca del "Producto" que necesita reparación y que no está cubierto por esta garantía, llame al 01 800 021 0000.

Modelo del "Producto".	Fecha de compra del "Producto".
Sello del distribuidor autorizado o establecimiento donde se adquirió el "Producto".	

Nota: en otros países, consulte las leyes y normas locales sobre garantías y su oficina local de Motorola.

Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility Argentina S.A.

Suipacha 1111 - Piso 18

C1008AAW Buenos Aires

ARGENTINA

www.motorola.com

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones y/o cargos adicionales. Comuníquese con el proveedor de servicio para obtener detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: las imágenes que hay en esta guía sólo son ejemplos.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. Todos los derechos reservados.

Precaución: Motorola no asume responsabilidad alguna por ningún cambio ni modificación en el transceptor.

ID de producto: Motorola KZ500

Número de manual: 68016530001-B

TECLADO SEM FIO
MOTOROLA
COM TRACKPAD

LIFE.  **POWERED.**

OLHE SÓ

veja o que você pode fazer

Elimine os fios! Use o teclado sem fio Motorola com trackpad para operar seu telefone ou tablet. Use o trackpad como um mouse para mover-se e executar ações na tela do telefone sem o uso de fios do teclado.

Prossiga e veja por si mesmo:

VISÃO RÁPIDA	2
CONECTAR E USAR	3
ASPECTOS BÁSICOS.....	4
AVANÇADO	7
QUER MAIS?.....	9
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, REGULAMENTARES E DE CONFORMIDADE.....	12

Cuidado: leia as importantes informações legais, de regulamentação e de segurança no final deste guia.


VISÃO RÁPIDA

os bits importantes de modo rápido e fácil



CONECTAR E USAR

conecte-se

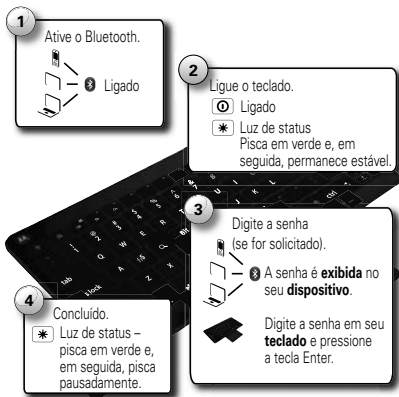

Nota: seu teclado emparelha-se com qualquer dispositivo que seja compatível com o perfil Bluetooth™ HID. No entanto, algumas funções podem não ser suportadas.


Dica: para uso diário, verifique se o teclado e o recurso Bluetooth do telefone estão ligados. O teclado e o telefone serão conectados automaticamente.

ASPECTOS BÁSICOS

recursos padrão, qualidade avançada

TECLAS DO ANDROID

As quatro teclas principais do telefone e do tablet Android™.

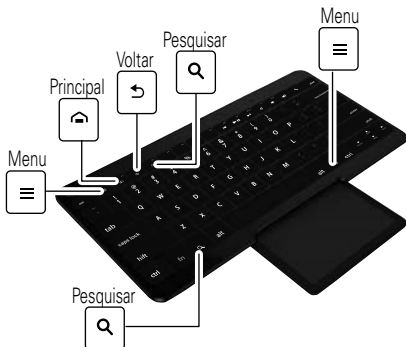

TECLAS DE ATALHO

Controles de chamada, volume e reprodução dinâmicos.

	Faixa anterior		Reproduzir/ pausar
	Próxima faixa		Mudo
	Aumentar volume		Ligar
	Diminuir volume		

Nota: as teclas Mudo  e Ligar  podem não ser suportadas por todos os aplicativos e dispositivos. Confira o site www.motorola.com/products para determinar a compatibilidade.

TRACKPAD

Controle e navegue usando o trackpad.

Mouse

Tocar e deslizar



Exibir e mover ponteiro.

Tocar ou clicar



Selecione o item do ponteiro.

Clicar e mover



Mova (arraste) o item do ponteiro.

Clicar e segurar



Mostra as opções ou adicionar um atalho ou widget.

Alfa



Pressione o botão direito do mouse.

● – Item da tela debaixo do ponteiro.

○ – Não há item da tela debaixo do ponteiro.

Gestos de vários toques**



Navegue na lista da tela.



Mais zoom.



Menos zoom.



Gire a imagem no sentido horário.



Gire a imagem no sentido anti-horário.

*



Mova-se para cima/baixo em uma página (webtop).

*



Mova a página para frente/para trás.



Personalizar (baseado no aplicativo)

* Para uso somente com telefones habilitados para webtop da Motorola.

** Os gestos de vários toques têm suporte apenas nos dispositivos Motorola selecionados. Verifique o código QR abaixo para descobrir se o seu tem.

A resposta dos gestos também pode variar em alguns aplicativos, como o Google Maps™.



AVANÇADO

algo inteligente

LUZ DE STATUS

luz de status	
três piscadas em verde	ligando/desligando
verde estável	emparelhamento
piscadas rápidas em verde	emparelhamento e conexão bem-sucedidos
verde piscando pausadamente	conectado a dispositivo
piscar rapidamente em verde	bateria fraca
verde estável (na tecla Caps lock)	caps lock ligado

RECONECTAR A DISPOSITIVO

Quando o teclado se desconectar do dispositivo, basta pressionar qualquer tecla para reconectá-lo.

RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Cuidado: essa ação apaga todas as informações de emparelhamento armazenadas no teclado.

Pressione e mantenha pressionadas as teclas **N**, **E** e **W** ao ligar o teclado. A luz pisca e o teclado entra no modo de descoberta de Bluetooth.

QUER MAIS?

estamos aqui para ajudar

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Algumas perguntas frequentes e suas respostas. Saiba mais em www.motorola.com/support.

Meu teclado não entra no modo de emparelhamento

Verifique se todos os dispositivos emparelhados anteriormente com o teclado estão desligados. Se a luz de status não estiver piscando, desligue o outro dispositivo e o teclado, aguarde 10 segundos e ligue o teclado novamente. Se isso não ajudar, redefina-o com os padrões de fábrica (consulte “**RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA**” na página 8).

Meu dispositivo não consegue encontrar o teclado quando faz a busca

Verifique se a luz de status mostra a cor verde contínua quando o telefone busca por dispositivos. Em caso negativo, redefina-o com os padrões de fábrica (consulte “**RESTAURAR CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA**” na página 8).

Meu teclado funcionava antes, mas agora parou

Verifique se seu dispositivo está ligado e se a função Bluetooth está ativada. Talvez seja necessário emparelhar o dispositivo e o teclado novamente (consulte “**CONECTAR E USAR**” na página 3).

O cursor do touchpad está lento na tela

Você pode ajustar a velocidade da seguinte forma:

- Para dispositivos tablet Android 3.2, toque em **Configurações > Idioma e entrada > Mouse e Configurações de trackpad > Velocidade do ponteiro**.
- Para telefones Motorola, selecione **Configurações > Redes sem fio e outras > Configurações de Bluetooth** e, em seguida, mantenha pressionado o dispositivo Motorola KZ500. Ajuste a velocidade na janela pop-up.

Para outros dispositivos, verifique os ajustes nas configurações do sistema.

CONECTAR-SE COM A MOTOROLA

Obtenha o que você precisa:

- **Respostas:** guias do usuário, ajuda online e muito mais em www.motorola.com/support.
- **Bluetooth:** se tiver dúvidas ou precisar de ajuda, visite www.motorola.com/bluetoothsupport ou www.motorola.com/bluetoothconnect.
- **Acessórios:** encontre mais acessórios em www.motorola.com/products.
- **Redes sociais:** as notícias mais recentes, dicas e sugestões, vídeos e muito mais. Participe:



YouTube™ www.youtube.com/motorola



Facebook™ www.facebook.com/motorola



Twitter www.twitter.com/motomobile

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e segurança da bateria

- Não instale a bateria de maneira incorreta. Observe a polaridade (+ e -), conforme mostrado na parte interna do compartimento da bateria.
- Não misture pilhas novas e usadas.
- Não misture diferentes tipos de pilha (alcalinas/recarregáveis).
- Não tente recarregar pilhas alcalinas.
- Remova as pilhas antes de guardar o produto por longos períodos.

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Acessórios de terceiros

O uso de acessórios de terceiros, incluindo, mas não se limitando, a carregadores, fones de ouvido, protetores, capas, protetores de tela e cartões de memória podem afetar o desempenho do produto. Em algumas circunstâncias, acessórios de terceiros podem ser perigosos e podem anular a garantia do produto. Para obter uma lista de acessórios aprovados pela Motorola, visite www.motorola.com/products.

Crianças

Mantenha o produto e os acessórios longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Teclas de símbolos

A bateria, o carregador ou os acessórios podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	Veja a seguir informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue o produto ou a bateria no fogo.
 	O produto ou a bateria pode exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte seu produto ou sua bateria junto com o lixo residencial. Consulte "Reciclagem" para obter mais informações.
	Não use ferramentas.
	Somente para uso em ambientes fechados.

Declaração de conformidade com as diretrizes da União Europeia

As seguintes informações de conformidade da CE aplicam-se aos produtos Motorola que levam uma das seguintes marcas CE:




Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC.
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes.

Para produtos com suporte a Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Veja a seguir o exemplo de um típico Número de Aprovação do Produto:

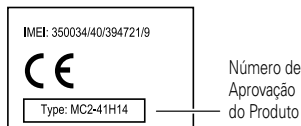

Você pode visualizar a Declaração de Conformidade (DoC) do produto e a Diretiva 1999/5/EC (a diretiva R&TTE) em www.motorola.com/rtte (somente em inglês). Para localizar sua DoC, digite o Número de Aprovação do Produto encontrado em sua etiqueta na barra "Pesquisar" do site da web.

Declaração de conformidade com a FCC

De acordo com FCC CFR 47 Parte 2 Seção 2.1077(a)
Nome do partido responsável: Motorola Mobility, Inc.
Endereço: 8000 West Sunrise Boulevard, Suite A,
Plantation, FL 33322 USA
Número de telefone: 1 (800) 453-0920



Declara que o produto:

Nome do produto: Teclado sem fio Motorola com trackpad

Número do modelo: KZ500

ID da FCC: IHDT6MY1

Está em conformidade com os seguintes regulamentos: FCC parte 15, subparte B, seção 15.107(a), 15.107(d) e seção 15.109(a)

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos que possuem o logotipo da FCC na etiqueta do produto.

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites dos dispositivos digitais da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Consulte 47 CFR Sec. 15.105(b). Esses limites são elaborados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, o usuário deverá tentar corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação deste dispositivo está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(a)(3). A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo feita pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Seção 15.21.

Para produtos com suporte a Wi-Fi 802.11a (conforme definido nas informações do produto): este dispositivo ficará restrito ao uso em ambientes fechados quando estiver operando na faixa de frequência Wi-Fi de 5,15 a 5,25 GHz (802.11a).

Uso e cuidados

Para cuidar de seu produto Motorola, mantenha-o longe de:



líquidos

Não exponha o produto à água, chuva, umidade extrema, ao suor ou a outros líquidos.



secagem

Não tente secar o produto usando um forno microondas, forno convencional ou secador, pois isso pode danificá-lo.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de -10°C (14°F) ou acima de 60°C (140°F). Para Acessórios Alimentados por Bateria, não recarregue seu acessório em temperaturas abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 45°C (113°F).



poeira e sujeira

Não coloque seu produto em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



limpeza

Utilize apenas um pano macio e seco para limpar seu produto. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



choque e vibração

Não deixe seu produto cair.



proteção

Para ajudar a proteger o produto, verifique sempre se as tampas da bateria, do conector e do compartimento estão fechadas e bem encaixadas.

Reciclagem

Produtos e acessórios

Não descarte produtos ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias) em lixo doméstico, nem os incinere. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os produtos ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer central de serviços autorizados Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling.



Embalagens e guias do produto

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de copyright contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada a direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para ACESSÓRIOS ORIGINAIS MOTOROLA.

Abrangência e prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) oferece garantia de seus acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais acessórios sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o acessório foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação desses acessórios, que deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Instaladora.

Garantia

Para reparar seu acessório em garantia, leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva Nota Fiscal de compra.

As peças/acessórios substituídos serão garantidos pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de entrega do acessório substituído/reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último.

Todos os acessórios/peças substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Itens excluídos desta Garantia

- A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando usado com acessórios que não sejam originais da MOTOROLA;
- Defeitos ou danos resultantes do uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- Defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação, alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;

- Quebra ou danos, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra durante a fabricação;
- Defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa de circuito impresso do acessório;
- Arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos acessórios em razão de uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- Defeitos ou danos causados por queda do acessório, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- Defeitos em estojos de couro.

Aviso: não deixe seu acessório exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde haja umidade excessiva no ar. A utilização do acessório em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Condições gerais

Salvo quanto à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras não são controladas pela MOTOROLA, e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Informação

Central de Atendimento Motorola. Para:

Capitais e Regiões Metropolitanas, ligue para 4002-1244.

Demais localidades, ligue para 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.

Rodovia SP-340 - Km 128,7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.

demais localidades, ligue para 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as regiões. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicáveis. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

O nome MOTOROLA e o logotipo M estilizado são marcas comerciais ou registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. Todos os demais nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2012 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Cuidado: a Motorola não se responsabiliza por alterações/modificações no transceptor.

ID do produto: Motorola KZ500

Número do manual: 68016530001-B

MODELO: KZ500



Anatel: 2662-11-0502



(01)07892597903436

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000.

www.anatel.gov.br

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

