

# moto X

PLAY



Un vistazo



Inicio



Pantalla principal  
y aplicaciones



Controlar y personalizar



Llamadas



Contactos



Mensajes



Correo



Escribir



Navegar



Fotos y videos



Música



Ubicar y navegar



Organizar



Conectar y transferir



Proteger



¿Deseas más?



Asistencia



Seguridad



Temas importantes



Buscar temas



## Un vistazo

una mirada rápida

### Un vistazo

Primera mirada

Temas importantes

## Primera mirada

Comencemos. Te guiarímos durante el inicio y te diremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.

**Nota:** Las actualizaciones de software son frecuentes, así que es probable que tu teléfono se vea un poco diferente.



## Consejos y trucos

- Comenzar:** ¿Estás listo para comenzar? Consulta “[Inicio](#)”.
- Temas principales:** ¿Quieres una lista rápida de lo que tu teléfono puede hacer? Consulta “[Temas importantes](#)”.
- Ayuda:** todas tus preguntas acerca de tu nuevo teléfono, en tu mismo teléfono. Presiona Aplicaciones  → [Ayuda](#). ¿Deseas obtener más información? Consulta “[Obtener ayuda y más](#)”.

**Nota:** Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

**SAR** Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 1.5 cm del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

**Precaución:** Antes de usar tu teléfono, lee la información de seguridad, reglamentaria y legal en [www.motorola.com/mymotoxplay](http://www.motorola.com/mymotoxplay).

 Menú

 Atrás

Más 

Siguiente 



## Temas importantes

Comprueba lo que puede hacer tu teléfono.

Encuentra esto rápido: Wi-Fi, modo avión, linterna y más.	<b>“Configuración rápida”</b>
Elige nuevos fondos de pantalla, sonidos y más.	<b>“Redecorar la pantalla principal”</b>
Más megapíxeles para fotos más nítidas.	<b>“Tomar fotos”</b>
Accede a Internet.	<b>“Navegar”</b>
Navega, compra y descarga aplicaciones.	<b>“Descargar aplicaciones”</b>
Mantén tu información segura. Configura tu contraseña y más.	<b>“Proteger”</b>
Nunca más te pierdas.	<b>“Ubicar y navegar”</b>
Ahorra consumo de datos. Utiliza Wi-Fi.	<b>“Redes Wi-Fi”</b>
¿Necesitas ayuda? ¿Estás confundido?	<b>“Ayuda y mucho más”</b>



## Inicio

preparación para usar el dispositivo

### Inicio

[Insertar las tarjetas y encenderlo](#)

[Motorola Shells](#)

[Carcasa protectora](#)

[Duración de la batería](#)

[Iniciar sesión](#)

[Teléfono antiguo a teléfono nuevo](#)

## Insertar las tarjetas y encenderlo

Introduce las tarjetas nano SIM y la tarjeta microSD opcional.

**Precaución:** Asegúrate de utilizar las tarjetas SIM del tamaño correcto. No cortes la tarjeta SIM ni utilices adaptadores.

**Nota:** En algunos países, se puede utilizar una segunda tarjeta SIM.

**Consejo:** Para suspender o activar la pantalla, presiona el botón de encendido. Para encender o apagar el teléfono, mantenlo presionado.

1

### Introduce las tarjetas nano SIM y la tarjeta de memoria.

Inserta la herramienta en el orificio de la bandeja para tarjeta SIM y presiona suavemente para sacar la bandeja. Coloca las tarjetas SIM en la bandeja con los contactos dorados hacia arriba. Gira la bandeja para insertar la tarjeta de memoria.



2

Vuelve a poner la bandeja en la ranura de tu teléfono con los contactos dorados hacia arriba.



3

Enciéndelo.

Mantén presionada la tecla de encendido hasta que la pantalla se ilumine.



Menú



Atrás



Más



Siguiente



## Configuración de teléfono con SIM dual

En un teléfono con SIM dual, puedes usar una o dos tarjetas nano SIM. Si solo hay una tarjeta SIM en el teléfono, está listo para usarse. Cuando hay dos tarjetas introducidas, puedes usarlas de manera individual o juntas.

Para configurar el uso de dos tarjetas SIM en el teléfono, deberás insertar ambas tarjetas, encender tu teléfono y seguir las indicaciones. Para finalizar la configuración de la SIM dual, arrastra la barra de estado hacia abajo en la parte superior de la pantalla principal y toca **Bienvenido a tu SIM dual**.

**Consejo:** Cuando utilices dos tarjetas SIM, verás  en la parte superior de la pantalla principal.



## Inicio

### Inicio


- [Insertar las tarjetas y encenderlo](#)
- [Motorola Shells](#)
- [Carcasa protectora](#)
- [Duración de la batería](#)
- [Iniciar sesión](#)
- [Teléfono antiguo a teléfono nuevo](#)



Menú



Atrás

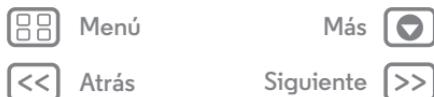

Más



Siguiente



### Llamada con SIM dual

Puedes elegir qué SIM deseas usar para las llamadas salientes. Tu teléfono automáticamente te da indicaciones mediante una notificación para que habilites esta función. O bien, puedes habilitarla en cualquier momento, presiona Aplicaciones **Configurar** → **Tarjetas SIM** → **Selección automática de SIM**.

**Nota:** Para abrir rápidamente **Configurar**, desliza la barra de estado o la pantalla bloqueada hacia abajo con dos dedos, y presiona .

### Motorola Shells

Puedes cambiar la tapa trasera para darle una nueva apariencia con las Motorola Shells.

**Nota:** Las Motorola Shells se venden por separado y su disponibilidad varía según el país.



### Carcasa protectora

Es posible que tu teléfono incluya una carcasa para protegerlo sin cubrir su diseño de primer nivel. Simplemente coloca la carcasa para una protección adicional.

**Precaución:** No utilices herramientas para retirar la carcasa protectora, ya que podrías dañar tu teléfono.

#### Coloca la carcasa protectora.

Coloca la parte superior del teléfono dentro de la carcasa protectora. Coloca el resto del teléfono dentro de la carcasa.





## Inicio

- [Insertar las tarjetas y encenderlo](#)
- [Motorola Shells](#)
- [Carcasa protectora](#)
- [Duración de la batería](#)
- [Iniciar sesión](#)
- [Teléfono antiguo a teléfono nuevo](#)

## Duración de la batería

Tu teléfono es como una pequeña computadora que procesa toneladas de información y aplicaciones a la velocidad de la luz. Dependiendo de los usos, esto puede consumir mucha energía.

Para ver qué está consumiendo la batería, presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Batería**.

Para activar el ahorro de batería, toca Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Batería**, luego, toca Menú ⋮ → **Ahorro de batería**.

**Nota:** Para abrir rápidamente **Configurar**, desliza la barra de estado o la pantalla bloqueada hacia abajo con dos dedos, y presiona .

## Consejos y trucos

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- Uso de Wi-Fi y Bluetooth: presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar**. A continuación, presiona **Wi-Fi** o **Bluetooth** para desactivarlos cuando no los necesites.
- Uso de GPS: presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Ubicación** → **Modo** → **Ahorro de batería** para desactivar el seguimiento por GPS.
- Brillo de la pantalla: presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Pantalla** → **Nivel de brillo** → (desliza el regulador a la izquierda). Asegúrate de que **Brillo automático** también esté activado.
- Retraso en el tiempo de espera de la pantalla: presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Pantalla** → **Suspender** → (configuración más corta).
- Widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- Cuentas en línea sin uso y que registraste: presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Cuentas**. Presiona la cuenta que deseas borrar. Presíóñala nuevamente, luego presiona Menú ⋮ → **Remover cuenta**.
- Grabación o visualización de videos, reproducción de música o toma de fotos.

**Advertencia:** No intentes retirar ni reemplazar la batería, ya que puedes dañarla y podrías resultar con quemaduras y lesiones. Si tu teléfono deja de responder, intenta reiniciarlo.



# Inicio

## Inicio

- [Insertar las tarjetas y encenderlo](#)
- [Motorola Shells](#)
- [Carcasa protectora](#)
- [Duración de la batería](#)
- [Iniciar sesión](#)
- [Teléfono antiguo a teléfono nuevo](#)

presionando el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

## Iniciar sesión

Sigue las indicaciones en pantalla para comenzar.

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crear una durante la configuración. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google puedes acceder, sincronizar y respaldar tu contenido. Ve tus aplicaciones de Google, contactos, calendario, fotos y más.



Inicia sesión para acceder y sincronizar tus contactos, calendario y fotos.

## Consejos y trucos

• **Red Wi-Fi:** para un acceso a Internet más rápido o para ahorrar el uso de datos móviles, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos, presiona  y luego presiona **Wi-Fi**. Hay más información en “[Redes Wi-Fi](#)”.

• **Cuentas:** para agregar, editar o borrar cuentas, presiona Aplicaciones  →  **Configurar** → **Cuentas** y **Agregar cuenta**. Para configurar las cuentas de correo, consulta “[Correo](#)”.

Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

• **Contactos:** para recuperar los contactos de tu teléfono antiguo, tienes varias opciones. Si tu teléfono antiguo también era Android™ y utilizaste la función Respaldo y restauración Android, tus contactos aparecen automáticamente en tu nuevo teléfono. De lo contrario, utiliza la aplicación Migración Motorola en “[Teléfono antiguo a teléfono nuevo](#)”. O bien, visita [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

**Nota:** Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos, por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener detalles.

 Menú

 Atrás

Más 

Siguiente 



## Inicio

[Insertar las tarjetas y encenderlo](#)

[Motorola Shells](#)

[Carcasa protectora](#)

[Duración de la batería](#)

[Iniciar sesión](#)

[Teléfono antiguo a teléfono nuevo](#)

## Teléfono antiguo a teléfono nuevo

Copiar el contenido personal desde tu antiguo teléfono al nuevo es sencillo. Si no realizaste la migración durante la configuración, puedes hacerlo en cualquier momento.

**Nota:** Si tu teléfono antiguo es Android™, descarga la aplicación Migración Motorola desde Google Play™ antes de comenzar.

**Encuéntralo en:** en tu nuevo teléfono, presiona Aplicaciones → **Migración Motorola**



## Consejos y trucos

- Mientras migras tus datos, puedes continuar usando tu teléfono.
- Tus aplicaciones se copian cuando inicias sesión desde tu cuenta de Google, si es que están respaldadas en la nube.
- En iPhones, solo puedes migrar tus contactos y eventos del calendario desde iCloud.
- Para los teléfonos que pueden copiar música, no toda la música se puede copiar. (Si deseas obtener más información, puedes realizar una búsqueda en línea sobre la administración de derechos digitales o archivos con protección DRM).
- Los teléfonos más antiguos que no sean Android o iPhone deben contar con Bluetooth.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Pantalla principal y aplicaciones

Tienes acceso rápido

### Pantalla principal y aplicaciones

#### Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y mucho más

Buscar

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

Descubrir tus aplicaciones Moto

Descargar aplicaciones

Cuidado de tus aplicaciones

Actualización del teléfono

## Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

La pantalla principal es lo que ves al encender por primera vez el teléfono. Desde aquí, puedes explorar las aplicaciones y mucho más.

- **Buscar:** escribe el texto en el cuadro Buscar con Google en la parte superior de la pantalla principal o presiona para buscar por voz.
- **Abrir la lista de aplicaciones:** para ver tus aplicaciones, presiona Aplicaciones .



### Consejos y trucos

- **Widgets:** para insertar widgets como un reloj o calendario interactivo, entre otros, en tu pantalla principal, mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal y presiona **WIDGETS**.
- **Pantallas:** para agregar una pantalla, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una barra blanca. Puedes agregar varias pantallas. Para ver otras pantallas de atajos y widgets, desliza la pantalla principal a la izquierda.
- **Google Now™:** Mantén presionado Principal y desliza hacia arriba hasta el icono de Google . Luego de la configuración, puedes acceder a él deslizándote hacia la derecha desde la pantalla de inicio.
- **Configuración:** para abrir rápidamente la configuración, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos. Para abrir más configuraciones, presiona .
- **Atajos:** presiona Aplicaciones , mantén presionada la aplicación y luego arrástrala a una de las pantallas de tu pantalla principal. Para ver todas tus aplicaciones, presiona Aplicaciones y desliza hacia la izquierda.
- **Aplicaciones:** para desinstalar aplicaciones, presiona Aplicaciones , mantén presionada una aplicación y luego arrástrala hasta **Desinstalar**. (No puedes desinstalar algunas aplicaciones).

Para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantén presionada la aplicación y arrástrala hasta **Remover**. La

Menú

Atrás

Más

Siguiente



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

### Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y mucho más

Buscar

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

Descubrir tus aplicaciones Moto

Descargar aplicaciones

Cuidado de tus aplicaciones

Actualización del teléfono


aplicación no es borrada de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

- **Personalización:** para obtener más información sobre cómo cambiar tu pantalla principal, consulta “[Redecorar la pantalla principal](#)”.

## Ayuda y mucho más

Ve un tutorial. Lee un instructivo. Habla con alguien. Obtén información acerca de tu teléfono.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Ayuda

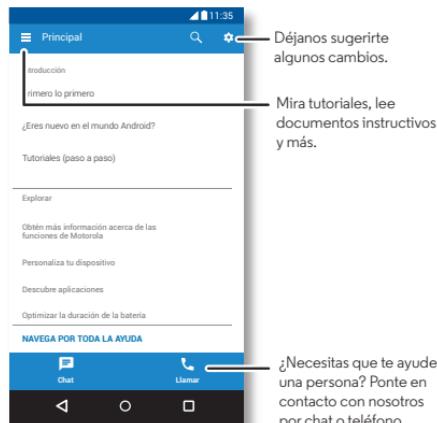

## Buscar

En la parte superior de la pantalla principal, toca la casilla de búsqueda de Google para buscar texto o toca para buscar por voz.

Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- Para buscar una sugerencia, tócalo.
- Para buscar texto en el campo de búsqueda, presiona en el teclado.

**Consejo:** Para cerrar el teclado, presiona .

Menú

Atrás

Más

Siguiente



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

### Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

#### Ayuda y mucho más

#### Buscar

#### Estado y notificaciones

#### Volumen e interrupciones

#### Descubrir tus aplicaciones Moto

#### Descargar aplicaciones


#### Cuidado de tus aplicaciones

#### Actualización del teléfono

## Estado y notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un ícono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

**Consejo:** ¿Recibes muchas notificaciones? Mantén presionada una notificación para ver qué aplicación te la manda. Luego, puedes desactivarla.

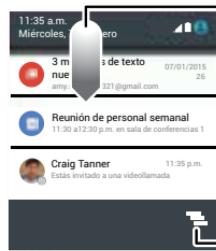

Deslizate hacia abajo para ver las notificaciones.

**Consejo:** Para borrar solo una, desliza hacia la izquierda o la derecha.

Borrar notificaciones.

**Consejo:** Para cambiar la configuración común rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo usando dos dedos. Para obtener más información, consulta “[Configuración rápida](#)”.

Los iconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

	Intensidad de la red		Sin sonido
	Wi-Fi en el área/conectado		Vibrar
	Bluetooth activado		Prioridad
	Modo avión		Alarma establecida
	Batería cargando/completa		Aviso

**Nota:** Es posible que las aplicaciones que descargas desde Google Play™ muestren otros iconos en la barra de estado para alertarte sobre eventos específicos.



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

### Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y mucho más

Buscar

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

Descubrir tus aplicaciones Moto


Descargar aplicaciones

Cuidado de tus aplicaciones

Actualización del teléfono

## Volumen e interrupciones

Presiona el botón para subir o bajar el volumen para seleccionar el volumen, desde alto hasta vibrar.

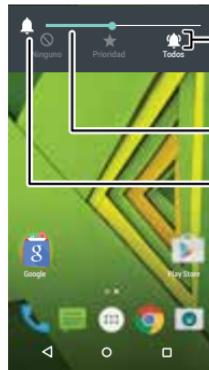

Establece las notificaciones y alarmas que deseas escuchar.  
Establece el volumen con las teclas de volumen laterales.  
Cambia de vibrar a timbrar, o viceversa.

También, presiona una de las siguientes opciones para ver más configuraciones:

- **Todos:** recibe todas las notificaciones o alarmas.
- **Prioridad:** presiona ★ y luego ☰ para seleccionar las interrupciones que deseas recibir. Siempre escucharás las alarmas. Establece cuándo quieras estar en este modo o elige indefinidamente.
- **Ninguno:** desactiva todos los sonidos y las alarmas. Anula las configuraciones de sonido de otras aplicaciones.

Establece el tiempo que deseas permanecer en este modo o elige indefinidamente.

## Descubrir tus aplicaciones Moto

Las aplicaciones Moto pueden simplificar la vida y ayudarte. Solo sigue las indicaciones para obtener más información.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones ☰ → Moto

- **Assist:** establece que tu teléfono se adapte a lo que haces, dónde estés. Por ejemplo, mantén las alarmas en silencio en la noche mientras duermes.
- **Acciones:** aprende cómo abrir tu cámara con dos giros de la muñeca utilizando la Cámara instantánea. Consulta **"Fotos y videos"** para obtener más detalles.
- **Voz:** establece tu propia frase y controla tu Moto X con tu voz.
- **Pantalla:** ve mensajes, llamadas y otras notificaciones; incluso si tu teléfono está dormido.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

### Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y mucho más

Buscar

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

Descubrir tus aplicaciones Moto

Descargar aplicaciones

Cuidado de tus aplicaciones

Actualización del teléfono

**Nota:** Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.



Toca una opción para obtener más información.

**Consejo:** ¿Deseas ocultar las notificaciones confidenciales o privadas? Presiona Aplicaciones → Moto → Pantalla y establece qué aplicaciones pueden mostrar notificaciones y cuánto mostrar.

## Descargar aplicaciones

Google Play™

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Play Store

- **Buscar:** para buscar aplicaciones, presiona .
- **Descargar:** para descargar una aplicación que encuentras, presiónala para ver los detalles. A continuación, presiona **INSTALAR** o el precio.
- **Compartir:** para compartir una aplicación que encuentras en Google Play, presiónala para ver los detalles y, a continuación, presiona .
- **Reinstalar:** para mostrar o reinstalar aplicaciones que descargaste desde Google Play, presiona → **Mis aplicaciones**.
- **Usar una computadora:** para buscar y administrar aplicaciones desde cualquier computadora, visita <http://play.google.com> utilizando tu cuenta y contraseña de Google.

Allí, puedes explorar las aplicaciones en la pantalla grande, administrar tus aplicaciones en varios dispositivos (como un teléfono o una tablet) e incluso establecer nuevas aplicaciones para descargar en tus dispositivos.

**Disfrutar música:** también puedes usar Google Play para descargar música. Consulta “**Play Música**”.

**Obtener ayuda:** para obtener ayuda y más, presiona .

## Aplicaciones de la Web

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

**Consejo:** Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden tener un impacto en el rendimiento de tu teléfono. Consulta “**Elige con cuidado**”.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

### Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones

Ayuda y mucho más

Buscar

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

Descubrir tus aplicaciones Moto

Descargar aplicaciones

Cuidado de tus aplicaciones

Actualización del teléfono

**Nota:** Cuando instalas una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación.

Para permitir que tu teléfono instale aplicaciones que no provienen de Google Play, toca Aplicaciones → Configurar → Seguridad y marca **Fuentes desconocidas**.

Para recibir información acerca de los archivos descargados desde tu navegador, revisa "**Descargas**".

### Elige con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- Para evitar spyware, phishing y virus, utiliza aplicaciones de sitios confiables, como Google Play.
- En Google Play, comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas.
- Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instalas.
- Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o poder de procesamiento, desinstálala.
- Controla el acceso de tus hijos a las aplicaciones para evitar que se expongan a contenido inapropiado.
- Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

## Cuidado de tus aplicaciones

**Encuéntralo en:** Aplicaciones , luego desliza hacia la izquierda para desplazarte por las aplicaciones

Para cerrar la pantalla de aplicaciones, presiona Principal o Atrás .

**Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de la pantalla principal, mantén presionada la aplicación y arrástrala hasta **Remover**. La aplicación no es borrada de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

Presiona Aplicaciones → Configurar → Aplicaciones.

Desliza hacia la izquierda hasta **TODAS** y presiona una aplicación. A continuación, presiona **INHABILITAR** o **DESINSTALAR** en la parte superior derecha (si está disponible).

**Consejo:** Para ver los detalles de la aplicación rápidamente, presiona Aplicaciones , mantén presionada la aplicación y arrástrala hacia **Información de la aplicación**.

**INHABILITAR** borra la aplicación de tu menú. Para **HABILITAR** la aplicación, vuelve a abrir esta ventana y presiona **HABILITAR** (las aplicaciones inhabilitadas están en la parte inferior de la lista).

Si una aplicación bloquea tu teléfono en cuanto lo activas, reinicia en Modo seguro: apaga el teléfono y vuelve a encenderlo. Cuando veas el logotipo de "Motorola" durante el encendido, mantén presionados ambos botones de volumen hasta que veas la pantalla principal con **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.



# Pantalla principal y aplicaciones

## Pantalla principal y aplicaciones

**Inicio rápido: pantalla principal y aplicaciones**

Ayuda y mucho más

Buscar

Estado y notificaciones

Volumen e interrupciones

Descubrir tus aplicaciones Moto

Descargar aplicaciones

Cuidado de tus aplicaciones

Actualización del teléfono

- **Reinstalar aplicaciones:** para reinstalar aplicaciones de Google Play, presiona Aplicaciones → **Play Store** → **Mis aplicaciones**. Las aplicaciones que descargaste aparecerán y estarán disponibles para su descarga.
- **Ver o borrar detalles de la aplicación:** presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Aplicaciones**. Desliza hacia la izquierda o la derecha para ver la lista de las aplicaciones **DESCARGADAS, EN EJECUCIÓN** o **TODAS**. Luego, presiona una aplicación de la lista para ver sus detalles y uso de almacenamiento. Puedes presionar **BORRAR DATOS, BORRAR CACHÉ** u otras opciones.
- **Consejo:** Para ver los detalles de la aplicación rápidamente, presiona Aplicaciones , mantén presionada la aplicación y arrástrala hacia **Información de la aplicación**.
- **Ver el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones están usando más datos, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Uso de datos**. Para obtener más información, consulta "**Uso de datos**".

## Actualización del teléfono

Usa el teléfono o la computadora para revisar, descargar e instalar actualizaciones de software del teléfono:

- Usar tu teléfono:

Si el teléfono te notifica acerca de una actualización, sigue las instrucciones para la descarga e instálala.

Para buscar actualizaciones manualmente, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Acerca del teléfono** → **Actualizaciones del sistema**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargues las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Recuerda que estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño (25 MB o más) y posiblemente no estén disponibles en todos los países. Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora.

**Nota:** Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de contar con suficiente energía de la batería para completar la actualización.

- Con la computadora:

En tu computadora, ve a [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).



Menú



Atrás



Siguiente



# Controlar y personalizar

cómo actúa y luce

## Controlar y personalizar

### Inicio rápido: controlar y personalizar

#### Controles y gestos

#### Encender, apagar, bloquear y desbloquear

## Inicio rápido: controlar y personalizar

Toma el control de tu teléfono:

- Tocar, presionar y hablar:** aprende los comandos y gestos del teléfono. Consulta “[Controles y gestos](#)”.
- Cambiar los sonidos y más:** para colocar widgets, como reloj, calendario interactivo y más en tu pantalla principal, consulta “[Personalizar sonidos y apariencia](#)”.



## Consejos y trucos

- Hablar:** presiona en una ventana de búsqueda o en un teclado.
- Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra un ícono al costado derecho de la pantalla principal hasta que veas una barra blanca. Puedes agregar varias pantallas.
- Configuración rápida:** para cambiar **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avión** y otras opciones de configuración, desliza la barra de estado hacia abajo usando dos dedos. Para obtener más opciones de configuración, presiona **CONFIGURACIÓN**.
- ¿No encuentras una configuración?** Presiona Aplicaciones → **Configurar** → .

## Controles y gestos

### Tocar

Encuentra tu camino:

- Presionar:** selecciona un ícono u opción.
- Mantener presionado:** para ver más opciones.
- Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.
- Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.
- Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.
- Girar:** gira un mapa con dos dedos para voltearlo y tira los dedos hacia abajo para inclinarlo.
- Atrás:** presiona Atrás para ir a la página anterior.



# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

### Inicio rápido: controlar y personalizar

### Controles y gestos

### Encender, apagar, bloquear y desbloquear

- **Principal:** presiona Principal  para regresar a la pantalla principal.

- **Descripción general:** presiona Descripción general  para ver tus aplicaciones recientes (o pestañas del navegador) y presiona una aplicación para volver a abrirla. Para borrar una aplicación de la lista, desliza hacia la izquierda o la derecha. Para desplazarte por la lista, desliza hacia arriba o abajo.

**Consejo:** No es necesario que borres aplicaciones desde Descripción general para que tu teléfono funcione de manera eficaz.

- **Menús:** cuando  o  aparecen en la pantalla, puedes presionarlos para abrir las opciones de la pantalla actual.
- **Cerrar el teclado:** para cerrar el teclado táctil, presiona .
- **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

## Presionar

### Botón de encendido

El botón de encendido ayuda de algunas maneras:



- **Apagar:** mantén presionado el botón de encendido para elegir **Apagar**.

- **Suspender:** para ahorrar batería, evita que las teclas táctiles se opriman accidentalmente o, cuando deseas sacar manchas de la pantalla táctil, desactivala presionando el botón de encendido.

- **Reactivar:** presiona el botón de encendido nuevamente.

**Consejo:** Para agregar seguridad a tu teléfono, consulta **"Proteger"**.

### Botones de volumen

Los botones de volumen ayudan de algunas maneras:

- **Volumen del timbre:** presiona los botones cuando tu teléfono suene para silenciarlo.

- **Volumen del auricular:** presiona los botones durante una llamada.

- **Volumen de música/video:** presiona los botones durante una canción o un video.

**Consejo:** Para obtener más información acerca del control de volumen, consulta **"Volumen e interrupciones"**.



# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**

**Controles y gestos**

**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

## Hablar

Dile a tu teléfono lo que deseas.

**Consejo:** Habla de forma natural, pero clara como al usar un altavoz.

- **Búsqueda:** toca en la pantalla principal para realizar una búsqueda por voz. O bien, di "OK Google" para realizar la búsqueda.

Para cambiar la configuración de la entrada por voz y texto a voz, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Idioma y entrada**.

- **Marcación y comandos:** presiona . Para marcar, di "Llama" y, luego, el nombre de un contacto o un número telefónico. O bien, di un comando como "Enviar texto", "Ir a" una aplicación o "Ayuda" para recibir ayuda del comando de voz.

**Consejo:** Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número deseas llamar. Por ejemplo, "Llamar al móvil de Alejandra Arias" o "Llamar al trabajo de Humberto Herrera".

- **Entrada de texto:** en un teclado táctil, presiona y luego di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

**Consejo:** Para hacer que tu teléfono lea en voz alta, consulta "TalkBack".

## Encender, apagar, bloquear y desbloquear

Tu pantalla táctil se enciende y se apaga según lo necesites. Para encender la pantalla, presiona el botón de encendido.



- **Apagado y encendido de la pantalla:** presiona el botón de encendido para encender y apagar la pantalla.

- **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla, presiona y arrástralo hacia arriba. Para utilizar una contraseña, un patrón o un PIN de seguridad para desbloquear la pantalla, toca Aplicaciones → **Configurar** → **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** (consulta "Bloqueo de pantalla").

- **Notificaciones:** toca una notificación dos veces para abrirla. Te pedirá que ingreses una contraseña.



Menú



Atrás



Más



Siguiente



# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**  
**Controles y gestos**  
**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

**Consejo:** Elige las notificaciones de aplicaciones que deseas que se escuchen o muestren.

Escuchar: presiona Aplicaciones → Configurar → **Sonido y notificación** → **Notificaciones de aplicación** y presiona una aplicación.

Mostrar: presiona Aplicaciones → Configurar → **Pantalla** → **Notificaciones de pantalla**.

- **Datos de propietario:** para agregar un mensaje a tu pantalla de bloqueo, toca Aplicaciones → Configurar → **Seguridad** → **Datos de propietario**. Para configurar tu mensaje, presiona Atrás .

**Consejo:** no pongas tu número de móvil como información de contacto, a menos que puedas acceder a tu correo de voz desde otro dispositivo.

- **Tiempo de espera de la pantalla:** para cambiar el tiempo de espera de tu pantalla (la pantalla se bloquea automáticamente), presiona Aplicaciones → Configurar → **Pantalla** → **Suspender**.

## Personalizar sonidos y apariencia

Personaliza los sonidos y la apariencia del teléfono:

- **Tono de timbre y notificaciones:** toca Aplicaciones → Configurar → **Sonido y notificación**.

- **Vibrar o silencioso:** para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes, toca Aplicaciones → Configurar → **Sonido y notificación** → **Vibrar también en llamadas**. Para desactivar los tonos de las llamadas entrantes, presiona Aplicaciones → Configurar → **Sonido y notificación** → **Timbre de teléfono** → **Ninguno**.

- **Tono para un contacto:** para establecer un tono de timbre personal para un contacto, presiona Aplicaciones → **Contactos** y presiona el contacto. Presiona . Luego, presiona Menú → **Establecer tono**.

- **Alerta de mensaje:** para cambiar la configuración de notificación de un mensaje, presiona Aplicaciones → **Mensajes** → Menú → **Configuración** y marca **Notificaciones**.

- **Configuración de la pantalla:** para cambiar el brillo, la animación y otras configuraciones de pantalla, presiona Aplicaciones → Configurar → **Pantalla**.

- **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activarlo o desactivarlo, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona **Rotación automática**.

- **Fondo de pantalla:** para cambiar el fondo de pantalla, mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal. Para obtener más información, consulta “**Redecorar la pantalla principal**”.

- **Idioma y región:** para configurar el idioma del menú y la región, presiona Aplicaciones → Configurar → **Idioma y entrada** → **Idioma**.

## Redecorar la pantalla principal

Para obtener acceso rápido a tus cosas favoritas, personaliza la pantalla principal como lo deseas.



Menú



Atrás



Más



Siguiente





# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**

**Controles y gestos**

**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

• **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en tu pantalla principal y presiona **FONDOS DE PANTALLA**.

• **Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla principal hasta que veas una barra blanca. Puedes agregar varias pantallas.

• **Agregar atajos:** toca Aplicaciones (⋮), mantén presionada la aplicación y arrástrala a una de las pantallas de tu pantalla principal. Para ver todas tus aplicaciones, presiona Aplicaciones (⋮) y desliza hacia la izquierda.

• **Crear carpetas de atajos:** arrastra un atajo sobre otro. Agrega más atajos al arrastrarlos sobre el primer atajo. Para nombrar la carpeta, tócalo, toca el nombre y escribe el nuevo nombre.

• **Agregar widgets:** para insertar widgets como un reloj, calendario interactivo, entre otros, en tu pantalla principal, mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal. Luego, toca **WIDGETS**.

• **Cambiar el tamaño de los widgets:** puedes cambiar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y luego suéltalo. Arrastra los círculos blancos de los bordes para cambiar el tamaño.

• **Mover o borrar widgets y atajos:** mantén presionado un widget o un atajo hasta que sientas una vibración o veas que el ícono se expande si la vibración no está activada. A continuación, arrástralo hasta otro lugar, otra pantalla o hasta **Remover**.

**Nota:** Si borras un atajo en la pantalla principal, no se desinstalará la aplicación de tu teléfono.

## Configuración rápida

Para acceder rápidamente a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avión** y otras opciones de configuración, desliza la barra de estado o la pantalla de bloqueo hacia abajo usando dos dedos. Para obtener más opciones de configuración, presiona ⚙.

¿Necesitas ayuda para encontrar esta pantalla? Consulta **“Estado y notificaciones”**.

**Nota:** Tu configuración rápida puede tener una apariencia algo diferente.



**Consejo:** Tu teléfono tiene una linterna que puedes encender o apagar desde esta pantalla.



Menú



Atrás



Más



Siguiente





## Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**

**Controles y gestos**

**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

## Perfiles

Para compartir tu dispositivo con otros, puedes agregar un usuario. Los usuarios tendrán su propio espacio en el dispositivo para pantallas de inicio, cuentas, aplicaciones, configuraciones personalizadas, etc.

### Agregar y cambiar usuarios

**Nota:** Solo el dueño del teléfono puede agregar un usuario.

Desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona Perfil . Sigue las indicaciones para agregar un nuevo usuario.

Para cambiar usuarios, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona Perfil . Presiona un nombre de usuario.

**Nota:** Para un usuario temporal, utiliza el perfil **Invitado**, que tiene acceso limitado a las funciones y aplicaciones de tu teléfono. Los invitados no tendrán acceso a tu información personal.

### Cambiar o borrar usuarios

Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Usuarios** y presiona junto al nombre del usuario.

## Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad**

**Nota:** Para obtener información general, accesorios y más, visita [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Reconocimiento de voz

Dile a tu teléfono lo que te gustaría hacer: marcar, navegar, buscar, enviar un mensaje de texto y más. Compruébalo: dile que le haga una pregunta a tu teléfono. Toca en la parte superior de la pantalla principal para realizar una búsqueda por voz.

## TalkBack

Usa TalkBack para leer tu pantalla en voz alta: tu navegación, tus selecciones e incluso tus libros.

Para activar TalkBack, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad** → **TalkBack**. Luego, presiona el interruptor para activarlo.

**Nota:** Es posible que debas descargar un software de texto a voz (es posible que se apliquen cargos).

Para usar TalkBack:

- **Menús y pantallas:** presiona un elemento en un menú o pantalla. Tu teléfono dice el nombre.
- **Teléfono y entrada de texto:** comienza a escribir. Tu teléfono dice cada número o letra.
- **Notificaciones:** arrastra la barra de estado hacia abajo. Tu teléfono dice todas las notificaciones.
- **Libros y más:** abre un libro, archivo, mensaje y más. Tu teléfono lee el texto en voz alta (depende de la aplicación).



# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**

**Controles y gestos**

**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

- **Navegadores:** habilita las páginas web en tu navegador para que se lean en voz alta. Pasa de una página a otra, de un párrafo a otro, de una línea a otra, de una palabra a otra o de un carácter a otro.

**Consejo:** Navega por las aplicaciones y los menús para escuchar cómo funcionan las lecturas de voz en el teléfono.

**Consejo:** Cuando la exploración táctil esté activada, desliza hacia abajo y luego a la derecha para abrir el menú contextual global y, luego, usa el menú para pausar TalkBack.

Para desactivar TalkBack, presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Accesibilidad** → **TalkBack**. Luego, presiona el interruptor para desactivarlo.

### Exploración táctil

Usa Exploración táctil para expandir TalkBack y haz que tus toques se lean en voz alta a medida que mueves tu dedo sobre la pantalla.

Para activar la exploración táctil cuando TalkBack está activado, toca Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **CONFIGURACIÓN** → **Exploración táctil**.

**Consejo:** Cuando actives TalkBack por primera vez, tu teléfono te preguntará si deseas **Activar Exploración táctil**? Presiona **Aceptar** para activarlo.

La exploración táctil cambia los gestos táctiles de tu teléfono para que la ubicación de los toques se pueda leer en voz alta.

- **Presiona** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.

• **Presiona dos veces** en cualquier parte de la pantalla para abrir o activar el último elemento tocado.

• **Desliza** con dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.

Los gestos de atajos te permiten navegar en tu teléfono con gestos de deslizamiento simples (por ejemplo, desliza hacia arriba y luego a la izquierda en un solo movimiento para ir a la pantalla principal). Para ver o cambiar estos atajos, toca Aplicaciones (⋮) → **Configurar Accesibilidad** → **TalkBack** → **CONFIGURACIÓN** → **Administrar gestos**.

**Nota:** La forma en que estos gestos se interpretan es específica de TalkBack. Otros servicios de accesibilidad pueden usar los mismos gestos para acciones diferentes.

Para aprender más sobre cómo navegar con tu teléfono mediante Exploración táctil, presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **CONFIGURACIÓN** → **Iniciar tutorial de exploración táctil**.

Para desactivar la exploración táctil cuando TalkBack está activado, presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **CONFIGURACIÓN** y desactiva **Exploración táctil**.

### Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

1 Descarga la aplicación BrailleBack desde Google Play presiona Aplicaciones (⋮) → **Play Store** e instálala en tu teléfono.



# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**

**Controles y gestos**

**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

**2** Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad** → **BrailleBack**.

**3** Activa tu pantalla Braille y ponla en el modo de vinculación de Bluetooth.

**4** En tu teléfono, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Bluetooth**. Luego, presiona el interruptor de Bluetooth para activarlo y buscar.

**5** Presiona el nombre de tu pantalla Braille para vincularla con el teléfono.

### Atajo a accesibilidad

Utiliza gestos simples para activar TalkBack y otras funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono. Para obtener más información, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad** → **Atajo a accesibilidad**.

### ID de llamada

Cuando deseas escuchar quién llama:

- **Leer en voz alta:** haz que se anuncie quién llama. Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad** → **TalkBack** → **CONFIGURACIÓN** → **Anunciar ID de llamada**.

- **Tonos:** asigna tonos personalizados a tus contactos. Presiona Aplicaciones → **Contactos**, y presiona el contacto. Presiona . Luego, presiona Menú → **Establecer tono**.

### Volumen y vibrar

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Sonido y notificación**

- Abre las barras deslizantes que te permiten definir volúmenes diferentes para tu música o videos, tonos de timbre, notificaciones de texto o correo, y alarmas.

- **Vibrar también en llamadas** determina si tu teléfono vibra durante las llamadas entrantes, incluso si el timbre está en silencio.

**Consejo:** Para obtener más información acerca del control de volumen, consulta **“Volumen e interrupciones”**.

### Zoom

Mira de cerca.

- **Pellizcar para acercar:** pellizca para agrandar mapas, páginas web y fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para alejar, junta los dedos arrastrándolos.

**Consejo:** Para acercar, también puedes tocar dos veces.

- **Ampliación de la pantalla:** presiona la pantalla tres veces para ampliarla completamente o presionala tres veces y manténla presionada para una ampliación temporal. Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad** → **Gestos de ampliación**.

- **Texto grande:** muestra el texto más grande en tu teléfono. Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Accesibilidad** → **Texto grande**.

**Consejo:** O toca Aplicaciones → **Configurar** → **Pantalla** → **Tamaño de fuente** → **Gigante**.



# Controlar y personalizar

## Controlar y personalizar

**Inicio rápido:** controlar y personalizar

Controles y gestos

Encender, apagar, bloquear y desbloquear

- **Texto de alto contraste:** mostrar texto con contraste alto en tu teléfono. Presiona Aplicaciones → Configurar → **Accesibilidad** → **Texto de alto contraste**.

- **Navegador:** selecciona el tamaño del texto y otras configuraciones de accesibilidad para tu navegador. Presiona Aplicaciones → Chrome → Menú → **Configuración** → **Accesibilidad**.

**Consejo:** Usa **Forzar habilitación de zoom** para permitir el acercamiento en todas las páginas web.

### Brillo de la pantalla

El teléfono ajusta automáticamente el brillo de la pantalla cuando te encuentras en lugares iluminados u oscuros. Sin embargo, puedes ajustar tu propio nivel de brillo:

Desliza la barra de estado hacia abajo usando dos dedos y, a continuación, desliza la barra para ajustar.

**Nota:** Configurar el brillo en un nivel alto disminuye la duración de la batería de tu teléfono.

### Pantalla táctil y teclas

Para escuchar o sentir cuando presionas la pantalla, presiona Aplicaciones → Configurar → **Sonido y notificación** → **Otros sonidos**:

- **Teclado:** para escuchar un tono durante la marcación de un número, selecciona **Tonos del teclado**.
- **Bloqueo de pantalla:** para escuchar un clic cuando bloqueas o desbloqueas la pantalla, selecciona **Sonido de bloqueo de pantalla**.

- **Pantalla táctil:** para escuchar un sonido cuando presonas algo en la pantalla, selecciona **Tonos táctiles**.
- **Teclas:** para sentir una vibración cuando toques el teclado, selecciona **Vibrar al tocar**.

### Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas, autocorrección, entre otras.

Presiona Aplicaciones → Configurar → **Idioma y entrada**. Luego, presiona un tipo de teclado. Por supuesto, si no deseas escribir en lo absoluto, utiliza tu voz. Presiona en el teclado de la pantalla táctil.

### TTY

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar. Presiona Teléfono → Menú → **Configuración** → **Llamadas** → **Modo TTY** y selecciona el modo que necesitas:

- **TTY total:** escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.
- **TTY HCO:** traspaso de audio: escribe texto en tu dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.
- **TTY VCO:** traspaso de voz: háblale a tu teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

**Nota:** Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu teléfono.

Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.



## Controlar y personalizar

### Controlar y personalizar

**Inicio rápido: controlar y personalizar**

**Controles y gestos**

**Encender, apagar, bloquear y desbloquear**

### Aplicaciones

Google Play tiene algo para todos y muchas aplicaciones proporcionan funciones útiles de accesibilidad.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones  →  [Play Store](#)



## Llamadas

cuando necesites hablar

### Llamadas

**Inicio rápido: llamadas**

**Realizar llamadas**

**Responder y finalizar llamadas**

**Llamadas recientes**

**Llamadas tripartitas**

**Tu número de teléfono**


**Llamadas de emergencia**

## Inicio rápido: llamadas

Marca contactos, llamadas recientes o números, todo desde una aplicación.

### Encuéntralo en: Teléfono

- Para llamar a un contacto o a una llamada reciente, presiónalos.
- Para abrir el teclado de marcación, presiona . Ingresa un número, luego presiona para llamarlo.
- Para buscar tus contactos, presiona e ingresa el nombre o número. A continuación, presiona el contacto para llamarlo.

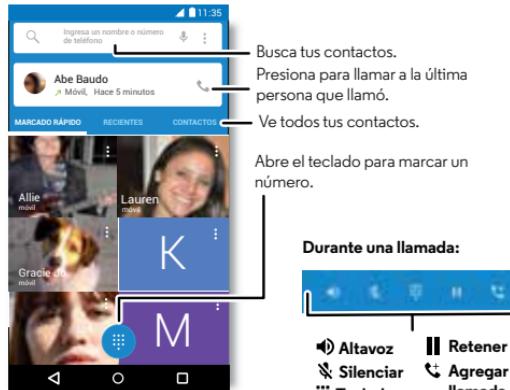

### Consejos y trucos

• **Durante una llamada:** la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Para reactivarla, aléjala de tu rostro o presiona el botón de encendido.

• **Varias tareas:** mientras estás con una llamada, presiona Principal para ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono, dirección o abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.

• **Contactos:** para ver tus contactos, presiona **CONTACTOS**.

• **Contacto favorito:** ¿hay alguien a quien llames todo el tiempo? Mantén presionado un lugar vacío en tu pantalla principal, presiona **WIDGETS** y, luego, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralo a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para marcar a la persona.

• **Correo de voz:** aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, presiona **Teléfono** , luego mantén presionado **1**.

## Realizar llamadas

Cuando realizas una llamada, tienes las siguientes opciones:

- Presiona **Teléfono** para ver tus llamadas recientes, favoritos y contactos frecuentes. Selecciona un contacto o número para llamarlo.
- Para marcar un número, presiona , ingresa un número, luego presiona para llamarlo.



## Llamadas

**Inicio rápido: llamadas**

**Realizar llamadas**

**Responder y finalizar llamadas**

**Llamadas recientes**

**Llamadas tripartitas**

**Tu número de teléfono**

**Llamadas de emergencia**

- Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú .

## Responder y finalizar llamadas

- Responder una llamada:** cuando tu teléfono esté desbloqueado, presiona  **RESPONDER**.

**Nota:** Cuando tu teléfono esté bloqueado, desliza hacia la derecha para responder una llamada.

Con la llamada en espera, presiona  y arrástralos hasta  para responder una nueva llamada. Luego, presiona **En espera** o el nombre o número de la persona que llama.

- Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona  **RECHAZAR**. Si está bloqueado, desliza hacia la izquierda para enviar la llamada al buzón de voz. También puedes presionar el botón de encendido para ignorar la llamada o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.

- Responder con un mensaje:** para enviar un mensaje de texto predeterminado a la persona que llama, presiona su nombre (si se puede ver). Presiona  y arrástralos hacia .

- Terminar una llamada:** presiona .

- Durante una llamada:** presiona  **Silenciar** para poner en silencio la llamada. Para ocultar la pantalla de llamada, presiona Principal . Para reabrirlo, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.

**Nota:** Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando alejas el teléfono de tu oreja, la pantalla se vuelve a iluminar.

No uses cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera transparentes) que cubran el sensor de proximidad.

## Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

**Encuéntralo en:**  **Teléfono** → **RECIENTES**

- Para llamar a un número, presiona un nombre de contacto. Luego, presiona **DEVOLVER LLAMADA**.
- Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u otras opciones, presiona la foto del contacto.
- Para borrar una entrada del registro de llamadas, presiónalo y, luego, presiona **DETALLES** → .
- Para borrar la lista, presiona Menú  → **Registro de llamadas**. Luego, presiona Menú  → **Borrar registro de llamadas**.

## Llamadas tripartitas

Durante una llamada, puedes iniciar otra llamada, cambiar entre estas o unirte a una llamada tripartita.

- Para responder una segunda llamada, presiona  y arrastra hacia . Para ignorarla, presiona  y arrastra hacia .

La primera llamada queda en espera si contestas la segunda llamada. Para cambiar de llamada, presiona el nombre o



# Llamadas

## Llamadas

**Inicio rápido: llamadas**

**Realizar llamadas**

**Responder y finalizar llamadas**

**Llamadas recientes**

**Llamadas tripartitas**

**Tu número de teléfono**

**Llamadas de emergencia**

número de la persona que llama. Presiona **En espera** para poner una llamada en espera.

- Para marcar una segunda llamada, presiona +, ingresa un número y presiona para llamarlo.

La primera llamada queda en espera cuando presionas +. Para unir las llamadas después de que la segunda llamada es contestada, presiona ▲.

## Tu número de teléfono

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Acerca del teléfono** → **Estado** → **Estado de SIM** → **Mi número de teléfono**

**Nota:** Es posible que no esté disponible en todos los países.

## Llamadas de emergencia

**Nota:** Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia configurados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

**1** Presiona **Teléfono** (si tu teléfono está bloqueado, arrastra hacia arriba para desbloquearlo y luego presiona **Llamada de emergencia**).

**2** Ingresa el número de emergencia.

**3** Presiona para llamar al número de emergencia.

**Nota:** Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Consulta "Servicios de ubicación" en tu Guía legal.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



# Contactos

puedes ser una persona sociable

## Contactos

### Inicio rápido: contactos

#### Crear contactos

#### Llamar, enviar mensaje de texto o correo a los contactos

#### Favoritos

#### Editar, borrar u ocultar contactos

#### Obtener contactos

#### Compartir contactos


#### Mis detalles

## Inicio rápido: contactos

Combina información de tus contactos de Google™ y redes sociales para un acceso rápido a todas las personas que conoces.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Contactos**

- **Crear:** presiona .
- **Editar o borrar:** presiona un contacto y luego .
- **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** presiona un contacto y luego una opción.

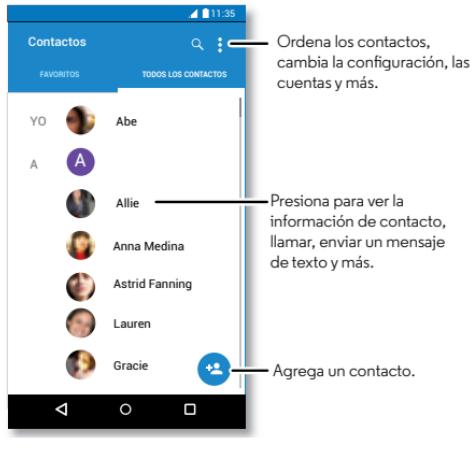

## Consejos y trucos

• **Buscar contactos:** desde la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa el nombre de un contacto. O bien, en la lista de **Contactos**, presiona .

• **Enviar contactos:** presiona un contacto, luego presiona Menú → **Compartir** para enviarlo en un mensaje, un correo o mediante Bluetooth, Google Drive™ o Android Beam™.

• **Atajos:** presiona un contacto, luego presiona Menú → **Poner en pantalla principal** para agregar un atajo para dicho contacto en tu pantalla principal.

• **Sincronizar:** en tu teléfono, presiona Aplicaciones → **Configurar**. Ve a la sección **Cuentas**, selecciona tu cuenta de Google y toca el nombre de tu cuenta para sincronizarla si no se actualizó recientemente. También puedes ver estos contactos en [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

Para obtener ayuda con la transferencia de contactos, obtén más información acerca de Migración Motorola en ["Teléfono antiguo a teléfono nuevo"](#) o ve a [www.motorola.com/TransferContacts](http://www.motorola.com/TransferContacts).

## Crear contactos

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Contactos** →

Presiona un cuadro de texto para escribir el nombre y los detalles. Una vez que termines, presiona **Agregar nuevo contacto** en la parte superior.

**Nota:** Para importar contactos o cambiar donde se guardan, consulta ["Obtener contactos"](#).

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Contactos

**Inicio rápido:** contactos

Crear contactos

Llamar, enviar mensaje de texto o correo a los contactos

Favoritos

Editar, borrar u ocultar contactos

Obtener contactos

Compartir contactos

Mis detalles

## Llamar, enviar mensaje de texto o correo a los contactos

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Contactos

Presiona un contacto para ver más opciones. Dependiendo de la información que tienes de esas personas, puedes llamar, enviar un mensaje de texto o un correo. También puedes utilizar el reconocimiento de voz (consulta “**“Hablar”**”).

## Favoritos

Define tus contactos más usados como Favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

- Para definir un favorito, presiona Aplicaciones → Contactos, selecciona un contacto y presiona .
- Para ver tus favoritos, presiona Aplicaciones → Contactos → FAVORITOS.

## Editar, borrar u ocultar contactos

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Contactos

- Para editar un contacto, presiónalo y luego presiona . Presiona un campo para editarlo. Presiona para seleccionar la imagen de un contacto.
- Para configurar un tono personal para el contacto, presiónalo y presiona . Luego, presiona Menú → **Establecer tono**.

- Para borrar un contacto, presiónalo y presiona . Luego, presiona o presiónalo, luego presiona Menú → **Borrar**.

Se ocultarán los contactos de las redes sociales si seleccionas **Borrar**. Para ver estos contactos o para borrarlos permanentemente, usa la aplicación o el sitio web de la red social.

- Para ocultar contactos de una cuenta en tu lista de **Contactos**, presiona Menú → **Contactos para mostrar**. Presiona un tipo de cuenta para verla. Presiona **Personalizar** para desactivar las cuentas que deseas mantener ocultas.

## Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

- Para agregar tus contactos de redes sociales, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Cuentas y Agregar cuenta**.

**Nota:** Primero, necesitarás una aplicación de redes sociales. Consulta “**“Google Play™”** para obtener aplicaciones.

- Para agregar tus contactos de correo, consulta “**Correo**”.

**Consejo:** si agregas una cuenta de **Sincr. empresa**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

- Para importar contactos de tu tarjeta SIM (si no se realizó automáticamente): presiona Aplicaciones → Contactos → Menú → **Importar/exportar** → **Importar desde tarjeta SIM**. Presiona **Aceptar** para confirmar.



## Contactos

**Inicio rápido: contactos**

**Crear contactos**

**Llamar, enviar mensaje de texto o correo a los contactos**

**Favoritos**

**Editar, borrar u ocultar contactos**

**Obtener contactos**

**Compartir contactos**

**Mis detalles**

- Para importar contactos desde tu computadora, carga los contactos a tu cuenta de Google™ en <http://contacts.google.com>. En tu teléfono, presiona Aplicaciones → **Contactos** → Menú → **Cuentas** → Menú → **Sincronizar datos autom.** También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.

Para obtener ayuda para transferir contactos, consulta "**Teléfono antiguo a teléfono nuevo**".

## Compartir contactos

Comparte un contacto mediante una conexión Bluetooth, en un mensaje o con Google Drive™:

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Contactos**

Para compartir un contacto, presiónalo. A continuación, presiona Menú → **Compartir** y selecciona cómo deseas enviarlo.

**Nota:** No puedes compartir tus contactos de redes sociales.

## Mis detalles

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Contactos**

Para almacenar tu perfil de usuario, presiona **Configurar mi perfil** en **YO** en la parte superior de la lista de contactos.



# Mensajes

dilo y listo

## Mensajes

### Inicio rápido: mensajes

Leer, reenviar y más

Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Correo


Chat mediante Hangouts™

## Inicio rápido: mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Mensajes

- **Crear:** presiona .
- **Adjuntar:** cuando estés escribiendo un mensaje, presiona para adjuntar una imagen, video u otro archivo.
- **Enviar:** presiona para enviar el mensaje.

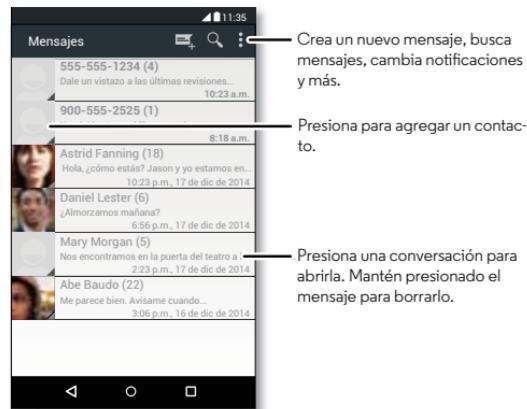

## Consejos y trucos

- **Reenviar un mensaje:** en una conversación, mantén presionado un mensaje para ver más opciones, como reenviarlo.
  - **Guardar fotos:** mantén presionada una foto para guardarla. Para ver la imagen, presiona Aplicaciones → Galería.
  - **Entrada por voz:** simplemente presiona un cuadro de texto y luego en el teclado.
- Consejo:** Si no ves en el teclado, presiona Aplicaciones → Configuración → Idioma y entrada → Dictado por voz de Google para activar la entrada por voz.

- **Envíale un mensaje de texto a tu mejor amigo:** usa un widget para enviar mensajes de texto a tu contacto favorito rápidamente: mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **WIDGETS** y luego mantén presionado **Mensaje directo** para arrastrarlo a tu pantalla principal. Luego, elige un contacto.

## Leer, reenviar y más

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Mensajes

- **Abrir:** presiona una conversación para abrirla.
- **Adjuntos:** cuando abres un mensaje con un archivo adjunto, presiona el adjunto para abrirlo o mantenerlo presionado para guardararlo.
- **Responder:** abre una conversación, luego escribe tu respuesta en el cuadro de texto al final de la pantalla.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Mensajes

**Inicio rápido: mensajes**

Leer, reenviar y más

Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Correo

Chat mediante Hangouts™

- **Copiar, reenviar o borrar:** abre una conversación, mantén presionado el mensaje que deseas y presiona una opción. Para borrar una conversación completa, abre la conversación, presiona Menú ☰ → **Borrar cadena**.
- **Configuración:** presiona Menú ☰ → **Configuración** para cambiar tus notificaciones y otras opciones.

## Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

También puedes usar Hangouts™ para enviar y recibir tus mensajes de texto.

Para configurar **Hangouts** o **Mensajes** como tu aplicación de mensajes predeterminada:

**Encuéntralo en:** Aplicaciones ☰ → **Configurar** → **Más** → **Aplicación SMS predeterminada**

Para obtener más información acerca de Hangouts, consulta **"Chat mediante Hangouts™"**.

Menú

Atrás

Más

Siguiente

## Correo

Envía y recibe correos. Configura y administra cuentas.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones ☰ → **Gmail**



- **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente configuraste o iniciaste sesión en tu cuenta de Google™; eso configura la aplicación de **Gmail** para una cuenta.

Para agregar más cuentas de Google, presiona Aplicaciones ☰ → **Configurar** → **Cuentas**. A continuación, presiona **Agregar cuenta** → **Google**.



## Mensajes

**Inicio rápido: mensajes**

Leer, reenviar y más

Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Correo

Chat mediante Hangouts™

**Consejo:** Presiona , luego desplázate hacia abajo y presiona **Configuración** → **Agregar cuenta**.

• **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar cuentas de correo personales, sigue las indicaciones cuando abras por primera vez la aplicación Gmail o presiona Aplicaciones → Configurar → **Cuentas**. Luego, presiona **Agregar cuenta** → **Correo**.

Para las cuentas de correo del trabajo del servidor Microsoft® Exchange, presiona **Agregar cuenta** → **Exchange** e ingresa los detalles de tu administrador de TI.

• **Cambiar la configuración de una cuenta:** para cambiar la configuración de una cuenta Gmail™, toca Aplicaciones → **Configurar** → **Cuentas** → **Google**.

• **Borrar cuentas:** para borrar una cuenta de Gmail o de correo, presiona el nombre de la cuenta, luego presiona Menú → **Remover cuenta**.

• **Cambiar cuentas:** para cambiar rápidamente entre cuentas de correo, toca y tu otra cuenta en la parte superior.

## Chat mediante Hangouts™

Inicia sesión con tu cuenta de Google para mantenerte en contacto con tus amigos y familia.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Hangouts**

• **Comienza un hangout nuevo:** presiona y un nombre de tu lista de amigos. Puedes enviar un mensaje de texto o presionar para realizar una videollamada.



## Escribir

teclado cuando lo necesitas

### Escribir

#### Inicio rápido: escribir


Configuración de ingreso de texto y diccionario

Cortar, copiar y pegar

### Inicio rápido: escribir

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- **Escritura o gesto:** ingresa las letras al tocarlas una a la vez. O bien, ingresa una palabra al crear una ruta entre las letras.
- **Cerrar el teclado:** presiona .

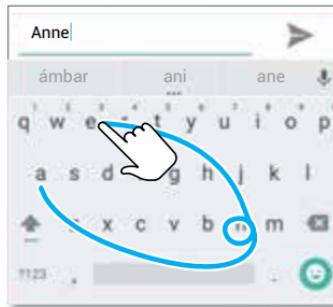

¿Ves un teclado diferente? Cambia según la aplicación. Este es para enviar mensajes cortos.

### Consejos y trucos

- **Mover el cursor:** presiona un punto en el texto para colocar el cursor, luego arrastra la flecha debajo del cursor para moverlo.
- **Diccionario:** para agregar una palabra que usas con frecuencia, ingrésala, presiona la palabra en la lista de palabras a continuación en el cuadro de texto y presiona ahí nuevamente para agregarla a tu diccionario.
- **Símbolos:** mantén presionada una letra para ingresar el número o símbolo pequeño en la parte superior. Para ingresar varios números o símbolos, presiona .
- **Letras dobles:** haz un círculo sobre una letra para ingresarla dos veces.
- **Mayúsculas:** presiona  o arrástrala hasta la letra que deseas poner en mayúscula.
- **Caracteres especiales:** mantén presionada una letra para seleccionar desde otros caracteres especiales.
- **Predicción de palabras:** cuando escribes, las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para seleccionarla.
- **Entrada por voz:** presiona  en el teclado táctil y luego di lo que deseas escribir. Puedes decir todo lo que deseas, hacer una pausa y dictar la puntuación.
- **Vibrar:** ¿No te gusta que las teclas vibren cuando escribes? Presiona Aplicaciones   **Configurar** **Idioma y entrada** **Teclado de Google** **Preferencias**.

 Menú

 Atrás

Más 

Siguiente 



## Escribir

**Inicio rápido: escribir**

**Configuración de ingreso de texto y diccionario**

**Cortar, copiar y pegar**

## Configuración de ingreso de texto y diccionario

Elige el estilo del teclado y edita el diccionario de palabras que te sugiere el teléfono:

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Idioma y entrada**

- Para escoger tu teclado táctil, presiona **Teclado actual**. Para permitir la entrada por voz desde el teclado, presiona **Dictado por voz de Google**.
- Para cambiar las preferencias de tu teclado, presiona **Teclado de Google**.
- Para agregar o editar las palabras que el teléfono sugiere y reconoce, presiona **Diccionario personal**.

## Cortar, copiar y pegar

Corta, copia y pega nombres, números de teléfono, direcciones, citas o cualquier cosa en un cuadro de texto.

**1** Para resaltar una palabra, mantén presionada.

Para resaltar más palabras, arrastra el selector al borde de lo resaltado.

**2** Presiona los iconos para cortar o copiar.

**Consejo:** Mantén presionados los iconos para ver las etiquetas.

**3** Abre el cuadro de texto donde deseas pegar el texto (incluso si está en otra aplicación).

- 4** Presiona el cuadro de texto y luego mantén presionado para ver la opción **PEGAR**. Presiona **PEGAR** para pegar el texto.



## Organizar

tenlo listo en cualquier momento

Organizar  
Reloj  
Calendario  
Sincronización de empresa  
Red de la oficina  
Google Drive™  
Imprimir

### Reloj

Encuéntralo en: Aplicaciones →  Reloj →

- **Alarma:** presiona . Presiona una alarma para editarla o presiona para agregar una nueva.

**Consejo:** Si presionas el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo mientras configuras una alarma, se establece el volumen de la alarma.

Cuando suene una alarma, presiona y arrastra hacia para apagarla o arrastra hacia para posponerla por diez minutos.


- **Configuración:** para cambiar la configuración del volumen de la alarma, tiempo de retraso u otra configuración, presiona Menú → **Configuración**.
- **Reloj mundial:** para ver otras zonas horarias, presiona .
- **Temporizador:** para ver un temporizador, presiona .
- **Cronómetro:** para ver un cronómetro, presiona .

**Consejo:** Para saber lo que significa un ícono, manténlo presionado. Para configurar la fecha actual, hora, zona horaria y formatos, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Fecha y hora**.

### Calendario

Ve todos tus eventos, en un solo lugar.

Encuéntralo en: Aplicaciones →  Calendario

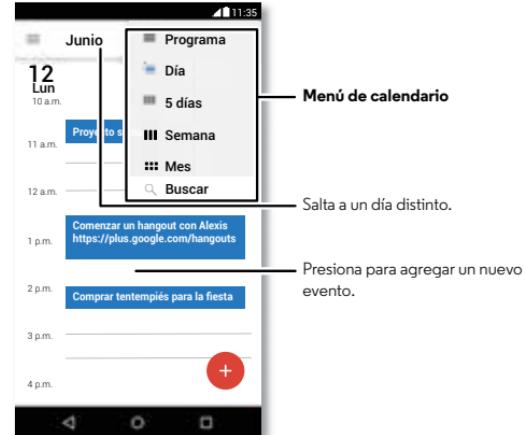

- **Cambiar la vista:** presiona el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, presiona Menú para seleccionar **Programa**, **Día** o **5 días**.
- **Ir a la fecha de hoy:** presiona
- **Agregar eventos:** presiona una hora en el calendario y, a continuación toca . Ingresa los detalles del evento, luego presiona **GUARDAR**.

Menú

Atrás

Más 

Siguiente 



Organizar  
Reloj  
Calendario  
Sincronización de empresa  
Red de la oficina  
Google Drive™  
Imprimir

- **Ver, editar o borrar eventos:** presiona un evento para abrirlo. Luego, presiona editar . Presiona **BORRAR** para quitar el evento.

- **Mostrar, esconder o agregar calendarios:** presiona para mostrar u ocultar los calendarios de tu cuenta de Google™. Puedes usar una computadora para agregar o borrar calendarios de tu cuenta de Google en [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Consejo:** Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **WIDGETS** y, luego, mantén presionado el widget **Calendario**.

## Sincronización de empresa

Si utilizas Microsoft® Office Outlook en la computadora de tu oficina, tu teléfono puede sincronizar correos, eventos y contactos con tu servidor Microsoft Exchange.

- Para agregar tu cuenta **Corporate**, consulta “**Correo**”.
- Para seleccionar qué sincronizar de tu cuenta **Corporate**, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Cuentas**, presiona tu cuenta y luego marca opciones como **Calendario, Contactos o Correo**.

## Red de la oficina

Para conectarte a la red de tu oficina con una conexión de red privada virtual, consulta “**Redes privadas virtuales (VPN)**”.

## Google Drive™

Mantén todos tus videos, fotos, documentos y más seguros en un solo lugar. Es privado a menos que desees compartir. Disponible en Google Drive desde todos tus dispositivos.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Drive**

- Para crear un nuevo archivo o carpeta, toca .
- Para abrir un archivo, tócalo.
- Para editar un documento, toca en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

## Imprimir

Para imprimir tus fotos, documentos y más desde tu teléfono, revisa si el fabricante de tu impresora cuenta con una aplicación en Google Play. Luego, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Impresión** para comenzar.

También puedes enviar tus fotos, documentos y más a cualquier dispositivo Android en tu nube o Google Drive. Solo descarga la aplicación Cloud Print de Google.



# Google Apps™

tu mundo, tu vida, tus amigos

Google Apps™  
Google Play™  
Google Now™  
Google+™

## Google Play™

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google donde puedes encontrar y disfrutar tus películas, libros y revistas, además de aplicaciones y juegos de Android.

- **Descargar aplicaciones:** presiona Aplicaciones ☰ → Play Store.
- Obtén más información acerca de los **productos de Google**: consulta [www.google.com/about/products](http://www.google.com/about/products).
- Inicia sesión o abre una **cuenta de Google**: visita [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- **Ayuda de Google**: consulta [www.google.com/support](http://www.google.com/support).
- Accede a todos tus archivos **en la nube**: consulta "**Tu nube**".


## Google Now™

Google Now te entrega la información necesaria en el momento preciso, incluso antes de que pregunes. La información sobre el clima, tráfico, horario de tránsito, e incluso los últimos goles, llega automáticamente durante el día, a medida que la necesites.

Para comenzar, mantén presionado Principal y luego desliza hacia arriba hasta el ícono de Google

Para activar o desactivar Google Now, configurar tus preferencias u obtener más información, abre Google Now, presiona ☰ → **Configuración**.

**Consejo:** Cuando Google Now está activo, desliza la pantalla principal hacia la derecha para verlo.

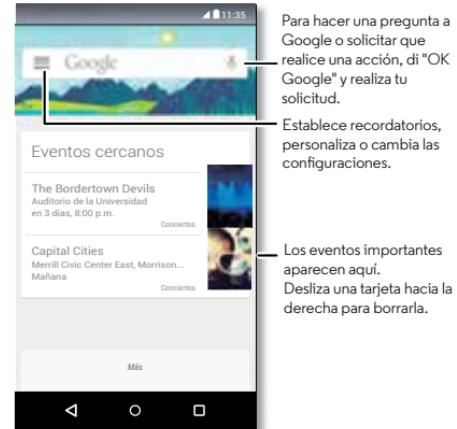

## Google+™

Google+ hace que las conexiones en la Web se parezcan más a las conexiones de la vida real. Comparte tus pensamientos, enlaces y fotos con los círculos correctos.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones ☰ → Google+

Menú

Atrás

Más

Siguiente



Google Apps™  
Google Play™  
Google Now™  
Google+™

- **Cargar fotos:** presiona Aplicaciones → Galería y presiona una foto o un video. Selecciona → Google+ y tu cuenta.
- **Agregar un widget:** usa un widget para leer rápidamente tus publicaciones de Google+. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, toca **WIDGETS** y luego mantén presionado **Publicaciones de Google+** para arrastrarlo a tu pantalla principal.
- **Ayuda:** para obtener más información sobre Google+, visita [www.google.com/+](http://www.google.com/+).
- **Otras redes sociales:** también puedes usar Facebook®, Twitter y más. Abre Google Play para encontrar las aplicaciones y los widgets oficiales más recientes.



## Navegar

explorar y encontrar

### Navegar

**Inicio rápido: Chrome™**

Conexión web

Descargas

Opciones del navegador

Navegación y búsqueda seguras

## Inicio rápido: Chrome™

Encuéntralo en: Aplicaciones → Chrome

- **Ir a una página web:** presiona la barra de direcciones en la parte superior de una página y escribe una dirección.
- **Agregar un favorito:** abre la barra de dirección (desplázate hacia abajo si no la ves) y presiona Menú → .
- **Abrir un favorito:** abre la barra de direcciones y presiona Menú → **Favoritos**.



### Consejos y trucos

• **Atajo de página web:** para agregar un atajo a una página web en la pantalla principal mientras ves la página web, presiona Menú → **Agregar a la pantalla principal**.

• **Atajo de búsqueda en Internet:** en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google en la parte superior e ingresa la dirección del sitio web.

**Nota:** Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio.

• **Sitios para móviles:** algunos sitios web automáticamente te muestran su versión para "móviles" en su página; si deseas ver las versiones estándar para computadora de todos los sitios web, presiona Menú → **Solicitar versión de escritorio**.

• **Recargar:** si una página no carga correctamente, presiona Menú → .

• **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, toca Menú → **Pestaña nueva**. Si tienes más de una página de navegador abierta, toca Descripción general para moverte de una a otra.

• **Borrar historial:** en el navegador, presiona Menú → **Configuración** → **Privacidad** → **BORRAR DATOS DE NAVEGACIÓN**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.

• **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, presiona Menú → **Ayuda y comentarios** o visita [www.supportgoogle.com/chrome](http://www.supportgoogle.com/chrome).

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Navegar

**Inicio rápido: Chrome™**

**Conexión web**

**Descargas**

**Opciones del navegador**

**Navegación y búsqueda seguras**

## Conexión web

Para acceder a la Web, el teléfono usa tu red Wi-Fi (o tu red de teléfono móvil si no hay una red Wi-Fi conectada).

**Nota:** Tu proveedor de servicio puede cobrarte por navegar por la Web o por descargar datos mediante una red de teléfono móvil.

Para conectarte a una red Wi-Fi, consulta “**Redes Wi-Fi**”.

## Descargas

**Advertencia:** Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tu teléfono y tus datos personales de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™.

Para descargar un archivo, imagen o página web, presiona Aplicaciones → **Chrome** y ve al sitio web:

- **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo o aplicación, presiona Aplicaciones → **Descargas**.
- **Imágenes:** manténla presionada para seleccionar **Guardar imagen**. Para ver la imagen, presiona Aplicaciones → **Galería** → **Descargar**.

Para descargar aplicaciones o actualizaciones del teléfono, consulta “**Descargar aplicaciones**” o “**Actualización del teléfono**”.

## Opciones del navegador

Para cambiar la configuración de seguridad, tamaño del texto y otras opciones del navegador, presiona Menú → **Configuración**.

## Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

- **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparecerá en el historial de búsqueda o navegador, toca Aplicaciones → **Chrome** → Menú → **Nueva pest. de incógnito**.

- **Borrar histórico:** para borrar el histórico del navegador y otra información guardada, presiona Aplicaciones → **Chrome** → Menú → **Configuración** → **Privacidad** → **BORRAR DATOS DE NAVEGACIÓN**.

- **Completar automáticamente:** cuando ingreses tu nombre en un formulario en línea, el navegador puede ingresar automáticamente la información de tu dirección. Si no deseas eso, presiona Aplicaciones → **Chrome** → Menú → **Configuración** → **Autocomp. formulario**. Luego, presiona el interruptor en la parte superior para desactivarlo.

- **Ventanas emergentes:** para que no se abran las ventanas emergentes del navegador, presiona Aplicaciones → **Chrome** → Menú → **Configuración** → **Config. de contenido** → **Bloquear ventanas emergentes**.



# Fotos y videos

¡velo, captúralo, compártelo!

## Fotos y videos

### Inicio rápido: fotos y videos

#### Tomar fotos

#### Grabar videos

#### La foto perfecta

#### Ver, compartir y usar fotos y videos

#### Capturar tu pantalla

## Inicio rápido: fotos y videos

Toma fotos claras con la cámara de 21 megapíxeles, con dos giros de la muñeca y presionar una vez la pantalla.

- **Iniciar:** incluso cuando tu teléfono está dormido, abre la cámara con dos giros de la muñeca.
- **Ver:** desliza hacia la izquierda para ver la galería de fotos ( Galería).
- **Compartir:** ve una foto o un video desde la galería y toca Compartir .



Presiona en cualquier parte para tomar la foto. Mantén presionado para capturas múltiples.

Desliza hacia la derecha para ver los efectos y la configuración.

Cambia a la cámara frontal.

Cambia a la cámara de video.

## Consejos y trucos

- **Cámara instantánea:** presiona Aplicaciones → Cámara, desliza la pantalla a la derecha y presiona para activar o desactivar la Cámara instantánea. Cuando Cámara instantánea está activada, gira tu muñeca dos veces para abrir la cámara.
- **Tomar un autorretrato:** presiona en la pantalla de la cámara o gira la muñeca dos veces para cambiar a la cámara frontal.
- **Grabar un video:** presiona en la pantalla de la cámara para que temporalmente se convierta en una cámara de video y comience a grabar. Luego, presiona para detener la grabación.
- **Capturar una foto mientras grabas un video:** para guardar una foto, presiona en cualquier lugar de la pantalla mientras grabas un video.
- **Ver, compartir o borrar:** para abrir tu galería, desliza la pantalla de la cámara a la izquierda. Elige una foto o un video. Selecciona para compartir, para borrar o Menú para más opciones.
- **Cambiar configuración:** para abrir las opciones de la cámara, desliza la pantalla de la cámara a la derecha. Gira el disco para ver más opciones.
- **Zoom:** arrastra la pantalla de la cámara hacia arriba o hacia abajo con un dedo.
- **Varias tomas:** cuando estés listo, mantén presionada la pantalla de la cámara y toma una ráfaga de fotos.



# Fotos y videos

## Fotos y videos

**Inicio rápido: fotos y videos**

**Tomar fotos**

**Grabar videos**

**La foto perfecta**

**Ver, compartir y usar fotos y videos**

**Capturar tu pantalla**

- **Panorama:** para tomar una foto panorámica, desliza la pantalla de la cámara hacia la derecha para abrir la configuración y presiona . Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica con tu teléfono.
- **Cortar:** para editar una fotografía, tócalas para seleccionarla, luego toca .
- **Imprimir:** ¿deseas imprimir tus fotos? Ve a **"Imprimir"**.

## Tomar fotos

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Cámara

Presiona cualquier parte de la pantalla de la cámara para tomar la foto.

## Grabar videos

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Cámara y luego presiona .

La cámara se convierte temporalmente en una cámara de video y comienza a grabar inmediatamente. Presiona para detener la grabación.

**Consejo:** Para enviar un video en un mensaje de texto, desliza la pantalla de la cámara a la izquierda para abrir tu galería, presiona el video y selecciona para compartir.

## La foto perfecta

Apunta, presiona y listo. Pero cuando deseas algo distinto, juega con estas opciones de la cámara.

**Consejo:** Para abrir las opciones de la cámara, desliza la pantalla de la cámara a la derecha. Gira el disco para ver más opciones.

## Opciones

<b>HDR</b>	Activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones de iluminación difíciles, como exteriores.
<b>Flash</b>	Selecciona <b>Activado</b> , <b>Desactivado</b> o <b>Automático</b> .
<b>Controla el enfoque y la exposición</b>	Arrastra los corchetes sobre el objeto que deseas enfocar (cambia a verde cuando está en foco). Presiona la pantalla para tomar la foto. Desliza el selector alrededor del círculo para ajustar la exposición.
<b>Modo noche</b>	Toma fotos en condiciones de poca luz.
<b>Video</b>	Graba un video en <b>Full HD</b> , <b>Cámara lenta</b> o <b>Ultra HD (4K)</b> .
<b>Foto</b>	Toma una foto en <b>Pantalla grande</b> o <b>Estándar</b> .
<b>Temporizador</b>	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



# Fotos y videos

## Fotos y videos

**Inicio rápido: fotos y videos**

**Tomar fotos**

**Grabar videos**

**La foto perfecta**

**Ver, compartir y usar fotos y videos**

**Capturar tu pantalla**

Opciones	
Panorama	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.
Ubicación de almacenamiento	Elije la ubicación para almacenar tus fotos y videos ( <b>Teléfono</b> o <b>Tarjeta SD</b> ).
Ubicación	Etiqueta las fotos con tu ubicación.
Sonido del obturador	Activa o desactiva el sonido del obturador.
Cámara instantánea	Gira tu muñeca dos veces para activar la cámara. Gira tu muñeca dos veces nuevamente para cambiar a la cámara frontal.

## Ver, compartir y usar fotos y videos

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Galería**

- **Ver, compartir o borrar:** presiona una miniatura para abrirla. A continuación, presiona para compartir la foto, para borrarla o Menú para ver más opciones.

**Consejo:** para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego presiona otras.

- **Zoom:** abre una foto en tu galería y junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

**Consejo:** Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal.

- **Fondo de pantalla o foto de contacto:**

abre una imagen y luego presiona Menú → **Establecer imagen como**.

• **Editar:** abre una imagen y luego presiona .

• **Presentación:** toca una foto; luego, toca Menú → **Presentación**.

Para detener la presentación, presiona la pantalla.

**Consejo:** para ver la presentación en un televisor o en otros dispositivos, consulta "**Conectar y transferir**".



## Capturar tu pantalla

Comparte una captura de pantalla de tu lista de reproducción favorita, tu nuevo puntaje alto o la información de contacto de un amigo. Si puedes verla en tu teléfono, puedes compartir la captura con tus amigos.

Para capturar la pantalla del teléfono, mantén presionadas la tecla de encendido y la tecla de bajar volumen al mismo tiempo.

Para ver la captura de pantalla, presiona Aplicaciones → → **Capturas de pantalla**.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Play Películas

películas y programas, dondequieras que vayas

### Play Películas

**Inicio rápido:** [Play Películas](#)  
[YouTube™](#)

### Inicio rápido: Play Películas

Busca y arrienda películas y programas de televisión para ver en tu teléfono, tablet o computadora:

**Encuéntralo en:** Aplicaciones [Play Películas](#)

Para comprar, arrendar o ver en una computadora, ve a [www.google.com/play](http://www.google.com/play) y selecciona "Películas".

### YouTube™

Ve videos de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones [YouTube](#)



Menú



Atrás



Más



Siguiente





# Play Música

cuando la vida necesita banda sonora

## Play Música

### Inicio rápido: música

### Inicio rápido: música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducela. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

**Nota:** Solo puedes comprar música en los Estados Unidos y algunos otros países.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones Play Música

Para cargar tu biblioteca de música en Google Play Music™ desde una computadora, visita [www.google.com/music](http://www.google.com/music).

Presiona **Escuchar ahora** para ver recomendaciones y más.



Menú



Más



Atrás



Siguiente

### Consejos y trucos

- **Volumen:** presiona los botones de volumen.
- **Ocultar el reproductor de música:** para usar otra aplicación mientras se reproduce tu música, presiona Principal . Para volver al reproductor de música, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona el título de la canción.

**Consejo:** También puedes seleccionar **Siguiente**, **Pausa** o **Anterior** deslizándote hacia abajo en la barra de notificaciones o con los controles de la pantalla de desbloqueo.

**Pantalla principal:** controla la reproducción de la música desde la pantalla principal al agregar el widget **Google Play Música**.

**Listas de reproducción:** presiona Menú junto a una canción de tu biblioteca para agregarla a una lista de reproducción o para ver otras opciones. Para editar, renombrar o borrar una lista de reproducción, mantén presionado su nombre en la biblioteca de música.

**Descarga tu biblioteca de música para escuchar sin conexión.**

Para descargar, presiona junto a una canción, un artista, un álbum o una lista de reproducción. Para escuchar sin conexión, presiona y **Solo descargadas** para evitar el uso de datos para la transmisión de la biblioteca de música.

**Durante un vuelo:** el modo avión te permite escuchar música sin conexión, ya que inhabilita todas las conexiones.



# Play Música

## Play Música

Inicio rápido: música

Desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona **Modo avión** para activarlo.

- **Tipos de archivo:** tu teléfono puede reproducir archivos MP3, M4A, AAC, AAC+, MIDI y WAV.
- **Radio:** para la radio FM, conecta audífonos o auriculares. Luego, toca Aplicaciones **Radio FM**.

**Nota:** ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta **“Contenido con derechos de autor”** en la información legal y de seguridad.



Menú



Atrás



Más



Siguiente





# Ubicar y navegar

donde estés, donde vayas

## Ubicar y navegar

### Inicio rápido: ubicar y navegar

## Inicio rápido: ubicar y navegar

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con la aplicación Google Maps™ que conoces y adoras.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones ☰ → Maps

Ingresa lo que deseas buscar en la barra de búsqueda y tócalo para ver más información y opciones.

**Nota:** Tu pantalla de mapas puede ser distinta.



## Consejos y trucos

- **Encuentra una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que sea que estés buscando, como "restaurante". El mapa te muestra las direcciones o los locales sugeridos. Presiona la información de la dirección que está en la parte inferior para obtener más detalles.
- **Obtener indicaciones:** ingresa un lugar o dirección, luego presiona ⏴.
- **Guardar una dirección:** presiona la información de la dirección que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y presiona GUARDAR.
- **Zoom:** para acercar o alejar, arrastra dos dedos juntos o sepáralos en la pantalla.
- **Girar e inclinar:** gira dos dedos en el mapa para girarlo o arrastra hacia arriba/abajo para inclinar.
- **Compartir una ubicación:** presiona una ubicación. Luego, presiona la dirección en la parte inferior de la pantalla y presiona Compartir.
- **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- **Obtener ayuda con el mapa:** presiona ☰ → Ayuda.

Menú

Más

Atrás

Siguiente



## Conejar y transferir

con cables o inalámbrico

### Conejar y transferir

#### Inicio rápido: conectar y transferir

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Compartir tu conexión de datos

Uso de datos

NFC

Tu nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)


Red móvil

Modo avión

### Inicio rápido: conectar y transferir

Conecta accesorios, computadoras, redes y más.

Encuéntralo en: Aplicaciones Configurar

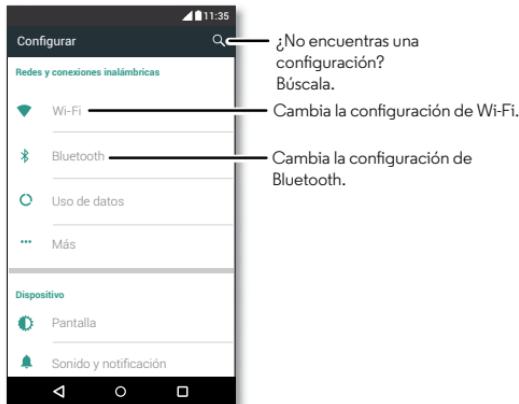

### Consejos y trucos

- **Configuración rápida:** obtén las configuraciones más usadas rápidamente. Desliza la barra de estado hacia abajo usando dos dedos. Consulta “[Configuración rápida](#)”.
- **Dispositivos Bluetooth®:** para conectar un auricular, teclado u otro dispositivo Bluetooth, presiona **Bluetooth**.
- **Redes Wi-Fi:** para conectarte, presiona **Wi-Fi**.
- **Zona Wi-Fi:** para convertir tu teléfono en una zona Wi-Fi, consulta “[Zona Wi-Fi](#)”.
- **Cable USB:** el puerto micro USB del teléfono te permite intercambiar contenido multimedia y otros archivos con una computadora conectada. Para cambiar el tipo de conexión USB, presiona Aplicaciones Configurar **Almacenamiento** Menú [Conexión con comput. por USB](#).
- **Conexiones automáticas:** cuando Bluetooth o Wi-Fi se encuentran activos, el teléfono se vuelve a conectar automáticamente con los dispositivos o redes disponibles que ha usado antes.
- **Modo avión:** ¿necesitas desactivar las conexiones inalámbricas rápidamente? Desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona **Modo avión**.
- **Imprimir:** ¿deseas imprimir tus fotos, documentos u otras cosas? Ve a “[Imprimir](#)”.

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Conejar y transferir

- Inicio rápido: conejar y transferir**
- Bluetooth® inalámbrico**
- Redes Wi-Fi**
- Cables USB**
- Compartir tu conexión de datos**
- Uso de datos**
- NFC**
- Tu nube**
- Teléfono y tablet**
- Tarjeta de memoria**
- Redes privadas virtuales (VPN)**
- Red móvil**
- Modo avión**

## Bluetooth® inalámbrico

### Activar o desactivar Bluetooth

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Bluetooth**, luego toca el interruptor para activarlo

**Nota:** Desliza la barra de estado usando dos dedos para activar o desactivar el Bluetooth rápidamente.

**Consejo:** Para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, desactiva Bluetooth cuando no lo estés usando.

### Conejar dispositivos

La **primera vez** que conejes un dispositivo Bluetooth, sigue estos pasos:

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Bluetooth**.
- 3 Asegúrate de que el interruptor esté activado.
- 4 Presiona un dispositivo encontrado para conectarte (de ser necesario, presiona **Vincular** o ingresa una contraseña como **0000**).

**Consejo:** Presiona para cambiar el nombre del dispositivo.

Cuando el dispositivo se conecta, el indicador de estado de Bluetooth aparece en la parte superior de la pantalla .

Para **desconectar** o **reconectar** un dispositivo en cualquier momento, como audífonos inalámbricos, solo enciende o apaga el dispositivo.

**Nota:** El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

### Administrar dispositivos

Para volver a conectar manualmente tu teléfono con un dispositivo vinculado, presiona el nombre del dispositivo en la lista.

Para desconectar manualmente tu teléfono de un dispositivo vinculado, presiona el nombre del dispositivo desde la lista y luego presiona **Aceptar**.

Para borrar un dispositivo vinculado, presiona al lado del nombre del dispositivo, y presiona **Desvincular**.

Para cambiar el nombre con el que otros dispositivos ven tu teléfono, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Bluetooth**, activa Bluetooth y presiona Menú → **Cambiar nombre del dispositivo**. Ingresa un nombre y presiona **CAMBIAR NOMBRE**.

### Permitir que los dispositivos encuentren tu teléfono

Para permitir que un dispositivo Bluetooth encuentre tu teléfono, solo activa el interruptor de Bluetooth.

### Transferir archivos

- **Fotos o videos:** abre la foto o video y luego presiona → **Bluetooth**.



# Conectar y transferir

## Conectar y transferir

**Inicio rápido: conectar y transferir**

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Compartir tu conexión de datos

Uso de datos

NFC

Tu nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

- **Contactos:** presiona Aplicaciones → **Contactos**, presiona una persona, luego presiona Menú → **Compartir** → **Bluetooth**.

## Redes Wi-Fi

### Activar o desactivar Wi-Fi

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Wi-Fi**.

Luego, toca el interruptor para activarlo

### Conectar a redes

Para buscar redes en el área de alcance:

- 1 Presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Wi-Fi**.

**Consejo:** Para ver la dirección MAC de tu teléfono y la configuración de Wi-Fi, toca Menú → **Avanzadas**.

- 2 Asegúrate de que el interruptor de Wi-Fi esté activado.

- 3 Presiona un red encontrada para conectarte (si es necesario, ingresa **Red SSID**, **Seguridad** y **Contraseña inalámbrica** y presiona **Conectar**).

Cuando tu teléfono se conecta, el indicador de estado de Wi-Fi aparece en la barra de estado.

**Nota:** Si ves un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña.

**Consejo:** Cuando Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes. Si un enrutador no tenía conexión a Internet, tu teléfono no se conectará automáticamente.

## Zona Wi-Fi

**Nota:** Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos, por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Comunícate con tu proveedor de servicios para obtener detalles.

Puedes transformar tu teléfono en una zona Wi-Fi para ofrecer un acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi.

**Nota:** Manténla segura. Para proteger el teléfono y la zona Wi-Fi de acceso no autorizado, se recomienda encarecidamente que configures la seguridad de la zona Wi-Fi (WPA2 es lo más seguro), incluida la contraseña.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Más** → **Conexión a red y Zona Wi-Fi** y marca **Zona Wi-Fi**.

**Nota:** Estos pasos pueden variar según tu red.

- 1 Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y usa la red móvil para acceder a Internet. Presiona **Configurar zona Wi-Fi** para configurar la seguridad:

- **Nombre de red:** ingresa un nombre único para tu zona.

- **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que deseas: **Ninguna** o **WPA2 PSK**. Para **WPA2 PSK**, ingresa una contraseña única que otras personas deban conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.

- **Contraseña:** crea una contraseña que cuente con al menos ocho caracteres.

- 2 Presiona **GUARDAR**.



# Conejar y transferir

## Conejar y transferir

### Inicio rápido: conejar y transferir

#### Bluetooth® inalámbrico

#### Redes Wi-Fi

#### Cables USB

#### Compartir tu conexión de datos

#### Uso de datos

#### NFC

#### Tu nube

#### Teléfono y tablet

#### Tarjeta de memoria

#### Redes privadas virtuales (VPN)

#### Red móvil

#### Modo avión

Cuando tu zona Wi-Fi está activada, otros dispositivos con Wi-Fi podrán conectarse mediante el ingreso del **Nombre de red** de tu zona Wi-Fi, la selección de un tipo de **Seguridad** y el ingreso de la **Contraseña inalámbrica** correcta.

## Cables USB

**Nota:** ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "**Contenido con derechos de autor**" en tu Guía legal.

Para cargar música, imágenes, videos, documentos u otros archivos desde tu computadora, conecta tu teléfono a la computadora con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB (si es necesario), presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar** → **Almacenamiento** → Menú → **Conexión con comput. por USB**.

**Consejo:** Asegúrate de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia. Por lo general, se encuentran directamente en la computadora.

**Nota:** La primera vez que uses una conexión USB, es posible que la computadora indique que se está realizando la instalación de los controladores. Sigue las indicaciones que veas para completar la instalación. Esto puede tardar algunos minutos.

- Para Microsoft® Windows®: en la computadora, selecciona primero Inicio y luego Explorador de Windows de la lista de programas. En el Explorador de Windows, tu teléfono aparecerá como una unidad conectada (dispositivo de almacenamiento masivo) en la que puedes arrastrar y soltar archivos, o aparecerá como un dispositivo MTP o PTP,

que te permite usar el Reproductor de Windows Media para transferir archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

- Para Apple™ Macintosh™: usa Android File Transfer, disponible en [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## Compartir tu conexión de datos

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil del smartphone, solo necesitas un cable USB.

**Consejo:** Para compartir una conexión Wi-Fi, consulta "**Zona Wi-Fi**".

- 1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

**Nota:** Si tu computadora tiene un sistema operativo más antiguo que Microsoft® Windows® 7 o Apple™ Macintosh™ OSX, es posible que necesites una configuración especial.

- 2 En tu teléfono, presiona Aplicaciones (⋮) → **Configurar**. Luego, asegúrate de que el interruptor de **Wi-Fi** esté desactivado.

- 3 En **Configurar**, presiona **Más** → **Conexión a red y Zona Wi-Fi**. Luego, marca **Módem USB** para comenzar la conexión.

Para detener la conexión, desmarca **Módem USB** y luego desconecta tu teléfono desde tu computadora.



Menú



Atrás



Más



Siguiente



## Conejar y transferir

### Conejar y transferir

**Inicio rápido: conejar y transferir**

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Compartir tu conexión de datos

Uso de datos

NFC

Tu nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil


Modo avión

### Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Configurar → Uso de datos

Tu teléfono muestra un gráfico de uso de datos. Debajo del gráfico, las aplicaciones se enumeran desde el uso más alto al más bajo. Las aplicaciones que usan gran cantidad de datos también pueden consumir mucha energía de batería.

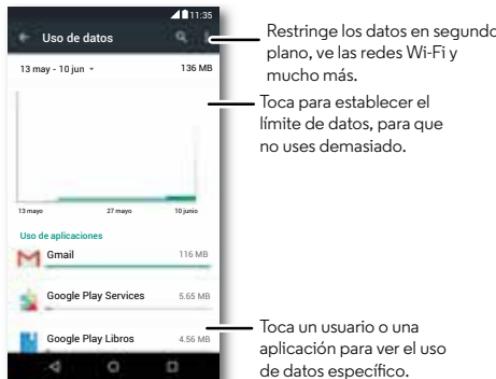

**Nota:** La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

### NFC

La tecnología de comunicación en campo cercano permite compartir de manera instantánea contenido (como vínculos web, contactos y fotos) e información. Para esto, toca la parte trasera del teléfono con otro dispositivo habilitado para NFC.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Configurar → Más → NFC

**Compartir con Android Beam™**

Utiliza Android Beam para compartir contenido en tu teléfono con otro teléfono o tablet con NFC.

**Nota:** El otro dispositivo también debe ser compatible con NFC.

- 1 Abre la pantalla que contiene la página del mapa o del navegador que deseas compartir.
- 2 Toca la parte trasera del teléfono con la parte trasera del otro dispositivo.

Cuando los dispositivos se conecten, verás **Tocar para transmitir** en tu teléfono.

- 3 Toca tu pantalla para compartir el contenido.

### Recibir con NFC

Recibe vínculos web, cupones electrónicos, folletos, mapas y más desde una etiqueta NFC. Busca el logotipo de NFC en carteles, señaléticas, vitrinas de tiendas y otros lugares.

Simplemente toca la parte trasera de tu teléfono con el logotipo para recibir la información de la etiqueta.



# Conectar y transferir

## Conectar y transferir

### Inicio rápido: conectar y transferir

#### Bluetooth® inalámbrico

#### Redes Wi-Fi

#### Cables USB

#### Compartir tu conexión de datos

#### Uso de datos

#### NFC

#### Tu nube

#### Teléfono y tablet

#### Tarjeta de memoria

#### Redes privadas virtuales (VPN)

#### Red móvil

#### Modo avión

## Configuración de Bluetooth y Wi-Fi con un toque

Simplemente junta tu teléfono con un dispositivo Bluetooth o punto de acceso Wi-Fi con NFC activado para vincular o conectar automáticamente con el dispositivo.

## Pago móvil

Puedes usar cualquier aplicación de pago seguro para pagar tus compras (en donde esté disponible).

Busca el logotipo de NFC para confirmar que puedes hacer un pago móvil. Toca la parte trasera de tu teléfono con el dispositivo de pago para pagar tu compra.

## Seguridad

Realizar pagos móviles, establecer conexiones inalámbricas y compartir contenido; todo demanda seguridad:

- **Rango:** NFC solo funciona en un rango corto (entre 4 cm/1.5 pulgadas), por lo tanto, es poco probable que se conecte por error; si así ocurriera, de todas maneras debes aceptar la conexión para enviar o recibir información.
- **Cifrado:** el teléfono usa las funciones de seguridad, cifrado y autenticación más recientes para proteger la información personal para pagos móviles y uso compartido de contenido.

## Tu nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

## Sincroniza tu cuenta de Google

Cuando inicias sesión en la misma cuenta de Google, todos los dispositivos pueden acceder a los mismos contactos, aplicaciones, películas, libros y música desde Google Play. Además, compartes el mismo Gmail, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para agregar cuentas en tu teléfono, presiona Aplicaciones (⋮) → Configurar → Cuentas. A continuación, presiona Agregar cuenta → Google.

## Teléfono y tablet

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto para ayudarte a sacar el máximo provecho de ambos:

- **Transferir medios y archivos:** copia archivos a tu teléfono y transfírelos a otros dispositivos. Consulta "[Transferir archivos](#)".
- **Zona Wi-Fi del teléfono:** si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para permitir el acceso a Internet de tu tablet en cualquier lugar. Consulta "[Zona Wi-Fi](#)".
- **Accesorios Bluetooth®:** si tienes un teclado Bluetooth u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta "[Bluetooth® inalámbrico](#)".

## Tarjeta de memoria

Tus fotos, videos y otros archivos se almacenan automáticamente en la memoria interna del teléfono. Puedes



## Conectar y transferir

### Conectar y transferir

**Inicio rápido: conectar y transferir**

Bluetooth® inalámbrico

Redes Wi-Fi

Cables USB

Compartir tu conexión de datos

Uso de datos

NFC

Tu nube

Teléfono y tablet

Tarjeta de memoria

Redes privadas virtuales (VPN)

Red móvil

Modo avión

configurar ciertas aplicaciones, como la cámara, para que almacene los archivos en una tarjeta microSD.

**Nota:** Tu teléfono es compatible con tarjetas de memoria de hasta 128 GB.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar** → **Almacenamiento** → **Tarjeta SD**

### Activar o desactivar la tarjeta de memoria

Para activar la tarjeta de memoria, solo insértala en tu teléfono (consulta “[Insertar las tarjetas y encenderlo](#)”).

Para desactivar la tarjeta de memoria (para que puedas sacarla del teléfono), toca Aplicaciones → **Configurar** → **Almacenamiento** → **Desactivar tarjeta SD**.

**Precaución:** No retires una tarjeta de memoria mientras el teléfono la está utilizando o almacenando archivos en ella.

### Borrar el contenido de la tarjeta de memoria

Para borrar toda la información (música, fotos y archivos) desde la tarjeta de memoria, toca Aplicaciones → **Configurar** → **Almacenamiento** → **Borrar tarjeta SD**.

### Redes privadas virtuales (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall).

Comunícate con el administrador de red para pedirle la configuración de VPN y cualquier aplicación adicional u otro requisito.

Para ingresar la configuración VPN, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Más** → **VPN**. Presiona para agregar una

VPN nueva. Elige el tipo de VPN e ingresa la configuración que te entregó el administrador de la red. La red se almacena en la lista **VPN** para que puedas seleccionarla cuando necesites conectarte.

### Red móvil

No deberías necesitar cambiar ninguna configuración de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Para ver las opciones de configuración de la red, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Más** → **Redes móviles**.

### Modo avión

Usa el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y presiona **Modo avión**.

**Nota:** Cuando seleccionas el modo avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth®, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. Todavía se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.



# Proteger

mantén tu teléfono seguro

## Proteger

**Inicio rápido: protege tu teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Fijar pantalla**

**Encriptar tu teléfono**

**Copia de seguridad y restaurar**

**Restablecimiento**


**¿Te robaron el teléfono?**

## Inicio rápido: protege tu teléfono

Asegúrate de que la información esté protegida en caso de que pierdas o te roben el teléfono.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar**  
→ **Seguridad**

La manera más fácil de proteger tu teléfono es usar el **Bloqueo de pantalla**. Puedes elegir entre deslizar (menos seguro) o ingresar un patrón, un PIN o una contraseña para desbloquear tu teléfono.

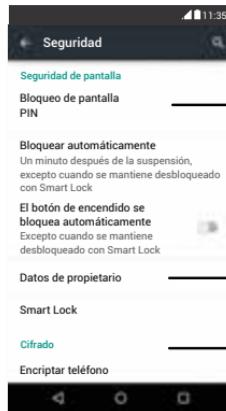

Para bloquear la pantalla, puedes usar un patrón, una contraseña u otras opciones.

Agrega información para que aparezca en la pantalla bloqueada.

Encripta los datos almacenados en el smartphone.

## Bloqueo de pantalla

Para mantener el teléfono seguro, puedes bloquear la pantalla táctil cuando se inactive.

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → **Configurar**  
→ **Seguridad** → **Bloqueo de pantalla** y, luego, selecciona el tipo de bloqueo:

- **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- **Deslizar:** presiona y arrastra hacia arriba.
- **Patrón:** dibuja un patrón para desbloquear.
- **PIN:** ingresa 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- **Contraseña:** ingresa 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

Para cambiar el tiempo de suspensión de la pantalla, presiona Aplicaciones → **Configurar** → **Pantalla** → **Suspender**.

**Nota:** Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta “**Llamadas de emergencia**”). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

## ¿No puedes desbloquear?

**Patrón, PIN o contraseña:** si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar tu cuenta de correo Google™ y contraseña para desbloquear el teléfono.

**Menú**

**Atrás**

**Más**

**Siguiente**



## Proteger

**Inicio rápido: protege tu teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Fijar pantalla**

**Encriptar tu teléfono**

**Copia de seguridad y restaurar**

**Restablecimiento**

**¿Te robaron el teléfono?**

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que tu dispositivo sea restaurado a la configuración de fábrica.

**Advertencia:** Restaurar a la configuración de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

## Fijar pantalla

¿Necesitas mantener una pantalla importante a mano, como una tarjeta de abordaje o un cupón de compras? Fija la pantalla para acceder a ella fácilmente.

Para configurar la fijación de la pantalla, toca Aplicaciones → Configurar → Seguridad → Fijar pantalla.

Para fijar una pantalla, abre la aplicación que quieras fijar, toca Descripción general y desplázate hacia arriba. Presiona .

Para quitar la fijación de la pantalla, toca Atrás y Descripción general al mismo tiempo.

## Encriptar tu teléfono

**Precaución:** Si olvidas tu código de cifrado, no puedes recuperar los datos almacenados en tu teléfono o tarjeta de memoria. El cifrado de archivos puede tardar una hora o más. Deja el teléfono conectado y no interrumpas el proceso.

El cifrado protege las cuentas, la configuración, las aplicaciones y los archivos del teléfono, de modo que nadie pueda acceder a ellos si te lo roban.

**No deberías necesitar usar esta función**, pero para encriptar el teléfono y que este solicite un PIN o una contraseña cada vez

que lo enciendas, toca Aplicaciones → Configurar → Seguridad → Encriptar teléfono.

## Copia de seguridad y restaurar

**Encuéntralo en:** Aplicaciones → Configurar → Copia de seguridad y restablecer. Luego, toca el interruptor para activarlo

Los datos de tu cuenta de Google se guardan en copia de seguridad en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para seleccionar qué se sincroniza con la cuenta, presiona Aplicaciones → Configurar → Cuentas → Google, presiona tu cuenta de Google y marca lo que deseas sincronizar.

**Nota:** Los mensajes de texto, los registros de llamadas y los elementos almacenados en el teléfono no se restaurarán. Para restaurar tus aplicaciones de Google Play Store, consulta **“Cuidado de tus aplicaciones”**.

## Restablecimiento

Para restablecer el teléfono a la configuración original de fábrica y borrar todos los datos del teléfono, toca Aplicaciones → Configurar → Copia de seguridad y



## Proteger

**Inicio rápido: protege tu teléfono**

**Bloqueo de pantalla**

**Fijar pantalla**

**Encriptar tu teléfono**

**Copia de seguridad y restaurar**

**Restablecimiento**

**¿Te robaron el teléfono?**

**restablecer → Configuración de fábrica → RESTABLECER DISPOSITIVO.**

**Advertencia:** Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

## ¿Te robaron el teléfono?

Tu teléfono tiene el Administrador de dispositivo Android. Puedes bloquear o restablecer tu dispositivo de forma remota para protegerlo de los ladrones. Para obtener más detalles, visita [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).



Menú



Atrás << >>

Más



Siguiente << >>



¿Deseas más?

siempre hay más

¿Deseas más?  
Obtener ayuda y más

## Obtener ayuda y más

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- **La ayuda está aquí:** presiona Aplicaciones → Ayuda para obtener tutoriales paso a paso, preguntas frecuentes o chatear con personas que puedan ayudarte; todo esto directamente en tu teléfono.
- **Todo para Moto X Play:** obtén el software para la computadora, las guías del usuario y más en [www.motorola.com/mymotoxplay](http://www.motorola.com/mymotoxplay).
- **Accesorios:** encuentra accesorios para tu teléfono en [www.motorola.com/mobility](http://www.motorola.com/mobility).
- **Obtén aplicaciones:** presiona Aplicaciones → Play Store para comprar o descargar aplicaciones.
- **Noticias:** puedes encontrarnos en:
  - YouTube™ [www.youtube.com/motorola](http://www.youtube.com/motorola)
  - Facebook™ [www.facebook.com/motorola](http://www.facebook.com/motorola)
  - Twitter [www.twitter.com/motorola](http://www.twitter.com/motorola)
  - Google+™ [www.google.com/+Motorola/posts](http://www.google.com/+Motorola/posts)

### Sugerencias

- **Interactivo:** para comenzar rápidamente, presiona Aplicaciones → Ayuda para ver los tutoriales interactivos.
- **Ayuda de Google:** en casi todas las aplicaciones de Google puedes presionar Menú → Ayuda. También puedes ver los Centros de ayuda de Google en línea en [www.google.com/support](http://www.google.com/support).

## Recuperación ante fallas

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

## Servicio y reparaciones

Si tienes dudas o necesitas asistencia, con gusto te ayudaremos.

Visite [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), donde podrá seleccionar diferentes opciones de atención al cliente. También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes al 1-800-734-5870 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD de Estados Unidos para personas con discapacidad auditiva), o al 1-800-461-4575 (Canadá).

Menú

Atrás

Más

Siguiente



## Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
16th Floor  
Chicago, IL 60654

**Nota:** No envíe el producto a la dirección anterior. Si debe devolver el producto para su reparación, reemplazo o servicio de garantía, comuníquese con el Centro de atención a clientes de Motorola en:

[www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Comuníquese con su proveedor de servicios para obtener detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

**Nota:** Las imágenes que hay en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google y otras marcas comerciales son propiedad de Google Inc. El robot Android se reproduce o modifica a partir del trabajo que crea y comparte Google, y su uso está de acuerdo con los términos descritos en la licencia Creative Commons 3.0 Attribution. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2015 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

**Precaución:** Motorola no asume responsabilidad alguna por ningún cambio ni modificación en el transceptor.

ID de producto: Moto X PLAY

Número de manual: 68018106001-A