

REMOTE CONTROLLER INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing this Air Conditioner. Please read this instructions carefully before using this appliance and keep this manual for future reference.

Remote controller Instructions

(RCH-RTY3-0)

Remote controller	1
Operation instructions	
Operation modes	3
Airflow direction control	4
AI SMART mode	5
Airflow Follow / Avoid You mode	5
CLEAN mode	5
CLOCK button	6
SUPER mode	6
TIMER mode	7
QUIET mode	7
LOCK mode	7
ECONOMY mode	8
HINANO mode	8
IFEEL mode	8
DIMMER button	8
8°C HEAT mode	8
SLEEP mode	9
FRESH mode	9

Remote controller

Remote controller

The remote controller transmits signals to the system.

1 MODE

Press this button to select the operation mode.

3 FAN / LOCK

Used to select fan speed in sequence auto, higher, high, medium, low and lower.

Press this button for about 5 seconds once to start LOCK mode. Press this button for about 5 seconds once again to stop it.

5 SWING

Used to adjust vertical adjustment louver swinging and set the desired up/downairflow direction.

7 TEMP + -

Used to adjust the set temperature and the timer, also real time.

9 SLEEP / DIMMER

Used to set or cancel Sleep Mode operation. Press this button for about 5 seconds once to start DIMMER mode, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

11 TIMER ON / CLOCK


Used to set or cancel the timer operation. Press this button for about 5 seconds to start Clock mode.

14 FRESH / QUIET

Used to set or cancel Fresh Mode operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Quiet Mode operation.

15 HiNANO / ECONOMY

Used to set or cancel the HiNANO operation. Press this button for about 5 seconds to set or cancel Economy Mode operation.

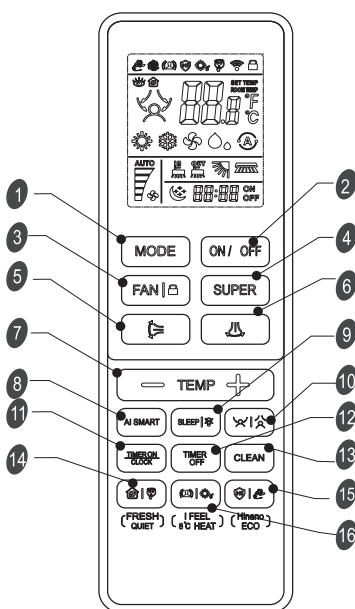

2 POWER

The appliance will be started when it is energized or will be stopped when it is in operation, if you press this button.

4 SUPER

Used to start or stop the fast cooling/heating. (Fast cooling operates at high fan speed with 16°C set temp automatically ; Fast heating operates at auto fan speed with 30°C set temp automatically)

6 SWING (optional)

Used to adjust Horizontal adjustment louver swinging and set the desired left/right airflow direction.

8 AI SMART

Used to enter Artificial Intelligence Smart Running Mode

10 Airflow Follow/Avoid You

Used to set or cancel Airflow Follow You and Airflow Avoid You operation.

12 TIMER OFF

Used to set or cancel the timer operation.

13 CLEAN

press this button once to start indoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button once again to stop it. Press this button for about 5 seconds once to start outdoor clean mode , then the indicator " " will display on LCD, press this button for about 5 seconds once again to stop it.

16 iFEEL / 8°C HEAT

Used to set or cancel iFEEL Mode.

In iFEEL mode, the Air Conditioner operates basis temperature sensor fitted in remote instead of machine. Advice to use iFEEL mode and the remote put where the indoor unit receive signal easily.

Press this button for about 5 seconds start or stop 8°C HEAT Mode.

Cooling indicator	Dry indicator	Fan only indicator	8°C Heating indicator	Heating indicator
Auto fan speed	Higher fan speed	High fan speed	Medium fan speed	Low fan speed
Lower fan speed	Sleep 1 indicator	Sleep 2 indicator	Sleep 3 indicator	Sleep 4 indicator
AI SMART indicator	Quiet indicator	Economy indicator	Super indicator	ON Display set timer
Signal transmit	iFeel	Display temperature	LOCK	OFF Display current time
Wisdom eye indicator	Airflow Follow You indicator	Airflow Avoid You indicator		
Indoor clean indicator	Outdoor clean indicator	Airflow up and down indicator	Fresh indicator	
Airflow left and right indicator	HiNANO indicator			


Note: Each mode and relevant function will be further specified in following pages.

Remote controller

Remote controller

◆ How to Insert the Batteries

1. Remove the battery cover according to the arrow direction.
2. Insert new batteries making sure that the (+) and (-) of battery are matched correctly.
3. Reattach the cover by sliding it back into position.

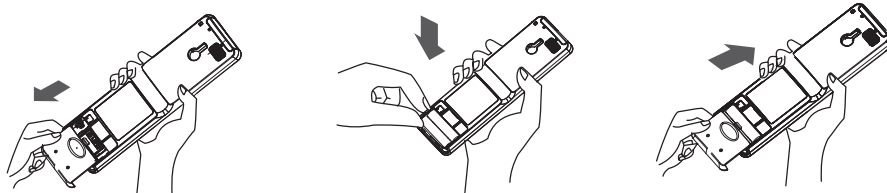

Note:


- Use 2 LR03 AAA(1.5volt) batteries. Do not use rechargeable batteries. Replace batteries with new ones of the same type when the display becomes dim.

◆ Storage and Tips for Using the Remote Controller


The remote controller may be stored mounted on a wall with a holder.

Note: The remote controller holder is an optional part.

Note: The shape may differ from that of the remote controller holder you have selected.

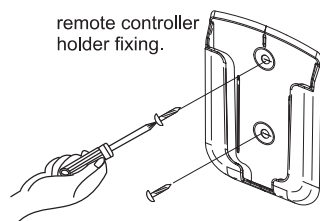

remote controller mounting.

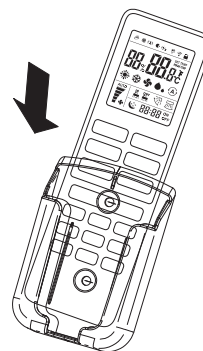

◆ How to Use


To operate the room air conditioner, aim the remote controller to the signal receptor. The remote controller will operate the air conditioner at a distance of up to 7m when pointing at signal receptor of indoor unit.

⚠ CAUTIONS

For appropriate signal transmission between remote controller and indoor unit, keep the signal receiver away from the following items:

- Direct sunlight or other strong lights or heat
- Flat panel television screen or other electrical appliances that react to the remote controller

Additionally, the air conditioner will not operate if curtains, doors or other materials block the signals from the remote controller to the indoor unit. If the signal may not be transmitted properly, either move these materials or consult your local dealer.

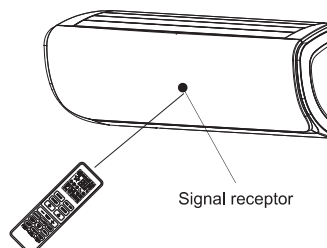

Operation instructions

Operation modes

◆ Selecting mode

Press  button once by once

Result : The operation modes changed in sequence:




☑ **Heating mode is NOT available for cooling only air conditioner.**

◆ FAN mode


Press  button once by once

Result : The fan speed is changed in sequence:

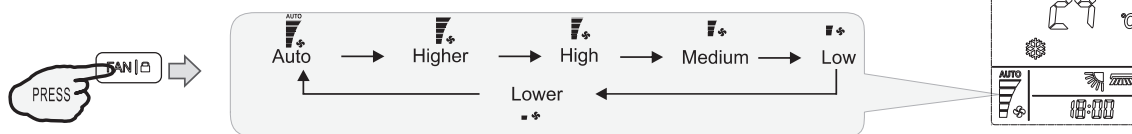

☑ **At "FAN ONLY" mode, only "Auto" are not available.**
At "DRY" mode, Fan speed is set at "AUTO" automatically, "FAN SPEED" button is ineffective in this case.

◆ Setting temperature

Press  button once

Result : Raise temperature setting by 1°C

Press  button once


Result : Lower temperature setting by 1°C



Range of available set temperature	
*HEATING, COOLING	16°C~30°C
DRY	-3 ~ 3
FAN ONLY	unable to set

*Note: Heating mode is NOT available for cooling only models.
 *Note: At "Dry" mode, a decrease or rise of up to 3°C can be set with Remote controller if you still feel uncomfortable.

◆ Turning on

Press  button.

Result : The RUN indicator of the indoor unit lights up.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, and SLEEP operation modes will be specified in the following pages.


- ☑ • Changing modes during operation, sometimes the unit does not response at once. Wait 3 minutes.
- During heating operation, air flow is not discharged at the beginning. After 2—5 minutes, the air flow will be discharged until temperature of indoor heat exchanger rises.
- Wait 3 minutes before restarting the appliance.

Operation instructions

Airflow direction control

Vertical airflow(Horizontal airflow) is automatically adjusted to a certain angle in accordance with the operation mode after turning on the unit.

Operation mode	Direction of airflow
COOLING, DRY	horizontal
*HEATING, FAN ONLY	downward

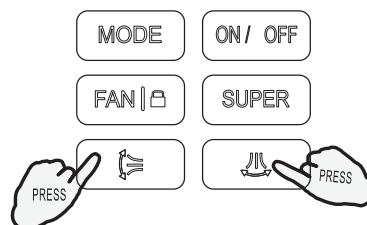

The direction of airflow can be also adjusted to your own requirement by pressing the " " " buttons of the remote controller.


**Heating mode is only available for heat pump models.*

◆ Vertical airflow control (with the remote controller)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

Result : The vertical adjustment louver will change in sequence.



◆ Horizontal airflow control (with the remote controller) (Optional)

Using remote controller to set various angles of flow or specific angle as you like.

Press " " button once by once.

Result : The horizontal adjustment louver will change in sequence.



NOTE: If the unit doesn't have four ways airflow function, you can adjust horizontal airflow by yourself.(invalid for some models)

A Do not turn the vertical adjustment louvers manually, otherwise malfunction may occur. If that happens, turn off the unit first and cut off the power supply, then restore power supply again.

B It is better not to let the vertical adjustment louver tilt downward for a long time at COOLING or DRY mode to prevent condensed water from dripping.

Operation instructions


AI SMART mode

◆ How to set AI SMART mode?

Press the  button.

Result : Enters AI SMART mode
When at AI SMART mode, you can press “+” and “-” button to change the temperature setting, setting range is -3 to 3.

Note:At "SUPER" mode and "ECONOY" mode are not available.

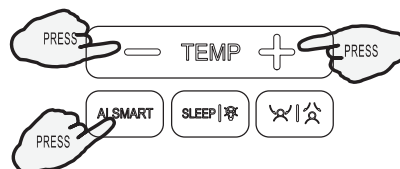

◆ How to cancel the AI SMART mode?

Press the  button.

Result : The AI SMART mode will be cancelled.



Airflow Follow / Avoid You mode

◆ How to set Airflow Follow / Avoid You mode?

Press the  button.

Result : The operation modes changed in sequence:



Note:This button is only available for QD Series.

◆ How to cancel the Airflow Follow / Avoid You mode?

Press AI SMART, POWER or SWING buttons.

Result : The Airflow Follow / Avoid You mode will be cancelled.

CLEAN mode

◆ How to set CLEAN mode?



Press the CLEAN button.

Result : Enters or exit indoor clean mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.

Press the CLEAN button for about 5 seconds.

Result : Enters or exit outdoor clean mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.

◆ How to cancel the CLEAN mode?

- In the state of starting up, the indoor or outdoor Clean mode is started, press ON/OFF, AI SMART or CLEAN button can exit the Clean mode.
- It will automatically exit the clean mode, when the clean mode was started more than 30 minutes
- The indicator “” or “” will disappear on LCD, when the indoor or outdoor clean mode exit.

Note:

CLEAN button is not available in SLEEP or TIME ON mode.


Indoor clean mode and outdoor clean mode can't be started at the same time.


In the standby mode, and the indoor or outdoor Clean mode is started, except the ON/OFF, AI SMART and CLEAN buttons, any other buttons are unusable.

Operation instructions


CLOCK button


◆ How to adjust the real time?


1. Press the  button for about 5 seconds.
Result : The time flashes on the LCD.

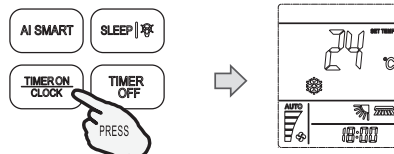

2. Press + and - buttons.
Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
 One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
 For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.

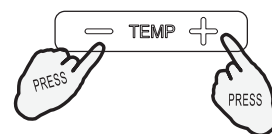

3. Press the  button once again within 10 seconds after setting the time.
Result : The real time is set.

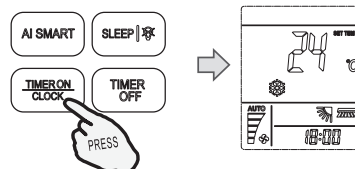


SUPER mode


SUPER mode is used to start or stop fast cooling or heating only when the unit is on.
SUPER mode can be set when the appliance is in operation or energized.
 In **SUPER** mode, you can set temperature, airflow direction or timer

◆ How to set SUPER mode?

- Press **SUPER** button at the cool, dry and fan only mode.
Result : At high fan speed, the set temperature automatically to 16°C.

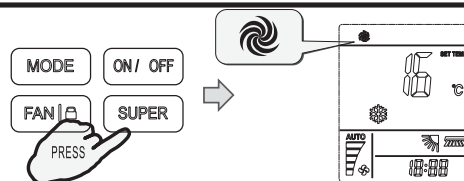


- Press **SUPER** button at the heat mode.
Result : At auto fan speed, the set temperature automatically to 30°C.

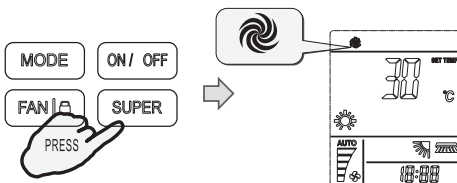

◆ How to cancel SUPER mode?

- Press **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** or **SLEEP** button.
Result : The display return to the original mode.
 Escape from **SUPER** mode.

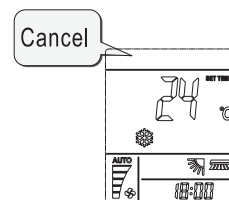

Note:

SMART button is not available in **SUPER** mode.
ECONOMY button is ineffective in **SUPER** mode.
 The Appliance will continue working in **SUPER** mode for 15 minutes, if you don't escape from it by pressing any of the buttons mentioned above.

Operation instructions


TIMER mode

It is convenient to set the timer on with **TIMER ON** buttons when you go out in the morning to achieve a comfortable room temperature at the time you get home. You can also set timer off at night to enjoy a good sleep.

◆ How to set **TIMER ON** ?


1. Press  button.

Result : "12:00 ON" flashes on the LCD.

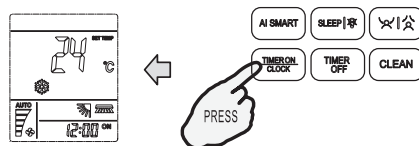


2. Press the  or  button.

Result : Once to increase or decrease the time setting by 1 minute.
One and a half seconds to increase or decrease the time setting by 10 minute.
For a longer time to increase or decrease the time by 1 hour.



3. When your desired time displayed on LCD, press the ON TIMER button and confirm it.

Result : "ON" stops flashing.
The TIMER indicator on the indoor unit lights up. (invalid for multi system)

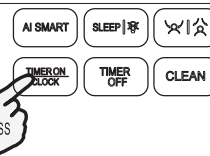


4. After the set timer displayed for 5 seconds the clock will be displayed on the LCD of the remote controller instead of set timer.

◆ How to cancel **TIMER ON** ?

Press the  button.

Result : "ON" indicator disappears, the time on mode has been canceled.

Note: It is similar to set **TIMER OFF**, you can make the appliance switch off automatically at your desired time.

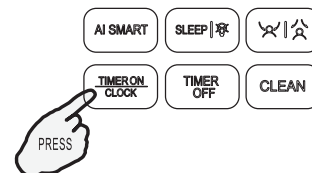


QUIET mode


In this mode, the air conditioner will work with low noise performance by low compressor frequency and low fan speed. This mode is only available for inverter models.


In Coolin or Heating mode, press  button for about 5 seconds to start QUIET mode, then the Quiet indicator appears on the display.


Note: Press **MODE, FAN SPEED, AI SMART, SUPER** or **ON/OFF** button cancel **QUIET** mode.

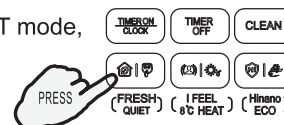

LOCK mode

Press  button for about 5 seconds once to start LOCK mode. The lock indicator appears on the display.

Press  button for about 5 seconds once again to stop LOCK mode. The lock indicator disappears.

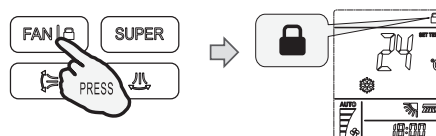



Operation instructions

ECONOMY mode

In this mode, the air conditioner will bring you energy saving performance by lower running currency.

- ☑ **ECONOMY button is ineffective in SUPER and AI SMART mode.**
- ☑ **Press ON/OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP or AI SMART button cancel ECONOMY mode.**

HINANO mode

Press  button to set or cancel the Hinano mode, then the indicator “” will display or disappear on LCD.

- ☑ **When turn off the appliance, the Hinano mode will be cancel, the indicator “” will disappear on LCD.**

IFEEL mode

The temperature sensor built in remote controller is activated. It can sense its surrounding temperature, and transmit the signal back the unit, the unit can adjust the temperature so as to provide maximum comfort.


◆ How to set iFEEL mode ?

Press the **IFEEL** button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the iFEEL function will be started.

Note:


The default setting is iFEEL inactivating.

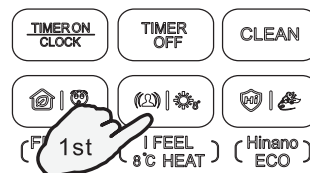

◆ How to cancel iFEEL mode?


Press the iFEEL button once again.

Result : iFEEL function will be shunted off.

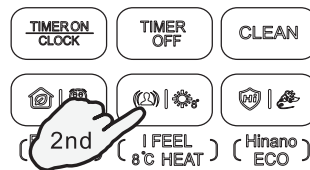


Dimmer button

◆ How to set the DIMMER ?

Press the  button for about 5 seconds to turn off the light and the display in the unit.

Note:

When the light is off, receive signal will turn on the light again.

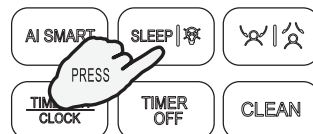



8°C HEAT mode

◆ How to set the 8°C HEATING?

Press the  button for about 5 seconds at the heating mode.

In **8°C HEAT** mode, the fan speed is set at "AUTO" automatically.


The **8°C HEAT** mode will be started when you press  button for about 5 seconds at the heating mode.

If you press any button except for iFEEL, TIMER ON, TIMER OFF, SWING and Airflow Follow / Avoid You buttons, you can escape from 8°C HEAT mode. Then the display  will disappear and the 8°C HEATING mode will be cancelled.

Note:

In **8°C HEATING** mode, the default temperature is set 8°C.

8°C HEATING mode can be set only when the air conditioner works in the heating mode.

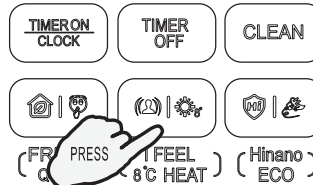

Operation instructions

SLEEP mode

SLEEP mode can be set in **COOLING** ,**HEATING** or **DRYING** mode.


This function gives you a more comfortable environment for sleep.

- The appliance will stop operation automatically after operating for 8 hours.
- Fan speed is automatically set at low speed.

◆ How to set SLEEP mode ?

Each time  button is pressed.

Result : The operation mode is changed in sequence:

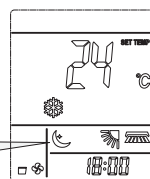

SLEEP mode 1:

- Set temperature will rise by 2°C at most if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, then keeps steady.
- Set temperature will decrease by 2°C at most if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, then keeps steady.

SLEEP mode 2:

- Set temperature will rise by 2°C if the appliance operates in cooling mode for 2 hours constantly, decrease by 1°C after 6 hours, then decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 2 hours constantly, rise by 1°C after 6 hours, then rise by 1°C after 7 hours.

SLEEP mode 3:

- Set temperature will rise by 1°C if the appliance operates in cooling mode for 1 hour , rise by 2°C after 2 hours, then decrease by 2°C after 6 hours, decrease by 1°C after 7 hours.
- Set temperature will decrease by 2°C if the appliance operates in heating mode for 1 hour , decrease by 2°C after 2 hours, then rise by 2°C after 6 hours, rise by 2°C after 7 hours.

SLEEP mode 4:

- Set temperature will keeps steady.

Note: Press SUPER ,AI SMART, MODE, ON/OFF or FAN SPEED button cancel SLEEP mode.

Note: By pressing "Sleeping mode" four times, or selecting other modes like SUPER, SMART, or FAN SPEED, you could cancel the sleeping function of those units without four sleeping curves.

Note: Heating is NOT available for cooling only air conditioner.

FRESH mode

◆ How to set FRESH mode ?

Press the **FRESH** button once.

Result : The transmit signal in the display will appear, the FRESH function will be started.

Note:

Turn on the appliance in AI SMART mode or press AI SMART button also can start the Fresh mode .



◆ How to cancel FRESH mode?

Press the MODE, ON/OFF or FRESH button.

Result : Fresh function will be shunted off.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Hvala Vam što ste kupili ovaj klima uređaj. Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo pre upotrebe uređaja i sačuvate ga za buduću upotrebu.

Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača (RCH-RTY3-0)

Daljinski upravljač	1
Uputstvo za upotrebu	3
Režimi rada	4
Kontrola smera protoka vazduha	5
Režim AI SMART	6
Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / izbegavanja	6
Režim CLEAN	6
Dugme CLOCK	7
Režim SUPER	7
Režim TIMER	8
Režim QUIET	8
Režim LOCK	8
Režim ECONOMY	9
Režim HINANO	9
Režim IFEEL	9
Dugme DIMMER	9
Režim 8°C HEAT	9
Režim SLEEP	10
Režim FRESH	10

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač

Daljinski upravljač prenosi signale u sistem.

REŽIM

1 Pritisnite ovo dugme da biste izabrali režim rada.

3 FAN / LOCK

Koristi se za automatsko biranje brzine ventilatora, više, visoko, srednje, nisko i niže. Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli režim LOCK. Pritisnite još jednom približno 5 sekundi da biste ga zaustavili.

5 SWING

Koristi se za podešavanje vertikalnog kretanja usmerivača vazduha i podešavanje željenog pravca kretanja gore /dole.

7 TEMP + -

Koristi se za podešavanje zadate temperature i tajmera, takođe i tačno vreme.

9 SLEEP / DIMMER

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada režima Sleep.

Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli režim DIMMER, pritisnite ovo dugme još jednom oko 5 sekundi da biste ga zaustavili.

1 TIMER ON / CLOCK

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada tajmera.

Pritisnite ovo dugme oko 5 sekundi da biste pokrenuli režim sata.


14 FRESH / QUIET

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada režima za Svežinu. Pritisnite ovo dugme oko 5 sekundi da biste postavili ili otkazali rad režima Tiho.

15 HiNANO / ECONOMY

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada režima HiNANO.

Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi da biste postavili ili otkazali rad režima Economy.

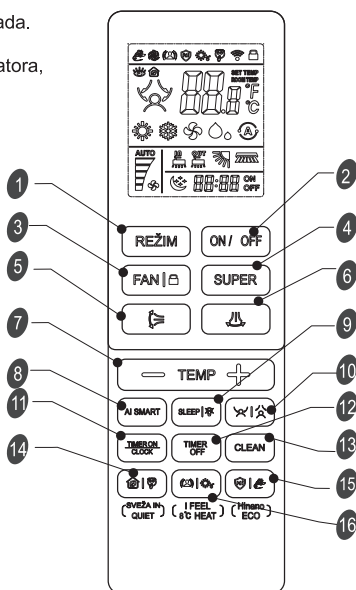

16 iFEEL / 8°C HEAT

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje režima iFEEL.

U režimu iFEEL, klima uređaj koristi osnovni temperaturni senzor ugrađen u daljinski upravljač umesto u uređaj. Savet je da se iFEEL režim i daljinsko upravljanje upotrebljava gde unutrašnja jedinica lako prima signal.

Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi za pokretanje ili zaustavljanje 8°C HEAT režima.

2 POWER

Uređaj se pokreće kada je pod naponom ili će se zaustaviti dok radi, ako pritisnete ovo dugme.

4 SUPER

Koristi se za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja/zagrevanja.

(Brzo hlađenje radi pri velikoj brzini ventilatora sa automatski podešenom temperaturom od 16°C; brzo zagrevanje radi sa automatskom brzinom ventilatora sa automatski podešenom temperaturom od 30°C)

6 SWING (opciono)

Koristi se za podešavanje horizontalnog kretanja usmerivača vazduha i podešavanje željenog pravca kretanja gore /dole.

8 AI SMART

Koristi se za upravljanje pomoću veštačke inteligencije Smart režima.

10 Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja/izbegavanja

Koristi se za podešavanje protoka vazduha sa/bez opcije praćenja.

12 TIMER OFF

Koristi se za podešavanje ili otkazivanje rada tajmera.

13 CLEAN

pritisnite ovo dugme jednom da biste pokrenuli režim čišćenja u zatvorenom, a onda će indikator " " prikazati na LCD-u, zatim pritisnite dugme još jednom da biste ga zaustavili. Pritisnite ovo dugme i zadržite oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli režim čišćenja na otvorenom, a zatim će se na LCD-u prikazati indikator " ", pritisnite ovo dugme još jednom oko 5 sekundi da biste ga zaustavili.

 Indikator hlađenja	 Indikator suvoće	 Indikator samo ventilatora	 Indikator grejanja	 Indikator grejanja
 Automatska brzina	 Veća brzina	 Velika brzina ventilatora	 Srednja brzina	 Niska brzina
 ventilatora Niža	 ventilatora	 Velika brzina ventilatora	 grejanja Sleep 3	 ventilatora
 brzina ventilatora	 Sleep indikator 1	 Sleep indikator 2	 indikator Super	 Sleep indikator 4
 AI SMART indikator	 Indikator za tihi režim lfeel	 Economy indikator	 indikator	 Prikaz podešavanja tajmera
 Prenos signala	 Indikator za tihi režim lfeel	 Prikaz temperature	 LOCK	 Prikaz trenutnog vremena
 Indikator Wisdom eye	 Indikator protoka vazduha	 Indikator izbegavanja protoka vazduha		
 Indikator čistoće u zatvorenom	 Indikator protoka vazduha	 Indikator izbegavanja protoka vazduha		
 Indikator čistoće na otvorenom	 Indikator protoka vazduha gore-dole	 Indikator izbegavanja protoka vazduha	 Sveži indikator	
 Indikator protoka vazduha levo i desno	 Hinano indikator			


Napomena: Svaki režim i odgovarajuća funkcija biće pojašnjeni na sledećim stranicama.

Daljinski upravljač


Daljinski upravljač

◆ Kako umetnuti baterije


1. Uklonite poklopac baterija u smeru prikazane strelice.
2. Umetnite nove baterije vodeći računa da se (+) i (-) znakovi poklapaju..
3. Vratite poklopac na mesto.

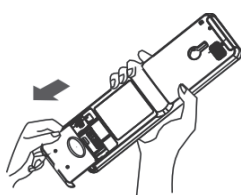

1

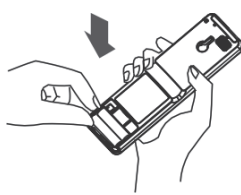

2

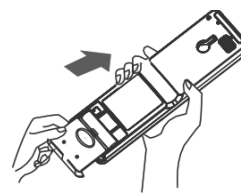

3

Napomena:


- Koristite 2 LR03 AAA (1.5 v) baterije. Ne koristite punjive baterije. Zamenite baterije novim istim tipom kada se ekran zatamni.

◆ skladištenje i saveti za upotrebu daljinskog upravljača

Daljinski upravljač se može montirati na zid pomoću držača.

Napomena: Držač daljinskog upravljača je opcioni deo.


Napomena: Oblik se može razlikovati od oblika držača daljinskog upravljača koji ste izabrali.

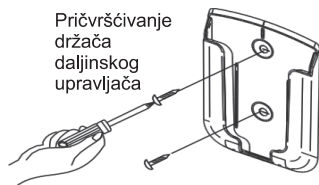

Pričvršćivanje
držača
daljinskog
upravljača



Montiranje
daljinskog
upravljača

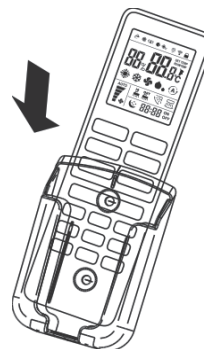

◆ Kako koristiti


Da biste upravljali sobnim klima uređajem, usmerite daljinski upravljač na receptor signala. Daljinski upravljač će upravljati klima uređajem na udaljenosti do 7m kada bude usmeren na receptor signala unutrašnje jedinice.

⚠ OPREZ

Za odgovarajući prenos signala između daljinskog upravljača i unutrašnje jedinice, držite prijemnik signala dalje od sledećih predmeta:

- Direktna sunčeva svetlost ili druga jaka svetla ili izvori toplote
- Televizori sa ravnim ekranom ili drugi električni uređaji koji reaguju na daljinski upravljač

Pored toga, klima uređaj neće raditi ako zavese, vrata ili drugi materijali blokiraju signale sa daljinskog upravljača ka unutrašnjoj jedinici. Ako se signal možda neće pravilno preneti, premestite ove materijale ili se obratite lokalnom prodavcu.

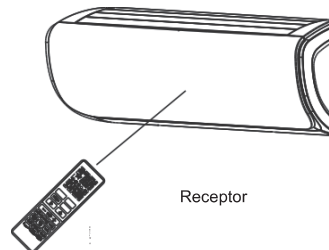


Receptor

Uputstvo za upotrebu

Režimi rada


Izbor režima


Pritisnite  dugme jednom za izbor stavke
Rezultat : Režimi rada se menjaju sledećim redosledom:



Režim grejanja NIJE dostupan na uređajima koji imaju samo sistem hlađenja.


Režim FAN(ventilator)


Pritisnite  dugme jednom za izbor stavke
Rezultat : Brzina ventilatora se menja u sledećem nizu:

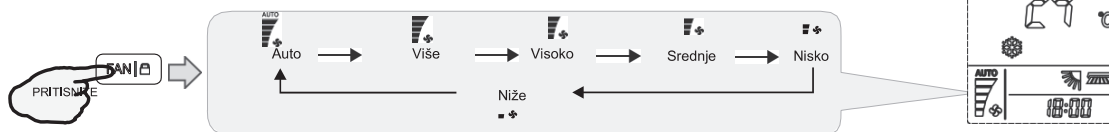

U režimu „FAN ONLY“ (samo ventilator) nije dostupna samo opcija „Auto“.
U režimu „DRY“ (suvo), brzina ventilatora se automatski podešava na „AUTO“,
dugme „FAN SPEED“ u ovom slučaju nije efikasno.

Podešavanje temperature

Pritisnite  dugme jednom
Rezultat : Podiže se podešavanje temperature za 1°C

Pritisnite  dugme jednom
Rezultat : Spušta se podešavanje temperature za 1°C

Opseg dostupnih temperatura	
*HEATING(grejanje), COOLING(hlađenje)	16°C~30°C
DRY(suvi režim)	-3 ~ 3
FAN ONLY(samo ventilator)	ne može da se podesi

*Napomena: Režim grejanja NIJE dostupan na uređajima koji imaju samo sistem hlađenja.

*Napomena: U režimu „Dry“, daljinski upravljač može podesiti smanjenje ili porast do 3°C ako se i dalje osećate nelagodno.

Turning on

Pritisnite  dugme.
Rezultat : Indikator RUN unutrašnje jedinice svetli.

SWING, AI SMART, CLOCK, SUPER, TIMER, QUIET, LOCK, ECONOMY, IFEEL, DIMMER, 8°C HEAT, i SLEEP režimi će biti navedeni na sledećim stranicama.




- Pri pomeni režima tokom rada, jedinica ponekad ne reaguje odmah. Sačekajte 3 minute.
- Tokom rada grejanja, jedinica na početku ne ispušta vazduh. Posle 2—5 minuta protok vazduha počinje i traje sve dok temperatura unutrašnjeg izmenjivača toplote ne poraste.
- Sačekajte 3 minute pre ponovnog pokretanja uređaja.

Uputstvo za upotrebu

Kontrola pravca protoka

Vertikalni protok vazduha (horizontalni protok vazduha) automatski se podešava pod određenim uglom u skladu sa režimom rada nakon uključivanja jedinice.

Režim rada	Pravac protoka vazduha
COOLING, DRY	Horizontalni
*HEATING, FAN ONLY	Ka dole

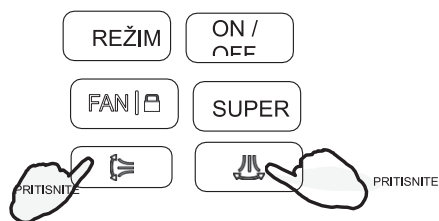


Pravac protoka vazduha se takođe može prilagoditi vašim potrebama pritiskom na " " dugmad daljinskog upravljača.

***Režim grejanja je omogućen samo za modele sa toplotnom pumpom.**

◆ Kontrola vertikalnog protoka (pomoću daljinskog upravljača)

Korišćenje daljinskog upravljača za podešavanje različitih uglova protoka ili određenih uglova po vašoj želji. Pritisnite " " dugme jednom za izbor stavke.

Rezultat : Krilca za vertikalno podešavanje menjače se sledećim redosledom.



◆ Horizontalna kontrola protoka vazduha (sa daljinskim upravljačem) (opciono)

Korišćenje daljinskog upravljača za podešavanje različitih uglova protoka ili određenih uglova po vašoj želji. Pritisnite " " dugme za izbor stavke.

Rezultat : Krilca za horizontalno podešavanje menjače se sledećim redosledom.



NAPOMENA: Ako jedinica nema funkciju protoka vazduha na četiri načina, možete sami podesiti horizontalni protok vazduha (nevažeće za neke modele)

- A** Ne okrećite krilca za vertikalno podešavanje ručno, u suprotnom može doći do kvara. Ako se to dogodi, prvo isključite jedinicu i isključite napajanje, a zatim ponovo priključite napajanje.
- B** Ne preporučuje se da krilca za vertikalno podešavanje budu dugo u položaju nadole u režimu COOLING (hlađenje) ili DRY (suvo) jer može doći do okapavanja kondenzovane vode.

Uputstvo za upotrebu

Režim AI SMART


◆ Kako podesiti režim AI SMART?

Pritisnite  dugme.

Rezultat : Birajte režim AI SMART

U režimu AI SMART možete PRITISNITE dugme „+“ i „-“ da biste promenili podešavanje temperature, opseg podešavanja je od -3 do 3.

Napomena: Nije dostupno u režimu „SUPER“ i „ECONOMY“.

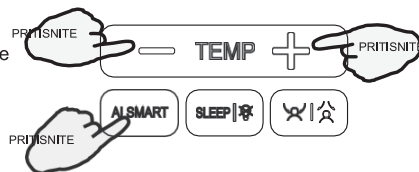

◆ Kako otkazati režim AI SMART?

Pritisnite  dugme.

Rezultat : Režim AI SMART će biti otkazan.




Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / izbegavanja

◆ Kako podesiti režim protoka vazduga sa praćenjem / sa izbegavanjem?

Pritisnite  dugme.

Rezultat : Režimi rada se menjaju redom:

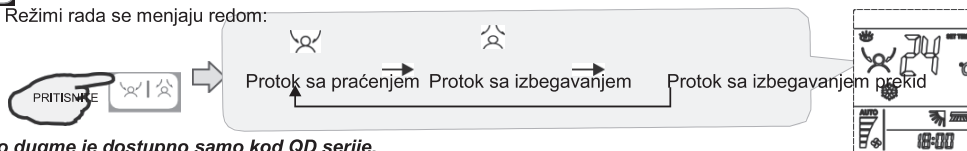

Napomena: Ovo dugme je dostupno samo kod QD serije.

◆ Kako otkazati režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / izbegavanja?

Pritisnite AI SMART, POWER ili SWING dugme.

Rezultat : Režim protoka vazduha sa funkcijom praćenja / zbegavanja će biti otkazan.

Režim CLEAN (čišćenje)

◆ Kako podesiti režim CLEAN?

Pritisnite dugme CLEAN.



Rezultat : Pri ulasku ili izlasku iz režima čišćenja u zatvorenom, indikator  " će se prikazati ili nestati na LCD-u.

Pritisnite dugme CLEAN i zadržite oko 5 sekundi.

Rezultat : Pri ulasku ili izlasku iz režima čišćenja u zatvorenom, indikator "  " će se prikazati ili nestati na LCD-u.

◆ Kako otkazati režim CLEAN?

■ U stanju pokretanja startuje se unutrašnji ili spoljašnji režim čišćenja, pritisnite ON / OFF, dugme AI SMART ili CLEAN za izlazak iz režima čišćenja.

■ Automatski će izaći iz režima čišćenja kada je režim čišćenja pokrenut više od 30 minuta. Indikator "  " ili "  " će nestati na LCD-u, kada izađete iz režima čišćenja u zatvorenom ili na otvorenom.

Napomena:

Dugme CLEAN nije dostupno u režimu SLEEP ili TIME ON.

Režim za čišćenje u zatvorenom i režim za čišćenje na otvorenom ne mogu se pokrenuti istovremeno.

U režimu mirovanja i započinje režim čišćenja u zatvorenom ili na otvorenom, osim tastera ON / OFF, AI SMART i CLEAN, bilo koja druga dugmad su neupotrebljiva.


Uputstvo za upotrebu

Dugme CLOCK

◆ Kako podesiti tačno vreme?


1. Pritisnite  dugme i zadržite oko 5 sekundi.

Rezultat : Zatrepereće vreme na LCD-u.

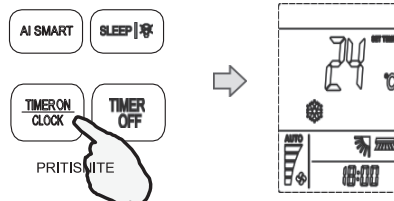


2. Pritisnite + i - dugmad.

Rezultat : Jednom da biste povećali ili smanjili podešavanje vremena za 1 minut. Jednu i po sekunde za povećanje ili smanjenje podešavanja vremena za 10 minuta. Duže da biste povećali ili smanjili vreme za 1 sat.

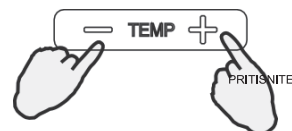

3. Pritisnite  dugme još jednom u roku od 10 sekundi nakon podešavanja vremena.

Rezultat : Podešeno je tačno vreme.

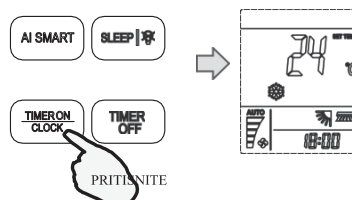

Režim SUPER


Režim **SUPER** se koristi za pokretanje ili zaustavljanje brzog hlađenja ili grejanja samo kada je jedinica uključena.

Režim **SUPER** se može podesiti kada uređaj radi ili je pod naponom. U **SUPER** režimu možete podesiti temperaturu, pravac protoka vazduha ili tajmer

◆ Kako podesiti režim SUPER?


Pritisnite dugem **SUPER** u režimu hlađenja, sušenja i

Rezultat Pri velikoj brzini ventilatora, podešena temperatura automatski se postavlja na 16°C.

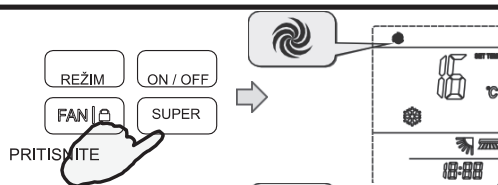

Pritisnite dugme **SUPER** u režimu grejanja.

Rezultat : Pri automatskoj brzini ventilatora, podešena temperatura automatski se postavlja na 30°C.

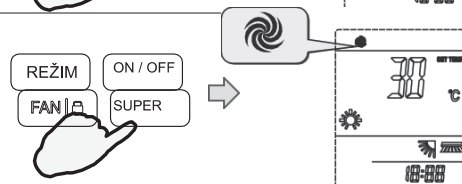


◆ Kako otkazati režim SUPER

Pritisnite **SUPER**, **MODE**, **FAN SPEED**, **ON/OFF** ili dugme **SLEEP**.

Rezultat : Ekran se vraća u prvobitni režim. Izađite iz režima **SUPER**

Otkazati

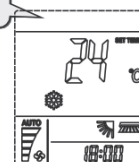

Napomena:

Dugme **SMART** nije dostupno u režimu **SUPER**. Dugme **ECONOMY** nije efikasno u režimu **SUPER**.

Uređaj će nastaviti da radi u režimu **SUPER** 15 minuta ako iz njega ne izađete pritiskom bilo kog od gore pomenutih dugmadi.


Uputstvo za upotrebu

Režim TIMER

Pogodno je uključiti tajmer pomoću tastera **TIMER ON** kada ujutro izađete da biste postigli prijatnu sobnu temperaturu u trenutku kada se vratite kući. Tajmer možete isključiti i noću kako biste uživali u dobrom snu.


◆ Kako podesiti **TIMER ON** ?

1. Pritisnite **TIMER ON CLOCK** dugme.
"12:00 ON" svetli na LCD-u.

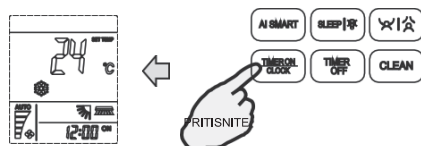


2. Pritisnite **+** ili **-** dugme.

Rezultat : Jednom da biste povećali ili smanjili podešavanje vremena za 1 minut. Jednu i po sekunde za povećanje ili smanjenje podešavanja vremena za 10 minuta. Duže vreme da biste povećali ili smanjili vreme za 1 sat.



3. Kada se na LCD-u prikaže vaše željeno vreme, pritisnite dugme **ON TIMER** i potvrdite ga.

Rezultat : "ON" prestaje da svetli.
PRITISNITE

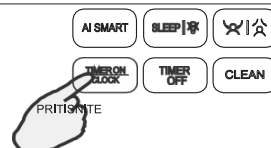


4. Nakon što se podešeni tajmer prikaže 5 sekundi, sat će se prikazati na LCD-u daljinskog upravljača umesto podešenog tajmera.

◆ Kako otkazati **TIMER ON** ?

Pritisnite **TIMER ON CLOCK** dugme.

Rezultat : "ON" indikator nestaje, režim time on se otkazuje.

Napomena: Slično je podešavanju **TIMER OFF**, aparat možete automatski da isključite u željeno vreme.

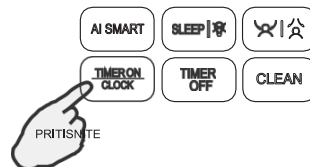


Režim QUIET

U ovom režimu, klima uređaj radi sa niskim performansama buke zbog niske frekvencije kompresora i male brzine ventilatora. Ovaj režim je dostupan samo za modele pretvarača.

U režimu hlađenja ili grejanja pritisnite **QUIET** dugme oko 5 sekundi da biste pokrenuli režim QUIET, a zatim se na ekranu pojavljuje indikator Quiet.


Napomena: Pritisnite **MODE**, **FAN SPEED**, **AI SMART**, **SUPER** ili dugme **ON / OFF** za poništavanje režima QUIET.

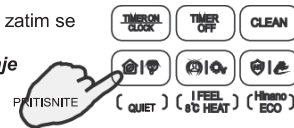

Režim LOCK

Pritisnite **FAN LOCK** taster oko 5 sekundi jednom da biste pokrenuli LOCK režim. Indikator Lock se pojavljuje na ekranu.

Pritisnite **FAN LOCK** dugme još jednom i zadržite oko 5 sekundi da biste zaustavili režim LOCK. Indikator Lock nestaje.

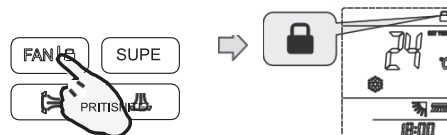

Uputstvo za upotrebu

Režim ECONOMY

U ovom režimu klima uređaj će vam doneti uštedu energije smanjenom potrošnjom.

- ✓ Dugme **ECONOMY** nije efikasno u režimima **SUPER** i **AI SMART**.
- ✓ Pritisnite dugme **ON / OFF, MODE, TEMP +, TEMP -, FEN SPEED, SLEEP** ili dugme **AI SMART** za poništavanje režima **ECONOMY**.

Režim HINANO

Pritisnite  dugme da biste podesili ili otkazali režim Hinano, a zatim će se indikator "H" pojaviti ili nestati sa LCD-a.

- ✓ Kada isključite uređaj, režim Hinano će se otkazati, indikator "H" će nestati sa LCD-a.

Režim IFEEL

Aktiviran je senzor temperature ugrađen u daljinski upravljač. Može osetiti temperaturu okoline i preneti signal natrag na jedinicu, a jedinica može prilagoditi temperaturu tako da obezbedi maksimalan komfor.


◆ Kako podesiti režim iFEEL ?

Pritisnite dugme **iFEEL** jednom.

Rezultat : Na ekranu će se pojaviti signal za prenos, funkcija **iFEEL** će biti pokrenuta.

Napomena:


Podrazumevana postavka iFEEL nije aktivna.

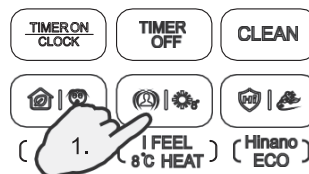

◆ Kako mogu da otkazem režim iFEEL ?

Pritisnite dugme **iFEEL** ponovo.

Rezultat : **iFEEL** funkcija će biti otkazana.

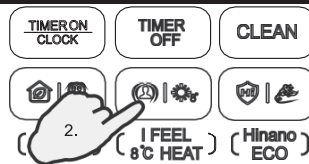


Dugme Dimmer (kontrola osvetljenja)

◆ Kako podesiti DIMMER ?

Pritisnite  i zadržite oko 5 sekundi da biste isključili svetlo i ekran na jedinici.


Napomena:

Kada je svetlo isključeno, signal za prijem će ga ponovo uključiti.

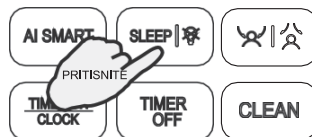


Režim 8°C HEAT

◆ Kako podesiti 8°C HEAT?

Pritisnite  dugme i zadržite oko 5 sekundi u režimu grejanja. U režimu **HEAT 8°C**, brzina ventilatora se automatski podešava na „AUTO“.


Režim **HEAT 8°C** pokreneće se kada pritisnete  dugme oko 5 sekundi u režimu grejanja.

Ako pritisnete bilo koje dugme, osim **IFEEL**, **TIMER ON**, **TIMER OFF**, **SVING** i **Protok vazduha** sa praćenjem / sa izbegavanjem, možete otkazati **8°C HEAT** režim. Tada će se prikaz  - 8 će nestati, a režim **8°C HEAT** će biti otkazan.

Napomena:

U režimu 8°C HEATING, zadata temperatura je podešena na 8°C.

Režim 8°C HEATING može se podesiti samo kada klima uređaj radi u režimu grejanja.

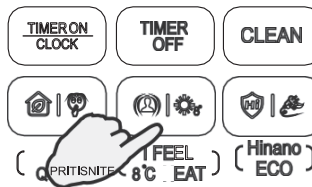

Uputstvo za upotrebu

Režim SLEEP

Režim **SLEEP** može se podesiti u režimu **COOLING** (hlađenje), **HEATING** (zagrevanje) ili **DRYING** (sušenje).

Ova funkcija vam pruža ugodnije okruženje za spavanje.


- Uređaj će prestati sa radom automatski nakon rada od 8 sati. Brzina ventilatora se
- automatski podešava na malu brzinu.

◆ Kako podesiti režim SLEEP ?

Svaki put potražite i pritisnuti dugme .

Rezultat :

Režim rada se menja sledećim redosledom:

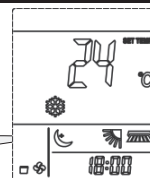

Režim SLEEP 1:

- Podešena temperatura će porasti za najviše 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu hlađenja 2 sata, a zatim ostaje stabilna
- Podešena temperatura će se smanjiti za najviše 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu grejanja 2 sata, a zatim ostaje stabilna.

Režim SLEEP 2:

- Podešena temperatura će porasti za 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu hlađenja 2 sata, porasti za 1°C nakon 6 sati, opasti za 1°C nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će se smanjiti za 2°C ako uređaj neprekidno radi u režimu grejanja 2 sata, porasti za 1°C nakon 6 sati, opasti za 1°C nakon 7 sati.

Režim SLEEP 3:

- Podešena temperatura će porasti za 1°C ako uređaj radi u režimu hlađenja 1 sat, porasti za 2°C nakon 2 sata, opasti za 2°C nakon 6 sati, opasti za 1°C nakon 7 sati.
- Podešena temperatura će porasti za 2°C ako uređaj radi u režimu grejanja 1 sat, opasti 2°C nakon 2 sata, onda porasti za 2°C nakon 6 sati, porasti 2°C nakon 7 sati.

Režim SLEEP 4:

- Podešena temperatura će ostati stabilna.

Napomena: Pritisnite **SUPER**, **AI SMART**, **MODE**, **ON/OFF** ili dugme **FAN SPEED** otkazite režim **SLEEP**. **Napomena:** Pritiskom na „Režim SLEEP“ četiri puta ili odabirom drugih režima poput **SUPER**, **SMART**, ili **FAN SPEED**, možete da otkazete funkciju spavanja kod onih jedinica koje nemaju četiri opcije. **Napomena:** Grejanje **NIJE** dostupno na uređajima koji su predviđeni samo za hlađenje.

Režim FRESH

◆ Kako podesiti režim FRESH ?

Pritisnite dugme **FRESH** jednom.

Rezultat : Prenosni signal će se pojaviti na ekranu, **FRESH** funkcija će biti pokrenuta.

Napomena:



Uključite uređaj u režim AI SMART ili pritisnite dugme AI SMART, a takođe možete pokrenuti režim Fresh.

◆ Kako otkazati režim FRESH?

Pritisnite **MODE**, **ON/OFF** ili dugme **FRESH**.

Rezultat : Funkcija **Fresh** će biti otkazana.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ

Голема благодарност што го купивте овој клима уред. Пред да го инсталирате и да го користите овој апарат, ве молиме внимателно прочитајте го упатството за употреба и инсталација и зачувајте го за идна употреба.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ДАЛЕЧИСКИ УПРАВУВАЧ (RCH-RTU3-0)

Далечински управувач.....	3
Упатство за употреба.....	6
Режими на работа	6
Одредување на насоката на проток на воздух.....	7
Режим на работа ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА СМАРТ (ВИ СМАРТ) (AI SMART mode)	8
Режим на работа воздухот дува директно во вас или настрана (Airflow Follow /Avoid you mode)	8
Режим на работа ЧИСТЕЊЕ (CLEAN mode)	9
Копче за поставување на ЧАСОВНИК (CLOCK mode)	9
Режим на работа СУПЕР (SUPER mode).....	9
Режим на ТАЈМЕР (TIMER mode)	10
ТИВОК режим на работа (QUIET mode)	11
Режим на ЗАКЛУЧУВАЊЕ (LOCK mode).....	11
ЕКОНОМИЧЕН режим на работење (ECONOMY mode).....	11
Режим ХИНАНО (HINANO mode)	11
Режим на ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА (IFEEL mode).....	11
Копче за ЗАТЕМНУВАЊЕ (DIMMER button)	12
Режим на работа ГРЕЕЊЕ 8°C (8°C HEAT mode)	12
НОЌЕН режим на работа (SLEEP mode).....	13
Режим на ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH mode)	14

Далечински управувач

Далечинскиот управувач пренесува сигнали до системот.

1 РЕЖИМ (MODE)

Притиснете го ова копче за да го изберете режимот на работа.

3 ВЕНТИЛАТОР/ЗАКЛУЧУВАЊЕ (FAN/LOCK)

Се користи за избор на брзината на работа на вентилаторот по автоматски редослед: поголема, голема, средна, мала и помала. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да се активира режимот на ЗАКЛУЧУВАЊЕ (LOCK). За да го прекинете режимот, повторно притиснете го копчето и задржете го притиснато 5 секунди.

5 НИШАЊЕ (SWING)

Се користи за прилагодување на вертикално прилагодување и нишање на перката и за одредување на протокот на воздухот по желба, во насока нагоре /надолу.

7 ТЕМПЕРАТУРА + - (TEMP)

Се користи за прилагодување на поставената температура и тајмерот, исто така во реално време.

9 НОЌЕН РЕЖИМ / ЗАТЕМНУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ (SLEEP /DIMMER)


Се користи за вклучување или исклучување на ноќниот режим. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го поставите режимот на ЗАТЕМНУВАЊЕ, за да го исклучите режимот, повторно притиснете го копчето и задржете го притиснато 5 секунди.

11 ВКЛУЧУВАЊЕ НА ТАЈМЕРОТ / ЧАСОВНИКОТ (TIMER ON / CLOCK)

Се користи за поставување или исклучување на работата на тајмерот. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го активирате режимот за работа на часовникот.

14 ОСВЕЖУВАЊЕ/ТИВКА РАБОТА (FRESH / QUIET)

Се користи за поставување или исклучување на работата на режимот Освежување. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го поставите или исклучите Тивкиот режим на работа.

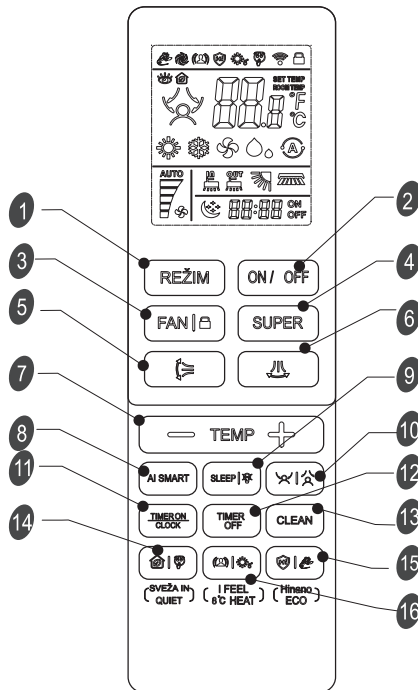

2 ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (POWER)

Доколку го притиснете ова копче, апаратот ќе почне да работи или ќе се исклучи доколку е вклучен.

4 СУПЕР (SUPER)

Се користи за да се стартува или да се исклучи брзото ладење / греење.

(Брзото ладење работи со голема брзина на вентилаторот, со температурата автоматски поставена на 16°C; Брзото греење работи со автоматска брзина на вентилаторот и на автоматски поставена температура на 30°C

6 НИШАЊЕ (SWING) (опционо)

Се користи за запирање или започнување на хоризонтално прилагодување и нишање на перката и за одредување на протокот на воздухот по желба, во насока лево /десно.

8 ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (ВИ) СМАРТ (AI SMART)

Се користи за поставување на режимот на работа вештачката интелигенција Smart.

10 Воздухот да дува директно во вас или настрана

Се користи за вклучување или исклучување на режимот при кој воздухот дува директно во вас или настрана

12 ИСКЛУЧУВАЊЕ НА ТАЈМЕРОТ (TIMER OFF)

Се користи за поставување или исклучување на работата на тајмерот.

13 ЧИСТЕЊЕ (CLEAN)

Притиснете го ова копче за да го започнете режимот на чистење на внатрешната единица, потоа на ЛЦД ќе се појави индикатор, притиснете го копчето повторно за да го прекинете. Повторно притиснете го и задржете 5 секунди за да започнете со чистење на надворешната единица, потоа


16 ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА / 8 ° ГРЕЕЊЕ (I FEEL / HEAT)

Се користи за поставување на режимот на работа на Прилагодување на собна температура. Во функцијата Прилагодување на собна температура, клима уредот работи со помош на сензорот за температура, кој се наоѓа во далечинскиот управувач наместо во уредот. При користење на функцијата Прилагодување на собна температура, далечинскиот управувач треба да стои на место од каде што лесно ќе се испраќаат сигнали до уредот. Притиснете го ова копче и задржете го притиснато 5 секунди за да го активирате или да го исклучите режимот 8 ° ГРЕЕЊЕ.

15. Хинано / ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

(HiNano / ECONOMY)

Се користи за вклучување или исклучување на режимот ХиНано. Притиснете го ова копче и задржете го 5 секунди за да го поставите или исклучите Економичниот режим на работа.


на ЛЦД ќе се појави индикаторот ; за да го исклучите, повторно притиснете го копчето и задржете го 5 секунди

	Индикатор за ладење		Индикатор за одвлажнување		Индикатор за само вентилатор		Индикатор за 8 °C греење		Индикатор за греење
	Автоматска брзина на вентилаторот		Поголема брзина на вентилаторот		Голема брзина на вентилаторот		Средна брзина на вентилаторот		Мала брзина на вентилаторот
	Помала брзина на вентилаторот		Индикатор за ноќен режим 1		Индикатор за ноќен режим 2		Индикатор за ноќен режим 3		Индикатор за ноќен режим 4
	Индикатор за Вештачка интелигенција Сمارт		Индикатор за тивко работење		Индикатор за економично работење		Супер индикатор		Поставување на тајмер на екран Точно време на екран
	Пренос на сигнали		Прилагодување на собна температура		Температура на екран		Индикатор за ЗАКЛУЧУВАЊЕ		Индикатор за статусот на батеријата
	Индикатор за интелегентно око		Воздухот дува директно во вас				Воздухот дува настрана		
	Индикатор за чистење на внатрешната единица		Индикатор за чистење на надворешна единица		Индикатор за проток на воздух нагоре и надолу		Индикатор з Освежување		
	Индикатор за проток на воздух на лево и на десно		Индикатор за режимот Хинано						

Забелешка: Секој режим и соодветната функција дополнително ќе бидат наведени на следните страници.

◆ **Како да ги ставите батериите**

1. Извадете го капачето на батериите со повлекување во правец на стрелката.
2. Вметнете нови батерии и проверете дали (+) и (-) на батеријата се соодветно наместени.
3. Повторно ставете го капачето на место со лизгање.

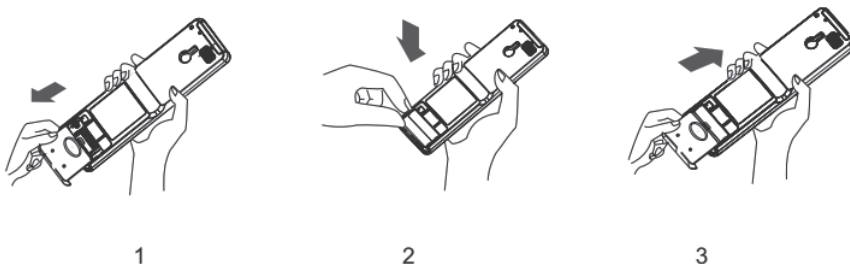

Забелешка:

• Користете батерии 2 LR03 AAA (1,5 волти). Не користете батерии на полнење. Кога екранот ќе се затемни, заменете ги батериите со нови од ист вид.

◆ **Чување и совети за користење на далечинскиот управувач**

Далечинскиот управувач може да се чува монтиран на сид со држач.

Забелешка: Држачот за далечински управувач е опционен дел.

Забелешка: Формата на држачот на сликата може да се разликува од држачот што сте го избрале.



◆ **Како да го користите**


За управување со внатрешната единица на клима уредот, насочете го далечинскиот управувач кон приемникот на сигналот. Далечинскиот управувач испраќа команди до клима уредот од растојание до 7m кога е насочен кон приемникот на сигналот на внатрешната единица.

ВНИМАНИЕ

За соодветно пренесување на сигналот помеѓу далечинскиот управувач и внатрешната единица, чувајте го приемникот на сигналот подалеку од:

- Директна сончева светлина или други силни светла или топлина
- Телевизор со рамен екран или други електрични апарати што реагираат на далечинскиот управувач

Дополнително, клима уредот нема да работи доколку завесите, вратите или други предмети ги блокираат сигналите од далечинскиот управувач до внатрешната единица. Доколку сигналот не се пренесува правилно, или преместете ги таквите предмети или консултирајте се со вашиот локален продавач.

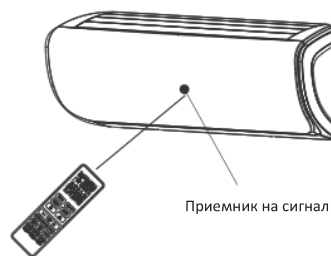

Упатство за употреба

Режими на работа

◆ Избор на режим

Со секое притискање на копчето , се менува режимот на работа

Резултат: Режимите на работа се менуваат редоследно:



☑ **Режимот на греење HE е достапен кај клима уредот за ладење.**

◆ Режим на ВЕНТИЛАТОР

Со секое притискање на копчето , се менува брзината

Резултат: Брзината на вентилаторот се менува редоследно:



☑ **Во режимот „САМО ВЕНТИЛАТОР“ функцијата „Автоматски“ (Auto) не е достапна. Во режимот „ОДВЛАЖНУВАЊЕ“, брзината на вентилаторот е автоматски поставена на „АВТОМАТСКИ“ режим; во овој случај, копчето „БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОР“ (FAN SPEED) не функционира.**

◆ Поставување на температура

Притиснете го копчето  еднаш

Резултат: Поставување на температура повисока за 1°C

Притиснете го копчето еднаш

Резултат: Поставување на температура пониска за 1°C



Опсег на достапни температури за поставување	
*ГРЕЕЊЕ, ЛАДЕЊЕ	16°C~30°C
ОДВЛАЖНУВАЊЕ	-3 ~ 3
САМО ВЕНТИЛАТОР	Не е достапен за поставување

* **Забелешка:** Режимот за греење HE е достапен кај моделите за ладење.

Забелешка: Во режимот „Одвлажнување“, со далечинскиот управувач може да ја намалите или покачите температурата до 3°C доколку сè уште не ви е пријатно.

◆ Вклучување

Притиснете го копчето .

Резултат: Светнува индикаторот РАБОТИ (RUN) на внатрешната единица.

Режимите на работа НИШАЊЕ, ВИ СМАРТ, ЧАСОВНИК, СУПЕР, ТАЈМЕР, ТИВОК РЕЖИМ, ЗАКЛУЧУВАЊЕ, ЕКОНОМИЧЕН РЕЖИМ НА РАБОТА, ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА, ЗАТЕМНУВАЊЕ, 8°C ГРЕЕЊЕ и НОКЕН РЕЖИМ ќе бидат објаснети на следните страници.





- При менување на режимот на работа додека клима уредот работи, тој понекогаш не реагира веднаш. Почекајте 3 минути.
- За време на функцијата греење, на почетокот не дува воздух. По 2- 5 минути, ќе почне да дува воздух додека не се покачи температурата на разменувачот на топлина во затворени простории.
- Почекајте 3 минути пред да го рестартирате апаратот.

Одредување на насоката на проток на воздух

Вертикалниот (и хоризонталниот) проток на воздух автоматски се поставува под одреден агол, во зависност од режимот на работа по вклучувањето на единицата.

Режим на работа	Насока на проток на воздух
ЛАДЕЊЕ, ОДВЛАЖНУВАЊЕ	хоризонтално
*ГРЕЕЊЕ, САМО ВЕНТИЛАТОР	вертикално

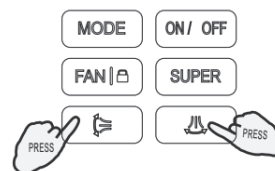

Насоката на проток на воздух може, исто така, да се прилагоди на вашите потреби со притискање на копчињата  на далечинскиот управувач.


* Режимот на греење е достапен исклучиво кај моделите со топлинска пумпа.

♦ Контрола на вертикален проток на воздух (со далечинскиот управувач)

Користете го далечинскиот управувач за поставување различни агли на проток на воздух или конкретен агол според вашите желби.

Притиснете го копчето „  “ еднаш.

Резултат: Вертикалните прилагодливи перки автоматски ќе почнат да се нишаат нагоре и надолу.

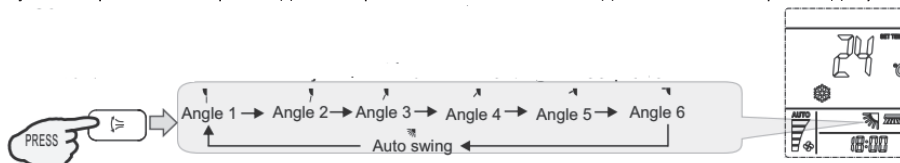


♦ Контрола на хоризонтален проток на воздух (со далечинскиот управувач)

Користете го на далечинскиот управувач за поставување различни агли на проток или конкретен агол, по желба.

Притиснете го копчето „  “ еднаш.

Резултат: Хоризонталните прилагодливи перки автоматски ќе почнат да се вртат лево и десно.

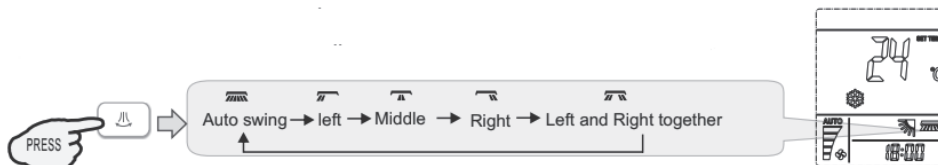

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку апаратот нема функција на четири насоки на проток на воздух, можете сами да го прилагодите хоризонталниот проток на воздух (не важи за одредени модели).

☑ **A** Не вртете ги рачно вертикалните прилагодливи перки, во спротивно може да дојде до дефект. Доколку се случи тоа, прво исклучете го апаратот и извлекете го кабелот од струја, а потоа повторно вклучете го во струја.

- ☐ Подобрo е вертикалната прилагодлива перка да не се остава свртена удоолу подолго време при режим на **ЛАДЕЊЕ** или **ОДВЛАЖНУВАЊЕ**, за да се спречи капење на кондензираната вода.

Режим на работа ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА (ВИ) СМАРТ (AI SMART)


◆ Како да го поставите режимот на работа ВИ СМАРТ?

Притиснете го копчето **AI SMART**.

Резултат: Уредот започнува да работи во режим **ВИ СМАРТ**

При работа во режимот **ВИ СМАРТ**, може да го притиснете копчето „+“ или „-“ за да ја смените поставената температура; опсегот во кој температурата може да се менува е од -3 до 3.

Забелешка: Функцијата не е достапна кај режимите **СУПЕР И ЕКОНОМИЧНО** работење

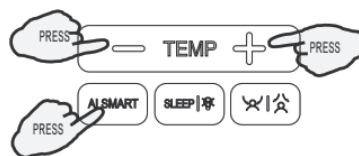

◆ Како да исклучите режимот на работа ВИ СМАРТ?

Притиснете го копчето **MODE**.

Резултат: Режимот ВИ СМАРТ ќе се исклучи.




Воздухот дува директно во вас или настрана (Airflow Follow /Avoid you)

◆ Како да поставите режим на работа при кој воздухот дува директно во вас или настрана?

Притиснете го копчето **Airflow Follow/Avoid**.

Резултат: Режимите на работа се менуваат редоследно:

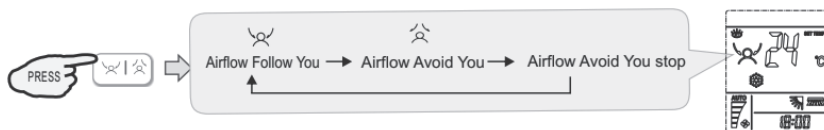

Забелешка: Ова копче достапно е само во серијата **DQ**.

◆ Како да го исклучите режимот на работа при кој воздухот дува директно во вас или настрана?


Притиснете на копчето **ВИ СМАРТ (AI SMART)**, **СТРУЈА (POWER)** или **НИШАЊЕ (SWING)**

Резултат: режимот на работа при кој воздухот дува директно во вас или настрана ќе се исклучи.


Режим на работа ЧИСТЕЊЕ (CLEAN)

◆ Како да го вклучите режимот на работа ЧИСТЕЊЕ?

Притиснете го копчето ЧИСТЕЊЕ (CLEAN).

Резултат: Уредот почнува да работи во режим на чистење на внатрешната единица, потоа индикаторот  ќе се појави или ќе исчезне од ЛЦД екранот.

Притиснете го копчето и задржете го притиснато околу 5 секунди.

Резултат: Уредот почнува да работи во режим на чистење на надворешната единица, потоа индикаторот  ќе се појави или ќе исчезне од ЛЦД екранот.

◆ Како да го исклучите режимот на работа ЧИСТЕЊЕ?

При вклучување на уредот, режимот на ЧИСТЕЊЕ на внатрешната или надворешната единица започнува, притиснете го копчето ВКУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF), ВИ СМАРТ (AI SMART) или ЧИСТЕЊЕ (CLEAN) за да излезете од режимот Чистење.

Автоматски ќе излезе од режимот чистење, 30 минути по вклучување на режимот.

Кога чистењето на внатрешната или надворешната единица ќе прекине, индикаторот  или  ќе исчезне од ЛЦД екранот.

Забелешка:

Копчето ЧИСТЕЊЕ (CLEAN) не е достапно во Ноќен режим и режимот поставување на време

Режимот на чистењето на внатрешната или надворешната единица може да се вклучат истовремено.

Во режимот стенд бај и кога е вклучен режимот на Чистење на внатрешната или надворешната единица, освен копчињата ВКУЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF), ВИ СМАРТ (AI SMART) и ЧИСТЕЊЕ (CLEAN); не може да се користат ниту едно од другите копчиња.

Копче за поставување на ЧАСОВНИКОТ (CLOCK)


◆ Како да го поставите реалното време?

1. Притиснете го копчето  и задржете го притиснато 5 секунди.

Резултат: На ЛЦД екранот трепка пораката со времето.


2. Притиснете ги копчињата + и –.

Резултат: Притиснете еднаш за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 1 минута. Притиснете го копчето и држете го притиснато една и пол секунда за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 10 минути. Притиснете го копчето и држете го притиснато подолго време, за да го зголемите или намалите времето за 1 час.

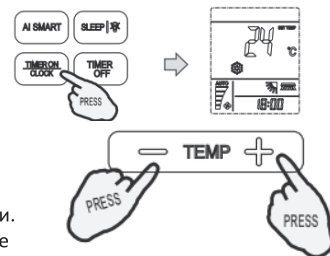

Притиснете го копчето  повторно 10 секунди откако сте го поставиле времето.

Резултат: Поставено е реалното време.

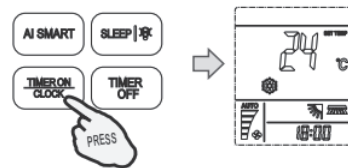

Режим на работа СУПЕР (SUPER)

Режимот СУПЕР се користи за започнување или прекинување на режимот на брзо ладење или греење само кога уредот е вклучен.

Режимот СУПЕР може да се постави кога апаратот работи или е вклучен во струја.

Во режимот СУПЕР, можете да ја поставите температурата, насоката на проток на воздух или тајмерот.


◆ Како да го поставите режимот на работа СУПЕР?

Притиснете го копчето СУПЕР во режим ладење, одvlaжнување и само вентилатор.

Резултат: При поголема брзина на вентилаторот, температурата автоматски се поставува на 16°C.

Притиснете го копчето СУПЕР во режим на греење.


Резултат: При автоматска брзина на вентилаторот, температурата автоматски се поставува на 30°C

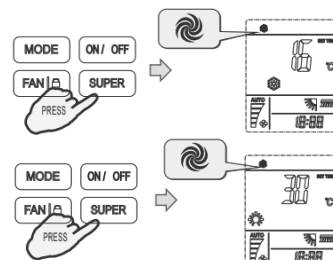

◆ Како да го исклучите режимот на работа СУПЕР?

Притиснете ги копчињата СУПЕР (SUPER), РЕЖИМ (MODE), ВЕНТИЛАТОР (FAN), ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF) или НОКЕН РЕЖИМ (SLEEP).

Резултат: Екранот ќе се врати во оригиналниот режим. Излезете од режимот на работа СУПЕР.

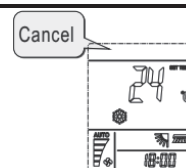

Забелешка:

Копчето СМАРТ не е достапно во режимот на работа СУПЕР.

Копчето ЕКОНОМИЧНО РАБОТЕЊЕ (ECONOMY) не е достапно во режимот на работа СУПЕР.

Апаратот ќе продолжи да работи во режим на работа СУПЕР 15 минути, доколку не излезете од него со притискање на било кое од горенаведените копчиња.


Режим на ТАЈМЕР (TIMER)

Погодно е да го вклучите тајмерот со копчето **ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР (TIMER ON)** кога ќе излезете наутро, за да постигнете пријатна собна температура во моментот кога ќе се вратите дома. Можете, исто така, да го вклучите тајмерот навечер, за пријатен сон.

◆ Како да го поставите тајмерот?

1. Притиснете го копчето .


Резултат: На ЛЦД екранот трепка пораката „ВКЛУЧУВАЊЕ ВО 12:00 часот“.



2. Притиснете го копчето + или -.

Резултат: Притиснете еднаш за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 1 минута. Притиснете го копчето и држете го притиснато една и пол секунда за да го зголемите или намалите поставувањето на времето за 10 минути.

Притиснете го копчето и држете го притиснато подолго време, за да го зголемите или намалите времето за 1 час.



3. Кога ќе се прикаже посакуваното време на ЛЦД екранот, притиснете го копчето „ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР“ (TIMER ON) и потврдете го времето.

Резултат: „ON“ престанува да трепка.

Светнува индикаторот „ТАЈМЕР“ (TIMER) на внатрешната единица (не важи за мулти системите).




Поставеното време се прикажува 5 секунди, по што на ЛЦД екранот на далечинскиот управувач се прикажува

часовникот наместо тајмерот за поставување.

◆Како да го исклучите ТАЈМЕРОТ?

Повторно притиснете го копчето .

Резултат: индикаторот „ВКЛУЧЕН“ (ON) исчезнува; режимот за поставување на време е исклучен.

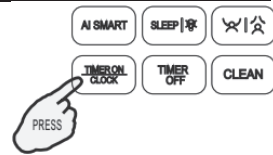


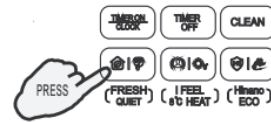
Забелешка: Постапката на исклучување на тајмерот (TIMER OFF) е слична; апаратот можете да го исклучите автоматски кога сакате.

ТИВОК режим на работа (QUIET)

Во овој режим, клима уредот работи со ниски ниво на бучава, на ниска фреквенција на компресорот и мала брзина на вентилаторот. Овој режим е достапен само кај инвертер моделите.


Во режимите ладење или греење, притиснете го копчето


 и задржете 5 секунди за да го активирате ТИВКИОТ режим на работа, потоа на екранот ќе се појави индикаторот за Тивкиот режим на работа.



Забелешка: режимот на ТИВКО работење може да го исклучите со притискање на едно од копчињата РЕЖИМ (MODE), ВЕНТИЛАТОР (FAN), БРЗИНА (SPEED), ВИ СМАРТ (AI SMART), СУПЕР (SUPER) или ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF).

Режим на ЗАКЛУЧУВАЊЕ (LOCK)

Притиснете го копчето  еднаш и задржете го 5 секунди за да го активирате режимот на ЗАКЛУЧУВАЊЕ. Индикаторот за заклучување ќе се појави на екранот.

Притиснете го копчето  повторно и задржете го 5 секунди за да го прекинете режимот на ЗАКЛУЧУВАЊЕ. Индикаторот за заклучување ќе исчезне од екранот.



ЕКОНОМИЧЕН режим на работење (ECONOMY)

Во овој режим, клима уредот работи со заштеда на енергија поради помалата потрошувачка.

☑ Копчето **ECONOMY** не може да се користи во режимите на работа **ВИ СУПЕР** и **СМАРТ**.

☑ Притиснете го копчето **ON / OFF, MODE, TEMP+, TEMP-, FAN SPEED, SLEEP** или **AI SMART** за исклучување на режимот **ЕКОНОМИЧНО РАБОТЕЊЕ**.

Режим ХИНАНО (HINANO)

Притиснете го копчето  за да го вклучите или исклучите режимот Хинано; индикаторот  ќе се појави или ќе исчезне од ЛЦД екранот.

☑ Кога ќе се исклучи апаратот, се исклучува и режимот Хинано индикаторот  ќе исчезне од ЛЦД екранот.

Режим на ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА СОБНА ТЕМПЕРАТУРА (IFEEL)

Активиран е сензорот за температура вграден во далечинскиот управувач. Тој може да ја почувствува околната температура и да го пренесе сигналот назад до апаратот, за апаратот да може да ја прилагоди температурата и да обезбеди максимална удобност.


◆ **Како да го поставите режимот на прилагодување на собна температура?**

Притиснете го копчето **Прилагодување на собна температура (iFEEL)**.

Резултат: Сигналот за пренос ќе се појави на екранот и се вклучува функцијата Прилагодување на собна температура.

Забелешка:


Стандардната опција Прилагодување на собна температура не е активна.

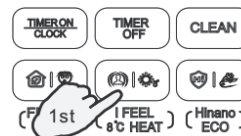

◆ **Како да го исклучите режимот на Прилагодување на собна температура?**

Повторно притиснете го копчето.

Резултат: Сигналот за пренос исчезнува од екранот, а функцијата Прилагодување на собна температура се исклучува.

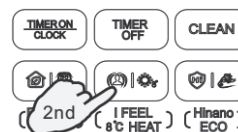


Копче за ЗАТЕМНУВАЊЕ (DIMMER)

Притиснете го копчето  и задржете го 5 секунди за да го исклучите светлото и екранот на единицата.


Забелешка:

Кога светлото е исклучено, приемниот сигнал повторно ќе го вклучи светлото.





Режим на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C (8°C HEAT)

◆ **Како да го поставите режимот на ГРЕЕЊЕ НА 8°C**

Притиснете го копчето  и задржете го 5 секунди за да го започнете режимот на греење.

Во режимот **ГРЕЕЊЕ НА 8°C**, брзината на вентилаторот се поставува автоматски на „АВТО“.


Притиснете го копчето  и задржете го 5 секунди за да го започнете режимот **ГРЕЕЊЕ НА 8°C**.

Доколку притиснете било кое копче освен копчињата Прилагодување на собна температура (iFEEL), ВКЛУЧЕН ТАЈМЕР (TIMER ON), ИСКЛУЧЕН ТАЈМЕР (TIMER OFF), НИШАЊЕ (SWING) и Воздухот дува во вас или на страна (Airflow Follow / Avoid you), може да го прекинете режимот ГРЕЕЊЕ НА 8°C. Индикаторот  на екранот ќе исчезне, а режимот на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C ќе прекине.

Забелешка:

Во режим на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C, стандардната температура е поставена на 8°C.

Режимот на работа ГРЕЕЊЕ НА 8°C може да се активира исклучиво кога клима уредот работи во режим на греење.

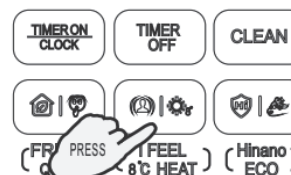

НОЌЕН РЕЖИМ НА РАБОТА (SLEEP)

Режимот **НОЌЕН РЕЖИМ** може да се постави во режимот на **ЛАДЕЊЕ**, **ГРЕЕЊЕ** или **ОДВЛАЖНУВАЊЕ**.


Оваа функција ви дава поудобна средина за спиење.

- Апаратот автоматски ќе престане да работи по 8 часа работа.
- Брзината на вентилаторот автоматски се поставува на мала брзина.

◆ Како да го поставите режимот на **НОЌЕН РЕЖИМ**?

Со притискање на копчето .

Резултат: Режимот на работа се менува редоследно:

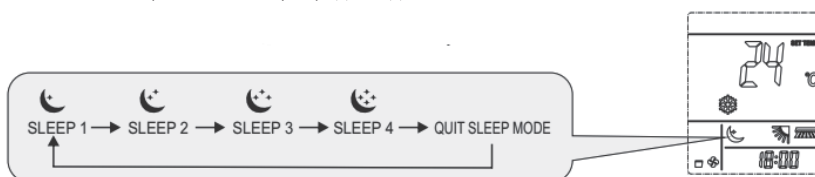

НОЌЕН РЕЖИМ 1:

- Поставената температура ќе се покачи за најмногу 2°C доколку апаратот работи во режим на ладење 2 часа без прекин, а потоа останува стабилна.
- Поставената температура ќе се намали за најмногу 2°C доколку апаратот работи во режим на греење 2 часа без прекин, а потоа останува стабилна.

НОЌЕН РЕЖИМ 2:

- Поставената температура ќе се покачи за 2°C доколку апаратот работи во режим на ладење 2 часа без прекин, ќе се намали за 1°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се намали за 1°C.
- Поставената температура ќе се намали за 2°C доколку апаратот работи во режим на греење 2 часа без прекин, ќе се покачи за 1°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се покачи за 1°C.

НОЌЕН РЕЖИМ 3:

- Поставената температура ќе се покачи за 1°C доколку апаратот работи во режим на ладење 1 час, ќе се покачи за 2°C после 2 часа, потоа ќе се намали за 2°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се намали за 1°C.
- Поставената температура ќе се намали за 2°C доколку апаратот работи во режим на греење 1 час, ќе се намали за 2°C по 2 часа, потоа ќе се покачи за 2°C по 6 часа, а по 7 часа ќе се покачи за 2°C.

НОЌЕН РЕЖИМ 4:

- Поставената температура останува стабилна.

Забелешка: Притиснете го копчето **СУПЕР (SUPER)**, **ВИ СМАРТ (AI SMART)**, **РЕЖИМ (MODE)**, **ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF)** или **БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОРОТ (FAN SPEED)** за исклучување на **НОЌНИОТ РЕЖИМ**.

Забелешка: Со притискање на „Ноќен режим“ четири пати или избор на други режими како **СУПЕР**, **СМАРТ** или **БРЗИНА НА ВЕНТИЛАТОР**, може да ја исклучите функцијата на ноќен режим на клима уредите кои немаат четири вида ноќен режим.

Забелешка: Греењето **НЕ** е достапно кај клими само за ладење.

Режим на ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH)

◆ Како да го поставите режимот на ОСВЕЖУВАЊЕ?

Притиснете го копчето **ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH)** еднаш.

Резултат: Сигналот за пренос ќе се појави на екранот и се вклучува функцијата ОСВЕЖУВАЊЕ.

Забелешка:

*Режимот на освежување може да се вклучи и така што ќе го вклучите апаратот во режим на работа **ВИ СМАРТ** или со притискање на копчето **ВИ СМАРТ**.*



◆ Како да го исклучите режимот на ОСВЕЖУВАЊЕ?

Притиснете го копчето **РЕЖИМ (MODE)**, **ВКЛУЧИ/ИСКЛУЧИ (ON/OFF)** или **ОСВЕЖУВАЊЕ (FRESH)**.

Резултат: Функцијата на освежување ќе се исклучи.

