



## Guía del Usuario

Guía para descargar o imprimir, acerca de las funciones de tu teléfono.

**SHARP  
AQUOS CRYSTAL**

# Contenido

Para empezar .....	1
Resumen de tu teléfono .....	1
Configuración de tu teléfono .....	1
Activación y servicio .....	2
Crear tu cuenta y elegir tu plan .....	2
Activar tu teléfono .....	3
Administrar tu cuenta .....	3
Re-Boost .....	4
Información adicional .....	4
Completar las pantallas de configuración .....	4
Configuración de Smart Contacts .....	5
Configuración del correo de voz .....	8
Aspectos básicos del teléfono .....	9
Diseño de tu teléfono .....	9
Direct Wave Receiver .....	10
Mantener el teléfono cerca del oído .....	11
Encendido y apagado de tu teléfono .....	11
Encendido y apagado de la pantalla .....	11
Navegación con pantalla táctil .....	12
Tu pantalla de inicio .....	16
Resumen de la pantalla de inicio .....	16
Personalizar la pantalla de inicio .....	17
Cambiar el fondo de pantalla .....	18
Pantallas de inicio extendidas .....	18
Barra de estado .....	18
Ingresar texto .....	21
Teclados de la pantalla táctil .....	21
Teclado de Google .....	22
Swype .....	23
Escritura por voz de Google .....	25
Consejos para editar texto .....	27
Llamadas telefónicas .....	29
Realizar llamadas telefónicas .....	29
Llamada mediante el marcador telefónico .....	29

Llamar desde el historial de llamadas .....	30
Llamar desde contactos .....	30
Llamar a un número en un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico .....	30
Llamar a los números de emergencia .....	31
Recibir llamadas telefónicas .....	31
Correo de voz .....	32
Configuración del correo de voz .....	32
Notificación de correo de voz .....	33
Recuperar tus mensajes de correo de voz .....	33
Correo de voz visual .....	34
Configurar el correo de voz visual .....	34
Revisar el correo de voz visual .....	35
Escuchar varios mensajes de correo de voz .....	36
Opciones del correo de voz visual .....	36
Configuraciones del correo de voz visual .....	36
Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz .....	37
Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz .....	37
Opciones de llamada telefónica .....	38
Bloqueo automático de pantalla durante una llamada .....	38
Opciones de llamada entrante .....	38
Identificación de llamada .....	39
Llamada en espera .....	40
Conferencia telefónica .....	41
Desvío de llamada .....	43
Historial de llamadas .....	43
Configuraciones de llamada .....	44
Contactos .....	45
Para empezar con los Contactos .....	45
Acceder a la Agenda .....	45
La lista de contactos .....	46
Opciones de la lista de contactos .....	46
Agregar un contacto .....	47
Guardar un número telefónico .....	48
Editar un contacto .....	49
Agregar o editar información de un contacto .....	49
Asignar una imagen almacenada a un contacto .....	49
Asignar una nueva imagen a un contacto .....	50
Asignar un tono a un contacto .....	50

Enlazar un contacto .....	51
Eliminar un contacto .....	51
Sincronizar contactos .....	51
Compartir un contacto .....	51
Aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts .....	53
Realizar llamadas telefónicas con Smart Phone .....	53
Llama mediante el marcador de Smart Phone .....	53
Lamar desde el historial de llamadas de Smart Phone .....	54
Lamar desde contactos .....	55
Lamar a un número en un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico .....	55
Lamar a los números de emergencia .....	55
Recibir llamadas telefónicas con Smart Phone .....	56
Correo de voz .....	57
Configuración del correo de voz .....	57
Notificación de correo de voz .....	57
Recuperar tus mensajes de correo de voz .....	58
Opciones de llamada Smart Phone .....	58
Identificación de llamada con Smart Phone .....	58
Llamada en espera con Smart Phone .....	59
Conferencia telefónica con Smart Phone .....	60
Conferencia telefónica con Smart Phone .....	62
Historial de llamadas .....	62
Acceso a la Configuración de Smart Contacts .....	63
Call Settings (Configuración de llamadas) .....	63
Account Settings (Configuración de cuenta) .....	63
Check for Updates (Buscar actualizaciones) .....	64
Show People I Contact (Mostrar mis contactos) .....	64
Show Recent Communications (Mostrar llamadas recientes) .....	65
Show Relative Time (Mostrar tiempo relativo) .....	65
Show Incoming Call Screen (Mostrar pantalla de llamada entrante) .....	65
FAQ (Preguntas frecuentes) .....	66
Version (Versión) .....	66
Empezar con Smart Contacts .....	66
La lista de Smart Contacts .....	67
Aregar un contacto con Smart Contacts .....	68
Guardar un número telefónico .....	69
Editar un contacto con Smart Contacts .....	70
Agregar o editar información de un contacto .....	70

Asignar una imagen almacenada a un contacto .....	70
Asignar una nueva imagen a un contacto .....	71
Eliminar un contacto .....	71
Sincronizar Smart Contacts .....	72
<b>Cuentas y mensajería .....</b>	<b>73</b>
Gmail/Google .....	73
Crear una cuenta de Google .....	73
Iniciar sesión en tu cuenta de Google .....	74
Acceder a Gmail .....	75
Enviar un mensaje de Gmail .....	75
Leer y responder los mensajes de Gmail .....	76
Correo electrónico .....	76
Agregar una cuenta de correo electrónico .....	76
Agregar una cuenta Exchange ActiveSync .....	78
Redactar y enviar un correo electrónico .....	78
Visualizar y responder a un correo electrónico .....	79
Administrar el buzón de correo electrónico .....	79
Configuración de la cuenta de correo electrónico .....	80
Eliminar una cuenta de correo electrónico .....	81
Agregar el widget de correo electrónico .....	81
Mensajería de texto y multimedia .....	81
Enviar un mensaje de texto .....	81
Enviar un mensaje multimedia (MMS) .....	82
Guardar y continuar un borrador .....	84
Notificación de mensajes nuevos .....	85
Administrar conversaciones de mensajes .....	85
Opciones de mensaje de texto y MMS .....	88
Cuentas de redes sociales .....	89
Facebook .....	89
Twitter .....	89
YouTube .....	90
Hangouts .....	91
<b>Aplicaciones y entretenimiento .....</b>	<b>93</b>
Tienda Google Play .....	93
Encontrar e instalar una aplicación .....	93
Crear una cuenta de Google Wallet .....	94
Solicitar un reembolso de una aplicación paga .....	95
Abrir una aplicación instalada .....	95

Desinstalar una aplicación .....	95
Obtener asistencia con Google Play .....	96
Google Maps .....	96
Activar los servicios de ubicación de tu teléfono .....	96
Utilizar Google Maps .....	96
Operaciones de Google Maps .....	96
Música .....	97
Boost Mobile Music .....	97
Aplicación Google Play Music .....	97
Aplicación Google Play Movies & TV .....	98
Aplicación Google Play Books .....	99
Google Search .....	99
Clip Now .....	99
Habilitar Clip Now .....	99
Realizar capturas de pantalla con Clip Now .....	99
Administrar capturas de pantalla realizadas con Clip Now .....	100
Internet y datos .....	101
Wi-Fi .....	101
Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica .....	101
Verificar el estado de la red inalámbrica .....	102
Conectarse a una red Wi-Fi diferente .....	102
Configuración avanzada de Wi-Fi .....	102
Wi-Fi Direct .....	103
Ejecutar una conexión a Internet .....	104
Optimizador de conexiones .....	104
Información general sobre los servicios de datos (redes 4G LTE y 3G) .....	105
4G LTE .....	105
Tu nombre de usuario de los servicios de datos .....	106
Estado e indicadores de la conexión de datos .....	106
Redes virtuales privadas (VPN) .....	107
Preparar tu teléfono para una conexión VPN .....	107
Configurar un almacenamiento de credenciales seguro .....	107
Agregar una conexión VPN .....	108
Conectarse o desconectarse de una VPN .....	108
Navegador .....	109
Ejecutar el navegador por Internet .....	109
Aprender a ejecutar el navegador .....	109
Menú del navegador .....	110

Usar pestañas .....	111
Seleccionar texto en una página web .....	112
Ajustar la configuración del navegador .....	113
Establecer la página de inicio del navegador .....	114
Crear favoritos .....	114
Cámara y video .....	115
Tomar fotos .....	115
Encender o apagar la cámara .....	115
Pantalla del visor .....	115
Tomar una foto .....	117
Pantalla de revisión .....	117
Grabar videos .....	118
Pantalla de captura de video .....	119
Configuración de cámara .....	120
Configuración de la videocámara .....	121
Ver fotos y videos a través de la galería .....	121
Abrir o cerrar la galería .....	121
Ver Fotografías .....	122
Acercar o alejar una imagen .....	122
Mirar videos .....	123
Trabajar con fotografías .....	123
Compartir fotografías y videos .....	124
Enviar fotografías o videos por correo electrónico o Gmail .....	124
Enviar una fotografía o video a través de un mensaje multimedia .....	124
Enviar fotografías o videos a través de Bluetooth .....	125
Compartir fotografías y videos en Facebook .....	125
Compartir fotografías en Picasa .....	126
Compartir videos en YouTube .....	126
Herramientas y calendario .....	128
Calendario .....	128
Acceder al calendario .....	128
Agregar un evento al calendario .....	128
Invitar huéspedes al evento de tu calendario .....	129
Alertas de eventos del calendario .....	129
Ver eventos del calendario .....	130
Borrar eventos del calendario .....	131
Mostrar u ocultar calendarios .....	132
Elegir calendarios de Google para sincronizar con tu teléfono .....	132

Sincronizar un calendario Exchange ActiveSync .....	133
Reloj .....	133
Alarma .....	133
Reloj mundial .....	133
Cronómetro .....	134
Temporizador .....	134
Calculadora .....	134
OfficeSuite .....	135
Búsqueda por voz .....	135
Bluetooth .....	135
Encender o apagar el Bluetooth .....	135
El menú de configuración de Bluetooth .....	136
Conectar un auricular o equipos para vehículos con Bluetooth .....	136
Reconectar un auricular o equipo de vehículo .....	137
Desconectar o desenlazar un dispositivo Bluetooth .....	138
Enviar y recibir información a través de Bluetooth .....	138
Tarjeta microSD .....	139
Insertar una tarjeta microSD .....	140
Extraer una tarjeta microSD .....	141
Ver la memoria de la tarjeta microSD .....	143
Formatear la tarjeta microSD .....	143
Desmontar la tarjeta microSD .....	144
Usar la tarjeta microSD de tu teléfono como una unidad USB .....	144
Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora .....	145
Actualizar tu teléfono .....	146
Actualizar el software de tu teléfono .....	146
Configuración .....	149
Configuración Wi-Fi .....	149
Configuración Bluetooth .....	149
Configuraciones de llamada .....	150
Configuraciones del correo de voz .....	150
Tonos del teclado de marcación .....	151
Respuestas rápidas .....	151
Marcación estadounidense .....	151
Marcación internacional .....	151
Modo TTY .....	152
Asistencias auditivas .....	152
Cancelador de ruido .....	153

Tonos DTMF .....	153
Configuraciones de llamada CDMA .....	153
Configuración del uso de datos .....	153
Más configuraciones .....	155
Modo avión .....	155
Configuración de la aplicación de SMS por defecto .....	156
Configuraciones de enlaces y “hotspot” portátil .....	156
Configuración VPN .....	157
Configuración de redes móviles .....	157
Transmisiones celulares .....	158
Configuraciones de audio Harman/Kardon .....	158
Configuración de sonido .....	158
Volúmenes .....	159
Modo silencioso .....	159
Llamada entrante .....	159
Notificación .....	159
Tonos del teclado de marcación .....	160
Sonidos de la respuesta táctil .....	160
Sonido de bloqueo de pantalla .....	160
Vibrar al tocar .....	160
Configuración de la pantalla .....	161
Brillo .....	161
Fondo de pantalla .....	161
Efecto sin marco .....	161
Modo de pantalla .....	162
Bloquear la pantalla durante una llamada .....	162
Pantalla encendida/apagada por movimiento .....	162
Rotación automática de pantalla .....	163
Reposo .....	163
Ensueño .....	163
Tamaño de fuente .....	164
Fundido de pantalla .....	164
Configuración Clip Now .....	164
Configuración de almacenamiento .....	164
Memoria del teléfono .....	165
Tarjeta microSD .....	165
Configuración de la conexión USB .....	165
Configuración de batería .....	165

Configuración de aplicaciones .....	166
Servicios de localización .....	166
Configuración de seguridad .....	167
Bloqueo de pantalla .....	167
Mejorar el reconocimiento facial .....	167
Reconocimiento facial .....	167
Mostrar el Patrón Dibujado .....	167
Bloquear Automáticamente .....	168
Bloquear al Encender .....	168
Habilitar Widgets .....	168
Información del propietario .....	168
Cifrar teléfono .....	169
Cifrar microSD .....	169
Hacer que las contraseñas sean visibles .....	169
Administrador del dispositivo .....	169
Fuentes desconocidas .....	170
Verificar aplicaciones .....	170
Tipo de almacenamiento .....	170
Credenciales confiables .....	170
Instalar desde microSD .....	170
Borrar credenciales .....	171
Configuración del bloqueo de pantalla .....	171
Configuración de idioma y entrada .....	173
Configuración de idioma .....	173
Configuración del corrector ortográfico .....	174
Diccionario personal .....	174
Preestablecida .....	174
Configuración de teclado de Google .....	174
Configuración de Swype .....	176
Configuración de escritura por voz de Google .....	178
Configuración de la búsqueda por voz .....	178
Configuración de salida de texto a voz .....	179
Velocidad del puntero .....	179
Guardar copia de seguridad y restablecer el teléfono .....	179
Cuentas .....	180
Configuración de fecha y hora .....	181
Configuración de accesibilidad .....	182
Impresión .....	183

Activar este dispositivo .....	183
Actualización del sistema .....	183
Acerca del teléfono .....	183
Ajustar pantalla táctil .....	184
Información de propiedad intelectual .....	185
Índice .....	189

# Para empezar

Los siguientes temas te brindan toda la información que necesitas para configurar tu teléfono y servicio por primera vez.

**Nota:** Las imágenes en pantalla en la guía del usuario pueden aparecer de manera diferente en tu teléfono.

## Resumen de tu teléfono

La siguiente ilustración describe las principales funciones y teclas externas de tu teléfono.



## Configuración de tu teléfono

Primero, debes cargar la batería para comenzar a configurar tu teléfono.

**¡PRECAUCIÓN!** No tires de los cables ni los tuerzas con fuerza. Esta acción puede romper los alambres.


**Importante:** Para ayudar a mantener el rendimiento y la vida útil de la batería interna, no la almacenes cuando la batería esté totalmente cargada (inmediatamente después de cargar la batería) ni cuando esté agotada (batería demasiado baja como para hacer funcionar el teléfono). El nivel de batería debe ser, aproximadamente, del 40% para lograr un almacenamiento óptimo.

**Nota:** Según el uso, pueden aparecer protuberancias casi al final de la vida útil de la batería: esto no afecta la seguridad.

**Nota:** Tu teléfono no realizará la carga cuando el flash esté brillando. Al encender el flash con un nivel de batería bajo puedes hacer que tu teléfono cierre la cámara mientras realiza la carga.

1. Carga tu batería.

- Introduce el enchufe de USB en un adaptador de CA y luego inserta el microenchufe de USB en el cargador/conector accesorio de tu teléfono.

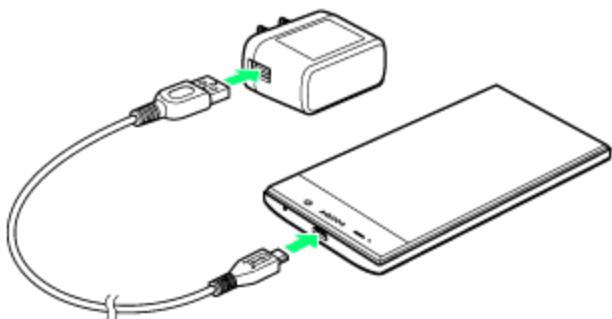

- Enchufa el adaptador de CA a un tomacorriente estándar.

**Nota:** La batería de tu teléfono debería tener la carga suficiente para que el teléfono se encienda y encuentre señal, ejecute la aplicación de configuración, configure el correo de voz y realice una llamada. Deberías cargar la batería por completo lo antes posible.

## 2. Presiona y mantén el **Botón encender/bloquear** para encender el teléfono.

- Si tu teléfono está activado, se encenderá, buscará servicio y comenzará el proceso de configuración.
- Si tu teléfono todavía no está activado, consulta [Activar tu teléfono](#) para obtener más información.

## Activación y servicio

Antes de usar tu teléfono, debes configurar tu servicio con Boost Mobile. Necesitarás el número de serie del teléfono (MEID) que puedes hallar en el panel inferior del paquete de tu teléfono.

## Crear tu cuenta y elegir tu plan

Configura tu cuenta de Boost Mobile.

1. Desde tu computadora, visita [espanol.boostmobile.com/activate](http://espanol.boostmobile.com/activate).
2. Ingresa el MEID de tu teléfono y haz clic en **comenzar activación**.
  - El MEID (número de serie) de tu teléfono se encuentra en el panel inferior del paquete de tu teléfono.
3. Sigue las demás instrucciones para elegir tu plan y seleccionar una forma de pago.
4. Sigue las instrucciones de activación a continuación y podrás comenzar a utilizar tu teléfono.

**Nota:** También puedes activarlo por teléfono llamando al **1-888-BOOST-4U** (1-888-266-7848) desde cualquier otro teléfono.

## Activar tu teléfono

Después de configurar tu cuenta en [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com), simplemente enciende el equipo. Tu equipo está diseñado para activarse de forma automática. Si pasas de otro equipo Boost Mobile a uno nuevo, asegúrate de apagar el equipo móvil más antiguo antes de intercambiar el número de serie (MEID). Una vez que se haya completado el intercambio del MEID, enciende el equipo nuevo y la información de programación se traspasará a tu equipo de forma automática.

También puedes comenzar el proceso de activación de forma manual.

- Toca  >  > **Ajustes**  > **Activar dispositivo**.

## Administrar tu cuenta

Accede a la información sobre tu cuenta. Puedes:

- Verificar tus minutos.
- Re-Boost® (agregar dinero a tu cuenta).
- Cambiar planes.
- Y más.

## Desde tu teléfono

Accede a la información de la cuenta y a otras herramientas de autoservicio desde Boost Zone.

- Toca  >  > **Boost Zone** .

También puedes marcar directamente para acceder a determinada información:

- Marca #    (#BAL) para verificar el saldo de la cuenta.
- Marca #    (#AGRE) para realizar un pago.
- Marca #    para ejecutar Boost Zone o llama a Atención al Cliente de Boost (según tu Configuración) para obtener las respuestas a otras preguntas.

## Desde tu computadora

- Inicia sesión con tu número de teléfono móvil y PIN de la cuenta en [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com).

## Desde cualquier otro teléfono

- Atención al Cliente de Boost: **1-888-BOOST-4U** (1-888-266-7848).

## Re-Boost

Boost Mobile facilita la incorporación de dinero a tu cuenta. Tú decides exactamente cómo y dónde deseas pagar. Mantén tu cuenta activa mediante el uso del teléfono y la incorporación de dinero a tu cuenta.

### Pagar con dinero en efectivo

Busca una Tienda Autorizada Re-Boost cerca de ti. Compra una Tarjeta Re-Boost o recarga como mínimo \$10 en la caja, donde se encuentre disponible.

### Pagar en cualquier momento con una tarjeta de crédito/débito

Marca **#AGRE** (# 2 ABC 3 DEF 3 DEF) para añadir dinero desde tu teléfono o visita **MI CUENTA** en [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com) para realizar esta acción en línea. Registra de forma segura tu tarjeta de crédito/débito con Boost para realizar pagos únicos de forma más conveniente o para configurar pagos con Re-Boost automático.

### Configurar pagos sin preocupaciones con Re-Boost<sup>SM</sup> automático

Es la manera más fácil de asegurarte de que tu cuenta permanezca activa. Utiliza una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito o una cuenta de banco; lo que sea mejor para ti.

Visita [espanol.boostmobile.com/reboost](http://espanol.boostmobile.com/reboost) para conocer detalles sobre todas tus opciones de Re-Boost.

## Información adicional

Para obtener más información acerca de tu cuenta de Boost Mobile como también de otros servicios de Boost Mobile, visítanos en: [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com).

## Completar las pantallas de configuración

Las pantallas de configuración te ayudarán a establecer determinadas funciones y preferencias en tu teléfono. Una vez que se enciende el teléfono, verás un mensaje de Bienvenida. Después podrás completar el proceso de configuración.

**Nota:** Podrás completar las pantallas de configuración antes de que se active tu teléfono en tu cuenta.

**Nota:** Durante o después de la configuración, podrás ver un aviso de **Connections Optimizer**. Lee el aviso y toca **I Agree** para que tu teléfono se conecte automáticamente a la mejor red de datos disponible, lo que incluye Wi-Fi. Para desactivar Connections Optimizer en cualquier momento, toca > > **Ajustes** > **Más...** > **Redes móviles** > **Conexiones automáticas** > **Connections Optimizer** y deselecciona el casillero. Consulta [Optimizador de conexiones](#) para obtener más detalles.

1. Desde la pantalla de Bienvenida, selecciona un idioma (si se solicita) y toca para empezar.

**Nota:** En la pantalla de Bienvenida, también puede haber un botón **Accesibilidad**. Si tienes una dificultad visual o auditiva, toca **Accesibilidad** para cambiar la configuración de accesibilidad.

2. Sigue las instrucciones en la pantalla para completar cada sección. En cada tema, tendrás la opción de saltarlo y continuar hacia la próxima pantalla.
  - **Selecciona una red Wi-Fi** – Si se te solicita, sigue las instrucciones para iniciar sesión en una red Wi-Fi disponible. Para obtener redes Wi-Fi seguras, necesitarás ingresar una contraseña. Consulta [Wi-Fi](#) para obtener más detalles.
  - **¿Tienes cuenta de Google?** – Toca **Sí** y completa los pasos para iniciar sesión en tu Cuenta de Google o toca **No** para obtener una cuenta de Google. También puedes saltar el inicio de sesión en tu cuenta de Google o iniciar sesión más tarde.
    - **Servicios de Google** – Selecciona tus opciones de servicios de Google, como copia de seguridad y restaurar, localización y comunicación.
    - **Configura los datos de pago** – Selecciona una opción de pago al comprar en Google Play. Toca **Continuar** y sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para configurarlo más tarde, toca **AHORA NO**.
  - **Este teléfono pertenece a...** – Si corresponde, ingresa tu nombre y apellido, y toca . Esta información es utilizada por tu teléfono para personalizar determinadas aplicaciones.


**Nota:** No necesitas registrarte para obtener una cuenta de Google para usar tu teléfono. Sin embargo, para descargar aplicaciones desde la aplicación de la Tienda de Google Play, debes conectar tu teléfono a una cuenta de Google.

## Configuración de Smart Contacts


Luego de completar la configuración, si se ejecuta la aplicación Smart Contacts, sigue los pasos que se describen a continuación. La aplicación Smart Contacts también se puede ejecutar luego de actualizar el software de tu teléfono.

Smart Contacts funciona con la tecnología de Yahoo!. Utiliza una cuenta actual de Yahoo, crea una cuenta nueva o utiliza tu número de teléfono registrado.

1. Desliza la pantalla hacia la izquierda y lee la información.

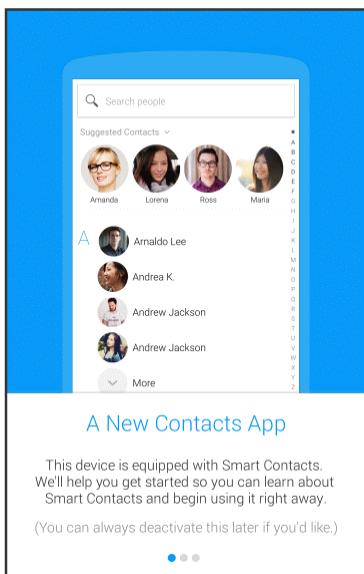


2. Selecciona la casilla de verificación de **I accept the Terms of Service and Privacy Policy**, y luego toca **Let's get started**.

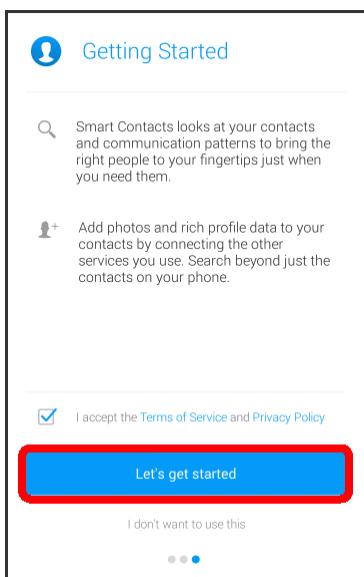


- Si no quieres usar Smart Contacts, toca **I don't want to use this** y la configuración terminará. Las aplicaciones de Smart Phone y Smart Contacts se muestran en la pantalla de aplicaciones. Toca el ícono de cualquiera de las dos aplicaciones para comenzar nuevamente el proceso de configuración.

3. Toca **Sign in with Yahoo** o **I do not have a Yahoo account**.

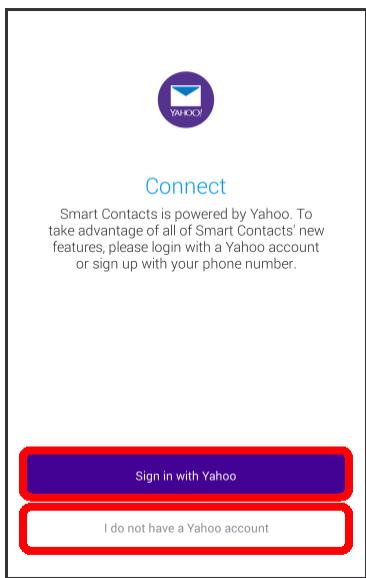

- Si seleccionas **Sign in with Yahoo**, sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión con una ID existente o crear una nueva.
- Si seleccionas **I do not have a Yahoo account**, sigue las instrucciones en pantalla para crear una cuenta de Yahoo.

4. Toca **Sign in with Facebook** u **Skip**.

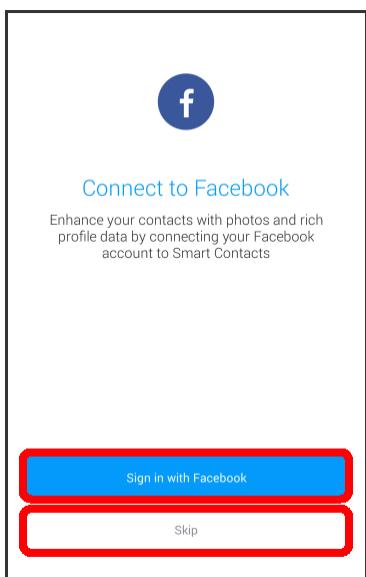

- Smart Contacts está configurada. Las aplicaciones de Smart Phone y Smart Contacts se muestran en la pantalla de aplicaciones.
- Si seleccionas **Sign in with Facebook**, sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en tu cuenta de Facebook.

## Configuración del correo de voz

Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono. Siempre utiliza una contraseña como protección contra un acceso no autorizado. El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes a tu correo de voz, incluso si está en uso o apagado.

1. Toca  >  > **Teléfono**  > 
  - Si tienes instalada Smart Contacts, también puedes tocar **Smart Phone**  o **Smart Contacts**  > .
2. Toca y mantén presionado  para marcar tu número de correo de voz.
3. Sigue las instrucciones del sistema para:
  - Crear tu contraseña.
  - Registrar tu nombre.
  - Registrar tu saludo.

**Importante: Contraseña del correo de voz** – Es muy recomendable que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra un acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona que tiene acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

Para obtener más información acerca del correo de voz, consulta [Correo de voz](#) o [Correo de voz visual](#).

# Aspectos básicos del teléfono

Tu teléfono está equipado con funciones que simplifican tu vida y amplían tu capacidad para mantenerte conectado con las personas y la información que es importante para ti. Los siguientes temas presentarán las funciones y características básicas de tu teléfono.

**Advertencia: Pantalla táctil** - Tu teléfono usa cristal líquido en su pantalla. Al usar lentes de sol polarizados y según el ángulo, la pantalla puede aparecer oscura o distorsionada. No coloques un adhesivo o capa protectora (película protectora o capa protectora de privacidad, etc., disponibles en los comercios) sobre la pantalla.

**¡PRECAUCIÓN!** Al introducir un accesorio en el conector incorrecto puedes dañar el teléfono.

## Diseño de tu teléfono

Las ilustraciones y descripciones a continuación estipulan el diseño básico de tu teléfono.



## Funciones principales

- **Conexión de auricular de 3.5 mm** te permite conectar el teléfono estéreo o un auricular opcional para mantener conversaciones en modo manos libres de forma conveniente.
- **El botón para subir/bajar el volumen** te permite ajustar el tono o volumen multimedia o ajustar el volumen de la voz durante una llamada.
- **Tecla atrás** te permite regresar a la pantalla anterior o cerrar la ventana de diálogo, el menú de opciones, la ventana de Notificaciones o el teclado en la pantalla (para teclado, cambiar a ). Arrastrar o deslizar hacia arriba para abrir **Asistente/Google**.

- **Lente de la cámara para autorretrato** toma fotos y graba videos mientras miras la pantalla, y te permite realizar una Video conferencia.
- **Tecla de inicio**  regresa a la pantalla de inicio. Arrastrar o deslizar  hacia arriba para abrir **Asistente/Google**.
- **El Botón encender/bloquear** te permite apagar o encender el teléfono, activar o desactivar la pantalla o cambiar tu teléfono a modo silencioso, modo de vibración o modo avión.
- **El receptor** te permite escuchar la voz de la otra persona. Para obtener más detalles sobre el receptor, consulta [Direct Wave Receiver](#).
- **Pantalla táctil** muestra toda la información necesaria para operar tu teléfono, como el estado de llamada, la lista de contactos, la fecha y la hora. También brinda un acceso fácil a todas las funciones y aplicaciones.
- **Tecla de aplicaciones recientes**  muestra las últimas aplicaciones usadas. Arrastrar o deslizar  hacia arriba para abrir **Asistente/Google**.
- **LED** muestra una notificación del teléfono, estado de carga o alerta.
- **El Sensor de luz** detecta el nivel de luz del ambiente.
- **Cámara** te permite tomar fotografías y videos.
- **El conector de cargador/accesorio** te permite conectar el cable USB (viene incluido).
- **Mic (micrófono grabador)** captura los sonidos del entorno mientras graba videos.
- **Flash** ayuda a iluminar a las personas en ambientes con poca luz cuando la cámara se enfoca y captura una foto o un video.
- **Cubierta de la batería** accesos para las tarjetas SIM y microSD.
- **Altavoz** te permite escuchar diferentes tonos y sonidos. El altavoz también te permite escuchar la voz de la persona que llama en modo altavoz.
- **Micrófono** te permite hablar con otra persona.

## Direct Wave Receiver

El teléfono viene equipado con un “Direct Wave Receiver” que transmite sonidos mediante la vibración en el área de la pantalla. Puedes llamar sin tener que preocuparte sobre dónde colocar tu teléfono, aunque no haya orificios en el receptor. Se recomienda utilizarlo de la siguiente manera para lograr escuchar mejor.

## Mantener el teléfono cerca del oído

Mantén el receptor de modo que cubra tu oído lo máximo posible y bloquee el ruido del entorno para obtener un sonido más claro. Ajusta la posición del teléfono hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para adaptar tu audición y el entorno circundante.

**¡PRECAUCIÓN!** No coloques un adhesivo, lámina, etc., en la pantalla. La voz de la otra persona puede tornarse difícil de escuchar.

- Asegúrate de no cubrir el micrófono con el dedo, etc., cuando hables por teléfono.
- Cuando el teléfono tiene un auricular (disponible para la venta) conectado, el sonido viene del auricular en vez del Direct Wave Receiver.
- La capacidad de oír los sonidos difiere de una persona a otra.
- La capacidad de oír los sonidos depende del entorno circundante.

## Encendido y apagado de tu teléfono

Las instrucciones a continuación explican cómo encender y apagar el teléfono.

### Encendido de tu teléfono

- Presiona y mantén el **Botón encender/bloquear** hasta que en la pantalla se visualice “SHARP”.
  - Al usar el teléfono por primera vez, asegúrate de cargarlo antes de encenderlo. Si el nivel de batería es bajo, es posible que el teléfono no encienda.

### Apagado de tu teléfono

1. Pulsa y mantén el **Botón encender/bloquear** para abrir el menú de opciones del teléfono.
2. Toca **Apagar** para apagar el teléfono.

La pantalla permanecerá en blanco mientras el teléfono esté apagado (a menos que se esté cargando la batería).

- Toca **Reiniciar** y luego **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

## Encendido y apagado de la pantalla

Tu teléfono te permite apagar la pantalla cuando no está en uso y volver a encenderla y desbloquearla cuando sea necesario.

## **Apagado de la pantalla cuando no está en uso**

- Para apagar la pantalla rápidamente, pulsa el **Botón encender/bloquear**. Pulsar el **Botón encender/bloquear** nuevamente o recibir una llamada entrante encenderá la pantalla del teléfono y se mostrará la pantalla de bloqueo.

Para ahorrar batería, el teléfono apagará automáticamente la pantalla después de un determinado período de tiempo de estar inactivo. Igualmente podrás recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla del teléfono esté apagada.

**Nota:** Para obtener información sobre cómo ajustar el tiempo antes de que se apague la pantalla, consulta [Reposo](#).

## **Encendido de la pantalla y desbloqueo**


1. Para encender la pantalla, pulsa el **botón encender/bloquear**.
2. Desliza el icono de bloqueo  en cualquier dirección para desbloquear la pantalla.
  - Si configuraste un bloqueo de pantalla, se te solicitará que dibujes el patrón o ingreses la contraseña o PIN. Consulta [Bloqueo de pantalla](#).

## **Navegación con pantalla táctil**

La pantalla táctil de tu teléfono te permite controlar las acciones mediante una variedad de gestos táctiles.


### **Tocar**

Cuando quieras escribir con el teclado de la pantalla, seleccionar elementos, como una aplicación e iconos de configuración, o pulsar botones en la pantalla, simplemente tócalos con tu dedo.

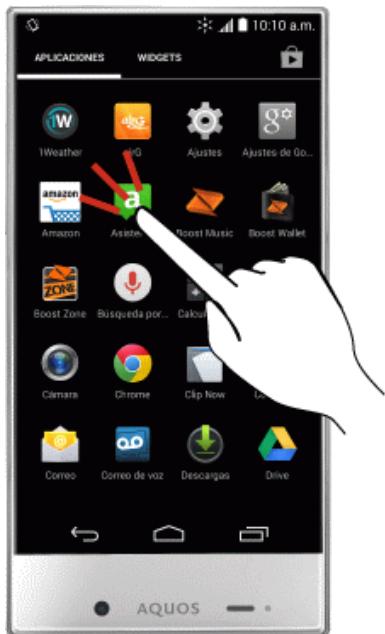

### Tocar y mantener presionado

Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por ejemplo, un contacto o enlace en una página web), toca y mantén presionado el elemento.

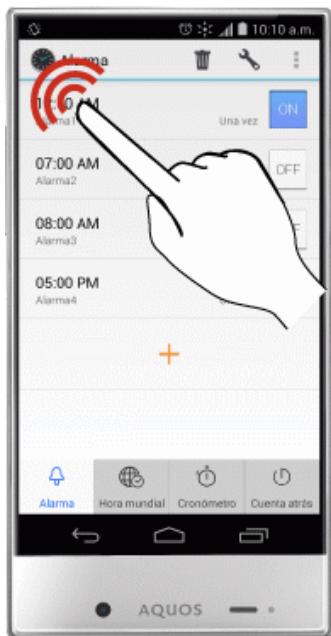


### Deslizar de forma horizontal o deslizar

Deslizar de forma horizontal o deslizar significa arrastrar rápidamente tu dedo de forma vertical u horizontal por la pantalla.



## Arrastrar


Para arrastrar, pulsa y mantén presionado tu dedo con un poco de fuerza antes de comenzar a moverlo. Mientras estás arrastrando, no sueltes el dedo hasta haber alcanzado la posición final.

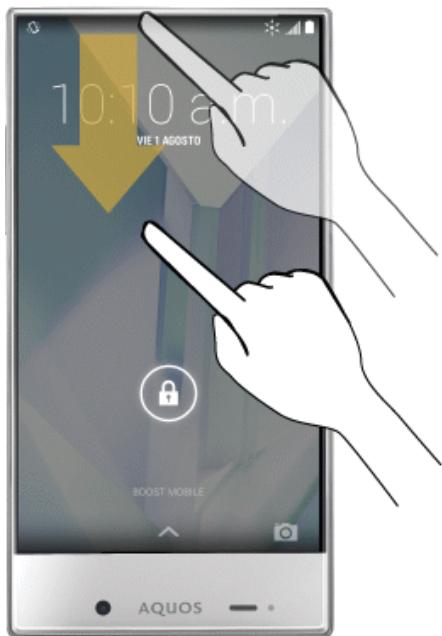

## Deslizar rápidamente


Deslizar rápidamente la pantalla es similar a deslizarse de forma horizontal, salvo que necesitas deslizar tu dedo con golpes rápidos y suaves. Este gesto con el dedo siempre se realiza en

dirección vertical, como cuando deslizas rápidamente los contactos o la lista de los mensajes.

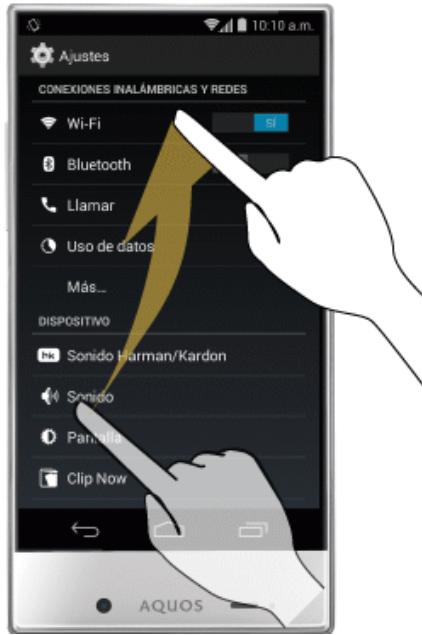

## Rotar

En la mayoría de las pantallas, puedes cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de vertical a horizontal girando el teléfono hacia un lado. Cuando ingreses texto, puedes girar el teléfono hacia un lado para que aparezca un teclado más grande. Consulta [Teclados de la pantalla táctil](#) para obtener más detalles.

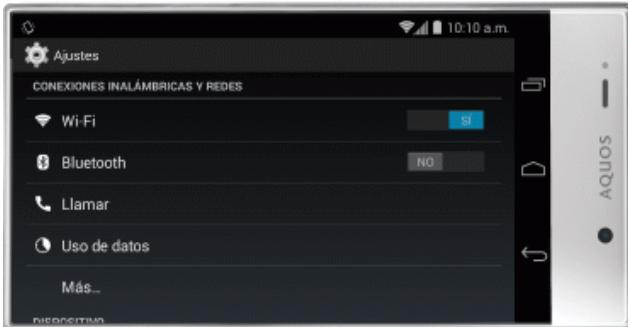

**Nota:** La casilla de verificación de rotación automática necesita estar seleccionada para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente. Toca > > Ajustes > Pantalla > Girar pantalla automáticamente....

## Pellizcar y ampliar

“Pellizca” la pantalla con el dedo pulgar y el índice para alejar, o “amplía” la pantalla para acercar cuando estés viendo una fotografía o una página web. (Mueve los dedos hacia adentro para alejar

y hacia afuera para acercar.)



## Tu pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para las aplicaciones, funciones y menús del teléfono. Puedes personalizar tu pantalla de inicio si agregas iconos de aplicaciones, atajos, carpetas, widgets y más.

### Resumen de la pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio se extiende más allá de tu pantalla inicial. Desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para mostrar las pantallas adicionales.



**Sugerencia:** Toca para regresar a la pantalla de inicio principal desde cualquier otra pantalla.

## Personalizar la pantalla de inicio

Aprende cómo agregar, mover o eliminar elementos de la pantalla de inicio.

### Agregar atajos

1. Toca > .
2. Toca y mantén presionado el ícono de la aplicación, y después arrástralo a la pantalla de inicio.
3. Suelta el nuevo atajo en su nueva posición en la pantalla de inicio.

### Agregar Widgets

1. Toca > > WIDGETS.
2. Toca y mantén presionado un widget, y después arrástralo a la pantalla de inicio.
3. Suelta el nuevo widget en su nueva posición en la pantalla de inicio.
  - Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla.

### Agregar carpetas

1. Toca y mantén presionado un atajo que quieras ubicar en una carpeta, y luego arrástralo hasta otro atajo.
2. Para colocar un nombre, toca la carpeta, luego **Carpeta sin nombre** e ingresa el nombre.

3. Para agregar más atajos de aplicaciones a la carpeta, toca un atajo y mantén presionado, luego arrástralo hacia la nueva carpeta. Se añade el nuevo atajo a la carpeta.

## Mover o eliminar elementos en la pantalla de inicio

- Toca y mantén presionado el elemento que deseas mover o eliminar de la pantalla de inicio.
  - Para mover el elemento, arrástralo hacia una nueva área y suéltalo.
  - Para eliminar el elemento, arrástralo hacia el ícono **Eliminar** en la parte superior de la pantalla y suéltalo.

## Cambiar el fondo de pantalla

Selecciona y asigna el fondo de pantalla de tu teléfono.

1. Toca y mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio. Aparece el menú **Seleccionar fondo de pantalla de...**.
2. Selecciona el fondo de pantalla deseado de **Fondos animados**, **Fondos de pantalla**, **Fotos**, o **Galería**.
3. Toca **Establecer fondo de pantalla/SET WALLPAPER**. Queda configurado el fondo de pantalla.

**Nota:** Si seleccionaste **Galería**, deberás seleccionar un álbum y una foto. Arrastra el fondo de pantalla o pellizca/amplía la pantalla para reducir/agrandar el fondo de modo que quede centrado en la pantalla.

**Nota:** Si seleccionaste **Fondos animados**, según el fondo de pantalla animado, puedes tocar, **Ajustes...** para seleccionar la configuración de animaciones personalizadas, etc. antes de tocar **Establecer fondo de pantalla**.

## Pantallas de inicio extendidas

Además de la pantalla de inicio principal, tu teléfono cuenta con cuatro pantallas de inicio extendidas que te proporcionan más espacio para agregar iconos, widgets y más. Toca y mantén presionado el ícono o widget, y luego arrástralo a través de la pantalla para moverlo desde la pantalla principal a una pantalla extendida.

## Barra de estado

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio brinda información acerca del estado del teléfono y el servicio a la derecha, y alertas de notificación a la izquierda. Para ver las alertas de notificación, toca la barra de estado y arrástrala hacia abajo.

## Iconos de estado

Icono	Estado
	Bluetooth® activo
	Conexión de Bluetooth
	GPS activo
	Wi-Fi® activo
	descargando
	vibrar
	silencioso
	manos libres activo
	red (señal completa)
	red (roaming)
	Área fuera de servicio
	Servicio de datos mejorado 4G LTE
	3G (servicio de datos)
	modo avión
	alarma
	batería (proceso de carga)
	batería (carga completa)

## Iconos de notificación

Icono	Notificación
	Permanecer activo
	Notificación de emergencia nueva
	Llamada entrante
	Llamada de voz entrante de HD (alta definición)
	Llamada perdida
	nuevo mensaje de voz
	nuevo mensaje de correo electrónico
	nuevo correo de Gmail
	nuevo mensaje de texto o MMS
	nuevo mensaje de Hangout
	evento
	conexión USB
	alarma
	advertencia
	actualización disponible
	descarga de actualización
	actualización satisfactoria

Icono	Notificación
	teclado activo
	captando información de localización
	Solicitud de recepción de datos de Bluetooth
	Tarjeta microSD extraída
	leyendo la tarjeta microSD
	captura de pantalla
	capturas de pantalla realizadas con Clip Now
	LiveStage activo
	Clari-Fi activo
	más notificaciones disponibles (arrastra hacia abajo para verlas)

## Ingresar texto

Puedes escribir en tu teléfono mediante uno de los teclados disponibles en la pantalla táctil o a través de la escritura por voz de Google.

### Teclados de la pantalla táctil

Tu teléfono ofrece una selección de dos teclados en la pantalla táctil para ingresar texto. El teclado aparece automáticamente en la pantalla cuando tocas un campo de entrada de texto, y se pueden utilizar tanto en el modo retrato como en el modo horizontal. También puedes utilizar la opción de escritura por voz de Google para ingresar texto mediante tu voz (consulta [Escritura por voz de Google](#) para obtener más detalles).

Los métodos disponibles incluyen:

- **Teclado de Google** te permite utilizar una configuración QWERTY tradicional para ingresar texto. Las opciones adicionales aumentan tu capacidad de ingresar texto más rápido y de forma más precisa. Consulta [Teclado de Google](#) para obtener más detalles.

- **Swype** te permite ingresar letras y palabras con un movimiento continuo mediante el deslizamiento de tu dedo por las letras. Consulta [Swype](#) para obtener más detalles.


## Teclado de Google

El teclado de Google ofrece una configuración tradicional de teclado QWERTY para ingresar texto mediante las teclas (como en una computadora), junto con mejoras y opciones que te permiten ingresar texto más rápido y de forma más precisa, como la entrada continua de texto, el uso de diccionarios personalizados, y más. Para conocer la configuración del teclado de Google, consulta [Configuración de teclado de Google](#).

### Asignación del teclado de Google para la entrada de texto

1. Toca  >  > Ajustes  > Idioma e introducción de texto.
2. Toca **Predeterminado**.
  - Cuando la casilla de verificación del teclado de Google no esté seleccionada, ingresa la marca de verificación en la casilla.
3. Selecciona **Teclado de Google**.

### Uso del teclado de Google

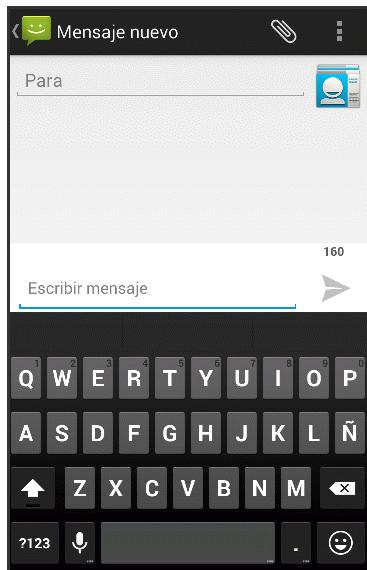

- Toca  para cambiar el tamaño del texto. Toca rápidamente dos veces para alternar a todo mayúsculas.
- Toca  para alternar a un teclado para ingresar símbolos.

- Toca para ingresar un punto. Toca y mantén presionado para ingresar un símbolo.
- Toca para ingresar un emoji.
- Toca para eliminar texto.
- Toca para alternar a la escritura de voz de Google. Toca y mantén presionado para configurar los ajustes de entrada.
- Si está habilitado Swype además del teclado de Google, toca y mantén presionada la barra espaciadora, y luego podrás elegir el método de ingreso de texto.

## Swype


El teclado Swype™ te permite ingresar palabras dibujando un camino de letra en letra en un movimiento continuo. Cuando ingresas la primera letra de una nueva palabra, se añade un espacio automáticamente. Para las configuraciones de Swype, consulta [Configuración de Swype](#).

### Asignación de Swype para la entrada de texto


1. Toca > > Ajustes > Idioma e introducción de texto.
2. Toca **Predeterminado**.
  - Cuando la casilla de verificación de Swype no esté seleccionada, ingresa la marca de verificación en la casilla.
3. Seleccionar **Swype**.

## Uso de Swype

1. Toca el campo de entrada de texto para mostrar el teclado en la pantalla.

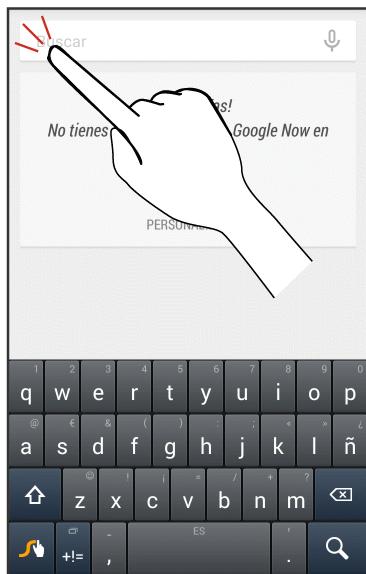

2. Desliza lentamente el dedo por cada letra de la palabra que deseas ingresar.

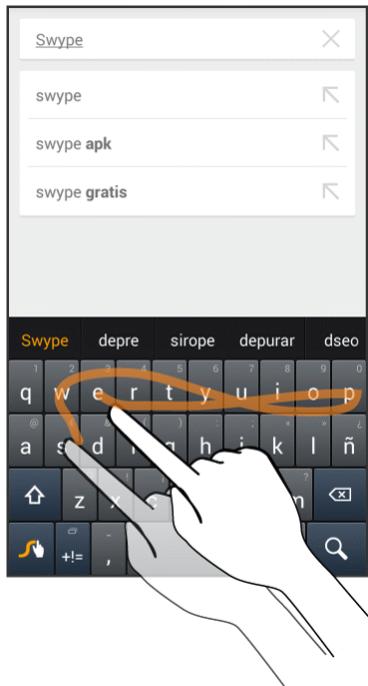

3. Retira el dedo cuando la palabra que deseas aparece en el medio de una barra de sugerencias. Toca una palabra para seleccionarla.




Para obtener más información sobre el uso de Swype y sus capacidades adicionales, incluido el uso de la entrada por voz y la personalización de tu diccionario Swype, toca y mantén  en la visualización del teclado Swype, y luego toca **Ayuda > Cómo Swypear**. También puedes visitar la página [swype.com](http://swype.com) para obtener más información.


## Escritura por voz de Google

La escritura por voz de Google utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir la voz en texto. Para conocer la configuración de la escritura por voz de Google, consulta [Configuración de escritura por voz de Google](#).

1. Toca desde una pantalla donde puedas ingresar el texto.

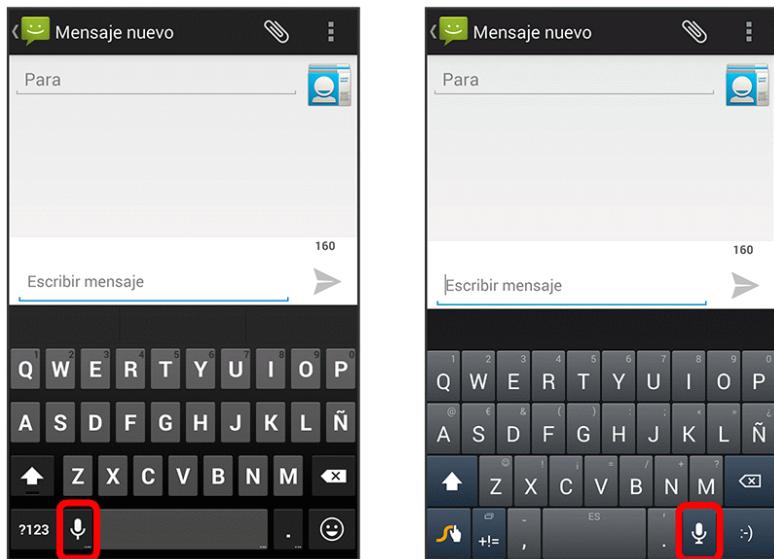

2. Hábllale al teléfono.

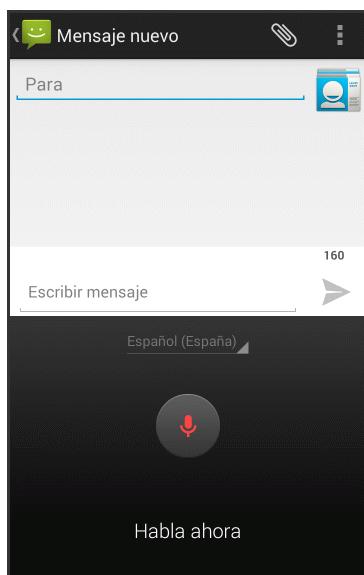


- Si el texto es incorrecto, toca **ELIMINAR**.
- Toca **Español (España)** (según el idioma seleccionado) para alternar al idioma que la escritura de voz de Google va a reconocer. Selecciona el idioma que quieras utilizar por anticipado mediante **Añadir más idiomas** y desmarca el casillero de voz.
- Toca para volver al teclado de la pantalla.

## Consejos para editar texto

Estos consejos te permiten cortar o copiar texto seleccionado y pegarlo en un área seleccionada por separado. Para obtener más información sobre cómo ingresar texto, consulta [Configuración de idioma y entrada](#).

1. En un campo de ingreso de texto, toca y mantén presionado, o bien toca el texto dos veces rápidamente.

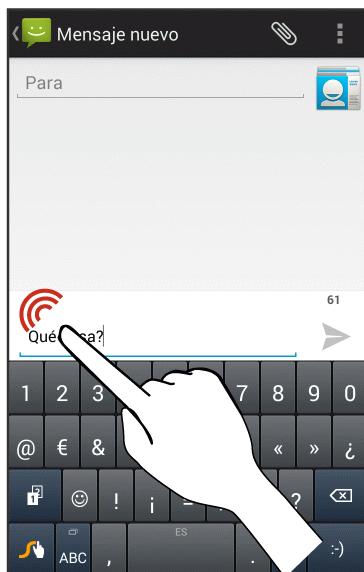

2. Arrastra hacia la izquierda o derecha para seleccionar el texto deseado.



- Toca **Seleccionar todo** para seleccionar todo el texto.

3. Toca una opción en la parte superior de la pantalla.



- **Cortar:** quita el texto seleccionado y lo guarda en el portapapeles.
- **Copiar:** copia el texto seleccionado al portapapeles.
- **Pegar:** Sobrescribe el texto seleccionado con el último texto cortado o copiado. Para insertarlo, toca la posición en la cual lo quieres insertar y toca > **PEGAR**. Este ícono aparecerá cuando hayas cortado o copiado texto.

# Llamadas telefónicas

Con el servicio móvil y las funciones de llamada de tu teléfono, puedes disfrutar de llamadas telefónicas claras en todo el país.

Para llamar y administrar tus contactos usando Smart Contacts, consulta [Aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts](#).


## Realizar llamadas telefónicas

Existen varias maneras convenientes de realizar llamadas desde tu teléfono.

### Llamada mediante el marcador telefónico

La manera más “tradicional” de realizar una llamada es mediante la pantalla del marcador del teléfono.

1. Toca  >  > **Teléfono**  >  para visualizar la pantalla del marcador.
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número telefónico.
  - A medida que ingresas los dígitos, el Marcado inteligente busca los contactos que coinciden. Si ves el número que deseas marcar, tócalo para seleccionar el número al que vas a llamar.
  - Toca **Añadir a contactos** para añadir el número ingresado en tu lista de contactos.
3. Toca  para llamar al número.

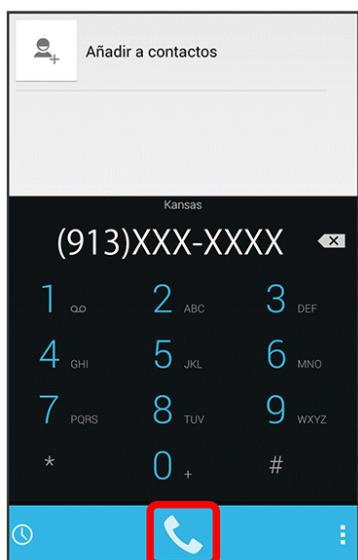

- La pantalla de tu teléfono se bloquea automáticamente durante una llamada. Para más detalles, consulta [Bloqueo automático de pantalla durante una llamada](#).

4. Para finalizar la llamada, toca .

- Si la pantalla está bloqueada, arrastra  hacia abajo para finalizar la llamada.

## Llamar desde el historial de llamadas

La lista del historial de llamadas te permite realizar llamadas rápidamente a los números entrantes, salientes o perdidos.

1. Toca  >  > **Teléfono**  para visualizar la aplicación del teléfono.
  2. Toca  para visualizar la lista del historial de llamadas.
  3. Toca  junto a la entrada a la que deseas llamar.
    - Toca una entrada para visualizar los detalles de la llamada
  4. Para finalizar la llamada, toca .
- Si la pantalla está bloqueada, arrastra  hacia abajo para finalizar la llamada.

## Llamar desde contactos

Puedes realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas en tu lista de contactos.

1. Toca  >  > **Contactos**  para visualizar la aplicación de los Contactos.
2. Toca un contacto y luego toca el número al que deseas llamar.
  - Para obtener información adicional sobre los Contactos, consulta [Contactos](#).

## Llamar a un número en un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico

Mientras miras un mensaje de texto o de correo electrónico, puedes realizar una llamada a un número que se encuentre en el cuerpo del mensaje. Para obtener más información, consulta [Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje](#).

## Llamar a los números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o tu cuenta se encuentre restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada con un bloqueo de pantalla:

1. Desde la pantalla de bloqueo, toca **LLAMADA DE EMERGENCIA**.



Para llamar al número de emergencia 9-1-1 normalmente, o cuando tu cuenta esté restringida:

1. Desbloquea la pantalla. Para obtener más información, consulta [Encendido y apagado de la pantalla](#).



## Información del 9-1-1 (E 9-1-1) mejorada

Este teléfono presenta un chip incorporado de Sistema de posicionamiento global (GPS) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia E 9-1-1 cuando estén disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, el GPS de tu teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. En función de muchas variables, incluido el acceso a las señales satelitales y su disponibilidad, determinar e informar tu ubicación aproximada puede tardar hasta 30 segundos o más.

**Importante:** Siempre informa tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando realices una llamada de emergencia. Es posible que algunas personas designadas que aceptan las llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir la información de ubicación del GPS de tu teléfono.

## Recibir llamadas telefónicas

La siguiente información te permite saber cómo responder las llamadas entrantes, silenciar el timbre para las llamadas entrantes, rechazar las llamadas entrantes, y más.

Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de llamada entrante y se muestra el ícono de identificación de llamada, el nombre y el número telefónico de quien llama. Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no se encuentra almacenado en la Agenda (People), sólo aparece en la pantalla de llamada entrante el ícono predeterminado de identificación de llamada y el número telefónico.

Si tienes instalada la aplicación Smart Phone/Smart Contacts, recibirás llamadas con la aplicación Smart Phone del teléfono. Para más información sobre cómo responder llamadas con la aplicación Smart Phone del teléfono, consulta [Recibir llamadas telefónicas con Smart Phone](#).

**Nota:** Si tu teléfono se encuentra apagado, todas las llamadas irán automáticamente al correo de voz.

### Responder una llamada entrante

- Arrastra  hacia  para contestarla.

### Silenciar el sonido del timbre

- Para silenciar el timbre sin rechazar una llamada, presiona el **botón para subir/bajar el volumen**.

### Rechazar una llamada entrante

- Arrastra  hacia  para rechazarla.

### Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona que llama.

- Arrastra  hacia . Toca un mensaje de respuesta rápida para enviar a quien llama.
  - Puedes editar los mensajes de respuesta rápida mediante el menú de Configuraciones de llamada. Desde la aplicación del teléfono, toca  > **Ajustes > Respuestas rápidas** y edita los mensajes de respuesta rápida.

## Correo de voz

Los siguientes temas resumen el servicio de correo de voz de tu teléfono.

**Nota:** Tu teléfono también es compatible con la aplicación Correo de voz visual. Para obtener más información sobre la configuración y el uso del Correo de voz visual, consulta [Correo de voz visual](#).

### Configuración del correo de voz

Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono.

- Para obtener más información sobre la configuración de tu correo de voz, consulta [Configuración del correo de voz](#).

**Sugerencia:** Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Correo de voz visual, consulta [Correo de voz visual](#).

## Notificación de correo de voz

Existen dos maneras diferentes en que tu teléfono te avisa que tienes un nuevo mensaje de correo de voz.

- Mediante hacer sonar el timbre asignado.
- Mediante mostrar  en el área de notificaciones de la barra de estado cuando recibe un único mensaje de correo de voz nuevo que no se haya leído.

**Nota:** Cuando te encuentres fuera de la red, no podrás recibir notificaciones de mensajes de correo de voz nuevos. Se recomienda que controles periódicamente tu correo de voz al tocar y mantener . Cuando tu correo de voz responda, ingresa tu contraseña y toca .

**Nota:** Tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu teléfono te notifica que tiene mensajes nuevos sólo cuando está encendido, y si te encuentras en un área de servicios de red.

## Recuperar tus mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil (mediante el correo de voz tradicional o el Correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono de tonos.

### Utilizar el correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes

1. Toca  >  > Teléfono  > .
2. Toca y mantén presionado . Si se solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.
3. Sigue los avisos de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

### Utilizar el Correo de voz visual para acceder a tus mensajes

1. Toca  >  > Correo de voz .
2. Toca una entrada para escuchar el mensaje.

### Utilizar el Correo de voz visual para eliminar tus mensajes

1. Toca  >  > Correo de voz .
2. Abre un mensaje y toca Borrar .

**Importante: Contraseña de correo de voz** – Se recomienda que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra el acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona que tenga acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.

**Sugerencia:** Puedes restaurar los mensajes que hayas enviado a la carpeta de la papelera. Toca Buzón > Papelera, toca y mantén el mensaje que deseas restaurar en el buzón, y luego toca Restablecer al buzón .

## Correo de voz visual


El Correo de voz visual te ofrece una forma rápida y fácil de acceder a tu correo de voz. Ahora, puedes encontrar exactamente el mensaje que buscas sin tener que escuchar primero todos los mensajes de correo de voz. Esta característica se dirige periódicamente a tu correo de voz y recopila la información de la persona que llama de todos los correos de voz actuales. Luego, completa una lista con el nombre y número de la persona que llama, junto con el tiempo y el nivel de prioridad del mensaje de correo de voz.

## Configurar el correo de voz visual

La configuración del correo de voz visual sigue muchos de los mismos procedimientos que la configuración del correo de voz tradicional. Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono. El teléfono transferirá automáticamente todas las llamadas que no contestes a tu correo de voz, incluso si está en uso o apagado.

**Nota:** Para configurar tu buzón de correo de voz tradicional, consulta [Configuración del correo de voz](#).

1. Toca > > **Correo de voz** . Verás un aviso para Personalizar tu correo de voz.

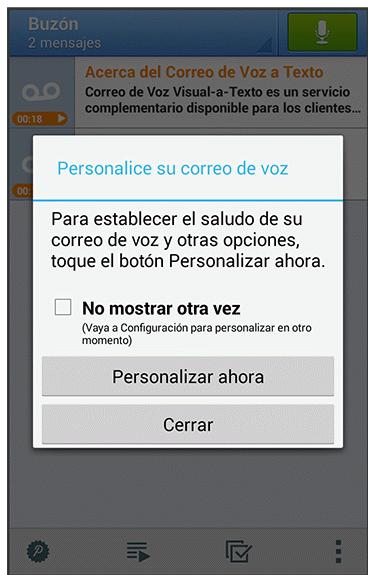

- Si aparece una ventana emergente de Bienvenido al correo de voz, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
  - También puede aparecer una pantalla que presente nuevas funciones de correo de voz visual. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
2. Toca **Personalizar ahora** y sigue los avisos del sistema para:

- Crear una contraseña (parte del correo de voz estándar).
- Registrar tu nombre.
- Registrar tu saludo.

**Importante: Contraseña del correo de voz** – Es muy recomendable que crees una contraseña cuando configures tu correo de voz como protección contra un acceso no autorizado. Sin una contraseña, cualquier persona que tiene acceso a tu teléfono puede acceder a tus mensajes de correo de voz.


**Nota:** Si has finalizado las configuraciones mencionadas con el correo de voz tradicional, no se solicitará que realices estas configuraciones.

3. Toca el mensaje Bienvenido al correo de voz en la pantalla para reproducir una breve explicación de los servicios del correo de voz.

## Revisar el correo de voz visual

El correo de voz visual te permite acceder y seleccionar fácilmente los mensajes que deseas revisar.

1. Toca  >  > Correo de voz  . Verás el buzón del correo de voz.

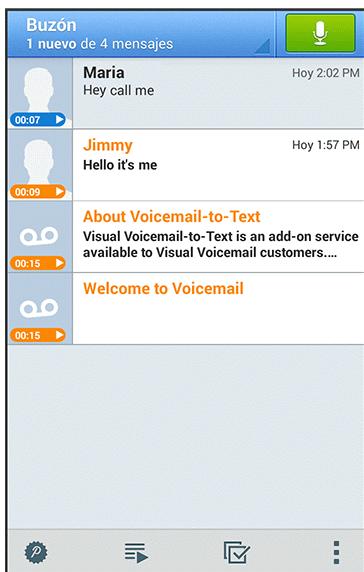

2. Toca un mensaje para revisarlo.

**Sugerencia:** Existen varios iconos en la parte inferior de la pantalla de revisión para mantenimiento, almacenamiento, mensajería y otras opciones. Para obtener una explicación de todas las opciones, toca

 > Ayuda > Menú del Correo de Voz Visual > Menú del Correo de Voz Visual.

## Escuchar varios mensajes de correo de voz

Cuando termines de escuchar un mensaje de correo de voz, puedes acceder fácilmente a otros mensajes de correo de voz sin tener que regresar a la pantalla de correo de voz principal.

1. Escucha el mensaje de correo de voz actual.
2. Desliza tu dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar el próximo mensaje o el anterior.

Puedes navegar por los mensajes de correo de voz con la frecuencia que deseas. Incluso puedes trasladarte al próximo mensaje o al anterior antes de que hayas terminado de escuchar el mensaje actual.

## Opciones del correo de voz visual

Las opciones de tu correo de voz visual aparecen como iconos en la parte inferior de la pantalla de revisión del correo de voz.

1. Toca  >  > **Correo de voz** .
2. Toca un mensaje para revisarlo. Las siguientes opciones se encuentran disponibles mientras revisas un mensaje de correo de voz:
  -  **Llamar** para llamar al número del que provino el mensaje.
  -  **Compartir** para enviar el mensaje por Bluetooth, Gmail, etc.
  -  **Borrar** para eliminar los mensajes seleccionados de la lista actual de mensajes de correo de voz disponibles.
  -  **Responder** para responder el mensaje por medio de un mensaje de texto o voz.

**Nota:** No todas las opciones están disponibles para todos los mensajes.

## Configuraciones del correo de voz visual

El menú de configuraciones del correo de voz visual te permite acceder a las configuraciones de las notificaciones, las imágenes, los saludos, y más.

1. Toca  >  > **Correo de voz** .
2. Toca  > **Configuración**. Selecciona una opción para cambiar tu configuración.
  - Administre la suscripción
  - Remita automáticamente al correo electrónico
  - Personalizar correo de voz

- Notificaciones
- Idioma de las transcripciones
- Borrar mensajes
- Nombre de pantalla
- Preferencias de publicidad móvil
- Mostrar anuncios
- Altavoz
- Las transcripciones muestran
- Temas
- Vea una guía con sugerencias rápidas
- Ayuda
- Enviar opinión
- Actualizaciones
- Acerca del correo de voz

## Cambiar tu saludo principal mediante el menú del correo de voz

Puedes cambiar tu saludo principal directamente por medio del sistema de Correo de voz visual. Este acceso directo te evita el hecho de tener que navegar por el menú del correo de voz.

1. Toca  >  > **Correo de voz** .
2. Toca  > **Configuración** > **Personalizar correo de voz**.
3. Toca **Aceptar** para conectarte al sistema de correo de voz. Sigue los avisos para cambiar tu saludo actual.

## Editar el nombre para mostrar mediante el menú del correo de voz

Desde el menú del correo de voz visual, puedes cambiar rápidamente el nombre o número que se adjunta a tus mensajes de voz.

1. Toca  >  > **Correo de voz** .
2. Toca  > **Configuración** > **Nombre de pantalla**.
3. Toca el campo de identificación existente e ingresa un nuevo nombre o número de identificación (se utiliza para que los destinatarios de tus mensajes de voz lo identifiquen).
4. Toca **Aceptar** para guardar tu información.

## Opciones de llamada telefónica

La aplicación de tu teléfono brinda muchas funciones y opciones útiles para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamada.

### Bloqueo automático de pantalla durante una llamada

La pantalla de tu teléfono se bloquea automáticamente durante una llamada a fin de evitar el funcionamiento inesperado de la pantalla táctil. Para operar la pantalla, la puedes desbloquear de la siguiente manera.

- Arrastra el deslizador de desbloqueo hacia abajo en la pantalla bloqueada. Aparece la pantalla de llamada entrante.

### Opciones de llamada entrante

Durante una llamada, verás una serie de opciones en la pantalla. Toca una opción para seleccionarla.



-  **Finalizar llamada:** Finaliza la llamada actual.
-  **Teclado/Ocultar:** Alterna la apariencia del teclado del teléfono en la pantalla.
-  **Receptor:** Envía el audio del teléfono a través del receptor  o a través del altavoz .
  - Toca  para enviar el audio del teléfono a través del altavoz. (Puedes ajustar el volumen del altavoz mediante el **botón para subir o bajar el volumen**.)
  - Toca  nuevamente para usar el receptor del teléfono.

**Advertencia:** Debido a los niveles más altos de volumen, no coloques el teléfono cerca de tu oído mientras utilizas el altavoz del teléfono.

-  **Bluetooth:** Envía el audio del teléfono a través de un auricular Bluetooth conectado, por medio del altavoz o el receptor. Aparece en lugar del ícono Altavoz cuando tu teléfono está conectado al auricular Bluetooth.
  - Toca el ícono Bluetooth de modo que el menú alterne entre altavoz, auricular del teléfono (receptor) y Bluetooth.
  - Cuando Bluetooth o el auricular Bluetooth están apagados, la llamada se envía ya sea al receptor o al altavoz.

**Nota:** El botón Teléfono se activa para mostrar que la llamada actual se envía al auricular Bluetooth conectado.

-  **Silenciar:** Silencia el micrófono durante una llamada activa. Toca nuevamente para reactivar el micrófono.

**Nota:** Si se activa Silenciar, el modo de altavoz se desactiva.

-  **Agregar llamada:** Toca para iniciar una conferencia telefónica (llamada entre 3 personas).
-  **Unirse:** Únete a dos llamadas activas actualmente (conferencia). Aparece en lugar del ícono Agregar llamada después de tocar  para agregar otro número.

## Identificación de llamada

La identificación de llamada identifica a una persona que llama antes de que atiendas tu teléfono y muestra el número de la llamada entrante. Si no deseas que tu número se visualice cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Toca > > Teléfono > .
2. Toca .
3. Ingresa un número telefónico.
4. Toca .


Para bloquear tu número de manera permanente, llama a atención al cliente de Boost.

## Llamada en espera

Durante una llamada, la llamada en espera te avisa que tienes llamadas entrantes mediante dos bips. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando otra llamada y muestra el número telefónico de la persona que llama (si está disponible).


Para responder una llamada entrante durante una llamada:

- Desbloquea la pantalla (en caso de ser necesario) y desliza hacia la derecha. (Esto pone a la primera llamada en espera y responde la segunda llamada.)

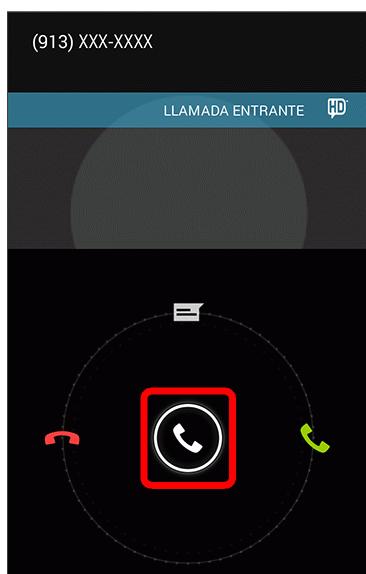

Para regresar a la primera llamada:

- Toca .

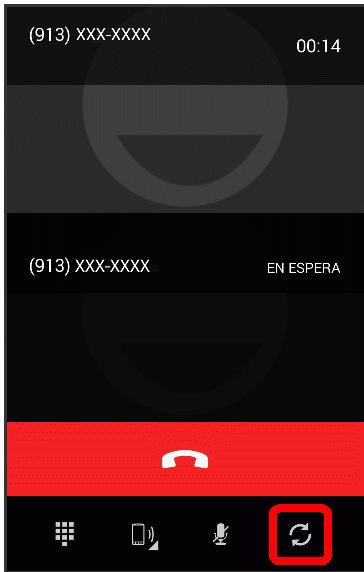


- Tocar para alternar entre las personas que llaman.

**Nota:** Para las llamadas en las que no deseas ser interrumpido, puedes inhabilitar la llamada en espera de manera temporal pulsando **\*** **7** **0** **+** antes de realizar tu llamada. La llamada en espera se reactiva automáticamente una vez que finaliza la llamada.


## Conferencia telefónica

Con la conferencia telefónica, también conocida como llamada entre tres personas, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando utilices esta característica, se cobrarán las tarifas por tiempo aire normales para cada una de las dos llamadas.

1. En la pantalla del teléfono, ingresa un número y toca (o realiza una llamada desde Historial o Contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca y marca el segundo número (o realiza una llamada desde Historial o Contactos).
  - Esto pone a la primera llamada en espera y marca el segundo número.
3. Cuando estés conectado a la segunda llamada, toca . Tu conferencia telefónica ya ha comenzado.

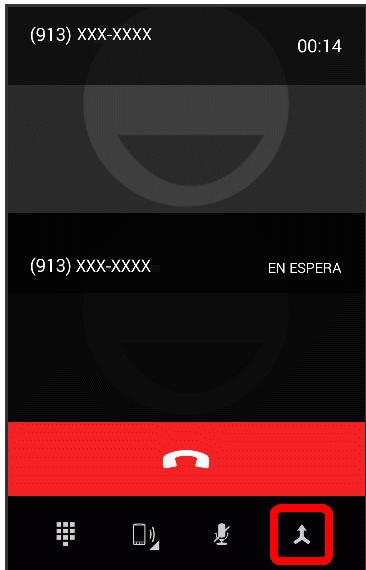

4. Para finalizar la llamada entre tres personas, toca .

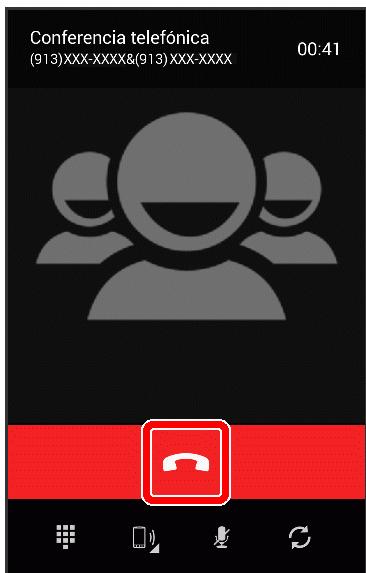

- Si la pantalla está bloqueada, arrastra  hacia abajo para finalizar la llamada.

**Nota:** Si una de las personas a las que llamaste cuelga durante tu llamada, tú y la persona restante permanecen conectados. Si has iniciado la llamada y eres el primero en colgar, todas las llamadas se desconectan.

## Desvío de llamada

El Desvío de llamada te permite desviar todas tus llamadas entrantes a otro número telefónico; incluso cuando tu teléfono se encuentre apagado. Puedes continuar realizando llamadas desde tu teléfono cuando hayas activado el Desvío de llamada.

**Nota:** Se te cobrará una tarifa más alta por las llamadas que hayas desviado.

Para activar el Desvío de llamada:

1. Toca  >  > **Teléfono**  > 
2. Toca   
3. Ingresa el código de área y el número telefónico al que deseas desviar tus llamadas.
4. Toca . (Oirás un tono para confirmar la activación del Desvío de llamada.)

Para desactivar el Desvío de llamada:

1. Toca  >  > **Teléfono**  > 
2. Toca     
3. Toca . (Oirás un tono para confirmar la desactivación.)

## Histórial de llamadas

El historial de la aplicación del teléfono enumera todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas más recientes.

### Ver el historial de llamadas

1. Toca  >  > **Teléfono**  para visualizar la aplicación del teléfono.
2. Toca  para visualizar la lista del historial de llamadas.
  - Toca el tabulador **PERDIDAS** para visualizar sólo las llamadas perdidas.

### Eliminar el historial de llamadas

Utiliza la opción del menú para eliminar tu historial de llamadas.

1. Toca  >  > **Teléfono**  para visualizar la aplicación del teléfono.
2. Toca  para visualizar la lista del historial de llamadas.
3. Toca la entrada para eliminarla.

4. Toca  > **Eliminar del registro de llamadas.**

**Nota:** Para eliminar todas las entradas del historial de llamadas, toca  > **Teléfono**  >  >  > **Borrar registro de llamadas.**

## Configuraciones de llamada

El menú de Configuraciones de llamada de tu teléfono te permite configurar las opciones de correo de voz y una serie de otras configuraciones para la aplicación del teléfono. Para obtener detalles sobre el menú de configuraciones de llamada, consulta [Configuraciones de llamada](#).

1. Toca  >  > **Teléfono** .
2. Toca  > **Ajustes**.
3. Configura tus opciones.
  - Toca un elemento del menú para ver sus opciones.
  - Selecciona tus opciones y sigue las instrucciones para configurarlas.

# Contactos

La aplicación de Contactos te permite almacenar y administrar los contactos desde varias fuentes, incluidos los contactos que ingresas y guardas directamente en tu teléfono así como los contactos sincronizados con tu cuenta de Google, tu computadora, los programas de correo electrónico compatibles (incluido el servidor Exchange), y tus amigos de Facebook.

**Importante:** Un accidente o el mal funcionamiento pueden ocasionar la pérdida o modificación de la información. Se recomienda que mantengas una copia aparte de los contactos y demás información importante. La empresa no se hace responsable por cualquier daño causado por pérdidas o modificaciones de los contactos.

## Para empezar con los Contactos

Antes de utilizar la aplicación Agenda, es mejor conocer algunos aspectos básicos.

Tu teléfono ordena las entradas de los contactos alfabéticamente de manera automática. Puedes crear un contacto de Google, un contacto del teléfono, o un contacto corporativo (Microsoft Exchange ActiveSync).

- Los contactos de **Google** se sincronizan entre tu teléfono y una cuenta de Google que configures en tu teléfono.
- Los contactos del **Teléfono** se almacenan localmente en tu teléfono.
- Los contactos de **Microsoft Exchange ActiveSync** se sincronizan entre tu teléfono y un servidor Exchange o una cuenta de Microsoft® Outlook® que configures en tu teléfono.

**Nota:** Si el teléfono se restablece a los parámetros predeterminados de fabricación, los contactos almacenados localmente (contactos del teléfono) se pueden perder.

## Acceder a la Agenda

Existen algunas formas de visualizar la Agenda (People).

- Toca  >  > **Contactos** .

— 0 —


Toca  >  > **Teléfono**  > **Todos los contactos**.

- Para agregar el atajo de la agenda de contactos a la pantalla de inicio, toca  >  . Toca y mantén presionado el icono **Contactos** , arrastra el icono hacia la pantalla de inicio, y suéltalo para colocarlo.

## La lista de contactos

Obtén información sobre cómo ver y navegar por la Lista de contactos de tu teléfono.

1. Toca > > **Contactos** . Verás la lista de Contactos.

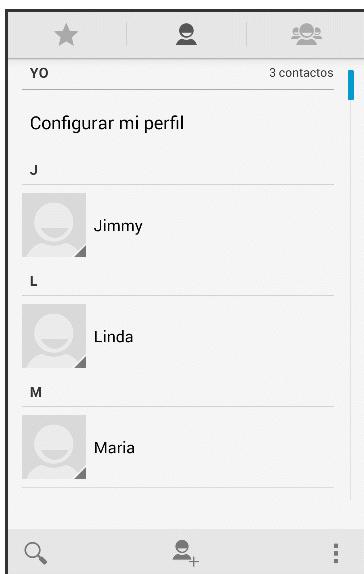

- **Lista de Contactos:** La lista de Contactos muestra todos los contactos que se almacenan actualmente en tu teléfono, incluidos los contactos de Google, de Exchange ActiveSync, del Teléfono y de Facebook.
2. Deslízate verticalmente por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, deslízate verticalmente hacia ella y tócala.
    - Si has instalado Smart Contacts en tu teléfono, se podrá visualizar la pantalla de detalles de contactos desde la aplicación Smart Contacts. Consulta [Empezar con Smart Contacts](#) para obtener más detalles.

**Sugerencia:** Si tienes muchos contactos almacenados, usa la barra deslizable de la derecha cuando estés arrastrando la lista hacia arriba y hacia abajo.

## Opciones de la lista de contactos

El ícono de menú ( ) brinda acceso a las funciones opcionales de la lista de Contactos.

1. Toca > > **Contactos** .
2. Toca para visualizar las opciones de listas principales de contactos.

- **Contactos que mostrar:** Configura los contactos que aparecerán en la lista de Contactos.
- **Importar/exportar:** Exporta contactos al almacenamiento o importa contactos guardados en el almacenamiento. También envía contactos por medio de Bluetooth, Gmail, etc.
- **Eliminar frecuentes:** Elimina las llamadas frecuentes. Esta opción aparece cuando las llamadas se realizan a los números registrados como contactos.
- **Cuentas:** Configura cuentas para sincronizarlas con la Agenda (People).
- **Ajustes:** Configura la visualización del orden y los nombres que se mostrarán en los contactos.

## Agregar un contacto

Puedes agregar contactos desde la aplicación Agenda (People). Ingresa detalles, como nombre, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal, y más.

1. Toca  >  **Contactos** .
2. Toca **Añadir contacto**  para agregar un contacto.
3. Si tienes varios tipos de cuenta asociados a tu teléfono, selecciona un tipo de contacto.
  - Cuando aparece una pantalla para seleccionar dónde agregar el contacto, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
4. Utiliza el teclado para ingresar toda la información que deseas.
  -  : Toca el ícono de imagen para asignar una imagen al contacto. Consulta [Asignar una imagen almacenada a un contacto](#) o [Asignar una nueva imagen a un contacto](#).
  - Nombre
  -  : Visualiza los campos de nombres detallados, como por ejemplo el primer nombre, el segundo nombre o el apellido.
  - Añadir organización: Toca para ingresar la empresa y las denominaciones de los cargos.
  - Teléfono
  - Correo electrónico
  - Dirección
  - Fecha


- Nombre del grupo
- Agregar otro campo: Toca **Añadir otro campo** para incluir información adicional, como dirección de IM, notas, apodo, sitio web, etc.

**Nota:** Nombre del grupo se muestra para un tipo de contacto de Google.

**Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.), toca el tipo a la derecha del campo y selecciona el tipo correspondiente.

**Nota:** Para agregar más números telefónicos, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Añadir nuevo** que se muestra debajo del número ingresado, etc.

5. Cuando hayas terminado de agregar información, toca **LISTO**.

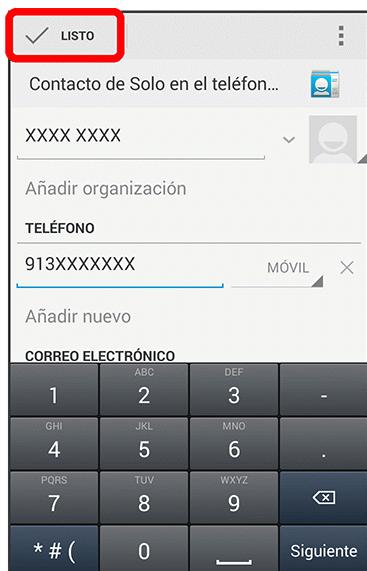

## Guardar un número telefónico

Puedes guardar un número telefónico en Contactos directamente desde el teclado del teléfono.

1. Toca > > > .
2. Ingresa un número telefónico y toca **Añadir a contactos**.
3. Para agregar el número a un contacto existente, toca el contacto al que deseas agregarlo. Para agregar un nuevo contacto, toca **CREAR NUEVO CONTACTO**.

- Para un contacto existente, toca el nombre del contacto, selecciona un tipo de número para el nuevo número, y luego toca **Aceptar**.
- Para un nuevo contacto, ingresa el nombre y la información adicional, y luego toca **LISTO**. Consulta [Agregar un contacto](#).

## Editar un contacto

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agregar o editar la información en la entrada, asignar una imagen de identificación de llamada, personalizar con un tono exclusivo, y más.

Si has instalado Smart Contacts en tu teléfono, se podrá visualizar la pantalla de detalles de contactos desde la aplicación Smart Contacts. Consulta [Editar un contacto con Smart Contacts](#) para obtener más detalles.

## Agregar o editar información de un contacto

Utiliza el menú Editar contacto para agregar o editar información de un contacto existente.

1. Toca  >  > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Editar**.
3. Toca el campo que deseas modificar o agregar. Consulta [Agregar un contacto](#).
4. Agrega o edita la información, y luego toca **LISTO**.

**Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.), toca el tipo a la derecha del campo.

**Nota:** Para agregar más números telefónicos, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Añadir nuevo** que se muestra debajo del número ingresado, etc.

## Asignar una imagen almacenada a un contacto

El menú Editar contacto (Edit contact) te permite asignar una imagen almacenada en la memoria de tu teléfono o tarjeta microSD a un contacto.

1. Toca  >  > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Editar**.
3. Toca  > **Seleccionar foto de la galería**.
  - Si una imagen ya ha sido asignada, toca **Seleccionar nueva foto de la g....**
  - Cuando se te solicite, selecciona una aplicación para ver una imagen.

4. Toca una imagen para seleccionarla.
  - Puede que se te solicite ajustar el tamaño de la imagen para el uso con contactos. Toca y arrastra el recuadro para enmarcar la parte de la imagen que deseas utilizar. Toca y arrastra el lateral o la esquina del recuadro para ajustar el tamaño del recuadro.
5. Toca **GUARDAR/Lista** para asignar la imagen, y luego toca **LISTO** para guardar el contacto.

## Asignar una nueva imagen a un contacto

Sigue las instrucciones para tomar una nueva imagen y asignarla directamente a un contacto existente.

1. Toca  >  > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Editar**.
3. Toca  > **Hacer una foto**.
  - Si una imagen ya ha sido asignada, toca **Hacer una foto nueva**.
4. Toca  para tomar una imagen. Si estás satisfecho con la imagen, toca **Guardar**  para continuar.
  - Cuando se te solicite, selecciona una aplicación para ver una imagen.
  - Puede que se te solicite ajustar el tamaño de la imagen para el uso con contactos. Toca y arrastra el recuadro para enmarcar la parte de la imagen que deseas utilizar. Toca y arrastra el lateral del recuadro para ajustar el tamaño del recuadro.
5. Toca **GUARDAR/Lista** para asignar la imagen, y luego toca **LISTO** para guardar el contacto.

## Asignar un tono a un contacto

Sepa quién lo está llamando sin tener que mirar el celular, mediante la asignación de un tono específico a un contacto.

1. Toca  >  > **Contactos** .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Establecer tono**.
3. Toca uno de los tonos disponibles.
  - Cuando toques un tono, escucharás una muestra.
4. Toca **Aceptar** para asignar el tono.

## Enlazar un contacto

Cuando tienes contactos de diferentes fuentes (Gmail, teléfono, Facebook, etc.), puedes tener muchas entradas similares para un único contacto. La aplicación de los contactos de tu teléfono te permite enlazar entradas múltiples en un solo contacto.

1. Toca  >  > Contactos .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > Editar.
3. Toca  > Agrupar y luego toca otra entrada para enlazarla a la original.

## Eliminar un contacto

Puedes eliminar un contacto desde la página de detalles de contactos.

1. Toca  >  > Contactos .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > Eliminar.
3. Toca Aceptar.

## Sincronizar contactos

Sincronizar los datos de tus cuentas te permite agregar y administrar contactos nuevos o existentes desde tus cuentas en línea o remotas a tu teléfono. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta de Google o Corporativa activa con contactos asociados, y debes haber ingresado a tu cuenta desde tu teléfono. Para obtener más información sobre Gmail, Email y Exchange Activesync Email, consulta [Gmail/Google](#) y [Correo electrónico](#).

## Compartir un contacto

Puedes compartir contactos rápidamente con Bluetooth, correo electrónico, Gmail, o mensajería de texto.

1. Toca  >  > Contactos .
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > Compartir.
  - Si has instalado Smart Contacts en tu teléfono, se podrá visualizar la pantalla de detalles de contactos desde la aplicación Smart Contacts. Consulta [Empezar con Smart Contacts](#) para obtener más detalles.
3. En el menú Compartir contacto a través de, selecciona un método:

- **Bluetooth** para enviar la información por Bluetooth. Consulta [Bluetooth](#) para más información acerca de enlaces y envíos por Bluetooth.
- **Correo** para enviar la información como un archivo adjunto de correo electrónico. Si se solicita, selecciona una cuenta de correo electrónico. Ingresa la dirección del mensaje, agrega un asunto y un mensaje, y luego toca **Enviar** . Consulta [Redactar y enviar un correo electrónico](#) para más detalles acerca de enviar correos electrónicos.
- **Drive** para cargar la información a tu servidor. Ingresa un título de documento, selecciona una cuenta, luego una carpeta, y luego toca **Aceptar**.
- **Gmail** para enviar la información como un archivo adjunto de Gmail. Ingresa la dirección del mensaje, agrega un asunto y un mensaje, y luego toca **Enviar** . Consulta [Enviar un mensaje de Gmail](#) para más detalles.
- **Wi-Fi Direct de OfficeSuite** para enviar información a través de Wi-Fi Direct. En la lista de dispositivos, toca el dispositivo al cual quieras enviar la información.

# Aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts

Las aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts de Yahoo! reemplazan a las aplicaciones preinstaladas Teléfono y Contactos y, además, te permiten verificar los mensajes SMS y vincular las aplicaciones con Facebook. Los siguientes temas describen la función de las aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts.

Para configurar y activar Smart Contacts, necesitas una cuenta de Yahoo. Puedes crear una cuenta nueva de Yahoo o utilizar la que tienes durante la configuración. Para obtener más información acerca de la configuración de las aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts, consulta [Configuración de Smart Contacts](#).

## Acerca de Smart Phone y Smart Contacts

Smart Contacts puede combinar y administrar tus contactos de múltiples fuentes, inclusive los contactos del teléfono, los contactos de Yahoo, los contactos de Google y los de Facebook. Los históricos de comunicación, que incluyen llamadas y SMS, también se muestran en las entradas de los contactos, por lo que brindan un acceso rápido para realizar llamadas o enviar mensajes. Además, puedes vincular Facebook a Smart Contacts, por lo que tus amigos de Facebook aparecerán en tu lista de contactos, lo cual te permitirá revisar su información, publicaciones, etc. Vincula con Facebook durante la configuración de Smart Contacts o desde Configuración de la Cuenta en los ajustes de Smart Contacts. Consulta [Acceso a la Configuración de Smart Contacts](#) para obtener más información.

Si bien las aplicaciones de Smart Phone y Smart Contacts aparecen con iconos por separado, se integran en una sola característica. Accede a la misma característica desde cualquiera de las dos aplicaciones.

## Realizar llamadas telefónicas con Smart Phone

Existen varias maneras convenientes de realizar llamadas desde Smart Phone.

### Llama mediante el marcador de Smart Phone


Puedes utilizar la pantalla del marcador en la aplicación Smart Phone para marcar llamadas directamente.

1. Toca  >  > **Smart Phone**  >  para visualizar la pantalla del marcador.
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  >  para mostrar la pantalla del marcador del teléfono.
2. Toca las teclas numéricas en el teclado para ingresar el número telefónico.

- A medida que ingresas los dígitos, el Marcado inteligente busca los contactos que coinciden. Si ves el número que deseas marcar, tócalo para realizar la llamada inmediatamente sin ingresar el resto del número. Si ves el número que deseas marcar, tócalo para seleccionar el número al que vas a llamar.

- Toca  para añadir el número ingresado en tu lista de contactos.

3. Toca  para llamar al número.

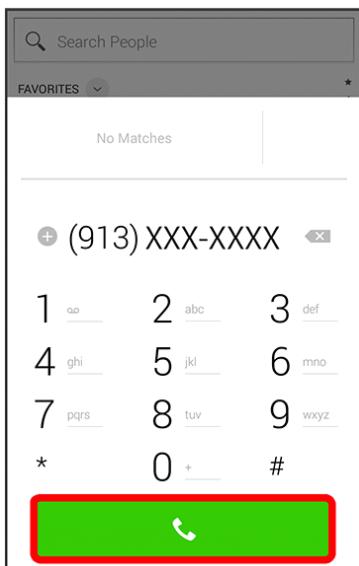

- La pantalla de tu teléfono se bloquea automáticamente durante una llamada. Para más detalles, consulta [Bloqueo automático de pantalla durante una llamada](#).

4. Para finalizar la llamada, toca .

- Si la pantalla está bloqueada, arrastra  hacia abajo para finalizar la llamada.


## Llamar desde el historial de llamadas de Smart Phone

La lista del historial de llamadas en la aplicación Smart Phone te permite realizar llamadas rápidamente a los números recientes entrantes, salientes o perdidos.

1. Toca  >  > **Smart Phone** . Se abre la aplicación Smart Phone.
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  para visualizar la lista del historial de llamadas.
3. Toca la entrada a la que deseas llamar.

- Toca y mantén presionada una entrada para usar las siguientes opciones: **Call**, **Send SMS**, **Copy Number**, **Delete Call** y **Contact Details**.

4. Para finalizar la llamada, toca .

- Si la pantalla está bloqueada, arrastra  hacia abajo para finalizar la llamada.

## Llamar desde contactos

Puedes realizar llamadas telefónicas directamente desde las entradas en tu lista de contactos.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** . Se abre la aplicación Smart Contacts.
  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca un contacto y luego toca el número al que deseas llamar.
  - Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla.
  - Para obtener información adicional sobre Smart Contacts, consulta [Empezar con Smart Contacts](#).

## Llamar a un número en un mensaje de texto o mensaje de correo electrónico

Mientras miras un mensaje de texto o de correo electrónico, puedes realizar una llamada a un número que se encuentre en el cuerpo del mensaje. Para obtener más información, consulta [Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje](#).

## Llamar a los números de emergencia

Puedes realizar llamadas al 9-1-1 aunque la pantalla del teléfono esté bloqueada o tu cuenta se encuentre restringida.

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 cuando la pantalla del teléfono esté bloqueada con un bloqueo de pantalla:

1. Desde la pantalla de bloqueo, toca **LLAMADA DE EMERGENCIA**.
2. Toca .

Para llamar al número de emergencia 9-1-1 normalmente, o cuando tu cuenta esté restringida:

1. Desbloquea la pantalla. Para obtener más información, consulta [Encendido y apagado de la pantalla](#).
2. Toca > > .
3. También puedes tocar > para mostrar la pantalla del marcador del teléfono.
3. Toca 9 .

## Información del 9-1-1 (E 9-1-1) mejorada

Este teléfono presenta un chip incorporado de Sistema de posicionamiento global (GPS) necesario para utilizar los servicios de localización de emergencia E 9-1-1 cuando estén disponibles.

Cuando realizas una llamada de emergencia al 9-1-1, el GPS de tu teléfono busca información para calcular tu ubicación aproximada. En función de muchas variables, incluido el acceso a las señales satelitales y su disponibilidad, determinar e informar tu ubicación aproximada puede tardar hasta 30 segundos o más.

**Importante:** Siempre informa tu ubicación al operador del 9-1-1 cuando realices una llamada de emergencia. Es posible que algunas personas designadas que aceptan las llamadas de emergencia, conocidos como Puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP, por sus siglas en inglés), no estén equipados para recibir la información de ubicación del GPS de tu teléfono.

## Recibir llamadas telefónicas con Smart Phone

Una vez configurada la aplicación Smart Phone, tu teléfono la utilizará para permitirte responder las llamadas entrantes, silenciar el timbre para las llamadas entrantes, rechazar las llamadas entrantes, y más.

Cuando recibes una llamada telefónica de un contacto, aparece la pantalla de llamada entrante y se muestra el ícono de identificación de llamada, el nombre y el número telefónico de quien llama. Cuando recibes una llamada telefónica de alguien que no se encuentra almacenado en Contactos/Smart Contacts, sólo aparece en la pantalla de llamada entrante el ícono predeterminado de identificación de llamada y el número telefónico.

**Nota:** Si tu teléfono se encuentra apagado, todas las llamadas irán automáticamente al correo de voz.

### Responder una llamada entrante

- Arrastra hacia para contestarla.

### Silenciar el sonido del timbre

- Para silenciar el timbre sin rechazar una llamada, presiona el **botón para subir/bajar el volumen**.

## Rechazar una llamada entrante

- Arrastra  hacia  para rechazarla.

## Rechazar una llamada y enviar un mensaje de texto

Puedes rechazar una llamada entrante y enviar automáticamente un mensaje de texto a la persona que llama.

- Arrastra  hacia . Toca un mensaje de respuesta rápida para enviar a quien llama.
  - Puedes editar los mensajes de respuesta rápida mediante el menú de Configuraciones de llamada. Desde la aplicación del Smart Phone, toca  > Settings > Call Settings > Respuestas rápidas y edita los mensajes de respuesta rápida.

## Correo de voz

Los siguientes temas resumen el servicio de correo de voz de tu teléfono.

**Nota:** Tu teléfono también es compatible con la aplicación Correo de voz visual. Para obtener más información sobre la configuración y el uso del Correo de voz visual, consulta [Correo de voz visual](#).

## Configuración del correo de voz

Debes configurar tu correo de voz y tu saludo personal ni bien actives tu teléfono.

- Para obtener más información sobre la configuración de tu correo de voz, consulta [Configuración del correo de voz](#).

**Sugerencia:** Para obtener más información sobre el uso de la aplicación Correo de voz visual, consulta [Correo de voz visual](#).

## Notificación de correo de voz

Existen dos maneras diferentes en que tu teléfono te avisa que tienes un nuevo mensaje de correo de voz.

- Mediante hacer sonar el timbre asignado.
- Mediante mostrar  en el área de notificaciones de la barra de estado cuando recibe un único mensaje de correo de voz nuevo que no se haya leído.

**Nota:** Cuando te encuentres fuera de la red, no podrás recibir notificaciones de mensajes de correo de voz nuevos. Se recomienda que controles periódicamente tu correo de voz al tocar y mantener . Cuando tu correo de voz responda, ingresa tu contraseña y toca .

**Nota:** Tu teléfono acepta mensajes incluso cuando está apagado. Sin embargo, tu teléfono te notifica que tiene mensajes nuevos sólo cuando está encendido, y si te encuentras en un área de servicios de red.

## Recuperar tus mensajes de correo de voz

Puedes revisar tus mensajes directamente desde tu teléfono móvil (mediante el correo de voz tradicional o el Correo de voz visual) o desde cualquier otro teléfono de tonos.

### Utilizar el correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes

1. Toca  >  > **Smart Phone**  > 
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  >  para mostrar la pantalla del marcador del teléfono.
2. Toca y mantén presionado . Si se solicita, ingresa tu contraseña de correo de voz.
3. Sigue los avisos de voz para escuchar y administrar tus mensajes de correo de voz.

## Opciones de llamada Smart Phone

La aplicación Smart Phone del teléfono brinda muchas funciones y opciones útiles para ayudarte a aprovechar al máximo tu experiencia de llamada. Para obtener detalles sobre cómo usar las opciones de la pantalla de llamada en curso, consulta [Opciones de llamada entrante](#).

## Identificación de llamada con Smart Phone

La identificación de llamada identifica a una persona que llama antes de que atiendas tu teléfono y muestra el número de la llamada entrante. Si no deseas que tu número se visualice cuando realizas una llamada, sigue estos pasos.

1. Toca  >  > **Smart Phone**  > 
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  >  para mostrar la pantalla del marcador del teléfono.
2. Toca   .
3. Ingresa un número telefónico.
4. Toca .


Para bloquear tu número de manera permanente, llama a atención al cliente de Boost.

## Llamada en espera con Smart Phone

Durante una llamada, la llamada en espera te avisa que tienes llamadas entrantes mediante dos bips. La pantalla de tu teléfono te informa que está entrando otra llamada y muestra el número telefónico de la persona que llama (si está disponible).


Para responder una llamada entrante durante una llamada:

- Desbloquea la pantalla (en caso de ser necesario) y desliza  hacia la derecha. (Esto pone a la primera llamada en espera y responde la segunda llamada.)

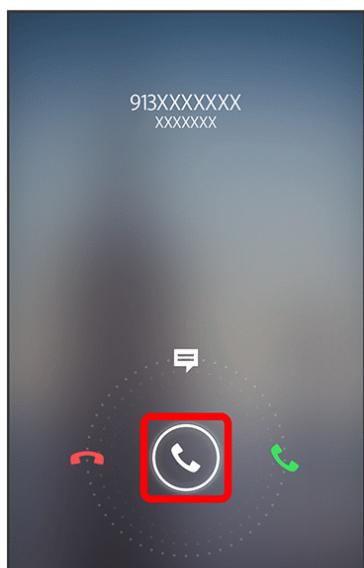

Para regresar a la primera llamada:

- Toca .

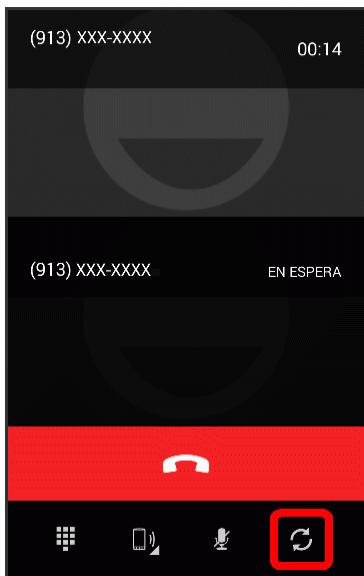


- Tocar para alternar entre las personas que llaman.

**Nota:** Para las llamadas en las que no deseas ser interrumpido, puedes inhabilitar la llamada en espera de manera temporal pulsando    antes de realizar tu llamada. La llamada en espera se reactiva automáticamente una vez que finaliza la llamada.


## Conferencia telefónica con Smart Phone

Con la conferencia telefónica, también conocida como llamada entre tres personas, puedes hablar con dos personas al mismo tiempo. Cuando utilices esta característica, se cobrarán las tarifas por tiempo aire normales para cada una de las dos llamadas.

1. En la pantalla del teléfono, ingresa un número y toca  (o realiza una llamada desde Historial o Contactos).
2. Una vez que hayas establecido la conexión, toca  > - Esto pone a la primera llamada en espera y marca el segundo número.
- Si se te solicita que selecciones una aplicación del teléfono, selecciona **Smart Phone**.
3. Cuando estés conectado a la segunda llamada, toca . Tu conferencia telefónica ya ha comenzado.

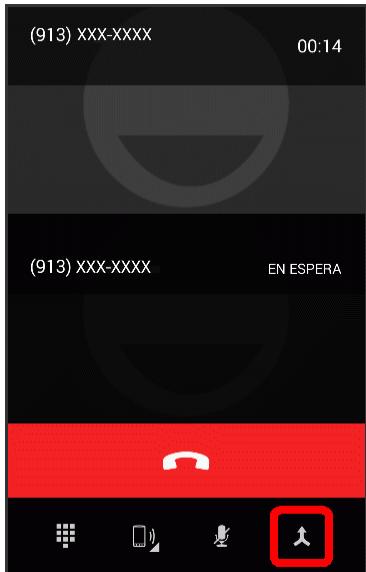

4. Para finalizar la llamada entre tres personas, toca .

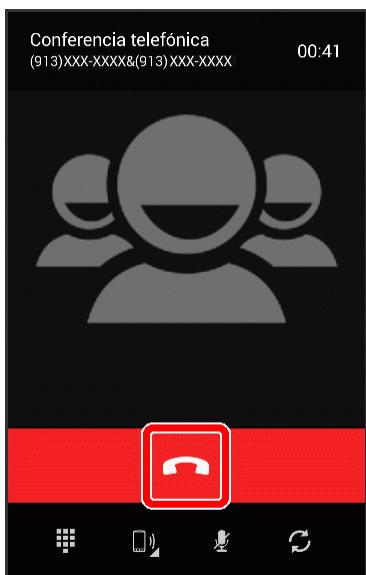

- Si la pantalla está bloqueada, arrastra hacia abajo para finalizar la llamada.

**Nota:** Si una de las personas a las que llamas cuelga durante tu llamada, tú y la persona restante permanecen conectados. Si has iniciado la llamada y eres el primero en colgar, todas las llamadas se desconectan.

## Conferencia telefónica con Smart Phone

El Desvío de llamada te permite desviar todas tus llamadas entrantes a otro número telefónico; incluso cuando tu teléfono se encuentre apagado. Puedes continuar realizando llamadas desde tu teléfono cuando hayas activado el Desvío de llamada.

**Nota:** Se te cobrará una tarifa más alta por las llamadas que hayas desviado.

Para activar el Desvío de llamada:

1. Toca  >  > **Smart Phone**  > 
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  >  para mostrar la pantalla del marcador del teléfono.
2. Toca   .
3. Ingresa el código de área y el número telefónico al que deseas desviar tus llamadas.
4. Toca .

Para desactivar el Desvío de llamada:

1. Toca  >  > **Smart Phone**  > 
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  >  para mostrar la pantalla del marcador del teléfono.
2. Toca    .
3. Toca .

## Histórial de llamadas

El histórico de la aplicación de Smart Phone enumera todas las llamadas recientes entrantes, salientes y perdidas.

### Ver el histórico de llamadas

1. Toca  >  > **Smart Phone** . Se abre la aplicación Smart Phone.
  - También puedes tocar  > **Smart Contacts**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  para visualizar la lista del histórico de llamadas.

## Eliminar el historial de llamadas

Utiliza la opción del menú para eliminar tu historial de llamadas.

1. Toca  >  para visualizar la aplicación Smart Phone.
  - También puedes tocar  >  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  para visualizar la lista del historial de llamadas.
3. Toca y mantén presionada la entrada para eliminar.
4. Toca **Delete Call**.

**Nota:** Para eliminar todas las entradas del historial de llamadas, toca  >  >  > 

## Acceso a la Configuración de Smart Contacts

El menú de Configuración de Smart Contacts te permite establecer ciertas configuraciones para la aplicación Smart Contacts.

### Call Settings (Configuración de llamadas)

El menú de Call Settings te permite configurar tus opciones de correo de voz y otras configuraciones para la aplicación del teléfono. Para obtener detalles del menú de configuración de llamadas, consulta [Configuraciones de llamada](#).

1. Toca  > .
- También puedes tocar  >  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  > **Settings** > **Call Settings**.
3. Configura tus opciones.
  - Toca un elemento del menú para mostrar sus opciones.
  - Selecciona tus opciones y sigue las instrucciones para configurarlas.

### Account Settings (Configuración de cuenta)

Account Settings te permite configurar tu cuenta de Facebook vinculándola a Smart Contacts y también te permite desactivar Smart Contacts.

Para conectar/desconectar Facebook:

1. Toca  >  > **Smart Contacts** - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  > **Settings** > **Account Settings**.
3. Toca **Facebook** y luego sigue las instrucciones en pantalla para conectar/desconectar Facebook.

Para desactivar Smart Contacts:

1. Toca  >  > **Smart Contacts** - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  > **Settings** > **Account Settings**.
3. Toca **Deactivate Smart Contacts**.
4. Toca **Reset to Default** o **Delete Data** para desactivar Smart Contacts, y luego sigue las instrucciones en pantalla.
  - **Reset to Default** dejará la información tal como se almacena en tu teléfono.
  - **Delete Data** eliminará todos los datos almacenados en tu teléfono y los contactos de Yahoo.

## Check for Updates (Buscar actualizaciones)

Check for updates te permite verificar si existen actualizaciones disponibles.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  > **Settings** > **Check for updates**.
3. Toca **Update** (si está disponible) y luego sigue las instrucciones en pantalla.

## Show People I Contact (Mostrar mis contactos)

Cuando Show People I Contact está habilitado, se muestra una selección de contactos con los que te comunicas con frecuencia en la pantalla de Smart Contacts. Los contactos que se muestran en esta lista cambiarán de vez en cuando.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** 

- También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  > **Settings**.
  3. Toca la casilla de verificación al lado de **Show People I Contact** para mostrar People I Contact.

## Show Recent Communications (Mostrar llamadas recientes)

Cuando Show Recent Communications está habilitado, se muestra el historial de comunicaciones tales como los SMS o las llamadas en la pantalla de detalles del contacto.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.

2. Toca  > **Settings**.
3. Toca la casilla de verificación al lado de **Show Recent Communication** para mostrar las llamadas recientes.

## Show Relative Time (Mostrar tiempo relativo)

Cuando Show Relative Time está habilitado, las marcas de tiempo de envío o recepción de SMS, o de llamadas realizadas o contestadas cambian a marcas de tiempo relativas. Por ejemplo, en lugar de "9:10 AM", se visualiza "3 minutes ago".

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.

2. Toca  > **Settings**.
3. Toca la casilla de verificación al lado de **Show Relative Time** para mostrar el tiempo relativo.

## Show Incoming Call Screen (Mostrar pantalla de llamada entrante)

Cuando Show Incoming Call Screen está habilitado, la aplicación Smart Phone se utiliza para las llamadas entrantes.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

- También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca  > **Settings**.
  3. Toca la casilla de verificación al lado de **Show incoming Call Screen** para utilizar la aplicación Smart Phone para las llamadas entrantes.

## FAQ (Preguntas frecuentes)

FAQ te permiten encontrar ayuda para la aplicación Smart Contacts.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.

2. Toca  > **Settings**.
3. Toca **FAQ** para ver la ayuda en línea.

## Version (Versión)

Version muestra el número de versión actual de Smart Contacts.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.

2. Toca  > **Settings**.
3. Ubica el número de versión de Smart Contacts.

## Empezar con Smart Contacts

Antes de utilizar la aplicación Smart Contacts, es mejor aprender algunos aspectos básicos.

La aplicación Smart Contacts ordena las entradas de los contactos alfabéticamente de manera automática. Además de los contactos de Yahoo, puedes crear un contacto de Google, un contacto telefónico, o un contacto corporativo (Microsoft Exchange ActiveSync).

- Los contactos del **Teléfono** se almacenan localmente en el teléfono, y también se pueden sincronizar con tus contactos de Yahoo.
- Los contactos de **Google** se sincronizan entre tu teléfono y una cuenta de Google que

configures en tu teléfono.

- Los contactos de **Microsoft Exchange ActiveSync** se sincronizan entre tu teléfono y un servidor Exchange o una cuenta de Microsoft® Outlook® que configures en tu teléfono.


**Importante:** Un accidente o el mal funcionamiento pueden ocasionar la pérdida o modificación de la información. Se recomienda que mantengas una copia aparte de los contactos y demás información importante. La empresa no se hace responsable por cualquier daño causado por pérdidas o modificaciones de los contactos.

**Nota:** Si el teléfono se restablece a los parámetros predeterminados de fabricación, los contactos almacenados localmente (contactos del teléfono) se pueden perder.

## La lista de Smart Contacts

Obtén información sobre cómo ver y navegar por la lista de Smart Contacts.

- Toca  >  **Smart Contacts**  . Se abre la aplicación de Smart Contacts y verás tu lista de Contactos.

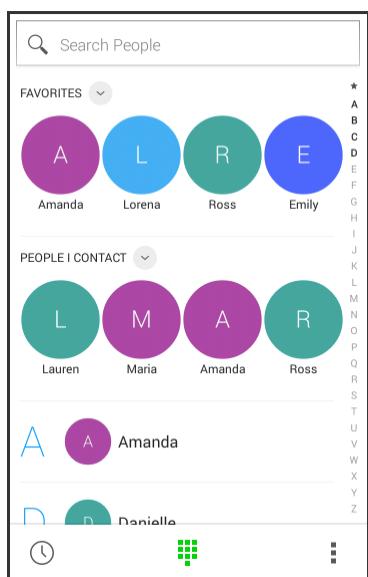

- También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
  - Lista de Smart Contacts:** La lista de Smart Contacts muestra todos los contactos almacenados actualmente en el teléfono, incluidos los contactos de Yahoo, contactos de Google, contactos de Exchange ActiveSync, contactos del teléfono y contactos de Facebook.
- Deslízate verticalmente por la lista para ver todos tus contactos. Para ver una entrada específica, deslízate verticalmente hacia ella y tócala.

- Además de la información básica del contacto como nombres, números telefónicos y direcciones, puedes ver el historial de comunicación que incluye llamadas y SMS en la pantalla de detalles de contactos. Al tocar este historial se ejecuta la aplicación del Teléfono o se abre la aplicación de Mensajería. Si has iniciado sesión de Facebook en Smart Contacts, también se muestran las interacciones con tus amigos de Facebook que aparecen en la lista de Smart Contacts.

**Sugerencia:** Si tienes muchos contactos almacenados, usa la barra deslizable de la derecha cuando estés arrastrando la lista hacia arriba y hacia abajo.

## Agregar un contacto con Smart Contacts

Utiliza Smart Contacts para agregar contactos nuevos a tu teléfono. Ingresa detalles, como nombre, números telefónicos, direcciones de correo electrónico, direcciones de correo postal, y más.

- Toca  >  > **Smart Contacts** .
- También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
- Toca  y luego **Add Contact** contacto para agregar un contacto.
- Si tienes varios tipos de cuenta asociados a tu teléfono, selecciona un tipo de contacto.
  - Cuando aparece una pantalla para seleccionar dónde agregar el contacto, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
- Utiliza el teclado para ingresar toda la información que deseas.
  -  : Toca el ícono de imagen para asignar una imagen al contacto. Consulta [Asignar una imagen almacenada a un contacto](#) o [Asignar una nueva imagen a un contacto](#).
  - Nombre
  -  : Visualiza los campos de nombres detallados, como por ejemplo el primer nombre, el segundo nombre o el apellido.
  - Añadir organización: Toca para ingresar la empresa y las denominaciones de los cargos.
  - Teléfono
  - Correo electrónico
  - Dirección
  - Fecha

- Nombre del grupo
- Add new: Toca **Add new** para incluir información adicional, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico, dirección IM, notas, apodo, sitio web, etc.

**Nota:** Nombre del grupo se muestra para un tipo de contacto de Google.

**Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.), toca el tipo a la derecha del campo y selecciona el tipo correspondiente.

5. Cuando hayas terminado de agregar información, toca **Edit Contact**.



## Guardar un número telefónico

Puedes guardar un número telefónico en Smart Contacts directamente desde el teclado del teléfono.

1. Toca > > .

- También puedes tocar > > .

2. Ingresa un número telefónico y toca .

3. Ingresa el nombre y toda información adicional, y luego toca **Edit Contact**.

# Editar un contacto con Smart Contacts

Una vez que hayas agregado un contacto, puedes agregar o editar la información en la entrada, asignar una imagen de identificación de llamada, personalizar con un tono exclusivo, y más.

## Agregar o editar información de un contacto

Utiliza el menú Editar contacto para agregar o editar información de un contacto existente.

1. Toca  >  **Smart Contacts** 
  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Edit Contact**.
  - Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla.
3. Toca el campo que deseas modificar o agregar. Consulta [Agregar un contacto con Smart Contacts](#).
4. Agrega o edita la información, y luego toca **Edit Contact**.

**Nota:** Para seleccionar un tipo (etiqueta) para un número telefónico, una dirección de correo electrónico o una dirección postal (como móvil, casa, trabajo, etc.), toca el tipo a la derecha del campo.

**Nota:** Para agregar más números telefónicos, direcciones de correo electrónico, etc., toca **Add new** que se muestra debajo de la información ingresada.

## Asignar una imagen almacenada a un contacto

El menú Editar contacto (Edit contact) te permite asignar una imagen almacenada en la memoria de tu teléfono o tarjeta microSD a un contacto.

1. Toca  >  **Smart Contacts** 
  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.
2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Edit Contact**.
3. Toca  > **Seleccionar foto de la galería**.
  - Si una imagen ya ha sido asignada, toca **Seleccionar nueva foto de la g....**
  - Cuando se te solicite, selecciona una aplicación para ver una imagen.
4. Toca una imagen para seleccionarla.

- Puede que se te solicite ajustar el tamaño de la imagen para el uso con contactos. Toca y arrastra el recuadro para enmarcar la parte de la imagen que deseas utilizar. Toca y arrastra el lateral o la esquina del recuadro para ajustar el tamaño del recuadro.
5. Toca **GUARDAR/Lista** para asignar la imagen, y luego toca **LISTO** para guardar el contacto.

## Asignar una nueva imagen a un contacto

Sigue las instrucciones para tomar una nueva imagen y asignarla directamente a un contacto existente.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.

2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Edit Contact**.
3. Toca  > **Hacer una foto**.
  - Si una imagen ya ha sido asignada, toca **Hacer una foto nueva**.
4. Toca  para tomar una imagen. Si estás satisfecho con la imagen, toca **Guardar**  para continuar.
  - Cuando se te solicite, selecciona una aplicación para ver una imagen.
  - Puede que se te solicite ajustar el tamaño de la imagen para el uso con contactos. Toca y arrastra el recuadro para enmarcar la parte de la imagen que deseas utilizar. Toca y arrastra el lateral del recuadro para ajustar el tamaño del recuadro.
5. Toca **GUARDAR/Lista** para asignar la imagen, y luego toca **Edit Contact** para guardar el contacto.

## Eliminar un contacto

Puedes eliminar un contacto desde la página de detalles de contactos.

1. Toca  >  > **Smart Contacts** .

  - También puedes tocar  > **Smart Phone**  para acceder a la misma aplicación.

2. Toca un contacto para visualizarlo, y luego toca  > **Delete Contact**.
3. Toca **Aceptar**.

## Sincronizar Smart Contacts

Sincronizar los datos de tus cuentas te permite agregar y administrar contactos nuevos o existentes desde tus cuentas en línea o remotas a tu teléfono. Antes de sincronizar, debes tener una cuenta activa de Contactos de Yahoo, Google, o corporativa con contactos asociados e iniciar sesión desde el teléfono (ya has iniciado sesión en tu cuenta de Yahoo durante la configuración de Smart Contacts). Para obtener más información sobre Gmail, Email y Exchange Activesync Email, consulta [Gmail/Google](#) y [Correo electrónico](#).

# Cuentas y mensajería

Con el servicio móvil y la capacidad de mensajería de tu teléfono, puedes compartir información a través de muchos canales y cuentas diferentes, incluidos Gmail (Google), correos electrónicos personales y corporativos, mensajería de texto y multimedia, cuentas de redes sociales y Hangouts.

## Gmail/Google

Necesitarás una cuenta de Google para acceder a muchas de las funciones de tu teléfono, como por ejemplo Gmail, Google Maps, Hangouts y las aplicaciones de Google Play. Antes de poder acceder a las aplicaciones de Google, debes ingresar la información de tu cuenta. Estas aplicaciones se sincronizan entre tu teléfono y tu cuenta de Google en línea.

**Importante:** Sé cuidadoso y no olvides tu dirección electrónica y contraseña de la cuenta de Google.

**Nota:** Se puede modificar el funcionamiento y la visualización debido a actualizaciones automáticas de las aplicaciones, etc.

### Crear una cuenta de Google

Si no tienes una cuenta de Google, puedes crear una en línea o a través de tu teléfono.

**Nota:** También puedes crear e ingresar a tu cuenta de Google o Gmail a través de la aplicación de configuración de tu teléfono.

**Nota:** Aunque necesitas una cuenta de Gmail para utilizar ciertas funciones de tu teléfono, como Google Play, no necesitas utilizar Gmail como tu cuenta preestablecida en tu teléfono.

#### Crear una cuenta de Google en línea

1. En una computadora, ejecuta un navegador y ve a [google.com](http://google.com).
2. En la página principal, haz clic en **Iniciar sesión > Crear una cuenta**.
3. Sigue las instrucciones de la pantalla para crear tu cuenta gratuita.
4. Busca un correo electrónico de Google en el buzón de correo electrónico que proporcionaste y respóndelo para confirmar y activar tu nueva cuenta.

#### Crear una cuenta de Google mediante el uso de tu teléfono

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Google** y luego toca **Crear cuenta**.
3. Ingresa tu **Nombre** y tu **Apellidos**, y luego toca la flecha de Siguiente.
4. Ingresa un **Correo** y luego toca la flecha de Siguiente.

5. Cuando se te solicite, ingresa y reingresa una contraseña, y luego toca la flecha de Siguiente.
6. Toca **Opciones de recuperación** y luego ingresa un número de teléfono y una dirección de correo electrónico alternativa. Especifica tu región y luego toca la flecha de Siguiente.
  - Si tocaste **Ahora no**, procede al paso 7.

**Nota:** Cuando configures una nueva cuenta de Google, ya sea desde tu teléfono o en línea, se te solicitará que agregues una dirección de correo electrónico alternativa. Ingresa otra dirección de Gmail o cualquier otra dirección de correo electrónico desde la cual envíes y recibas correos electrónicos actualmente. Esta dirección se utiliza para autenticar tu cuenta si alguna vez tienes problemas o te olvidas tu contraseña. Esto es muy recomendado para usuarios de Android, para que puedas acceder a los servicios y a las compras de Google desde tu teléfono.

7. Selecciona si deseas crear una copia de seguridad de tu configuración del sistema, etc., en tu cuenta de Google, especifica si deseas recibir noticias y otra información de Google Play, y luego toca la flecha de Siguiente.
8. Toca **Acepto**, ingresa el texto que se muestra en pantalla y luego toca la flecha de Siguiente.
9. Toca **Ahora no**.
  - Para utilizar Google+, toca **Empezar** y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.
10. Toca **AHORA NO**.
  - Para especificar el método de pago, toca la opción > **Continuar** y luego sigue las instrucciones en pantalla.

## Iniciar sesión en tu cuenta de Google

Si tienes una cuenta de Google pero aún no has iniciado sesión desde tu teléfono, sigue estas instrucciones para iniciar sesión en tu cuenta de Google.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Añadir cuenta**.
2. Toca **Google** y luego toca **Usar cuenta**.
3. Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña, y luego toca la flecha de Siguiente.
4. Luego de tocar **Aceptar** en la pantalla de confirmación, selecciona si deseas crear una copia de seguridad de tu configuración del sistema, etc., en tu cuenta de Google, especifica si deseas recibir noticias y otra información de Google Play y luego toca la flecha de Siguiente.
5. Toca **AHORA NO**.
  - Para especificar el método de pago, toca la opción > **Continuar** y luego sigue las instrucciones en pantalla.
  - Has iniciado sesión en tu cuenta de Google y tu teléfono se sincronizará con la cuenta.

## Acceder a Gmail

Accede a tu cuenta personal de Gmail directamente desde tu teléfono.

1. Toca  >  > .
2. Realiza alguna de las acciones siguientes:
  - Visualiza más mensajes de correo electrónico. Si el buzón está lleno, desliza el dedo hacia arriba de la pantalla para ver más mensajes y conversaciones.
  - Lee un nuevo mensaje de correo electrónico. Toca el mensaje no leído o la conversación que contenga un mensaje no leído (los elementos no leídos se muestran en negrita).
  - Selecciona mensajes y conversaciones: Toca y mantén presionado el mensaje o la conversación.
  - Visualiza el buzón de tu otra cuenta de Gmail. Toca el nombre de la cuenta en la parte superior del buzón y luego toca la cuenta que deseas visualizar.
  - Actualiza el buzón. Toca  > **Actualizar** o arrastra la pantalla del buzón hacia abajo.

## Enviar un mensaje de Gmail

Utiliza tu teléfono para enviar mensajes de Gmail.

1. Toca  >  > .
2. En el buzón, toca **Redactar** .
3. Ingresa la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si estás enviando el mensaje a muchos destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma o al tocar **Listo**. Mientras ingresas las direcciones de correo electrónico, se muestra cualquier dirección que coincida con tu lista de contactos. Toca una de las direcciones que coincide para ingresarla directamente.
4. Si deseas enviar una copia (Cc) o una copia oculta (Cco) del correo electrónico a otros destinatarios, toca  > **Añadir Cc/Cco**.
5. Ingresa el asunto y luego escribe el mensaje de correo electrónico.

**Nota:** Si deseas adjuntar imágenes, videos o sonidos, toca  y luego **Adjuntar archivo**. Encuentra y luego toca **Imágenes, Vídeos, o Audio** que deseas adjuntar.

6. Luego de redactar tu mensaje, toca **Enviar** .

**Nota:** Mientras redactas el mensaje, toca  > **Guardar borrador** o toca  para guardarlo como borrador. Para visualizar tus borradores de mensajes de correo electrónico, toca  y luego toca **Borradores**.

**Nota:** Para visualizar tus mensajes enviados, toca  y luego toca **Enviados**.

## Leer y responder los mensajes de Gmail

Tu teléfono te permite acceder, leer y responder a todos tus mensajes de Gmail.

1. Toca  >  > **Gmail** .

2. Toca un mensaje para mostrarlo en pantalla.

**Sugerencia:** Puedes acceder a los mensajes nuevos desde la barra de Notificaciones. Cuando recibas un nuevo mensaje de Gmail, verás el icono  en la barra de Notificaciones. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar las notificaciones. Toca un mensaje para mostrarlo en pantalla.

3. Para responder a un mensaje, toca  para abrir un mensaje de respuesta. Para responder a todos o reenviar, toca  junto a  desde el mensaje abierto y luego toca **Responder a todos** o **Reenviar**.
  - Para Reply o Responder a todos, ingresa un mensaje adicional.
  - Para Reenviar, ingresa o selecciona los destinatarios y luego ingresa un mensaje adicional.
4. Luego de redactar tu mensaje, toca .

## Correo electrónico

Utiliza la aplicación Mail para enviar y recibir correos electrónicos desde tu correo o desde otras cuentas, y utiliza POP3 o IMAP o accede a tu cuenta de Exchange ActiveSync para tus necesidades de correo electrónico corporativo.

## Agregar una cuenta de correo electrónico

Puedes agregar muchos tipos de cuentas de correo electrónico personal en tu teléfono, como por ejemplo, cuentas POP3 e IMAP.

## **Agregar una cuenta de correo electrónico desde el Menú de configuración**

1. Toca  >  > Ajustes  > Añadir cuenta > Cuenta de trabajo, IMAP o POP3.
2. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña para la cuenta de correo electrónico y luego toca **Siguiente**.
  - Si tocas **Siguiente**, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico “regular” y comprueba los servidores de entrada y de salida.
  - Si tienes configuraciones personalizadas que necesitas configurar, toca **Ajustes manuales** e ingresa tu configuración. Estas pueden incluir tipo de correo, nombre de usuario, contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.
3. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca **Siguiente**.
4. Ingresa un nombre de cuenta y un nombre de visualización y toca **Siguiente** para completar la configuración.

## **Agregar una cuenta de correo electrónico desde la aplicación de correo electrónico**

También puedes configurar cuentas electrónicas directamente desde la aplicación Email.

1. Toca  >  > Correo .
2. Realiza una de las acciones siguientes:
  - Si esta es la primera vez que agregas una cuenta de correo electrónico en Mail, sigue las instrucciones que se muestran en pantalla para configurar una cuenta de correo electrónico. Consulta [Agregar una cuenta de correo electrónico desde el Menú de configuración](#) para conocer más detalles.
  - Si ya has agregado una cuenta de correo electrónico a tu buzón, toca  > Ajustes, y luego toca **AÑADIR CUENTA**.
3. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña para la cuenta de correo electrónico y luego toca **Siguiente**.
  - Si tocas **Siguiente**, tu teléfono intenta realizar una configuración de correo electrónico “regular” y comprueba los servidores de entrada y de salida.
  - Si tienes configuraciones personalizadas que necesitas configurar, toca **Ajustes manuales** e ingresa tu configuración. Estas pueden incluir tipo de correo, nombre de usuario, contraseña, servidor, tipo de seguridad, etc.
4. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca **Siguiente**.
5. Ingresa un nombre de cuenta y un nombre de visualización y toca **Siguiente** para completar la configuración.

**Importante:** Si el tipo de cuenta que deseas configurar no está en la base de datos del teléfono, se te solicitará que ingreses más detalles. Debes reunir toda la información relevante para la cuenta de correo electrónico, como por ejemplo, la configuración del servidor de entrada y de salida, antes de continuar.

## Agregar una cuenta Exchange ActiveSync

Si sincronizas tu teléfono con tu cuenta Exchange ActiveSync, podrás leer, administrar y enviar correos electrónicos de la misma forma fácil que con una cuenta POP3 o IMAP. Sin embargo, también puedes acceder a algunas funciones poderosas de intercambio.

**Importante:** Antes de configurar una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync, ponte en contacto con el administrador del servidor de intercambio de tu compañía para obtener la información de configuración requerida.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Añadir cuenta** > **Cuenta de trabajo**.
2. Ingresa la Dirección de correo electrónico y la Contraseña para la cuenta de correo electrónico, y luego toca **Ajustes manuales**.
3. Toca **Exchange**.
4. Configura las configuraciones, por ejemplo, de la dirección del servidor y del número de entrada, y toca **Siguiente**.
5. Selecciona tu configuración de sincronización y luego toca **Siguiente**.
6. Ingresa un nombre de cuenta y toca **Siguiente** para completar la configuración.

## Redactar y enviar un correo electrónico

Redacta y envía correos electrónicos mediante cualquier cuenta que tengas configurada en tu teléfono. Aumenta tu productividad adjuntando archivos, como por ejemplo, imágenes, videos o documentos, a tus mensajes de correo electrónico.

1. Toca  >  > **Correo** .
2. Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, toca **Redactar** .

**Sugerencia:** Toca el nombre de la cuenta en la parte superior de la pantalla para cambiar a una cuenta de correo electrónico diferente.

3. Completa un o más de un destinatario. Puedes:
  - Ingresar las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Si estás enviando el correo electrónico a muchos destinatarios, separa las direcciones de correo electrónico con una coma o al tocar **Listo**. Mientras ingresas las direcciones de correo electrónico, se muestra cualquier dirección que coincida con tu lista de contactos. Toca una de las direcciones que coincide para ingresarla directamente.

**Sugerencia:** Si deseas enviar una copia o una copia oculta del correo electrónico a otros destinatarios, toca  > Añadir Cc/Cco.

4. Ingresa el asunto, y luego redacta el mensaje.
5. Para agregar un archivo adjunto, toca  y elige una de las opciones siguientes:
  - **Adjuntar imagen:** Selecciona una imagen guardada en tu teléfono para adjuntar.
  - **Adjuntar vídeo:** Selecciona un video guardado en tu teléfono para adjuntar.
6. Luego de redactar tu mensaje, toca **Enviar** .

**Nota:** Mientras redactas el mensaje, toca  > Guardar borrador o toca  para guardar lo como borrador. Para visualizar tus borradores de mensajes de correo electrónico, toca  y luego toca **Borradores**.

**Nota:** Para visualizar tus mensajes enviados, toca  y luego toca **Enviados**.

## Visualizar y responder a un correo electrónico

Leer y responder a un correo electrónico desde tu teléfono es tan fácil como hacerlo desde tu computadora.

1. Toca  >  > **Correo** .
2. Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, toca el mensaje que deseas visualizar.
3. Toca  para responder el mensaje. Para responder a todas las direcciones en un correo electrónico o para reenviar un correo electrónico, toca  junto a  desde el mensaje abierto y luego toca **Responder a todos** o **Reenviar**.

## Administrar el buzón de correo electrónico

El buzón de tu correo electrónico te proporciona opciones de administración para visualizar, clasificar y eliminar tus mensajes de correo electrónico.

## Visualizar tu buzón de correo electrónico

1. Toca  >  > Correo .
2. Toca la cuenta de correo electrónico en la parte superior de la pantalla para seleccionar un buzón diferente o toca **Vista combinada** para ver todos tus buzones de entrada a la vez.

## Actualizar una cuenta de correo electrónico

Sin importar cuál sea tu configuración de sincronización automática, también puedes sincronizar manualmente tus mensajes enviados y recibidos en cualquier momento.

- Mientras miras el buzón de correo electrónico, toca  > **Actualizar** o arrastra la pantalla del buzón hacia abajo.

## Eliminar un mensaje de correo electrónico

- Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, desliza el mensaje que deseas eliminar hacia la derecha o la izquierda.
  - Toca **DESHACER** para cancelar la eliminación.

## Eliminar mensajes de correo electrónico múltiples

1. Desde el buzón de la cuenta de correo electrónico, toca el ícono en el lado izquierdo del mensaje que deseas eliminar.
2. Toca **Eliminar** .
- Toca **DESHACER** para cancelar la eliminación.

## Configuración de la cuenta de correo electrónico

Puedes editar la configuración para tus cuentas de correo electrónico individuales, como por ejemplo, las direcciones y las contraseñas de correo electrónico, la visualización del nombre y la firma, la frecuencia de recuperación y otras.

1. Toca  >  > Correo .
2. Cambia a la cuenta de correo electrónico que deseas editar.
3. Toca  > **Ajustes**, y elige de entre estas opciones:
  - **Ajustes generales:** Realiza configuraciones generales, como por ejemplo, si deseas confirmar antes de eliminar un elemento, si deseas permitir la eliminación por deslizamiento, etc.
  - **[nombre de la cuenta]:** Cambia las configuraciones de la cuenta de correo electrónico, como el nombre de la cuenta, la firma, la frecuencia de sincronización.

## Eliminar una cuenta de correo electrónico

Si ya no deseas tener una cuenta de correo electrónico en tu teléfono, puedes eliminarla a través del menú de configuración de correo.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Cuenta de trabajo, IMAP o POP3** y luego selecciona una cuenta que deseas eliminar.
2. Toca  > **Eliminar cuenta**.
3. Toca **Eliminar cuenta** nuevamente para confirmar la eliminación.

## Agregar el widget de correo electrónico

Agrega el widget del correo para visualizar tus mensajes de correo electrónico POP3, IMAP o Exchange ActiveSync en una pantalla de inicio.

1. Toca el tabulador de  >  > **WIDGETS**.
2. Toca y mantén presionado el widget del **Correo** y arrástralo a un espacio vacío en la pantalla de inicio.
3. Elige una carpeta que deseas agregar.
  - Si tienes varias cuentas, se te solicita elegir una sola.

## Mensajería de texto y multimedia

Con mensajería de texto (SMS), puedes enviar y recibir mensajes de texto instantáneos entre tu teléfono móvil y otro teléfono preparado para mensajería.

Los mensajes multimedia o MMS pueden contener texto e imágenes, grabaciones de voz, audio o archivos de video, presentaciones de imágenes o tarjetas de contacto (vCard).


Consulta tu plan de servicio por cargos aplicables en la mensajería.

## Enviar un mensaje de texto

Redacta y envía mensajes de texto en tu teléfono rápidamente.

1. Toca  >  > **Mensajes** .
2. En la pantalla de mensajería, toca **Mensaje nuevo** . Se abre la pantalla Mensaje nuevo.
3. Completa un o más de un destinatario. Puedes:

- Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si vas a enviar mensajes a muchos números de teléfono, sepáralos con una coma o toca **Intro**. Mientras ingresas la información, se muestra cualquier número de teléfono de tu lista de contactos que coincida. Toca un número o una dirección que coincida para ingresarla directamente.
  - Toca el ícono  y luego selecciona los contactos a los que deseas enviarles el mensaje.
4. Toca el campo “Escribir mensaje” y luego comienza a redactar tu mensaje.

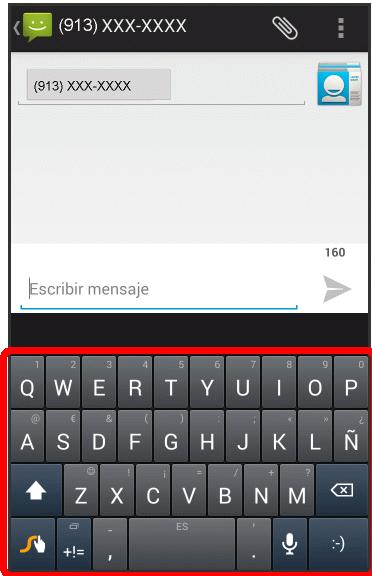

**Nota:** Aparece un contador sobre el ícono Send () para avisarte cuántos caracteres tienes disponibles. Una vez que pasas el límite de 160 caracteres, se crea un mensaje nuevo que se une automáticamente al otro cuando se recibe.

5. Cuando hayas terminado, toca  para enviar el mensaje de texto.

## Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Cuando necesites agregar un poco más a un mensaje de texto, puedes enviar un mensaje multimedia (MMS) con imágenes, grabaciones de voz, audio o video, archivos tarjetas de contacto (vCard) o diapositivas.

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de mensajería, toca **Mensaje nuevo** . Se abre la pantalla Mensaje nuevo.
3. Completa un o más de un destinatario. Puedes:

- Ingresar números de teléfono directamente en el campo Para. Si vas a enviar mensajes a muchos números de teléfono, sepáralos con una coma o toca **Intro**. Mientras ingresas la información, se muestra cualquier número de teléfono de tu lista de contactos que coincida. Toca un número o una dirección que coincida para ingresarla directamente.

- Toca el ícono  y luego selecciona los contactos a los que deseas enviarles el mensaje.

**Nota:** Puedes agregar una línea de asunto, si tocas  > **Añadir asunto**.

4. Toca el campo “Escribir mensaje” y luego comienza a redactar tu mensaje.

5. Toca **Adjuntar** .

6. En la ventana de adjuntos, selecciona uno de los siguientes archivos adjuntos:

- **Imagen:** Adjuntar una imagen almacenada.
  - **Capturar imagen:** Tomar una fotografía y adjuntarla.
  - **Vídeos:** Adjuntar un video almacenado.
  - **Capturar video:** Capturar un video y adjuntarlo.
  - **Audio:** Seleccionar **System audio** para adjuntar un tono, o **External audio** para adjuntar un archivo de audio o una grabación de voz.
  - **Grabar audio:** Registrar un audio y adjuntarlo.
  - **Contacto:** Seleccionar un contacto de tu teléfono.
  - **Presentación:** Crear una presentación de diapositivas y adjuntarla. Consulta “Crear una presentación de diapositivas” para más detalles.
7. Para realizar cambios en tus archivos adjuntos, toca **Sustituir**. También puedes tocar **Eliminar** para volver a comenzar.
8. Toca  para enviar el mensaje MMS.

### **Crear una presentación de diapositivas**

En un mensaje multimedia, puedes agregar diapositivas, cada una con una imagen, video o audio.

1. En el mensaje multimedia que estás redactando, toca  > **Presentación**.
2. Para crear tu presentación de diapositivas, realiza alguna de las acciones siguientes:
  - **Agrega una nueva diapositiva:** Toca **Añadir diapositiva**.
  - **Selecciona una diapositiva:** Toca el nombre de una diapositiva, como por ejemplo, **Diapositiva 1**.

- **Agrega una imagen:** Toca **Añadir imagen** o > **Añadir imagen** y selecciona una imagen. También puedes tocar > **Capturar imagen** para tomar una fotografía y agregarla.
  - **Agrega música o una grabación de voz:** Toca > **Añadir música** > **Audio** o **Grabar audio** y selecciona un archivo o graba sonido.
  - **Agrega un video:** Toca > **Añadir vídeo** y selecciona un video. (No puedes agregar una imagen y un video, o música y un video juntos en la misma diapositiva.) También puedes tocar > **Capturar vídeo** para grabar un video y agregarlo.
  - **Agrega una leyenda a una imagen o video:** Toca el campo de entrada de texto.
  - **Realiza una vista previa de tu presentación de diapositivas:** Toca **Vista previa**.
  - **Reemplaza una imagen ya agregada:** Toca **Sustituir imagen**.
  - **Eliminar una imagen:** Toca > **Eliminar imagen**.
  - **Eliminar una diapositiva:** Toca **Eliminar diapositiva**.
  - **Agrega una diapositiva:** Toca > **Añadir diapositiva**.
  - **Elige la duración para cada diapositiva:** Toca > **Duración (xx segundos)**.
    - **Elige el diseño para cada diapositiva:** Toca > **Diseño (arriba/abajo)**.
3. Cuando hayas terminado, toca **Intro** para adjuntar la presentación de diapositivas a tu mensaje.
4. Cuando hayas terminado de redactar el mensaje multimedia, toca

## Guardar y continuar un borrador

Mientras redactas un mensaje de texto o multimedia, toca para guardar automáticamente tu mensaje como borrador.

Para continuar redactando el mensaje:

1. Toca > > **Mensajes**
2. En la pantalla de mensajería, toca el mensaje para continuar editándolo.
  - Un borrador mostrará “**Borrador**” en rojo en la pantalla de mensajería.
3. Cuando hayas terminado de editar el mensaje, toca

## Notificación de mensajes nuevos

Según tu configuración de notificaciones, el teléfono reproducirá un tono, vibrará o mostrará el mensaje en forma abreviada en la barra de estado, cuando recibas un nuevo mensaje de texto o multimedia. Para cambiar las notificaciones de mensajes de texto y multimedia nuevos, consulta [Opciones de mensaje de texto y MMS](#) para más detalles.

También aparece un icono de mensaje nuevo () en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarte de un nuevo mensaje de texto o multimedia. El ícono de aplicaciones de mensajes (si se muestra en la pantalla de inicio) también muestra el número de mensajes nuevos .

Para abrir el mensaje, arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir la ventana de notificación. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo. Para obtener más información acerca de leer y responder mensajes, consulta [Administrador conversaciones de mensajes](#).

## Administrar conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y multimedia que se envían a y se reciben de un contacto (o de un número) se agrupan en conversaciones o secuencias de mensajes en la pantalla de Mensajería. Las secuencias de mensajes de texto o multimedia te permiten visualizar los mensajes intercambiados con un contacto (de forma similar a un programa de chat) en la pantalla.

### Leer un mensaje de texto

- Realiza una de las acciones siguientes:
  - En la pantalla de Mensajería, toca el mensaje de texto o la secuencia de mensajes para abrirla y leerla.
  - Si tienes una notificación de mensaje nuevo, toca y mantén presionada la barra de estado y luego deslízala hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones. Toca el mensaje nuevo para abrirlo y leerlo.

Para regresar a la pantalla de Mensajería desde una secuencia de mensajes de texto, toca



**Nota:** Para visualizar los detalles de un mensaje particular, en la secuencia de mensajes, toca y mantén presionado el mensaje para abrir el menú de opciones, y luego toca **Ver detalles**.

**Nota:** Si un mensaje contiene un enlace a una página web, toca el mensaje y luego toca el enlace para abrirlo en el navegador.

**Nota:** Si un mensaje contiene un número de teléfono, toca el mensaje y luego toca el número de teléfono para marcar el número o enviar un mensaje.

## Visualizar un mensaje multimedia (MMS)

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de Mensajería, toca un mensaje multimedia o la secuencia de mensajes para abrirla y leerla.
3. Toca el archivo adjunto para abrirlo. Si el archivo adjunto es un contacto vCard, este se importa a la lista de contactos de tu teléfono. Para más información, consulta [Contactos](#).
4. Para guardar el adjunto en la memoria del dispositivo o en una tarjeta de memoria, toca y mantén presionado el adjunto, luego toca **Guardar archivo adjunto**.

**Nota:** Cuando la recuperación automática en la configuración de MMS está desactivada, sólo se descarga el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, toca **Descargar** del lado derecho del mensaje. Para más detalles, consulta [Opciones de mensaje de texto y MMS](#).

**Nota:** Si te preocupa el tamaño de tus descargas de datos, comprueba el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.

## Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje

Puedes realizar una llamada o enviar un mensaje a un número de teléfono que se encuentra en el cuerpo del mensaje.

1. Toca  >  > Mensajes .
2. Toca el mensaje que tiene el número telefónico y luego toca el número telefónico.
3. Toca  para realizar una llamada o toca  para enviar un mensaje.
  - Si se te solicita que selecciones una aplicación del teléfono, sigue las instrucciones en pantalla.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Responder a un mensaje

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de Mensajería, toca una secuencia de mensajes de texto o multimedia para abrirla y leerla.
3. Toca el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla, ingresa tu mensaje de respuesta, y luego toca .

**Nota:** Para responder a un mensaje de texto con un mensaje multimedia, abre el mensaje de texto, toca  y luego toca **Añadir asunto**, o **Adjuntar** . El mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia.

## Proteger (bloquear) un mensaje

Puedes bloquear un mensaje para que no se elimine incluso si eliminas todos los otros mensajes de la conversación.

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de Mensajería, toca una secuencia de mensajes.
3. Toca y mantén presionado el mensaje que deseas bloquear.
4. Toca **Bloquear** en el menú de opciones. Se muestra un ícono de bloqueo del lado derecho del mensaje.

## Eliminar una secuencia de mensajes

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de Mensajería, toca la secuencia de mensajes que quieras eliminar.
3. Toca  > **Eliminar cadena**.
4. Cuando se te solicite confirmación, toca **Eliminar**. No se eliminará ningún mensaje bloqueado de la secuencia, a menos que selecciones la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

## Eliminar múltiples secuencias de mensajes

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de Mensajería, toca y mantén presionada la secuencia que deseas eliminar y luego toca otra que también deseas eliminar.
3. Toca **Eliminar**  y luego toca **Eliminar** para confirmar. No se eliminará ningún mensaje bloqueado, a menos que selecciones la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

## Eliminar un solo mensaje

1. Mientras visualizas una secuencia de mensajes, toca y mantén presionado el mensaje que deseas eliminar.
  - Si el mensaje está bloqueado, toca **Desbloquear** en el menú de opciones y mantén presionado el mensaje para mostrar el menú de opciones otra vez.
2. Toca **Eliminar** en el menú de opciones.
3. Cuando se te solicite confirmación, toca **Eliminar**.

## Visualizar la información de contacto de un mensaje

Cuando recibas un mensaje de alguno de tus contactos almacenados, puedes tocar la fotografía o el ícono del contacto en la secuencia de mensajes para abrir un menú de opciones. Según la información de contacto almacenada, puedes visualizar los detalles del contacto, el número de teléfono o enviarle un mensaje de correo electrónico, y más.

## Opciones de mensaje de texto y MMS

El menú de configuración de mensajes te permite controlar las opciones de tus mensajes de texto y MMS, incluidos el límite de mensajes, la configuración del tamaño y las notificaciones.

1. Toca  >  > Mensajes .
2. En la pantalla de Mensajería, toca  > Ajustes. Puedes configurar lo siguiente:
  - **SMS habilitados:** Configura una aplicación que se utiliza para enviar y recibir SMS.
  - **Borrar mensajes antiguos:** Elimina mensajes viejos automáticamente, excepto aquellos que estén bloqueados, cuando se haya alcanzado el límite establecido.
  - **Límite de mensajes de texto:** Elige la cantidad máxima de mensajes de texto que se almacenará en cada secuencia de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)
  - **Límite de mensajes multimedia:** Elige la cantidad máxima de MMS que se almacenará en cada secuencia de conversación. (Esto no incluye los mensajes bloqueados.)
  - **Informes de entrega:** Recibe un informe sobre el estado del envío de tus mensajes.
  - **Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** Administra los mensajes almacenados en la tarjeta SIM de tu teléfono.
  - **Prioridad envío MMS:** Configura la prioridad de los mensajes MMS enviados salientes.
  - **Mensaje de grupo:** Controla de qué manera manejas los mensajes a múltiples destinatarios. Cuando esté habilitado, un solo mensaje se envía a múltiples destinatarios como un mensaje MMS. Cuando esté deshabilitado, se envía un mensaje por separado a cada destinatario.
  - **Recuperar automáticamente:** Selecciona esta opción para recuperar automáticamente todos tus mensajes multimedia completos. Cuando estén seleccionados, el encabezado del mensaje multimedia, el cuerpo del mensaje y tus archivos adjuntos se descargarán automáticamente en tu teléfono. Si liberas esta casilla de verificación, se recuperará y se mostrará sólo el encabezado del mensaje multimedia en tu pantalla de Mensajería.
  - **En itinerancia:** Recupera automáticamente todos tus mensajes completos en roaming. Esto puede ocasionarte cargos telefónicos significativos.
  - **Alertas de emergencia:** Configura notificaciones de alerta de emergencia.

- **Notificaciones:** Configura si deseas recibir notificaciones para los SMS o MMS recibidos.
- **Sonido:** Configura un tono para los SMS o MMS recibidos.
- **Vibración:** Configura si deseas que el teléfono vibre para los SMS o MMS recibidos.

## Cuentas de redes sociales

Mantente en contacto, mientras vas de un lugar a otro, con todas tus cuentas de redes sociales. Publica actualizaciones en Facebook y Twitter, revisa tus contactos de LinkedIn, mira aquello de lo que todos hablan en YouTube, y más.

### Facebook

Publica actualizaciones, lee qué están haciendo tus amigos, carga imágenes y registros y más con el acceso móvil a Facebook.

#### Instalar la aplicación de Facebook en tu teléfono

Antes de poder utilizar Facebook en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde la aplicación Google Play Store.

1. Toca  >  > Play Store .
2. Toca Buscar  y busca “facebook”.
3. Toca Facebook de la lista de resultados.
4. Toca INSTALAR, y luego ACEPTAR.
5. Cuando la descarga haya finalizado, toca ABRIR. Para abrir la aplicación desde la pantalla de inicio, toca  > Facebook .

#### Iniciar sesión en tu cuenta de Facebook desde la configuración de cuentas

1. Toca  >  > Ajustes  > Añadir cuenta.
2. Toca Facebook.
3. Ingresa tu nombre de usuario y tu contraseña de Facebook y toca Iniciar sesión.

### Twitter

Tuitea (publica mensajes) y ve los tuits de otras personas en Twitter. Se requiere iniciar sesión para utilizar Twitter. Para obtener más detalles sobre Twitter, visita [twitter.com](http://twitter.com).

## Instalar la aplicación de Twitter en tu teléfono

Antes de poder utilizar Twitter en tu teléfono, debes descargar e instalar la aplicación desde la aplicación Google Play.

1. Toca  >  > **Play Store** 
2. Toca **Buscar**  y busca “twitter”.
3. Toca **Twitter** de la lista de resultados.
4. Toca **INSTALAR**, y luego **ACEPTAR**. Se descargará e instalará la aplicación en tu teléfono.
5. Cuando la descarga haya finalizado, toca **ABRIR**.
  - Para abrir la aplicación desde la pantalla de inicio, toca  > **Twitter** .

## Tuitear en Twitter

Lee las publicaciones de Twitter, sigue a tus amigos y tuitea tus propias actualizaciones desde tu teléfono.

1. Toca  >  > **Twitter** .
2. Si es la primera vez que utilizas Twitter en tu teléfono, toca **Iniciar sesión** para ingresar con una cuenta existente, o toca **Crear mi cuenta** o **Registrar una cuenta diferente** para crear una nueva cuenta de Twitter.
2. Toca el casillero “What’s happening?”, ingresa un tuit y toca **Twittear**.

## YouTube

Mira videos cargados a YouTube y carga tus propios videos desde tu cuenta de YouTube.

### Mirar videos de YouTube

Puedes usar la aplicación de YouTube para mirar videos en YouTube incluso si no has iniciado sesión con tu cuenta.

1. Toca  >  > **YouTube** .
2. Si te solicitan agregar o crear una cuenta, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
2. Busca en los canales de YouTube y toca el video que deseas mirar.
  - Toca la pantalla para poner pausa o reanudar la reproducción que estabas mirando.

## Publica un video en YouTube

Puedes publicar videos en tu cuenta de YouTube desde tu teléfono. Antes de publicar, debes configurar una cuenta de YouTube e iniciar sesión en ella desde tu teléfono.

1. Toca  >  > YouTube .
2. Toca  > Vídeos subidos.
  - Si te solicitan crear un canal, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
3. Toca Subir  en la parte superior de la pantalla y selecciona un video para cargar.
  - Ingresa un título, descripción y etiquetas, y selecciona una configuración de privacidad.
4. Toca .

## Hangouts

Hangouts es el servicio de mensajería instantánea de Google. Úsallo para comunicarte con otros usuarios de Hangouts y también utiliza las llamadas por video. Inicia sesión en una cuenta de Google de antemano (consulta [Iniciar sesión en tu cuenta de Google](#)).

### Cómo usar Hangouts

1. Toca  >  > Hangouts .
2. Toca Nueva conversación  para iniciar un nuevo Hangout.
3. Ingresa un nombre, correo electrónico, número o haz un círculo o selección de un contacto de la lista.
4. Escribe un mensaje o toca Videollamada  para iniciar un nuevo chat con video.
  - Cada vez que ingresas un texto, aparece el amigo correspondiente.
  - Si un amigo no se encuentra en Hangout, verás un mensaje. Toca Enviar invitación para invitarlo a que se una a Hangout.

## Operaciones con Hangouts

- **Finalizar un chat:** en la ventana de Hangouts, desliza el chat de izquierda a derecha.
- **Finalizar un chat por video:** en la ventana del chat por video, toca 
- **Deshabilitar el historial de chat:** si no deseas conservar el historial de chats, en la ventana del chat, toca  > **Desactivar historial**.
- **Eliminar el historial de chat:** para eliminar todo el historial del chat, en la ventana del chat, toca  > **Eliminar** > **Eliminar**.

**Nota:** Puedes utilizar Hangouts como aplicación preestablecida de mensajes en tu teléfono, o como única aplicación IM. Si configuras Hangouts como aplicación de mensajería preestablecida, se deshabilitará la aplicación Messaging. Para obtener más información, consulta [Configuración de la aplicación de SMS por defecto](#).

# Aplicaciones y entretenimiento

Puedes acceder a todas las funciones de tu teléfono a través de la lista de Aplicaciones.

**Nota:** Las aplicaciones y los servicios disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

## Tienda Google Play

Google Play™ es el lugar donde puedes encontrar aplicaciones nuevas de Android, libros, películas, y música para tu teléfono. Elige de una gran variedad de contenido gratis y pago que abarca desde aplicaciones de productividad y juegos hasta los libros, las películas y la música más vendidos. Cuando encuentres lo que deseas, puedes descargarlo fácilmente e instalarlo en tu teléfono.

Para acceder a la aplicación de tienda Google Play, primero debes conectarte a Internet mediante el Wi-Fi o la conexión de datos móviles de tu teléfono e iniciar sesión en tu cuenta de Google.

Consulta [Internet y datos](#) e [Iniciar sesión en tu cuenta de Google](#) para más detalles.

**Advertencia:** Se pueden instalar diferentes tipos de aplicaciones en tu teléfono desde Google Play (prestado por Google Inc.). La empresa no se hace responsable de manera alguna por las aplicaciones instaladas por el usuario (su calidad, fiabilidad, legitimidad, aptitud para un propósito, credibilidad, exactitud, etc.) o por las fallas resultantes (virus, etc.).

**Advertencia:** Compra aplicaciones bajo tu propio riesgo. La empresa no se hace responsable por cualquier desventaja resultante para el usuario o terceros.

**Importante:** Las aplicaciones de terceros pueden acceder a tu información personal o requerir que Boost revele tu información de cliente a un proveedor de una aplicación de terceros. Para averiguar cómo una aplicación de terceros recolectará, accederá, utilizará o revelará tu información personal, comprueba las políticas del proveedor de la aplicación, que se encuentran generalmente en su página web. Si no estás conforme con las políticas de la aplicación de terceros, no utilices la aplicación.

**Nota:** Se puede modificar el funcionamiento y la visualización debido a actualizaciones automáticas de las aplicaciones, etc.

## Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instales aplicaciones desde la aplicación Google Play y las utilices en tu teléfono, estas pueden requerir acceso a tu información personal (como tu ubicación, tus datos de contacto, y más) o a ciertas funciones o configuraciones de tu teléfono. Descarga e instala únicamente aplicaciones en las que confíes.

1. Toca  >  > **Play Store** 
2. Cuando abras la aplicación Google Play Store por primera vez, se abrirá la ventana de Términos del servicio. Toca **Aceptar** para continuar.

3. Navega por las categorías (**Aplicaciones, Juegos, Películas y TV, Música, Libros o Kiosco**), encuentra una aplicación que te interese y toca el nombre.
    - Navega por las aplicaciones destacadas. Deslízate verticalmente por la lista de las aplicaciones destacadas cuando abras Google Play.
    - Busca una aplicación. Toca **Buscar**  en la pantalla de inicio de Google Play, ingresa el nombre o el tipo de aplicación que estás buscando, y luego toca  en el teclado.
  4. Toca una aplicación para leer una descripción de ella y las reseñas de los usuarios.
  5. Toca **INSTALAR** (para las aplicaciones gratis) o el precio (para las aplicaciones pagas).
- Nota:** Puedes usar una cuenta de Google Wallet para comprar elementos en Google Play. Consulta [Crear una cuenta de Google Wallet para configurar una cuenta de Google Wallet si no posees una.](#)
6. La pantalla siguiente te notifica acerca de si la aplicación requerirá acceso a tu información personal o a ciertas funciones o configuraciones de tu teléfono. Si aceptas las condiciones, toca **ACEPTAR** para comenzar a descargar e instalar la aplicación.
    - Si eliges una aplicación paga, después de tocar **ACEPTAR**, aparecerá una pantalla para elegir el método de pago antes de que se descargue la aplicación en tu teléfono.

**Advertencia:** ¡Lee la notificación con cuidado! Ten mucho cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a muchas funciones o a una cantidad significativa de tu información. Una vez que tocas **Aceptar** en esta pantalla, te haces responsable por los resultados de utilizar este elemento en tu teléfono.

## Crear una cuenta de Google Wallet

Puedes tener una cuenta de Google Wallet asociada a tu cuenta de Google para comprar elementos desde la aplicación Google Play Store.

Realiza una de las acciones siguientes:

- En tu computadora, dirígete a [wallet.google.com](http://wallet.google.com) para crear una cuenta de Google Wallet.

— 0 —

La primera vez que utilices tu teléfono para comprar un elemento desde Google Play, se te solicitará que ingreses tu información de facturación para configurar una cuenta de Google Wallet.

**Advertencia:** Compra aplicaciones bajo tu propio riesgo. La empresa no se hace responsable por cualquier desventaja resultante para el usuario o terceros.

## Solicitar un reembolso de una aplicación paga

Si no estás satisfecho con una aplicación, puedes solicitar un reembolso dentro de los 15 minutos de realizada la compra. La compra no se carga a tu tarjeta de crédito y la aplicación se desinstala de tu teléfono.

Si cambias de parecer, puedes instalar la aplicación otra vez, pero no puedes volver a solicitar un reembolso.

1. Toca  >  > Play Store .
2. Toca  > **Mis aplicaciones**.
3. Toca la aplicación para desinstalarla y obtener un reembolso. Se abre la pantalla de detalles de la aplicación.
4. Toca **OBTENER REEMBOLSO** y luego toca **Sí** para confirmar. Se desinstala la aplicación y se cancela el cargo a tu tarjeta.

## Abrir una aplicación instalada

Hay varias opciones para abrir una aplicación instalada.

- Toca  >  para localizar la aplicación, y luego toca el ícono.  
— o —
- 1. Toca  >  > Play Store .
- 2. Toca la pestaña  > **Mis aplicaciones** > **INSTALADAS**.
- 3. Toca la aplicación y luego toca **ABRIR** para abrirla.

## Desinstalar una aplicación

Puedes desinstalar cualquier aplicación que hayas descargado e instalado desde Google Play.

1. Toca  >  > Play Store .
2. Toca  > **Mis aplicaciones**.
3. En la pantalla **INSTALADAS**, toca la aplicación que quieras desinstalar, y luego toca **DESINSTALAR**.
4. Cuando se te solicite, toca **Aceptar** para eliminar la aplicación de tu teléfono.

## Obtener asistencia con Google Play

La aplicación Google Play Store tiene una opción de ayuda en línea por si tienes preguntas o quieres saber más acerca de la aplicación.

- Toca  > AYUDA. El navegador te dirigirá a la página web de ayuda de Google Play.

## Google Maps

Utiliza la aplicación Google Maps para determinar tu ubicación, encontrar direcciones, explorar negocios y atracciones locales, clasificar y revisar lugares, y más.

### Activar los servicios de ubicación de tu teléfono

Antes de utilizar alguno de los servicios basados en tu ubicación, debes activar la función de ubicación de GPS de tu teléfono. Para más información acerca de servicios de localización, consulta [Servicios de localización](#).

### Utilizar Google Maps

Usando Google Maps, usted puede buscar la ubicación desde la dirección, el nombre de la instalación, etc.

1. Toca  >  > Maps 
  - Si se te solicita, sigue las instrucciones en pantalla para aceptar los términos de uso.
2. Toca Buscar , ingresa una dirección, ciudad, nombre de instalación, etc., y luego toca un candidato en la lista de resultados.

### Operaciones de Google Maps

Puede usar los siguientes tipos de función en Google Maps.

- **Ver la Ubicación Actual:** Toca .
- **Obtener Información Útil de Área para la Ubicación Actual:** Toca , y luego toca Tránsito, Satélite, Google Earth, etc.
- **Comprobar la Ruta hacia el Destino:** Toca , ingresa tu ubicación actual y tu destino, y

luego toca un método de transporte (automóvil, transporte público o a pie).

- Las opciones de ruta aparecen en una lista.
- **Comprobar Operación Detallada para Maps:** Toca  > Ayuda.

## Música

Tu teléfono te permite descubrir, descargar y escuchar tu música favorita a través de una variedad de aplicaciones.

### Boost Mobile Music

La aplicación de reproducción de música integrada en tu teléfono te permite escuchar y organizar archivos de música que hayas cargado a la memoria o a la tarjeta microSD de tu teléfono.

**Nota:** Para más información acerca de cargar música a tu teléfono, consulta [Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora](#).

#### Escuchar música mediante el reproductor de música

- Toca  >  > Boost Music .

### Aplicación Google Play Music

La aplicación Google Play Music te permite navegar, comprar y reproducir canciones que hayas comprado desde Google Play, así como también canciones que hayas cargado desde tu propia biblioteca de música. La música que elijas se almacena automáticamente en tu biblioteca de Google Play Music y está lista para reproducirse en forma instantánea por transmisión en continuo o descarga.

Para más información acerca de Google Play Music, visita [play.google.com/about/music](http://play.google.com/about/music).

**Nota:** Para más información acerca de cargar música a tu teléfono, consulta [Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora](#).

#### Reproducir música con Google Play

1. Toca  >  > Play Music .
- Si se te solicita que selecciones una cuenta, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
- Si aparece la lista del menú, toca **Escuchar ahora**.
2. Toca un elemento de la ventana de categorías y luego toca una canción.

- Puedes seleccionar una canción desde una categoría de la biblioteca, como Artistas o Álbumes en **Mi música**. Toca  > **Mi música**.
- Puedes seleccionar una canción desde una lista de reproducción en **Listas de reproducción**. Toca  > **Listas de reproducción**.
- Toca el nombre de una canción/artista en la parte inferior de la pantalla para visualizar la pantalla del reproductor de Google Play Music.

## Comprar música de Google Play Music

1. Toca  >  > **Play Music** .
- Si se te solicita que selecciones una cuenta, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
2. Toca  > **Shop**.
  - Se ejecuta la tienda Google Play y puedes comprar música.

## Trabajar con listas de reproducción

1. Toca  >  > **Play Music** .
2. Visualiza una canción o álbum que deseas agregar y luego toca  a su lado.
3. Toca **Añadir a playlist** > **Nueva playlist**, e ingresa un nombre y toca **Crear playlist**.
4. Regresa a la vista **Escuchar ahora**, visualiza una canción o álbum que deseas agregar y luego toca  a su lado. Toca **Añadir a playlist** > **<nombre de lista de reproducción>**. Se agrega la canción o álbum a la lista de reproducción. Repite para agregar más elementos a la lista de reproducción.
  - También puedes crear una lista de reproducción desde una ventana de categoría, como Álbumes o Canciones en **Mi música**.

## Agregar la música en reproducción actual a una lista de reproducción

- Desde la vista del reproductor, toca  > **Añadir a playlist** > **<nombre de lista de reproducción>**.

## Aplicación Google Play Movies & TV

La aplicación Google Play Movies & TV te permite conectarte a Google Play, descargar una película o una serie de televisión y luego mirarla en forma instantánea. Elige entre miles de películas y series de televisión, incluidas las más nuevas y los títulos en HD, y transmítelas en

continuo en tu teléfono Android. Los títulos que ya hayas rentado o comprado se agregan automáticamente a tu biblioteca en todos tus teléfonos u otros dispositivos Android.

Para más información acerca de Google Play Movies & TV, visita [play.google.com/about/movies](http://play.google.com/about/movies).

- Toca  >  > **Play Movies** .

## Aplicación Google Play Books

Con Google Play Books puedes encontrar más de tres millones de libros electrónicos gratis y otros cientos de miles para comprar en Google Play Store.

- Toca  >  > **Play Books** .

## Google Search

Realiza búsquedas en Internet con Google.

- Toca  >  > **Google** .

**Nota:** Por defecto, se muestra un widget de Google Search en la pantalla de inicio principal. Puedes tocar el widget para realizar búsquedas desde la pantalla de inicio.

## Clip Now

Clip Now le permite capturar y administrar fácilmente imágenes de pantalla. Se puede realizar una captura de pantalla deslizando la parte superior del teléfono. También se puede guardar URL en páginas web.

**Nota:** Es posible que no puedas realizar capturas de pantalla según el tipo de pantalla.

## Habilitar Clip Now

Activa la función Clip Now y podrás realizar capturas de pantalla fácilmente.

1. Toca  >  > **Ajustes** .
2. Toca **Clip Now**, y luego toca **Clip Now**. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

## Realizar capturas de pantalla con Clip Now

Puedes realizar una captura de pantalla deslizando el dedo por la parte superior de la pantalla.

- Desliza tu dedo a lo largo del borde superior de la pantalla. Se realiza una captura de pantalla de la pantalla actual.
  - Puedes deslizarte desde cualquier dirección para realizar una captura de pantalla.
  - Cuento realizas una captura de pantalla de una página web, también se guardará la URL de la página web.

## Administrar capturas de pantalla realizadas con Clip Now

Puedes compartir y eliminar las capturas de pantalla, así como también abrir una página web desde la captura de pantalla de la página web.

1. Toca  >  > **Clip Now** 
  - Si aparecen las instrucciones para la utilización de Clip Now, síguelas para continuar.
2. Toca una captura de pantalla que deseas ver.
3. Toca  o 
  -  **Compartir:** Comparte la imagen mediante correo, etc.
  -  **Eliminar:** Elimina la imagen.
  - Si tocas la URL, puedes abrir la página web guardada.

# Internet y datos

Las capacidades de datos de tu teléfono te permiten acceder a Internet o a tu red corporativa de manera inalámbrica, a través de una variedad de conexiones, que incluyen Wi-Fi, 4G, servicios de datos (red 3G) y redes virtuales privadas (VPN).

Los siguientes temas se concentran en las conexiones de datos de tu teléfono y el navegador por Internet integrado. Puedes encontrar más funciones relacionadas con los datos en [Cuentas y mensajería](#), [Aplicaciones y entretenimiento](#) y [Herramientas y calendario](#).

## Wi-Fi

Wi-Fi brinda acceso inalámbrico a Internet con distancias de hasta 130 pies aproximadamente. Para utilizar el Wi-Fi de tu teléfono, necesitas acceder a un punto de acceso inalámbrico o "hotspot".

La disponibilidad y el alcance de la señal del Wi-Fi dependen de una variedad de factores, que incluyen la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

### Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

Utiliza el menú de Configuraciones de datos móviles y redes para activar la radio Wi-Fi de tu teléfono y conectarte a una red Wi-Fi disponible.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toca el control deslizable de Wi-Fi y enciéndelo  **sí**. Verás los nombres y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi disponibles.
  - Para desactivar el Wi-Fi, vuelve a tocar la barra deslizable  **NO** .
3. Toca una red Wi-Fi para conectarte a ella, ingresa la contraseña (si no es una red abierta), y luego toca **Establecer conexión**. Tu teléfono está conectado a la red Wi-Fi. Verás  en la barra de estado.
  - A veces se puede encontrar la contraseña para un enrutador LAN inalámbrico doméstico en una etiqueta en el enrutador (WEP, WPA, KEY, etc.). Contacta al fabricante del enrutador para obtener información. Para obtener la contraseña de una LAN inalámbrica pública, consulta al proveedor de servicios del usuario.
  - No se necesita ingresar una contraseña si el punto de acceso no se encuentra protegido.
  -  **Botón WPS:** Utiliza la función WPS para conectarte a dispositivos habilitados para

WPS.

-  **Añadir red:** Configura la información de red de manera manual para conectarte a una red.

**Nota:** La próxima vez que tu teléfono se conecte a una red inalámbrica protegida a la que ya hayas accedido previamente, no deberás ingresar la contraseña otra vez, a menos que hayas restaurado los valores predeterminados de tu teléfono o que le hayas ordenado que olvide la red.

**Nota:** Las redes Wi-Fi se descubren automáticamente, lo que significa que no se requiere ningún paso adicional para que tu teléfono se conecte a una red Wi-Fi. Es probable que sea necesario ingresar un nombre de usuario y contraseña para ciertas redes inalámbricas cerradas.

## Verificar el estado de la red inalámbrica

Verifica el estado de tu red inalámbrica actual (incluidas la velocidad y la potencia de la señal) a través del menú de configuración de Wi-Fi.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toca la red inalámbrica a la que tu teléfono esté conectado en ese momento. Verás un buzón de mensaje que muestra el nombre, el estado, la potencia de la señal, la velocidad de enlace y otros detalles de la red Wi-Fi.

**Nota:** Si deseas eliminar la configuración de redes inalámbricas del teléfono, toca **Borrar** en esta ventana. Debes ingresar la configuración nuevamente si deseas conectarte a esta red inalámbrica.

## Conectarse a una red Wi-Fi diferente

Usa la configuración de datos móviles y redes para buscar y conectarte a una red Wi-Fi diferente.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi. Para buscar redes Wi-Fi disponibles de manera manual, toca  > **Buscar**.
2. Toca otra red Wi-Fi para conectarte.

**Nota:** Si la red inalámbrica a la que deseas conectarte no se encuentra en la lista de las redes detectadas, toca **Añadir red** . Ingresa la configuración de la red inalámbrica y toca **Guardar**.

## Configuración avanzada de Wi-Fi

Usa el menú de configuraciones de Wi-Fi para configurar tus opciones de conexión Wi-Fi de manera manual.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toca el control deslizable de Wi-Fi y enciéndelo  **SI**. Verás los nombres y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi disponibles.
  - Para desactivar el Wi-Fi, vuelve a tocar la barra deslizable **NO** .
3. Toca  > **Ajustes avanzados**.
4. Selecciona una opción de las siguientes para cambiar su configuración.
  - **Notificación de red disponible:** Cuando está habilitada, tu teléfono te alerta cuando se encuentra disponible una nueva red Wi-Fi.
  - **Usar Wi-Fi en suspensión:** Especifica cuándo se debe cambiar de Wi-Fi a datos móviles para las comunicaciones por datos, cuando el dispositivo cambia a modo de reposo (cuando la luz de fondo se apaga). Esta configuración puede afectar el uso de datos, debido a que la conexión de datos permanecerá activa cuando la pantalla del teléfono esté apagada.
  - **Buscar redes siempre:** Cuando está activada, tu teléfono permitirá que el servicio de localización de Google y otras aplicaciones busquen redes, aun cuando el Wi-Fi esté apagado.
  - **Solo conexiones estables:** Cuando está activada, tu teléfono no utiliza una red Wi-Fi cuando existe una mala conexión.
  - **Instalar certificados:** Si tienes certificados almacenados en una tarjeta de memoria opcional instalada (no incluida), puedes usar esta opción para instalarlos.
  - **Optimización de Wi-Fi:** Habilita tu teléfono para usar la menor cantidad de batería posible cuando usas Wi-Fi.
  - **Dirección MAC:** Visualiza la dirección MAC de tu dispositivo, necesaria para la conexión a algunas redes seguras.
  - **Dirección IP:** Visualiza la dirección IP de tu dispositivo.

## Wi-Fi Direct

Usa Wi-Fi Direct para conectarte de manera directa a otros dispositivos Wi-Fi Direct simplemente a través de Wi-Fi, sin un punto de acceso o mediante Internet.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
2. Toca el control deslizable de Wi-Fi y enciéndelo  **SI**. Verás los nombres y las configuraciones de seguridad de las redes Wi-Fi disponibles.
  - Para desactivar el Wi-Fi, vuelve a tocar la barra deslizable **NO** .

3. Toca  > **Wi-Fi Direct**.
  - Wi-Fi Direct y Wi-Fi no se encuentran disponibles al mismo tiempo.
4. Toca un dispositivo con el cual conectarte.
  - Si no puedes encontrar el dispositivo al que te quieras conectar, toca **BUSCAR DISPOSITIVOS**.
  - Si te conectas a través de Wi-Fi, verás una confirmación. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  - Toca **CAMBIAR NOMBRE DEL DISPOSITIVO** para renombrar el teléfono como aparece en el otro dispositivo.
5. Acepta la conexión en el otro dispositivo.
  - Si no se acepta una conexión después de un determinado período, se cancela la solicitud de conexión.
  - Para detener una conexión, toca el nombre del dispositivo conectado > **Aceptar**.

## Ejecutar una conexión a Internet

Sigue el procedimiento a continuación para ejecutar una conexión a la Web.

- Toca  >  > **Chrome** . (Se inicia tu conexión de datos y podrás ver la página de inicio).

**Nota:** Las conexiones a Internet se pueden llevar a cabo a través de la red (3G o 4G) o a través de Wi-Fi (configurado en la  >  > **Ajustes**  > **Wi-Fi**).

**Nota:** El navegador se ejecuta automáticamente cuando se toca un enlace por Internet desde un correo electrónico o un mensaje de texto.

**Sugerencia:** Para cambiar la página de inicio predeterminada del teléfono a tu página actual, consulta [Establecer la página de inicio del navegador](#).

## Optimizador de conexiones

El Optimizador de conexiones es una herramienta que selecciona de manera automática la mejor red móvil para tu teléfono, incluidas las redes Wi-Fi “recordadas”.

### Acerca del Optimizador de conexiones

El Optimizador de conexiones te ayuda a organizar y mejorar tu experiencia de datos ya que encuentra y conecta las redes Wi-Fi “recordadas” de tu teléfono. Las redes Wi-Fi recordadas son

redes que previamente habías seleccionado para conectarte. Las conexiones Wi-Fi activas pueden ofrecer un mejor rendimiento y, por lo general, mejorar la vida de la batería al tiempo que te permiten hablar por teléfono y utilizar los datos al mismo tiempo.

El Optimizador de conexiones trabaja mediante la búsqueda de redes Wi-Fi “recordadas” disponibles. Si no dejas la antena Wi-Fi encendida todo el tiempo, notarás que el Optimizador de conexiones operará en determinados momentos del día en una escasa cantidad de ubicaciones en la red. Tu antena Wi-Fi conservará la batería mediante la búsqueda de conexiones de forma periódica (no continua) y si no se logra ninguna conexión, las antenas se apagarán. Además, puedes apagar las antenas de forma manual durante el período de búsqueda.

Para facilitar el seguro de calidad y permitir una mejora de las funciones, se almacena la información acerca de tus niveles de batería, conexiones Wi-Fi y redes y uso. No se almacena información personal.

### Activar el Optimizador de conexiones

1. Toca  >  > Ajustes  > Más... > Redes móviles > Automatic Connections.
2. Toca **Connections Optimizer** para ingresar la marca de verificación en la casilla. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

### Desactivar el Optimizador de conexiones

1. Toca  >  > Ajustes  > Más... > Redes móviles > Automatic Connections.
2. Deselecciona el casillero en la página del Optimizador de conexiones.

## Información general sobre los servicios de datos (redes 4G LTE y 3G)

Los siguientes temas te ayudarán a aprender los aspectos básicos acerca del uso de tus servicios de datos, como la administración de tu nombre de usuario, la ejecución de una conexión de datos y la navegación por Internet con tu teléfono.

**Importante:** Es posible que el proceso de algunas solicitudes de servicios de datos requiera más cantidad de tiempo. Mientras tu teléfono carga el servicio solicitado, es probable que la pantalla táctil o el teclado QWERTY no respondan, aunque en realidad funcionen correctamente. Aguarda un momento para que el teléfono pueda procesar tu solicitud de uso de datos.

### 4G LTE

La red 4G LTE mejorada le ofrece a tu teléfono acceso a Internet inalámbrico en distancias mucho mayores que a través de Wi-Fi y ofrece tasas de transferencia de datos de hasta 60 Mbps. Para conectar tu teléfono a la red 4G LTE, necesitas estar en un área donde haya cobertura de la red 4G LTE mejorada.

Para obtener más información acerca de la disponibilidad de 4G LTE en tu área, visita [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com).

**Nota:** La disponibilidad y el alcance de la red dependen de una variedad de factores, que incluyen tu distancia hasta la estación base, la infraestructura y otros objetos a través de los cuales pasa la señal.

## Encender 4G LTE y conectar a una red 4G LTE mejorada

1. Toca  >  > Ajustes  > Más... > Redes móviles > Tipo de red preferido.
2. Selecciona **CDMA + LTE/EvDo**. El teléfono buscará una red 4G LTE y se conectará a ella automáticamente.

Cuando tu teléfono está conectado con 4G LTE, el ícono de LTE () aparece en la barra de estado.

**Nota:** La red 4G LTE se descubre automáticamente, lo que significa que no se requiere ningún paso adicional para que tu teléfono se conecte a esta red.

## Verificar el estado de la red 4G LTE

1. Toca  >  > Ajustes  > información del teléfono.
2. Toca **Ajustes de 4G**. Pueden observarse el nombre del proveedor de la red y la dirección IP.

## Tu nombre de usuario de los servicios de datos

Cuando compras tu teléfono y te registras para recibir el servicio, automáticamente se te asigna un nombre de usuario, que por lo general se basa en tu nombre y un número.

Cuando utilizas servicios de datos, se envía tu nombre de usuario para que puedas identificarte en la red. Tu nombre de usuario se programa de forma automática en tu teléfono. No tienes que ingresararlo.

## Actualizar tu nombre de usuario

Si eliges cambiar tu nombre de usuario y seleccionar uno nuevo en línea o realizar cualquier cambio en tus servicios, luego debes actualizar el perfil en tu teléfono.

1. Toca  >  > Ajustes  > Actualizaciones del sistema.
2. Toca **Actualizar perfil** > **Aceptar**.

## Estado e indicadores de la conexión de datos

Tu teléfono muestra el estado actual de tu conexión de datos a través de los indicadores que aparecen en la parte superior de la pantalla. Se utilizan los siguientes símbolos:



Tu teléfono está conectado a la red 4G LTE. Cuando los rayos giran, se están transfiriendo datos; cuando el ícono LTE se encuentra desactivado, tu teléfono no está transfiriendo datos en ese momento.



Tu teléfono está conectado a la red de banda ancha móvil 3G (3G). Cuando el ícono 3G está activado, tu teléfono está transfiriendo o recibiendo datos; cuando el ícono se encuentra desactivado, tu teléfono no está transfiriendo datos en ese momento. Puedes recibir llamadas entrantes durante cualquiera de estos estados.

Si no ves un indicador, tu teléfono no tiene ninguna conexión de datos en ese momento. Para ejecutar una conexión, consulta [Ejecutar una conexión a Internet](#).

## Redes virtuales privadas (VPN)

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN) que te permitan conectarte y tener acceso a recursos dentro de una red local protegida, como tu red corporativa.

### Preparar tu teléfono para una conexión VPN

Según el tipo de VPN que utilizas en el trabajo, es probable que necesites ingresar tus credenciales de ingreso o instalar certificados de seguridad antes de que puedas conectarte a la red local de tu empresa. Puedes consultar esta información con tu administrador de red.

Antes de que puedas iniciar una conexión VPN, primero tu teléfono debe establecer una conexión de datos o a través de Wi-Fi. Para más información acerca de la configuración y el uso de estas conexiones en tu teléfono, consulta [Ejecutar una conexión a Internet](#) y [Encender el Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica](#).

### Configurar un almacenamiento de credenciales seguro

Si tu administrador de red te indica que descargas e instalas certificados de seguridad, primero debes configurar el almacenamiento de credenciales seguro de tu teléfono.

1. Toca > > Ajustes > Seguridad y luego toca Bloqueo de pantalla > Contraseña.
2. Ingresa una contraseña nueva (al menos cuatro caracteres, incluidas las letras) para el almacenamiento de credenciales, y luego toca Continuar. Vuelve a ingresar la contraseña y

luego toca **Aceptar**.

3. Toca **Certificados de confianza** y luego toca tus credenciales de sistema y usuario preferidas.

Luego, puedes descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a tu red local. Tu administrador de red puede decirte cómo hacerlo.

## Agregar una conexión VPN

Usa el menú de configuración de datos móviles y redes para agregar una conexión VPN a tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Más...** > **VPN**.
2. Toca **Añadir perfil de VPN**  y luego ingresa la información para la VPN que deseas agregar.
  - La información puede incluir nombre, tipo, dirección del servidor, Encriptación de PPP (MPPE) y Mostrar opciones avanzadas.
  - Configura todas las opciones de acuerdo con los detalles de seguridad que has obtenido de tu administrador de red.
3. Toca **Guardar**.

La VPN luego se agrega a la sección de todas las VPN de la pantalla de configuración de VPN.

## Conectarse o desconectarse de una VPN

Una vez que hayas configurado una conexión VPN, su conexión y desconexión es fácil.

### Conectarse a una VPN

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Más...** > **VPN**.
2. En la sección VPN, toca la VPN a la que deseas conectarte.
3. Cuando se soliciten, ingresa tus credenciales de ingreso y luego toca **Conectarse**. Cuando estés conectado, aparecerá un ícono  de conexión VPN en el área de notificaciones.
4. Abre el navegador por Internet para acceder a recursos, tales como sitios Intranet en tu red corporativa. (Para más información acerca de la navegación por Internet, consulta [Aprender a ejecutar el navegador](#)).

## **Desconectarse de una VPN**

1. Arrastra la barra de estado hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones.
2. Toca **VPN activada** y luego toca **Desconectar**.

## **Navegador**

El navegador por Internet de tu teléfono te permite obtener acceso a sitios de Internet móviles y tradicionales mientras vas de un lado a otro, mediante el uso de conexiones de datos 3G, 4G o Wi-Fi.

## **Ejecutar el navegador por Internet**

La ejecución del navegador es tan fácil como tocar un ícono.

- Toca  >  > Chrome .

## **Aprender a ejecutar el navegador**

Una vez que hayas aprendido algunos aspectos básicos, navegar a través de menús y sitios de Internet durante una sesión de datos es muy fácil.

### **Deslizamiento**

Al igual que en otras partes del menú de tu teléfono, deberás desplazar la pantalla hacia arriba y hacia abajo para visualizar todo el contenido en algunos sitios de Internet.

Para deslizarte a través de una página de un sitio de Internet:

- En un solo movimiento, toca y desplaza la pantalla a lo ancho o hacia arriba y hacia abajo de una página.

### **Selección**

Para seleccionar elementos o enlaces que aparecen en la pantalla:

- Desplázate a lo largo de la página y luego toca un elemento o toca un enlace de la pantalla para seleccionarlo.

Los enlaces, que se muestran como texto subrayado, te permiten abrir páginas web, seleccionar funciones especiales o incluso realizar llamadas telefónicas.

### **Pellizcar y Zoom**

Ahora, puedes acercar o alejar una página web sin la necesidad de contar con una herramienta de zoom en la pantalla. Sólo usa tus dedos para acercar o alejar la pantalla.

Para acercar:

1. Ubica el dedo pulgar y el índice sobre la pantalla.
2. Extiéndelos hacia afuera (ampliar) para acercar.

Para alejar:

1. Ubica el dedo pulgar y el índice sobre la pantalla.
2. Júntalos (pellizcar) para alejar.

## Regresar

Para regresar una página:

- Toca  en tu teléfono. Repite este proceso para regresar más de una vez a través del historial de páginas web de las páginas recientes.

**Sugerencia:** Cuando ingresas un texto, puedes usar  para eliminarlo (como una tecla RETROCEDER).

## Ir a una página web

1. Toca el Campo de direcciones (en la parte superior de la ventana del navegador) e ingresa una nueva dirección de Internet.
  - A medida que ingresas la dirección, las posibles coincidencias aparecen en una lista en la pantalla. Toca una entrada para ejecutar el sitio de Internet deseado.
2. Toca  para ejecutar una nueva página.

## Menú del navegador

El menú del navegador ofrece opciones adicionales para ampliar el uso de Internet en tu teléfono.

### Abrir el Menú del navegador

Si tienes una sesión de datos activa, el menú del navegador puede abrirse en cualquier momento, desde cualquier página que estés visualizando.

1. Toca  >  > Chrome .
2. Desde cualquier página web abierta, toca . Verás el menú del navegador.

Las opciones disponibles dentro del menú del navegador pueden incluir lo siguiente:

- **Añadir marcador**  : te permite agregar una URL a tu lista de favoritos.
- **Nueva pestaña:** muestra una nueva pestaña para que puedas navegar por diferentes URL.
- **Nueva pestaña incógnito:** te permite navegar la Internet sin dejar información.

- **Marcadores:** muestra las páginas web agregadas con .
- **Otros dispositivos:** te permite compartir páginas de Internet, pestañas, favoritos o historial con otro dispositivo.
- **Historial:** muestra las páginas web por las que has navegado.
- **Compartir...:** te permite compartir la página a través de Gmail o como un mensaje.
- **Imprimir...:** te permite imprimir la pantalla o una página web con una impresora a través de Wi-Fi.
- **Buscar en la página:** te permite buscar en la página actual.
- **Añadir a pantalla inicio:** te permite agregar un atajo en tu pantalla de inicio.
- **Ver como ordenador:** te permite asignar que el navegador muestre la página actual en la vista de escritorio (para imitar la visualización tal como aparecería en una computadora de escritorio).
- **Ajustes:** te permite modificar tu configuración de Internet. Para más información, consulta [Ajustar la configuración del navegador](#).
- **Ayuda y opiniones:** Muestra la ayuda para Chrome.

## Usar pestañas

Puedes utilizar varias pestañas para cambiar de manera rápida y sencilla de un sitio de Internet a otro.

### Abrir nuevas pestañas en el navegador

Usa las búsquedas por pestañas para cambiar de manera rápida y sencilla de un sitio de Internet a otro.

1. Toca  >  > **Chrome** .
2. En cualquier página web abierta, toca  > **Nueva pestaña**. Se abre una nueva pestaña.
  - Si no observas , arrastra la página de Internet hacia abajo para mostrar la barra de direcciones.

**Nota:** Puedes abrir una nueva pestaña al tocar **Pestañas abiertas**  > **Nueva pestaña**.

### Abrir pestañas de incógnito

Utiliza pestañas de incógnito para navegar las páginas web sin dejar información que te identifique, como por ejemplo el historial de navegación, cookies, etc.

1. Toca  >  > Chrome .
2. Desde cualquier página web abierta, toca  > **Nueva pestaña incógnito**. Se abre una nueva pestaña de incógnito.
  - Si no observas , arrastra la página de Internet hacia abajo para mostrar la barra de direcciones.

## Cambiar de una pestaña a otra

1. Desliza la barra de direcciones hacia abajo o toca . Puedes ver todas las pestañas abiertas.
2. Toca la pestaña deseada.

**Nota:** Puedes cambiar a otra pestaña deslizando la barra de direcciones hacia la derecha o la izquierda.

## Cerrar pestañas

1. Desliza la barra de direcciones hacia abajo o toca . Puedes ver todas las pestañas abiertas.
2. Desliza la pestaña que deseas cerrar hacia la derecha o la izquierda.

**Nota:** También puedes cerrar las pestañas al tocar la esquina superior derecha de la página.

## Menú de pestañas

Puedes abrir una nueva pestaña o cerrar Chrome desde el menú de pestañas.

1. Desliza la barra de direcciones hacia abajo o toca . Puedes ver todas las pestañas abiertas.
2. Touch . Verás el menú de pestañas.

Las opciones disponibles dentro del menú de pestañas pueden incluir lo siguiente:

- **Nueva pestaña:** muestra una nueva pestaña para que puedas navegar por diferentes páginas web.
- **Nueva pestaña incógnito:** te permite navegar la Internet sin dejar información.
- **Cerrar todas las pestañas:** cierra todas las pestañas abiertas y sale de Chrome.
- **Cerrar pestañas de incógnito:** cierra todas las pestañas de incógnito.
- **Ajustes:** te permite modificar tu configuración de Internet. Para más información, consulta [Ajustar la configuración del navegador](#).

## Seleccionar texto en una página web

Puedes resaltar texto en una página web y copiarlo, buscar acerca de él o compartirlo.

1. Toca  >  > **Chrome**  y navega hacia una página web.
2. Toca y mantén presionada el área de la página que contiene el texto deseado.
3. Arrastra  y  hacia la izquierda o derecha para seleccionar el texto deseado. Cualquier texto seleccionado aparecerá resaltado.
4. Selecciona una opción:
  - **Seleccionar todo**  : Selecciona todo el texto en la página web actual.
  - **Copiar**  : Copia el texto seleccionado.
  - **Compartir**  : Comparte el texto a través de Gmail, Drive, Hangouts, Mensajería, etc.
  - **Búsqueda web**  : Inicia una búsqueda por Internet para el texto seleccionado.

## Ajustar la configuración del navegador

Puedes controlar gran parte de la configuración desde tu navegador a través del menú de configuración del navegador, que incluye configuración general de páginas, privacidad y seguridad, configuración de accesibilidad, configuraciones avanzadas, como Javascript y plug-in, y administración del ancho de banda.

1. Toca  >  > **Chrome** .
2. Desde cualquier página web abierta, toca  > **Ajustes**. Verás el menú de configuración del navegador.
3. Puedes acceder a los siguientes menús de configuración:
  - **BÁSICOS**
    - **Motor de búsqueda:** Selecciona un motor de búsqueda.
    - **Autocompletar formularios:** Cuando se selecciona de antemano te permite llenar información en formularios web con un solo toque.
    - **Guardar contraseñas:** Permite que Chrome recuerde tus contraseñas para las páginas web.
    - **Página de inicio:** Configura la página web que se visualiza cuando tocas .
  - **AVANZADOS**
    - **Privacidad:** Te permite visualizar de manera rápida páginas web a las que accedes con frecuencia o predecir la página si existe un error de acceso.

- **Accesibilidad:** Ajusta el tamaño del texto; también te permite acercar o alejar páginas web que no están diseñadas para hacerlo.
- **Ajustes de contenido:** Te permite admitir cookies, habilitar JavaScript o configurar si se bloquearán las ventanas emergentes, etc.
- **Gestión de ancho de banda:** Te permite configurar la velocidad de descarga de datos y la cantidad de uso.
- **Información sobre Chrome:** Muestra la información para Chrome.

## Establecer la página de inicio del navegador

Personaliza tu experiencia en Internet mediante la configuración de la página de inicio de tu navegador.

1. Toca  >  > **Chrome** .
2. Desde cualquier página web abierta, toca  > **Ajustes** > **Página de inicio**.
3. Toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender la página de inicio  **sí**. Tócala nuevamente para apagar la página de inicio  **NO**.
4. Configura la página de inicio de tu navegador de una de las siguientes maneras.
  - **Página específica:** Elimina la marca de verificación al lado de **Predeterminada**. Copia y pega la URL deseada en **Introducir URL...** y toca .
  - **Página predeterminada:** Toca **Predeterminada** para ingresar la marca de verificación en la casilla.

## Crear favoritos

Simplifica tu navegación mediante el establecimiento y el uso de favoritos personalizados.

1. Toca  >  > **Chrome** .
2. Navega hacia la página web que deseas establecer como favorito y toca  > .
3. Comprueba o modifica el título del favorito, la URL, etc., y luego toca **Guardar**.

# Cámara y video

Puedes usar la cámara y videocámara para tomar y compartir fotos y videos. Tu teléfono viene con una cámara de 8 megapíxeles con una función de enfoque automático que te permite capturar fotografías y videos nítidos.

**¡PRECAUCIÓN!** No hagas brillar el flash cerca de los ojos. No mires directamente al flash mientras brilla o destella. No hagas brillar el flash cerca de los ojos de otras personas. Puede afectar la visión, etc.

## Tomar fotos

Los siguientes temas te enseñan cómo tomar fotos con la cámara de tu teléfono.

### Encender o apagar la cámara

Puedes encender la cámara a través de la lista de aplicaciones y apagarla desde el menú de la cámara. Además de utilizar la lista de aplicaciones para encender la cámara, puedes ejecutar la cámara desde otras aplicaciones, como Agenda o Mensajería.

#### Encender la cámara


- Para encender la cámara en modo de imagen y tomar fotografías, toca  >  > Cámara 

#### Apagar la cámara

- En la pantalla de la cámara, toca  o .

### Pantalla del visor

La pantalla del visor te permite visualizar tu objetivo y acceder a los controles y opciones de la cámara.

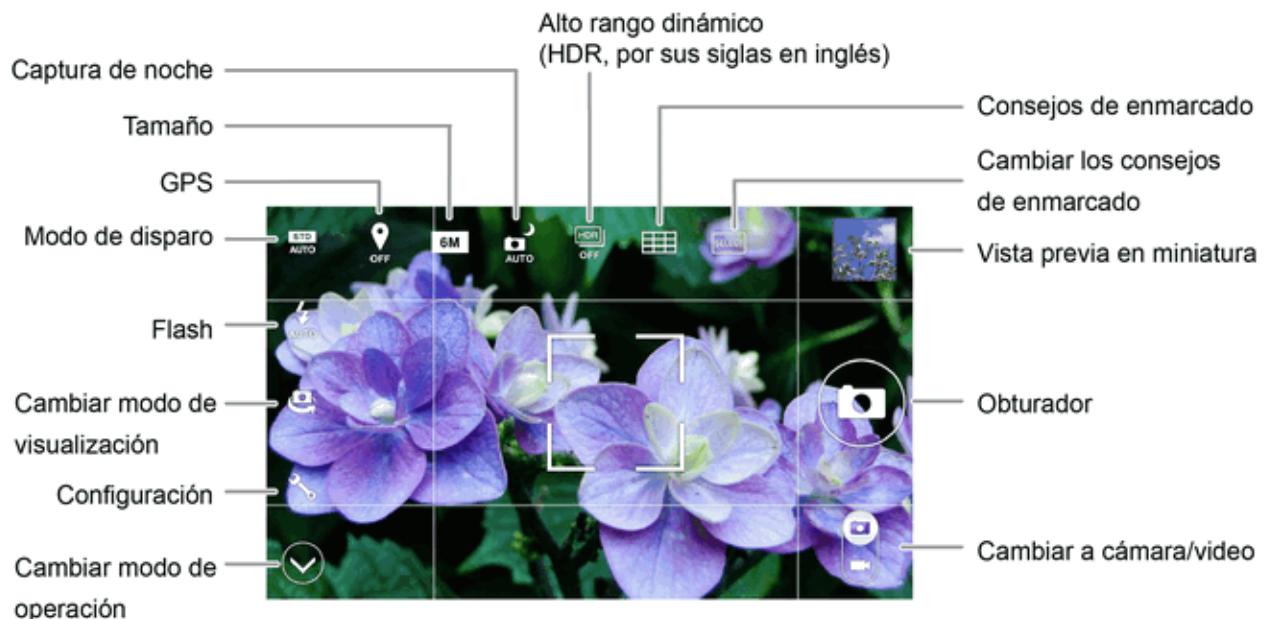

- **Cambiar modo de operación:** elige entre un modo simple (fácil de operar) y un modo detallado (varias configuraciones disponibles).
- **Ajustes:** abre el menú de configuración de la cámara y te permite cambiar configuraciones de cámara adicionales. Consulta [Configuración de cámara](#).
- **Cambiar modo de visualización:** elige entre el lente posterior de la cámara y el lente de la cámara frontal (para autorretratos, videollamadas, etc.).
- **Flash:** selecciona un modo de flash para la cámara.
- **Modo de disparo:** cambia las configuraciones asociadas con el objeto y las funciones de fotografías.
- **GPS:** establece si se agrega información acerca de la ubicación.
- **Tamaño:** cambia el tamaño del disparo.
- **Captura de noche:** captura las partes oscuras de manera brillante.
- **Alto rango dinámico (HDR, por sus siglas en inglés):** en escenas con luz de fondo y otros contrastes fuertes, te permite tomar fotos con poco resplandor o sin ennegrecimiento.
- **Asesor de encuadre:** según la escena de la imagen, muestra líneas de división o guías para componer la toma.

-  **Cambiar los asesores de encuadre:** cambia la configuración de los consejos de enmarcado.
-  **Vista previa en miniatura:** muestra la foto recién tomada.
-  **Obturador:** toca para disparar.
-  **Cambiar a cámara/video:** elige entre tomar una foto o un video.

## **Tomar una foto**

Puedes tomar fotos de alta resolución con la cámara de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Antes de tomar una foto, puedes acercar la imagen hacia tu objeto.
  - Para acercar, desliza la pantalla hacia la derecha.
  - Para alejar, desliza la pantalla hacia la izquierda.
3. En la pantalla del visor, toca el ícono del flash   para seleccionar un modo de flash de la cámara, según tus condiciones de iluminación.
4. Enmarca tu objeto en la pantalla.

**Sugerencia:** Sostén el teléfono de forma vertical cuando tomes fotos de retratos o de forma horizontal cuando sean fotos de paisajes.

5. Puedes dejar que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la pantalla o puedes tocar otra área de la pantalla que deseas enfocar.
6. Toca  para tomar una foto.
  - También puedes tomar una imagen presionando el **Botón para subir/bajar el volumen**.
7. Elige qué deseas hacer con la foto que acabas de tomar. Para detalles, consulta [Pantalla de revisión](#).

## **Pantalla de revisión**


Luego de tomar una foto o video, toca la imagen en miniatura (Minipreview) para ver el elemento en la pantalla de revisión. Desde allí, puedes acceder a opciones como editar, enviar o eliminar la foto o video.

-  **Compartir vía** para compartir la foto o video. Puedes elegir entre mensajería, Bluetooth, Hangouts, Picasa, Fotos, Google+, correo electrónico, Drive o Gmail. (Para los videos, YouTube también se encuentra disponible).
-  **Menú** para ver opciones de fotos adicionales. Estas opciones pueden incluir:
  - **Borrar:** elimina una imagen.
  - **Presentación:** muestra las fotos como presentación de diapositivas.
  - **Girar a la izquierda:** gira una imagen hacia la izquierda.
  - **Girar a la derecha:** gira una imagen hacia la derecha.
  - **Recortar:** recorta una imagen y la guarda con un nombre diferente.
  - **Establecer como...:** asigna una foto como imagen de contacto o fondo de pantalla.
  - **Detalles:** muestra los detalles de una imagen.
  - **Imprimir:** imprime una imagen con una impresora.

## Grabar videos

Graba videos de alta calidad con la videocámara de tu teléfono.


1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Mueve la barra de selección deslizable  hacia videocámara.
3. Con el teléfono en posición horizontal, enmarca tu objeto en la pantalla.
4. Puedes dejar que la videocámara enfoque automáticamente en el centro de la pantalla o puedes tocar otra área de la pantalla que deseas enfocar.
5. Toca  para iniciar la grabación de un video.

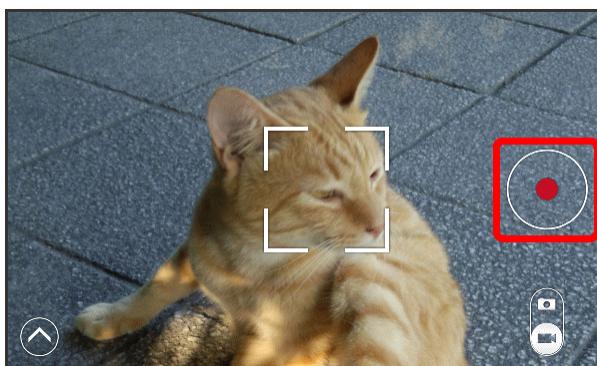

6. Toca  para detener la grabación.
7. Elige qué deseas hacer con el video que acabas de grabar. Para detalles, consulta [Pantalla de revisión](#).

## Pantalla de captura de video

La pantalla de captura de video te permite visualizar tu objetivo y acceder a los controles y opciones de video.

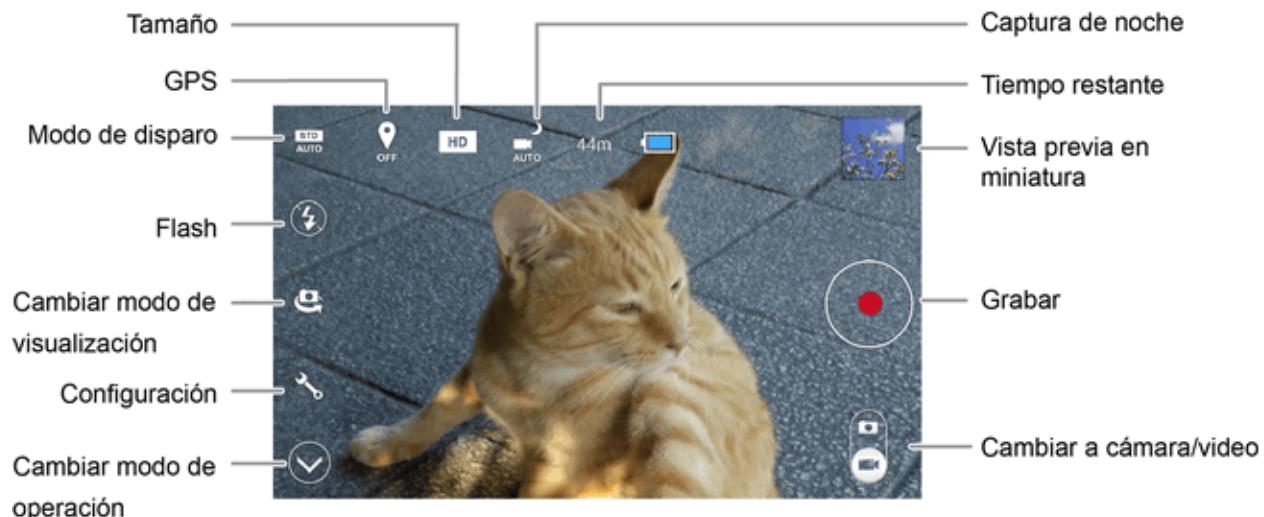

- Cambiar modo de operación:** elige entre un modo simple (fácil de operar) y un modo detallado (varias configuraciones disponibles).
- Ajustes:** abre el menú de configuración de video y te permite cambiar configuraciones de video adicionales. Consulta [Configuración de la videocámara](#).
- Cambiar modo de visualización:** Elige entre el lente posterior de la cámara y el lente de la cámara para autorretratos (para autorretratos, videollamadas, etc.).
- Flash:** selecciona un modo de flash para la cámara.
- Modo de disparo:** cambia las configuraciones asociadas con el objeto y las funciones de fotografías.
- Tamaño:** cambia el tamaño del disparo.
- Captura de noche:** captura las partes oscuras de manera brillante.

-  **Tiempo restante:** muestra el tiempo restante para la grabación según las configuraciones actuales.
-  **Vista previa en miniatura:** muestra el video recién grabado.
-  **Grabar:** inicia la grabación.
-  **Cambiar a cámara/video:** elige entre tomar una foto o un video.

## Configuración de cámara

Puedes ajustar la configuración de tu cámara a través del ícono de configuración de la pantalla principal de la cámara y el menú completo de configuración de la cámara.

1. Toca  >  > **Cámara** .
2. Toca  para visualizar el menú de configuración y acceder a todas las configuraciones de tu cámara. Puedes cambiar los siguientes ajustes en el menú de configuración:
  - **ISO:** establece la velocidad ISO.
  - **Balance de blancos:** establece el balance de blancos de acuerdo con el entorno de la toma.
  - **Modo captura:** Indica si deseas usar **Detector de sonrisas** o **Detección de giro**.
  - **Temporizador autom.:** establece el temporizador.
  - **Captura táctil:** habilita la pantalla táctil para tomar la foto mediante un toque en lugar de mediante el disparo del obturador .
  - **Enfoque automático:** establece el enfoque automático.
  - **Sist. reduc. vibrac.:** habilita el uso de la corrección por vibración.
  - **Antiparpadeo:** establece la función antiparpadeo.
  - **Guardar en:** selecciona la memoria de tu teléfono o una tarjeta microSD instalada para guardar las fotos. Esta opción solamente se muestra cuando hay una tarjeta microSD instalada.
  - **Ayuda:** muestra las instrucciones de la cámara.
  - **Guía del asesor de encuadre:** muestra las instrucciones del asesor de encuadre.

**Nota:** Las opciones difieren según el tipo de cámara en uso.

## Configuración de la videocámara

Puedes ajustar la configuración de tu videocámara a través del ícono de configuración de la pantalla principal de la videocámara y el menú completo de configuración de la videocámara.

1. Toca  >  > Cámara .
2. Mueve la barra de selección deslizable  hacia videocámara.
3. Toca  para visualizar el menú de configuración y acceder a todas las configuraciones de tu videocámara. Puedes cambiar los siguientes ajustes en el menú de configuración:
  - **Balance de blancos:** establece el balance de blancos de acuerdo con el entorno de la toma.
  - **Ajustes del micrófono:** establece la grabación de sonidos.
  - **Temporizador automático:** establece el temporizador.
  - **Configuración enfoque:** establece una configuración de foco.
  - **Antiparpadeo:** establece la función antiparpadeo.
  - **Guardar en:** Selecciona la memoria de tu teléfono o una tarjeta microSD instalada para guardar los videos. Esta opción solamente se muestra cuando hay una tarjeta microSD instalada.
  - **Intervalo:** establece la captura de un video de lapso de tiempo.
  - **Ayuda:** muestra las instrucciones de video.

**Nota:** Las opciones difieren según el tipo de cámara en uso.

## Ver fotos y videos a través de la galería

Con el uso de la aplicación Galería, puedes visualizar fotos y reproducir videos que has tomado con la cámara de tu teléfono, descargado o copiado en tu tarjeta de memoria o memoria del teléfono.

Sólo puedes realizar ediciones básicas (como rotar o recortar) sobre aquellas imágenes que se almacenan en tu tarjeta de memoria o memoria del teléfono. También puedes asignar fácilmente una foto a la imagen de un contacto o como fondo de pantalla, y compartir las imágenes con tus amigos.

### Abrir o cerrar la galería

La aplicación Galería se abre en la pestaña Álbumes donde tus fotos y videos se organizan en álbumes para una fácil visualización.

## Abrir la aplicación Galería

1. Toca  >  > Galería .
2. Toca un álbum (como Cámara) y luego toca una imagen para ver la fotografía.

Si guardaste tus archivos en carpetas (directorios) en la tarjeta microSD o en la memoria del teléfono, la aplicación Galería mostrará estas carpetas en álbumes separados.

Las carpetas en tu tarjeta de memoria o en la memoria del teléfono que contengan fotos y videos también se consideran como álbumes. Los nombres actuales de las carpetas se usarán como los nombres de los álbumes. Si has descargado imágenes o videos, se ubicarán en el álbum **Descargadas**.

Cuando mires imágenes en la Galería, puedes presionar el ícono de galería en el extremo superior izquierdo para regresar a la vista del álbum. Toca un álbum para ver las fotos y videos en ese álbum.

**Nota:** Según la cantidad de imágenes almacenadas, la Galería puede tardar un momento para cargar todas las fotos en la pantalla.

## Cerrar la aplicación Galería

- Para cerrar la aplicación Galería y regresar a la pantalla de inicio, toca .

## Ver Fotografías

Puedes acceder y ver todas tus fotografías almacenadas en la galería de tu teléfono.

1. Toca  >  > Galería .
2. Toca un álbum (como Cámara) y luego toca una imagen para ver la fotografía.

Luego de seleccionar un álbum de la pestaña Álbumes, puedes navegar a través de las fotos y videos de ese álbum. Toca una foto o video para verlos en pantalla completa. Por defecto, las fotos y videos en un álbum se exhiben en una vista de rejilla.

**Nota:** Si deseas seleccionar otro álbum, toca  para regresar a la pestaña de Álbumes.

## Acercar o alejar una imagen

Hay dos maneras de acercar o alejar una imagen.

- Toca la pantalla rápidamente dos veces para acercar y luego toca la pantalla dos veces nuevamente para alejar.

– 0 –

Pellizca y amplía para acercar o alejar. “Pellizca” la pantalla para alejar la imagen. (Mueve los dedos hacia afuera para acercar y hacia adentro para alejar.). “Amplía” la pantalla con tu dedo pulgar e índice para acercar la imagen mientras la visualizas.

## Mirar videos

Puedes acceder y ver todos tus videos almacenados en la galería de tu teléfono.

1. Toca  >  > Galería .
2. Toca el álbum que contiene el video que deseas ver, toca el ícono Play sobre la imagen, y luego selecciona el reproductor de video para verlo.
  - Usa los iconos Reproducción y Pausa en pantalla y la barra de progreso para rebobinar y adelantar un video.

## Trabajar con fotografías

Puedes elegir eliminar la fotografía, girarla o recortarla, y más.

### Girar y guardar una fotografía

1. Toca  >  > Galería .
2. Toca un álbum.
3. Toca la imagen que deseas girar.
4. Toca  y luego selecciona **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

### Recortar una fotografía

1. Toca  >  > Galería .
2. Toca un álbum.
3. Toca la foto que deseas recortar.
4. Toca  > **Recortar**. Luego aparece un cuadro de recorte sobre la imagen.
5. Para ajustar el tamaño del cuadro de recorte, toca el borde o la esquina del cuadro y luego arrastra tu dedo hacia adentro o hacia afuera para cambiar el tamaño del cuadro de recorte.
6. Para mover el cuadro de recorte hacia la parte de la imagen que deseas recortar, arrastra el cuadro de recorte hacia la posición que deseas.
7. Toca **GUARDAR** para aceptar los cambios en la imagen.

La imagen recortada se guarda en el álbum como una copia. La imagen original permanece sin editar.

## Compartir fotografías y videos

La aplicación Galería te permite enviar fotos y videos a través de un correo electrónico o mensajes multimedia. Puedes compartir imágenes en tus redes sociales (como Facebook, Picasa y Twitter) y compartir videos en Youtube. También puedes enviarlos a otro teléfono o a tu computadora a través de Bluetooth.

### Enviar fotografías o videos por correo electrónico o Gmail

Puedes enviar varias fotografías, videos o ambos en un correo electrónico o mensaje de Gmail. Se agregan como archivos adjuntos en tu correo electrónico. Para más información acerca del uso del correo electrónico y Gmail, consulta [Redactar y enviar un correo electrónico](#) o [Enviar un mensaje de Gmail](#).

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
  - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca  y luego toca **Ver todo** > **Correo o Gmail**.
5. Selecciona la dirección y escribe tu mensaje y luego toca **Enviar** .

**Nota:** Si seleccionaste **Correo** y tienes múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo predeterminada.

Para más información acerca del uso del correo electrónico y Gmail, consulta [Redactar y enviar un correo electrónico](#) o [Enviar un mensaje de Gmail](#).

### Enviar una fotografía o video a través de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia (MMS) te permiten enviar imágenes y videos a través de la aplicación de mensajería de tu teléfono. A pesar de que es posible enviar varias fotos o videos en un mensaje multimedia, es aconsejable enviarlos de a uno por vez, en especial si los archivos son pesados.

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
  - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca  y luego toca **Mensajes**.
5. Escribe tu mensaje y luego toca .

Para más información acerca del uso de mensajes multimedia, consulta [Enviar un mensaje multimedia \(MMS\)](#).

## Enviar fotografías o videos a través de Bluetooth

Puedes seleccionar varias imágenes, videos o ambos y enviarlos a otro teléfono o a tu computadora a través de Bluetooth.

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
  - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca  y luego toca **Bluetooth**.
5. En las próximas pantallas, se te solicitará encender el Bluetooth en tu teléfono y conectarlo al dispositivo Bluetooth receptor para que puedan enviarse los archivos. Para más información, consulta [Bluetooth](#).

## Compartir fotografías y videos en Facebook

Puedes compartir imágenes y videos desde tu teléfono directamente con tu cuenta de Facebook. Debes estar registrado con tu cuenta de Facebook para cargar imágenes y videos.

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.

- Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca  y luego toca **Ver todo > Facebook**.
  5. Agrega el pie de foto y luego toca **Publicar**.
  6. Verifica la barra de estado de la información de la carga.

## Compartir fotografías en Picasa

Debes estar registrado con una cuenta de Google para cargar fotos en el servicio de organización de fotografías de Picasa™.

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene las imágenes o videos que deseas compartir.
3. Toca las imágenes o videos que deseas compartir.
  - Para seleccionar varios elementos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los elementos que deseas incluir.
4. Toca  y luego toca **Picasa**.
5. Selecciona el álbum en línea donde quieras cargar las imágenes o toca  para crear un nuevo álbum.
6. Toca **Subir**. Puedes visualizar las fotografías en línea en [picasaweb.google.com](http://picasaweb.google.com).

## Compartir videos en YouTube

Puedes compartir tus videos cargándolos en YouTube™. Antes de hacer esto, debes crear una cuenta en YouTube e iniciar sesión con esa cuenta desde tu teléfono.

1. Toca  >  > **Galería** .
2. Toca el álbum que contiene los videos que deseas compartir.
3. Toca los videos que deseas compartir.
  - Para seleccionar varios videos, toca y mantén presionada una imagen para activar la selección múltiple. Toca todos los videos que deseas incluir.
4. Toca  y luego toca **Ver todo > YouTube**.
5. Ingresa la información solicitada (como la descripción y etiquetas) y selecciona una opción de privacidad.

6. Toca .

# Herramientas y calendario

Aprende cómo usar muchas de las características que mejoran la productividad de tu teléfono.

## Calendario

Usa el calendario para crear y administrar eventos, reuniones y citas. Tu calendario te ayuda a organizar tus horarios y te recuerda acerca de eventos importantes. Según tu configuración de sincronización, el calendario de tu teléfono se mantiene sincronizado con tu calendario en Internet, el calendario de Exchange ActiveSync, Google Calendar y el calendario de Outlook.

Registra tu cuenta de Google, Outlook o Exchange ActiveSync de antemano.

## Acceder al calendario

Use la siguiente operación para abrir la aplicación Calendario.

- Toca  >  > **Calendario** . Se abre la aplicación Calendario.

## Agregar un evento al calendario

Agrega eventos a tu calendario directamente desde la aplicación Calendario.

1. Toca  >  > **Calendario** .
2. Toca  > **Nuevo evento**.
3. Si tienes más de un calendario, selecciona uno en el que puedas agregar el evento.
  - Selecciona tu cuenta de Google para crear un evento en el calendario de Google. Si tienes varios calendarios de Google en Internet, selecciona uno en el que puedas agregar el evento.

**Nota:** Puedes crear múltiples calendarios de Google sólo en el calendario de Google en Internet. Después de crear los eventos en el calendario de Google en Internet, podrás verlos en la aplicación del calendario en tu teléfono. Para más información acerca de la creación y administración de múltiples calendarios de Google, visita el sitio de Internet de Google: [calendar.google.com](http://calendar.google.com).

**Nota:** Si tu teléfono está sincronizado con una cuenta de Outlook o Exchange ActiveSync en tu computadora, también puedes seleccionar estos calendarios.

4. Ingresa un nombre y una ubicación para el evento.
5. Para especificar la fecha y el horario del evento, haz una de las siguientes acciones:

- Si hay un período de tiempo para el evento, toca las opciones **DESDE** y **HASTA** para establecer la fecha y el horario.
- Si el evento es una ocasión especial, como un cumpleaños o un evento de todo el día, establece las fechas **DESDE** y **HASTA** y luego selecciona la casilla de verificación **TODO EL DÍA**.
- Si necesitas configurar una zona horaria específica para el evento, toca el campo de la zona horaria debajo de la casilla de verificación **TODO EL DÍA**. Ingresa el nombre de un país y selecciona un país de la lista. Toca la zona horaria que se visualiza.
- Para invitar huéspedes al evento, consulta [Invitar huéspedes al evento de tu calendario](#).

6. Ingresa la descripción del evento.
7. Si el evento sucede de forma periódica, toca la casilla **REPETICIÓN** y luego elige cuál es la frecuencia de dicho evento.
8. Establece el horario del recordatorio del evento.
9. Toca **LISTO** para guardar el evento.

## Invitar huéspedes al evento de tu calendario

Si deseas invitar huéspedes a tu evento, necesitas crear y agregar un evento en tu calendario.

1. Abre el calendario y crea un evento nuevo. Toca el campo calendario y luego selecciona tu cuenta. Consulta [Agregar un evento al calendario](#).
2. Agrega detalles sobre el evento, como la fecha y el horario, el lugar, y más.
3. En el campo **INVITADOS**, ingresa las direcciones de correo electrónico de todas las personas que deseas invitar al evento.
4. Toca **LISTO** para agregar el evento a tu calendario.

Si las personas a las que invitaste usan un calendario, recibirán una invitación en el calendario y también por correo electrónico.

## Alertas de eventos del calendario

Cuando tu teléfono está encendido y tienes una alarma de evento programada, el teléfono te informará y mostrará el resumen del evento. Hay muchas formas en las que tu teléfono puede informarte sobre los eventos programados.

- Con la reproducción del timbre asignado.
- Con la imagen del ícono  en la barra de estado.
- Con la reproducción de la pantalla de alerta.

## Recordatorios de eventos

Si tienes configurado al menos un recordatorio de un evento, el icono de un evento próximo (1) aparecerá en el área de notificaciones en la barra de estado para recordarte del próximo evento.

Para ver o descartar un recordatorio:

1. Toca la barra de estado y luego desliza la pantalla hacia abajo para abrir la ventana de notificaciones.
2. Toca el nombre del evento próximo para ver el evento.

**Nota:** Si tienes otros recordatorios de eventos pendientes, estos eventos también aparecerán en la pantalla.

3. Realiza una de las acciones siguientes:

- Toca **Posponer** para posponer un recordatorio de evento por cinco minutos.

– 0 –

Desliza rápidamente un recordatorio de evento hacia la izquierda o la derecha para descartarlo.

– 0 –

Toca  para mantener todos los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Para establecer la configuración de un recordatorio:

- En cualquier vista del calendario, toca  > **Ajustes** > **Ajustes generales** > **NOTIFICACIONES Y RECORDATORIOS**.

## Ver eventos del calendario

Puedes visualizar el calendario con vistas diaria, semanal, mensual o de agenda. Para cambiar la vista del calendario, toca la parte superior izquierda de la pantalla que muestra el año/mes o el año/mes/día para elegir **Día**, **Semana**, **Mes**, o **Agenda**.

**Nota:** En cada vista, los colores del evento (para la vista de agenda, las barras de colores del lado izquierdo de los eventos) indican el tipo de calendario que incluye el evento. Para descubrir qué representa cada color, toca  > **Ajustes** > una cuenta que deseas verificar.

### Vistas diaria y de agenda

La vista diaria muestra una lista con los eventos de un día. La vista de agenda muestra una lista de eventos en orden cronológico.

En la vista diaria, desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver días anteriores o posteriores.

## Vista semanal

La vista semanal muestra un cuadro con los eventos de una semana.

En la vista semanal:

- Puedes tocar y mantener presionado un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en ese momento.
- Toca un evento para ver sus detalles.
- Desliza la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver semanas anteriores o posteriores.

## Vista mensual

En la vista mensual, verás marcadores en aquellos días que contengan eventos.

Cuando estés en la vista mensual:

- Toca un día para ver los eventos de ese día.
- Toca y mantiene presionado un día para crear un nuevo evento.
- Desliza la pantalla hacia arriba o abajo para ver meses anteriores o posteriores.

## Borrar eventos del calendario

Es muy fácil borrar eventos programados en tu calendario.

1. Toca  >  > Calendario .
2. Abre los detalles del evento del calendario:
  - En las vistas Día, Semana y de Agenda, toca el evento del calendario que deseas eliminar.
  - En la vista mensual, toca la fecha que contiene el evento del calendario y luego toca el evento.
3. Toca Eliminar .
4. En la casilla de confirmación Delete event , toca Aceptar.

– 0 –

Si el evento del calendario es recurrente, selecciona **Solo este evento** o **Este y otros eventos posteriores** o **Todos los eventos** y toca **Aceptar**.

## Mostrar u ocultar calendarios

Si tienes más de un calendario disponible, puedes elegir mostrar u ocultar un calendario de tu vista actual.

1. Toca  >  > **Calendario** .
2. En cualquier vista del calendario, toca  > **Calendarios visibles** y luego selecciona o elimina una marca de verificación al lado de una cuenta para mostrarlo u ocultarlo.
  - Cuando tocas **Calendarios para sincronizar** en la parte inferior de la pantalla, puedes elegir las cuentas que se sincronizarán en tu teléfono o que dejarán de sincronizarse.

Los calendarios se mantienen sincronizados en tu teléfono, ya sea que los oclutes o no.

## Elegir calendarios de Google para sincronizar con tu teléfono

Puedes elegir qué calendarios de Google mantener sincronizados con tu teléfono o en cuáles detener la sincronización.

### Detener la sincronización de un calendario de Google

1. Toca  >  > **Calendario** .
2. En cualquier vista del calendario, toca  > **Ajustes**.
3. Selecciona una cuenta y elimina la marca de verificación que se encuentra al lado de la cuenta de Google a la que deseas detener la sincronización.
4. Toca  para actualizar el calendario con los nuevos cambios y regresar a la vista del calendario que veías anteriormente.

Los calendarios que elimines de tu lista de calendarios ya no estarán sincronizados en tu teléfono, pero seguirás suscrito y puedes trabajar con ellos en el calendario de Google en Internet.

### Agregar un calendario de Google para sincronizar

En la lista de calendarios que puedes agregar, sólo se mostrarán los calendarios que has creado o a los que te has suscrito en Internet, pero que has eliminado previamente de tu lista de calendarios.

1. Toca  >  > **Calendario** .
2. En cualquier vista del calendario, toca  > **Ajustes**.
3. Toca **AÑADIR CUENTA**.

4. Toca un tipo de cuenta de la lista y sigue los pasos para configurar una nueva cuenta. Para detalles, consulta [Crear una cuenta de Google](#).

## Sincronizar un calendario Exchange ActiveSync

Si has configurado una cuenta Microsoft Exchange ActiveSync en tu teléfono, también puedes sincronizar los eventos del calendario Exchange ActiveSync en tu teléfono. Los eventos del calendario en tu cuenta Exchange ActiveSync también se mostrarán en el calendario si eliges sincronizar con el servidor Exchange ActiveSync.

1. Para verificar si los elementos de Exchange ActiveSync están configurados para sincronizar, toca  >  > **Ajustes**  > **Cuenta de trabajo**.
2. Si tu cuenta Exchange ActiveSync está configurada para sincronizar, verás este ícono de sincronización verde .

## Reloj

Tu teléfono cuenta con una aplicación de reloj que te permite configurar alarmas, ver el horario en los distintos husos horarios del mundo, usar un cronómetro y configurar un temporizador.

### Alarma

Configura múltiples alarmas a través de la aplicación del reloj de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Reloj** .
2. Toca la pestaña **Alarma** y luego toca . También puedes tocar una alarma de la lista y personalizarla.
3. Establece las opciones de la alarma, incluida la hora, el nombre, el patrón de repetición, el sonido de la alarma, la vibración, posponer, y luego toca .

### Reloj mundial

El reloj mundial te permite seguir el horario de diferentes ciudades alrededor del mundo.

1. Toca  >  > Reloj .
2. Toca la pestaña **Hora mundial** y luego toca .
3. Toca la ciudad que deseas agregar. En caso de ser necesario, toca  para agregar otras ciudades.

## Cronómetro

El cronómetro te permite llevar el tiempo de los eventos hasta una centésima de segundo.

1. Toc  >  > Reloj .
2. Toca la pestaña **Cronómetro** y luego toca **Iniciar** para comenzar el cronometraje.
3. Toca **Parar** para detener el cronometraje.
  - Las opciones adicionales incluyen Vuelta para hacer un seguimiento de las vueltas, Dividir para hacer un seguimiento de los tiempos parciales, Reiniciar para continuar cronometraje, y Restablecer para restablecer el cronómetro a cero.

## Temporizador

El temporizador proporciona un reloj de conteo regresivo de hasta 59 minutos y 59 segundos.

1. Toca  >  > Reloj .
2. Toca la pestaña **Cuenta atrás** y luego toca cualquiera de los botones de la hora de manera repetida para configurar la duración del temporizador.
  - También puedes tocar la hora que se visualiza para configurar el temporizador.
3. Toca **Iniciar** para comenzar el temporizador.

## Calculadora

La práctica calculadora integrada de tu teléfono te permite realizar ecuaciones matemáticas básicas.

1. Toca  >  > Calculadora .
2. Toca las teclas en pantalla para realizar cálculos.
  - Para realizar cálculos avanzados, toca  > **Funciones avanzadas**.

## OfficeSuite

Visualiza archivos creados en Microsoft® Office (Word®, Excel®, PowerPoint®), PDF y más en tu teléfono.

1. Toca  >  > **OfficeSuite** 
  - Si se le solicita actualizarse a OfficeSuite Premium, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.
  - También se te puede solicitar que instales el paquete de tipo de letra OfficeSuite. Toca **Instalar** si deseas instalar el paquete.
2. Desliza la pantalla hacia la derecha y luego toca un elemento (como Mis documentos) que contenga un archivo que deseas abrir.

## Búsqueda por voz

Di palabras clave para buscar en la Internet.

- Toca  >  > **Búsqueda por...** 

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que te permite conectarte de modo inalámbrico con una serie de dispositivos Bluetooth, como auriculares y equipos manos libres para vehículos, y dispositivos con Bluetooth, como computadoras, impresoras y teléfonos móviles. FH1 indica la modulación FH-SS con el radio de transmisión máxima de 30 pies aproximadamente. XX4 indica un esquema de modulación diferente con radio de transmisión máxima de 130 pies aproximadamente.

**Advertencia:** La información puede no aparecer de manera correcta en los dispositivos conectados según los datos transferidos.

**Importante:** La conexión inalámbrica con todos los dispositivos Bluetooth no se encuentra garantizada para el teléfono. Según las condiciones, se puede escuchar ruido durante las conversaciones inalámbricas y con manos libres.

## Encender o apagar el Bluetooth

Usa el menú de configuración para activar o desactivar la función Bluetooth de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
2. Toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender el Bluetooth  **SI**. Tócala nuevamente para apagar el Bluetooth  **NO**.

**Sugerencia:** También puedes encender o apagar el Bluetooth con el menú de opciones en la ventana de notificaciones. Arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones, luego toca  y luego **BLUETOOTH** (/)/**BLUETOOTH DESACTIVADO**  para encender o apagar Bluetooth.

**Nota:** Apaga el Bluetooth cuando no lo uses para ahorrar batería o en lugares donde esté prohibido el uso de teléfonos inalámbricos, como arriba de un avión o en un hospital.

## El menú de configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth te ofrece acceso a la información y los controles de la función Bluetooth de tu teléfono.

- Toca  >  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
  - Toca **BUSCAR DISPOSITIVOS** para buscar otros dispositivos Bluetooth visibles dentro del alcance.
  - Toca  > **Cambiar nombre del teléfono** para cambiar el nombre de tu teléfono para el acceso Bluetooth.
  - Toca  > **Tiempo de visibilidad** para configurar el tiempo de espera de tu visibilidad para Bluetooth.
  - Toca  > **Mostrar archivos recibidos** para ver todos los archivos que has recibido vía Bluetooth.

## Conectar un auricular o equipos para vehículos con Bluetooth

Puedes escuchar música a través de un teléfono estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con manos libres con un auricular o equipo para vehículo compatibles con Bluetooth. Se aplica el mismo procedimiento para la configuración de un audio estéreo y dispositivos manos libres.

Para escuchar música con tu auricular o equipo para vehículos, el auricular o equipo debe ser compatible con el perfil Bluetooth A2DP.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está encendido, toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender el Bluetooth  **sí**.
3. Asegúrate de que el auricular sea visible para que tu teléfono lo pueda encontrar. Consulta las instrucciones que vienen con el auricular para aprender cómo activar la visibilidad.
4. Toca **BUSCAR DISPOSITIVOS**. Tu teléfono comenzará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
5. Cuando veas el nombre de tu auricular en la sección de “DISPOSITIVOS DISPONIBLES”, toca el nombre. Luego, tu teléfono intentará automáticamente enlazarse con el auricular.
6. Si el enlace falla, ingresa la clave que se te envía al teléfono.

El estado del enlace y la conexión se muestran debajo del nombre del auricular manos libres o equipo de vehículo en la sección “DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS”. Cuando el auricular o el equipo de vehículo con Bluetooth se encuentran conectados a tu teléfono, el icono de enlace por Bluetooth  puede visualizarse en la barra de estado. Según el tipo de auricular o equipo de vehículo que tengas conectado, puedes utilizarlos para escuchar música o realizar y recibir llamadas.

**Nota:** Debido a las distintas especificaciones y características de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la vista y las operaciones pueden variar, y es probable que algunas funciones, como transferencia o intercambio, no sean posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

## Reconectar un auricular o equipo de vehículo

Cuando ya hayas enlazado un auricular con tu teléfono, podrás reconectarlo automáticamente al encender el Bluetooth en tu teléfono y encender el auricular. Sin embargo, a veces necesitarás reconectarlo de forma manual, por ejemplo, si has utilizado tu auricular con otro dispositivo Bluetooth.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
2. Si el Bluetooth no está encendido, toca la barra deslizable de encendido/apagado para encender el Bluetooth  **sí**.
3. Asegúrate de que el auricular sea visible.
4. Toca el nombre del auricular en la sección “DISPOSITIVOS DISPONIBLES”.
5. Si se te solicita ingresar una clave, intenta 0000 o 1234 o consulta la documentación del auricular o equipo de vehículo para averiguar la clave.
6. Si aún no puedes volver a conectar con el auricular o equipo de auto, sigue las instrucciones en [Desconectar o desenlazar un dispositivo Bluetooth](#) y luego sigue las instrucciones en [Conectar un auricular o equipos para vehículos con Bluetooth](#).

## Desconectar o desenlazar un dispositivo Bluetooth

Puedes desconectar o desenlazar manualmente un dispositivo Bluetooth a través del menú de configuración Bluetooth.

### Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. Toca  >  > Ajustes  > Bluetooth.
2. En la sección “DESPOSITIVOS SINCRONIZADOS”, toca el nombre del dispositivo para desconectarlo.
3. Toca **Aceptar**.

### Desenlazar un dispositivo Bluetooth

Puedes hacer que el teléfono olvide su conexión de enlace con otro dispositivo Bluetooth. Para conectar con el otro dispositivo nuevamente, es posible que debas ingresar o confirmar la clave otra vez.

1. Toca  >  > Ajustes  > Bluetooth.
2. En la sección “DISPOSITIVOS SINCRONIZADOS”, toca  al lado del dispositivo emparejado que deseas desenlazar.
3. Toca **Desincronizar**.

## Enviar y recibir información a través de Bluetooth

Puedes usar Bluetooth para transferir información entre tu teléfono y otro dispositivo que admite Bluetooth, como un teléfono o computadora portátil. La primera vez que transfieras información entre tu teléfono y otro dispositivo, deberás ingresar o confirmar una clave de seguridad. Luego de eso, tu teléfono y el otro dispositivo estarán enlazados y no necesitarás intercambiar claves para transferir información en el futuro.

### Enviar información desde tu teléfono hacia otro dispositivo

Según el dispositivo al que te diriges, puedes enviar el siguiente tipo de información:

- Imágenes y videos
  - Contactos
  - Archivos de audio
1. Configura el dispositivo receptor en modo visible. Es posible que también debas configurarlo para “recibir información” o “recibir archivos”. Consulta la documentación del dispositivo para obtener instrucciones sobre la recepción de información vía Bluetooth.

2. En el teléfono, abre la aplicación que contiene la información o archivo que deseas enviar. Por ejemplo, si deseas enviar una foto, toca > Galería.
3. Sigue los siguientes pasos para el tipo de elemento que deseas enviar:
  - **Fotografías y videos:** En Galería, toca un álbum. Toca los elementos que deseas compartir y luego toca > Bluetooth.
  - **Contact:** Visualiza un contacto y luego toca > Compartir > Bluetooth.
4. Toca un dispositivo emparejado para recibir los datos.
  - Si ves un mensaje para confirmar, sigue las instrucciones en pantalla.

## Recibir información de otro dispositivo

Tu teléfono puede recibir una gran variedad de tipos de archivos por Bluetooth, como imágenes, pistas de música y documentos (como PDF).

1. Cuando otro dispositivo intenta enviar un archivo a tu teléfono vía Bluetooth, verás una solicitud para aceptar el archivo en la ventana de notificaciones.
2. Toca **Bluetooth: archivo entrante**, y luego toca **Aceptar**.
  - Una vez que se haya completado la transferencia del archivo, se mostrará una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, desliza la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones y luego toca la notificación que corresponda.
  - Cuando abres un archivo recibido, lo que sucede después depende del tipo de archivo:
    - Por lo general, los documentos y archivos de medios se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abres una pista musical, comenzará a reproducirse en la aplicación Música.

## Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD™ es un accesorio opcional que te permite almacenar imágenes, videos, música, documentos y datos de voz en tu teléfono.

**Advertencia:** El contenido almacenado en la memoria del teléfono/tarjeta microSD se puede alterar/perder debido a accidentes, fallas, reparaciones, reemplazo del teléfono u otro tipo de manipulación. Respala la información importante de manera periódica. La empresa no se hace responsable por daños causados por información almacenada que se altera/pierde.

**Advertencia:** Una carga baja de la batería puede evitar que se lea/escriba en la tarjeta microSD.

**¡PRECAUCIÓN!** Utiliza/almacena las tarjetas SD lejos del alcance de los niños. Pueden causar ahogamiento si se las ingiere.

**Importante:** Nunca apagues el teléfono mientras lees o escribes datos.

**Importante:** Puede aparecer un mensaje que indica que existen datos de aplicaciones en la tarjeta microSD si se utilizó en otro teléfono móvil (un dispositivo anterior a la actualización del modelo, etc.). Primero transfiere los datos en la tarjeta microSD a tu teléfono mediante los siguientes pasos para utilizar los datos.


- Arrastra la barra de estado hacia abajo y abre la ventana de notificaciones, luego sigue las instrucciones en el mensaje.
- Si existen carpetas y archivos con los mismos nombres en la memoria del teléfono y en la tarjeta microSD, aparece un mensaje emergente que pregunta si se sobrescribirán las carpetas/archivos. Utiliza la precaución correspondiente, ya que los datos que se sobrescriben en la memoria del teléfono no se pueden restaurar.

**Nota:** Por defecto, las imágenes, videos y otros archivos de medios capturados en tu teléfono se guardan en la memoria del teléfono. Las aplicaciones que descargas (de terceros) pueden indicar que los archivos se guardan en la tarjeta microSD, sin embargo, se guardan en la memoria de tu teléfono.

## Insertar una tarjeta microSD


Extrae la cubierta de la batería para insertar una tarjeta microSD compatible dentro de tu teléfono.

1. Extrae la cubierta de la batería.

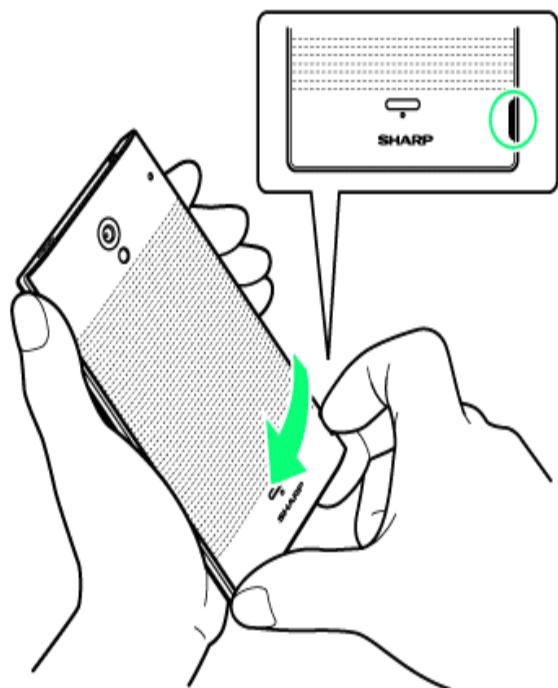


- Levanta donde se marca ○ (muesca) y crea un hueco entre la cubierta de la batería y el teléfono. Continúa deslizando tu dedo completamente alrededor del teléfono debajo de la cubierta de la batería para extraerla.

2. Inserta la tarjeta microSD.

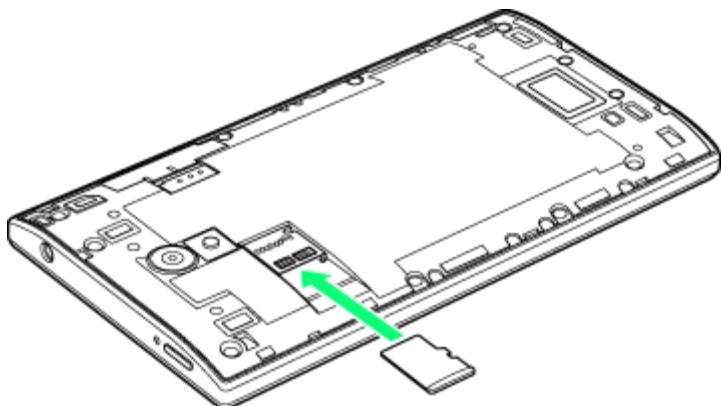

- Inserta la tarjeta microSD con cuidado hacia adentro sin doblarla y con las terminales hacia abajo.

3. Sujeta la cubierta de la batería.

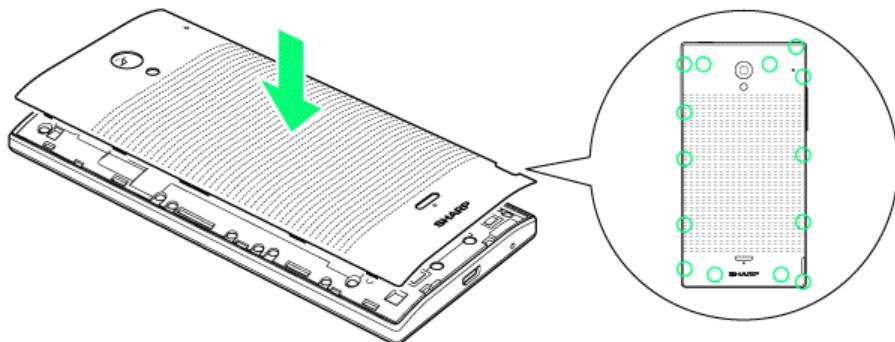


- Presiona firmemente donde se marca ○ para que no haya huecos. Ten cuidado de no presionar demasiado y dañar la cubierta de la batería.

## Extraer una tarjeta microSD


Antes de extraer la tarjeta microSD de tu teléfono, usa el menú de configuración de almacenamiento para quitar la tarjeta. Si tu teléfono se calienta, retira la tarjeta cuando el teléfono se haya enfriado. Esta acción puede provocar quemaduras.

1. Extrae la cubierta de la batería.

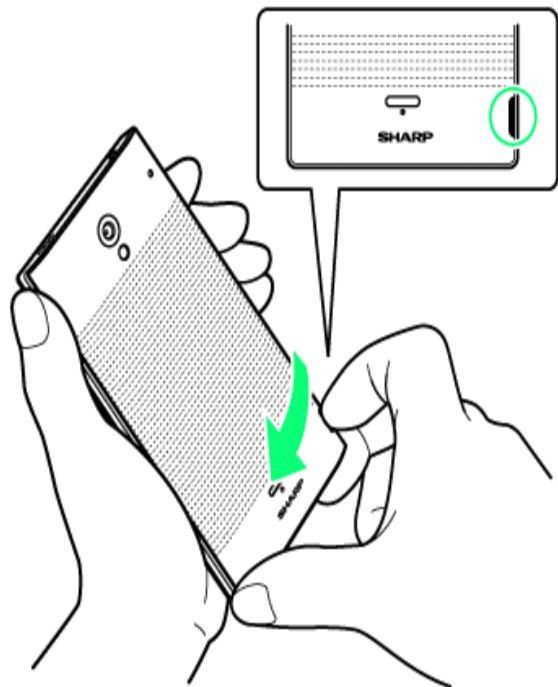


- Levanta donde se marca ○ (muesca) y crea un hueco entre la cubierta de la batería y el teléfono. Continúa deslizando tu dedo completamente alrededor del teléfono debajo de la cubierta de la batería para extraerla.

2. Extrae la tarjeta microSD.

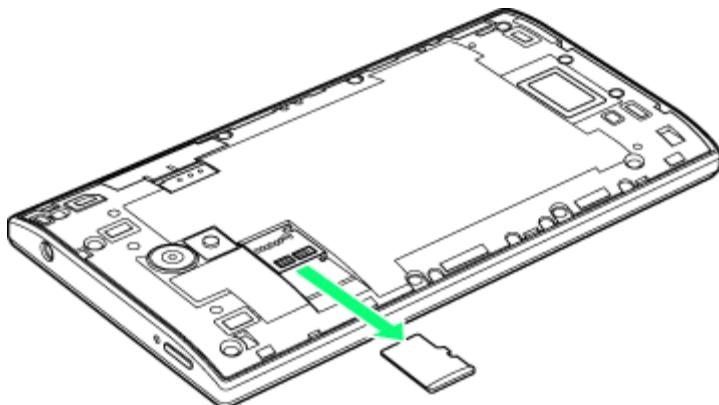

- Tira de la tarjeta microSD con cuidado sin doblarla.

3. Sujeta la cubierta de la batería.

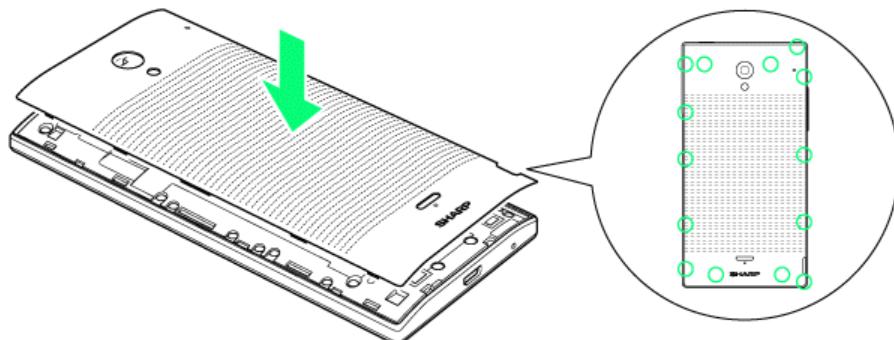

- Presiona firmemente donde se marca O para que no haya huecos. Ten cuidado de no presionar demasiado y dañar la cubierta de la batería.

**Nota:** Si lo haces indebidamente, puedes dañar la tarjeta microSD con facilidad. Sé muy cuidadoso al insertar, extraer o manipular la tarjeta microSD.

**Nota:** Asegúrate de que la batería esté totalmente cargada antes de usar la tarjeta microSD. Es posible que tus datos se dañen o queden inutilizables si la batería se agota mientras se utiliza la tarjeta microSD.

## Ver la memoria de la tarjeta microSD

El menú de configuración de almacenamiento te ofrece acceso a la información de la memoria de tu tarjeta microSD.

- Con la tarjeta microSD insertada, toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento**. (Se mostrará el espacio total y el espacio disponible).

## Formatear la tarjeta microSD

El formateo de una tarjeta microSD elimina de manera permanente todos los archivos almacenados en la tarjeta.

1. Toca > > **Ajustes** > **Almacenamiento**.
2. Desliza la pantalla hacia abajo y toca **Borrar tarjeta SD** > **Borrar tarjeta SD**.
3. Toca **Borrar todo** para confirmar el proceso.

**Nota:** El procedimiento de formateo elimina todos los datos de la tarjeta microSD y, después de esta acción, los archivos NO PODRÁN recuperarse. Para evitar la pérdida de datos importantes, verifica los contenidos antes de formatear la tarjeta.

## Desmontar la tarjeta microSD

Cuando necesites extraer la tarjeta microSD, primero debes desmontar la tarjeta microSD para evitar los daños a la tarjeta de memoria o la corrupción de los datos almacenados en ella. Ya que primero debes quitar la tapa de la batería antes de que puedas extraer la tarjeta microSD, cierra todas las aplicaciones en ejecución en tu teléfono y guarda todos los datos.

1. Toca  >  > Ajustes  > Almacenamiento.
2. Toca Desactivar tarjeta SD > Aceptar.
3. Extrae la tarjeta microSD. Consulta [Extraer una tarjeta microSD](#).

## Usar la tarjeta microSD de tu teléfono como una unidad USB

Para transferir música, imágenes y otros archivos desde tu computadora hacia la tarjeta microSD de tu teléfono, debes configurar la tarjeta microSD de tu teléfono como una unidad USB. Para más detalles acerca de la transferencia de contenido entre tu teléfono y una computadora, consulta [Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora](#).

1. Conecta tu teléfono a tu computadora con el cable micro USB que se te proporciona.
  - Inserta el extremo más pequeño del cable al conector del cargador/accesorio en la parte inferior del teléfono.
  - Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible en tu computadora. Es posible que necesites extraer el cable USB del cuerpo del cargador para que puedas acceder a él.
2. Cuando aparece  en el área de notificaciones, arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones. Visualizarás **Conexión por USB** y **Conectado como instalador**.
  - Si se elige alguna otra opción, toca **Dispositivo multimedia** o **Cámara** y luego **Almacenamiento masivo USB....**
3. Luego de cerrar la ventana de notificaciones, toca **Activar almacenamiento USB**, y luego toca **Aceptar**.
4. Realiza una de las acciones siguientes:
  - Copia archivos desde la computadora a la carpeta raíz en la tarjeta de memoria del teléfono.
  - Copia los archivos desde la tarjeta de memoria del teléfono a una carpeta o al escritorio de tu computadora.

5. Luego de copiar los archivos, desmonta el disco extraíble (es decir, el teléfono conectado) tal como es requerido por el sistema operativo de tu computadora para extraer tu teléfono de forma segura, y toca **Desactivar almacenamiento USB**.
6. Desconecta el teléfono de la computadora.

## Transferir archivos entre tu teléfono y una computadora

Puedes usar el conector USB que se te proporciona para conectar tu teléfono directamente con tu computadora y transferir música, imágenes y otros archivos de contenido. Por ejemplo, si tienes un álbum de música almacenado en tu computadora que deseas escuchar en tu tableta con el reproductor de música, Google Play Music o cualquier otra aplicación, sólo conecta tu teléfono a la computadora y copia los archivos en la carpeta de música.

1. Conecta tu teléfono a tu computadora con el cable micro USB que se te proporciona.
  - Inserta el extremo más pequeño del cable al conector del cargador/accesorio en la parte inferior del teléfono.
  - Inserta el extremo USB del cable en un puerto USB disponible en tu computadora. Es posible que necesites extraer el cable USB del cuerpo del cargador para que puedas acceder a él.
2. Cuando aparece  en el área de notificaciones, arrastra la barra de estado hacia abajo para mostrar la ventana de notificaciones.
3. Verás **Dispositivo multimedia** o **Cámara**.
  - Para la mayoría de las transferencias, deberás usar **Dispositivo multimedia**.
  - Para cambiar la opción, tócala en la ventana de notificaciones para abrir la ventana **Ajustes > Conexión USB a ordenador**, y luego toca la opción deseada.
  - Si visualizas **Conectado como instalador** en la ventana de notificaciones, toca **Conectado como instalador**, y luego **Dispositivo multimedia** o **Cámara**.
4. En tu computadora, navega hacia el dispositivo detectado (como a través del menú de Mi computadora) y ábrelo.
5. Si se encuentra disponible, selecciona una unidad (**Tarjeta SD** para la tarjeta microSD, **Almacenamiento interno** para el almacenamiento interno del teléfono).
6. Selecciona una carpeta (por ejemplo, **Música** para canciones y álbumes) y copia en ella los archivos desde tu computadora.
7. Cuando termines, desconecta el teléfono de la computadora.

## Actualizar tu teléfono

De vez en cuando, estarán disponibles actualizaciones para tu teléfono. Puedes descargar y aplicar las actualizaciones a través del menú **Ajustes > Actualizaciones del sistema**.

**Importante:** Actualiza tu teléfono donde la recepción de señal sea buena y no cambies de ubicación durante el proceso de actualización. Asegúrate de que la batería esté cargada de manera correcta antes de comenzar una actualización. Una señal débil o batería baja durante una actualización puede hacer que esta falle. Un error en la actualización puede inutilizar el teléfono.

**Nota:** Durante la actualización de software, no se puede utilizar el teléfono hasta que se haya completado la actualización. La actualización de tu teléfono puede demorar algunos minutos.

**Nota:** No se pueden utilizar otras funciones del teléfono durante una actualización de software.

## Actualizar el software de tu teléfono

Puedes actualizar el software de tu teléfono mediante la opción **Actualizaciones del sistema**.

### Antes de actualizar tu teléfono

La actualización de tu teléfono eliminará todos los datos de usuario de tu teléfono. Debes crear una copia de seguridad de toda la información importante antes de actualizar tu teléfono. La empresa no se hace responsable por los daños causados por información almacenada o configuraciones que se alteren o se pierdan debido a fallas, reparaciones u otro tipo de manipulación.

#### Crear copia de seguridad de toda la información antes de la actualización

Para crear una copia de seguridad de toda la información de Gmail:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Google**.
  - Si no se muestra Google en la pantalla, agrega una cuenta de Google. Consulta [Crear una cuenta de Google](#) para obtener detalles.
2. Toca la cuenta y luego toca para ingresar una marca de verificación en el elemento de sincronización y activa la función.
3. Toca  > **Sincronizar ahora** para sincronizar la información de tu cuenta de Google.

Para crear una copia de seguridad de la información de tu correo Exchange:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Cuenta de trabajo**.
  - Si no se muestra Corporate en la pantalla, agrega una cuenta de correo electrónico. Consulta [Agregar una cuenta Exchange ActiveSync](#) para obtener detalles.

2. Toca la cuenta y luego toca para ingresar una marca de verificación en el elemento de sincronización y activa la función.
3. Toca  > **Sincronizar ahora** para sincronizar la información de tu cuenta Exchange Mail.

Para crear una copia de seguridad de los mensajes almacenados:

1. Toca  >  > **Mensajes** .
2. Selecciona los mensajes de texto de la lista para ver la secuencia de mensajes.
3. Toca y mantén presionada una sección de los mensajes de texto de la secuencia de mensajes. Aparecerá el menú contextual de opciones de mensajes.
4. Toca **Reenviar**.
5. Ingresa tu número de teléfono y toca .

Para realizar una copia de seguridad de tus aplicaciones de Google:

Tus compras de aplicaciones de Google se cargan de manera remota y pueden reinstalarse luego de que se aplica la actualización.

1. Toca  >  > **Play Store** .
2. Toca la pestaña  > **Mis aplicaciones** > **TODAS**.
3. Desplázate a través de la lista de aplicaciones de Google descargadas anteriormente y elige las que deseas reinstalar.
4. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Una precaución adicional para tener en cuenta a fin de conservar todos los datos almacenados en tu tarjeta microSD es extraerla de tu teléfono antes de comenzar el proceso de actualización. Toca

 >  > **Ajustes**  > **Almacenamiento** > **Desactivar tarjeta SD**.

## **Actualizar el software de tu teléfono**

Una vez que hayas creado una copia de seguridad de todos tus datos, usa las opciones System updates para actualizar el software interno de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes** .
2. Toca **Actualizaciones del sistema** para utilizar las siguientes opciones:

- **Actualizar PRL:** Descarga la Preferred Roaming List (PRL) más reciente que utiliza tu teléfono para acceder a la red.
- **Actualizar perfil:** Actualiza el perfil de usuario relacionado con tu cuenta de servicio inalámbrico. Si eliges cambiar tu nombre de usuario en línea, utiliza esta opción para actualizar el nombre de usuario en tu teléfono.

**Nota:** Si en algún momento tus servicios de datos o sincronización de cuentas desaparecen de forma inesperada, usa esta función para conectar con la red nuevamente.

- **Actualizar software Sharp:** Actualiza al software más reciente disponible para tu teléfono.

En caso de que el ícono Actualización del sistema disponible () aparezca en la barra de estado, haz lo siguiente:

1. Ubica el ícono de Actualización del sistema disponible () en las notificaciones.
2. Arrastra la barra de estado hacia abajo.
3. Toca **Actualización de software** para abrir las actualizaciones del software de Sharp.
4. Toca **Sí**.
5. Toca **Sí** e instala para completar el proceso.
6. Toca **Actualizar ahora**.

### **Confirmar tu teléfono software actual**

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Información del teléfono**.
2. Ubica el campo sólo de lectura de la versión de software.

# Configuración

Los siguientes temas proporcionan un resumen de los elementos que puedes cambiar a través de los menús **Ajustes** de tu teléfono.

## Configuración Wi-Fi

El menú de configuración Wi-Fi te permite encender o apagar el Wi-Fi, configurar y conectar con redes Wi-Fi disponibles y establecer opciones Wi-Fi avanzadas.

Para más información acerca de la configuración Wi-Fi, consulta [Wi-Fi](#).

### Acceder al menú de configuración Wi-Fi

- Toca  >  > Ajustes  > Wi-Fi.

### Opciones de la Configuración Wi-Fi

Las opciones de configuración Wi-Fi te permiten configurar y administrar puntos de acceso inalámbricos.

1. Toca  >  > Ajustes  > Wi-Fi.
  - Si el Wi-Fi está apagado, enciéndelo.
2. Toca  y selecciona una opción para cambiar su configuración.
  - **Buscar:** Busca redes Wi-Fi disponibles.
  - **PIN WPS:** Visualiza el PIN que utiliza tu dispositivo para configurar una conexión protegida por PIN a un enrutador Wi-Fi u otro equipo.
  - **Wi-Fi Direct:** Conéctate a otros dispositivos Wi-Fi Direct. Consulta [Wi-Fi Direct](#) para obtener detalles.
  - **Ajustes avanzados:** Establece las configuraciones Wi-Fi detalladas. Consulta [Configuración avanzada de Wi-Fi](#) para obtener detalles.

## Configuración Bluetooth

Las funciones Bluetooth de tu teléfono te permiten usar auriculares inalámbricos, enviar y recibir imágenes y archivos, y más. Para obtener detalles acerca de la configuración Bluetooth de tu teléfono, consulta [El menú de configuración de Bluetooth](#).

### Acceder al menú de configuración Bluetooth

- Toca  >  > Ajustes  > Bluetooth.

# Configuraciones de llamada

El menú de configuraciones de llamada de tu teléfono te permite configurar las opciones de correo de voz y una serie de otras configuraciones para la aplicación del teléfono.

## Configuraciones del correo de voz

Las configuraciones del correo de voz te permiten configurar tu correo de voz.

1. Toca  >  > Ajustes  > Llamar.
2. Toca **Buzón de voz** y configura tus opciones.
  - **Administre la suscripción:** verifica la información de la cuenta de correo de voz a texto.
  - **Remita automáticamente al correo electrónico:** envía una copia de los mensajes nuevos a una dirección de correo electrónico de tu elección.
  - **Personalizar correo de voz:** cambia el saludo de tu correo de voz para las llamadas entrantes y actualiza la contraseña.
  - **Notificaciones:** configura el sonido de notificación y la opción de vibración.
  - **Idioma de las transcripciones:** elige el idioma al que deseas transcribir los mensajes.
  - **Borrar mensajes:** configura el correo de voz visual para que permanentemente elimine mensajes de la carpeta de la papelera luego de 30 días.
  - **Nombre de pantalla:** ingresa un nombre para que las personas te identifiquen al responder o enviar mensajes.
  - **Preferencias de publicidad móvil:** gestiona tu participación en el Programa de publicidad móvil, que incluye la habilitación de las funciones de aplicaciones adicionales.
  - **Mostrar anuncios:** controla si los anuncios se muestran dentro de la aplicación de Correo de voz. Si desactivas los anuncios, también desactivas las funciones adicionales.
  - **Altavoz:** cuando esté habilitado, enciende automáticamente el altavoz.
  - **Las transcripciones muestran:** cuando estén habilitadas, transcribe correos de voz de voz a texto.
  - **Temas:** selecciona una imagen de pantalla para el correo de voz visual.
  - **Vea una guía con sugerencias rápidas:** consulta las instrucciones visuales de uso sobre el correo de voz visual.
  - **Ayuda:** consulta la ayuda del correo de voz visual.
  - **Enviar opinión:** envía algunos comentarios al equipo de Comentarios sobre el correo de voz a través de Gmail o correo electrónico.

- **Actualizaciones:** busca una actualización para tu software de mensajes visuales.
- **Acerca del correo de voz:** consulta la información de generación sobre la aplicación de correo de voz visual actual.

## Tonos del teclado de marcación

Cuando el tono del teclado de marcación está activado, suenan tonos cuando tocas las teclas del teclado de marcación del teléfono.

1. Toca  >  > Ajustes  > Llamar.
2. Toca la casilla de verificación **Sonar al marcar número**. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

## Respuestas rápidas

Las respuestas rápidas te permiten editar un mensaje que se reproduce cuando no puedes responder una llamada.

1. Toca  >  > Ajustes  > Llamar.
2. Toca **Respuestas rápidas**.
  - Toca  > **Restaurar predeterminados** para restaurar la configuración predeterminada del mensaje.
3. Toca el mensaje que deseas utilizar.
  - Ingresa un mensaje nuevo si deseas editarlo.
4. Toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

## Marcación estadounidense

Puedes utilizar la marcación estadounidense para realizar llamadas internacionales en Estados Unidos de América.

1. Toca  >  > Ajustes  > Llamar.
2. Toca **Marcación para América del Norte** para activarla.

## Marcación internacional

La marcación internacional te permite configurar un código de marcación internacional.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Llamar**.
2. Toca **Marcación internacional** e ingresa el código de marcación internacional.
3. Toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

## Modo TTY

Un TTY (teletipo, también conocido como TDD o Teléfono de texto) es un equipo para telecomunicaciones que permite que la gente sorda, con dificultades auditivas, o que tiene discapacidades del habla o el lenguaje se pueda comunicar por teléfono.

Tu teléfono es compatible con ciertos dispositivos TTY. Consulta al fabricante de tu equipo TTY para asegurarte de que es compatible con la transmisión inalámbrica digital. Tu teléfono y el equipo TTY se conectarán mediante un cable especial que se enchufa a la conexión de auricular de tu teléfono. Si este cable no se proporcionó junto con tu equipo TTY, ponte en contacto con el fabricante del equipo TTY para comprar el cable conector.

Para encender o apagar el modo TTY:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Llamar**.
2. Toca **Modo TTY** y luego toca **Modo TTY completo**, **TTY HCO** o **TTY VCO** para encender el modo TTY.

– 0 –

Toca **TTY desactivado** para apagar el modo TTY.

**Nota:** Cuando está habilitado, el modo TTY puede reducir la calidad de audio de los dispositivos conectados al auricular que no son TTY.

### Advertencia: 9-1-1 Llamada de emergencia

Se recomienda que los usuarios de TTY realicen las llamadas de emergencia por otros medios, incluidos los Servicios de retransmisión de telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés), la telefonía celular analógica, y las comunicaciones por teléfono de línea fija. Las llamadas TTY inalámbricas al 9-1-1 se pueden corromper cuando las reciben los puntos de respuesta de seguridad pública (PSAP), lo que hace que algunas comunicaciones sean incomprensibles. Este problema parece estar relacionado con el equipo TTY o el software utilizado por los PSAP. Este asunto ha llamado la atención de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), y la industria de servicio móvil y la comunidad de PSAP están trabajando actualmente para resolverlo.

## Asistencias auditivas

Las asistencias auditivas te permiten ajustar las configuraciones de tu teléfono para ayudarte a escuchar de manera más clara durante una llamada telefónica.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Llamar**.
2. Toca **Audífonos** para activarla.

## Cancelador de ruido

El cancelador de ruido suprime el ruido de fondo de los alrededores durante las llamadas.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Llamar**.
2. Toca **Noise Canceller** para activarlo.

## Tonos DTMF

Los Tonos DTMF te permiten configurar la duración de los tonos duales de multifrecuencia (DTMF, por sus siglas en inglés).

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Llamar**.
2. Toca **Tonos DTMF** y selecciona la duración que deseas establecer.

## Configuraciones de llamada CDMA

Las configuraciones de llamada CDMA te permiten configurar el CDMA.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Llamar**.
2. Toca **Ajustes de llamadas CDMA** y configura tu opción.
  - **Privacidad de voz:** Habilita una confidencialidad de voz mejorada.

## Configuración del uso de datos

El menú de uso de datos te permite visualizar el uso de datos móviles y de Wi-Fi de tu teléfono, establecer límites de datos, limitar el uso de hotspot, y más.

- Toca  >  > **Ajustes**  > **Uso de datos**.

### Operaciones de la configuración del uso de datos

- **Activar datos móviles:** En la ventana de uso de datos, toca el deslizador  para datos móviles para activar el servicio.
- **Activar restricciones sobre el uso de datos móviles:** De la ventana de uso de datos, toca **Limitar datos móviles** > **Aceptar** para activar la restricción.

- Aparecerá una marca de verificación.
  - Con la restricción activada, arrastra la barra deslizable horizontal del límite hacia arriba o hacia abajo para establecer el límite de uso de datos.
  - Esta configuración se encuentra disponible cuando los datos móviles están activados.
- **Establecer la cantidad para la alerta cuando aumenta el uso de datos:** De la ventana de uso de datos, ingresa una marca de verificación al lado de **Aviso datos móviles** y luego arrastra la barra deslizable de advertencia horizontal hacia abajo o hacia arriba para establecer una cantidad.
    - Las cantidades de uso de datos son aproximadas. Las cantidades reales pueden ser diferentes.
    - Esta configuración se encuentra disponible cuando los datos móviles están activados.
  - **Establecer la fecha de restablecimiento del uso de datos:** Para establecer el ciclo de medición de uso de datos, desde la ventana de uso de datos, toca la casilla al lado de **Ciclo de uso**, toca **Ciclo de cambio...**, configura una fecha de restablecimiento y toca **Conjunto**.
    - Esta configuración se encuentra disponible cuando los datos móviles están activados.
  - **Verificar el uso de datos para cada aplicación:** Para ver cómo se están utilizando tus datos, desliza las barras blancas verticales en el gráfico para establecer un período de uso y luego toca el nombre de una aplicación para ver su uso para dicho período.
  - **Activar roaming de datos:** Desde la ventana de uso de datos, toca  > **Itinerancia de datos**.
    - Ingresa la marca de verificación  para activar, quita la marca de verificación para desactivar.
    - Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones en pantalla.
  - **Activar restricciones sobre el uso de datos móviles en el fondo:** Desde la ventana de uso de datos, toca  > **Restringir conexiones automática...**.
    - Ingresa la marca de verificación  para activar, quita la marca de verificación para desactivar.
    - Si aparece una confirmación, sigue las instrucciones en pantalla.
  - **Activar el permiso para la sincronización automática de las aplicaciones:** Desde la ventana de uso de datos, toca  > **Sincronización automática**.
    - Ingresa la marca de verificación  para activar, quita la marca de verificación para desactivar.

- **Activar visualización de datos móviles mediante Wi-Fi:** Desde la ventana de uso de datos, toca  > **Mostrar usó de Wi-Fi**.
  - Ingresa la marca de verificación  para activar, quita la marca de verificación para desactivar.
  - Aparece la pestaña WI-FI cuando se activa **Mostrar usó de Wi-Fi**: Toca esta pestaña para ver el uso de datos móviles para Wi-Fi.
- **Activar la restricción sobre el uso de datos móviles con Wi-Fi:** Desde la ventana de uso de datos, toca  > **Puntos de acceso móviles**.
  - Cuando ingresas una marca de verificación al lado de las redes Wi-Fi para activar, puedes establecer una restricción para que las aplicaciones no utilicen estas redes mientras están en segundo plano, y puedes configurar las aplicaciones para que te adviertan antes de utilizar estas redes para descargas grandes.

## Más configuraciones

El menú de más configuraciones te brinda acceso a más opciones inalámbricas y de red, tales como la aplicación de mensajería por defecto, VPN, redes móviles, y más.

### Modo avión

El modo avión te permite utilizar algunas de las funciones de tu teléfono (como galería, cámara o música) cuando estás en un avión o en otras áreas donde no se permite realizar o recibir llamadas ni usar datos. Cuando actives el modo avión en tu teléfono, no podrás realizar o recibir ninguna llamada ni acceder a información en línea.

Para encender o apagar el modo avión de una manera rápida:

- Pulsa y mantén presionado el **Botón encender/bloquear** y luego toca **Modo avión** en el menú de opciones del dispositivo. Siempre que el modo avión esté activado, la barra de estado mostrará el ícono .

Para encender o apagar el modo avión desde la configuración:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Más....**
2. Toca la casilla **Modo avión**. Siempre que el modo avión esté activado, la barra de estado mostrará el ícono .

## Configuración de la aplicación de SMS por defecto

Si tienes varias aplicaciones de mensajería instaladas en tu teléfono, puedes elegir la aplicación que tu teléfono utilizará para la mensajería SMS.

1. Toca  >  > Ajustes  > Más... > Aplicación de SMS predeterminada.
2. Elige una aplicación de mensajería.

## Configuraciones de enlaces y “hotspot” portátil

Las configuraciones de enlaces y “hotspot” portátiles te permiten completar las configuraciones para las funciones de enlaces y “hotspot”. Las configuraciones de enlaces permiten que tu teléfono se conecte con otro dispositivo para obtener acceso a Internet a través de Bluetooth. Las configuraciones de “hotspot” permiten que tu teléfono brinde servicios como “hotspot” de Wi-Fi.

**Importante:** El uso de las funciones de enlaces y “hotspot” requiere una suscripción adicional. Inicia sesión en tu cuenta en [espanol.boostmobile.com](http://espanol.boostmobile.com) o accede a tu cuenta por medio de Boost Zone (toca  > **Boost Zone** 

### Configurar “hotspot” móvil

1. Toca  >  > Ajustes  > Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi.
2. Toca Zona Wi-Fi portátil para activarlo. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)

**Importante:** Anota la clave (contraseña) para esta comunicación (se indica en la pantalla).

**Nota:** la mejor manera de continuar utilizando el teléfono como “hotspot” es tenerlo conectado a una fuente de alimentación.

### Conéctate a un “hotspot” móvil

1. Activa la función Wi-Fi (inalámbrico) en tu dispositivo de destino (laptop, dispositivo multimedia, etc.).
2. Busca redes de Wi-Fi desde el dispositivo y selecciona el “hotspot” de tu teléfono de la lista de redes.
  - El nombre predeterminado para el “hotspot” de tu teléfono es **[306SH]XXX**. Puedes cambiar el nombre al tocar **Configurar zona Wi-Fi** > el campo de red SSID desde la pantalla de configuraciones de “hotspot” de Wi-Fi.
3. Selecciona este teléfono y sigue las instrucciones en pantalla para ingresar la clave (proporcionada en la página de “hotspot” móviles).
  - El dispositivo está conectado por medio del “hotspot” móvil de tu teléfono.
4. Ejecuta tu navegador de Internet para confirmar que tienes conexión de Internet.

- Para cambiar las configuraciones de “hotspot” de Wi-Fi, toca **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar las configuraciones necesarias.

**Sugerencia:** Puedes cambiar la cantidad máxima de dispositivos que se pueden conectar a su “hotspot” de Wi-Fi. Toca **Conexiones máximas de hotspot de Wi-Fi**, selecciona la cantidad y toca **Aceptar**.

## Configuración de enlaces

Utiliza los enlaces para compartir la conexión a Internet de tu dispositivo con una computadora que se conecta a tu dispositivo a través de Bluetooth.

1. Toca  >  > Ajustes  > Más... > Anclaje a red y zona Wi-Fi.
2. Toca **Anclaje de Bluetooth** para activarla. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación).
  - Se encienden los enlaces y la conexión a Internet de tu teléfono se puede compartir con un dispositivo conectado.

## Configuración VPN

Desde tu teléfono, puedes agregar, configurar y administrar redes virtuales privadas (VPN) que te permitan conectarte y tener acceso a recursos dentro de una red local protegida, como tu red corporativa. Para obtener detalles sobre VPN, consulta [Redes virtuales privadas \(VPN\)](#).

### Acceder al menú de configuración VPN

- Toca  >  > Ajustes  > Más... > VPN.

## Configuración de redes móviles

Las opciones de redes móviles te permiten habilitar el acceso a datos móviles en tu teléfono, establecer el modo de red preferido, configurar el Optimizador de conexiones, y más.

1. Toca  >  > Ajustes  > Más....
2. Toca **Redes móviles** y configura tus opciones.
  - **Habilitar datos:** Cuando está activada, se puede utilizar la comunicación de datos mediante una red móvil.
  - **Tipo de red preferido:** Selecciona tu tipo de red: **CDMA + LTE/EvDo** o **CDMA sin EvDo**.
  - **Automatic Connections:** Toca **Connections Optimizer** para ayudarte a administrar y mejorar tu experiencia de datos mediante el encuentro y la conexión a las redes Wi-Fi

recordadas en tu dispositivo.

- **APN:** Toca Nuevo APN  para crear un nuevo punto de acceso.

## Transmisiones celulares

Las transmisiones celulares te permiten establecer configuraciones de alerta de emergencia. Puedes activar o desactivar alertas, como amenazas extremas, amenazas graves, alertas Amber y alerta de prueba. No puedes desactivar las alertas presidenciales.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Más...** > **Mensajes de radiodifusión**.
2. Toca la casilla de verificación al lado de cada alerta para activarlas o desactivarlas.

## Configuraciones de audio Harman/Kardon

Las configuraciones de audio harman/kardon te permiten activar la calidad de sonido mejorada con las funciones de efecto de sonido de audio harman/kardon.

1. Toca  >  > **Ajustes** .
2. Toca **Sonido Harman/Kardon** y configura tus opciones.

**Nota:** Si aparece una descripción del audio harman/kardon, sigue las instrucciones en pantalla para continuar.

- **Clari-Fi:** Establécela en ON para recuperar la información de sonido perdida durante la compresión para una calidad de sonido mejorada. Activada cuando se encuentra conectado un auricular, dispositivo Bluetooth, etc.
- **Visualizador Clari-Fi:** Establécela en ON para una visualización del efecto de sonido.
- **LiveStage:** Establécela en ON para una reproducción de sonido más impresionante.
- **Mostrar ícono en barra de estado si está activado.:** Establece si se muestra el ícono en la barra de estado cuando Clari-Fi o LiveStage están activados.
- **Ayuda:** Visualiza una descripción del efecto de sonido Harman.

## Configuración de sonido

El menú de configuración de sonido te permite controlar el audio de tu teléfono, desde los tonos y alertas hasta los tonos de marcación y notificaciones.

## Volúmenes

Establece la configuración de volumen de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Volumen** y utiliza las barras deslizables para determinar el nivel de volumen para “**Música, vídeos, juegos, y otros archivos multimedia**”, “**Tono y notificaciones**” y “**Alarms**”.
3. Toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

## Modo silencioso

Configura los ajustes del modo silencioso de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Modo silencioso** para activarlo.

## Llamada entrante

Establece la configuración de llamadas entrantes de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Llamada entrante** para configurar las opciones.
  - Toca **Tono de llamada** para seleccionar uno. A medida que tocas un tono de llamada, se reproduce una muestra.
  - Toca **Vibración** para activarla.
3. En caso de ser necesario, toca **Aceptar** para guardar la configuración.

## Notificación

Establece la configuración de notificaciones de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Notificaciones** para configurar las opciones.

- Toca **Sonidos de notificaciones** para seleccionar uno. A medida que tocas un tono de llamada, se reproduce una muestra.
  - Toca **Duración del timbre** para cambiar la duración de reproducción del sonido. Si tocas **Longitud personalizada**, puedes establecer la duración que deseas.
  - Toca **Vibración** para activarla.
3. En caso de ser necesario, toca **Aceptar** para guardar tu configuración.

## Tonos del teclado de marcación

Cuando el tono del teclado de marcación está activado, suenan tonos cuando tocas las teclas del teclado de marcación del teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Sonar al marcar número** para activarlo.

## Sonidos de la respuesta táctil

Cuando los sonidos de la respuesta táctil están activados, suenan tonos cuando tocas la pantalla para realizar selecciones.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Sonar al tocar** para activarlo.

## Sonido de bloqueo de pantalla

Cuando el sonido de bloqueo de pantalla está activado, suenan tonos cuando bloqueas o desbloqueas la pantalla.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Sonido en pantalla de bloqueo** para activarlo.

## Vibrar al tocar

Cuando vibrar al tocar está activado, el teléfono vibra cuando tocas la pantalla.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Sonido**.
2. Toca **Vibrar al tocar** para activarlo.

# Configuración de la pantalla

El menú de configuración de la pantalla de tu teléfono no sólo te ayuda a ver lo que quieras, sino que también te ayuda a aumentar la vida de la batería.

## Brillo

La configuración de brillo ajusta el brillo de tu pantalla para acomodarse a tus alrededores.

1. Toca  >  > Ajustes  > Pantalla.
2. Toca **Brillo** y configura tus opciones.
  - Toca la casilla de verificación al lado de **Brillo automático** para permitir que el teléfono ajuste el brillo de manera automática.
  - Para establecer un nivel de brillo personalizado, desmarca la casilla de verificación de brillo automático y luego toca y arrastra la barra deslizable para ajustar el brillo.
3. Toca **Aceptar** para guardar la configuración.

## Fondo de pantalla

La configuración del fondo de pantalla te permite personalizar el fondo de pantalla de tu teléfono. Elige de fondos de pantalla precargados o selecciona una imagen que hayas descargado o tomado con la cámara.

1. Toca  >  > Ajustes  > Pantalla > Fondo de pantalla.
2. Selecciona un fondo de pantalla que deseas establecer y toca **Establecer fondo de pantalla/SET WALLPAPER**. Para obtener detalles, consulta [Cambiar el fondo de pantalla](#).

## Efecto sin marco

La configuración de efecto sin marco te permite establecer el efecto que aparece en los bordes de la pantalla cuando esta se enciende.

1. Toca  >  > Ajustes  > Pantalla.
2. Toca **Efecto sin marco** y establece tus configuraciones.
  - **Luz de pantalla encendida:** Elige un efecto del borde de pantalla de **Fluir**, **Ambiente**, **Difusión**, u **OFF**.
  - **Alarma parpadeante:** Cuando está activado, el efecto del borde de pantalla se encuentra

activo durante una alarma.

- **Al iniciar la carga:** Cuando está activado, el efecto del borde de pantalla se activa cuando comienza la carga.

## Modo de pantalla

Las opciones modo de pantalla te permiten establecer el color o tono de la pantalla.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Modo de visualización** y selecciona las opciones.
  - **Estándar:** Hermoso modo con colores armónicos.
  - **Dinámico:** Modo de color nítido que presenta imágenes vibrantes y videos potentes.
  - **Natural:** Modo de color auténtico apropiado para las compras por Internet.

## Bloquear la pantalla durante una llamada

Cuando bloquear la pantalla durante una llamada está activado, la pantalla se bloquea durante las llamadas.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Bloquear la pantalla durante la llamada** para activarlo.

## Pantalla encendida/apagada por movimiento

La configuración de pantalla encendida/apagada por movimiento te permite configurar la pantalla para que se encienda/apague según el movimiento o funcionamiento del teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Pantalla on/off con movimiento** y configura las opciones.
  - **Deslizar ON:** Cuando está activado, puedes deslizar la pantalla cuando está apagada para encenderla.
  - **Sacudir OFF:** Cuando está activado, puedes agitar el teléfono hacia la izquierda y la derecha dos veces para apagar la pantalla.
  - **Mantener iluminación:** Para activar esta función, toca **Mantener iluminación** > **Mantener iluminación** y selecciona **ON (Notificar)** u **ON (No notificar)**. Cuando está activada, la pantalla no se apaga mientras sostienes tu teléfono. Para **ON (Notificar)**,

aparece un icono  en la barra de estado para indicar que esta función está activada. El icono no aparece para **ON (No notificar)**. Cuando **Apagar al colocar sobre una mesa** está seleccionada, la pantalla se apaga cuando se ubica el teléfono en posición horizontal.

## Rotación automática de pantalla

Cuando la rotación automática de pantalla está activada, la pantalla cambia de orientación de manera automática cuando rotas el teléfono. Consulta “**Rotar**” en [Navegación con pantalla táctil](#).

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Girar pantalla automáticamente** para activarla.

## Reposo

La configuración de reposo te permite cambiar el tiempo hasta que la pantalla se apaga.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Suspender después de** y selecciona el tiempo hasta que la pantalla se apaga.

## Ensueño

La configuración de ensueño controla lo que la pantalla muestra cuando el teléfono está conectado o mientras se carga. Puedes elegir mostrar una pantalla de colores o mostrar fotografías almacenadas en tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Salvapantallas**.
2. Toca la barra deslizable al lado de **Salvapantallas** para que la opción sea **Si** u **NO**. Cuando está encendida, puedes configurar estas opciones.
  - **Colores:** Toca el selector para activar la visualización de una pantalla colorida.
  - **Google Fotos:** Muestra imágenes desde las fotografías de Google. Luego de activar esta opción, toca  para elegir las imágenes que se mostrarán.
  - **Marco de fotos:** Muestra imágenes en un marco de fotografías. Luego de activar esta opción, toca  para elegir las imágenes que se mostrarán.
  - **Tabla de fotos:** Muestra imágenes en una tabla de fotografías. Luego de activar esta opción, toca  para elegir las imágenes que se mostrarán.
  - Toca **INICIAR AHORA** para alternar a una pantalla de ensueño.
  - Toca **CUÁNDΟ ACTIVARLO** para elegir cuándo se mostrará la pantalla de ensueño.

## Tamaño de fuente

La configuración de tamaño de fuente te permite establecer el tamaño de fuente para todo el texto que se muestra en la pantalla.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Tamaño de fuente** y luego selecciona un tamaño de fuente.

## Fundido de pantalla

Puedes visualizar el contenido de la pantalla de tu teléfono en la pantalla de otro dispositivo (función de espejo). Te permite disfrutar las fotos y videos que se encuentran en tu teléfono en una pantalla más grande de una televisión o un dispositivo similar. Tu teléfono se conecta a los dispositivos cercanos compatibles con conexión directa a Wi-Fi por medio de Wi-Fi sin necesidad de enviarla a través de un punto de acceso.

Según la aplicación, es posible que no puedas visualizar la pantalla en un dispositivo conectado.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Pantalla**.
2. Toca **Pantalla de Cast**. Se abre el menú de los dispositivos cercanos.
3. Toca  > **Habilitar pantalla inalámbrica**. (Habilitado cuando se ingresa la marca de verificación.)
4. Selecciona y toca el nombre del dispositivo al que deseas conectarte. Tu teléfono se conecta al dispositivo seleccionado.

## Configuración Clip Now

El menú de configuración Clip Now te permite activar Clip Now y verificar las instrucciones de uso. Para obtener más información sobre Clip Now, consulta [Clip Now](#).

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Clip Now**.
2. Toca **Clip Now** para activarlo.
  - Toca **Ayuda** para ver las instrucciones para Clip Now.

## Configuración de almacenamiento

El menú de configuración de almacenamiento te permite administrar el almacenamiento interno en tu teléfono y te ofrece opciones para tu tarjeta microSD.

## Memoria del teléfono

El menú de almacenamiento interno te permite visualizar la capacidad de almacenamiento interno y el espacio disponible de tu teléfono.

- Toca  >  > **Ajustes**  > **Almacenamiento**.
  - Visualiza el espacio total de almacenamiento en la memoria de tu teléfono y el espacio en uso por funciones específicas.
  - Toca una categoría detallada para obtener más información.

## Tarjeta microSD

Las opciones de tarjeta microSD te permiten visualizar el tamaño y el espacio disponible de la tarjeta, quitar la tarjeta para una extracción segura del teléfono y formatear (borrar) la tarjeta microSD. Para obtener detalles, consulta [Formatear la tarjeta microSD](#) y [Desmontar la tarjeta microSD](#).

## Configuración de la conexión USB

El menú de configuración de la conexión USB te permite seleccionar el método por el cual tu teléfono intercambia datos cuando conectas tu teléfono a tu computadora.

1. Toca  >  > **Ajustes** .
2. Toca **Conexión USB a ordenador** y selecciona las opciones.
  - **Solo carga:** Sólo recargar después de conectar.
  - **Dispositivo multimedia (MTP):** Transfiere archivos entre tu teléfono y tu computadora, tales como imágenes, videos y música.
  - **Cámara (PTP):** Transfiere archivos de imágenes y videos entre tu teléfono y tu computadora.
  - **Almacenamiento masivo USB (UMS):** Intercambia datos con una computadora mediante el uso de tu teléfono como un dispositivo de almacenamiento externo.

## Configuración de batería

Puedes controlar el uso de la batería de tu teléfono a través de este menú de configuración. También puedes ver qué funciones consumen la carga de tu batería y en qué porcentaje.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Batería**.
2. Visualiza las estadísticas del uso de la batería de tu teléfono.
3. Para más detalles y opciones de configuración, toca una categoría de uso.

## Configuración de aplicaciones

Puedes verificar las aplicaciones instaladas y en ejecución.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
2. Toca los elementos para ver los detalles: **DESCARGADAS**, **EN EJECUCIÓN**, o **TODAS**.
  - Según la aplicación y su localización, puedes forzar el cierre de la aplicación, desinstalar o desactivar la aplicación, limpiar el caché y los datos, y más.
  - Puedes cambiar de qué manera se ordenan las aplicaciones si tocas  > **Ordenar por tamaño/Ordenar por nombre**.
  - Puedes quitar la desactivación de las aplicaciones, restricciones de permisos, etc. al mismo tiempo para todas las aplicaciones si tocas  > **Restablecer preferencias** > **Restablecer aplicaciones**.

## Servicios de localización

El menú de configuración de tus servicios de localización te permite seleccionar la manera en que tu teléfono determina su ubicación (mediante la red inalámbrica, satélites GPS, ambos o ninguno).

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Ubicación**.
2. Toca la barra deslizable al lado de **Ubicación** para encenderlo y establecer tus configuraciones.
  - Toca **Modo** para seleccionar un método de localización: **Alta precisión**, **Ahorro de batería**, o **Solo en dispositivo**. Activa **Accelerated location** para utilizar el hardware de localización acelerada Qualcomm IZat.
  - **SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTES** muestra las aplicaciones que han solicitado la ubicación de tu teléfono de manera reciente.
  - **SERVICIOS DE UBICACIÓN** te deja que le permitas a Google usar la información de ubicación de tu teléfono y el historial de ubicación.

# Configuración de seguridad

Los menús de configuración de seguridad te permiten establecer opciones de seguridad de pantalla, opciones de cifrado, visibilidad de contraseñas, configuración del administrador y opciones de almacenamiento de credenciales.

## Bloqueo de pantalla

Las configuraciones de bloqueo de pantalla te permiten establecer tu bloqueo de pantalla. Puedes elegir un PIN, patrón u otro método para bloquear tu pantalla.

1. Toca  >  > Ajustes  > Seguridad.
2. Toca **Bloqueo de pantalla** y establece la configuración de bloqueo de pantalla. Para obtener detalles sobre el bloqueo de pantalla, consulta [Configuración del bloqueo de pantalla](#).

## Mejorar el reconocimiento facial

Puedes capturar tu rostro en diferentes condiciones para mejorar la capacidad de emparejamiento por rostro. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por desbloqueo por rostro.

1. Toca  >  > Ajustes  > Seguridad.
2. Toca **Mejorar el reconocimiento facial**.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Reconocimiento facial

Debes parpadear al desbloquear la pantalla con la configuración desbloquear por rostro. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por desbloqueo por rostro.

1. Toca  >  > Ajustes  > Seguridad.
2. Toca **Reconocimiento facial** para activarlo.
3. Parpadea al desbloquear la pantalla con la configuración desbloquear por rostro.

## Mostrar el Patrón Dibujado

Cuando tienes configurado un patrón de bloqueo de pantalla, puedes elegir si el patrón es visible brevemente mientras lo dibujas en la pantalla de bloqueo. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por patrón.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Mostrar el patrón dibujado** para activarla.

## Bloquear Automáticamente

Cuando tienes configurado un bloqueo de pantalla, puedes elegir un período de tiempo para bloquear la pantalla de manera automática después de que esta se apaga o elegir que la pantalla se bloquee de manera inmediata cuando se apaga. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por patrón o por PIN/contraseña o por desbloqueo por rostro.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Bloquear automáticamente** y selecciona la duración.

## Bloquear al Encender

Si presionas la tecla Power, se bloquea la pantalla de inmediato. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por patrón o por PIN/contraseña o por desbloqueo por rostro.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Bloquear al encender** para activarla.

## Habilitar Widgets

Activa varios widgets en tu pantalla de bloqueo. Esta opción se encuentra disponible cuando está configurado el bloqueo de pantalla por deslizamiento, patrón o por PIN/contraseña o por desbloqueo por rostro.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Habilitar widgets** para activarla.

## Información del propietario

La información del propietario te permite mostrar tu información en la pantalla de bloqueo.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Información del propietario**.

## Cifrar teléfono

La configuración de cifrar teléfono te permite cifrar todos los datos en tu teléfono, tales como tus cuentas, configuraciones, aplicaciones descargadas, etc. Antes debes establecer un PIN o contraseña. El cifrado puede tomar una hora o más para completarse.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Encriptar teléfono**.
2. Toca **Encriptar teléfono**, ingresa un PIN o contraseña que hayas establecido, y luego toca **Siguiente** > **Encriptar teléfono**.
  - El cifrado del teléfono se atenúa si el teléfono no está conectado al cargador.
3. Comienza el cifrado y luego se reinicia el teléfono.

## Cifrar microSD

La configuración de cifrado de microSD te permite cifrar todos los datos en tu tarjeta microSD. Antes debes establecer un PIN o contraseña. El cifrado puede tomar una hora o más para completarse.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Cifrar SD**.
3. Después de que aparece una alerta sobre que todos los datos se eliminarán, toca **Aceptar**.
4. Toca **Borrar tarjeta SD**, ingresa un PIN o contraseña que hayas establecido, y luego toca **Siguiente**.
5. Toca **Borrar todo**. Luego se cifran los datos guardados en la tarjeta microSD y no se puede ver el contenido de la tarjeta microSD en otro dispositivo.

## Hacer que las contraseñas sean visibles

Usa la configuración para hacer que las contraseñas sean visibles para mostrar brevemente los caracteres de una contraseña mientras los ingresas en los campos de contraseñas.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Mostrar las contraseñas** para mostrar u ocultar contraseñas mientras las ingresas.

## Administrador del dispositivo

La configuración de administrador del dispositivo te permite ver o desactivar los administradores del dispositivo.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Administradores de dispositivos** y luego toca una opción para activarlo o desactivarlo.

## Fuentes desconocidas

La configuración de fuentes desconocidas permite o no la instalación de aplicaciones de fuentes que no sean las de Google Play Store.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Orígenes desconocidos** para activarla.

## Verificar aplicaciones

La configuración de verificar aplicaciones activa o desactiva una advertencia antes de instalar aplicaciones que pueden dañar tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Verificar aplicaciones** para activarla.

## Tipo de almacenamiento

Puedes ver el tipo de credenciales almacenadas.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Verifica el tipo de almacenamiento que se muestra en **Tipo de almacenamiento**.

## Credenciales confiables

Puedes verificar los certificados CA de confianza que hayas instalado.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad**.
2. Toca **Certificados de confianza** para ver los certificados de confianza.

## Instalar desde microSD

Puedes instalar certificados cifrados desde una tarjeta microSD instalada.

1. Toca  >  > Ajustes  > Seguridad.
2. Toca Instalar desde la tarjeta SD para instalar certificados desde tu tarjeta microSD.

## Borrar credenciales

Puedes borrar todas las credenciales almacenadas y restablecer la contraseña de almacenamiento de credenciales.

1. Toca  >  > Ajustes  > Seguridad.
2. Toca Eliminar certificados para eliminar todos los certificados almacenados.

## Configuración del bloqueo de pantalla

El menú de configuración de bloqueo de pantalla te permite determinar el método para desbloquear tu teléfono, personalizar las opciones de bloqueo de pantalla, determinar si mostrar consejos emergentes para desbloquear el teléfono o no, e ingresar tu información de propietario para que se muestre en la pantalla de bloqueo.

**Importante:** Ten en cuenta que si olvidas en patrón/PIN/contraseña para desbloquear la pantalla, no podrás desbloquear la pantalla.

### Bloqueo de pantalla

Puedes aumentar la seguridad de tu teléfono mediante la creación de un bloqueo de pantalla. Cuando esté habilitado, debes dibujar el patrón de desbloqueo correcto en la pantalla, ingresar el PIN correcto o ingresar la contraseña correcta para desbloquear las teclas y pantalla táctil de control del teléfono.

Las opciones de bloqueo de pantalla disponibles, en orden desde la mínima a la máxima seguridad, son las siguientes:

- Sin seguridad
- Deslizar
- Desbloqueo por rostro
- Patrón
- PIN
- Contraseña

**Importante:** Para proteger tu teléfono y datos del acceso no autorizado, se recomienda que uses el mayor nivel de seguridad disponible (protección con contraseña). También es recomendable cambiar tu contraseña con frecuencia para asegurar la seguridad de tu teléfono y datos personales.

Para usar el deslizamiento horizontal para desbloquear la pantalla:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.

2. Toca **Deslizar** para guardar la configuración.

Para usar el desbloqueo por rostro:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.

2. Toca **Desbloqueo facial**.

3. Toca **Configurar** después de verificar las precauciones que aparecen en la pantalla.

4. Toca **Continuar**.

5. Ajusta tu rostro en el marco.

6. Después de visualizar “Se ha capturado la cara.”, toca **Continuar**.

7. Toca un método de desbloqueo de respaldo en caso de que tu teléfono no pueda reconocer tu rostro.

- Para el **Patrón**, sigue las instrucciones que se describen en “Uso de patrón de desbloqueo de pantalla” a continuación.

- Para el **PIN**, sigue las instrucciones que se describen en “Uso de PIN de desbloqueo de pantalla” a continuación.

8. Toca **Aceptar**.

Para usar un patrón de desbloqueo de pantalla:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.

2. Toca **Patrón**.

3. Dibuja el patrón de desbloqueo en la pantalla mediante la conexión de al menos cuatro puntos en dirección vertical, horizontal o diagonal. Levanta el dedo de la pantalla cuando hayas terminado.

4. El teléfono graba el patrón. Toca **Seguir**.

5. Cuando se solicite, dibuja el patrón de desbloqueo de pantalla nuevamente y toca **Confirmar**.

**Nota:** Quita la marca de la casilla de verificación **Mostrar el patrón dibujado** si no deseas que el patrón de desbloqueo se muestre en la pantalla cuando lo dibujes.

**Nota:** Para cambiar el patrón de desbloqueo de pantalla, toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.

**Nota:** Si dibujas un patrón incorrecto cinco veces sucesivamente para desbloquear la pantalla mientras se encuentra activada una cuenta de Google, tu teléfono determina que has olvidado el patrón y aparece un aviso. Toca el aviso e inicia sesión en la cuenta de Google para desbloquear la pantalla.

Para usar un PIN de desbloqueo de pantalla:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **PIN**.
3. Ingresa un PIN, toca **Continuar**, ingresa tu PIN nuevamente y toca **Aceptar** para guardar la configuración.

Si no ingresas el PIN correcto en la pantalla después de cinco intentos, deberás esperar 30 segundos antes de que puedas volver a intentarlo.

Para usar una contraseña de desbloqueo de pantalla:

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Toca **Contraseña**.
3. Ingresa una contraseña, toca **Continuar**, vuelve a ingresar tu contraseña y toca **Aceptar** para guardar la configuración.

Si no ingresas la contraseña correcta después de cinco intentos, deberás esperar 30 segundos antes de que puedas volver a intentarlo.

**Importante:** Para proteger tu teléfono y datos del acceso no autorizado, se recomienda que uses el bloqueo con contraseña (la mayor seguridad). También es recomendable cambiar tu contraseña con frecuencia para asegurar la seguridad de tu teléfono y datos personales.

### Desactivar el bloqueo de pantalla

Sigue las instrucciones que aparecen a continuación para desactivar tu bloqueo de pantalla actual.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Seguridad** > **Bloqueo de pantalla**.
2. Dibuja tu patrón de desbloqueo de pantalla, ingresa tu PIN o ingresa tu contraseña.
3. Toca **Sin seguridad**.

## Configuración de idioma y entrada

El menú de configuración de idioma y entrada de tu teléfono te permite seleccionar un idioma para los menús y teclados del teléfono, seleccionar y configurar los ajustes del teclado, configurar la entrada de habla y establecer las opciones del mouse/trackpad de tu teléfono.

### Configuración de idioma

El menú de configuración de idioma y entrada te permite seleccionar un idioma en pantalla.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Idioma** y luego toca un idioma disponible (**English** o **Español**).

## Configuración del corrector ortográfico

La configuración del corrector ortográfico te permite activar un corrector ortográfico cuando escribes palabras. Puedes elegir el idioma para la corrección ortográfica.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Corrector ortográfico** para activar el corrector ortográfico.
3. Toca  para configurar las opciones del corrector ortográfico.

## Diccionario personal

La configuración del diccionario personal te permite agregar palabras en el diccionario personal.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Diccionario personal** y luego toca **Añadir**  para ingresar una palabra.

## Preestablecida

La configuración preestablecida te permite seleccionar y configurar el método de entrada por defecto que utilizarás cuando accedas al teclado.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Predeterminado** para seleccionar el método de entrada por defecto.

## Configuración de teclado de Google

La configuración de teclado de Google te permite activar o desactivar el teclado de Google y establecer diferentes opciones de teclado, incluido el idioma de entrada, las mayúsculas automáticas, la corrección automática, etc.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Teclado de Google** para activar el teclado de Google.
3. Toca  para configurar tus opciones de teclado de Google.

- **Idiomas de introducción:** Desmarca la casilla de verificación al lado de **Usar idioma del sistema** para seleccionar otros idiomas para los menús y el teclado de tu teléfono.

- **GENERAL**

- **Mayúsculas automáticas:** Cuando está activada, la primera palabra de las oraciones se muestra en mayúsculas de manera automática.
- **Vibrar al pulsar tecla:** Cuando está activada, el teléfono vibra cuando tocas el teclado.
- **Sonar al pulsar tecla:** Cuando está activada, el teléfono reproduce sonidos cuando tocas el teclado.
- **Ampliar al pulsar tecla:** Muestra el carácter sobre la tecla cuando escribes.
- **Tecla de entrada de voz:** Cuando está activada, se muestra una tecla de entrada de voz en tu teclado.

- **CORRECCIÓN ORTOGRÁFICA**

- **Diccionario personal:** Puedes agregar palabras nuevas en el diccionario personal.
- **Diccionarios complementarios:** Puedes agregar diccionarios para otros idiomas si los instalas.
- **Bloquear palabras ofensivas:** Cuando está activada, no se muestran las palabras que muchas personas encuentran ofensivas.
- **Autocorrección:** Cuando está activada, el teléfono corrige los errores ortográficos de manera automática cuando presionas la barra espaciadora o los signos de puntuación.
- **Sugerencias de correcciones:** Selecciona si aparece una vista previa de la letra seleccionada. Elige **Mostrar siempre**, **Mostrar en modo vertical** o **Ocultar siempre**.
- **Sugerencias personalizadas:** Usa datos de otras aplicaciones y servicios de Google para mejorar las sugerencias del teclado.

- **ESCRITURA GESTUAL**

- **Habilitar escritura gestual:** Cuando está activada, puedes ingresar palabras dibujando un camino de letra en letra en un movimiento continuo.
- **Vista previa dinámica flotante:** Cuando está activada, sugiere palabras mientras realizas gestos.
- **Mostrar recorrido del gesto:** Muestra el rastro de cada palabra hasta que comienzas la siguiente.
- **Gestos con tecla Espacio:** Ingresa espacios deslizando tu dedo sobre la barra espaciadora.

- **OTRAS OPCIONES**

- **Sugerir siguiente palabra:** Utiliza la palabra anterior para realizar sugerencias.
- **Ajustes avanzados:** Establece configuraciones más detalladas.
- **Danos tu opinión:** Envía tus comentarios a Google.
- **Acerca del teclado de Google:** Comprueba la versión del teclado de Google.

## Configuración de Swype

La configuración de teclado Swype te permite activar o desactivar el teclado Swype y establecer diferentes opciones, incluido el tema, idiomas, gestos, etc.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Swype** para activarla.
3. Toca  para configurar las opciones de Swype.
  - **Opciones:** Configura las opciones de Swype.
    - **Vibración del tecl.:** Cuando está activada, el teléfono vibra cuando tocas Swype.
    - **Sonido al tocar la tecla:** Cuando está activada, el teléfono reproduce sonidos cuando tocas Swype.
    - **Emerge al tocar la tecla:** Cuando está activada, se muestran brevemente los caracteres a medida que tocas las teclas.
    - **Demora de pulsación prolongada:** Ajusta la cantidad de tiempo que necesitas para seleccionar caracteres alternativos durante una pulsación larga.
    - **Mostrar trayecto completo:** Cuando está activada, Swype muestra el rastro de cada palabra hasta que comienzas la siguiente.
    - **Corrección automática:** Cuando está activada, el teléfono corrige los errores ortográficos de manera automática cuando presionas la barra espaciadora o los signos de puntuación.
    - **Mayús. automáticas:** Cuando está activada, Swype muestra en mayúsculas la primera palabra de las oraciones de manera automática.
    - **Espaciado automático:** Cuando está activada, Swype inserta espacios de manera automática entre las palabras a medida que las completas.
    - **Predicción de la siguiente palabra:** Cuando está activada, Swype predice la siguiente palabra sobre la base de la palabra anterior.
    - **Habilitar voz:** Cuando está activada, se muestra una tecla de entrada de voz en el teclado Swype.

- **Habilitar escritura a mano:** Cuando está activada, el gesto que realizas se reconoce como un carácter. Para utilizar la escritura a mano, en el teclado Swype, toca y mantén presionado  y vuelve a tocar .

- **Temas**

- **[Nombre de tema]:** Selecciona un tema del teclado. La imagen de pantalla preestablecida es Clásico.
- **Teclado horizontal:** Selecciona el tamaño y la localización en pantalla de tu teclado. Elige **Pantalla completa**, **Mini a la izquierda**, **Mini a la derecha**, o **Dividido**.
- **Altura del teclado:** Elige la altura de tu teclado en las orientaciones de retrato o apaisada.
- **Tam. fuente lista selec. de pal.:** Aumenta o disminuye el tamaño de fuente del texto en la lista de elección de palabra.

- **Mis palabras:** Elige las opciones para personalizar Swype sobre la base de tus entradas de texto.

- **Copia de seguridad y sincronización:** Usa Swype Connect para realizar una copia de seguridad de tus palabras.
- **Diccionario dinámico:** Cuando está activado, Swype se actualizará de manera automática con palabras populares nuevas.
- **Integrar a Redes Sociales:** Inicia sesión en tus sitios de redes sociales favoritos para utilizar las entradas de estos para actualizar Swype.
- **Cambiar el comportamiento del diccionario:** Selecciona si quieras que las palabras se agreguen automáticamente al diccionario o si quieras confirmarlas antes de que se agreguen.
- **Editar mi diccionario:** Modifica palabras agregadas a Swype.
- **Borrar los datos de idioma.:** Elimina todas las palabras que hayas agregado al diccionario de Swype.
- **Aportar datos de uso:** Permite que Nuance recolecte datos de uso para proporcionar una mejor predicción de texto.
- **Datos de telefonía móvil:** Cuando está activado, Swype puede utilizar la conexión de tu teléfono a la red de datos inalámbrica para realizar actualizaciones, descargas de idiomas, y otras funciones de Swype Connect.

- **Idiomas:** Elige los idiomas actuales para Swype y descarga nuevos idiomas para utilizar con Swype.
- **Gestos:** Aprende sobre atajos que puedes usar en el teclado para realizar tareas comunes de manera rápida.
- **Ayuda:** Aprende cómo utilizar Swype.

- **Cómo Swypear:** Aprende cómo utilizar Swype.
  - **Mostrar consejos útiles:** Cuando está activada, se muestran sugerencias en la pantalla a medida que ingresas texto.
  - **Versión:** Comprueba la nueva versión de Swype.
- **Actualizaciones:** Verifica si existen actualizaciones para Swype.

## Configuración de escritura por voz de Google

La configuración de escritura por voz de Google te permite activar o desactivar la escritura por voz de Google y configurar diferentes opciones.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Dictado por voz de Google** para activar la escritura por voz de Google.
3. Toca  para configurar tus opciones de escritura por voz de Google.
  - **Elegir idiomas de introducción:** Limpia la casilla de verificación al lado de **Automático** para seleccionar otros idiomas para tu escritura por voz.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** Cuando está activada, no se muestran las palabras que muchas personas encuentran ofensivas.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** Comprueba y administra idiomas descargados.

## Configuración de la búsqueda por voz

La configuración de la búsqueda por voz te permite decirle al teléfono qué buscar, luego de lo cual el teléfono comienza una búsqueda en Google basada en lo que has dicho.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Idioma e introducción de texto**.
2. Toca **Búsqueda por voz** para configurar las opciones.
  - **Idioma:** Elige un idioma para la búsqueda por voz.
  - **Salida de voz:** Elige opciones para la salida de voz.
  - **Bloquear palabras ofensivas:** Cuando está activada, no se muestran las palabras que algunas personas pueden encontrar ofensivas en los resultados de las búsquedas por voz de Google.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión:** Comprueba y administra idiomas descargados.
  - **Reconocimiento personalizado:** Cuando está activado, mejora la precisión del

reconocimiento de la voz.

- **Auriculares Bluetooth:** Graba audio a través de un auricular Bluetooth opcional (no incluido) que se empareja con tu teléfono.

## Configuración de salida de texto a voz

Las configuraciones de salida de texto a voz proporcionan una lectura audible del texto, por ejemplo, los contenidos de los mensajes de texto y la identificación de llamadas para las llamadas entrantes.

1. Toca  >  > Ajustes  > Idioma e introducción de texto.
2. Toca **Síntesis de voz** para configurar las opciones.
  - **MOTOR PREFERIDO:** Toca  al lado de **Síntesis de Google** para configurar las opciones.
  - **Velocidad de la voz:** Elige una velocidad para las lecturas de texto.
  - **Escuchar un ejemplo:** Reproduce un ejemplo de voz utilizado para las lecturas.
  - **Estado de idioma predeterminado:** Verifica el estado del idioma actual seleccionado.

## Velocidad del puntero

La configuración de velocidad del puntero te permite ajustar la velocidad del puntero cuando utilizas tu dedo para ingresar texto.

1. Toca  >  > Ajustes  > Idioma e introducción de texto > Velocidad del puntero.
2. Arrastra la barra deslizable para ajustar la velocidad del puntero y luego toca **Aceptar**.

## Guardar copia de seguridad y restablecer el teléfono

El menú Copia de seguridad de tu teléfono te permite guardar copias de seguridad de los datos y configuraciones de tu teléfono en los servidores de Google antes de restablecer los valores predeterminados de tu teléfono. Restablecer los valores predeterminados elimina todos los datos del almacenamiento de aplicaciones del teléfono, que incluyen:

- Tu cuenta de Google
- Los ajustes y los datos de aplicaciones y del sistema
- Las aplicaciones descargadas

- Algunas aplicaciones preinstaladas
- Música
- Fotos
- Otros datos de usuario

## Copia de seguridad y restablecimiento

Para establecer tus opciones de copias de seguridad y restablecimiento:

1. Toca  >  > Ajustes  > Copia de seguridad.
2. Selecciona tus opciones de copias de seguridad y restablecimiento.
  - **Copia mis datos:** Esta opción te permite crear copias de seguridad de tus datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otras configuraciones de servidores de Google.
  - **Cuenta de copia de seguridad:** Selecciona una cuenta de Google para guardar las copias de seguridad de tu teléfono.
  - **Restauración automática:** Esta opción te permite guardar configuraciones y datos cuando se instale nuevamente una aplicación, luego de la restauración de los valores predeterminados.

## Restablecer valores predeterminados

**Sugerencia:** Antes de restablecer los valores predeterminados en tu teléfono, seguramente quieras retirar la tarjeta microSD para evitar la pérdida de los datos que tengas guardados en ella. Toca  >  > Ajustes  > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD > Aceptar para guardar tu configuración.

1. Toca  >  > Ajustes  > Copia de seguridad.
2. Toca Restablecer datos de fábrica.
3. Lee la página de restablecimiento de toda la información y toca Restablecer teléfono.
4. Toca Borrar todo. Tu teléfono se apagará y reiniciará por sí solo y este proceso puede tomar hasta 10 minutos.

Una vez que hayas restaurado los valores, ejecutará los procesos de activación de manos libres y actualización. Cuando haya terminado, verás la pantalla de bienvenida y las pantallas de configuración. Consulta [Completar las pantallas de configuración](#) para comenzar nuevamente.

## Cuentas

El menú de configuración de cuentas te permite agregar y administrar todas tus cuentas de correo electrónico, redes sociales y el intercambio de imágenes y videos.

## Configurar una cuenta nueva

1. Toca  >  > Ajustes  > Añadir cuenta.
2. Toca un tipo de cuenta.
  - Correo electrónico, Google y Microsoft Exchange ActiveSync.
3. Sigue las instrucciones en pantalla para agregar la información de cuenta necesaria.
  - Según el tipo de cuenta, es posible que debas ingresar una dirección de correo electrónico o dirección de usuario, contraseña, nombre de dominio u otra información. Para cuentas corporativas de sincronización, ponte en contacto con tu administrador del servidor para determinar qué información necesitarás.

## Administrar cuentas existentes

1. Toca  >  > Ajustes  > [tipo de cuenta].
2. Selecciona tu configuración de cuenta y luego actualiza las configuraciones que deseas cambiar.
  - Toca tu nombre de cuenta y toca  > Eliminar cuenta para eliminar la cuenta de tu teléfono.

## Configuración de fecha y hora

Usa el menú de configuración de fecha y hora para usar automáticamente la fecha y la hora provista por la red o para configurar estos valores de forma manual, como así también para seleccionar las opciones de formato de fecha y hora.

1. Toca  >  > Ajustes .
2. Toca **Fecha y hora** y establece tus configuraciones.
  - **Fecha y hora automáticas:** Configura la fecha y la hora de manera automática a través de la red inalámbrica conectada.
  - **Zona horaria automática:** Configura la zona horaria de manera automática a través de la red inalámbrica conectada.
  - **Establecer fecha:** Configura la fecha de manera manual (sólo disponible cuando la opción **Fecha y hora automáticas** está desactivada).
  - **Establecer hora:** Configura la hora de manera manual (sólo disponible cuando la opción **Fecha y hora automáticas** está desactivada).
  - **Seleccionar zona horaria:** Configura la zona horaria de manera manual (sólo disponible

cuento la opción **Zona horaria automática** está desactivada).

- **Formato de 24 horas:** Activa o desactiva el formato de 24 horas.
- **Formato de fecha:** Configura el formato de visualización de la fecha.

## Configuración de accesibilidad

El menú de accesibilidad te permite activar y administrar las aplicaciones relacionadas con la accesibilidad.

1. Toca  >  > **Ajustes** .

2. Toca **Accesibilidad** y establece tus configuraciones.

- **TalkBack:** Toca la barra deslizable al lado de **TalkBack** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está encendido, el teléfono anuncia los resultados de las acciones, tales como la ejecución de una aplicación y eventos tales como las notificaciones.
- **Subtítulos:** Toca la barra deslizable al lado de **Subtítulos** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está encendido, puedes configurar subtítulos y especificar opciones (idioma, texto y estilo) para los subtítulos.
- **Gestos de ampliación:** Toca la barra deslizable al lado de **Gestos de ampliación** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está encendido, puedes controlar si tu teléfono reconoce los gestos para realizar una vista panorámica y acercar o alejar mediante el toque triple de la pantalla.
- **Texto grande:** Cuando está activado, el tamaño del texto es grande.
- **Botón encendido cuelga:** Cuando está activado, puedes utilizar el **Botón encender/bloquear** para finalizar las llamadas.
- **Girar pantalla automáticamente:** Cuando está activada, la pantalla cambia de orientación de manera automática cuando rotas el teléfono.
- **Dicir contraseñas:** Cuando está activado, el teléfono lee las contraseñas a medida que se ingresan.
- **Acceso directo a accesibilidad:** Toca la barra deslizable al lado de **Acceso directo a accesibilidad** para que la opción sea **Sí** u **NO**. Cuando está activado, puedes controlar si tu teléfono reconoce un gesto para activar de manera rápida las funciones de accesibilidad. Para utilizar el gesto, presiona y mantienes presionada el **Botón encender/bloquear** hasta que escuches un sonido o sientas una vibración, luego toca y mantienes dos dedos en la pantalla hasta que escuches una confirmación de audio.
- **Audífono:** Cuando está activada, la opción de asistencias auditivas ajusta las configuraciones de tu teléfono para mejorar la compatibilidad con audífonos.

- **Síntesis de voz:** puedes configurar las opciones para convertir el texto a voz. Para más información, consulta [Configuración de salida de texto a voz](#).
- **Retraso pulsación prolongada:** Puedes elegir cuánto tiempo espera tu teléfono cuando mantienes tu dedo sobre la pantalla antes de continuar con la acción de tocar y mantener presionado. Toca **Retraso pulsación prolongada** y selecciona **Corto**, **Medio**, o **Largo**.
- **Alertas persistentes:** Cuando está activado, las alertas suenan de manera repetida cuando existen notificaciones sin leer para ciertas aplicaciones. Puedes elegir el intervalo de repetición o seleccionar las aplicaciones.

## Impresión

La ventana de impresión establece las configuraciones para la impresión por la nube, etc.

1. Toca  >  > **Ajustes** .
2. Toca **Impresión**. Aparece la ventana de Impresión.
3. Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla.

## Activar este dispositivo

El menú de activación de este dispositivo te permite activar un teléfono nuevo o usar opciones de autoservicio adicionales, como la verificación del estado de un teléfono en servicio.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Activar dispositivo**.
2. Sigue los mensajes en pantalla para activar tu teléfono o revisar tu resumen.

## Actualización del sistema

El menú de actualización del sistema te permite actualizar tu PRL (lista de roaming preferida), tu PRL, tu perfil de datos de usuario y el software de tu teléfono.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Actualizaciones del sistema**.
2. Selecciona una opción y sigue las instrucciones para completar las actualizaciones. Para obtener la información completa de la actualización del sistema, consulta [Actualizar tu teléfono](#).

## Acerca del teléfono

El menú de Acerca del teléfono te permite acceder a información del teléfono importante, buscar y aplicar actualizaciones y leer información legal y de seguridad importante.

1. Toca  >  > **Ajustes** .
2. Toca **Información del teléfono** y establece tus configuraciones.
  - Estado
  - Ajustes de 4G
  - Ajustar pantalla táctil
  - Calibración sensor
  - Información legal
  - Información regulatoria
  - Número de modelo
  - Versión de HW
  - Info procesador
  - Versión de Android
  - Versión de banda base
  - Versión del kernel
  - Número de compilación
  - Versión de SW

## Ajustar pantalla táctil

La configuración de ajuste de la pantalla táctil te permite ajustar la precisión de la pantalla táctil.

1. Toca  >  > **Ajustes**  > **Información del teléfono**.
2. Toca **Ajustar pantalla táctil**.
3. Toca el centro de los seis círculos con el dedo que utilizas normalmente. El usuario del teléfono debe realizar el ajuste.

# Información de propiedad intelectual

Bajo licencia otorgada por InterDigital Technology Corporation de conformidad con determinadas patentes relacionadas con telefonía digital inalámbrica basada en TDMA o CDMA.

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES DE AVC PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR A FIN DE (i) CODIFICAR VIDEOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMA DE AVC (“VIDEOS AVC”) Y/O (ii) DECODIFICAR VIDEOS AVC QUE HAN SIDO CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR COMO PARTE DE UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O HA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR EL VIDEO AVC. NINGUNA LICENCIA SERÁ CONCEDIDA O APLICADA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTA [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

Este producto está sujeto a la licencia de la cartera de patentes de MPEG-4 Visual para uso personal y no comercial de un consumidor a fin de (i) codificar videos de conformidad con la norma de videos MPEG-4 (“videos MPEG-4”) y/o (ii) decodificar videos MPEG-4 que han sido codificados por un consumidor como parte de una actividad personal y no comercial y/o ha sido obtenido de un proveedor de video autorizado. Ninguna licencia será concedida o aplicada para cualquier otro uso. Se puede obtener información adicional de MPEG LA. Consulta <http://www.mpegl.com>.

Este producto está sujeto a la licencia de la cartera de patentes de Sistemas MPEG-4 para codificación de conformidad con la norma de sistemas MPEG-4, excepto que sea necesaria una licencia adicional y el pago de regalías para la codificación relacionada con (i) los datos almacenados o duplicados en soportes físicos por los que se paga en función de cada título de propiedad y/o (ii) los datos por los que se paga en función de cada título de propiedad y que se transmiten a un usuario final para su almacenamiento y/o uso permanente. Se puede obtener la licencia adicional de MPEG LA, L.L.C. Consulta <http://www.mpegl.com> para obtener más detalles.

ESTE PRODUCTO ESTÁ SUJETO A LA LICENCIA DE LA CARTERA DE PATENTES DE VC-1 PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DE UN CONSUMIDOR A FIN DE (i) CODIFICAR VIDEOS DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VC-1 (“VIDEO VC-1”).

Y/O (ii) DECODIFICAR VIDEOS VC-1 QUE HAN SIDO CODIFICADOS POR UN CONSUMIDOR COMO PARTE DE UNA ACTIVIDAD PERSONAL Y NO COMERCIAL Y/O HA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AUTORIZADO PARA PROPORCIONAR EL VIDEO VC-1. NINGUNA LICENCIA SERÁ CONCEDIDA O APLICADA PARA CUALQUIER OTRO USO. SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL DE MPEG LA, L.L.C. CONSULTA [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

©2014 Boost Worldwide, Inc. Boost, el logotipo, Re-Boost y Boost Mobile son marcas comerciales de Boost Worldwide, Inc. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.

Microsoft®, Excel®, PowerPoint® y Exchange® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE. UU. y otros países.

Microsoft® Excel® y Microsoft® Word® son denominaciones de productos de Microsoft Corporation en los EE. UU.

Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.



La marca y logotipos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso de dichas marcas realizado por Sharp se encuentra bajo licencia. Otras marcas registradas y nombres comerciales son de sus respectivos dueños.

Oracle y Java son marcas comerciales registradas de Oracle o sus afiliadas. Otros nombres pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños.



Los logotipos microSD, microSDHC y microSDXC Logo son marcas registradas de SD-3C, LLC.

Este producto ha superado las pruebas de certificación estipuladas por Wi-Fi Alliance® a fin de garantizar interconexión de dispositivos de LAN inalámbricas basados en la especificación IEEE 802.11 de LAN inalámbricas y ha recibido la certificación “Wi-Fi CERTIFIED™”. Compatible con\* IEEE 802.11a/b/g/n (2.4 GHz/5 GHz)/ac. \* Consulta el sitio web de cada fabricante para obtener información sobre los productos compatibles.



Funcionalidad proporcionada para completar las configuraciones de la conexión de LAN inalámbrica (SSID, método de autenticación, clave de cifrado, etc.) por medio del método de push button o ingreso de PIN utilizando Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).



Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Protected Access® (WPA), los logotipos de Wi-Fi CERTIFIED y Wi-Fi Protected Setup son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi Protected Setup™, WPA2™ y Miracast™ son marcas registradas de Wi-Fi Alliance®.

Sharp y AQUOS son marcas registradas de Sharp Corporation. SHARP es marca registrada de Sharp Corporation.

Google™, el logotipo de Google, Android™, el logotipo de Android, Google Play™, el logotipo de Google Play, Google+™, el logotipo de Google+, Google Settings™, el logotipo de Google Settings, Gmail™, el logotipo de Gmail, Google Calendar™, el logotipo de Google Calendar, Google Maps™, el logotipo de Google Maps, Google Chrome™, el logotipo de Google Chrome, Google Voice Search™, el logotipo de Google Voice Search, Picasa™, YouTube™, el logotipo de YouTube, Google Drive™, el logotipo de Google Drive, Google Search™, el logotipo de Google Search y Google Now™ son marcas registradas de Google Inc.

QUALCOMM® 3G/4G.

Facebook® es una marca registrada de Facebook, Inc.

Twitter es marca registrada de Twitter, Inc. y se utiliza bajo licencia.

Livestage™ es marca registrada de Harman International Industries, Incorporated. Clari-Fi™ es marca registrada de Harman International Industries, Incorporated. ©2014 Harman International Industries, Incorporated Harman Kardon® es marca registrada y marca comercial de Harman International Industries, Incorporated.

Otras marcas registradas son marcas registradas de sus respectivos dueños.

#### ■ Licencia de OpenSSL

#### **Licencia de OpenSSL**

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software desarrollado por OpenSSL Project para ser utilizado en OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

ESTE SOFTWARE SE ENTREGA POR MEDIO DE OpenSSL PROJECT “TAL COMO ES” Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA THE OpenSSL PROJECT O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES ANTE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O EMERGENTE (INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, POR ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUSO POR NEGLIGENCIA O NO) QUE SURJA DE CUALQUIER MODO A PARTIR DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE NOTIFICÓ DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

#### **Licencia original de SSLeay**

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software encriptado desarrollado por Eric Young (eay@cryptsoft.com).

ESTE SOFTWARE SE ENTREGA POR MEDIO DE ERIC YOUNG "TAL COMO ES" Y SE RENUNCIA A CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN PARA UN FIN EN PARTICULAR. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA EL AUTOR O SUS COLABORADORES SERÁN RESPONSABLES ANTE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL, PUNITIVO O EMERGENTE (INCLUSO, A TÍTULO ENUNCIATIVO AUNQUE NO LIMITATIVO, POR ADQUISICIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTOS; PÉRDIDA DE USO, DATOS O GANANCIAS; O LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL) CUALQUIERA FUERA EL MODO EN QUE SE PRODUIJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA POR CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUSO POR NEGLIGENCIA O NO) QUE SURJA DE CUALQUIER MODO A PARTIR DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI SE NOTIFICÓ DE LA POSIBILIDAD DE DICHO DAÑO.

Portions Copyright © 2004 Intel Corporation

# Índice

4

- 4G LTE 105
  - Encender 4G LTE y conectar a una red 4G
    - LTE mejorada 106
  - Verificar el estado de la red 4G LTE 106

9

- 9-1-1 (E 9-1-1) mejorado 31, 56

A

- Accesibilidad 182
- Acceso a la Configuración de Smart Contacts 63
- Account Settings (Configuración de cuenta) 63
- Acerca de Smart Phone y Smart Contacts 53
- Acerca del teléfono 183
- Activación 2
- Activar este dispositivo 183
- Actualización del sistema 183
- Actualizar el software de tu teléfono 147
- Actualizar teléfono
  - Software 146
- Actualizar tu nombre de usuario 106
- Actualizar tu teléfono 146
- Administradores del dispositivo 169
- Agenda
  - Acceso 45
  - Agregar contacto 47
  - Asignar un tono 50
  - Asignar una imagen 49
  - Compartir 51
  - Editar 49
  - Eliminar 51
  - Enlazar 51
  - Guardar un número telefónico 48
  - Para empezar 45
  - Sincronizar 51
    - Tomar y asignar una imagen 50
- Ajustar pantalla táctil 184
- Alarma 133
- Almacenamiento
  - Configuración 164
- Almacenamiento de credenciales seguro 107
- Ampliar 15
- Antes de actualizar tu teléfono 146
- Apagado 11

- Apagado del equipo 11
- Aplicación Google Play Music 97
- Aplicación SMS por defecto
  - Configuración 156
- Aplicaciones 93
  - Abrir 95
  - Desinstalar 95
  - Encontrar e instalar 93
  - Solicitar un reembolso 95
- Aplicaciones Smart Phone y Smart Contacts 53
- Archivos
  - Transferir entre el teléfono y una computadora 145
- Arrastrar 14
- Asistencias auditivas 152
- Aspectos básicos del teléfono 9
- Audio Harman/Kardon
  - Configuraciones 158
- Auricular
  - Conectar 136

B

- Barra de estado 18
- Batería
  - Cargar 1
  - Configuración 165
- Bloquear al Encender 168
- Bloquear Automáticamente 168
- Bloquear la pantalla durante una llamada 162
- Bloqueo automático de pantalla 38
- Bloqueo de pantalla 167, 171
  - Configuración 171
  - Desactivar 173
- Bluetooth 135
  - Acceder al menú de configuración
  - Bluetooth 149
- Compartir fotografías y videos 125
- Conectar 136
- Configuración 149
- Desconectar 138
- Desconectar un dispositivo Bluetooth 138
- Desenlazar un dispositivo Bluetooth 138
- Encender o apagar 135
- Enviar información 138
- Enviar y recibir información 138
- Menú de configuración 136
- Recibir información 139
- Reconectar un auricular 137

Borrar credenciales 171  
Brillo 161  
Búsqueda por voz 135  
    Configuración 178

**C**

Calculadora 134  
Calendario 128  
    Acceder 128  
    Agregar evento 128  
    Agregar un calendario de Google para sincronizar 132  
    Alertas de eventos 129  
    Borrar eventos 131  
    Detener la sincronización de un calendario de Google 132  
    Invitar huéspedes 129  
    Mostrar u ocultar calendarios 132  
    Recordatorios de eventos 130  
    Sincronizar calendario Exchange ActiveSync 133  
    Sincronizar calendarios de Google 132  
    Ver eventos 130  
    Vista mensual 131  
    Vista semanal 131  
    Vistas diaria y de agenda 130

Call Settings (Configuración de llamadas) 63

Cámara 115  
    Apagar 115  
    Configuración 120  
    Encender 115  
    Encender la cámara 115  
    Pantalla de revisión 117  
    Tomar una foto 117  
    Visor 115

Cancelador de ruido 153

Cargar batería 1

Check for Updates (Buscar actualizaciones) 64

Cifrar microSD 169

Cifrar teléfono 169

Clip Now 99  
    Administrar capturas de pantalla realizadas con Clip Now 100  
    Configuración 164  
    Habilitar Clip Now 99  
    Realizar capturas de pantalla con Clip Now 99

Compartir  
    Contactos 51

Conexión USB  
    Configuración 165

Conferencia telefónica 41  
Configuración 149  
Configuración de aplicaciones 166  
Configuración de enlaces 157  
Configuración de idioma y entrada 173  
Configuración de la pantalla 161  
Configuración de redes móviles 157  
Configuración de seguridad 167  
Configuración de Smart Contacts 5  
Configuración de tu teléfono 1  
Configuración de volumen 159  
Configuración del uso de datos 153  
Configuraciones de llamada 44, 150  
Configuraciones de llamada CDMA 153  
Confirmar tu teléfono software actual 148  
Contactos 45  
    Agregar contacto 47  
    Agregar un contacto 68  
    Asignar un tono 50  
    Asignar una imagen 49, 70  
    Compartir 51  
    Editar 49, 70  
    Editar un contacto 49  
    Eliminar 51, 71  
    Empezar 66  
    Enlazar 51  
    Guardar un número telefónico 48, 69  
    Para empezar 45  
    Realizar llamada 30, 55  
    Sincronizar 51  
    Tomar y asignar una imagen 50, 71

Contraseña de desbloqueo de pantalla 173

Contraseñas  
    Hacerlas visibles 169

Copia de seguridad y restablecimiento 180

Corrector ortográfico  
    Configuración 174

Correo de voz 32, 57  
    Configuración 8, 32, 57  
    Configuraciones 150  
    Nombre para mostrar 37  
    Notificación 33, 57  
    Recuperar mensajes 33, 58  
    Saludo 37  
    Utilizar el correo de voz tradicional para acceder a tus mensajes 33  
    Utilizar el Correo de voz visual para acceder a tus mensajes 33  
    Utilizar el Correo de voz visual para eliminar tus mensajes 33

Correo de voz visual 34  
    Configuración 34

Configuraciones 36  
Escuchar varios mensajes 36  
Opciones 36  
Revisar 35  
Correo electrónico 76  
    Actualizar una cuenta de correo electrónico 80  
    Administrar el buzón 79  
    Agregar el widget 81  
    Agregar una cuenta 76  
    Agregar una cuenta de correo electrónico desde el Menú de configuración 77  
    Agregar una cuenta de correo electrónico desde la aplicación de correo electrónico 77  
    Compartir fotografías 124  
    Configuración de la cuenta 80  
    Cuenta Exchange ActiveSync 78  
    Eliminar mensajes de correo electrónico múltiples 80  
    Eliminar un mensaje de correo electrónico 80  
    Eliminar una cuenta 81  
    Enviar un mensaje de Gmail 75  
    Redactar y enviar 78  
    Visualizar tu buzón de correo electrónico 80  
    Visualizar y responder 79  
Credenciales confiables 170  
Cronómetro 134  
Cuentas 2, 73  
    Administrador 3, 181  
    Aregar nueva 181  
    Configuración 180  
    Crear 2  
    Desde tu teléfono 3  
Cuentas de redes sociales 89

## D

Datos 101  
Desde cualquier otro teléfono 3  
Desde tu computadora 3  
Deslizar 13  
Deslizar de desbloqueo de pantalla 171  
Deslizar de forma horizontal 13  
Deslizar rápidamente 14  
Desvío de llamada 43  
Diccionario personal 174  
Direct Wave Receiver 10  
    Mantener el teléfono cerca del oído 11  
Diseño de la pantalla de inicio 16

Diseño del teléfono (ilustración) 9  
**E**  
Edición de texto 27  
Editar texto 27  
Efecto sin marco 161  
Eliminar múltiples secuencias de mensajes 87  
Eliminar un solo mensaje 87  
Eliminar una secuencia de mensajes 87  
Encender/apagar la pantalla 11  
Encendido 11  
Encendido del equipo 11  
Enlaces y 156  
Enlazar contactos 51  
Ensueño 163  
Entrada de texto 21  
    Preestablecida 174  
Entrada de texto preestablecida 174  
Entretenimiento 93, 115  
Equipo para vehículo  
    Conectar 136  
Escritura 21  
Escritura por voz 25  
Escritura por voz de Google 25  
    Configuración 178  
Escuchar música mediante el reproductor de música 97  
Exchange ActiveSync  
    Aregar una cuenta 78

## F

Facebook 89  
    Compartir fotografías y videos 125  
    Instalar la aplicación de Facebook en tu teléfono 89  
FAQ (Preguntas frecuentes) 66  
Favoritos 114  
Fecha y hora 181  
Fondo de pantalla 161  
    Cambiar 18  
Fotografías 123  
    Compartir 124  
    Compartir por correo electrónico 124  
    Compartir vía Bluetooth 125  
    Compartir vía Facebook 125  
    Compartir vía mensajería 124  
    Compartir vía Picasa 126  
Girar 123  
Recortar 123  
Ver 122  
Zoom 122

Fotos 115  
Tomar con la cámara 117  
Fuentes desconocidas 170  
Funciones principales 9  
Fundido de pantalla 164

## G

Galería 121  
Abrir 122  
Abrir o cerrar la galería 121  
Cerrar 122  
Ver fotografías y videos 122

Gestos 12  
Gmail 73  
Acceder 75  
Compartir fotografías 124  
Crear una cuenta 73  
Enviar un mensaje 75  
Leer y responder 76

Google 99  
Crear una cuenta 73  
Crear una cuenta de Google en línea 73  
Crear una cuenta de Google mediante el uso de tu teléfono 73  
Hangouts 91  
Iniciar sesión 74

Google mail 73

Google Maps 96  
Activar los servicios de ubicación de tu teléfono 96  
Operaciones de Google Maps 96  
Utilizar Google Maps 96

Google Play  
Ayuda 96  
Encontrar e instalar aplicaciones 93  
Libros 99  
Películas y televisión 98  
Tienda 93

Google Play Music  
Agregar la música en reproducción actual a una lista de reproducción 98  
Comprar música de Google Play Music 98  
Reproducir música con Google Play 97  
Trabajar con listas de reproducción 98

Google Search 99  
Google Wallet 94  
Guardar copia de seguridad del teléfono 179  
Guardar un número telefónico 48, 69

## H

Habilitar widgets 168

Hangouts 91  
Cómo usar Hangouts 91  
Operaciones con Hangouts 92  
Herramientas 128  
Historial de llamadas 62  
Eliminar 63  
Realizar llamadas desde 54  
Ver 62  
Hotspot 156

## I

Iconos de estado 19  
Iconos de notificación 20  
Identificación de llamada 39  
Idioma 173  
Ilustración del teléfono 1  
Imágenes  
Asignar a contactos 49, 70  
Tomar y asignar a un contacto 50, 71  
Impresión 183  
Información de propiedad intelectual 185  
Información del propietario 168  
Ingresar texto 21  
Instalar desde microSD 170  
Internet 101  
Ejecutar una conexión a Internet 104

## L

Libros 99  
Lista de contactos 46  
Lista de Smart Contacts 67  
Llamada en espera 40  
Llamada entrante 159  
Rechazar 32, 57  
Rechazar y enviar mensaje 32, 57  
Responder 32, 56  
Silenciar 32, 56  
Llamada entre tres personas 41, 60, 62  
Llamadas desde Smart Phone  
Uso del Historial de llamadas 54  
Llamadas Smart Phone  
Opciones 58  
Recibir 56  
Llamadas telefónicas 29  
Desde mensajes de correo electrónico 30, 55  
Desde mensajes de texto 30, 55  
Números de emergencia 31, 55  
Opciones 38  
Realizar llamadas 29  
Recibir 31

Uso de los contactos 30, 55  
Uso de los registros de llamadas 30  
Uso del teclado de Smart Phone 53  
Uso del teclado del teléfono 29  
Llamar o enviar un mensaje a un número de teléfono en un mensaje 86  
Localización  
    Redes inalámbricas 166  
    Satélites GPS 166

## M

Mapas 96  
Marcación estadounidense 151  
Marcación internacional 151  
Más configuraciones 155  
Mejorar el reconocimiento facial 167  
Memoria del teléfono 165  
Mensaje de correo electrónico  
    Realizar llamada 30, 55  
Mensaje de texto  
    Leer un mensaje de texto 85  
    Realizar llamada 30, 55  
Mensajería 73  
Mensajería de texto 81  
    Borradores 84  
    Conversaciones 85  
    Enviar mensajes 81  
    Notificaciones 85  
    Opciones 88  
Mensajería multimedia  
    Compartir fotografías o videos 124  
Mensajes multimedia 81  
MicroSD  
    Cifrar 169  
MMS 81  
    Diapositivas 83  
    Enviar mensajes 82  
    Opciones 88  
Mobile Hotspot  
    Conéctate a un "hotspot" móvil 156  
Modo avión 155  
Modo de pantalla 162  
Modo silencioso 159  
Modo TTY 152  
Mostrar el patrón dibujado 167  
Música 97  
    Aplicación Google Play Music 97  
    Boost Mobile Music 97

## N

Navegación  
    Google Maps 96  
Navegador 109  
    Abrir el menú 110  
    Abrir nuevas pestañas en el navegador 111  
    Abrir pestañas de incógnito 111  
    Cambiar de una pestaña a otra 112  
    Cerrar pestañas 112  
    Configuración 113  
    Deslizar 109  
    Ejecutar conexión 109  
    Explorar 109  
    Favoritos 114  
    Ir a una página web 110  
    Menú 110  
    Menú de pestañas 112  
    Página de inicio 114  
    Regresar 110  
    Seleccionar 109  
    Seleccionar texto en una página web 112  
    Usar pestañas 111  
    Zoom 109  
Notificación 159  
Notificaciones 19-20  
Número telefónico  
    Guardar en contactos 48, 69  
Números de emergencia 31, 55

## O

OfficeSuite 135  
Opciones de la lista de contactos 46  
Opciones de llamada entrante 38  
Operaciones de la configuración del uso de datos 153  
Optimizador de conexiones 104  
    Acerca del Optimizador de conexiones 104  
    Activar el Optimizador de conexiones 105  
    Desactivar el Optimizador de conexiones 105

## P

Pantalla de inicio 16  
    Aregar atajos 17  
    Aregar carpetas 17  
    Aregar Widgets 17  
    Extendida 18  
    Mover o eliminar elementos 18

Personalizar 17  
Pantalla de inicio extendida 18  
Pantalla encendida/apagada por movimiento 162  
Pantalla táctil  
    Apagar 12  
    Encender 12  
    Navegación 12  
    Teclado 21  
Pantallas de configuración 4  
Para empezar 1  
Patrón de desbloqueo de pantalla 172  
Películas y televisión  
    Google Play 98  
Pellizcar 15  
Picasa  
    Compartir fotografías 126  
PIN de desbloqueo de pantalla 173  
Play Store 93  
    Encontrar e instalar aplicaciones 93  
Proteger (bloquear) un mensaje 87

## R

Re-Boost 4  
    Configurar pagos sin preocupaciones con  
        Re-Boost automático 4  
    Información adicional 4  
    Pagar con dinero en efectivo 4  
    Pagar en cualquier momento con una tarjeta de crédito/débito 4  
Rechazar llamada entrante 32, 57  
Rechazar llamada y enviar mensaje 32, 57  
Reconocimiento facial 167  
Registros de llamadas 43  
    Eliminar 43, 63  
    Realizar llamada 30  
    Ver 43, 62  
Reloj 133  
    Alarma 133  
    Cronómetro 134  
    Reloj mundial 133  
    Temporizador 134  
Reloj mundial 133  
Reposo 163  
Reproductor de música 97  
Responder a un mensaje 86  
Responder una llamada 32, 56  
Respuestas rápidas 151  
Restablecer valores predeterminados 180  
Rostro de desbloqueo de pantalla 172  
Rotación automática de pantalla 163  
Rotar 15

**S**  
Salida de texto a voz  
    Configuración 179  
Satélites GPS 166  
Servicios de datos 105  
    Indicadores de estado 106  
    Nombre de usuario 106  
Servicios de localización 166  
Show Incoming Call Screen (Mostrar pantalla de llamada entrante) 65  
Show People I Contact (Mostrar mis contactos) 64  
Show Recent Communications (Mostrar llamadas recientes) 65  
Show Relative Time (Mostrar tiempo relativo) 65  
Silenciar llamada entrante 32, 56  
Sincronizar contactos 51  
Sincronizar Smart Contacts 72  
Smart Contacts  
    Agregar un contacto 68  
    Empezar 66  
    Sincronizar 72  
Smart Phone  
    Conferencia telefónica 60, 62  
    Identificación de llamada 58  
    Llamada en espera 59  
    Marcador 53  
    Realizar llamadas 53  
SMS 81  
Sonido  
    Configuración 158  
Sonido de bloqueo de pantalla 160  
Sonidos de la respuesta táctil 160  
Swype 23-24  
    Asignación de Swype para la entrada de texto 23  
    Configuración 176

## T

Tamaño de fuente 164  
Tarjeta de memoria 139  
Tarjeta microSD 139  
    Configuración 165  
    Desmontar 144  
    Extraer 141  
    Formatear 143  
    Insertar 140  
    Usar como USB 144  
    Ver memoria 143

Tarjeta SD 139  
    Configuración 165

Teclado  
    Pantalla táctil 21  
    Swype 23  
    Teclado de Google 22

Teclado de Google 22  
    Asignación del teclado de Google para la entrada de texto 22  
    Configuración 174

Teléfono  
    Activar 3  
    Encender/apagar 11  
    Marcador 29

Temporizador 134

Tipo de almacenamiento 170

Tocar 12

Tocar y mantener presionado 13

Tono  
    Asignar a un contacto 50

Tonos del teclado de marcación 151, 160

Tonos DTMF 153

Transmisiones celulares 158

Twitter 89  
    Instalar la aplicación de Twitter en tu teléfono 90  
    Tuitear en Twitter 90

## V

Velocidad del puntero 179

Verificar aplicaciones 170

Version (Versión) 66

Vibrar al tocar 160

Videocámara  
    Configuración 121  
    Grabar video 118

Vídeos  
    Compartir 124  
    Compartir vía Bluetooth 125  
    Compartir vía Facebook 125  
    Compartir vía mensajería 124  
    Compartir vía YouTube 126  
    Grabar 118  
    Mirar 123  
    Pantalla de captura de video 119  
    Ver 122

Visualizar la información de contacto de un mensaje 88

Visualizar un mensaje multimedia (MMS) 86

VPN 107  
    Acceder al menú de configuración

VPN 157

Agregar una conexión 108

Almacenamiento de credenciales seguro 107

Conectar a una VPN 108

Conectarse o desconectarse 108

Configuración 157

Desconectarse de una VPN 109

Prepararse para una conexión 107

## W

Wi-Fi 101  
    Acceder al menú de configuración Wi-Fi 149  
    Conectarse a una red diferente 102  
    Configuración 149  
    Configuración avanzada 102  
    Encender y conectar 101  
    Estado de la red inalámbrica 102  
    Opciones de la Configuración Wi-Fi 149  
    Wi-Fi Direct 103

Widget  
    Correo electrónico 81

## Y

YouTube 90  
    Compartir videos 126  
    Mirar videos de YouTube 90  
    Publica un video en YouTube 91

## Z

Zoom 15