


Desembale o aparelho e verifique os componentes

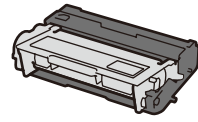


Conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner

(pré-instalado nos modelos DCP-L5502DN / DCP-L5602DN / DCP-L5652DN / MFC-L5702DW / MFC-L5802DW / MFC-L5902DW / MFC-L6702DW)




Unidade de cilindro (pré-instalada apenas no modelo MFC-L6902DW)

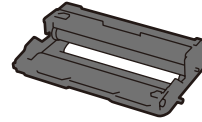

Cartucho de toner de fábrica

(apenas no modelo MFC-L6902DW)

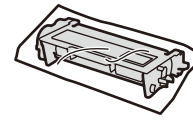


Cabo de alimentação CA




Cabo de linha telefônica (para modelos MFC)




Guia de Configuração Rápida



Guia de Segurança do Produto



Manual Básico do Usuário



CD-ROM de instalação



OBSERVAÇÃO:

- As interfaces disponíveis para conexão variam de acordo com o modelo.
- Você precisa adquirir o cabo de interface apropriado para a interface que você deseja usar.

Cabo USB

Recomendamos o uso de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com no máximo 2 metros de comprimento.

Cabo de rede

Use um cabo de par trançado direto Categoria 5 (ou superior).



- As ilustrações apresentadas neste Guia de Configuração Rápida referem-se ao modelo MFC-L6902DW.

Para usuários de redes: Aviso importante sobre segurança de redes




A senha padrão do Gerenciamento via Web está localizada na parte traseira do equipamento, identificada como "Pwd". Recomendamos que a senha padrão seja alterada imediatamente, para permitir o uso seguro de ferramentas e utilitários de rede e para proteger seu equipamento contra acesso não autorizado.

1 Remova o material da embalagem e instale o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner


DCP-L5502DN / DCP-L5602DN / DCP-L5652DN / MFC-L5702DW / MFC-L5802DW / MFC-L5902DW / MFC-L6702DW

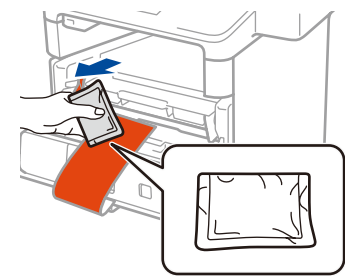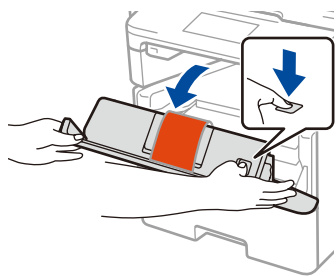




Descarte o sachê de sílica-gel.

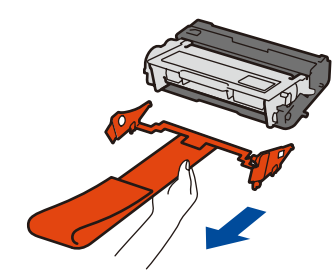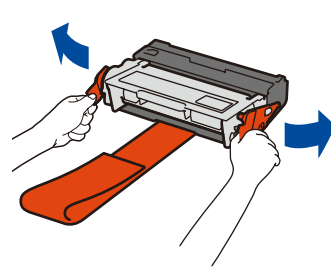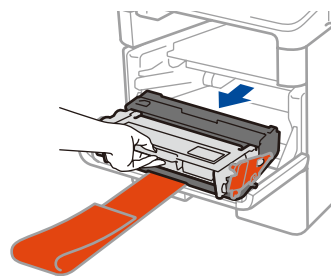


Remova a parte laranja.

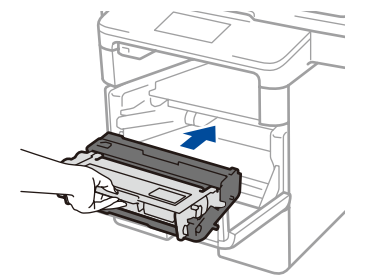



SOMENTE MFC-L6902DW

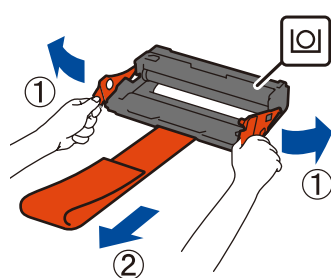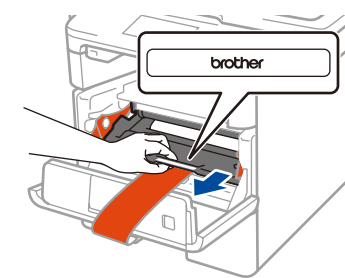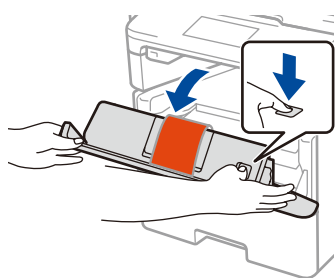


Remova a parte laranja.

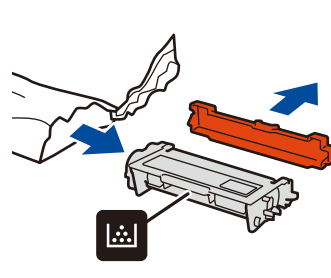


Remova a parte laranja.

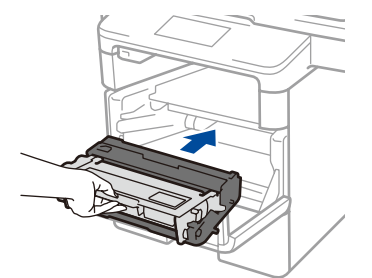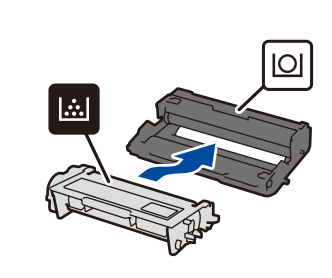


2 Coloque papel na bandeja de papel

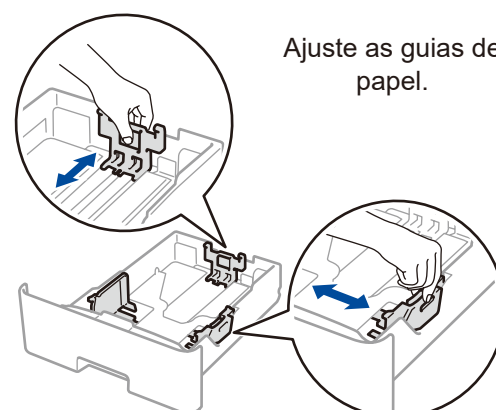


Ajuste as guias de papel.

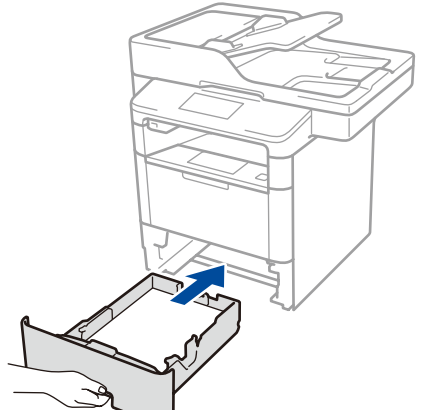

3 Conecte o cabo de alimentação e ligue o aparelho

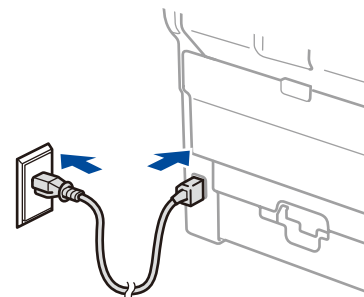

Parte traseira

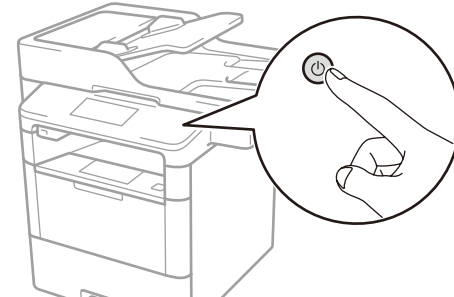


Parte frontal

4 Conecte o aparelho e instale o software

A Brother atualiza regularmente o firmware para adicionar funções e corrigir problemas identificados.
Para verificar a versão mais recente do firmware, visite solutions.brother.com/up1.

Computador Windows® com unidade de CD-ROM

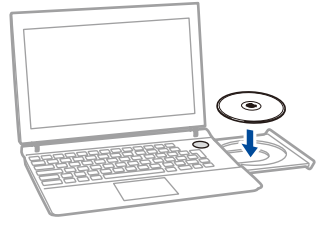

OBSERVAÇÃO:


Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, clique em (Iniciar) > **Computador (Meu computador)**.
(Para Windows® 8: clique no ícone [Explorador de Arquivos] na barra de tarefas e vá para **Computador (Este Computador)**.)
Clique duas vezes no ícone do CD-ROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

Computador Macintosh/Windows® sem unidade de CD-ROM



Faça download do pacote com o software e todos os drivers no Brother Solutions Center.
(Macintosh) solutions.brother.com/mac
(Windows®) solutions.brother.com/windows

Escolha seu Tipo de conexão:

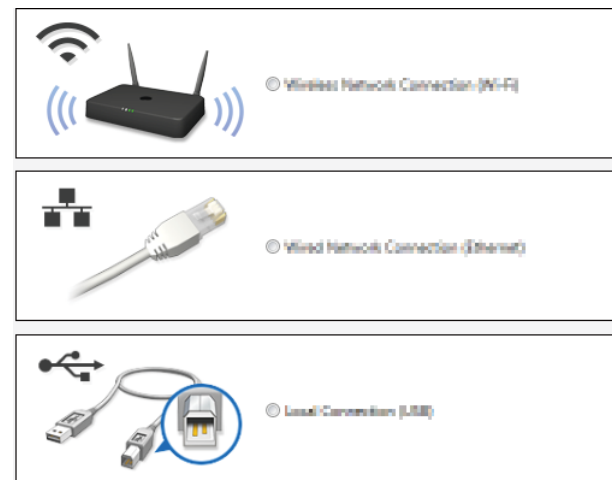

Siga as instruções na tela para continuar com a instalação.

Concluir

OBSERVAÇÃO:

Se a conexão não for estabelecida, consulte logo abaixo a seção **Não consegue configurar seu aparelho?**.



Impressão e escaneamento usando um dispositivo móvel



Faça download do “Brother iPrint&Scan” para começar a usar seu aparelho com dispositivos móveis.

solutions.brother.com/ips



O recurso AirPrint está disponível para usuários OS X e iOS. Para obter mais informações, consulte o *Guia do AirPrint* na página **Manuais** referente ao seu modelo em nosso site. solutions.brother.com/manuals



Não consegue configurar seu aparelho?



Rede cabeada



USB



Rede sem fio

Desconecte o cabo.

Reinicie o aparelho, computador e/ou dispositivo móvel.



Repita a etapa 4.

Vá para **Método alternativo de configuração de rede sem fio (Assist. Config.)**.



Método alternativo de configuração de rede sem fio (Assist.Config.)

1. Reinicie o ponto de acesso/roteador sem fio.

2. Localize o SSID e a chave de rede.



3. Pressione > [Assist Config] > [Sim].




4. Selecione o SSID.

5. Insira a chave de rede.

OBSERVAÇÃO:

Para obter informações sobre como inserir texto, consulte o *Manual Básico do Usuário* impresso.

O LCD exibe a mensagem [Conectado].

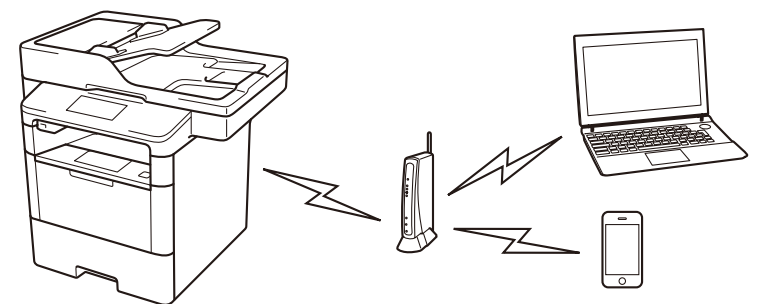

Para usar com um computador >>> Etapa 4 **Conecte o aparelho e instale o software**

Para usar com um dispositivo móvel >>> **Impressão e escaneamento usando um dispositivo móvel**



Site de suporte da Brother <http://support.brother.com>