


CONSEJOS Y TÉCNICAS

Cuando corte su cabello, debe visualizar la cabeza como si estuviera dividida en cuatro secciones. La siguiente imagen muestra las diferentes secciones. El uso de técnicas adecuadas cuando se desplaza de una sección a la siguiente lo ayudará a combinar las secciones para obtener resultados de aspecto profesional.



- La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector.
- Para obtener los mejores resultados, el cabello debe estar seco antes de utilizar la cortadora.
- Para obtener los mejores resultados, al cortar el cabello recórralo a una velocidad lenta y uniforme. No haga fuerza sobre la cortadora al pasarla por el cabello.
- Para obtener los mejores resultados, corte el cabello en contra de la dirección del crecimiento, para que pueda tomar más cabello con la protección.
- Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes.

GUÍA PARA CORTAR EL CABELLO PASO A PASO

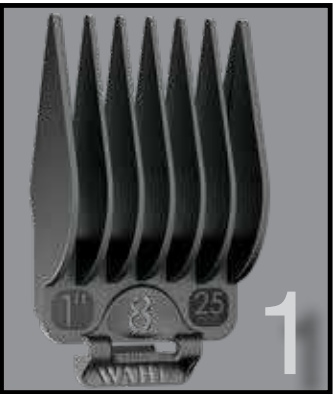

1. Peine el cabello y elimine los nudos. Coloque el peine protector más grande en la cortadora.



2. Comience en la línea de crecimiento del cabello y corte hasta la mitad de la cabeza.



3. Continúe alrededor de la cabeza, repitiendo el paso 2.




4. Ahora está listo para cortar la parte media del cabello.



5. Use el peine protector con el siguiente número más alto que el que utilizó en el paso 3. Ejemplo: Si usó el peine protector 6 en el paso 3, seleccione el peine protector 7.



6. Continúe cortando alrededor de la porción media de la cabeza como en los pasos 2 y 3.

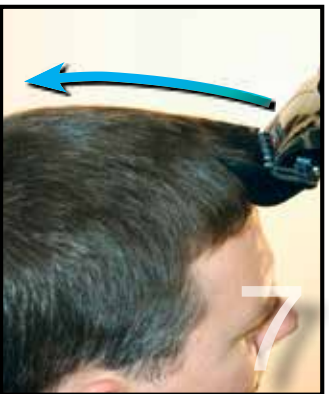

7. Para cortar la parte superior de la cabeza, use el peine protector con el siguiente número más alto que el del paso 6. Comience en el área del cabello de la frente.



8. Corte en toda la parte superior de la cabeza. Peine el cabello de toda la cabeza para determinar si necesita cortar más.

DESVANECIDO

Cuando desee desvanecer una sección con la siguiente, necesitará practicar cómo mover la cortadora en un movimiento oscilante hacia arriba. Este movimiento dejará el cabello levemente más largo en la zona en que la cortadora se aleja del cuero cabelludo, permitiéndole desvanecer la separación entre las secciones y obtener una transición uniforme desde una longitud de cabello a la siguiente. Esta técnica mejorará el aspecto de sus cortes de cabello.



- Desvanezca todas las líneas de corte. Se pueden formar líneas en las partes en las que cambia el tamaño del peine protector. Use el mismo peine protector que usó en el paso 3.
- Con un movimiento oscilante, desvanezca la línea media de corte.
- Con el peine protector que usó en el paso 8, repita el desvanecido en el contorno superior, conforme se requiera.

DETALLAD / CONTORNO



- No necesita accesorios. Comience con las patillas.
- Continúe alrededor de la oreja, como se muestra.
- Recorte la línea del cuello, como se muestra.

Use la cortadora o la recortadora a baterías (no todos los kits incluyen una recortadora)

MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA

ACEITE LAS CUCHILLAS: Las cuchillas de su nueva cortadora se deben aceitar cada varios cortes.

Cuando lubrique su recortadora, colóquela en posición de encendido ("ON" – I"), sostenga la unidad con las cuchillas mirando hacia ABAJO y escurra tres gotas por la parte delantera de las cuchillas y una en cada lado de la parte plana de la cuchilla. Limpie el exceso de aceite con un paño suave.

IMPORTANTE: ¡NO COLOQUE ACEITE EN EXCESO! La aplicación excesiva de aceite o líquidos ocasionará daños si se filtran hacia el motor.

NO USE ACEITE PARA CABELLO, GRASA NI OTRO ACEITE MEZCLADO CON QUEROSENO U OTRO SOLVENTE.

CUCHILLAS DESMONTABLES: Solo para cortadoras 9179

CÓMO QUITAR LAS CUCHILLAS: Solo para cortadoras 9179

Antes de quitar las cuchillas, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "0" o "APAGADO".

- Sostenga la cortadora con ambas manos. Utilizando los dos pulgares empuje las cuchillas, separándolas del frente de la cortadora.

El conjunto de cuchillas, con la cuchilla superior e inferior, saldrá en una sola pieza.

CÓMO COLOCAR LAS CUCHILLAS: Solo para cortadoras 9179

Antes de volver a colocar las cuchillas, asegúrese de que el interruptor de encendido/apagado se encuentre en la posición "0" o "APAGADO".

- Las cuchillas se pueden lavar directamente alrededor del área de las cuchillas en la carcasa únicamente. Evite lavar las áreas alrededor del interruptor de apagado/encendido y las áreas de conexión del adaptador de electricidad.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS 9179: Use los cepillos de limpieza incluidos para eliminar el cabello entre las cuchillas. Las cuchillas desmontables 9179 pueden enjuagarse con agua, pero el resto de la cortadora NO es lavable.

LIMPIEZA DE LAS CUCHILLAS: Cortadoras PPL y 2240L. Use los cepillos limpiadores incluidos para eliminar el pelo entre las cuchillas. NO UTILICE AGUA PARA LIMPIAR LAS CUCHILLAS (cortadoras PPL y 2240L). Para obtener mejores resultados, después de limpiar las cuchillas añada aceite para cortadora Wahl a las cuchillas.

PALANCA GUÍA: Las cortadoras 9179 no tienen palanca guía. La palanca guía agrega versatilidad a su cortadora, permitiéndole cambiar gradualmente la cercanía del corte, y es ideal para mezclar y desvanecer. Palanca en posición "arriba" = corte más cercano; palanca en posición "abajo" = corte más largo. Si las cuchillas se atascan con cabello, mueva la palanca hacia arriba y abajo varias veces para ayudar a despejar las cuchillas.

CARGA:

- Antes de utilizar la cortadora por primera vez, se debe cargar de 3 a 5 horas. Después de la primera carga, recargar completamente la batería también tomará de 3 a 5 horas.
- Después de la carga inicial, puede hacer una "carga rápida" de su cortadora en 15 minutos. Esto debería darle suficiente carga para un corte de cabello..

- Para cargarla, apague la cortadora y enchufe el cable de carga en un tomacorriente adecuado con el voltaje correcto.

4) INDICADORES DE CARGA:

- No todas las cortadoras PPL incluyen una luz indicadora de carga. En las cortadoras PPL con luz indicadora, la luz no se apagará ni cambiará de color cuando la cortadora esté completamente cargada. La luz indicadora de carga se enciende para indicar que el cargador está conectado correctamente a la cortadora y enchufado al tomacorriente. La luz no indicará cuando la cortadora necesite carga.
- Cortadoras 9179 y 2240L: Cuando la cortadora se esté cargando, la luz indicadora estará roja; cuando la unidad esté completamente cargada, la luz se pondrá verde.

- Cuando no esté usando la cortadora puede conectarla al cable de carga y enchufarla a un tomacorriente para asegurarse de que tenga la máxima potencia la próxima vez que la use. Este transformador está diseñado para cargar la batería sin sobrecargarla. La cortadora no puede cargarse en exceso, así que puede cargarla con tanta frecuencia como desee.

- Debe desconectar el cable de carga de la cortadora cuando no la esté cargando. Dejar el cable conectado a la cortadora cuando no está conectado a un tomacorriente podría hacer que se drene la batería.

- No se debe usar el cable para tirar de la máquina. Debido a que es necesario mantener un movimiento suelto, se debe tener cuidado de que el cable no esté retorcido ni atorado. Cuando lo almacene, el cable se debe enrollar y la unidad se debe colocar en la caja original o en su estuche (si está incluido), lejos de los niños.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Si parece que la cortadora no se carga, verifique lo siguiente antes de llevarla a reparar:

- Verifique el funcionamiento del tomacorriente enchufando otro aparato.
- Asegúrese de que el tomacorriente no esté conectado a un interruptor que corta la energía del tomacorriente.
- Asegúrese de que la cortadora esté conectada correctamente al cable de carga, que todas las conexiones estén firmes y que el interruptor de la cortadora esté en la posición "OFF – 0".
- Si la electricidad está conectada a un interruptor general, sugerimos desconectar la cortadora del cable de carga cuando el interruptor general esté apagado. Si deja la unidad enchufada a un tomacorriente sin energía o un cargador desenchufado, se descargará la batería.
- Si la cortadora no funciona y tiene la carga completa, encienda la unidad (posición "ON – I") y comprima o empuje las cuchillas en forma manual. (Es posible que se haya secado aceite entre las cuchillas y que por eso estén temporalmente pegadas.)

REEMPLAZO DE LA BATERÍA DE IONES DE LITIO, DESECHO Y RECICLAJE DE LA CORTADORA:

- Para reemplazar la batería, envíe la unidad cortadora completa e intacta a: Wahl Annex 3001 North Locust, P.O. Box 578, Sterling, IL 61081
- Do not attempt to remove the battery. Lithium-Ion batteries can explode, catch fire, and/or cause burns if disassembled, damaged, or exposed to water or high temperatures.
- If you choose not to replace the battery, the entire, intact clipper unit must be disposed. Do not attempt to remove the battery for disposal. Lithium-Ion batteries may be subject to local disposal regulations. Many locations prohibit disposal in standard waste receptacles. Check your local laws and regulations.
- For recycling contact a government recycling agency, waste disposal service, retailer, or visit online recycling sources, such as www.batteryrecycling.com or www.rbrc.org.

PEINES PROTECTORES: Los peines protectores lo ayudan a cortar el cabello a un largo deseado al mantener las cuchillas a una distancia específica de la piel, lo que ayuda a garantizar que la longitud del cabello sea uniforme después de cortarlo con un peine protector colocado en la cortadora. Como referencia fácil, cada protector está numerado, y también especifica qué largo tendrá el cabello después de cortarlo con el peine protector del tamaño indicado. Siempre inicie con un protector de más longitud (siempre puede utilizar un protector más corto si descubre que el cabello no está lo suficientemente corto). La primera vez que corte el cabello, corte solo una pequeña cantidad hasta que se acostumbre al largo del cabello que logra con cada protector. Para lograr un corte "desvanecido" uniforme alrededor de las orejas, utilice las protecciones con reducción IZQUIERDA y DERECHA. Para recortar el pelo de las cejas, use el peine protector BROW (para cejas). Antes de añadir o retirar protectores de la cortadora, asegúrese de que el interruptor de energía esté apagado (o en la posición "0"). No todos los kits incluyen todos los tamaños y estilos de protectores que se indican en este instructivo.

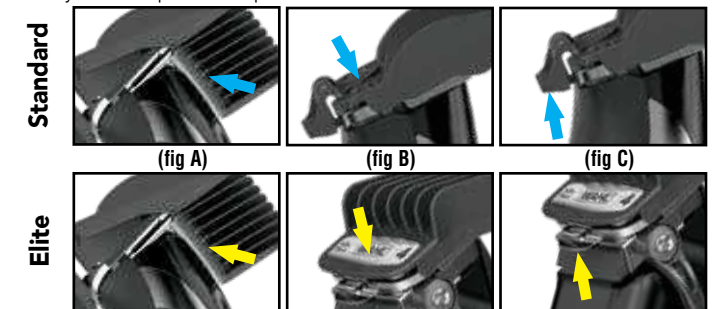

COLOCACIÓN: Mientras lo sostiene ligeramente inclinado, coloque el protector sobre la cortadora de manera que las puntas de la cuchilla queden sobre las ranuras en los dientes del protector. (Fig. A)

Utilice su pulgar para empujar el protector hacia abajo, en donde se encuentra el número de tamaño, hasta que escuche un chasquido. (Fig. B)

Su kit incluirá un juego de peines protectores 'estándar' o 'élite'.



GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS
Válida solamente en EE. UU. Si su producto Wahl no funciona de forma satisfactoria durante un período de cinco (5) años contados a partir de la fecha original de compra o de recibirlo como regalo, Wahl reparará o reemplazará el producto a su criterio y se lo devolverá SIN CARGO.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE LA GARANTÍA
No devuelva este producto a la tienda donde fue adquirido. Los productos que necesiten ser reparados conforme a esta garantía deben enviarse con franqueo pagado a:

Wahl Clipper Corp.
Attn: Repair Department
3001 Locust Street
Sterling, Illinois 61081

O llame al 1-800-767-9245 para recibir asistencia.

Cuando envíe un correo, incluya una nota que describa el defecto y la fecha original en que se compró o se recibió como regalo. Los productos fuera de garantía se repararán aplicando nuestros cargos de reparación estándar.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE LO SIGUIENTE
Esta garantía no cubre los productos dañados por las siguientes causas: (1) Modificación o reparación efectuada por alguna persona que no pertenezca a Wahl Clipper Corporation ni a un centro de servicio autorizado por Wahl; (2) Uso comercial (no doméstico) o no razonable.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos que varían en cada estado. No se otorga ninguna otra garantía explícita por escrito. No se asume responsabilidad alguna por daños indirectos o consecuentes de cualquier tipo, ni por el uso de accesorios no autorizados. Algunos estados pueden prohibir la exclusión o la limitación de daños indirectos o consecuentes, de modo que esta limitación puede no aplicarse a su caso. Garantía sólo válida en EE. UU. Fuera de EE. UU., consulte en la tienda sobre la garantía del distribuidor autorizado de Wahl.

WAHL® HOME PRODUCTS Cortes de Cabello en Casa



Modelo PPL Modelo 9179 Modelo 2240L

Puede ver el número de modelo en la parte inferior de la cortadora.

Part #91585-1201 v.2021.02
© 2021 WAHL CLIPPER CORPORATION
P.O. Box 578, Sterling, Illinois 61081 USA

The Brand Used By Professionals®

SOORTE AL CLIENTE

wahlUSA.com

help@wahlclipper.com

1.800.767.9245

Encuéntrenos en redes sociales:
@WAHLGROOMING



SU NUEVA CORTADORA



Cuchilla (1) Cuchilla desmontable (2) Palanca guía (3) Indicador de carga (4) Interruptor de encendido/apagado (5) Botón de encendido/apagado (6)

