

Important Customer Information

Please be advised that many services and applications offered through this unique device are provided by various device, operating system, software and application developers (e.g. Google™, LG, Microsoft). If you use, link to or download a service, an application, chat room, marketplace or social network from this device, you should carefully review the terms of such service or application. If you USE ANY of these Wireless services or applications, personal information you submit may be read, collected, or used by the service or application provider and/or other users of those forums.

Specific terms and conditions, terms of use, and privacy policies apply to those applications and services. Please review carefully any and all terms and conditions applicable to those applications and services including those related to any location-based services for any particular privacy policies, risks or waivers.

NOTE: The user interface of Google applications (Google Search, Google Maps, Navigation, etc.) can vary depending on its software version. Locations are inaccurate when GPS and Wi-Fi are not set.

WARNING: With the Android operating system, some available Google Play applications only operate correctly with phones that have a specific screen resolution. Please be advised that some of the applications on Google Play may not be available for your phone due to LCD resolution requirements that do not match your phone. In addition, please be aware that 3rd party applications with programming defects may cause issues with your phone, including lock ups and resets.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

Wash hands after handling.

Important Safety Precautions



1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.



2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.



3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.



4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.



6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.

7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.



8. Do not disassemble the phone.

9. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.



10. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

11. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.



12. Store the battery out of reach of children.



13. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber, plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.



14. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.

15. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.



16. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.



17. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

18. Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Contents

Getting to know your phone	5	Camera	18
Google Account Setup.....	9	Getting to know the viewfinder ..	18
Setting up		Bluetooth.....	19
your Google Account.....	9	How to send data from your	
Your Google Account.....	9	phone via Bluetooth	19
Your Home screen	11	Settings	21
Touchscreen tips	11		
Home screen panels	11		
Applications: How to View,			
Open and Switch.....	12		
Calls/Contacts	14		
To open the Phone application..	14		
To place a call by dialing.....	14		
Answering and rejecting a call..	14		
Messaging	15		
Messaging	15		
To send a text message	15		
The Web	16		
Browser.....	16		
Email	17		
Opening Email and the Accounts			
Screen.....	17		

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power/Lock Key**  for three seconds.

To turn off the phone, press the **Power/Lock Key**  for three seconds and touch **Power off**. Then touch **OK** to confirm.

Proximity Sensor

Quick Keys

Menu Key 

View available options.

Home Key 

- Returns to the Home screen from any screen.
- Press and hold to see the list of recent applications.



Earpiece

Touchscreen

Search Key 

- Search the web and contents in your phone.


Back Key 

- Return to the previous screen.
- Closes the keypad when it is open.

Microphone

NOTE: Proximity Sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

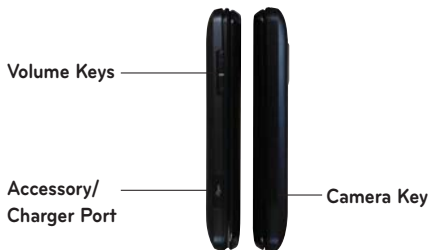

QWERTY Keyboard



1. **Back Key** returns to the previous screen. Also closes pop-up display items such as menus and dialog boxes.
2. **Menu Key** opens an Options menu with options that affect the current screen or application.
3. **Caps/Shift Key** lets you enter capital letters. To lock the Caps/Shift Key, press it twice. To unlock it, press again.
4. **Function Key** lets you enter alternate characters or symbols, such as @.
5. **Vibrate Key** switches to vibrate mode. Press the Function Key then the Vibrate Key to switch to vibrate mode.
6. **Space Key** enters spaces when in a text entry field.

7. **Search Key** opens the Quick Search Box, from the Home screen, to search the phone and the web. In many applications, pressing this key searches within the application itself.
8. **Delete Key** deletes a single space or character with each press. Press and hold to delete text more quickly.
9. **Enter Key** moves the cursor to the next field or text line. You can also select items when browsing through menus.
10. **Directional Keys** scroll through menu items allowing you to highlight a specific field or object by pressing up, down, left or right.
11. **Voice Dialer Key** takes voice recognition to a new level. With this feature, your phone recognizes your voice and carries out your command. Simply say commands, and your phone will help you place calls, retrieve messages and more - simple and seamlessly.

NOTE:

- All screen shots in this guide are simulated. Actual displays may vary.
- Instructions to perform tasks in this guide are based on the default phone settings and may change depending on the software version on your phone.
- In the case of a malfunction or lock up error, press and hold the Power/Lock Key for 8 seconds to reset.

Google Account Setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Setting up your Google Account

1. At the setup screen, touch **Create** or **Sign in**.
2. Enter your username and password and any other necessary information if creating an account.

NOTE: Press the **Back Key**  to close the keyboard.

3. Touch **Sign in**.

Now your Gmail, Google Contacts, Google Calendar events, and other settings information synchronized to your Google Account will all be loaded to your phone automatically.

Your Google Account

You must sign into a Google Account to use Gmail, Google Talk, Google Calendar, and other Google Apps; to download applications from Google Play; and to take advantage of other Google services on your phone.

NOTE:

- If you don't have a Google Account, you're prompted to create one.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.
- When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.
- If you don't sign into a Google Account during setup, you are prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- When you sign in, you're prompted to enter your username and password, using the on-screen keyboard or physical keyboard.

Your Home screen

Touchscreen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold - To open an Context menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

Home screen panels

The Quick Keys are located at the bottom of the Home screen and Apps screen.



Opens the **Phone** application which displays the dialpad so you can dial an unsaved number. It also provides additional tabs to access the Call log, Contacts, and your Groups.



Opens your **Contacts** application. You can also access the Phone application, Call log, and your Groups by touching the tabs across the top of the screen.



Opens the **Messaging** application.



Opens the **Apps screen** and displays all of your installed applications.

Easy Personalization - Personalize your phone by adding multiple widgets and shortcuts to the Home screen. You can also set your own wallpaper.

Navigate between categories - The categorized Apps screen menu gives an overview of installed applications. Use the pinching gesture to expand and collapse the available categories.

Intuitive page navigation - Mini canvas view helps users to jump Home screen panels quicker and re-align screens easily. To access mini canvas view, pinch in on the Home screen.


Applications: How to View, Open and Switch

All of the applications on your phone, including any applications that you downloaded and installed from Google Play or other sources, are grouped together on the Apps screen, which you access from your Home screen. If you have more applications than can fit on the Apps screen, you can slide the screen up or down to view more.



Touch  to open the Apps screen.



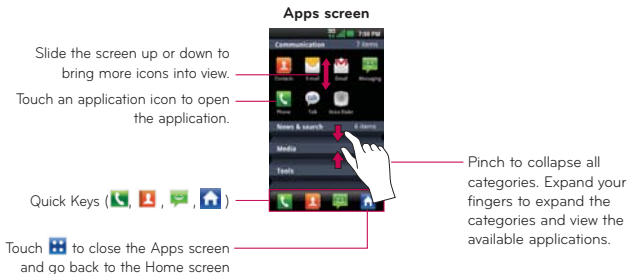

Opening and Closing the Apps screen

Opening the Apps screen

With your LG L75C, it's easy to access the Apps screen no matter what feature you're currently using. Simply press the **Home Key** , then touch the **Apps Key** .

Closing the Apps screen

To manually close the Apps screen and go back to the Home Screen, press the **Home Key**  or touch **Home** .

NOTE:

- The Apps screen closes automatically when you touch an icon to open its application. Dragging an icon onto your Home screen also closes the Apps screen automatically.

Calls/Contacts

To open the Phone application

From the Home screen, touch the **Phone Key**  in the Quick Keys bar.

To place a call by dialing

1. Open the **Phone** application.



To dial an international number, touch and hold the 0 key to enter the plus (+) symbol. Then, enter the international prefix for the country; followed by the full phone number.

Touch the **Delete Key**  to erase a digit. Touch and hold the **Delete Key**  to erase the entire number.

Touch the **Call Key**  to dial the number that you entered.

2. Enter the desired number and touch the **Call Key** .

Answering and rejecting a call

When you receive a phone call, the Incoming call screen opens with the caller ID and any additional information about the caller that you have saved in the Contacts list. All incoming calls are recorded in the Call log.

Messaging

Messaging

Your LG L75C combines text (SMS) and multimedia (MMS) messaging into one intuitive, easy-to-use menu.

To send a text message

1. On the Messaging screen, touch **New message**.
2. Enter a mobile phone number in the **To** field.
As you enter the mobile phone number, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the phone number.
3. Touch the text field to start entering your message.
A counter is displayed in the top right corner of the text field to tell you how many characters are left.
If you press the **Back Key**  while composing a message, it's saved as a draft in your **Messaging** application. Touch the message to resume composing it.
4. Touch the **Send** button to send the message.
Your message is displayed and responses appear in the same window, creating a message thread with that contact.

! WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message.

The Web

Browser

The Browser application allows you to access the internet from your device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Browser access through your phone, contact your service provider.

Press the **Menu Key**  to view the following options:

-  **Back:** Allows you to return to a previously visited page.
-  **Forward:** Go forward to the page you connected to after the current page. The **Back Key**  takes you to the previous page.
-  **Windows:** Displays all your open windows.
-  **Add window:** Opens a new window.
-  **Settings:** Allows you to set various Browser settings.
-  **More**
 - **Read it later:** Allows you to save web pages to your Read it later list.
 - **Add RSS feed:** Allows you to save any available RSS feeds.
 - **Share page:** Allows you to share the web page with others.
 - **Find on page:** Allows you to find letters or words on the current web page.
 - **Select text:** Allows you to select any text from the web page to copy.
 - **Home page:** Directs you to the Browser home page.
 - **Set home page:** Sets the current page as the Browser home page.
 - **Page info:** Displays the web page information.
 - **Downloads:** Displays your download history.

NOTE: To return to the previous page, press the **Back Key** .

Email

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the Email application to read email from services other than Gmail™. The Email application supports the following account types: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail, and other accounts.

To open the Email application:

- From the Home screen, touch the **Apps Key**  > **Email** .

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox.

The Accounts screen

The Accounts screen lists all your accounts.

- Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, press the **Menu Key**  and touch **Accounts**.

Each folder and account on the Accounts screen displays the number of unread messages in green, or will display the number of messages in Starred, Drafts and Outbox in gray.

You can touch an account to view its Inbox.

The account from which you send email by default is indicated with a checkmark.

Camera

Getting to know the viewfinder

To open the **Camera** application, touch the **Apps Key**  > **Camera** .
Or press and hold the **Camera Key**  on the right side of the phone.

Scene mode – Adjust for better image capture in different environments. Choose from Auto, Portrait, Landscape, Sports, Night, and Sunset.

Brightness – Defines and controls of the amount of light entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar toward “-” for a lower brightness image or toward “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. The Volume Keys will also adjust the zoom.



Mode Switch – Slide this icon to down to switch to video mode. When in video mode, slide this icon up to switch to camera mode.

Capture – Touch to take a photo.

Gallery – Accesses your saved photos from within camera mode. Simply touch this icon and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Opens the Camera settings menu.

Focus – Allows you to set the focus mode for the photo.

NOTE: Default resolution is **3M (2048x1536)**.

Bluetooth

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, rather than from the Bluetooth menu as with feature phones.

- **Sending pictures:** Open the **Gallery** application and select a picture. Then touch **Menu > Share > Bluetooth**. If Bluetooth is off, touch **Bluetooth** to turn it on. A checkmark indicates the function is active. Then touch **Scan for devices** and choose the device you want to send data from the list.
- **Exporting contacts:** Open the **Contacts** application. Touch the contact you want to share. Touch the **Menu Key**  **> Share > Bluetooth**. If Bluetooth is off, touch **Bluetooth** to turn it on. A checkmark indicates the function is active. Then touch **Scan for devices** and choose the device you want to send data from the list.
- **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** From the Home screen, touch the **Apps Key**  **> Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings**. Then select the **Discoverable** check box and search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP! The version of Bluetooth used by this device is Bluetooth 3.0 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

NOTE: If you want to search for this phone from other devices, touch the **Apps Key**  > **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**.

Then select the **Discoverable** check box. Your device will now be detectable for 120 seconds.

NOTE: The supported Bluetooth profiles are HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, MAP, and AVRCP.

Settings

You can customize your device, set permissions, update your phone, and more in the Settings menu.

Accessing Settings

1. Press the **Menu Key**  from the Home screen and tap **Settings**.
2. Select the settings category you want to change. To select or clear check boxes, tap the check box.

■ Settings available:

- Wireless & networks
- Call settings
- Sound
- Display
- Location & security
- Applications
- Accounts & sync
- Privacy
- Storage
- Language & keyboard
- Voice input & output
- Connectivity
- Accessibility
- Date & time
- About phone

Información importante para el cliente

Tenga en cuenta que muchos de los servicios y las aplicaciones que este teléfono exclusivo ofrece se proporcionan en varios aparatos, sistemas operativos y desarrolladores de aplicaciones (por ejemplo, Google™, LG, Microsoft). Si usa dicho servicio o aplicación, sala de charla, mercado o red social, usa un enlace a ellos o los descarga desde este teléfono, debe leer los términos de dicho servicio o aplicación con atención.

Si USA CUALQUIER servicio o aplicación inalámbrica, el proveedor del servicio o de la aplicación u otros usuarios de estos foros pueden leer, recopilar o usar la información personal que usted envíe. Los términos y condiciones, los términos de uso y las políticas de privacidad específicos son para dichas aplicaciones y servicios. Revise con atención todos los términos y condiciones en relación con esas aplicaciones y servicios, incluidos los que posean cualquier política de privacidad en particular, riesgo o exención de responsabilidad para los servicios basados en ubicaciones.

NOTA: El interfaz de usuario de las aplicaciones de Google (Google Search, Google Maps, Navigation, etc.) puede variar dependiendo en la versión del software.

Las ubicaciones son incorrectas cuando GPS y Wi-Fi no están activados.

ADVERTENCIA: Con el sistema operativo Android, algunas aplicaciones disponibles en Google Play sólo funcionan correctamente con los teléfonos que tienen una resolución de pantalla específica. Tenga en cuenta que algunas de las aplicaciones en Google Play pueden no estar disponibles para su teléfono por un requisito de resolución de la pantalla LCD que no coincide con el teléfono. Además, tenga en cuenta que la aplicaciones de terceros con defectos de programación pueden causar problemas con el teléfono, incluidos los bloqueos de teléfono y reinicios.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de manipular.

Información importante para el cliente



1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.



8. No desarme el teléfono.

9. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



10. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

11. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



12. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



13. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



14. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.

15. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



16. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



17. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

18. No utilice su teléfono por largos periodos de tiempo mientras una parte de su cuerpo está directamente en contacto con el. La temperatura del producto podrá aumentar durante el uso normal y podrá resultar en daños o quemaduras a la piel.

Contenido

Características del teléfono.....	5	La Web.....	16
Configuración de la cuenta de Google	9	Navegador	16
Crear una cuenta de Google	9	Correo Electrónico.....	17
Cuenta de Google	9	Abrir Email y	
La Pantalla principal	11	la Pantalla Cuentas.....	17
Sugerencias sobre		Cámara	18
la pantalla táctil	11	Uso del visor	18
Paneles de la Pantalla principal.	11	Bluetooth.....	19
Aplicaciones: cómo ver, abrir y		Cómo enviar datos desde el	
alternar.....	12	teléfono mediante Bluetooth.....	19
Abrir y cerrar la pantalla de		Configuración	21
aplicaciones	13		
Llamadas/Contactos	14		
Para abrir la aplicación Teléfono	14		
Llamar a los contactos	14		
Responder y rechazar una			
llamada.....	14		
Mensajería	15		
Mensajería	15		
Para enviar un mensaje			
de texto	15		

Características del teléfono

Para encender el teléfono, mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  durante tres segundos.

Para apagar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  durante tres segundos y toque **Apagar**. Luego toque **Aceptar** para confirmar.

Sensor de proximidad

Teclas Rápidas

Tecla Menú 

Muestra las opciones disponibles.

Tecla Inicio 

- Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.
- Presione y mantenga presionado para ver la lista de aplicaciones recientes.



Auricular

Pantalla táctil

Tecla Búsqueda 

- Permite buscar en la Web y en los contenidos del telefono.

Tecla Atrás 

- Volver a la pantalla anterior.
- Cierra el teclado cuando está abierto.

Microfono

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará el teclado táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esta acción extiende la vida útil de la batería y evita que el teclado táctil se active de manera involuntaria durante las llamadas.

Toma para auricular de 3,5mm

Lente de la cámara

Tecla Encender/
Bloquear

Tecclas de Volumen

Puerto para
Cargador/Accesorios

Tecla Cámara



Teclado QWERTY



1. **Tecla Atrás** permite regresar a la pantalla anterior. También cierra los elementos emergentes como los menús y cuadros de diálogo.
2. **Tecla Menú** permite abrir un menú de opciones con elementos relacionados con la pantalla o la aplicación actual.
3. **Tecla Caps/Mayúsculas** permite introducir mayúsculas. Para bloquear la Tecla Caps/Mayúsculas, presiónela dos veces. Para desbloquearla, presiónela de nuevo.
4. **Tecla Función** para introducir caracteres o símbolos alternativos, como @.
5. **Tecla de vibración** activa el modo de vibración. Presione la Tecla Función y después la Tecla de Vibración para cambiar al modo de vibración.
6. **Tecla Espacio** permite introducir espacios en el campo de entrada de un texto.

7. **Tecla de Búsqueda** permite abrir la Quick Search Box™ (Cuadro de búsqueda rápida) desde la pantalla principal, para explorar el teléfono y la Web. En muchas aplicaciones puede presionar esta tecla para buscar dentro de la aplicación misma.
8. **Tecla Borrar** permite borrar un solo espacio o carácter cada vez que se presiona. Manténgala presionada para borrar texto más rápido.
9. **Tecla Intro** permite mover el cursor al próximo campo o línea de texto. También puede seleccionar elementos cuando navega por menús.
10. **Tecla Direccional** permite desplazarse por los elementos de menú y resaltar un campo u objeto específico presionando arriba, abajo, izquierda o derecha.
11. **Tecla Marcador de voz** tiene el reconocimiento de voz a un nuevo nivel. Con esta característica, el teléfono reconoce su voz y lleva a cabo su comando. Simplemente diga los comandos y su teléfono le ayuda a realizar llamadas, recibir mensajes y mucho más - simple y transparente.

NOTAS:

- Todas las capturas de pantalla en esta guía son simuladas. Las pantallas reales pueden variar.
- Las instrucciones de esta guía para realizar tareas están basadas en las configuraciones predeterminadas del teléfono y pueden cambiar según su versión de software.
- En el caso de un mal funcionamiento o bloqueo por error, mantenga oprimida la Tecla Encender/Bloquear por 8 segundos para restablecer.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Crear una cuenta de Google

1. En la pantalla de configuración, toque **Crear** o **Iniciar sesión**.
2. Introduzca su Nombre de usuario y Contraseña y cualquier otra información necesaria si está creando una cuenta.

NOTA: Presione la **Tecla Atrás**  para cerrar el teclado.

3. Toque **Iniciar sesión**.

Ahora tu Gmail, Contactos de Google, los eventos del Calendario de Google y otra información de configuración sincronizada con su cuenta de Google se cargarán a tu teléfono automáticamente.

Cuenta de Google

Al iniciar sesión en una cuenta de Google, podrá usar Gmail, Google Talk, Calendario y otras aplicaciones de Google; descargar aplicaciones de Google Play; y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE

- Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.
- Si tiene una cuenta corporativa a través de su empresa u otra organización, el departamento de tecnología de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
- Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.
- Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Cuando inicia la sesión, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña, usando el teclado en pantalla o teclado físico.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú/opción o abrir una aplicación, tóquelo/a.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de contexto o tomar un objeto que desea mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrástrese por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquitos en la pantalla táctil (arrástrese rápidamente y suelte).

Paneles de la pantalla principal

En la pantalla principal, las teclas rápidas se encuentran en una barra a lo largo de la parte inferior de la pantalla principal y la pantalla de aplicaciones.



Abre la aplicación **Teléfono** que muestra el teclado de marcación para marcar un número no guardado. También proporciona fichas adicionales para acceder al Registro, Contactos y Grupos.



Abre la aplicación **Contactos**. También puede acceder a Teléfono, Registro y Grupos si toca las fichas que se encuentran en la parte superior.



Abre la aplicación **Mensajería**.



Abre la pantalla de **Aplicaciones** y muestra todas las aplicaciones del teléfono.

Personalización sencilla - Personalice su teléfono agregando varios widgets y accesos directos a la pantalla principal. También puede fijar su propio fondo de pantalla.

Navegue entre categorías - La pantalla de aplicaciones categorizada ofrece un panorama general de las aplicaciones instaladas. Use el movimiento de pellizcar para expandir y contraer las categorías.

Navegación intuitiva - La vista en miniatura ayuda a los usuarios a saltar los paneles de la pantalla principal más rápido y volver a alinear las pantallas con facilidad. Para acceder a la vista en miniatura, pellizque en la pantalla principal.

Aplicaciones: cómo ver, abrir y alternar

Todas las aplicaciones de su teléfono, incluso las que haya descargado o instalado de Google Play u otras fuentes, se agrupan en la pantalla de aplicaciones a la que puede acceder desde la pantalla principal. Puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para ver más aplicaciones.

Pantalla principal



Toque  para abrir la pantalla de aplicaciones.

Pantalla de aplicaciones



Abrir y cerrar la pantalla de aplicaciones

Abrir la pantalla de aplicaciones

Con su LG L75C es fácil tener acceso a la pantalla de aplicaciones no importa qué característica está actualmente usando. Simplemente presione la **Tecla Inicio** 🏠 y luego toque la **Tecla Aplicaciones** [4 iconos] .

Cerrar la pantalla de aplicaciones

Para cerrar manualmente la pantalla de aplicaciones, presione la **Tecla Inicio** 🏠 o toque **Inicio** 🏠 .

NOTE:

- La pantalla de aplicaciones se cierra de forma automática cuando toca un icono para abrir su aplicación correspondiente. Si arrastra un icono en la pantalla principal, también se cierra la pantalla de aplicaciones de forma automática.

Llamadas/Contactos

Para abrir la aplicación Teléfono


En la pantalla principal, toque la **Tecla Teléfono**  en la barra de teclas rápidas.

Llamar a los contactos

1. Abra la aplicación **Teléfono**.



Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.

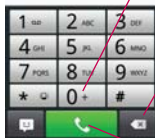

Toque la **Tecla Borrar**  para borrar un dígito. Toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar**  para borrar todos los números.

Toque la **Tecla Llamar**  para marcar el número.

2. Introduzca el número telefónico deseado y toque la **Tecla Llamar** .

Responder y rechazar una llamada

Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada recibida se abre y muestra la identificación de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la lista de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en el registro de llamadas.

Mensajería

Mensajería

El teléfono LG L75C combina los mensajes de texto (SMS) y multimedia (MMS) en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Para enviar un mensaje de texto

1. En la pantalla Mensajes, toque **Mensaje nuevo**.
2. Introduzca un número de teléfono móvil en el campo **Para**.
A medida que introduce el número del teléfono celular, aparecerán contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido o continuar introduciendo el número de teléfono.
3. Toque el campo de texto para comenzar a introducir el mensaje.
Se muestra un contador en la esquina superior derecha del campo de texto para indicarle cuántos caracteres quedan.
Si presiona la **Tecla Atrás**  mientras redacta un mensaje, se guarda como borrador en la aplicación **Mensajería**. Toque el mensaje para continuar escribiendo.
4. Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
Se muestra su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana y crean una cadena de mensajes con ese contacto.

! ADVERTENCIA: Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS.

La Web

Navegador

La función Navegador le permite acceder a Internet desde su teléfono. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios.

Presione la **Tecla Menú**  para ver las siguientes opciones.

-  **Atrás:** Permite regresar a la página visitada anteriormente.
-  **Siguiente:** Pasa a la página a la cual se conectó después de la actual.

La **Tecla Atrás**  lo lleva a la pantalla anterior.

-  **Ventanas:** Muestra todas las ventanas abiertas.
-  **Ventana:** Se abre una nueva ventana.
-  **Config.:** Permite establecer varias configuraciones del Navegador.
-  **Más**

- **Read it later:** Le permite guardar páginas web a su lista Read it later.
- **Add RSS feed:** Permite guardar cualquier fuente RSS disponible.
- **Compartir página:** Permite compartir la página web con otros.
- **Buscar en la página:** Permite buscar letras o palabras en la página web actual.
- **Seleccionar texto:** Permite seleccionar cualquier texto de la página web para copiar.
- **Inicio:** Lo dirige a la página de inicio del Navegador.
- **Definir página de inicio:** Establece la página web actual como la página de inicio del Navegador.
- **Información de la página:** Muestra la información de la página web actual.
- **Descargas:** Muestra su historial de descargas.

NOTA: Para volver a la página anterior, presione la **Tecla Atrás** .

Correo Electrónico

Abrir Email y la Pantalla Cuentas

Puede usar la aplicación Email para leer correos electrónicos de servicios distintos a Gmail™. La aplicación Email permite acceder a los siguientes tipos de cuentas: Microsoft Exchange, Windows Live Hotmail, Yahoo! Mail, Gmail, AOL Mail y otras cuentas.

Para abrir la aplicación Email:

- En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Email** .

La primera vez que abra la aplicación Email, se abrirá un asistente de configuración para ayudarlo a agregar una cuenta de correo electrónico. Después de la configuración inicial, el correo electrónico muestra el contenido del Buzón de entrada.

La pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas lista todas sus cuentas.

- Abra la aplicación Email. Si no está en la pantalla Cuentas, presione la **Tecla Menú**  y toque **Cuentas**.

Cada carpeta y cuenta que figuran en la pantalla Cuentas muestran la cantidad de mensajes no leídos en verde o la cantidad de mensajes en Destacados, Borradores y Salientes.

Puede tocar una cuenta para ver el Buzón de entrada.

La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Cámara

Uso del visor

Para abrir la aplicación **Cámara**, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Cámara** . O mantenga presionada la **Tecla Cámara**  en el borde derecho del teléfono.

Modo escena – Ajuste para un mejor imagen en diferentes entornos. Elija entre Automática, Retrato, Paisaje, Deportes, Noche y Atardecer.

Brillo – Define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra hacia "-" para una imagen con menor brillo o hacia "+" para una imagen con mayor brillo.

Zoom – Permite acercar o alejar la imagen. Las Teclas de Volumen también ajustan el zoom.



Alternar Modo – Deslice este icono hacia abajo para cambiar al modo de video. Cuando está en el modo de video, deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

Capturar – Toma una foto.

Galería – Accede a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque y la Galería aparece en la pantalla.

Configuración – Abre el menú de configuración.

Enfoque – Permite establecer el modo de enfoque para una imagen.

NOTA: La resolución predeterminada es **3M(2048X1536)**.

Bluetooth

Cómo enviar datos desde el teléfono mediante Bluetooth

Puede enviar datos mediante Bluetooth al ejecutar la aplicación correspondiente, pero no desde el menú Bluetooth (como se hace en otros teléfonos celulares).

- **Envío de imágenes:** Abra la aplicación **Galería** y seleccione una imagen. A continuación, toque **Menú > Comp. > Bluetooth**. Si Bluetooth se encuentra desactivado, toque **Bluetooth** para activarlo. Una marca de verificación indicará que la función está activada. Luego toque **Buscar dispositivos** y seleccione el dispositivo al que desea enviar datos de la lista.
- **Exportación de contactos:** Ejecute la aplicación **Contactos**. Toque el contacto que desea exportar. Toque la **Tecla Menú**  **> Compartir > Bluetooth**. Si Bluetooth está desactivado, toque **Bluetooth** para activarlo. Una marca de verificación indicará que la función está activada. Luego toque **Buscar dispositivos** y seleccione el dispositivo al que desee enviar los datos de la lista.
- **Conexión a FTP (este teléfono es compatible solamente con servidores FTP):** En la pantalla principal, toque la **Tecla Aplicaciones**  **> Config. > Conexiones inalámbricas > Config. de Bluetooth**. Luego toque la casilla de verificación **Visible** y busque otros dispositivos. Busque el servicio que desea y conéctese al servidor FTP.

SUGERENCIA La versión de Bluetooth utilizada por este teléfono es 3.0 EDR y es certificado por Bluetooth SIG. Es compatible con otros dispositivos certificados por Bluetooth SIG.

NOTA: Si desea buscar este teléfono desde otros dispositivos, toque la **Tecla Aplicaciones**  > **Config.** > **Conexiones inalámbricas** > **Config. de Bluetooth**. A continuación, seleccione la casilla **Visible**. Su teléfono podrá detectarse por 120 segundos.

NOTA: Los perfiles admitidos son HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor), FTP (servidor), A2DP, MAPS y AVRCP.

Configuración

Puede personalizar su teléfono, configurar permisos, actualizar su teléfono y más en el menú Configuración.

Acceder a la configuración

1. Presione la **Tecla Menú**  desde la pantalla principal y toque **Configuración**.
2. Seleccione la categoría de configuración que desea cambiar. Para seleccionar o desactivar casillas de verificación, toque la casilla de verificación.

■ Ajustes disponibles:

- Conexiones inalámbricas
- Sonido
- Ubicación y seguridad
- Cuentas y sincronización
- Espacio de almacenamiento
- Entrada y salida de voz
- Accesibilidad
- Acerca del teléfono
- Config. de llamada
- Pantalla
- Aplicaciones
- Privacidad
- Idioma y teclado
- Conectividad
- Fecha y hora

