



WD TV[®] Live Hub[™]

Centro multimediale

Manuale per l'utente



Sommario

1	Informazioni importanti per l'utente	1
	Istruzioni importanti per la sicurezza	1
	Servizio e assistenza WD	2
	Registrazione delle informazioni sul prodotto WD	3
	Registrazione del prodotto WD	3
	Accessori	4
2	Informazioni generali sul prodotto	5
3	Funzionalità e funzioni	8
	Funzionalità	8
	Connessioni	10
	Tasto di accensione e indicatore LED	11
	Telecomando	12
4	Guida introduttiva	13
	Contenuto della confezione	13
	Requisiti per l'installazione	13
	Compatibilità del sistema operativo	13
	Procedura d'installazione	14
5	Funzionamento del centro multimediale	26
	Utilizzo del telecomando	26
	Utilizzo di una tastiera USB	28
	Utilizzo del menu del centro multimediale	30
	Compilazione dei cataloghi multimediali	32
	Localizzazione dei contenuti sull'unità	35
6	Riproduzione dei video	39
	Riproduzione video	39
	Opzioni del menu Video	41
	Comandi per la riproduzione video	45
	Opzioni per la riproduzione video	46
	Navigazione nel DVD	50

7	Riproduzione di brani musicali	53
	Riproduzione di brani musicali	53
	Opzioni del menu Musica	55
	Comandi per la riproduzione musicale	56
	Opzioni per la riproduzione musicale	57
	Riproduzione di musica dall'iPod®	59
8	Visualizzazione di foto	60
	Visualizzazione di fotografie	60
	Supporto per fotocamera digitale	62
	Opzioni del menu Foto	63
	Opzioni per la visualizzazione delle foto	64
	Visualizzazione delle miniature delle foto	65
	Visualizzazione delle informazioni sulle foto	66
	Presentazione di foto	66
9	File	68
	Schermata File	68
	Opzioni File	69
10	Impostazione della rete	71
	Impostazione della rete Ethernet (cablata)	71
	Impostazione della rete wireless	74
	Verifica della connessione di rete	76
11	Servizi di rete	77
	Accesso ai contenuti multimediali dalla rete	77
	Utilizzo della UI del Web	78
12	Servizi Internet	83
	Inserimento di un servizio tra i Preferiti	84
	AccuWeather.com	84
	BLOCKBUSTER On Demand®	86
	Facebook	87
	Flickr	93
	Live365	100
	Mediafly	108
	Netflix	114

Pandora	115
YouTube	121
13 Configurazione e funzionalità avanzate	135
Pulsanti di navigazione in configurazione	136
Uscita audio/video	136
Aspetto	138
Impostazioni video	141
Impostazioni musica	142
Impostazioni foto	144
Rete	145
Sistema	149
Informazioni Su Mochi®	151
Catalogo multimediale	151
14 Manutenzione del sistema	154
Aggiornamento del firmware di sistema	154
Risoluzione dei problemi	156
Messaggi di errore comuni	159
FAQ	160
15 Appendice	161
Formati supportati	161
Conformità alle normative	165
Informazioni sulla garanzia	167
GNU GPL (General Public License)	168

1

Informazioni importanti per l'utente

Istruzioni importanti per la sicurezza

Il presente dispositivo è stato progettato e fabbricato per garantire la sicurezza personale. L'utilizzo improprio può causare la folgorazione o esporre al rischio di incendio. Le misure di sicurezza integrate nell'unità sono efficaci se l'utente osserva le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione indicate di seguito.

- Leggere le presenti istruzioni.
- Conservare le presenti istruzioni.
- Seguire tutti gli avvertimenti.
- Attenersi a tutte le istruzioni.
- Non utilizzare questo apparecchio vicino a sorgenti di acqua.
- Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto.
- Non ostruire le aperture di ventilazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
- Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri dispositivi che producono calore (inclusi gli amplificatori).
- Non manomettere la spina del tipo con messa a terra o polarizzato. Una spina polarizzata si caratterizza per la presenza di due spinotti piatti, uno più largo dell'altro. Una spina di tipo con messa a terra dispone di due spinotti e di un terzo perno di messa a terra. Lo spinotto grande o il terzo perno hanno una funzione di sicurezza. Se la spina in dotazione non è compatibile con la presa, richiedere a un elettricista di sostituire quest'ultima.
- Il cavo di alimentazione deve essere adeguatamente protetto onde evitare il rischio di inciamparvi o che resti pizzicato, soprattutto nei pressi delle spine, delle prese di corrente e nel punto in cui il filo fuoriesce dall'apparecchio.
- Utilizzare soltanto gli accessori/i dispositivi opzionali specificati dal costruttore.
- Estrarre la spina dalla presa in caso di temporali oppure in caso di inutilizzo per periodi prolungati.
- Affidare gli interventi di manutenzione a personale qualificato. La manutenzione è necessaria qualora l'apparecchio riporti danni di qualsiasi natura, ad esempio se si danneggia il cavo di alimentazione o la spina, se vi sono caduti sopra liquidi oppure oggetti, se è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente oppure se è caduto.
- Leggere e seguire scrupolosamente la Guida di installazione rapida e il Manuale per l'utente.
- Non utilizzare questo dispositivo al di fuori dell'intervallo di temperatura da 5 °C a 35 °C.
- Non far cadere né scuotere il dispositivo.
- Non spostare il dispositivo quando è acceso.
- I cavi di alimentazione devono essere sistemati in modo da evitare di calpestarli o che restino pizzicati da eventuali oggetti posizionati al di sopra.
- Non sovraccaricare le prese a muro.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, visitare il sito www.wdc.com.

Servizio e assistenza WD

In caso di problemi, prima di restituire il prodotto rivolgersi all'assistenza. Alla maggior parte delle domande rivolte all'assistenza tecnica si può avere risposta tramite la nostra Knowledge Base o inviando un e-mail all'indirizzo <http://support.wdc.com>. Se la risposta non è disponibile o, se si preferisce, è possibile contattare WD al numero telefonico indicato di seguito.

Per il prodotto sono previsti 30 giorni di assistenza telefonica gratuita durante il periodo di garanzia. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. L'assistenza via e-mail è gratuita per tutto il periodo di garanzia e la nostra completa Knowledge Base è disponibile 24/7. Per aiutarci a tenere i clienti informati sulle nuove funzionalità e servizi, il prodotto va registrato all'indirizzo <http://register.wdc.com>.

Accesso all'assistenza online

Visitare il sito Web di supporto all'indirizzo <http://support.wdc.com> e scegliere un argomento:

- **Download** – Per scaricare driver, software e aggiornamenti per il prodotto WD.
- **Registrazione** – Per registrare il prodotto WD e ottenere così gli aggiornamenti più recenti e conoscere le offerte speciali.
- **Garanzia e Servizi RMA** – Per ottenere informazioni sulla garanzia, sulla sostituzione dei prodotti (RMA), sullo stato RMA e sul ripristino dati.
- **Knowledge Base** – È possibile effettuare ricerche per parola chiave, frase o ID risposta.
- **Installazione** – Per accedere all'aiuto online sull'installazione di prodotti o software WD.

Come contattare l'assistenza tecnica WD

Quando si contatta WD per richiedere assistenza, è necessario avere a portata di mano il numero di serie del prodotto WD, le informazioni sull'hardware di sistema e le versioni del software di sistema.

Nord America		Asia versante Pacifico	
Inglese	800.ASK.4WDC (800.275.4932)	Australia	1 800 42 9861
Spagnolo	800.832.4778	Cina	800 820 6682/+65 62430496
		Hong Kong	+800 6008 6008
		India	1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance) 011 26384700 (Linea pilota)
Europa (numero verde)*	00800 ASK4 WDEU (00800 27549338)	Indonesia	+803 852 9439
		Giappone	00 531 650442
		Corea	02 719-3240
Europa	+31 880062100	Malesia	+800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496
Medio Oriente	+31 880062100	Filippine	1 800 1441 0159
Africa	+31 880062100	Singapore	+800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496
		Taiwan	+800 6008 6008/+65 62430496

* Numero verde disponibile nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Registrazione delle informazioni sul prodotto WD

Trascrivere nella seguente tabella il numero di serie e di modello del nuovo prodotto WD. Questi dati sono riportati sull'etichetta sotto il dispositivo. Annotare anche la data di acquisto che può essere richiesta se ci si rivolge all'assistenza tecnica.

Numero di serie:
Indirizzo MAC:
Numero di modello:
Data di acquisto:
Note su sistema e software:

Registrazione del prodotto WD

Per questo prodotto WD vengono offerti 30 giorni di assistenza tecnica gratuita durante il periodo di garanzia previsto. Il periodo di 30 giorni decorre dal primo contatto telefonico con l'assistenza tecnica WD. Registrare il prodotto WD on-line all'indirizzo <http://register.wdc.com>.

Se il centro multimediale in uso è provvisto di una connessione di rete attiva, la registrazione può essere effettuata direttamente dall'unità, utilizzando il telecomando in dotazione (v. "Utilizzo del telecomando" a pagina 26) o una tastiera USB (v. "Utilizzo di una tastiera USB" a pagina 28).

Per eseguire la registrazione del prodotto WD utilizzando il menu Configurazione del Sistema:

1. Accertare che il centro multimediale disponga di una connessione di rete attiva. Per istruzioni su come configurare una connessione di rete, consultare "Impostazione della rete" a pagina 71.
2. Spingere **Configurazione** o andare al menu Principale | Configurazione e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Sistema** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Registrazione dispositivo** e poi spingere **OK**.



5. Nella schermata di registrazione del prodotto, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Nome** e poi spingere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
7. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Cognome** e poi spingere **OK**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio cognome con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
9. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Email** e poi spingere **OK**.
10. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio indirizzo e-mail con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
11. Nella schermata di registrazione del prodotto, spingere ◀▶ per selezionare **OK** e poi spingere **OK**.

Accessori

Per ulteriori informazioni sugli accessori opzionali per questo prodotto, visitare:

Stati Uniti	www.shopwd.com o www.wdstore.com
Canada	www.shopwd.ca o www.wdstore.ca
Europa	www.shopwd.eu o www.wdstore.eu
Tutti gli altri paesi	Contattare l'assistenza tecnica di WD per la propria regione. Per un elenco dei recapiti dell'Assistenza tecnica, visitare http://support.wdc.com e consultare la risposta con ID 1048 della Knowledge Base.

2

Informazioni generali sul prodotto

Grazie per avere acquistato il Centro multimediale WD TV Live Hub. Questo manuale per l'utente contiene istruzioni particolareggiate per l'installazione e l'utilizzo del nuovo centro multimediale. Le ultime novità e le più recenti informazioni sui prodotti WD sono disponibili presso il sito Web www.westerndigital.com.

Film del momento ed episodi TV sono tutti disponibili immediatamente – Ora non è più necessario aspettare la consegna dei film per posta né guardare i video in streaming sul piccolo schermo del computer. Basta accedere a BLOCKBUSTER On Demand® o diventare soci di Netflix® per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*

* Occorre l'iscrizione illimitata a Blockbuster online o Netflix. Solo negli Stati Uniti.

Riproduzione facile di tutti i contenuti multimediali personali – Basta caricare i contenuti multimediali sull'unità ad alta capacità per creare un jukebox multimediale personalizzato. Con pochi clic sarà possibile vedere i video della propria famiglia, mostrare una presentazione di diapositive delle vacanze e ascoltare musica, tutto sul grande schermo e con l'impianto audio del proprio salotto.

Accesso ai contenuti Internet più diffusi nel comfort del salotto – Video di YouTube, accesso a Facebook, foto su Flickr, musica su Pandora e podcast video trasmessi su CNN, NBC, MTV, ESPN: tutti i contenuti online sono a portata di mano.*

* La disponibilità varia in base al paese. Pandora è disponibile solo negli Stati Uniti. Questi servizi di streaming possono essere modificati, conclusi o interrotti in qualsiasi momento.

Riproduzione video in Full-HD 1080p; il partner perfetto per l'HDTV – È questa la grande novità, la riproduzione Full-HD 1080p. È tempo di sedersi e godersi la spettacolare qualità dei video ad alta definizione e la perfezione dell'audio digitale. Il telecomando programmabile accluso consente di navigare nelle opzioni di entertainment organizzate in menu HD animati e nitidi.

Riproduzione di file multimediali praticamente di ogni formato – WD TV Live Hub supporta una ricca varietà di formati di file tra i più diffusi, incluso i formati video del camcorder HD:

Centralizzare la raccolta multimediale – Tutti i contenuti multimediali vengono archiviati sull'unità ad alta capacità di questo sistema. Il centro multimediale WD TV Live Hub trova e organizza tutti i contenuti multimediali presenti sull'unità interna e su eventuali dischi USB collegati e li visualizza in un unico sistema di menu strutturato in modo molto semplice. Quando i contenuti sono tutti in un solo archivio, aprirli e riprodurli è un gioco da ragazzi.

La raccolta di film finalmente senza i difetti dei DVD – Sono più di 10.000 i titoli disponibili su BLOCKBUSTER On Demand, inclusi gli ultimi successi. È possibile scaricarli e guardarli ogni volta che si desidera. Oppure trasferirli istantaneamente in streaming da Netflix, usando l'iscrizione illimitata. I graffi sui DVD o l'ingombro dei lettori, appartengono al passato.

Contenuti multimediali accessibili ovunque sulla rete domestica – La porta Ethernet consente di collegare il lettore multimediale alla rete domestica e di accedere e trasmettere in streaming i video, guardare le foto e ascoltare musica da qualsiasi Mac, PC e unità di rete di casa.

Trasferimento agevole dei file – I file memorizzati su un'unità USB, un'unità di rete, un camcorder o una fotocamera possono essere copiati, spostati o cancellati sull'unità Live Hub integrata, utilizzando i menu visualizzati.

Il server multimediale per trasferire contenuti a tutti i TV di casa – Ogni singolo file presente sul centro multimediale WD TV Live Hub può essere trasferito in streaming a un WD TV Live Plus o a un lettore multimediale WD TV Live oppure a qualsiasi lettore TV DLNA/UPnP compatibile, lettore Blu-ray Disc™ o console di gioco. Il sistema è abbastanza potente per gestire stream multipli, perciò è possibile trasmettere un film al lettore Blu-ray Disc™ mentre si guardano le foto sul TV al piano superiore.

Opzioni avanzate di navigazione

- Modalità miniatura, elenco e anteprima – I contenuti possono essere sfogliati in base ai nomi file, alle miniature delle foto, alle copertine degli album, alle anteprime dei video ed alle copertine dei film
- Catalogo multimediale – Questa opzione unica consente di visualizzare in un solo menu tutti i contenuti multimediali organizzati in base al tipo, a prescindere dalla posizione in cartelle o unità. È possibile filtrarli in base alle categorie, ad esempio genere, album, artista e data
- Cerca – Consente di effettuare ricerche in base a genere, titolo, artista, nome file e nome file parziale

Visualizzazione di fotografie

- Le fotografie sono visibili sotto forma di presentazione, con una varietà di effetti di transizione e musica di sottofondo
- Zoom e panoramiche
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Visualizzazione di film

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, zoomare e visualizzare in panoramica
- È possibile visualizzare i sottotitoli
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Riproduzione di brani musicali

- È possibile avanzare rapidamente, tornare indietro, mettere in pausa, riprodurre in sequenza casuale e ripetere i brani
- Le ricerche possono essere eseguite per nome file completo e parziale, in base alle ultime visualizzazioni e alla data

Gestione file

- I file possono essere copiati tra le unità USB e trasferiti tra un'unità USB collegata al centro multimediale e il computer

Uscita HDMI 1.4, video composito e video component – La porta HDMI consente di eseguire la connessione a un HDTV di massima qualità o a un sistema Home Theater. Un'ulteriore uscita composita (RCA) e component assicura la compatibilità praticamente con tutti gli apparecchi televisivi.

Uscita digitale S/SPDIF – L'uscita audio ottica trasmette i segnali digitali al ricevitore AV per un effetto surround impareggiabile.

Design ultracompatto – S'inserisce perfettamente in qualsiasi centro d'intrattenimento.

3

Funzionalità e funzioni

Funzionalità

Menu

I contenuti multimediali sono organizzati, classificati e pronti per la riproduzione – Il centro multimediale WD TV Live Hub trova e organizza tutti i contenuti multimediali presenti sull'unità interna e su eventuali dischi USB collegati e li visualizza in un unico sistema di menu strutturato in modo molto semplice. Se alla rete è collegato anche un disco di rete My Book® Live™, il centro multimediale legge anche i suoi contenuti.

Esperienza multimediale personalizzata – Schermate personalizzabili, temi e preferiti consentono di personalizzare l'esperienza multimediale per ogni membro della famiglia. L'interfaccia ricorda anche l'ultima selezione, e il divertimento non ha mai fine...

Una varietà di opzioni di visualizzazione elenco – È possibile selezionare la visualizzazione miniatura, elenco e anche vedere una breve anteprima dei film. Per semplificare l'identificazione dei contenuti multimediali, si possono anche aggiungere i metatag.

Riproduzione delle presentazioni fotografiche con sottofondo musicale a scelta

Identificazione dei preferiti per riprodurli all'istante

Supporto alla navigazione su DVD – È possibile vedere tutti i contenuti presenti sui DVD, inclusi i menu di navigazione completi, gli elenchi dei capitoli, funzioni speciali e sottotitoli.

Pronto per la famiglia – Foto di famiglia, video, musica e file presente sulla rete domestica sono condivisibili e possono essere trasferiti in streaming a qualsiasi schermo di casa.

Riproduzione automatica – Imposta il lettore per riprodurre automaticamente un file multimediale selezionato quando l'unità è attivata. È perfetto per ammirare immagini artistiche sull'HDTV o per il signage digitale.

Sul computer...

Sincronizzazione dei nuovi contenuti multimediali – Il lettore si sincronizza automaticamente con le cartelle già guardate, perciò i contenuti nuovi presenti su PC, Mac o memorie USB vengono aggiunti al WD TV Live Hub.

Contenuti multimediali riprodotti sul computer – Questo centro multimediale è compatibile con Windows® 7, perciò può essere usato in combinazione con la funzione "Riproduci in" per trasmettere facilmente in TV i file del computer Windows 7.*

*Per maggiori informazioni su Riproduci in, visitare:
<http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/products/features/play-to>.

Interfaccia audio/video

- Interfaccia HDMI 1.4 per audio digitale e video ad alta definizione.
- Interfaccia video component (YPbPr, verde/blu/rosso) per la connessione video analogica.
- Interfaccia composita (RCA, giallo/bianco/rosso) per la connessione AV analogica.
- S/PDIF (fibra ottica) per audio digitale ad alta fedeltà.
- La funzione della sorgente automatica consente al centro multimediale HD di rilevare e attivare una nuova connessione d'interfaccia. Quando, ad esempio, viene collegato mediante un cavo HDMI, il centro multimediale HD passa automaticamente alla modalità HD.
- La risoluzione di uscita video include 480i, 576i, 480p, 576p, 720i, 720p, 1080i e 1080p.
- Uscita audio surround digitale multicanale o stereo (l'audio surround digitale è disponibile solo quando si utilizza l'interfaccia S/PDIF).
- Connessione Internet cablata o wireless per l'accesso ai contenuti multimediali online.

Riproduzione dei contenuti Multiformat

Multiformat è un tipo di file che raggruppa altri file con uguale contenuto digitale, ma codificabili in formati digitali diversi. Ad esempio un singolo file video può, di fatto, includere diversi componenti (come video, audio e foto) raggruppati insieme. Il centro multimediale è in grado di riprodurre svariati tipi di file multiformat. Per un elenco dettagliato dei formati supportati, consultare "Formati supportati" a pagina 161.

Codec audio	Formato audio	Codec video	Formato video	Foto	Sottotitolo*	Playlist
MP3	AIFF	MPEG 1	AVI	GIF	SRT	PLS
MP2	MKA	MPEG 2	VOB/ISO	BMP	SUB	WPL
WAV/PCM/ LPCM	OGG	MPEG 4 (ASP, AVC HD/H.264)	WMV9	JPEG	SMI	M3U
Dolby Digital Plus**		VC-1	DVR-MS	TIF/TIFF***	SSA	
FLAC		Xvid	MKV	PNG	ASS	
WMA/ WMA Pro			MOV			
AAC			DAT (VCD/ SVCD)			
DTS****			tp, ts, m2t/ m2ts			
OGG Vorbis			FLV			

*Per convertire i file dei sottotitoli codificati in formato diverso, aprire il file con Blocco note e selezionare Salva con nome, con i seguenti parametri: Salva come – All Files and Encoding (Tutti i file e le codifiche) – UTF-8.

**Solo due canali. Il segnale multicanale viene inviato a un ricevitore tramite un passaggio digitale. Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.

***Solo single layer.

****Fabbricato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS è un marchio registrato e i loghi e il simbolo DTS sono marchi di DTS, Inc.

Supporto Plug-n-Play USB 2.0*


- Dispositivo di archiviazione USB con connettore USB
- Centri multimediali portatili con connettore USB
- Fotocamere/camcorder digitali con connettore USB

*Per un elenco dei dispositivi USB testati e compatibili, vedere l'art. n. 5688 nella Knowledge Base all'indirizzo Web <http://support.wdc.com>.

Supporto file system del dispositivo di archiviazione USB

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

Connessioni

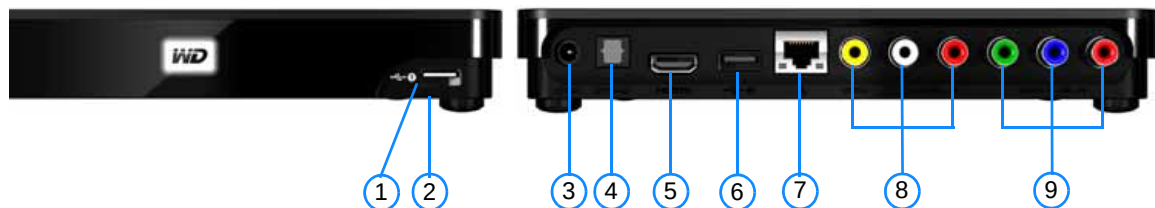


Numero	Componente	Descrizione
1	Porta USB 1	Supporta la connessione di dispositivi di archiviazione amovibili, centri multimediali portatili e fotocamere digitali compatibili, provvisti di connettori USB, nonché adattatori wireless USB.
2	Pulsante di reset (alla base del dispositivo)	Spingerlo per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. "Ripristino del dispositivo" a pagina 150). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata).
3	Spinotto di alimentazione	Collega il cavo di alimentazione.
4	Porta audio (fibra ottica) S/PDIF	Si collega al ricevitore AV (il cavo S/PDIF è in vendita separatamente).
5	Porta HDMI	Si collega alla porta HDMI del TV (il cavo HDMI è in vendita separatamente).
6	Porta USB 2	Funzione identica a quella della porta USB 1.

Numero	Componente	Descrizione
7	Porta Ethernet	Supporta la connessione LAN per l'accesso a Internet cablati.
8	Spinotti compositi	Si collegano ai terminali audio e video analogico del TV.
9	Spinotti component	Si collegano ai terminali component del TV (YPbPr).



Nota: questo dispositivo non supporta gli hub USB.

Tasto di accensione e indicatore LED

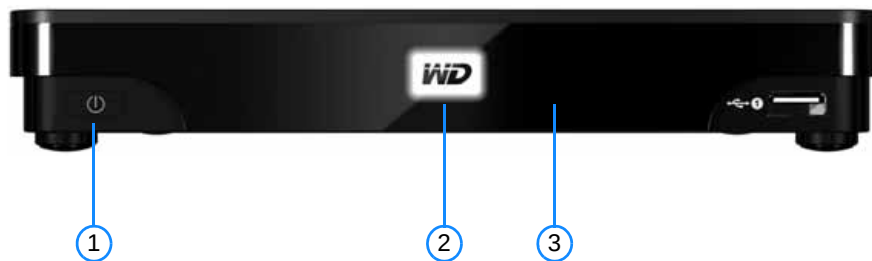

Numero	Componente	Descrizione
1	Tasto di accensione	- Quando è illuminato il LED di accensione: - Spingere il tasto di accensione per spegnere il centro multimediale. L'unità interna entra in modalità sospensione e resta comunque accessibile agli altri dispositivi. - Spingere e tenere premuto per cinque secondi per spegnere del tutto il dispositivo e rendere inaccessibile l'unità interna. - Se il LED di accensione è spento – Spingere il tasto di accensione per accendere il centro multimediale e rimettere in funzione l'unità interna.
2	LED di accensione (logo WD)	- Acceso: il cavo di alimentazione è collegato e l'unità è accesa. - Spento: il centro multimediale è in modalità standby oppure il cavo di alimentazione è staccato. - Lampeggio costante – È stato rilevato un dispositivo USB ed è in corso l'installazione dell'unità sul sistema. Se nelle opzioni Configurazione il Catalogo multimediale è attivo (v. "Compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 32), il LED lampeggia a intervalli costanti. - Tre lampi corti seguiti da tre lampi lunghi seguiti da tre lampi corti – Si è verificato un errore diagnostico del sistema. V. "Risoluzione dei problemi" a pagina 156.
3	Ricevitore a infrarossi	Riceve i segnali inviati dal telecomando. Dirigere l'estremità del telecomando in direzione del ricevitore a infrarossi e verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il ricevitore.

Telecomando



ATTENZIONE: non esporre le batterie o il telecomando con le batterie installate ad eccessivo surriscaldamento (luce solare diretta, fuoco, ecc.).

1. Trasmettitore a infrarossi
2. ACCENSIONE
3. Sottotitolo
4. PREV (Traccia precedente), STOP, NEXT (Traccia successiva)
5. Indietro (ultima schermata)
6. Tasti di navigazione, OK
7. Pagina precedente
8. MUTE (Azzera volume)
9. Tasti alfanumerici
10. CERCA
11. PRINCIPALE
12. Audio
13. REV (Riavvolgi), PAUSA/ RIPRODUCI, FF (Avanti veloce)
14. Opzioni
15. Pagina avanti
16. Configurazione
17. Tasti funzione/collegamenti
18. ESPELLI (per rimuovere in sicurezza il dispositivo di archiviazione collegato)



Nota: per ulteriori informazioni, consultare “Utilizzo del telecomando” a pagina 26.

4

Guida introduttiva

Contenuto della confezione



Centro multimediale WD TV Live Hub



Telecomando e due batterie AAA



Adattatore di alimentazione CA



Guida di installazione rapida

Requisiti per l'installazione

- TV HD o standard con ingresso composito (standard A/V), component (YPbPr) o HDMI
- Una connessione di rete disponibile per servizi e contenuti online

Opzionale: ricevitore TV, stereo o AV con spinotto di ingresso audio stereo o digitale ottico (S/PDIF) (solo riproduzione audio)

Compatibilità del sistema operativo

Il centro multimediale è compatibile con i seguenti sistemi operativi:

Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™



.....
Nota: la compatibilità può variare in base alla configurazione hardware e al sistema operativo dell'utente.



.....
Importante: per affidabilità e prestazioni massime, si consiglia di installare il Service Pack (SP) e gli aggiornamenti più recenti. Per Windows, accedere al menu **Start** e selezionare **Windows Update**. Per gli utenti Mac: selezionare il menu **Apple** e quindi **Aggiornamento Software**.

Procedura d'installazione

La procedura d'installazione del centro multimediale è schematizzata di seguito:

1. Collegare il cavo di alimentazione.
2. Stabilire una connessione di rete.
3. Trasferire il contenuto dal computer al centro multimediale.
4. Collegare il centro multimediale al TV o all'impianto d'intrattenimento mediante l'opzione d'interfaccia desiderata.
5. Collegare un dispositivo USB con contenuto multimediale (opzionale).

Passo 1: connessione del cavo di alimentazione

1. Se applicabile, collegare il morsetto di alimentazione alla spina del cavo di alimentazione.

L'adattatore di alimentazione CA varia da paese a paese. In alcuni paesi non è richiesto l'uso di spine di alimentazione su piastrina a incastro. Le unità vendute in questi paesi avranno, pertanto, una spina di alimentazione fissa. Consultare l'illustrazione seguente.



2. Collegare una terminazione del cavo di alimentazione al connettore CC del centro multimediale e l'altra a una presa di alimentazione CA. Il centro multimediale si accende automaticamente.



Passo 2: connessione alla rete

Il centro multimediale può essere collegato alla rete domestica per consentire il trasferimento dei file tra il computer in rete e il centro stesso, oltre all'accesso agli archivi di rete e Internet mediante una connessione di rete cablata o wireless. Una connessione di rete consente l'accesso ai contenuti multimediali online e archiviati localmente.

Connessione di rete cablata



.....
Nota: cavi Ethernet in vendita separatamente.

Per eseguire il collegamento a una rete domestica mediante cavo Ethernet:

1. Inserire un cavo Ethernet (venduto separatamente) nel connettore Ethernet del centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta del cavo Ethernet direttamente in una porta LAN su un router o uno switch di rete (se si usa uno switch, è necessario connetterlo al router).



Per istruzioni dettagliate sulla configurazione e le connessioni di rete cablata, consultare "Impostazione della rete" a pagina 71.



.....
Nota: lo streaming su wi-fi può risultare instabile per diversi motivi, ad esempio se la connessione di rete è debole, se la forza di segnale è insufficiente, se le velocità sono variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit WD Livewire™ Powerline AV Network (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablate ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi scomodi e poco estetici. Per maggiori informazioni, visitare <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

Trasferimento di contenuti multimediali dal computer

V. "Passo 3 – Caricamento di contenuti sul centro multimediale" a pagina 16.

Accesso ai contenuti multimediali dalla rete

V. "Servizi di rete" a pagina 77.

Accesso ai contenuti multimediali online

V. "Servizi Internet" a pagina 83.

Passo 3 – Caricamento di contenuti sul centro multimediale

I contenuti preferiti possono essere trasferiti dal computer al centro multimediale. È possibile anche trasferire file dal centro multimediale al computer.



1. Accendere il computer.
2. Collegare il cavo di alimentazione dell'unità (v. "Passo 1: connessione del cavo di alimentazione" a pagina 14).
3. Utilizzare i cavi Ethernet per collegare il centro multimediale (v. "Passo 2: connessione alla rete" a pagina 15) e un computer al router, come illustrato sopra.

Windows


Utilizzo di WD Discovery™

1. Scaricare lo strumento WD Discovery da <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub>.
2. Fare doppio clic sul file d'installazione scaricato e installare WD Discovery seguendo i prompt visualizzati.
3. Fare clic su  o su **Start** e poi su **Programmi > WD Discovery > WD Discovery**.

4. Fare clic su **WDTVLiveHub** nell'elenco Unità di rete trovate e su **Connetti unità di rete** nell'elenco Attività.



5. Fare clic su **Sì**.
6. Viene visualizzato un messaggio che richiede se si desidera mappare automaticamente l'unità.
Sono disponibili due opzioni: completare il passaggio (a) o il passaggio (b).
(a) Per eseguire il mapping dell'unità automaticamente, fare clic su **Sì**.

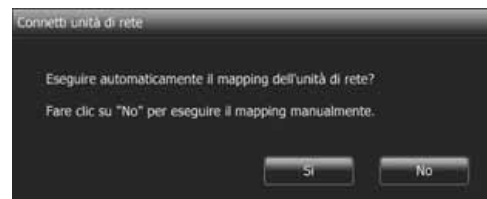

Tutte le cartelle condivise disponibili sull'unità verranno mappate automaticamente come unità di rete. Le lettere di unità disponibili vengono assegnate procedendo a ritroso dalla "Z".

Completata la mappatura, il centro multimediale compare come unità di rete nella schermata WD Discovery. Fare clic su **Indietro** per tornare alla pagina principale.



- (b) Per eseguire il mapping dell'unità manualmente, fare clic su **No**. Fare doppio clic su 'WDTVLiveHub' nell'elenco Connetti unità di rete e poi selezionare una lettera di unità disponibile. Fare clic su **Sì** per completare l'assegnazione della lettera dell'unità.



.....

Nota: un'unità che è stata mappata a un'unità di rete, sia automaticamente che manualmente, conserva la medesima lettera di unità.

7. Chiudere WD Discovery Tool.
8. Fare clic su  o su **Start** e poi su **(Risorse del) Computer**. Viene visualizzata l'unità radice del centro multimediale. Ora è possibile trascinare e rilasciare file e cartelle sul disco rigido interno del centro multimediale utilizzando **(Risorse del) Computer** o Esplora risorse.

Con Windows

In alternativa a WD Discovery, il centro multimediale può essere gestito come segue:

Windows 7/Vista:

- Fare clic su  > **Computer** > **Rete** e individuare il centro multimediale.

Windows XP/Vista/7:

- In Esplora risorse o in un browser Web, inserire per l'indirizzo \\wdtvlivehub.

Macintosh

1. Accendere il computer e attendere il caricamento del sistema operativo.
2. Aprire il Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard:* fare clic sull'icona WDTVLiveHub sotto CONDIVISIONI.
4. Trascinare e rilasciare i file multimediali dal computer al centro multimediale o viceversa.

Passo 4: connessione del centro multimediale

Le seguenti illustrazioni mostrano le connessioni dei cavi supportate dal centro multimediale. La connessione standard fa uso dei cavi AV compositi/mini in dotazione.



.....
Nota: cavi HDMI ed S/PDIF (fibra ottica) in vendita separatamente.



.....
Importante: configurare le impostazioni audio/video del centro multimediale in base al tipo di connessione selezionato. Per maggiori informazioni su queste impostazioni, V. "Uscita audio/video" a pagina 136.

Scelta della connessione ottimale

La qualità dell'immagine riprodotta dal televisore dipende dalla qualità dell'apparecchio e dalla connessione al centro multimediale.

Connessione	Qualità	Connettori
HDMI	Ottimale (fino a 1080p)	Connettore specializzato ad alta definizione
Componente	Migliore (fino a 1080i)	- Verde = Y - Blu = Pb - Rosso = Pr
Composito	Buona (480i/576i)	- Giallo = video - Rosso = audio destro - Bianco = audio sinistro

HDMI (alta definizione)



Component (alta definizione)



Composito (definizione standard)




.....
Nota: i cavi HDMI, component e composito non sono in dotazione.

Video HDMI e audio (alta definizione)

L'HDMI combina il video ad alta definizione, l'audio multicanale e il controllo intercomponente in un unico cavo digitale. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080p.

Per collegare il centro multimediale utilizzando un cavo HDMI:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul sistema TV oppure audio/video (se disponibile).

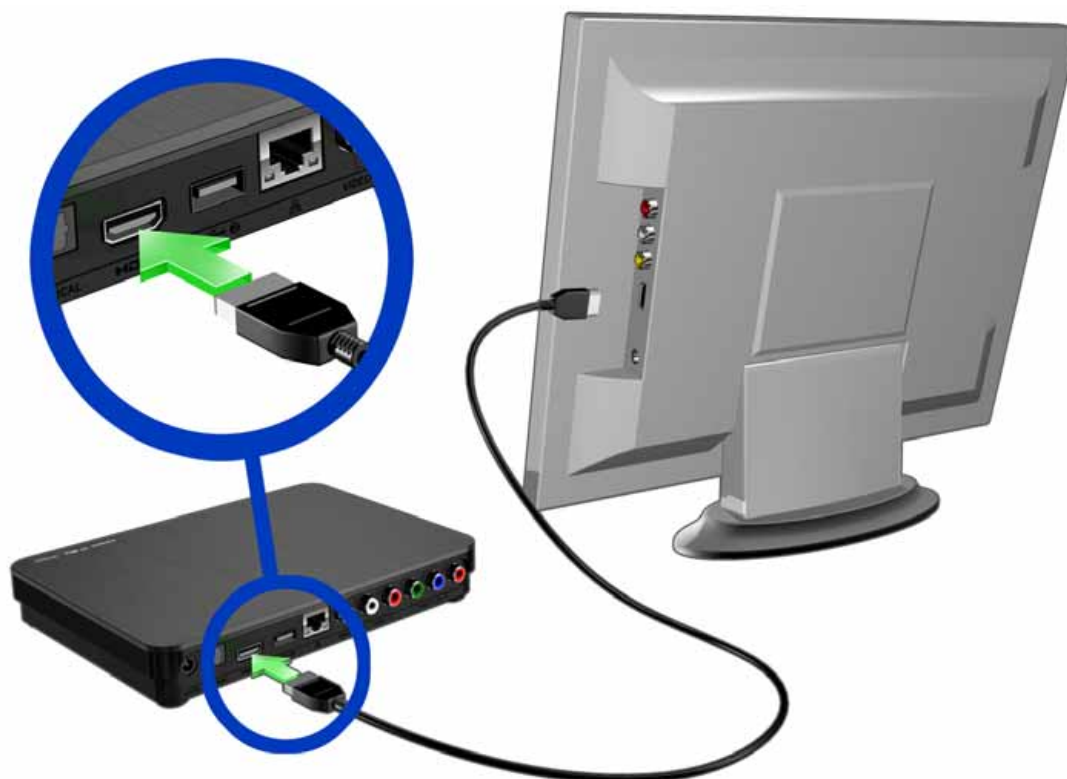

Attendere qualche secondo che il TV rilevi il centro multimediale. Se non viene rilevato, può essere necessario spostare su HDMI la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il centro multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.




.....
Nota: cavi HDMI in vendita separatamente.

Video component e audio (alta definizione)

La connessione component gestisce solo segnali video. Per ascoltare l'audio è necessario collegare i cavi audio composito. Questa interfaccia fornisce una risoluzione di qualità video fino a 1080i.

Per collegare il centro multimediale utilizzando i cavi component e audio:

1. Inserire i connettori del cavo component nei relativi spinotti sul centro multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte component sul sistema TV o audio/video (se disponibile), rosso/rosso, verde/verde e blu/blu, come mostrato di seguito.

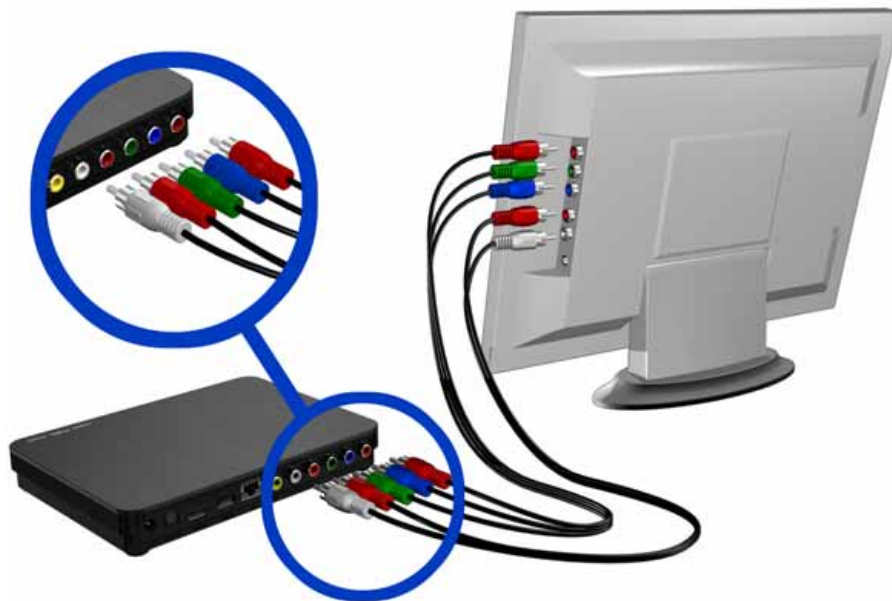

3. Per l'audio, inserire i connettori dei cavi audio nei relativi spinotti sul centro multimediale.
4. Inserire i connettori audio della terminazione opposta del cavo negli spinotti d'ingresso audio del TV, rosso/rosso e bianco/bianco.

Attendere qualche secondo che il TV rilevi il centro multimediale. Se il centro multimediale non viene rilevato, può essere necessario cambiare su component la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il centro multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.



.....
Nota: cavi component e audio in vendita separatamente.

Connessione AV composita (definizione standard)

Per utilizzare una connessione composita:

1. Inserire i connettori compositi nei relativi spinotti sul centro multimediale.
2. Inserire le terminazioni opposte nelle porte d'ingresso del segnale composito sul TV, giallo/giallo, rosso/rosso e bianco/bianco.
3. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.



Attendere qualche secondo che il TV rilevi il centro multimediale. Se il centro multimediale non viene rilevato, può essere necessario passare su composito la sorgente in ingresso sul TV. Per maggiori informazioni, consultare la documentazione per l'utente sul TV.

Una volta che il centro multimediale è stato rilevato, viene visualizzata la schermata iniziale per indicare l'avvio del sistema, seguita poi dalla schermata principale con l'interfaccia utente.



.....
Nota: cavi compositi in vendita separatamente.

Home Theater (alta definizione)

Per collegare un sistema Home Theater con l'HDMI:

1. Inserire un cavo HDMI nel connettore HDMI sul centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta d'ingresso HDMI sul ricevitore A/V.
3. Inserire un cavo HDMI nella porta di uscita HDMI sul ricevitore A/V.
4. Inserire la terminazione opposta nella porta HDMI sul TV (se disponibile).
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.
6. Impostare l'opzione di uscita audio appropriata sul centro multimediale.
V. "Uscita audio" a pagina 138.



Per collegare un sistema Home Theater con l'S/PDIF:

1. Inserire un cavo S/PDIF nel connettore S/PDIF sul centro multimediale.
2. Inserire la terminazione opposta nella porta S/PDIF sul ricevitore A/V.
3. Inserire i connettori HDMI, component o composti nelle porte di uscita appropriate sul centro multimediale.
4. Inserire le terminazioni opposte nelle porte appropriate sul TV.
5. Selezionare la sorgente d'ingresso TV appropriata.
6. Impostare l'opzione di uscita audio appropriata sul centro multimediale.
V. "Uscita audio" a pagina 138.



.....
Nota: cavi HDMI, S/PDIF, component e composti in vendita separatamente.

Passo 5: connessione di un dispositivo USB (opzionale)

Il centro multimediale dispone di due porte USB che supportano la riproduzione dalle unità esterne WD USB.*

* Per un elenco delle unità esterne WD compatibili, vedere l'art. 5688 nella Knowledge Base presso il sito <http://support.wdc.com>.

Per collegare il dispositivo USB:

1. Collegare il dispositivo USB a una delle porte USB del centro multimediale.



2. Attendere qualche istante mentre il centro multimediale esegue la scansione dei file multimediali sul dispositivo USB. (La scansione viene eseguita per impostazione predefinita. Se si desidera disattivare la scansione automatica, consultare "Compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 32.)
3. Viene visualizzata la schermata Sincronizza e trasferisci. Se si spinge **OK** tutti i file multimediali vengono copiati dal dispositivo USB al disco interno del centro multimediale. I file vengono tutti sincronizzati su una cartella designata ("USB_Sync") nel disco interno del centro multimediale. Per ogni nuovo dispositivo USB viene creata una cartella designata, in base al nome del volume USB. Invece di spostare ogni volta tutti i contenuti presenti sul dispositivo USB esterno, il centro multimediale sincronizza e copia solo i file nuovi (in base alla data di modifica) o modificati rispetto a quelli già memorizzati.



Nota: la funzione Sincronizza e trasferisci può essere disattivata nel menu Configurazione > Funzione. V. "Sincronizza dall'archivio USB" a pagina 148.

Per sbloccare un dispositivo USB WD bloccato:

Un centro multimediale può accedere ai contenuti presenti su un dispositivo USB solo se quest'ultimo è sbloccato.


1. Passare alla schermata principale e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di musica, video o foto.
2. Nella schermata per sbloccare l'unità WD, spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** e poi spingere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare con la tastiera virtuale la password di accesso all'unità USB. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
Se s'inserisce una password sbagliata, spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK**, spingere **OK** e poi digitare la password corretta. Se si inserisce una password errata per cinque volte consecutive, l'unità USB entra in stato di sospensione. Spingere **OK** per chiudere il messaggio di errore. Scollegare l'unità USB. Spegnerne e riaccendere e poi ricollegare l'unità USB e digitare la password di accesso corretta.
4. Una volta sbloccata l'unità USB, viene visualizzata la barra dei menu per il tipo di file multimediale selezionato. Spingere ▲ / ▼ per scegliere un'opzione filtro per visualizzare il contenuto multimediale supportato e poi spingere **OK**.
Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare il contenuto cui si desidera avere accesso e poi spingere **OK** per avviare la riproduzione multimediale.

Rimozione di un dispositivo USB

Per evitare la perdita di dati, si consiglia vivamente di premere il pulsante **ESPELLI** del telecomando prima di rimuovere un dispositivo USB.

Per rimuovere un dispositivo USB:

1. Spingere il pulsante **PRINCIPALE** ⬆.
2. Spingere il pulsante **ESPELLI** 🗑.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare il dispositivo USB (USB 1 collegato davanti al centro multimediale o USB 2 collegato dietro il centro multimediale).
4. Spingere **OK**. Dopo avere selezionato ✅, spingere di nuovo **OK**.

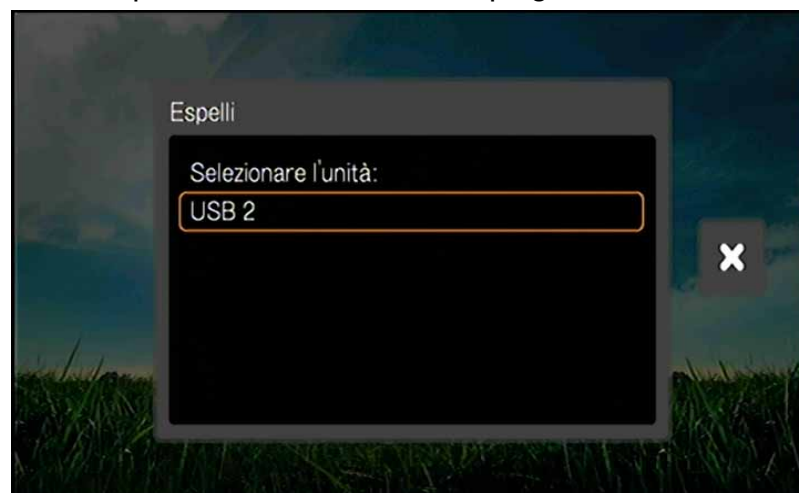

5. Scollegare il dispositivo USB dal centro multimediale.

5

Funzionamento del centro multimediale

Utilizzo del telecomando

Il telecomando ergonomico del centro multimediale consente di navigare nella schermata principale, sfogliare i file multimediali, abilitare le opzioni di riproduzione e personalizzare le impostazioni del sistema. Il sensore a infrarossi rileva i segnali provenienti dal telecomando.



Importante: verificare che non vi siano ostacoli tra il telecomando e il sensore a infrarossi sul centro multimediale.

Pulsante	Funzione
PRINCIPALE	Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo.
ACCENSIONE	Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video. Spingere e tenere premuto il pulsante di accensione per cinque secondi per spegnere del tutto il centro multimediale.
Pulsanti di navigazione	Consentono di navigare nelle opzioni della schermata principale, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti.
OK	- Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione. - Attiva o disattiva la barra delle informazioni. - Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato. - Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione.
STOP	Interrompe la riproduzione.
Indietro	Ritorna alla schermata precedente.
REV (riavvolgi)	Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×.
Precedente	- Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video. - Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente. - Spingerlo per andare alla pagina precedente - In modalità Video REV (Riavvolgi video), spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CERCA	Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle.
Opzioni	Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, spingere il pulsante per visualizzare altre opzioni di servizio.

Pulsante	Funzione
PAUSA/ RIPRODUCI	Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa.
FF (avanti veloce)	Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×.
AVANTI	• Passa al successivo file audio, video o immagine. • Spingerlo per andare alla pagina successiva. • In modalità Video REV (Riavvolgi video), spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
ESPELLI	Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB.
AZZERA VOLUME	Spegne l'uscita del volume.
Sottotitoli	Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile).
Audio	Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile).
Configurazione	Apri il menu Configurazione.
Tasti alfanumerici	• Premere una volta uno di questi tasti per inserire il numero corrispondente. • Premere più volte i tasti da 2 a 9 per inserire i caratteri alfanumerici corrispondenti. • Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.
A, B, C, D	Tasti funzione/collegamenti assegnabili dall'utente. V. "Impostazioni telecomando" a pagina 147. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (valide solo all'interno dei menu Video, Musica o Foto): Spingere  per attivare il menu  che consente di ordinare e filtrare. Spingere  per attivare il menu  che consente di selezionare l'origine dei contenuti. Spingere  per attivare il menu  che consente di cambiare la visualizzazione. Spingere  per attivare il menu  del dashboard.

Utilizzo di una tastiera USB


In alternativa al telecomando è possibile collegare una tastiera USB a una delle due porte USB disponibili sul centro multimediale.

Tasto o sequenza di tasti	Funzione
PRINCIPALE	Visualizza il menu principale e le varie opzioni per riprodurre i file e configurare il dispositivo.
CTRL + P (Accensione)	Attiva la modalità di sospensione del dispositivo e spegne l'uscita video.
FRECCHE SU, GIÙ, SINISTRA E DESTRA	Consentono di navigare nelle opzioni della schermata principale, nelle schermate con i menu, nei cataloghi multimediali, nelle tastiere virtuali e nelle barre degli strumenti.
INVIA	- Visualizza le directory dei supporti e le schermate di configurazione. - Attiva o disattiva la barra delle informazioni. - Comincia a riprodurre il file multimediale selezionato. - Abilita l'impostazione selezionata in una schermata con le opzioni di configurazione.
S (Stop)	Interrompe la riproduzione.
ESC (Indietro)	Ritorna alla schermata precedente.
- (Riavvolgi)	Riporta indietro la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×.
P (Precedente)	- Spingerlo una volta per andare all'inizio del file audio/video. - Spingerlo due volte per andare al file audio/video/immagine precedente. - Spingerlo per andare alla pagina precedente. - In modalità Video REV (Riavvolgi video), spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CTRL + F (Cerca)	Trova un file multimediale nella cartella corrente. Questa funzione è disponibile soltanto quando è abilitata l'impostazione Catalogo multimediale. La ricerca non viene eseguita nelle sottocartelle.
CTRL + O (Opzioni)	Durante la riproduzione, visualizza altre opzioni di riproduzione. Da una schermata di contenuti multimediali online, spingere il tasto per visualizzare altre opzioni di servizio.
SPAZIO (Riproduci/Pausa)	Passa dalla pausa alla riproduzione e viceversa.
+ (Avanti veloce)	Fa avanzare la riproduzione di audio/video. Sono supportate le seguenti velocità: 2×, 4×, 8×, 16×.
N (Avanti)	- Passa al successivo file audio, video o immagine. - Spingerlo per andare alla pagina successiva. - In modalità Video REV (Riavvolgi video), spingerlo per tornare indietro di 10 minuti.
CTRL + E (Espelli)	Passa alla modalità sicura per consentire di rimuovere senza rischi un dispositivo USB.

Tasto o sequenza di tasti	Funzione
M (Azzera volume)	Spegne l'uscita del volume.
V (Sottotitoli)	Attiva i sottotitoli in un video (se applicabile).
B (Audio)	Attiva lo streaming audio di un video (se applicabile).
CTRL + FRECCIA SU	Alza il volume.
CTRL + FRECCIA GIÙ	Riduce il volume.
ANNULLA	Cancella il contenuto dal campo d'immissione dati.
Z (Zoom)	Ingrandisce la foto o il file video in riproduzione.
R (Casuale)	Attiva la funzione casuale per i file di musica e video.
L (Ripeti)	Ripete il file di musica e video corrente.
INDIETRO	Cancella il file selezionato.
CTRL + E (Configurazione)	Apri il menu Configurazione.
TASTI ALFANUMERICI	• Spingere una volta uno di questi tasti per inserire il numero o la lettera corrispondente. • Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei tasti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato.
CTRL + A CTRL + B CTRL + C CTRL + D	Tasti funzione/collegamenti assegnabili dall'utente. V. "Impostazioni telecomando" a pagina 147. Le impostazioni predefinite sono le seguenti (valide solo all'interno dei menu Video, Musica o Foto): Spingere CTRL + A per attivare il menu  per ordinare e filtrare. Spingere CTRL + B per attivare il menu  che consente di selezionare l'origine dei contenuti. Spingere CTRL + C per attivare il menu  che consente di cambiare la visualizzazione. Spingere CTRL + D per attivare il menu  del dashboard.

Utilizzo del menu del centro multimediale

Quando si spinge **PRINCIPALE** sul telecomando viene visualizzata la schermata principale. Le opzioni di menu su questa schermata consentono di sfogliare il catalogo multimediale e configurare le impostazioni del centro multimediale.

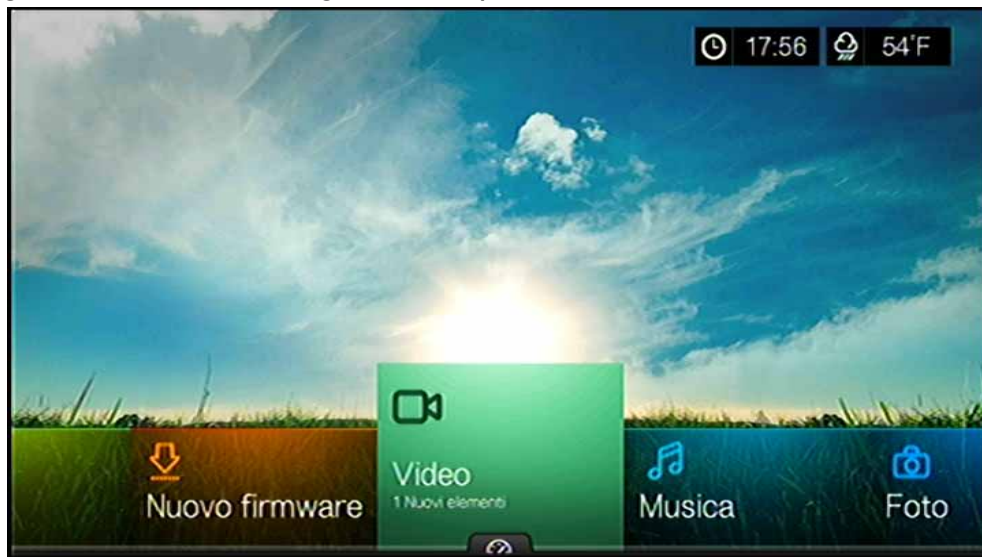

Opzioni della schermata principale

Le opzioni della schermata principale sono:

- Video
- Musica
- Foto
- File
- Configurazione
- Servizi
- Nuovo firmware (rileva automaticamente il nuovo firmware e viene visualizzato solo se è disponibile un nuovo firmware)

Le opzioni Musica, Video e Foto rappresentano le cartelle per i vari tipi di file multimediali. I contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di cartelle di file/file nel centro multimediale, in una NAS, su un'unità USB oppure sotto forma di lista di compilazione dei cataloghi multimediali, basata su metadati. Ad esempio i file musicali possono essere categorizzati in base al genere oppure al nome dell'artista.

Configurazione consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il centro multimediale e di impostare le preferenze per la riproduzione multimediale. Per ulteriori informazioni, v. "Configurazione e funzionalità avanzate" a pagina 135.

Impostazione di ora e meteo

- Per impostare l'ora nella schermata del centro multimediale, v. "Selezionare il fuso orario" a pagina 149.
- Per impostare la temperatura nella schermata del centro multimediale, v. "AccuWeather.com" a pagina 84.


Navigazione nella schermata principale

Utilizzare i seguenti pulsanti per esplorare le schermate dei menu.

Pulsante	Funzione
◀▶ Freccie sinistra/destra	Per passare da un'opzione alla successiva
▼ Freccia giù	Visualizza il dashboard
OK	Avvia la selezione

Dashboard del centro multimediale

Spingere ▼ nella schermata principale o navigare fino a  e poi spingere **OK** nei menu Video, Musica o Foto per aprire il dashboard. Spingere ▼ o **Indietro** per chiudere il dashboard, navigare fino a Cambia visualizzazione e spingere **OK** per attivare e disattivare elenchi e viste in miniatura.

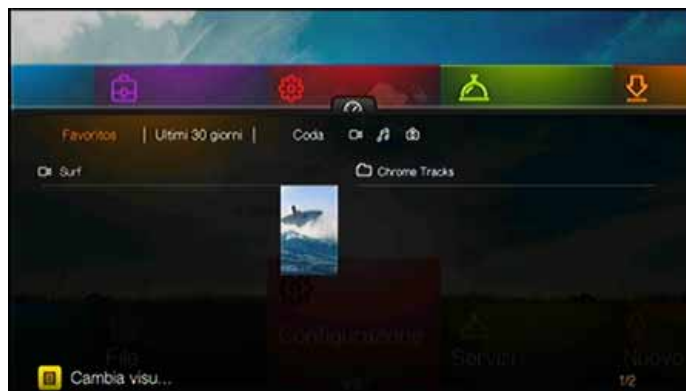


Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀ / ▶ e poi spingere **OK** sul dashboard per visualizzare i file multimediali organizzati nelle seguenti categorie:

- **Preferiti** (v. “Preferito” a pagina 42)
- **Ultimi 30 giorni** (visualizza i file multimediali aggiunti negli ultimi trenta giorni)
- **Coda** (utilizzare i pulsanti di navigazione ◀ / ▶ e poi selezionare l'icona Video, Musica o Foto e spingere **OK**. V. “Aggiungi a Coda” a pagina 41)


Dopo avere selezionato una categoria, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un file e spingere **OK** per avviare la riproduzione.

Opzioni del dashboard


Dopo avere selezionato un file in una delle categorie del dashboard, spingere **Opzioni**.

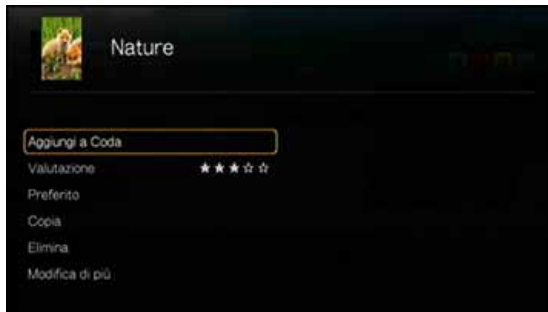

Opzioni del dashboard - Preferiti

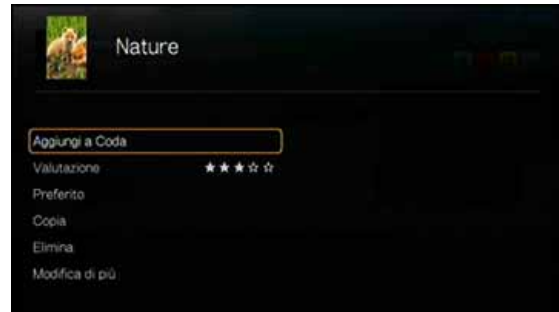

Opzioni del dashboard – Ultimi 30 giorni

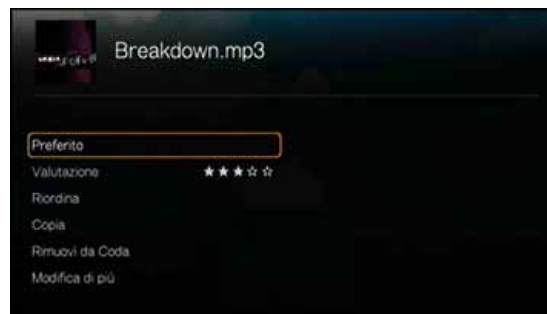

Opzioni del dashboard - Coda

Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲ / ▼ per selezionare una delle seguenti opzioni e poi spingere **OK**.

- **Aggiungi a Coda** (quando è selezionato un file nei Preferiti o Ultimi 30 giorni – V. “Aggiungi a Coda” a pagina 41).
- **Valutazione** (v. “Valutazione” a pagina 42).
- **Riordina** – Utilizzare questa opzione per spostare gli elementi in alto o in basso nella sequenza di visualizzazione, nelle categorie Preferiti e Coda. Con i pulsanti di navigazione, posizionare il cursore nel punto in cui si desidera collocare il file selezionato.
- **Preferito** (quando è selezionato un file in Coda o Ultimi 30 giorni – V. “Preferito” a pagina 42).
- **Copia** (v. “Sposta e Copia” a pagina 42).
- **Rimuovi da coda** – Rimuove il file selezionato dalle categorie Preferiti o Coda.
- **Elimina** (v. “Elimina” a pagina 43).
- **Modifica di più** (v. “Modifica di più” a pagina 43).

Compilazione dei cataloghi multimediali

La compilazione dei cataloghi multimediali è il processo di analisi e consolidamento dei contenuti multimediali – del centro multimediale, di una NAS o di un dispositivo USB collegato – in un unico database per potere sfogliare e localizzare facilmente i file multimediali in base a specifici metadati (i file video, ad esempio, sono categorizzati in base al titolo o alla data di rilascio).

Impedimenti alla compilazione dei cataloghi multimediali

Le condizioni seguenti impediscono il processo di compilazione dei cataloghi multimediali.

- Il dispositivo USB è protetto in lettura.
- Lo spazio di memoria del centro multimediale, del NAS o del dispositivo USB è insufficiente.
- Un'unità è bloccata.

Per disattivare la compilazione dei cataloghi multimediali (attiva per impostazione predefinita):

1. Passare a Principale | Configurazione | Sistema.
2. Selezionare **Catalogo multimediale** e poi spingere **OK**.



3. Selezionare **DISATTIVO** e poi spingere **OK**.



.....
Nota: **Cancella catalogo multimediale** cancella e poi ricostruisce il catalogo multimediale.

Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali

Una volta completato il processo di compilazione dei cataloghi multimediali, tutti i file multimediali disponibili vengono organizzati per tipi nella rispettiva directory. Per impostazione predefinita, i contenuti multimediali vengono visualizzati sotto forma di miniature (miniature di album musicali/locandine dei film, miniature di immagini). Le categorie di contenuti sono elencate nella tabella successiva.

Tipo di file multimediale	Categoria	Descrizione
Musica	Tutte le tracce	Visualizza un elenco di tutti i file audio organizzati in ordine alfabetico.
	Artista	Il contenuto è classificato in base al nome dell'artista.
	Genere	Il contenuto è classificato in base al genere.
	Album	Il contenuto è classificato in base al titolo dell'album.
	Date	Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file audio.
	Recente	Visualizza un elenco di cartelle/file audio che sono stati aperti di recente.
	Playlist	Visualizza un elenco di playlist musicali.
Video	Tutti i video	Visualizza un elenco di tutti i file video organizzati in ordine alfabetico.
	Date	Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file video.
	Recente	Visualizza un elenco di cartelle/file video che sono stati aperti di recente.
	Playlist	Visualizza un elenco di playlist video.
Foto	Tutte le immagini	Visualizza un elenco di tutti i file immagine organizzati in ordine alfabetico.
	Date	Il contenuto è organizzato in base alla data di modifica.
	Cartelle	Il contenuto è visualizzato in cartelle di file immagine.
	Recente	Visualizza un elenco di cartelle/file immagine che sono stati aperti di recente.

Localizzazione dei contenuti sull'unità

Sono disponibili due modi per localizzare uno specifico file multimediale, a seconda che la funzione di compilazione dei cataloghi multimediali sia attiva o meno.

Ricerca manuale

Un file multimediale può essere ricercato manualmente raggiungendo la specifica sezione multimediale e sfogliando le cartelle di file disponibili. Questo metodo è consigliato se il numero di file da sfogliare è limitato. Altrimenti è meglio attivare la compilazione del catalogo multimediale e utilizzare la funzione di ricerca integrata.

Pulsante	Funzione
 Freccia su/giù	Selezionare le impostazioni o un tipo multimediale (foto, video o musica) Selezionare una delle icone di opzioni in una barra di sottomenu di servizi Internet
 Frecce sinistra/destra	Consentono di spostarsi all'interno di una categoria
OK	Avvia la selezione

Utilizzare i pulsanti di navigazione per spostarsi in una specifica cartella; spingere **Indietro** per passare da una cartella all'altra.

Supporto miniature per i file multimediali

Il centro multimediale supporta le miniature di due tipi, quelle incorporate e quelle esterne (alcuni formati di file non supportano le miniature).

Le miniature incorporate sono immagini che fanno parte del file multimediale. Formati di file che supportano le miniature incorporate:

Musica – MP3 e WMA

Foto – JPEG

Video – MP4

Per aggiungere una miniatura esterna:

Dopo avere selezionato un singolo file o un album musicale, spingere **Opzioni** e poi selezionare **Ottieni informazioni dei contenuti** (v. “Ottieni informazioni dei contenuti” a pagina 44). In alternativa, oppure se il database non trova informazioni:

1. Selezionare un file immagine JPEG, GIF o PNG che si desidera visualizzare come miniatura per un file musicale o video.
2. Salvare il file nella stessa posizione del file che dovrà rappresentare, in base alle istruzioni seguenti.

Istruzioni per le miniature delle cartelle

Musica:

- Viene visualizzata la cartella.JPG (il file immagine deve essere denominato "cartella.jpg" altrimenti la miniatura non funzionerà)
- Se il file cartella.jpg non esiste, visualizzare la prima copertina incorporata dell'album presente nella cartella
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il primo file .JPG della cartella

Foto:

- Viene visualizzata la miniatura

Video:

- Viene visualizzata la copertina incorporata
- Se non è disponibile una copertina, viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)

Funzioni di visualizzazione delle miniature dei file (valori predefiniti)

Musica:

- Viene visualizzata la copertina dell'album (file .MP3 con .JPG incorporato)
- Se non è disponibile una copertina dell'album, viene visualizzato il file immagine con lo stesso nome del file audio da riprodurre (ad esempio, brano.wav sarà associato a brano.jpg)

Foto:

- Viene visualizzata la miniatura

Video:

- Viene visualizzato il file .MP4 con il .JPG incorporato
- Viene visualizzato il file immagine associato al file video da riprodurre (ad esempio video.mkv sarà associato a video.JPG)


Funzione Cerca

Prima di utilizzare la funzione Cerca occorre attivare la compilation dei cataloghi multimediali. Per istruzioni, andare a "Compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 32.

Per ricercare dei file multimediali:

1. Passare alla schermata principale del browser del tipo di file multimediale in cui eseguire la ricerca (**Video**, **Musica** o **Foto**).
2. Spingere  sul telecomando.

3. Selezionare **Titolo** (video e foto) oppure **Titolo, Nome file, Album** o **Artista** (Musica). Spingere **OK** e poi ► per selezionare . Spingere **OK**.

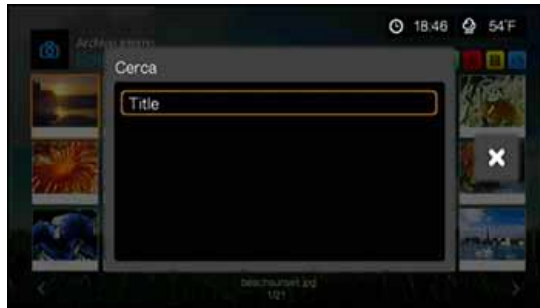

Opzioni di ricerca – Video e foto



Opzioni di ricerca – Musica

4. Con la tastiera virtuale :

- Utilizzare i tasti di navigazione per selezionare un carattere, poi spingere **OK** per inserirlo nella barra di ricerca.
- Selezionare  o  e poi spingere **OK** per inserire i caratteri in formato diverso.
- Selezionare  e poi spingere **OK** per visualizzare la tastiera dei simboli con cui inserire i caratteri speciali.
- Se si desidera cancellare l'ultimo carattere, selezionare  e poi spingere **OK**.
- Spingere **Opzione** per inserire caratteri multilingue (applicabile solo ad alcune lettere della tastiera).
- I termini della ricerca possono essere inseriti anche utilizzando i pulsanti alfanumerici del telecomando. Spingere, ad esempio, il pulsante **2** più volte per inserire a, b oppure c; spingere il pulsante **3** più volte per inserire d, e oppure f ecc.
- Spingere  per spostare il cursore all'indietro e **Pagina successiva** per spostarlo in avanti nel campo Cerca.
- In alternativa ai metodi precedenti è possibile anche collegare al centro multimediale una tastiera USB. V. “Utilizzo di una tastiera USB” a pagina 28.



5. Dopo avere definito i parametri di ricerca, selezionare **Invia** alla base della tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
- Nei risultati della ricerca saranno inclusi tutti i nomi file che cominciano con i caratteri inseriti nel campo di ricerca. Se, ad esempio, si specifica 'glo' saranno visualizzati risultati simili ai seguenti:
- Global party.jpg
 - Glow of the Field.jpg
 - Gloss.mp3
6. Se nessun file multimediale soddisfa i parametri della ricerca, spingere **OK** per visualizzare di nuovo la tastiera virtuale e ridefinire i parametri.
- Se la ricerca individua dei file multimediali che soddisfano i criteri specificati, i file sono elencati come mostrato di seguito (risultato dell'inserimento di "bea" per Foto).



Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il file multimediale che si sta cercando e poi spingere **OK** oppure **II ►** per avviare la riproduzione.

6

Riproduzione dei video

Con il centro multimediale è possibile guardare i video sul TV.

Formati video supportati

Sono supportati i seguenti formati di file video:

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)


Riproduzione video

Per riprodurre un video:

1. Passare al menu Principale | Video e poi spingere **OK**.



2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file video e le cartelle video disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità anteprima (predefinita), in modalità griglia, elenco o galleria in base all'impostazione di visualizzazione del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni di visualizzazione del browser, v. "Impostazioni video" a pagina 141. In modalità anteprima vengono visualizzati le dimensioni dei file, il tipo e (se disponibile) il genere del file per il video selezionato.

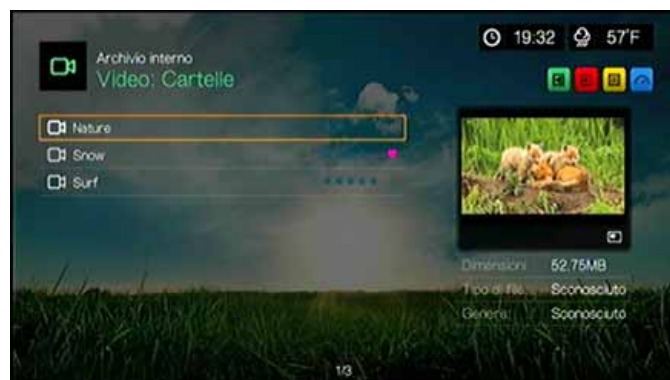

Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando l'ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e le opzioni filtro (Tutto, Genere, Playlist, Cartelle, Preferito). V. "Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 34 per dettagli.

3. Individuare il file video da riprodurre.

- Per cominciare la riproduzione di un singolo file video, evidenziarlo e poi spingere **OK**.
- Per cominciare la riproduzione di una playlist video, evidenziarne il nome e poi premere **PAUSA/RIPRODUCI**.
- Per cominciare la riproduzione di tutti i file video in una cartella, evidenziare un video nella cartella e poi premere **PAUSA/RIPRODUCI**.
- Per trovare un video su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in "Accesso ai contenuti multimediali dalla rete" a pagina 77.

Se si tenta di aprire un file video che è stato già riprodotto in parte, viene richiesto di scegliere se riprodurlo dall'inizio o riprendere la riproduzione dall'ultima posizione. Selezionare **Riprendi** per riprendere la riproduzione dal punto in cui era oppure **Riavvia** per ricominciare dall'inizio.

Ordinamento e filtro dei video


I video visualizzati nel menu omonimo possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali, utilizzando l'opzione apposita.

Filtro

1. Spingere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere  e poi  /  per selezionare Filtro Tutto, Cartelle, Genere, Playlist e Preferito. Spingere **OK** per visualizzare i video in base al criterio selezionato.




.....
Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

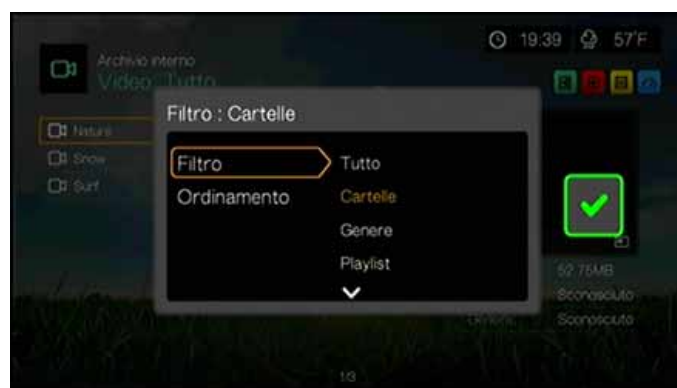

3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere **►** e poi **▲** / **▼** per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Spingere **OK** per visualizzare i video in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

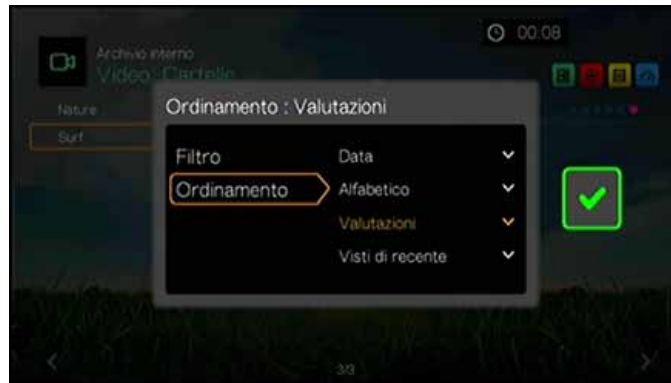

3. Spingere **►**. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Opzioni del menu Video

Nella schermata Video principale, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Video. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu principale.



Aggiungi a Coda

L'inserimento dei video nella coda consente di accedere rapidamente a questi file tramite il dashboard (v. "Dashboard del centro multimediale" a pagina 31).

Valutazione

Video e altri file multimediali possono essere valutati per poterli poi ordinare e filtrare in base alle valutazioni e aprirli rapidamente dal dashboard.

1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Valutazione** dall'elenco di opzioni.
2. Spingere ◀ / ▶ per evidenziare il numero di stelle corrispondente alla valutazione preferita. Cinque stelle costituiscono la valutazione massima e una stella è la minima.
3. Spingere **OK** per confermare la valutazione.

Preferito

Video e altri file multimediali possono essere specificati tra i preferiti per poterli poi ordinare e filtrare come tali e aprirli rapidamente dal dashboard.


1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Preferito** dall'elenco di opzioni.
2. Spingere **OK**.

Sposta e Copia

1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Sposta** o **Copia** dall'elenco di opzioni, poi spingere **OK**.
2. Selezionare una destinazione di memoria per il file da spostare o copiare e poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare la posizione in cui spostare o copiare il file. Dopo avere selezionato la posizione, spingere **OK** per posizionarvi il file (se per la destinazione si seleziona una rete o un server multimediale, v. "Accesso ai contenuti multimediali dalla rete" a pagina 77).
4. Spingere ► per selezionare il segno di spunta verde  e poi spingere **OK**.

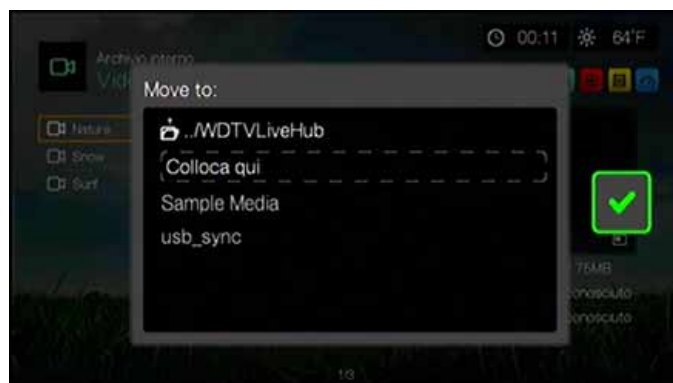

Elimina

1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Elimina** dall'elenco di opzioni.
2. Selezionare **Sì** e poi spingere **OK** per confermare l'eliminazione.

Posta su Facebook

Questa opzione consente di pubblicare un video su Facebook.

1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Posta su Facebook** dall'elenco di opzioni.
2. Selezionare l'account su cui pubblicare il file e poi spingere **OK** oppure selezionare **Aggiungi account** per aggiungere un account di Facebook (v. "Facebook" a pagina 87 per dettagli).
3. Viene visualizzata la schermata seguente. Spingere **OK** per selezionare "Non chiedere più" se non si desidera più rivisualizzare questa schermata e poi spingere ► per selezionare il segno di spunta verde . Spingere **OK**.




Modifica di più

Selezionare più file e poi spingere **Opzioni** per applicare le modifiche a più di un file.

1. Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Modifica di più** dall'elenco di opzioni.
2. Viene visualizzata la schermata Modifica di più. Utilizzare i pulsanti di navigazione **Seleziona tutto** oppure **Cancella tutto** rispettivamente per selezionare o cancellare i file visualizzati oppure **Continua** per passare al successivo gruppo di file; poi spingere **OK**.




3. Dopo avere selezionato più file, spingere **Opzioni** per applicare le modifiche.

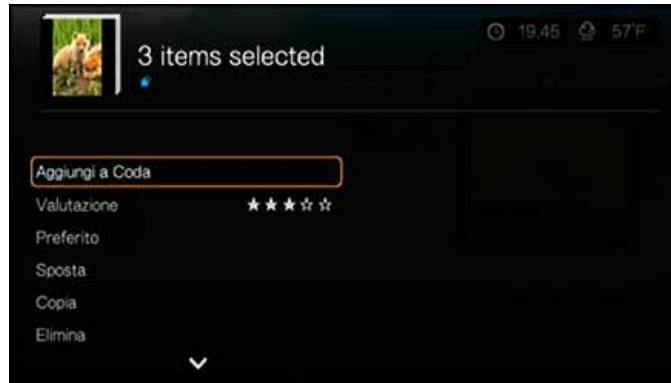

Ottieni informazioni dei contenuti

Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Ottieni informazioni dei contenuti** dall'elenco di opzioni; il centro multimediale si collega a un database multimediale online per raccogliere informazioni sul file. Ad esempio Ottieni informazioni visualizza la valutazione MPAA, la durata del film, il genere, le foto dello studio e i trailer del film, in base al titolo.

Se viene visualizzato un messaggio Nessuna informazione dei contenuti trovata, andare all'icona della tastiera e spingere **OK**.

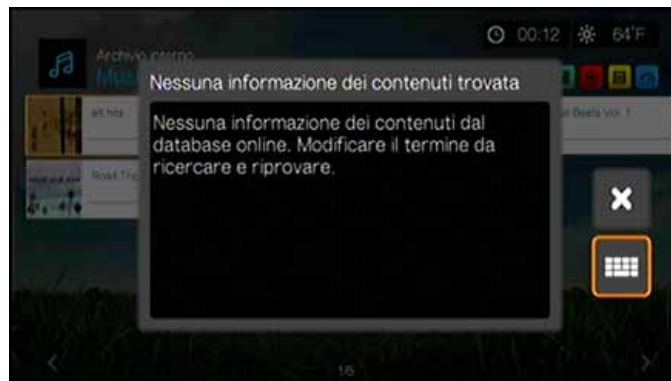

Con la tastiera virtuale, inserire il titolo, per intero o in parte, selezionare **Invia** e poi spingere **OK** per associare le informazioni al contenuto. Selezionare un titolo dall'elenco e poi spingere **OK**.

Riesamina informazioni

Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Riesamina informazioni** dall'elenco di opzioni dopo avere associato a un file le informazioni sui contenuti. Questa opzione aggiorna le informazioni sui contenuti o consente di correggere le informazioni sui contenuti associate per errore al file.

Visualizza informazioni

Spingere ▲ / ▼ e selezionare **Visualizza informazioni** dall'elenco di opzioni dopo avere associato a un file le informazioni sui contenuti. Viene visualizzata una sinopsi/ descrizione delle informazioni sul titolo.

Comandi per la riproduzione video

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione video:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione di un video
PAUSA/RIPRODUCI	Interrompe o riprende la riproduzione di un video
1. Spingere FF (Avanti veloce) o REV (Riavvolgi) per scorrere il video (premerlo più volte per selezionare la velocità di scansione) 2. Spingere PAUSA/RIPRODUCI per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata	Scorre la riproduzione del video avanti o indietro Il centro multimediale supporta le seguenti velocità di scansione: 2×, 4×, 8×, 16×
AVANTI	• Riproduce il successivo file video nella playlist/ cartella video • Spingere Avanti veloce per andare avanti di 10 minuti • Spingere AVANTI per andare al capitolo successivo (se il file video supporta i capitoli)
PRECEDENTE	• Riproduce il precedente file video nella playlist/ cartella dei video • Spingerlo durante Indietro veloce per tornare indietro di 10 minuti • Spingere PRECEDENTE per andare al capitolo precedente (se il file video supporta i capitoli)
▲ Freccia su	• Sposta i sottotitoli più in alto sullo schermo
▼ Freccia giù	• Sposta i sottotitoli più in basso sullo schermo
◀ Freccia a sinistra	• Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli
▶ Freccia a destra	• Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli
Sottotitoli	
Audio	

Opzioni per la riproduzione video

- Per visualizzare le opzioni di riproduzione dei video mentre è in corso un video, spingere **Opzioni**.
- Per ritornare al video, spingere **Indietro**.



Ottieni informazioni dei contenuti


V. “Ottieni informazioni dei contenuti” a pagina 44.

Visualizza capitolo

Se si sta riproducendo un file video composto da più capitoli, è possibile scegliere il capitolo da riprodurre.

Per selezionare il capitolo del video:

1. Spingere **Opzioni**.
2. Evidenziare **Visualizza capitolo** e poi spingere **OK**.

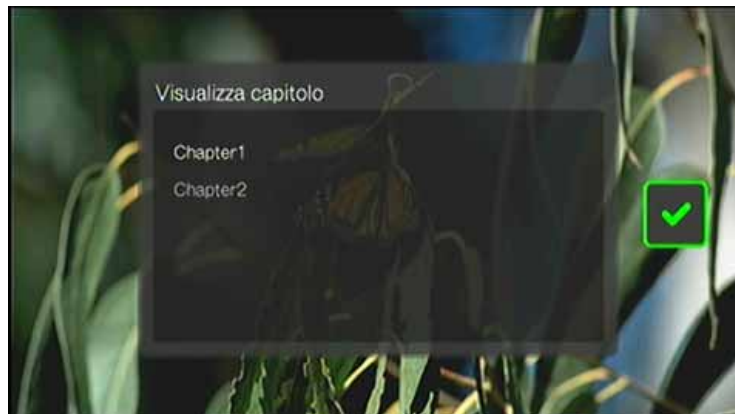

3. Spingere **▲ / ▼** per evidenziare il capitolo selezionato e poi spingere **OK**.

Subtitles


Utilizzare questa opzione per visualizzare i sottotitoli durante la riproduzione del video. Verificare che i file dei sottotitoli si trovino nella stessa cartella del video corrente e che abbiano lo stesso nome del file video.



.....
Nota: il nome dei file dei sottotitoli (i tipi specifici supportati) deve essere identico a quello del file multimediale su cui vengono riprodotti (le estensioni, invece, sono diverse) e deve trovarsi nella stessa cartella che contiene il file video.

Per visualizzare i sottotitoli:

1. Durante la riproduzione dei video, spingere più volte **Sottotitolo** finché non vengono visualizzati i sottotitoli desiderati oppure “Sottotitolo disattivo”. Altrimenti spingere **Opzioni**, evidenziare **Sottotitolo** e poi spingere **OK** e seguire i passi successivi.
2. Selezionare la lingua preferita oppure **Off** (per disattivare i sottotitoli) e poi spingere **OK**.
3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

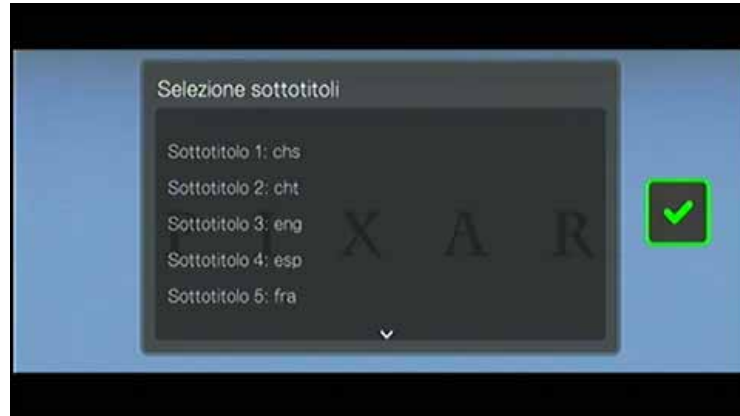

Regola Sottotitoli

Dopo avere selezionato i sottotitoli, utilizzare questa opzione per regolarli durante la riproduzione.

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.
2. Evidenziare **Regola Sottotitoli** e poi spingere ►.



Le opzioni del menu **Regola sottotitoli** includono:

- **Posizione e Dimensioni** – Utilizzare i pulsanti di navigazione per regolare posizione e velocità, poi spingere più volte OK per regolare le dimensioni.
- **Colore (del testo dei sottotitoli)** – Selezionare il colore della cornice e di riempimento nel menu Subtitle Color.
- **Codifica** – V. “Supporto aggiuntivo per codifica” a pagina 149.

Selezione del canale audio

Utilizzare questa opzione per selezionare la lingua audio utilizzata nella riproduzione del video. Questa opzione è disponibile solo se il video in corso ha più tracce audio. Verificare che le tracce audio siano nella stessa cartella in cui si trova il video.

Per selezionare il canale audio:

1. Durante la riproduzione del video, spingere **Audio** – oppure spingere **Opzioni** ed evidenziare **Audio** e poi spingere **OK**.
2. Ripetere il passo precedente finché non vengono riprodotte la lingua o la traccia desiderate.

Valutazione

V. "Valutazione" a pagina 42.

Preferito

V. "Preferito" a pagina 42.

Aggiungi a Coda

V. "Aggiungi a Coda" a pagina 41.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica

Utilizzare questa opzione per modificare la scala di visualizzazione della schermata di riproduzione video e per visualizzare il video in panoramica.

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Zoom e Panoramica** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **OK** più volte per scorrere tutte le opzioni di zoom disponibili. Utilizzare i pulsanti di navigazione per visualizzare lo schermo in panoramica.

Elimina

V. "Elimina" a pagina 43.

Visualizzazione del pannello di riproduzione del video

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello di riproduzione del video. Il pannello mostra le seguenti informazioni sul video in corso:



Barra di avanzamento della riproduzione del video

Tempo trascorso e tempo totale della riproduzione

Per visualizzare il pannello con le informazioni sul video:

1. Durante la riproduzione di un video, spingere **OK**. Il pannello di riproduzione del video compare in calce alla schermata e mostra una barra di avanzamento insieme al tempo di riproduzione totale e quello trascorso.
2. Alcuni video consentono di avanzare di uno specifico tempo. Selezionare **Passa a Orario voluto** e poi fare clic su **OK**. Viene visualizzata una tastiera:



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per posizionare il cursore sotto ogni numero nei campi relativi a Ore, Minuto e secondi e poi selezionare un numero dalla tastiera. Selezionare **Invia** e, alla fine, spingere **OK** per avanzare del tempo specificato. Spingere **OK** per nascondere il pannello di riproduzione del video.

Sequenza riproduzione video/Modalità di ripetizione

V. "Sequenza riproduzione video" a pagina 141 per informazioni sulla configurazione delle modalità di ripetizione del video.

Navigazione nel DVD

Nella maggior parte dei casi, quando i contenuti di un intero DVD sono stati salvati ed archiviati sull'hard disk interno del centro multimediale, su un hard disk USB collegato al centro multimediale oppure in rete con il centro multimediale, le funzionalità di navigazione nei menu del DVD disponibili con i tasti del telecomando del centro multimediale sono uguali a quelli accessibili usando il telecomando di un lettore DVD connesso a un televisore.



.....
Importante: la navigazione nei DVD è possibile solo se i file VOB vengono inseriti in una cartella denominata VIDEO_TS.



.....
Nota: i file video, come AVI, MP4, MKV ed MT2S, sono file video "monotraccia" privi delle funzionalità di navigazione nei DVD.

Comandi di navigazione dei DVD

Utilizzare questi tasti del telecomando per controllare la riproduzione video di navigazione nel DVD:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione di un video
PAUSA/RIPRODUCI	Interrompe o riprende la riproduzione di un video
1. Spingere FF (Avanti veloce) o REV (Riavvolgi) per scorrere il video (spingerlo più volte per selezionare la velocità di scansione) 2. Spingere PAUSA/RIPRODUCI per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata	Scorre la riproduzione del video avanti o indietro Il centro multimediale supporta le seguenti velocità di scansione: 2×, 4×, 8×, 16×
AVANTI	• Spingere Avanti Veloce per andare avanti di 10 minuti • Spingere AVANTI per passare al capitolo successivo
PRECEDENTE	• Spingerlo durante Indietro veloce per tornare indietro di 10 minuti • Spingere PRECEDENTE per passare al capitolo precedente

Pulsante	Funzione
▲ Freccia su	- Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci Filmato, Seleziona Scena, Imposta, Funzioni Speciali ecc - Sposta i sottotitoli in alto sullo schermo, durante la riproduzione dei video
▼ Freccia giù	- Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci Filmato, Seleziona Scena, Imposta, Funzioni Speciali ecc - Sposta i sottotitoli in basso sullo schermo, durante la riproduzione dei video
◀ Freccia a sinistra	- Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci Filmato, Seleziona Scena, Imposta, Funzioni Speciali ecc - Riduce la velocità di visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione dei video
▶ Freccia a destra	- Nel menu principale, consente di spostarsi tra le selezioni, ad esempio Riproduci Filmato, Seleziona Scena, Imposta, Funzioni Speciali ecc - Aumenta la velocità di visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione dei video

Opzioni di riproduzione per la navigazione su DVD

- Per visualizzare le opzioni di riproduzione dei video, spingere **Opzioni**.
- Per nascondere le opzioni, spingere **Indietro** oppure nuovamente **Opzioni**.



Selezione del menu principale

Per visualizzare il menu principale in modalità di navigazione nel DVD:

1. Spingere **Opzioni**.
2. Evidenziare **Menu** e poi spingere **OK**. Viene visualizzato il menu principale.

Selezione dei sottotitoli

V. "Subtitles" a pagina 46.

Selezione del canale audio

V. "Selezione del canale audio" a pagina 48.

Ottieni informazioni dei contenuti

V. "Ottieni informazioni dei contenuti" a pagina 44.

7

Riproduzione di brani musicali

Con il centro multimediale è possibile ascoltare i file audio sul sistema TV/audio.

Formati audio supportati

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

Riproduzione di brani musicali

1. Passare al menu Principale | Musica e poi spingere **OK**.



2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file di musica e le cartelle di musica disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità griglia (predefinita) o in modalità elenco, in base all'impostazione dello schermo del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, v. "Impostazioni musica" a pagina 142.



- Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando le opzioni di ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e filtro (Tutto, Genere, Playlist, Cartelle, Preferiti). Per dettagli v. “Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali” a pagina 34.
3. Individuare il file audio da riprodurre.
 - Per cominciare la riproduzione di un singolo file audio, evidenziarlo e poi spingere **OK**.
 - Per cominciare la riproduzione di un album, evidenziarlo e poi spingere **OK**. Spingere di nuovo **OK** per riprodurre l'album.
 - Per cominciare la riproduzione di una playlist musicale, evidenziarne il nome e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI**.
 - Per cominciare la riproduzione di tutti i file audio presenti in una cartella, evidenziarne uno e poi spingere **PAUSA/RIPRODUCI**.
 - Per trovare i file audio su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali dalla rete” a pagina 77.

Ordinamento e filtro di brani musicali

I brani musicali possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.


Filtro

1. Spingere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere  e poi  /  per selezionare Filtro Tutto, Tutte le tracce, Genere, Playlist e Preferiti. Spingere **OK** per visualizzare i brani musicali in base al criterio selezionato.



.....


Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.

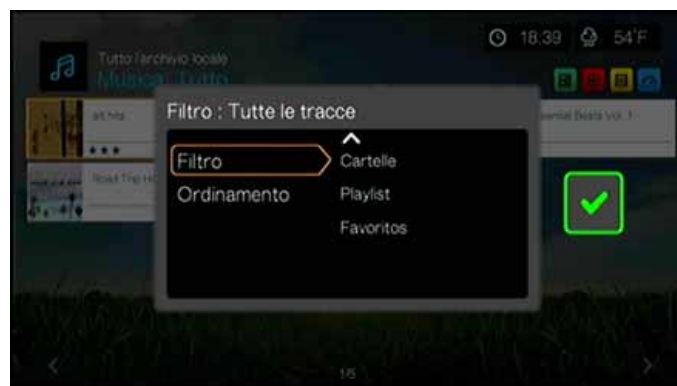

3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Ordinamento


1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere ► e poi ▲ / ▼ per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Spingere **OK** per visualizzare i brani musicali in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

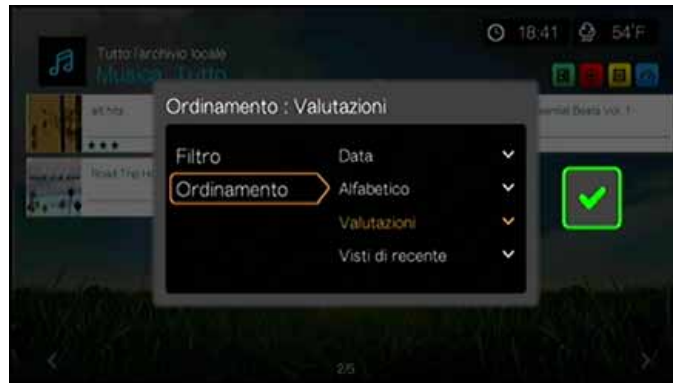

3. Spingere ►. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Opzioni del menu Musica

Nella schermata video principale, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Musica. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu principale.

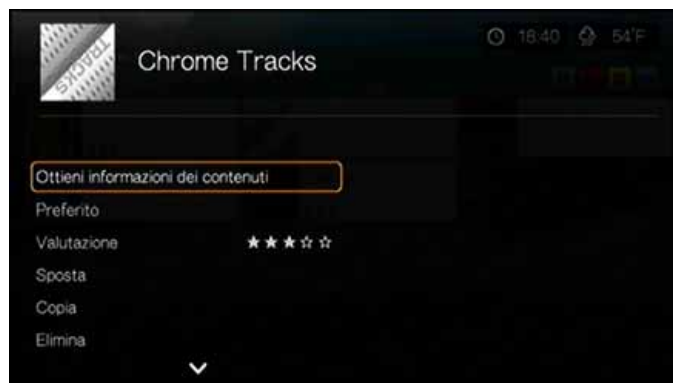

Valutazione

La funzione Valutazione per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Valutazione" a pagina 42.

Preferito

La funzione Valutazione per i brani musicali è uguale all'omonima opzione per i video. V. "Preferito" a pagina 42.

Sposta e Copia

Le funzioni Sposta e Copia per i brani musicali sono uguali alle omonime funzioni disponibili per i video. V. "Sposta e Copia" a pagina 42.

Elimina

La funzione Elimina per i brani musicali è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Elimina" a pagina 43.

Modifica di più

La funzione Modifica di più per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Modifica di più" a pagina 43.

Ottieni informazioni dei contenuti

La funzione Ottieni informazioni dei contenuti per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Ottieni informazioni dei contenuti" a pagina 44.

Riesamina Informazioni

La funzione Riesamina Informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Riesamina informazioni" a pagina 44.

Visualizza Informazioni

La funzione Visualizza Informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Visualizza informazioni" a pagina 45.

Comandi per la riproduzione musicale

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione dei brani musicali dalla schermata di riproduzione:


Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la riproduzione audio
PAUSA/RIPRODUCI	Interrompe o riprende la riproduzione dell'audio
1. Spingere FF (Avanti veloce) o REV (Riavvolgi) per scorrere il file audio (spingere più volte per selezionare la velocità di scorrimento) 2. premere RIPRODUCI per riprendere la riproduzione dalla posizione selezionata	Scorre la riproduzione audio in avanti o indietro Il centro multimediale supporta le seguenti velocità di scansione: 2x, 4x, 8x, 16x
Premere PREV (Traccia precedente) una volta	Comincia la riproduzione dall'inizio
Spingere AVANTI	Riproduce la successiva traccia audio nella playlist/cartella musicale
premere PREV (Traccia precedente) due volte	Riproduce la precedente traccia audio nella playlist/cartella musicale
0-9	Mentre si ascolta un brano o una playlist musicale, tenere premuto uno dei pulsanti da 0 e 9 per creare un elenco preimpostato



Nota: se si chiude la schermata di riproduzione dei brani musicali, gli unici controlli di riproduzione che funzionano sono il pulsante **STOP** per interrompere la riproduzione e **Opzioni** durante la riproduzione delle foto, per andare alla traccia precedente o successiva.

Schermata per la riproduzione musicale

La schermata di riproduzione della musica visualizza le informazioni seguenti sull'album/il file audio in corso di riproduzione:

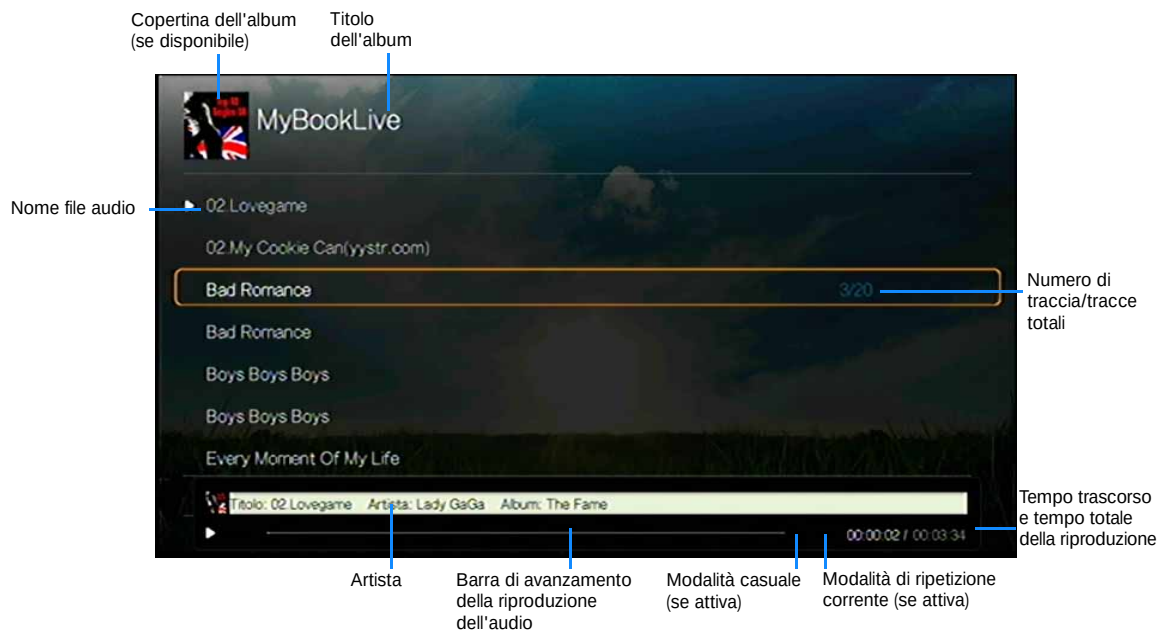

Opzioni per la riproduzione musicale

- Per visualizzare le opzioni per la riproduzione dei brani musicali, spingere **Opzioni**.
- Per nascondere le opzioni, spingere **Indietro** oppure nuovamente **Opzioni**.



Aggiungi a Coda

La funzione Aggiungi a Coda per la musica è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Aggiungi a Coda" a pagina 41.

Valutazione

La funzione Valutazione per la musica è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Valutazione" a pagina 42.

Preferito

La funzione Preferito per la musica è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. "Preferito" a pagina 42.

Modalità di riproduzione

La modalità di riproduzione per la musica consente di impostare le opzioni per la ripetizione e la ripetizione in sequenza casuale.

Ripetizione

Per impostare la modalità ripetizione della musica:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità riproduzione** e poi spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Ripeti tutto**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e ripetutamente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti uno**  – La traccia audio corrente viene ripetuta finché non si preme **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti e casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

L'icona della modalità di ripetizione attivata viene visualizzata sotto la barra di avanzamento della riproduzione.

Casuale

Utilizzare questa opzione per impostare la riproduzione in ordine casuale delle tracce audio presenti nella playlist/cartella musicale corrente.

Per attivare la modalità casuale:

1. Mentre è in corso la riproduzione di un brano, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Modalità riproduzione** e poi spingere **OK** più volte, fino a visualizzare l'icona di ripetizione desiderata. Le opzioni includono:
 - **Casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti ripetutamente in ordine casuale finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.
 - **Ripeti e casuale**  – Tutti i file audio contenuti nella playlist/cartella della musica corrente vengono riprodotti in sequenza e casualmente finché non si spinge **STOP** o **Indietro**.

Elimina

La funzione Elimina per i brani musicali è uguale all'omonima opzione per i video. V. "Elimina" a pagina 43.

Ottieni informazioni dei contenuti

La funzione Ottieni informazioni dei contenuti per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Ottieni informazioni dei contenuti" a pagina 44.

Riesamina Informazioni

La funzione Riesamina Informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Riesamina informazioni" a pagina 44.

Visualizza Informazioni

La funzione Visualizza Informazioni per i brani musicali è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. "Visualizza informazioni" a pagina 45.

Riproduzione di musica dall'iPod®

Apple® utilizza uno schema di nomi di cui è proprietaria e, per questo motivo, il centro multimediale non è in grado di visualizzare i nomi originali di cartelle e file come sono impostati sull'iPod. Quando sono utilizzati sul centro multimediale, pertanto, cartelle e file hanno dei nomi nuovi anche se i dati originali sui file memorizzati sull'iPod rimangono invariati e, quando si riproduce un file, possono essere visualizzati nella posizione dello schermo in cui vengono visualizzati i metadati.



.....
Nota: il centro multimediale non supporta la riproduzione di contenuti premium, ad esempio filmati o brani, da iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ e Vongo®.

Per utilizzare l'iPod con il centro multimediale, è sufficiente collegare l'iPod alla porta USB ed esplorare il menu dell'interfaccia.



.....
Nota: il centro multimediale supporta solo la modalità di archiviazione USB di massa. iPod Touch non è un dispositivo di archiviazione di massa USB e, pertanto, non è supportato.

8

Visualizzazione di foto

Con il centro multimediale, le foto digitali sono visualizzabili una per una oppure in modalità di presentazione sul TV.

Formati di file immagine supportati

- **GIF** (non sono supportati i GIF animati)
- **BMP** (non compresso)
- **JPEG** (scala di grigi, RGB, YCbCr) (non supporta CMYK o YCCK)
- **TIF/TIFF** (RGB) (non supporta CMYK, YMC, YMCK o KCMY)
- **PNG** (solo canale non alfa)

Visualizzazione di fotografie

1. Passare al menu Principale | Foto e poi spingere **OK**.



2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono i file di musica e le cartelle di musica disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione avverrà in modalità griglia (predefinita) o in modalità elenco, in base all'impostazione dello schermo del browser. Per maggiori informazioni sulle impostazioni del browser, v. "Impostazioni foto" a pagina 144.



3. Se è attivo il catalogo multimediale, è possibile scegliere di navigare utilizzando l'ordinamento (Alfabetico, Data, Valutazioni, Visti di recente) e le opzioni filtro (Tutto, Genere, Playlist, Cartelle, Preferiti). V. "Categorie supportate per la compilazione dei cataloghi multimediali" a pagina 34 per dettagli.
4. Individuare il file immagine da riprodurre.
 - Per aprire un singolo file immagine da visualizzare, selezionarlo e poi spingere **OK**.
 - Per visualizzare il successivo file di immagine nella cartella delle foto, spingere **▶▶** (avanti).
 - Per visualizzare il precedente file di immagine nella cartella delle foto, spingere **◀◀** (precedente).
 - Per trovare i file audio su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in "Accesso ai contenuti multimediali dalla rete" a pagina 77.

È possibile anche vedere una presentazione utilizzando tutti i file di immagine contenuti in una cartella di fotografie. Per istruzioni, consultare "Presentazione di foto" a pagina 66.

Ordinamento e filtro delle foto

Le foto possono essere ordinate e filtrate in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.

Filtro

1. Spingere **A** oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere **▶** e poi **▲** / **▼** per selezionare Filtro in base a Tutto, Data, Cartelle e Preferiti. Spingere **OK** per visualizzare i brani musicali in base al criterio selezionato.



.....


Nota: se i file multimediali sono organizzati per cartelle, può essere più facile e veloce trovare i file utilizzando l'opzione Filtro per visualizzare solo le cartelle.



3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Ordinamento

1. Spingere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere  e poi  /  per selezionare Ordinamento in base a Data, Alfabetico, Valutazioni o Visti di recente. Spingere **OK** per visualizzare le foto in base ai criteri selezionati, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).

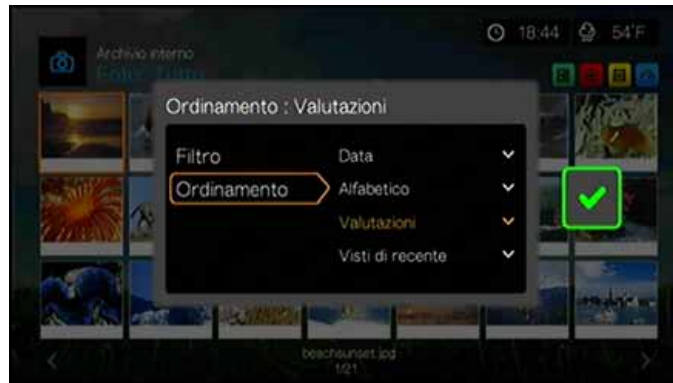

3. Spingere . Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.

Supporto per fotocamera digitale

È possibile collegare una fotocamera digitale al centro multimediale tramite una porta USB e vedere i file immagine supportati, archiviati nella scheda di memoria della fotocamera.


Per vedere le immagini da una fotocamera digitale:

1. Collegare la fotocamera digitale al centro multimediale tramite la porta USB.
2. Spingere **OK** per chiudere il messaggio (il centro multimediale vede la scheda di memoria della fotocamera come un dispositivo di sola lettura).
3. Passare al menu Principale | Foto.
4. La fotocamera digitale è considerata come un dispositivo USB. Utilizzare i pulsanti di navigazione per effettuare una selezione e poi spingere **OK**.

Sulla schermata vengono visualizzate le miniature di tutte le cartelle di foto e file delle immagini disponibili. Vengono visualizzati solo i file immagine supportati dal centro multimediale.

Opzioni del menu Foto

Nella schermata video principale delle foto, spingere **Opzioni**. Vengono visualizzate le opzioni del menu Foto. Completata l'operazione, spingere **Indietro** per ritornare al menu principale.

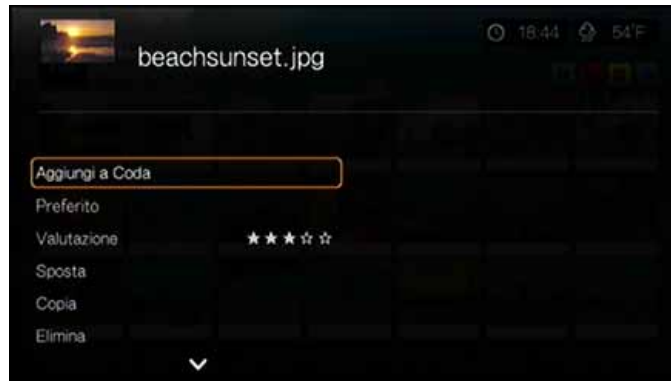

Aggiungi a Coda

La funzione Aggiungi a Coda per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Aggiungi a Coda” a pagina 41.

Valutazione

La funzione Valutazione per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Valutazione” a pagina 42.

Preferito

La funzione Preferito per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Preferito” a pagina 42.

Sposta e Copia

Le funzioni Sposta e Copia per le foto sono uguali alle omonime funzioni disponibili per i video. V. “Sposta e Copia” a pagina 42.

Elimina

La funzione Elimina per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Elimina” a pagina 43.

Posta su Facebook


La funzione Posta su Facebook per le foto è uguale all'omonima opzione disponibile per i video. V. “Posta su Facebook” a pagina 43.

Modifica di più

La funzione Modifica di più per le foto è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. “Modifica di più” a pagina 43.

Opzioni per la visualizzazione delle foto

- Per visualizzare le opzioni per le foto mentre viene visualizzata una foto, spingere **Opzioni**.
- Per ritornare alla foto che si stava visualizzando, spingere **Indietro** oppure di nuovo **Opzioni**.

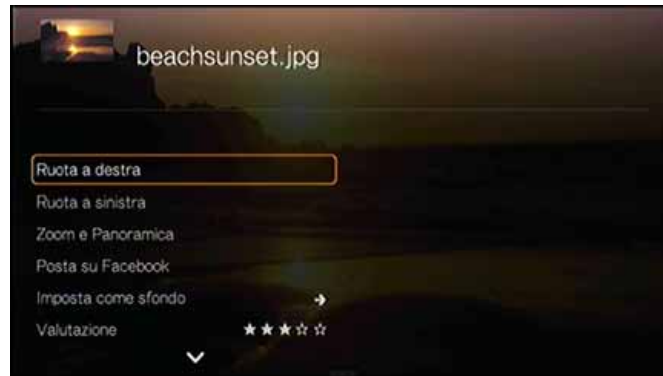

Ruota a destra e a sinistra

1. Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **Opzioni**.
2. Selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **Opzioni** e selezionare di nuovo **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** come necessario fino a impostare la rotazione desiderata per la foto.

Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica per le foto

V. "Selezione delle opzioni Zoom e Panoramica" a pagina 48.

Posta su Facebook

V. "Posta su Facebook" a pagina 43.

Imposta come sfondo

Qualsiasi foto può essere impostata come sfondo del sistema in sostituzione del prato o del cielo assoluto utilizzati per impostazione predefinita (o di qualsiasi altra foto selezionata in precedenza).

1. Cercare e selezionare nel menu Foto la foto da utilizzare come sfondo e poi spingere **OK**.
2. Spingere **Opzioni**.
3. Selezionare **Imposta come sfondo** e poi spingere ►.

4. Selezionare una delle opzioni per ridimensionare le foto (**Conserva originale**, **Adatta a schermo** o **Visualizzazione a sc...**) e poi spingere **OK**.



Valutazione

V. "Valutazione" a pagina 42.

Preferito

V. "Preferito" a pagina 42.

Aggiungi a Coda

V. "Aggiungi a Coda" a pagina 41.

Elimina

V. "Elimina" a pagina 43.

Visualizzazione delle miniature delle foto

Mentre si visualizza una foto o una presentazione, spingere ▼ per visualizzare le miniature di tutte le foto. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀▶ per selezionare un'altra foto da visualizzare e poi spingere **OK**.




Visualizzazione delle informazioni sulle foto

Utilizzare questa opzione per visualizzare alla base della schermata il pannello con le informazioni sull'immagine. Il pannello mostra le seguenti informazioni sull'immagine corrente:

- Nome file dell'immagine
- Origine
- Risoluzione e dimensioni del file di immagine
- Numero di sequenza dell'immagine e numero totale dei file di immagine nella cartella fotografica corrente

Per vedere il pannello con le informazioni sulle foto:

- Mentre è in corso la visualizzazione delle foto, spingere **OK**. Spingere **Indietro** per nascondere le informazioni sulle foto.

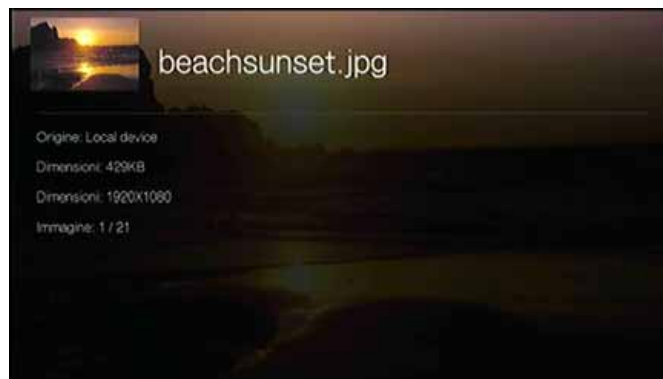

Presentazione di foto

Il centro multimediale consente di creare una presentazione utilizzando il contenuto di una cartella di foto.

Per avviare una presentazione:

1. Individuare la cartella di foto che contiene i file immagine da inserire nella presentazione (v. "Visualizzazione di fotografie" a pagina 60).
2. Selezionare la cartella di foto e poi premere **PAUSA/RIPRODUCI** per avviare la presentazione.

Per ascoltare una musica di sottofondo in una presentazione:

1. Passare alla cartella di brani musicali che contiene la playlist/i file audio che si desidera utilizzare per accompagnare la presentazione (v. "Riproduzione di brani musicali" a pagina 53).
2. Selezionare la playlist/i file audio e poi spingere **RIPRODUCI**.
 - Se è stato selezionato un singolo file audio, è possibile impostarlo perché venga eseguito ripetutamente senza, pertanto, interrompersi mentre è in corso la presentazione.
 - Se è stata selezionata una playlist di brani musicali, è possibile attivare la modalità ripetizione o casuale.
3. Spingere **PRINCIPALE** e poi avviare la presentazione (come descritto in alto).

Comandi per la riproduzione della presentazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per controllare la riproduzione della presentazione:

Pulsante	Funzione
STOP	Interrompe la presentazione
PAUSA/RIPRODUCI	Mette in pausa o riprende la presentazione
AVANTI	Visualizza il successivo file di immagine nella presentazione
PRECEDENTE	Visualizza il precedente file di immagine nella presentazione

Ripetizione e/o riproduzione casuale di una presentazione

Andare a Configurazione > Impostazioni foto per ripetere e/o ripetere casualmente una presentazione. V. "Sequenza presentazione" a pagina 144.

9

File

Tutti i file multimediali possono essere visualizzati e gestiti in un'unica posizione, utilizzando il menu File.

Schermata File

1. Passare al menu Home | File e poi spingere **OK**.



2. Per impostazione predefinita sulla schermata compaiono tutti i file e le cartelle multimediali disponibili nell'unità locale del centro multimediale. La visualizzazione è nella modalità elenco.



3. Individuare un file da riprodurre.
 - Per riprodurre un singolo file, selezionarlo dall'elenco oppure navigando nella struttura delle cartelle e poi spingere **OK**.
 - Seguire le istruzioni in “Riproduzione dei video” a pagina 39, “Riproduzione di brani musicali” a pagina 53 o “Visualizzazione di foto” a pagina 60.
 - Per trovare i file su una condivisione di rete o un centro multimediale, seguire le istruzioni in “Accesso ai contenuti multimediali dalla rete” a pagina 77.

Ordinamento e filtro dei file

I file possono essere ordinati e filtrati in base alle preferenze personali utilizzando l'opzione di ordinamento e filtro.

1. Spingere  oppure andare all'icona per ordinare e filtrare i contenuti  e spingere **OK**.
2. Spingere  e poi  /  per selezionare Ordinamento per Data. Spingere **OK** per visualizzare i file in base alla data, in ordine ascendente (freccia su) o discendente (freccia giù).




3. Dopo avere selezionato il segno di spunta verde , spingere di nuovo **OK**.
4. Ripetere tutti i passi precedenti per selezionare anche le opzioni filtro, che includono Tutto.

Opzioni File

Per gestire i file (spostarli, copiarli, eliminarli e modificarli), procedere come segue:

Dopo avere selezionato un singolo file o una cartella, spingere **Opzioni**.

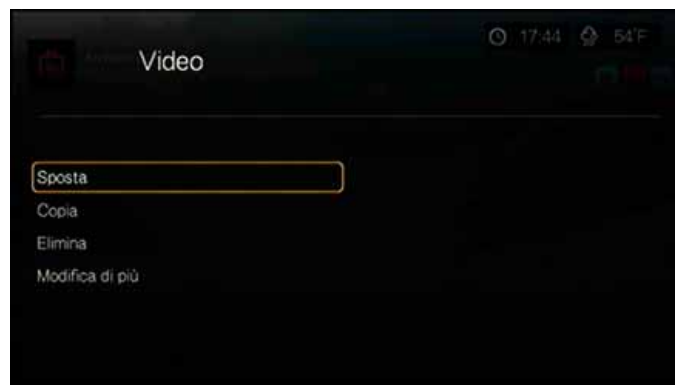

Sposta e Copia

Le funzioni Sposta e Copia per i file sono uguali alle omonime funzioni disponibili per i video. V. “Sposta e Copia” a pagina 42.

Elimina

La funzione Elimina per i file è uguale all'omonima opzione per i video.

V. “Elimina” a pagina 43.

Modifica di più

La funzione Modifica di più per i file è uguale all'omonima funzione disponibile per i video. V. “Modifica di più” a pagina 43.

10

Impostazione della rete


Il centro multimediale può essere connesso alla LAN mediante una connessione di rete cablata o wireless per avere accesso ai contenuti multimediali online e offline ed ai video in streaming.

Impostazione della rete Ethernet (cablata)

1. Inserire un cavo Ethernet nel connettore Ethernet sul centro multimediale.
2. Inserire l'altra estremità del cavo Ethernet direttamente nella porta LAN del router o dello switch di rete.




3. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi spingere **OK**.

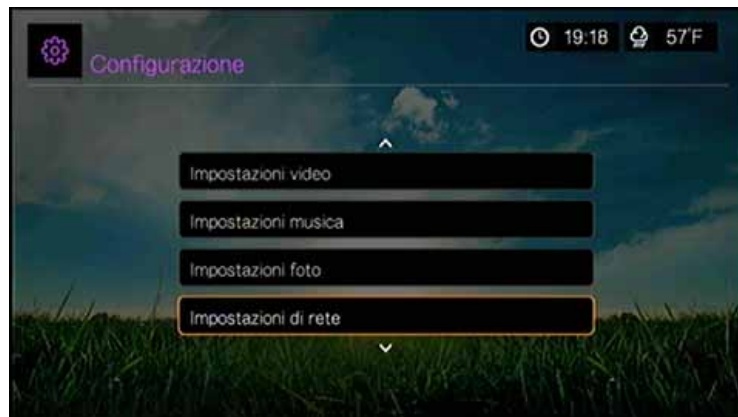

5. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi spingere **OK**.



6. Selezionare un'opzione di configurazione dell'impostazione e poi spingere **OK**.
Selezionare **Automatica** se si desidera che il dispositivo tenti di rilevare automaticamente la connessione di rete e poi passare al punto 11.
Selezionare **Manuale** per impostare manualmente la connessione e poi passare al punto 7.

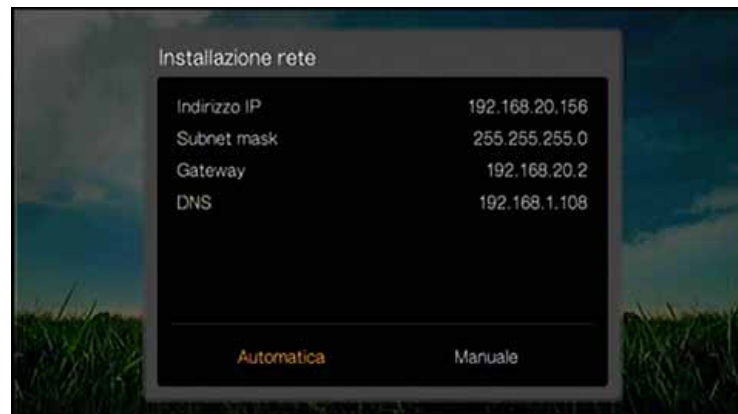


7. Una volta che la rete viene rilevata, viene visualizzata la schermata seguente. Spingere ▲ / ▼ per selezionare l'indirizzo IP e poi spingere **OK**.



8. Spingere ◀▶ per inserire l'indirizzo IP utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.



9. Ripetere i punti precedenti per inserire i valori per la subnet mask, il gateway e le impostazioni DNS.
10. Dopo avere inserito tutte le impostazioni di configurazione, selezionare **Fine** e poi spingere **OK**.
11. Una volta che la rete viene rilevata, viene visualizzata la schermata seguente. Spingere **OK** per visualizzare la schermata principale.

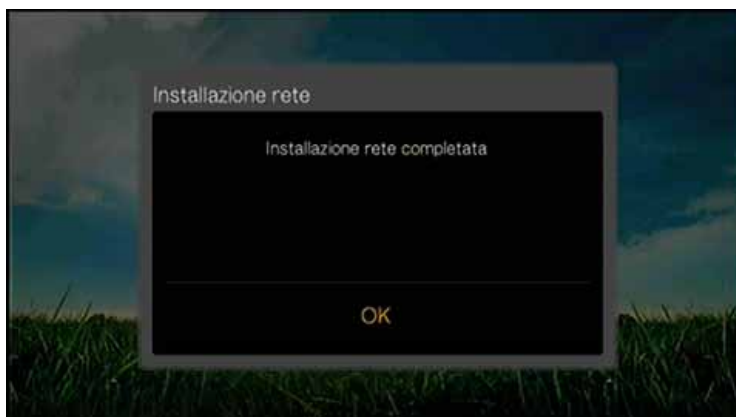

Dopo avere stabilito una connessione di rete è possibile:

- Utilizzare i diversi servizi Internet integrati nel centro multimediale per avere accesso ai contenuti multimediali in streaming. Ulteriori informazioni su questi servizi sono riportate nel capitolo successivo.
- Trasferire i file tra il centro multimediale e il computer (PC o Mac). Le procedure per copiare e spostare i file tra il centro multimediale e il computer in uso sono descritte in "Passo 3 – Caricamento di contenuti sul centro multimediale" a pagina 16.

Impostazione della rete wireless



Nota: lo streaming su wi-fi può risultare instabile per diversi motivi, ad esempio se la connessione di rete è debole, se la forza di segnale è insufficiente, se le velocità sono variabili o in ragione di altri fattori ambientali. Con il kit WD Livewire Powerline AV Network (in vendita separatamente) è possibile creare all'istante connessioni di rete cablate ad alta velocità e accedere a Internet rapidamente e in modo sicuro, senza bisogno di cavi scomodi e poco estetici. Per maggiori informazioni, visitare <http://products.wdc.com/WDLivewire>.


1. Collegare un adattatore wireless USB (in vendita separatamente) alla porta USB del centro multimediale.



Nota: per un elenco degli adattatori USB testati e compatibili, vedere l'art. n. 5688 nella Knowledge Base all'indirizzo <http://support.wdc.com>.



2. Passare alla barra dei menu Home | Configurazione.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Impostazioni di rete** e poi spingere **OK**.
5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀ ▶ per selezionare **Wireless** e poi spingere **OK**.

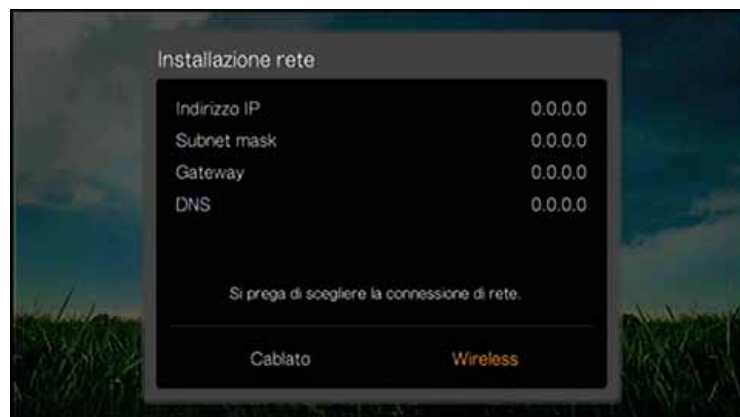

6. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un'opzione di input SSID e poi spingere **OK**.



Se si sceglie **Ricerca automatica**, l'unità ricercherà i punti di accesso disponibili nell'area. Passare al punto 7.

Scegliere **Immetti SSID manualmente** per inserire l'SSID manualmente e poi procedere con il passo 8.

7. Spingere ▲ / ▼ per selezionare il punto di accesso cui si desidera collegarsi e poi spingere **OK**. Passare al punto 10 per continuare la ricerca automatica.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare l'SSID per il punto di accesso cui si desidera collegarsi, selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
9. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per inserire il codice di protezione per il punto di accesso, selezionare **Inoltra** e poi spingere **OK**.



10. Utilizzare i pulsanti di navigazione ◀▶ per selezionare **Automatica** e ottenere l'indirizzo IP automaticamente dal router oppure **Manuale** per inserire manualmente l'indirizzo IP statico e poi spingere **OK**. Se si seleziona l'inserimento **Manuale**, procedere con i passi 7-10 in "Impostazione della rete Ethernet (cablata)" a pagina 71. Completata la procedura passare al punto 12 successivo.
11. Una volta configurata la rete, spingere **OK** per visualizzare la schermata principale. Dopo avere stabilito una connessione di rete è possibile:
- Utilizzare i servizi Internet integrati nel centro multimediale per avere accesso ai file multimediali in streaming. Ulteriori informazioni su questi servizi sono riportate nel capitolo successivo.
 - Trasferire i file tra il centro multimediale e il computer (PC o Mac). Le procedure per copiare e spostare i file tra il centro multimediale e il computer in uso sono descritte in "Passo 3 – Caricamento di contenuti sul centro multimediale" a pagina 16.

Verifica della connessione di rete

In caso di problemi con la rete, controllare la connessione di rete per determinare la causa del problema.

Per verificare la connessione di rete:

1. Spingere **Configurazione** o andare alla barra dei menu Principale | Configurazione.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare Impostazioni di rete e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Controllare la connessione** e poi spingere **OK**.



L'unità controlla automaticamente la connessione di rete. Una volta completata la verifica vengono visualizzati i risultati. Un segno di spunta verde accanto a queste voci indica che le impostazioni di rete sono corrette. Se viene segnalato un problema, verificare le impostazioni del router e consultare il manuale per individuare una soluzione.



Una croce rossa indica un problema relativo alle impostazioni di rete. Il problema può riguardare l'indirizzo IP o l'indirizzo del server DNS. Se il problema persiste, consultare il provider dei servizi Internet.

11

Servizi di rete

Accesso ai contenuti multimediali dalla rete


Una volta che il centro multimediale dispone di una connessione di rete attiva, è possibile accedere ai contenuti multimediali di un dispositivo NAS o di un computer condiviso collegato sulla stessa rete del centro multimediale.

Per accedere al contenuto multimediale da un server multimediale o da una condivisione di rete:

1. Passare alla schermata principale e selezionare l'icona per il contenuto multimediale cui si desidera avere accesso. Può trattarsi di Musica, Video o Foto. Spingere **OK**.
2. Spingere  o  per selezionare l'origine  e poi spingere **OK**.
3. Spingere  per selezionare la risorsa di rete in cui si trova il contenuto multimediale desiderato e poi spingere **OK**.



4. Selezionare l'origine e spingere due volte **OK**.

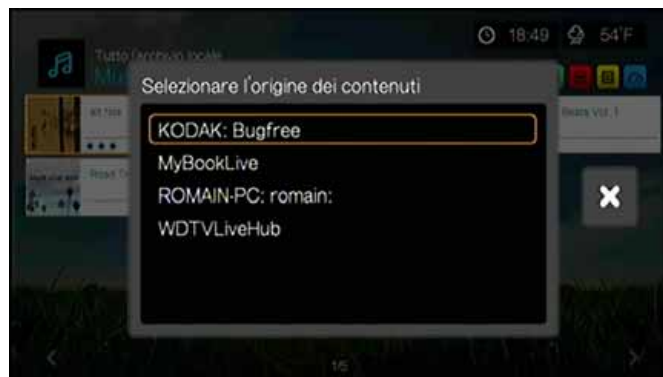

5. Se necessario, digitare il proprio nome utente e la password per accedere alla risorsa di rete. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password, consultare la documentazione sul dispositivo NAS.
6. Spingere  per selezionare **OK** e poi spingere **OK**. Viene visualizzato il contenuto supportato per il tipo di file multimediale selezionato.
7. Selezionare il contenuto desiderato e poi spingere **OK** per avviarne la riproduzione.

Utilizzo della UI del Web

Il centro multimediale dispone di un'interfaccia utente (UI) basata su Web, utilizzabile per controllare talune funzioni; per utilizzarla è necessario un computer connesso in rete o uno smart phone.



.....
Importante: per utilizzare la UI Web, il centro multimediale deve essere configurato sulla rete (per ulteriori informazioni, v. “Impostazione della rete” a pagina 71).


Avvio della UI Web

1. Aprire un browser Web e digitare nel campo dell'indirizzo l'indirizzo IP del centro multimediale. Spingere **INVIO** sulla tastiera del computer.



.....
Nota: per trovare l'indirizzo IP del centro multimediale, spingere **Configurazione** sul telecomando e accedere a **Impostazioni di rete**. Selezionare **Installazione rete** per vedere l'indirizzo IP del centro multimediale.

2. Viene visualizzata la pagina di accesso all'UI Web. Inserire la password predefinita (“admin”) nel campo **Password**.
3. Selezionare la lingua preferita nell'elenco **Lingua**.
4. Fare clic su **Accetto ACCORDO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE** e poi su **Login**.

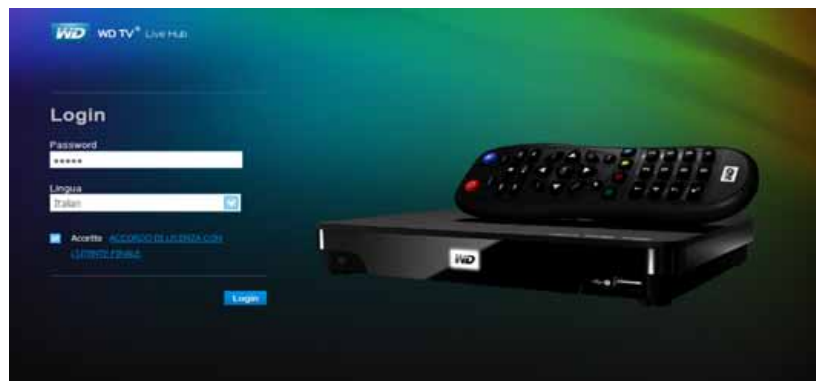


5. Vengono visualizzate le opzioni del menu UI Web.




Sistema

Fare clic su **Sistema** nella home page UI Web per gestire lo stato del sistema del centro multimediale e vedere le informazioni generali sulla rete. Con queste opzioni è possibile modificare la password, impostare le preferenze del sistema e scegliere le impostazioni per data e ora.

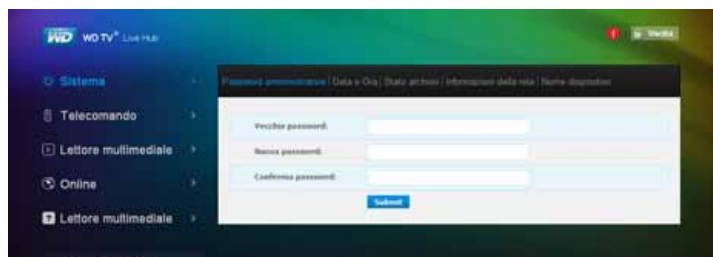


Telecomando

Fare clic su **Telecomando** nella home page UI Web per controllare il centro multimediale utilizzando il computer. Fare clic sui pulsanti del telecomando virtuale per controllare il centro multimediale (per ulteriori informazioni, v. "Utilizzo del telecomando" a pagina 26).

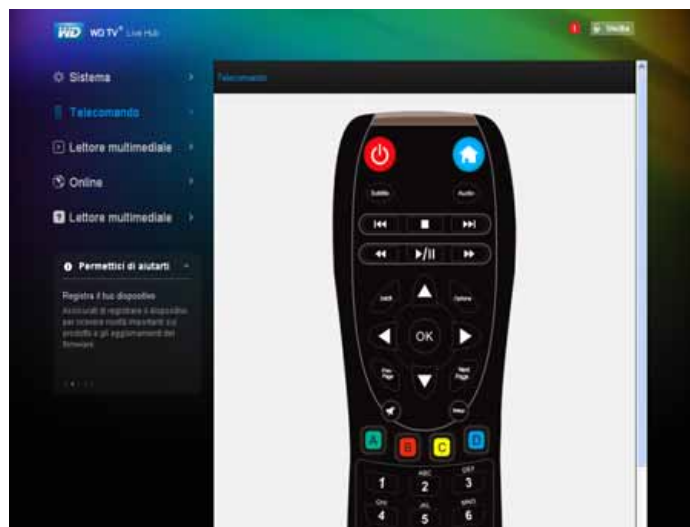

Lettore multimediale

Fare clic su **Lettore multimediale** per attivare il servizio Twonky, avviare il browser multimediale Twonky e attivare il server iTunes per accedere ai contenuti multimediali su iTunes.

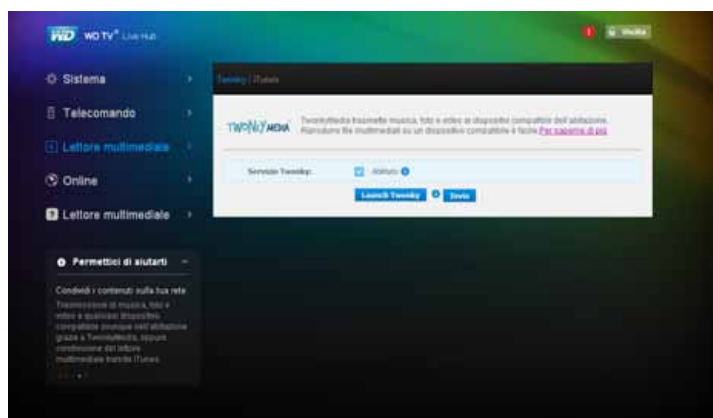

TwonkyMedia™

Fare clic su **Abilitato** e poi su **Lancia Twonky** per avviare il browser del server multimediale TwonkyMedia in una finestra separata. Viene visualizzata la schermata principale di TwonkyMedia.



Esplorare le sottocategorie Musica, Foto e Video per trovare un file da riprodurre sul computer. Se si avvia un file musicale o un video, questo viene riprodotto sul lettore multimediale predefinito del computer. Se si fa clic sulla miniatura di una foto, la foto viene ingrandita sullo schermo.

Durante la navigazione, fare clic su  per ritornare alla pagina iniziale mostrata in alto e  per ritornare alla schermata precedente.

Fare clic su  per caricare un file dal computer al centro multimediale. Fare clic su **Sfoglia** per individuare un file e poi su **invia** per caricarlo sul centro multimediale.




Fare clic su  per aprire la schermata con lo stato del server TwonkyMedia. Qui è possibile riavviare il server, visualizzarne lo stato, eseguire la configurazione di base e avanzata e accedere alle risorse di assistenza.




Online

Fare clic su **Online** per accedere a collegamenti di registrazione e informazioni sui servizi Internet elencati, supportati dal centro multimediale (i servizi supportati variano di regione in regione).

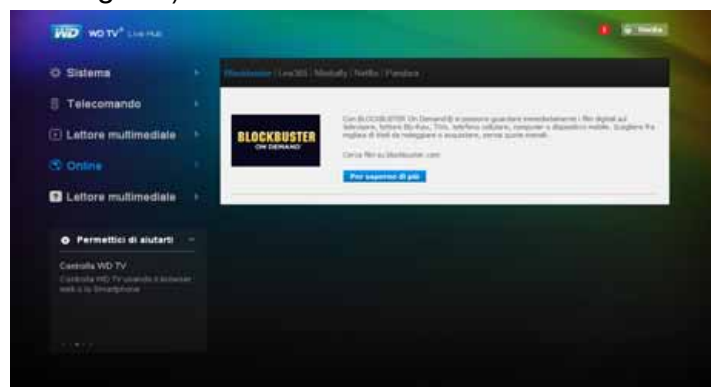

Assistenza

Fare clic su **Assistenza** per accedere all'assistenza clienti (include un test diagnostico) e alla documentazione di supporto che include la documentazione sui prodotti, le FAQ e un forum per gli utenti di WD TV.

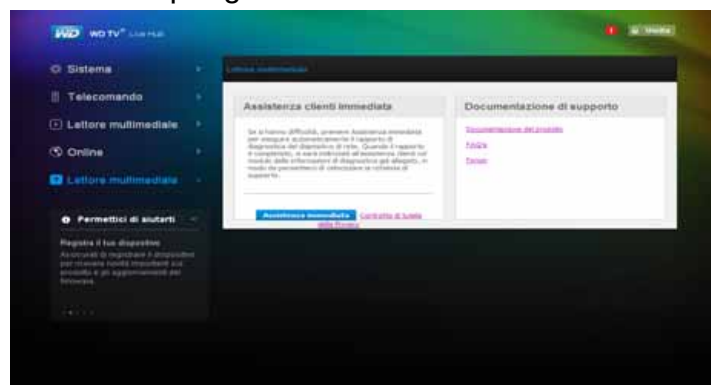

Barra di stato

La barra di stato in calce all'UI Web visualizza lo stato del centro multimediale, la capacità usata del disco rigido e una rappresentazione grafica della percentuale di musica, foto e video archiviati sul centro multimediale.



Logout

Fare clic sul pulsante **Logout** nel menu principale per uscire dall'UI Web.

12

Servizi Internet



Importante: per utilizzare i servizi Internet è necessaria una connessione Internet a banda larga (ad es. DSL o via cavo). La disponibilità varia in base al paese. Questi servizi possono essere modificati, conclusi o interrotti in qualsiasi momento.


Dopo avere eseguito la connessione a una rete, è possibile utilizzare il centro multimediale per accedere ai contenuti multimediali dai seguenti servizi Internet:

- Condizioni e previsioni meteo per la propria città – AccuWeather.com
- Noleggio e acquisto di film – Blockbuster On Demand®
- Social networking – Facebook®
- Hosting di video e immagini online – Flickr™
- Radio Internet – Live365™
- Visualizzazione o ascolto di podcast online – Mediafly®
- Altre visualizzazioni online – Netflix®
- Radio Internet – Pandora®
- Condivisione di video online – YouTube™


I servizi precedenti sono perfettamente integrati con le loro controparti basate su Web se l'accesso avviene mediante il centro multimediale. Se un utente registrato a uno o più di questi servizi crea, valuta o definisce un segnalibro mentre utilizza il centro multimediale, l'operazione sarà visibile sul suo account la prossima volta che accede al servizio dal computer o dal dispositivo portatile.

Per accedere al multimediale su Internet:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.

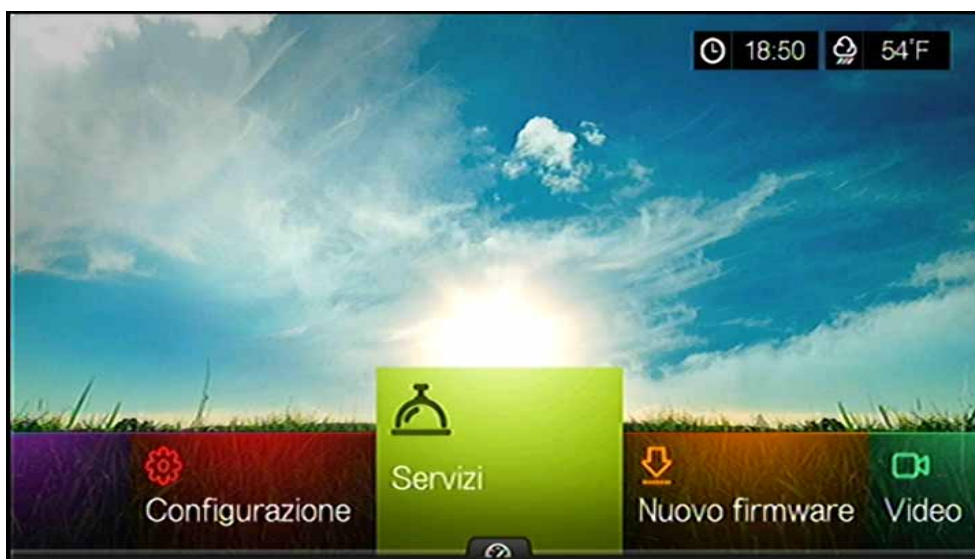

2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per effettuare una selezione e poi spingere **OK**.

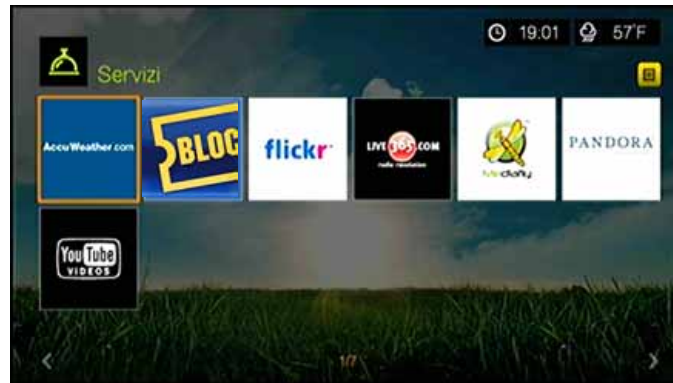

Inserimento di un servizio tra i Preferiti

Un servizio può essere aggiunto ai Preferiti per renderlo rapidamente accessibile tramite il dashboard dalla schermata principale oppure da altre schermate (in alcune schermate, basta spingere  o accedere a  e poi spingere **OK**).

1. Nella schermata Servizi, spingere ◀/▶ per selezionare un servizio da inserire tra i Preferiti e poi spingere **Opzioni**.
2. Spingere **OK** per elencare il servizio del dashboard, in Preferiti.



AccuWeather.com

Il servizio meteo fornito da AccuWeather.com offre fornisce previsioni locali per ogni angolo degli Stati Uniti e oltre due milioni di località in tutto il mondo.

Per accedere al meteo:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare AccuWeather.com, poi spingere **OK** per visualizzare la schermata principale di AccuWeather.com.

Istruzioni per trovare una località

Per visualizzare il meteo locale nell'angolo in alto a destra della schermata del centro multimediale e vedere le previsioni meteo quando si accede al menu AccuWeather.com, selezionare la città in cui si vive, o la città più vicina.

1. Spingere ▲ / ▼ per selezionare la propria regione dall'elenco. Spingere **OK**.



2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare il proprio paese dall'elenco. Spingere **OK**.



3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare la propria città dall'elenco. Spingere **OK**.



4. Per cambiare la località in futuro, nella schermata iniziale di AccuWeather.com spingere ◀ / ▶ per selezionare **Selezionare la zona** e poi spingere **OK** e ripetere i passi precedenti.

Modifica della temperatura visualizzata

Per cambiare la temperatura passando da Celsius a Fahrenheit o viceversa, procedere come segue:

Nella schermata iniziale di AccuWeather.com, spingere ◀/▶ per selezionare °F o °C e poi spingere **OK**.



BLOCKBUSTER On Demand®

Il servizio BLOCKBUSTER On Demand consente di ordinare e guardare all'istante i film di BLOCKBUSTER® direttamente in TV!*


- È sufficiente noleggiare o acquistare le nuove uscite, comodamente seduti sul divano
- Niente canoni mensili
- Nuove uscite disponibili nello stesso giorno del DVD/Blu-ray
- Possibilità di scegliere tra migliaia di film



.....
Nota: *è necessario l'account online gratuito a BLOCKBUSTER On Demand. Solo negli Stati Uniti.

Istruzioni preliminari

1. Aprire <http://www.blockbuster.com/wd> e selezionare il pulsante Attiva Ora. Collegarsi all'account personale. Se non si possiede un account, è possibile crearne uno gratuitamente, completando le informazioni richieste.
2. Per attivarlo, seguire le istruzioni visualizzate. Alla fine della procedura si riceve un codice PIN.
3. Sul centro multimediale, andare nella barra dei menu Principale | Servizi e spingere **OK**.
4. L'elenco dei servizi viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare BLOCKBUSTER On Demand e poi spingere **OK**.

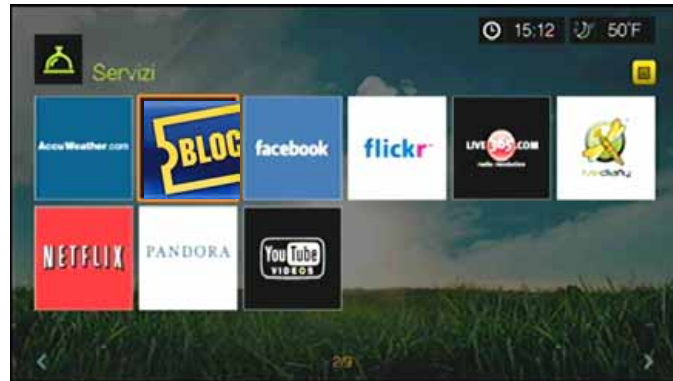

5. Selezionare **Comincia** dal menu in basso del servizio Blockbuster e inserire il codice PIN.

Ora tutto è pronto per guardare i film all'istante!

Come scarico e guardo un film?

Un film noleggiato o acquistato compare in Il Mio catalogo. Selezionare **Avvia Download** per cominciare. È possibile monitorare il download in Gestione Download nella schermata principale.

Si può iniziare la visione anche prima che completi il download: basta spingere **Riproduci Ora** quando diventa selezionabile. Completato il download, il film può essere visto da Il Mio catalogo. **I film acquistati possono essere visti sempre e tutte le volte che si desidera. I noleggiati devono essere visionati entro 24 ore dalla prima riproduzione.**



.....
Nota: per disattivare il lettore multimediale dall'account Blockbuster On Demand, collegarsi all'account BLOCKBUSTER presso <http://www.blockbuster.com>.


Facebook

Su Facebook è possibile condividere stato, foto, video e i collegamenti preferiti e accedere alle ultime news del social network o di tutto il mondo e tanto altro ancora. E tutto questo è accessibile con il grande schermo del TV.

Per utilizzare questo servizio occorre un account Facebook valido. È possibile creare un account Facebook all'indirizzo www.facebook.com.

Primo accesso a Facebook


1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare Facebook e poi spingere **OK**.

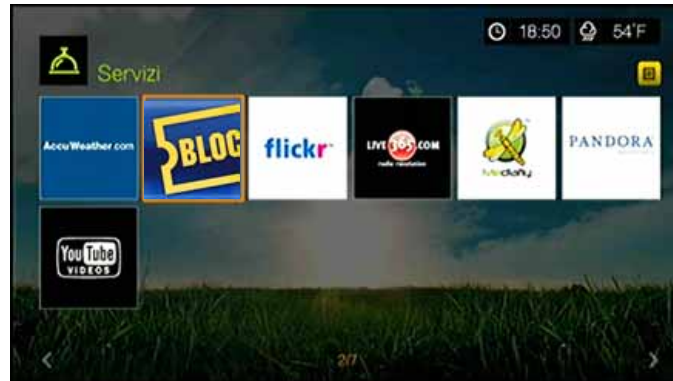

3. Selezionare **Aggiungi Account** e poi spingere **OK**.



4. Spingere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
5. Spingere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la propria password di Facebook con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
6. Spingere ▼ e poi **OK** per confermare **Memorizza** se si desidera che l'account Facebook sia memorizzato nel centro multimediale per velocizzare l'accesso.
7. Spingere ▶ / ▼ e poi **OK** con il segno di spunta verde ☒ selezionato.

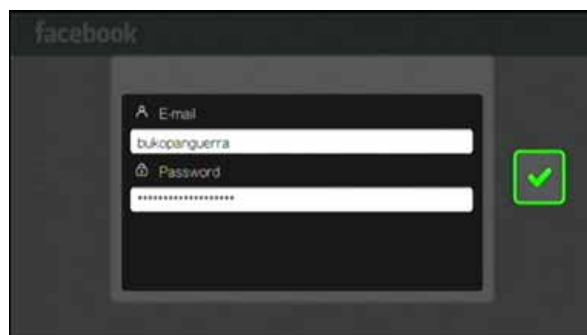

8. Spingere **OK** per completare l'accesso.

Notifiche

Le notifiche consentono di sapere quando qualcuno che usa Facebook esegue azioni correlate all'utente, che in questo modo potrà vedere velocemente una foto in cui è stato taggato oppure leggere un nuovo commento sulla sua bacheca.


Nel menu principale di Facebook, spingere ▼ per selezionare **Notifiche**.
Spingere ▲ / ▼ per selezionare una notifica e poi spingere **OK**.



Foto

Le foto o gli album fotografici postati su Facebook possono essere visti singolarmente o sotto forma di presentazioni.


1. Nel menu principale di Facebook, spingere **Foto** e poi spingere **OK**.

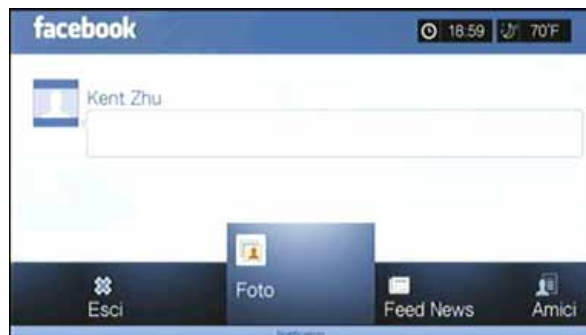

2. Passare a un album fotografico e poi spingere **OK**.
3. Passare a una foto e spingere **OK** oppure **II ► (PAUSA/RIPRODUCI)** per avviare una presentazione di fotografie (v. "Comandi per la riproduzione della presentazione" a pagina 67).

Opzioni per le foto

Dopo avere selezionato una singola foto o una presentazione, spingere **Opzioni**.

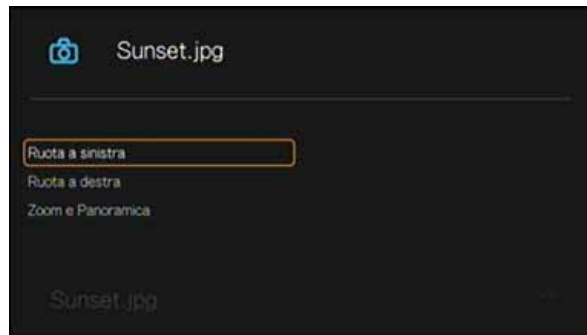

- **Ruota a destra e a sinistra** – v. “Ruota a destra e a sinistra” a pagina 64.
- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione sullo schermo, spingere più volte **OK** fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per visualizzare la schermata in panoramica, spingere più volte i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** fino a visualizzare la panoramica desiderata. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.

Notizie

Le notizie di Facebook visualizzano tutti i commenti degli amici e consentono di commentare o esprimersi in favore (“Mi piace”). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della notizia.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere **◀ / ▶** per selezionare **Notizie** e poi spingere **OK**.



2. Spingere **▲ / ▼** per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta **▶** per selezionare “Mi piace” ed esprimere un parere favorevole **👍**, poi spingere **OK**. Spingere **▶** due volte per commentare una notizia **💬**, spingere **OK** e poi inserire il commento usando la tastiera virtuale.



.....

Nota: andare su **A cosa stai pensando?** e spingere **OK** per inserire un commento sulla bacheca personale, nella schermata Notizie.

Amici

Le pagine degli amici sono accessibili per vedere foto, video e post in bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Amici** e poi spingere **OK**.



2. Viene visualizzata la pagina dell'amico selezionato. Viene visualizzata per impostazione predefinita la sezione della pagina con le foto. È possibile visualizzare le foto o navigare tra i video o nella bacheca e poi spingere **OK** per visualizzare i video e i commenti in bacheca degli amici.

Bacheca

La bacheca di Facebook visualizza quanto inserito dall'utente e tutti i commenti degli amici e consente di commentare o esprimersi in favore ("Mi piace"). Il numero di persone che hanno commentato o espresso un parere a ogni voce viene visualizzato all'interno delle icone a destra della voce in Bacheca.

1. Nel menu principale di Facebook, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Bacheca** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ▲ / ▼ per vedere i commenti e i post degli amici.
3. Dopo avere selezionato un elemento, spingere una volta ▶ per selezionare "Mi piace" ed esprimere un parere favorevole 👍, poi spingere **OK**. Spingere ▶ due volte per commentare una notizia 💬, spingere **OK** e poi inserire il commento usando la tastiera virtuale.



.....
Nota: andare su **A cosa stai pensando?** e spingere **OK** per inserire un commento nella bacheca personale.

Video


È possibile vedere i video pubblicati su Facebook.

1. Nel menu principale di Facebook, selezionare **Video** e poi spingere **OK**.
2. Passare a un video e poi spingere **OK**.

Lettore di video

Con un video in riproduzione, spingere **OK** per visualizzare il pannello con le informazioni sul video. È possibile scegliere di esprimersi a favore **Mi piace** o selezionare **Commenta** per un video nel pannello con le informazioni e poi spingere **OK**.

Numero di "Mi piace" e commenti

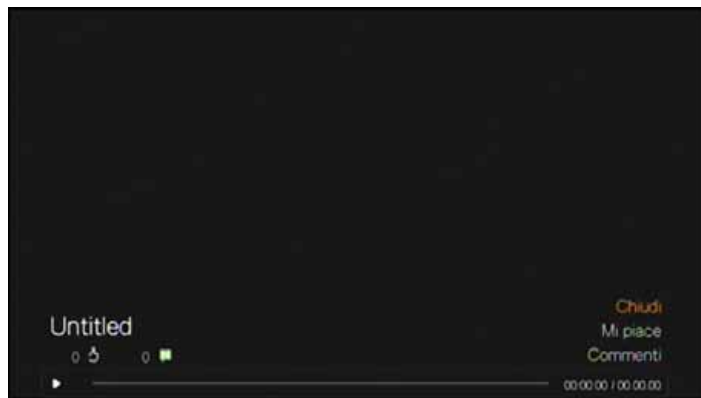


Barra di avanzamento della riproduzione del video

Tempo trascorso e tempo totale della riproduzione

Opzioni per i video

Durante la riproduzione di un video, spingere **Opzioni**.

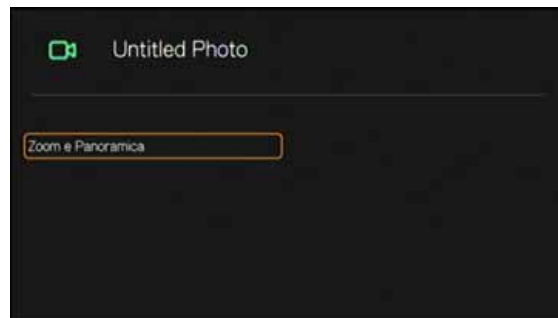

- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione sullo schermo, spingere più volte **OK** fino a raggiungere le dimensioni desiderate. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Panoramica** – Per visualizzare la schermata in panoramica, spingere più volte i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** fino a visualizzare la panoramica desiderata. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.

Esci

Nel menu principale di Facebook, selezionare **Esci** e poi spingere **OK** per chiudere Facebook e ritornare alla schermata principale Servizi.

Cancellazione di un account di Facebook

Un account Facebook può essere eliminato nella schermata di login.

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare Facebook e poi spingere **OK**.
3. Selezionare l'account Facebook da eliminare e poi spingere ▶ per selezionare  e spingere **OK**.
4. Selezionare **OK** e poi spingere **OK**. Vengono cancellati tutti i dati sull'account prima memorizzati per l'account Facebook.

Flickr

Flickr è un sito Web di condivisione e gestione di video e immagini online.

Il contenuto di Flickr è organizzato in base a tag, una parola chiave o etichetta di categoria che descrive i contenuti. I tag aiutano gli utenti a ricreare i contenuti che hanno degli elementi in comune. A ogni file di contenuti possono essere associati fino a 75 tag.

Per ulteriori informazioni sui servizi Flickr e le opzioni e limitazioni associate, visitare <http://www.flickr.com/tour/>.

Per accedere a Flickr:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Cerca e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare Flickr  e poi spingere **OK**. Viene visualizzata la schermata principale di Flickr.

Le opzioni includono:

- Interessante (ultimi sette giorni)
- Caricato di recente
- Cerca
- I miei contatti
- Tag importanti
- I miei tag
- Esci

Navigazione nei contenuti

È possibile esplorare i photostream (è questo il termine utilizzato in Flickr per identificare la selezione dei contenuti) disponibili nel dominio pubblico di Flickr.

Per esplorare dei contenuti multimediali “interessanti” a caso, caricati negli ultimi sette giorni:


Spingere ◀/▶ per selezionare **Interessante** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.



Viene visualizzato un photostream che mostra dei contenuti casuali che altri utenti di Flickr hanno giudicato interessanti negli ultimi sette giorni. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 99.

Per eseguire un'esplorazione in base alla data di caricamento:


Spingere ◀/▶ per selezionare **Caricato di recente** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

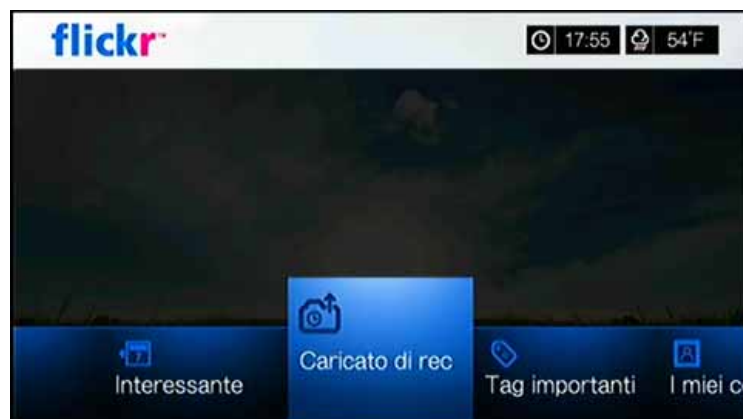

Viene visualizzato un photostream con i contenuti caricati più di recente. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a “Photostream di Flickr” a pagina 98.

Per eseguire un'esplorazione in base ai tag più diffusi:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Tag importanti** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

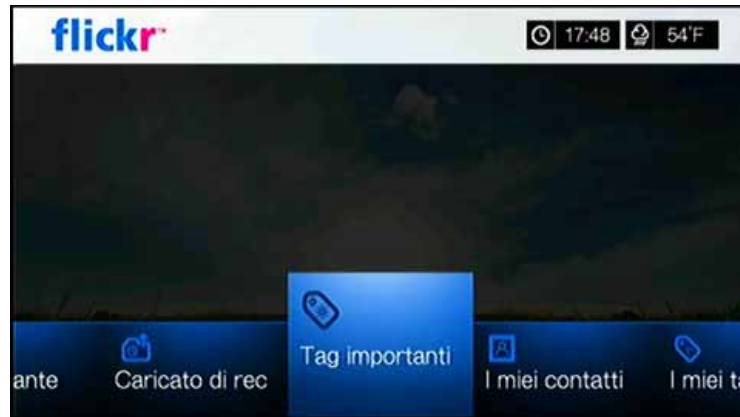

2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un tag dall'elenco e poi spingere **OK**.


Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati al tag selezionato. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a "Photostream di Flickr" a pagina 98.

In cerca di contenuti

Per cercare un contenuto in base a una specifica parola chiave:

Le parole chiave sono parole o frasi associate al tipo di contenuto che si sta cercando. Le ricerche per parole chiave sono basate sulle informazioni riportate sulla pagina del profilo di un membro.

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

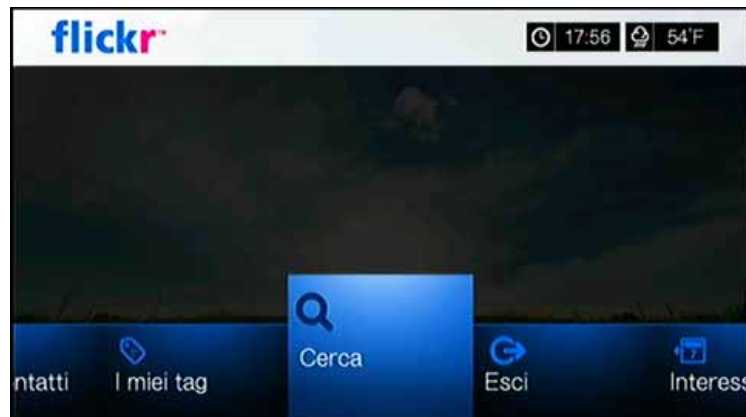

2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Parole chiave** e poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola chiave specificata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a pagina 98.

Per esplorare i contenuti in base ai tag:

Eseguire questo tipo di ricerca per trovare dei contenuti in base alle informazioni indicate nell'elenco dei tag di un membro.

1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Cerca** nel dashboard e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Tag** e poi spingere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
Viene visualizzato un photostream che mostra i contenuti associati alla parola selezionata. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare a "Photostream di Flickr" a pagina 98.

Ricerca di un membro di Flickr

Per ricercare un membro di Flickr:

1. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Cerca** nella schermata **Esplora** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Membri Flickr** e poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di un membro, il suo indirizzo e-mail o i suoi interessi utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Viene visualizzata la schermata di un browser che elenca i collegamenti ai membri di Flickr che soddisfano i criteri di ricerca.

4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un collegamento e poi spingere **OK** per visualizzare la pagina del profilo del membro.

Se il membro selezionato ha dei photostream pubblici sarà possibile esplorarli.


Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per selezionare una scelta di contenuti e poi spingere **OK** per esplorarla. Per istruzioni su come esplorare un photostream, andare alla sezione successiva.

I miei contatti

I miei contatti mostra un elenco dei membri Flickr oggetto di una ricerca da parte dell'utente.

Per visualizzare I miei contatti:

1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **I miei contatti** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

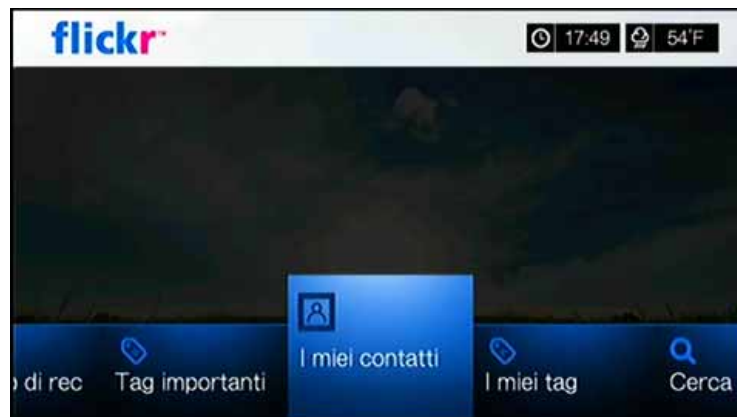

2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare un membro di Flickr già ricercato in precedenza e poi spingere **OK** per visualizzarne le foto.
3. Per rimuovere un contatto dall'elenco, selezionarne il nome e spingere **Opzioni**. Selezionare **Elimina** o **Eliminare tutte le...** e poi spingere **OK**.




I miei tag

I miei tag mostra un elenco dei tag Flickr oggetto di una ricerca da parte dell'utente.

Per visualizzare I miei tag:


1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **I miei tag** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

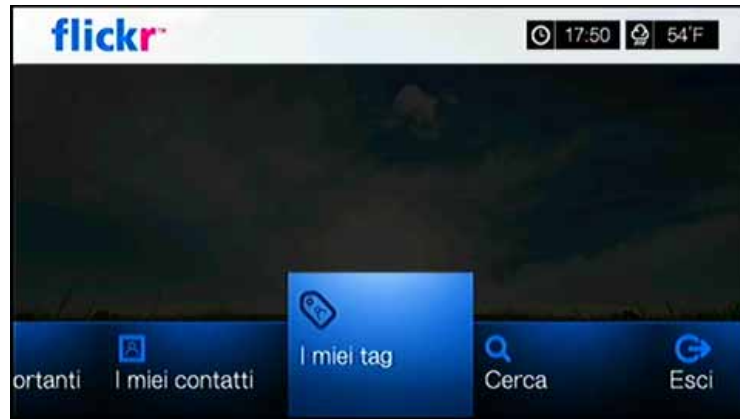

2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un tag già ricercato in precedenza e poi spingere **OK** per visualizzare le foto associate.
3. Per rimuovere un tag dall'elenco, selezionarlo nome e spingere **Opzioni**. Selezionare **Elimina** o **Eliminare tutte le...** e poi spingere **OK**.

Photostream di Flickr

Il layout di un photostream di Flickr è uguale a quello di una directory di fotografia in modalità miniatura.

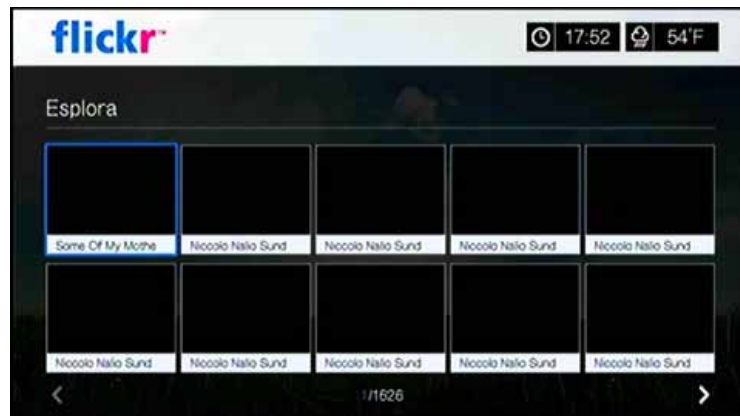

- Per selezionare i contenuti è possibile utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶.
- Per visualizzare i contenuti in modalità a tutto schermo, selezionare il file e spingere **OK**.
- Per visualizzare una presentazione utilizzando tutto il contenuto corrente del photostream, spingere **II ▶** oppure **OK**. I contenuti vengono visualizzati nella schermata del lettore di Flickr. Per informazioni, andare alla sezione successiva.
- Per ritornare al photostream dalla modalità a tutto schermo, spingere **Indietro**.
- Per ritornare al photostream dalla modalità Player (Lettore), spingere **■**.

- Per visualizzare tutte le foto a schermo intero, andare in Impostazioni foto e selezionare Adatta a schermo (v. "Proporzioni foto" a pagina 145).
- Nel layout photostream, spingere Opzioni per ritornare alla pagina iniziale di Flickr oppure scegliere una delle opzioni di menu della pagina principale.



Lettore di Flickr

Il layout del lettore di Flickr è uguale a quello di una presentazione di fotografie.

- Spingere  per visualizzare l'immagine successiva del photostream.
- Spingere  per visualizzare l'immagine precedente del photostream.
- Per ritornare al photostream, spingere .

Opzioni del lettore

Come avviene per una normale presentazione fotografica, anche nel lettore di Flickr è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo, spingere **Opzioni**.




.....
Nota: per ingrandire le foto e adattare allo schermo oppure visualizzarle a tutto schermo, accedere al menu Configurazione e seguire le istruzioni riportate in "Proporzioni foto" a pagina 145.

- Per ruotare la visualizzazione dell'immagine, spingere ▲ / ▼ e selezionare **Ruota a sinistra** o **Ruota a destra** e poi spingere **OK** più volte fino a ottenere l'angolazione di visualizzazione preferita.
La schermata viene ruotata in senso orario o antiorario, con incrementi di 90°. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare all'angolazione di visualizzazione predefinita.
- Per cambiare la scala di visualizzazione, spingere ▲ / ▼, selezionare **Zoom e panoramica** e poi spingere **OK**. Spingere **OK** più volte, fino ad arrivare alla scala di visualizzazione preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- Per la visualizzazione in panoramica, spingere ▲ / ▼, selezionare **Zoom e panoramica** e poi spingere **OK**. Spingere i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ più volte fino a visualizzare la panoramica preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.

Esci da Flickr

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Esci** nel dashboard di Flickr e poi spingere **OK**.

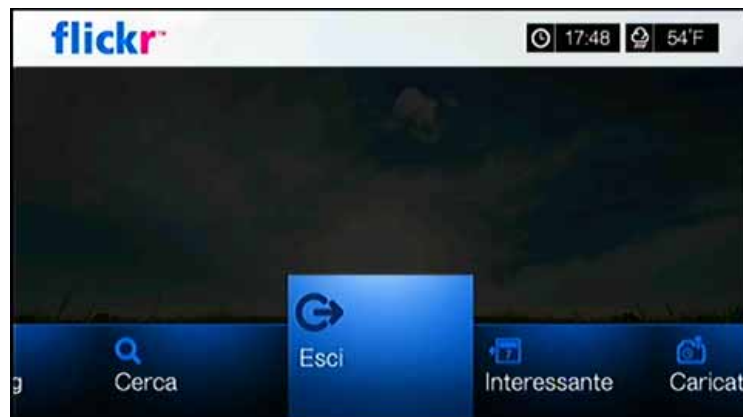

Live365

Utilizzare Live365 per creare una stazione radiofonica online personalizzata oppure per ascoltare altre stazioni online trasmesse su Live365. Le selezioni musicali vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. Anche alcune stazioni minori, AM ed FM, utilizzano Live365 per le trasmissioni audio su Internet.

Per accedere a Live365:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀ / ▶ per selezionare Live365 e poi spingere **OK**.

Le opzioni includono:

- Stazioni
- Ultimo eseguito
- I miei predefiniti
- Informazioni su
- Esci

Registrazione a Live365 (Facoltativa)

È possibile ascoltare le stazioni Live365 gratuitamente come utenti non registrati, ma per accedere a più funzioni, ad esempio le stazioni consigliate, il salvataggio delle stazioni tra i preferiti, la protezione dei dati sulle tracce, l'impostazione delle preferenze per le stazioni e molte altre, è necessario accedere a un account Live365.

Per accedere a Live365:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Live365 e poi spingere **OK**.
3. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **OK**.



4. Spingere ▲/▼ per selezionare **Entra** oppure **Non dispone di un account?** e poi spingere **OK**. Se non si dispone di un account, seguire le istruzioni a schermo per creare un account Live365 online.



5. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
6. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password per l'account Live364 con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
7. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Live365 utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. L'accesso all'account avviene automaticamente ogni volta che si seleziona Live365 dalla barra dei menu Servizi.
8. Spingere **OK** per completare l'accesso. Completato l'accesso, viene visualizzata la schermata principale di Live365.

Da questa schermata è possibile sfogliare nuove stazioni, accedere alle stazioni ascoltate in precedenza e definire le preferenze per il profilo dell'account Live365.

Per accedere a un account Live365, andare al sito <http://www.live365.com/wdte>.

Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Live365, visitare <http://www.live365.com/index.live>.

Ascolto di una stazione Live365

- I nuovi utenti di Live365 possono esplorare le stazioni radio.
- Se non è la prima volta che Live365 viene utilizzato dal lettore multimediale è possibile accedere all'ultima stazione ascoltata.
- Gli utenti registrati di Live365 possono accedere a My Preset List (Mio elenco preimpostate) e ascoltare le loro stazioni preferite.
- I membri VIP di Live365 possono ascoltare le stazioni radio premium.

Per cercare una stazione radio:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **Stazioni** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ▲/▼ per selezionare una categoria di stazioni e poi spingere **OK**.



Le selezioni includono:

- **Stazioni gratis** – Radio Internet gratis.
 - **Stazioni VIP** – Radio Internet Premium, con programmi ininterrotti, per gli utenti paganti registrati a Live365. Per avere accesso a questa categoria occorre collegarsi all'account Live365 ed essere un membro VIP valido. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 105.
 - **Consigli** – Radio Internet gratuita consigliata da altri utenti di Live365. Queste stazioni sono disponibili solo dopo l'accesso.
 - **Cerca** – Consente di ricercare una stazione Live365. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 105.
3. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare la stazione che si desidera ascoltare. Spingere **OK**.
4. Spingere ▲ se si desidera aggiungere la stazione a I miei predefiniti (se si dispone di un account Live365). Spingere **OK**.
5. Spingere II ► oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

La schermata con le stazioni di Live365

La schermata con le stazioni di Live365 contiene opzioni di visualizzazione e ordinamento e per filtrare la qualità audio.

1. Spingere ▲, selezionare l'icona di visualizzazione  e spingere **OK** per passare dalla visualizzazione griglia a quella elenco e viceversa.
2. Spingere ▲/► per selezionare l'icona di ordinamento e filtro  e poi spingere **OK**.
3. Spingere ► e poi ▲/▼ per selezionare il filtro in base alla qualità dell'audio. Le opzioni includono Tutte le stazioni, Solo alto (qualità audio), Da medio ad alto (qualità audio), Da basso a medio (qualità audio) e Only low (Solo basso) (qualità audio). Spingere **OK**.


4. Spingere ►, poi **OK** per selezionare il segno di spunta verde  e di nuovo **OK**.



5. Se si seleziona Ordinamento, ripetere i passi precedenti per ordinare le stazione in ordine alfabetico o in base alla popolarità.

Per accedere all'ultima stazione ascoltata:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **Ultimo eseguito**.

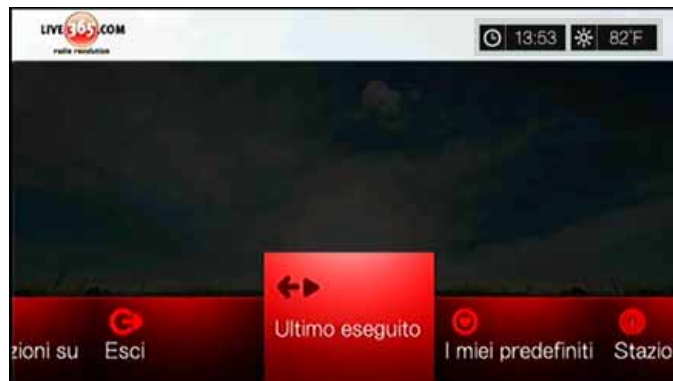

2. Spingere || ► oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione preferita:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ◀/▶ per selezionare una stazione dall'elenco di quelle preimpostate.
3. Spingere || ► oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Per ascoltare una stazione VIP:

1. Sulla schermata principale di Live365, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Stazioni** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Stazioni VIP** e poi spingere **OK**.



3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un genere musicale e poi spingere **OK**.



4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare un sottogenere musicale e poi spingere **OK**.
5. Spingere ◀ / ▶ per selezionare la stazione che si desidera ascoltare.
6. Spingere || ▶ oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Ricerca di una stazione Live365

La ricerca di una stazione può essere eseguita in base ai criteri seguenti:

- Nome dell'artista
- Titolo del CD o traccia
- Informazioni sulla stazione
- Genere musicale
- Frequenza della stazione
- Qualità dell'audio

La ricerca può essere limitata a seconda che sia stata valutata dagli editori di Live365 oppure che si tratti di una stazione ufficiale, indipendente o professionale.

Per cercare una stazione Live365:

1. Sulla schermata principale di Live365, selezionare **I miei predefiniti**, **Stazioni** o **Ultimo eseguito** e poi spingere **Opzioni**.
2. Spingere **▲ / ▼** per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.



3. Sulla tastiera virtuale, utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per inserire una parola chiave di ricerca a poi spingere **OK**.
4. Spingere **◀ / ▶** per selezionare una stazione tra quelle individuate dalla ricerca.
5. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata.

Visualizzazione della stazione in ascolto

1. Sulla schermata principale di Live365, selezionare **I miei predefiniti**, **Stazioni** o **Ultimo eseguito** e poi spingere **Opzioni**.
2. Spingere **▲ / ▼** per selezionare **In esecuzione** e poi spingere **OK**. Viene visualizzata la stazione che si sta ascoltando.

Aggiunta di una stazione all'elenco delle predefinite

Se si ha una preferenza per una stazione specifica, è possibile aggiungerla all'elenco di quelle predefinite per agevolarne l'accesso in futuro.

Per aggiungere una stazione dall'elenco In esecuzione all'elenco delle predefinite:

1. Andare all'elenco delle stazioni in cui è presente la stazione da aggiungere.
2. Spingere **◀ / ▶** per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
3. Spingere **▶** più volte per abilitare la funzione **+ Aggiungi a mie predefinite** e poi spingere **OK**.
4. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **OK** per confermare la nuova stazione predefinita e poi ritornare alla schermata In esecuzione.

Rimozione di una stazione dall'elenco delle predefinite

È possibile rimuovere dall'elenco delle predefinite le stazioni che non si desidera più ascoltare.

Per rimuovere una stazione dall'elenco delle predefinite:

1. Accedere all'account Live365. Per istruzioni, andare a "Per accedere a Live365:" a pagina 101.
2. Sulla schermata principale di Live365, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei predefiniti** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ◀/▶ per selezionare la stazione che si desidera aggiungere.
4. Spingere ▲ per abilitare la funzione Rimuovi Stazione e poi spingere **OK**.
5. Viene visualizzata una richiesta di conferma. Spingere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Feedback sui brani

Le selezioni musicali di Live365 vengono compilate in base alle valutazioni degli utenti. È possibile partecipare al processo di selezione assegnando al brano un voto positivo 👍 o negativo 👎.

Per fornire un feedback su un brano:

1. Mentre il brano è in esecuzione, spingere ◀/▶ per selezionare un'icona di feedback: 👍 per un feedback positivo e 👎 per un feedback negativo. Spingere **OK**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma del feedback. Spingere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Richiesta di informazioni sulla traccia

Le informazioni sulla traccia del brano in ascolto possono essere inviate al proprio account e-mail per utilizzarle come riferimento in seguito.

Per proteggere le informazioni sulla traccia:

1. Mentre il brano è in esecuzione, spingere ◀/▶ per selezionare ✉ e poi spingere **OK**.
2. Viene visualizzata una schermata di conferma. Spingere **OK** per ritornare alla schermata In esecuzione.

Le informazioni sulla traccia vengono inviate all'indirizzo e-mail utilizzato per accedere all'account Live365.

Uscita da Live365

Dopo una sessione di ascolto, uscire da Live365 per evitare che altri utenti non autorizzati possano modificare le impostazioni e le stazioni di Live365.

Per uscire da Live365:

1. In una schermata Stazioni o In esecuzione, spingere **Opzioni**, poi ▲/▼ per selezionare **Entra/Esci** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

Uscita da Live365

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, spingere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.



Mediafly

Mediafly è molto comodo per portare sul lettore multimediale podcast e contenuti di Internet presenti nelle sorgenti preferite, ad esempio CNN, BBC, NBC, ESPN, WSJ, Fox, NPR ed altre. Mediafly va configurato una sola volta per poter vedere i contenuti su TV, smartphone, computer ed altri dispositivi. Mediafly è disponibile in tutto il mondo, mentre le funzioni possono variare in base al paese.

Per accedere a Mediafly:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Mediafly e poi **OK** per visualizzare la schermata principale di Mediafly.

Le opzioni includono:

- I miei canali
- Canali popolari
- Cerca Plug-in
- Cerca
- Esci

Accesso all'account Mediafly personale



.....
Nota: se non si ha ancora un account Mediafly e si desidera crearlo, andare su www.mediafly.com/wd.

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare Mediafly e poi spingere **OK**.
3. Sulla schermata principale di Mediafly, spingere ◀/▶ per selezionare **I miei canali** e poi spingere **OK**.



4. Selezionare **Entra** e poi spingere **OK**.



5. Per accedere all'account Mediafly sono disponibili due opzioni.



Opzione 1: sul computer, andare a www.mediafly.com/wd e inserire il codice sullo schermo del TV. Selezionare **Continua** e poi spingere **OK**.

Opzione 2: selezionare **Inserire il nome utente** e poi spingere **OK**. Andare ai passi 6-7.

6. Spingere **OK**, poi utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il proprio nome utente Mediafly con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
7. Selezionare password, spingere **OK** e poi utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare la propria password Mediafly con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
8. Spingere di nuovo OK dopo avere selezionato il segno di spunta verde.

I miei canali

1. Una volta eseguito l'accesso a Mediafly utilizzando uno dei metodi descritti sopra, selezionare **I miei canali**, spingere **▼ / ▲** per selezionare una categoria di podcast e poi spingere **OK** per visualizzare i podcast aggiunti all'account in Mediafly.



.....
Nota: se non è stato aggiunto alcun podcast, nella schermata compare il messaggio "nessun contenuto".

2. Spingere **A** oppure passare a **B** e spingere **OK** e poi **▼ / ▲** per scegliere un filtro (i filtri disponibili sono **Entrambi**, **Audio** e **Video**) e poi spingere **OK** due volte.
3. Spingere **▲ / ▼** per selezionare un podcast tra quelli visualizzati.
4. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare a guardare o ascoltare il podcast selezionato.

Lettore Mediafly

Il layout di Mediafly è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione.

- Spingere **RIPRODUCI/PAUSA** per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla.
- Spingere **AVANTI VELOCE/RIAVVOLGI** per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.
- Spingere **SUCCESSIVO/PRECEDENTE** per selezionare il podcast successivo/precedente nel canale.

Opzioni del lettore Mediafly

Spingere **Opzioni** durante la riproduzione e poi **▼ / ▲** per selezionare una delle opzioni seguenti:

- Mostra info
- Visualizza episodi
- Valutazione
- Preferito
- Aggiungi ai miei canali
- Rimuovi dai miei canali

Mostra info

1. Spingere ▼ / ▲ per selezionare **Mostra info** nella schermata Opzioni e poi spingere **OK**.
2. Vengono visualizzate le informazioni sul podcast. Spingere **OK** per ritornare alla schermata Opzioni e oppure **Indietro** per riprendere la visione o l'ascolto del podcast.

Visualizza episodi

1. Spingere ▼ / ▲ per selezionare **Visualizza episodi** sulla schermata Opzioni e poi spingere **OK**.
2. Vengono visualizzati gli episodi associati al podcast. Spingere ▼ / ▲ per selezionare un podcast dall'elenco e poi spingere **OK**.

Valutazione

1. Spingere ▼ / ▲ per selezionare **Valutazione** sulla schermata Opzioni e poi spingere **OK**.
2. Spingere ◀ / ▶ per scegliere una valutazione (da una a quattro stelle) e poi spingere **OK**. Selezionare **Questo episodio** oppure **Tutti gli episodi in questo spettacolo** e poi spingere **OK**.

Aggiungi ai miei canali

1. Spingere ▼ / ▲ per selezionare **Aggiungi ai miei canali** nella schermata Opzioni e poi spingere **OK**.
2. Selezionare **Questo episodio** oppure **Tutti gli episodi in questo spettacolo** e poi spingere **OK**.

Rimuovi dai miei canali

1. Spingere ▼ / ▲ per selezionare **Rimuovi dai miei canali** nella schermata Opzioni e poi spingere **OK**.
2. Selezionare **Questo episodio** oppure **Tutti gli episodi in questo spettacolo** e poi spingere **OK**.

Canali popolari

Si tratta dei video che gli utenti di Mediafly considerano i più popolari.

Per accedere ai Canali popolari:

1. Sul dashboard di Mediafly, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Canali popolari** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ▼ / ▲ per selezionare una categoria di canali popolari e poi spingere **OK**.
3. Spingere [A] oppure passare a [G] e spingere **OK** e poi ▼ / ▲ per scegliere un filtro (i filtri disponibili sono **Entrambi**, **Audio** e **Video**) e poi spingere **OK** due volte.
4. Spingere ▼ / ▲ per selezionare un podcast tra quelli visualizzati.
5. Spingere ||▶ oppure **OK** per cominciare a guardare o ascoltare il podcast selezionato.

Cerca Plug-in

Per cercare i plug-in:

1. Sul dashboard di Mediafly, spingere ◀ / ▶ per selezionare **Cerca Plug-in** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ▼ / ▲ per selezionare una delle opzioni della schermata Media Plug-ins (Plug-in multimediali) e poi spingere **OK**.

Cerca

1. Sul dashboard di Mediafly, spingere ▼ / ▲ per selezionare **Cerca** e poi spingere **OK**.



2. Spingere ▼ / ▲ per filtrare i canali risultanti, ovvero (**Entrambi, Audio, Video, Aggiungi Plug-in Multimediali via mcode**) e poi spingere **OK**.
3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare una parola da ricercare utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **OK** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▼ / ▲ per selezionare un podcast sullo schermo e poi spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare a guardare o ascoltare il podcast selezionato.

Eliminazione di un account Mediafly


1. Sul dashboard di Mediafly, spingere ▼ / ▲ per selezionare **I miei canali** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **Opzioni**, poi selezionare **Gestisci utente**. Spingere **OK**.



3. Spingere ▼ / ▲ per selezionare **Elimina account** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▼ / ▲ per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **OK**.
5. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

Uscita da Mediafly

Per ritornare alla schermata iniziale Servizi, spingere ◀/▶ per selezionare **Esci** nella schermata principale di Flickr e poi spingere **OK**.

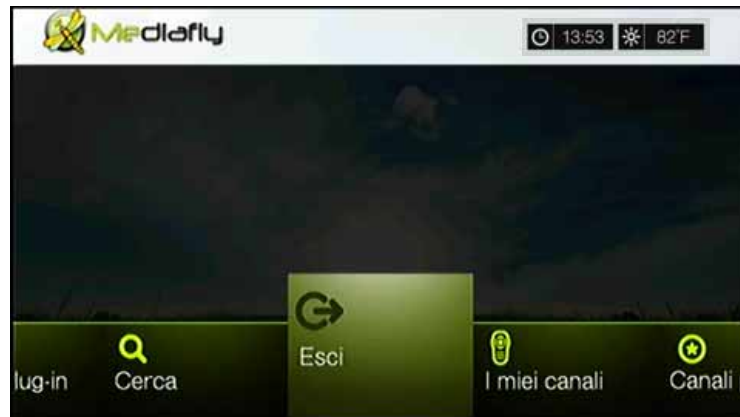

Netflix


Nuovi programmi, classici ed episodi TV sono tutti disponibili immediatamente sul Centro multimediale WD TV Live Hub. Mai più aspettare che il postino consegna i film e basta guardare i contenuti in streaming sullo schermo limitato del computer. È sufficiente diventare soci di Netflix per guardare film ed episodi televisivi sul grande schermo e senza attese.*



.....
Nota: *è necessario l'abbonamento illimitato a Netflix. Solo negli Stati Uniti.

Per accedere a Netflix:

1. Andare in Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Netflix e poi spingere **OK**.

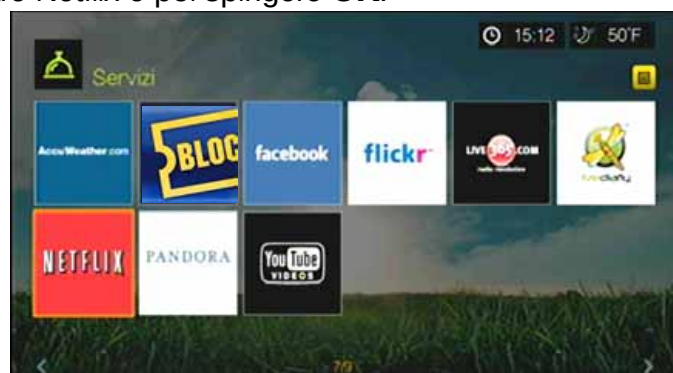

Attivazione del lettore multimediale per Netflix

È necessario attivare il lettore multimediale prima che sia possibile scaricare i film da netflix e guardarli in streaming su Internet.

Chi è già abbonato a Netflix

1. Andare su www.netflix.com/activate e inserire il codice sullo schermo.
2. Inserire il proprio nome utente (nella maggior parte dei casi sarà l'indirizzo e-mail registrato) e la password per accedere all'account.
3. Inserire il codice di attivazione che appare sullo schermo del TV.

Dopo avere inserito il codice in www.netflix.com/activate e avere fatto clic su **Attiva** nella coda istantanea di Netflix viene visualizzata la schermata del lettore multimediale.

Nuovi utenti di Netflix

Per avviare la versione di Netflix in prova gratuita seguire le istruzioni sullo schermo.

Navigazione in Netflix

Dopo essere entrati in Netflix, navigare utilizzando il telecomando per scegliere tra una varietà di categorie di file e programmi TV.



Nota: per disattivare Netflix sul lettore multimediale, reimpostare il dispositivo sui valori predefiniti di fabbrica. V. "Ripristino del dispositivo" a pagina 150. per disattivare il lettore multimediale dall'account Netflix, accedere all'account Netflix. Passare a "Il tuo account e la guida". In "Gestisci computer e dispositivi pronti per Netflix" individuare il dispositivo WD TV in uso e selezionare "Disattiva".

Pandora

Pandora è un servizio di radio e consigli musicali online. Con Pandora è possibile inserire il titolo di un brano o il nome di un artista e il servizio risponde riproducendo brani simili. È possibile inserire un feedback (gradito/non gradito) sui singoli brani che Pandora terrà in considerazione per le selezioni future.

Condizioni di utilizzo di Pandora

Prima di potere utilizzare il servizio Pandora è necessario soddisfare le condizioni seguenti.

- È necessario avere un account Pandora. Per creare l'account, andare sul sito www.pandora.com. Dopo avere effettuato la registrazione, annotare il codice di attivazione. Il codice sarà necessario per accedere a Pandora con il lettore multimediale.
- Al momento Pandora è un servizio riservato agli utenti che vivono negli Stati Uniti, in quanto è necessaria una connessione di rete basata negli Stati Uniti.

Per impostare la lingua di sistema su English (Inglese):


1. Passare alla barra dei menu Principale | Configurazione.
2. Spingere ◀/▶ per selezionare **Aspetto** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲/▼ per selezionare **Lingua** e poi spingere **OK**.

4. Spingere ▲/▼ per selezionare **English** e poi spingere **OK**.



Primo accesso a Pandora

1. Andare in Principale | Servizi e poi spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare Pandora e poi spingere **OK**.
3. Spingere **OK** per aprire la schermata Aggiungi Account.
4. Se si dispone già di un account Pandora, scegliere **Ho un account Pandora** e poi spingere **OK** per creare il nuovo account Pandora. Passare al punto 6.

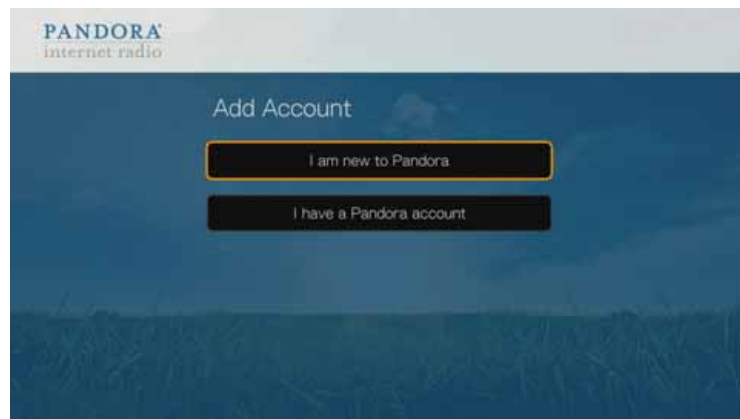

5. Se non si dispone di un account Pandora, selezionare **Non ho mai usato Pandora** e spingere **OK**.
6. Trascrivere il codice di attivazione e seguire le istruzioni visualizzate (andare sul sito www.pandora.com/wd per creare il nuovo account). Alla fine, scegliere **Continuare** e spingere **OK**.
7. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome utente di Pandora con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.
8. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account Pandora con la tastiera virtuale e poi spingere **OK**.


9. Spingere ◀/▶ per selezionare un'opzione di salvataggio.

Le opzioni includono:

- **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
- **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.
- **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. Il collegamento all'account personale avviene automaticamente ogni volta che si accede al servizio Pandora utilizzando il lettore multimediale.

10. Spingere **OK** per completare l'accesso.

Completato l'accesso a Pandora, viene visualizzata la schermata Stations (Stazioni).

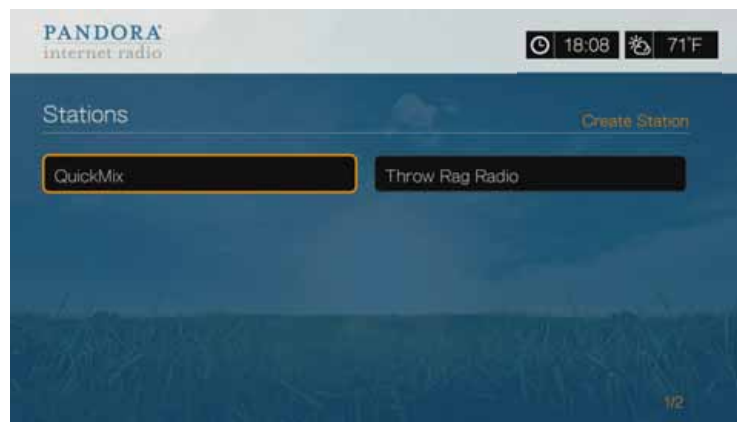

Da questa schermata è possibile creare nuove stazioni, cominciare ad ascoltare le stazioni create in precedenza e la playlist Quickmix e definire le preferenze del profilo per l'account.

Per maggiori informazioni su funzioni, opzioni e vincoli d'uso di Pandora, visitare <http://blog.pandora.com>.

Stazioni Pandora

Una stazione Pandora è un flusso di musica personalizzato, basato su uno o più nomi di artisti o brani musicali a scelta. Dopo avere effettuato l'accesso a Pandora utilizzando il lettore multimediale, è facile accedere alle stazioni dalla barra dei menu Musica.

Promemoria delle stazioni Pandora

- È possibile avere fino a 100 stazioni contemporaneamente, più un QuickMix. Una volta raggiunto questo numero limite di stazioni è necessario cancellarne una prima di poterne aggiungere un'altra.
- Pandora non consente la riproduzione immediata o “su richiesta” di uno specifico brano.
- Una stazione Pandora non può riprodurre più di quattro brani dello stesso artista in un arco di tre ore.
- Dopo otto ore di riproduzione, Pandora chiede all'utente se è ancora in ascolto. Lo streaming si blocca finché non si invia una risposta.
- La selezione di brani trasmessa sulla stazione Pandora contiene un mix di brani o artisti compilato in base:
 - Allo spunto iniziale utilizzato per creare la stazione. Per istruzioni su come creare una stazione Pandora nuova, andare alla sezione successiva.
 - Al feedback fornito sulla traccia (positivo o negativo). Per ulteriori informazioni, andare a pagina 119.
 - Al numero di salti assegnati a una traccia. Per ulteriori informazioni, andare a pagina 120.
- I brani ascoltati sulla stazione Pandora non possono essere “riavvolti” né riascoltati immediatamente.

Per creare una stazione Pandora:

1. Passare a **Crea Stazione** o spingere **Opzioni** per selezionare **Crea stazione**. Spingere **OK**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione **▲▼◀▶** per digitare il nome di un artista o il titolo di un brano utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
3. Spingere **▲/▼** per selezionare un elenco dai risultati della ricerca e poi spingere **OK**. L'elenco selezionato servirà a Pandora come spunto per compilare e trasmettere musica simile a quella della stazione dell'utente.

Per ascoltare una stazione Pandora:

1. Dalla schermata **Stazioni**, utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
2. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione radio selezionata da Pandora. Spingere **AVANTI ■■** per passare al capitolo successivo.

Per sintonizzarsi su un'altra stazione:

1. Mentre si ascolta una stazione, spingere **STOP ■**. Si ritorna alla schermata **Stazioni**.
2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare il nome della stazione che si desidera ascoltare.
3. Spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare ad ascoltare la stazione selezionata.

Per rinominare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera rinominare.
2. Passare a **Rinomina Stazione** oppure spingere **Opzioni** e poi ▲ / ▼ per selezionare **Rinomina questa stazione**. Spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il nome di una nuova stazione utilizzando la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

Per eliminare una stazione Pandora:

1. Sintonizzarsi sulla stazione che si desidera eliminare.
2. Passare a **Elimina Stazione** oppure spingere **Opzioni** e poi ▲ / ▼ per selezionare **Rimuovi questa stazione**. Spingere **OK**.
3. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

QuickMix

QuickMix è una funzione che consente di ascoltare contemporaneamente più stazioni. QuickMix riproduce solo un brano per volta, basato su specifiche caratteristiche musicali (diversamente dalle normali stazioni di Pandora che riproducono quattro brani in sequenza), perciò lo stile cambia più spesso.

Feedback sui brani

L'utente può influenzare la selezione di brani musicali trasmessi sulla stazione Pandora fornendo un feedback sulle tracce per il brano in ascolto al momento. Un brano può essere valutato come gradito o sgradito.

Gradito

Se il brano in esecuzione al momento risulta gradevole, è possibile assegnargli una votazione positiva. Un feedback positivo significa che:

- Il gruppo immediatamente successivo di brani per questa stazione sarà generato utilizzando come punto di partenza musicale proprio il brano sul quale è stato espresso un voto di gradimento.
- I gruppi di brani successivi avranno caratteristiche musicali simili. Più valutazioni positive espresse su questa stazione per altri brani simili avranno un effetto cumulativo.
- Questo brano sarà riprodotto con frequenza maggiore rispetto agli altri sulla potenziale playlist di questa stazione e la sua esecuzione avverrà con la stessa frequenza di altri pezzi di questa stazione che di recente hanno ricevuto una valutazione positiva.

Valutazione negativa

Se non si desidera ascoltare un brano su una specifica stazione, assegnargli una valutazione negativa. Un feedback negativo significa che:

- Il brano non sarà più riprodotto se sulla specifica stazione sono disponibili altri brani tra i sei saltati ogni ora (questo limite vale per ciascuna stazione ed è basato sulle ore).
- Il brano sarà eliminato in modo permanente dalla playlist di quella specifica stazione.
- Comincerà la riproduzione di un nuovo gruppo di brani con caratteristiche musicali diverse.
- Se su una specifica stazione l'utente assegna almeno due valutazioni negative a uno specifico artista, i brani di quest'ultimo non saranno più inclusi nella playlist di quella stazione.

Per fornire un feedback su un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀/▶ per selezionare 👍 o 👎 e poi spingere **OK**.

Viene visualizzata una richiesta di conferma del voto.

Sospensione di un brano

Se si desidera interrompere l'ascolto di un brano, ma non eliminarlo in modo definitivo dalla playlist della stazione, è possibile "sospenderlo". In questo modo il brano non sarà riprodotto su nessuna delle stazioni dell'utente per trenta giorni.

Per sospendere un brano:

- Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀/▶ per selezionare ⏸ e poi spingere **OK**.

Viene visualizzata una richiesta di confermare l'azione di sospensione.

Definizione di un segnalibro per un brano o un artista

È disponibile l'opzione per definire un segnalibro per un brano o un artista da utilizzare come riferimento per il futuro. In seguito il segnalibro consentirà di acquistare il brano quando si accede a Pandora dal computer o dispositivo mobile oppure di condividere le proprie preferenze musicali con altri utenti di Pandora.

Per definire un segnalibro per un brano o un artista:

1. Mentre il brano viene riprodotto, spingere ◀/▶ per selezionare  e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare se definire il segnalibro per il titolo del brano o il suo artista e poi spingere **OK**.

Il nuovo segnalibro viene aggiunto alla pagina del profilo dell'ascoltatore. La pagina del profilo è visualizzabile eseguendo l'accesso a Pandora dal computer o dal dispositivo mobile.

Perché un brano è nella playlist della stazione?

È possibile vedere perché Pandora ha inserito uno specifico brano nella playlist di una stazione. Mentre il brano viene riprodotto, selezionare **Perché questo brano?** e poi spingere **OK**. Viene visualizzata l'analisi del brano.

Eliminazione di un account Pandora

1. Selezionare Pandora dal menu Servizi e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲/▼ per selezionare l'account Pandora da eliminare, poi spingere ► per selezionare  e infine **OK**.

YouTube

YouTube è un sito Web di video hosting in cui è possibile caricare e condividere dei video.

Per accedere a YouTube:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Servizi e spingere **OK**.
2. L'elenco dei servizi Internet viene visualizzato in ordine alfabetico. Spingere ◀/▶ per selezionare YouTube  e poi spingere **OK** per visualizzare la schermata principale di YouTube.

Le opzioni includono:

- Utente
- Cerca
- Migliori tra i pr...
- Presentato
- Più popolari
- Più visti
- Migliori
- Preferenze

Accesso all'account YouTube



Nota: se non si ha ancora un account YouTube e si desidera crearlo, andare su www.youtube.com.

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Utente** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.




2. Selezionare **Entra** e poi spingere **OK**.



3. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare il proprio nome utente di YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
4. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare la password dell'account YouTube con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.
5. Spingere ▲/▼ per selezionare un'opzione di salvataggio. Alla fine spingere **OK**.
Le opzioni includono:
 - **No** – I dettagli dell'account non vengono salvati. Sarà necessario ripetere il processo di accesso iniziale ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
 - **Salva solo nome utente** – Il nome utente viene salvato, ma sarà necessario digitare la password ogni volta che si accede a YouTube utilizzando il lettore multimediale.
 - **Sì** – Vengono salvati sia il nome utente che la password. In seguito sarà possibile accedere all'account dalla schermata di login a YouTube.
6. Viene visualizzata la pagina **I miei preferiti**. Per ulteriori informazioni su questa pagina, andare alla sezione successiva.

Account

Per impostazione predefinita, quando si accede all'account viene visualizzata prima la pagina **I miei preferiti**. Si tratta dei video che sono stati salvati come preferiti in YouTube.

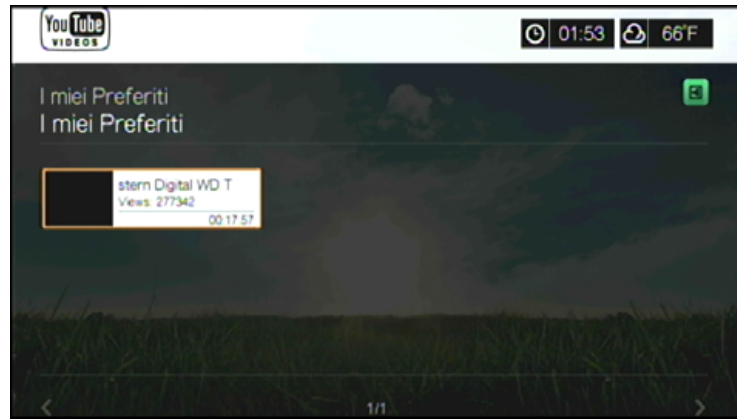

Nota: se non è stato salvato alcun video preferito, nella schermata compare il messaggio “nessun contenuto”.

Questa pagina contiene anche i collegamenti ai video (Videos) caricati e alle playlist dei video caricate (Playlists). Spingere **A** o passare a **E** e spingere **OK**; poi spingere **▲ / ▼** e **OK** due volte per attivare la selezione.



Ricerca di video

È possibile ricercare in YouTube i video che si ritengono particolarmente interessanti. I risultati della ricerca sono basati sui tag associati ai video caricati. Il lettore multimediale salva le ricerche per consentire di richiamarle velocemente.




Nota: sono esclusi dalla ricerca i video che gli utenti hanno contrassegnato come “privati”.

Per eseguire una ricerca di video:


1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Cerca** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.



2. Utilizzare i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ per digitare con la tastiera virtuale una parola chiave correlata al soggetto del video ricercato. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**.

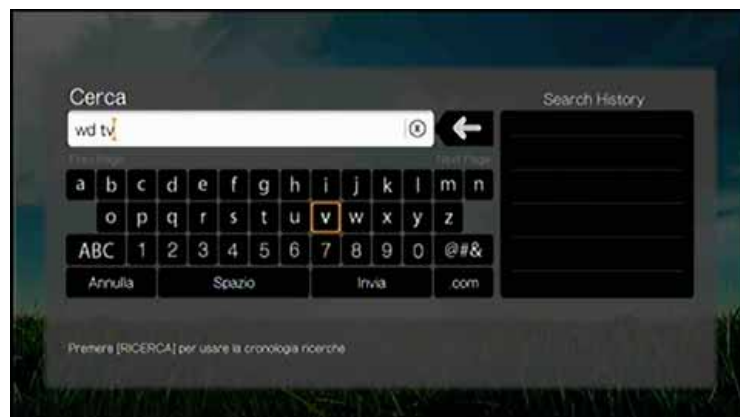

Cominciare la ricerca del video (che può durare qualche secondo). I video che soddisfano i criteri della ricerca vengono visualizzati in una schermata con i risultati della ricerca.

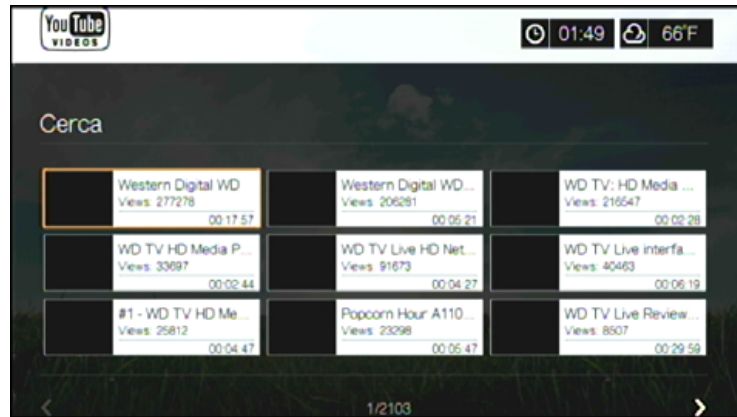


3. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un video dalla schermata.
4. Spingere **II ►** o **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 130.

Per utilizzare la cronologia delle ricerche:

1. Spingere il tasto **CERCA**  del telecomando. In questo modo si visualizza e si nasconde alternativamente l'elenco Cronologia ricerche.

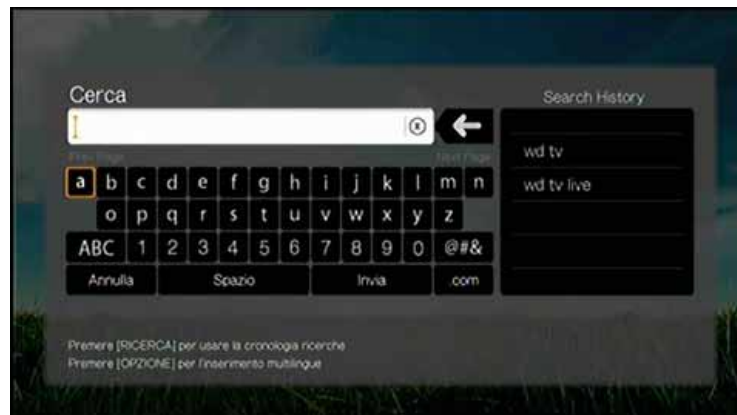

2. Spingere **▲ / ▼** per selezionare una ricerca tra quelle visualizzate.
3. Spingere **OK** per eseguire la ricerca salvata.

Migliori tra i...

Questi video sono identificati come i preferiti dalla maggior parte degli utenti di YouTube.

Per accedere ai video preferiti da tutti:

1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Migliori tra i...** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.



2. Viene visualizzato l'elenco dei video migliori tra i preferiti. Per restringere l'elenco, spingere ▲ / ▼ per selezionare  e spingere **OK**.
3. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione in **Oggi, Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **OK** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 130.

Presentato

Questa categoria di video contiene soprattutto video dei partner commerciali di YouTube, ma potrebbe includere anche una selezione di video più popolari tra gli utenti o che sono stati nella sezione dei video Spotlight di YouTube.

Per accedere a Presentato:

1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Presentato** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.



2. Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un video dalla selezione visualizzata.
3. Spingere **II ►** o **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 130.

Più popolari

Si tratta dei video che gli utenti di YouTube considerano i più popolari.

Per accedere ai Più popolari:

1. Spingere **◀ / ►** per selezionare **Più popolari** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.




2. Viene visualizzato l'elenco dei video più popolari. Per restringere l'elenco, spingere **▲ / ►** per selezionare **📺** e spingere **OK**.
3. Spingere **▲ / ▼** per effettuare una selezione in **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ►** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 130.

Più visti

Si tratta dei video più visti dagli utenti di YouTube.

Per accedere ai Più visti:

1. Spingere **◀ / ►** per selezionare **Più visti** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.

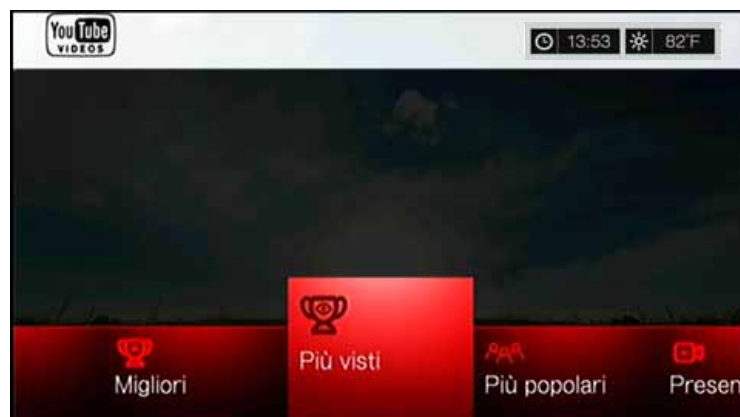


2. Viene visualizzato l'elenco dei video più visti. Per restringere l'elenco, spingere ▲ / ► per selezionare  e spingere **OK**.
 3. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione in **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
 4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ►** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.
- Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 130.

Migliori

Si tratta dei video meglio votati dagli utenti di YouTube.

Per accedere ai Migliori:

1. Spingere ◀ / ► per selezionare **Migliori** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.

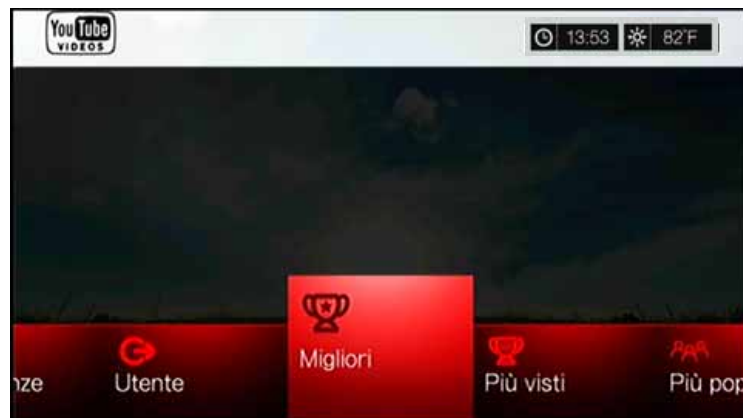


2. Viene visualizzato l'elenco dei video più visti. Per restringere l'elenco, spingere ▲ / ► per selezionare  e spingere **OK**.
3. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione in **Oggi**, **Questa settimana** o **Questo mese** e poi spingere **OK**.
4. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi **II ►** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di YouTube Player, andare a pagina 130.

Opzioni di YouTube

Quando si seleziona un video in una delle schermate con i sottomenu di YouTube descritte prima (ovvero Utente > My Favorites, Cerca, Migliori tra i..., Presentato, Più popolari, Più visti e Migliori), spingere **Opzioni** per visualizzare la schermata seguente:

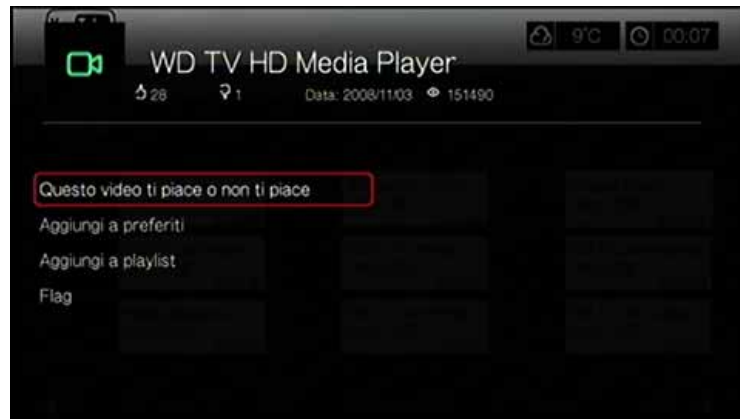

- **Questo video Mi piace O non Mi piace** – v. “Valutazione dei video” a pagina 132.
- **Aggiungi ai preferiti** – v. “Aggiunta di video ai preferiti” a pagina 132.
- **Aggiungi a playlist** – v. “Inserimento di video in una playlist” a pagina 133.
- **Flagging** – utilizzare questa opzione per contrassegnare un video che un contenuto non appropriato.

Preferenze

Le preferenze consentono di scegliere quale contenuto nazionale (video e canali) si desidera vedere senza cambiare la lingua del sito.

Per accedere alle Preferenze:

1. Spingere ◀/▶ per selezionare **Migliori** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.




2. Viene evidenziato **Current location**. Spingere **OK**.

3. Spingere ▲/▼ per selezionare un paese dall'elenco e poi spingere **OK**.



YouTube Player

Il layout di YouTube Player è simile a quello di una normale schermata per la riproduzione dei video. Visualizza la barra con lo stato della riproduzione e il tempo trascorso e quello totale della riproduzione. Spingere || ► per mettere in pausa la riproduzione e riprenderla. Spingere ►► o ◀◀ per avanzare o tornare indietro rapidamente in incrementi di 10 secondi.

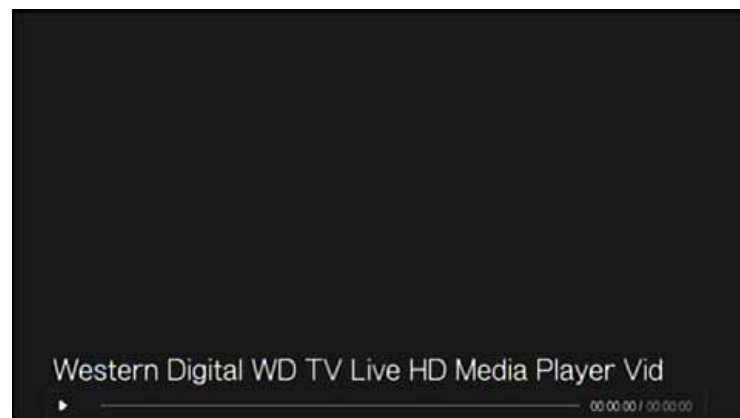

Opzioni di YouTube Player

Come avviene in una normale schermata di riproduzione video, anche nel lettore di YouTube è possibile personalizzare la visualizzazione dei contenuti. A questo scopo, spingere **Opzioni**.



- **Questo video Mi piace O non Mi piace** – v. “Valutazione dei video” a pagina 132.
- **Aggiungi ai preferiti** – v. “Aggiunta di video ai preferiti” a pagina 132.
- **Aggiungi a playlist** – v. “Inserimento di video in una playlist” a pagina 133.
- **Flagging** – utilizzare questa opzione per contrassegnare un video che un contenuto non appropriato.
- **Zoom** – Per cambiare la scala di visualizzazione, spingere ▲ / ▼ e selezionare **Zoom e Panoramica**; poi spingere **OK**. Spingere **OK** più volte, fino ad arrivare alla scala di visualizzazione preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Pan** – Per visualizzazione in panoramica, spingere ▲ / ▼ e selezionare **Zoom e Panoramica**; poi spingere **OK**. Spingere i pulsanti di navigazione ▲▼◀▶ più volte fino a visualizzare la panoramica preferita. Spingere **Opzioni** o **Indietro** per ritornare alla scala di visualizzazione predefinita.
- **Mostra info** – Utilizzare questa opzione per visualizzare informazioni dettagliati sul video, se disponibili.

Related Videos

Dopo la riproduzione dei video viene visualizzata la schermata Related Videos. In cima alla schermata, sono visualizzati la valutazione del video (il numero di “stelle” evidenziate), la data di caricamento e quante volte che è stato visualizzato.



Questa schermata elenca i video che, per l'argomento trattato, potrebbero essere correlati a quello riprodotto di recente, facilitando così la ricerca di altri video con un soggetto uguale o simile. Spingere i pulsanti di navigazione per selezionare un video dall'elenco e poi spingere **II ▶** oppure **OK** per cominciare a guardare il video selezionato.

Le altre opzioni presenti in questa schermata consentono di:

- Riprodurre di nuovo il video eseguito di recente – Ripeti
- Inserire il video nell'elenco dei preferiti – Aggiungi ai Preferiti
- Contrassegnare i video per segnalare che hanno un contenuto inappropriato – Contrassegno
- Fornire un feedback sul video – Questo video Mi piace O non Mi piace
- Inserire il video nell'elenco delle playlist personali – Aggiungi a Playlist
- Ritornare alla pagina di selezione dell'ultimo video – Torna a Video

Utilizzare i pulsanti di navigazione per selezionare un'opzione e poi spingere **OK**.


Valutazione dei video

I video possono essere valutati assegnando un giudizio “Non Mi Piace” o “Mi Piace” durante o dopo la riproduzione.



.....
Nota: per potere valutare i video è necessario avere aperto l'account YouTube. Per istruzioni sull'accesso a YouTube, V. “Accesso all'account YouTube” a pagina 122.

1. Durante la riproduzione, spingere **Opzioni**, selezionare **Questo video Mi piace** o **non Mi piace** e poi spingere **OK**, o selezionare **Questo video Mi piace** o **non Mi piace** nella schermata Video Correlati.
2. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Mi Piace** o **Non Mi Piace** e poi spingere **OK**.

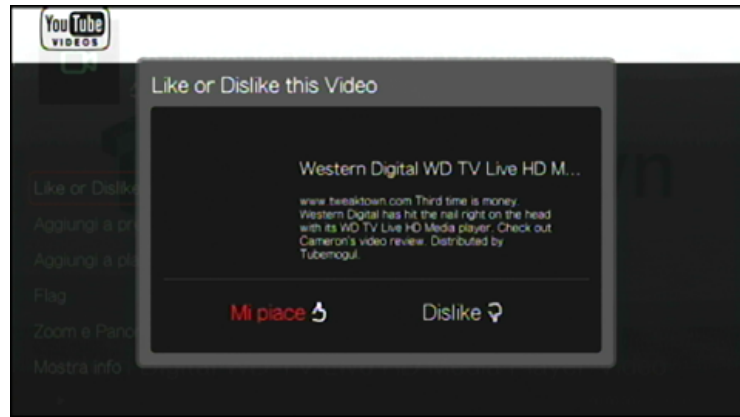

3. Ora la valutazione del video è stata confermata. Spingere **OK** per ritornare alla schermata del lettore.

Aggiunta di video ai preferiti

Se un video è stato particolarmente apprezzato o, semplicemente, se si desidera averlo a portata di mano, è possibile inserirlo nell'elenco I Miei preferiti. Una volta aggiunto, il video potrà essere rintracciato sempre.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Video Correlati:

1. Nella schermata Related Videos del video da aggiungere tra i preferiti, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Aggiungi a Playlist** e poi spingere **OK**.
2. Spingere **OK** alla richiesta di conferma.




.....
Nota: mentre è in corso la riproduzione di un video, è possibile anche spingere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi ai preferiti**.

Inserimento di video in una playlist

Utilizzare questa opzione se si è apprezzato un particolare video e si desidera aggiungerlo a una delle playlist personali.

Per inserire un video tra i preferiti, dalla schermata Video Correlati:

1. Nella schermata Video Correlati del video da aggiungere tra i preferiti, spingere ▲ / ▼ per selezionare **Aggiungi ai Preferiti** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Crea playlist** per creare una nuova playlist oppure **Scegli playlist corrente**.

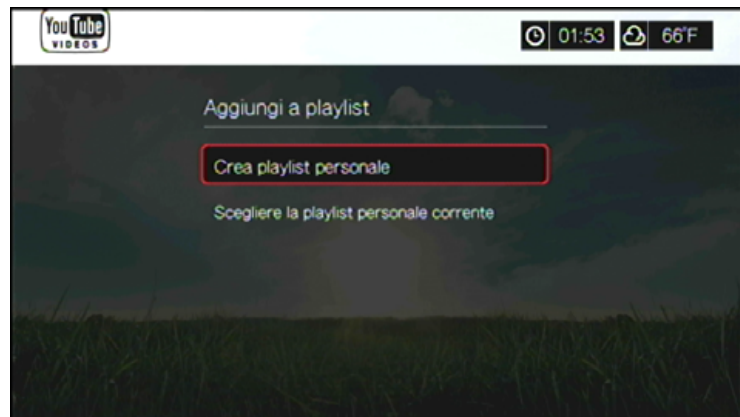

3. Se si sceglie **Crea playlist**, inserire il nome della nuova playlist con la tastiera virtuale. Selezionare **Invia** e poi spingere **OK**. Se si sceglie **Scegli playlist corrente**, spingere **OK**.



.....
Nota: mentre è in corso la riproduzione di un video, è possibile anche spingere **Opzioni** e selezionare **Aggiungi video a preferiti**.

Eliminazione di un account YouTube

Per eliminare un account YouTube dal centro multimediale:

1. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **Utente** nella schermata principale di YouTube e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Elimina account** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare l'account da eliminare e poi spingere **OK**.
4. Spingere ◀ / ▶ per selezionare **OK** alla richiesta di conferma e poi spingere **OK**.

Limitazione dei contenuti dei video

Su YouTube i proprietari dei video possono limitarne la riproduzione mediante dispositivi connessi al TV. Se si tenta di riprodurre uno di questi video, spingere **OK** per ritornare alla schermata precedente.

Supporto alla codifica di YouTube in tutto il mondo

Su YouTube molti video sono codificati in lingue diverse da quella impostata per il sistema del lettore multimediale. In alcuni casi questa discrepanza provoca la visualizzazione di caratteri confusi nell'ID video e, a volte, anche l'impossibilità di riprodurre i video. In questo caso è necessario attivare il supporto alla codifica della lingua che ha causato l'errore.

Per impostare la codifica supplementare del lettore multimediale:

1. Passare alla barra dei menu Principale | Configurazione.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Sistema** e poi spingere **OK**.
3. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Supporto aggiuntivo per codifica** e poi spingere **OK**.
4. Spingere ▲ / ▼ per selezionare il supporto alla codifica desiderato e poi spingere **OK**.



13

Configurazione e funzionalità avanzate

Il menu Configurazione consente di personalizzare il modo in cui si utilizza il centro multimediale e si impostano le preferenze per la riproduzione multimediale.

Per selezionare una categoria Configurazione:

1. Spingere **Configurazione** o andare al menu Principale | Configurazione e spingere **OK**.



2. Utilizzare le frecce Su/Giù ▲▼ per selezionare una categoria di Configurazione e poi spingere **OK**.



Sono presenti nove categorie di configurazione tra cui:

- Uscita audio/video
- Aspetto
- Impostazioni video
- Impostazioni musica
- Impostazioni foto
- Impostazioni di rete
- Funzione
- Sistema
- Informazioni su Mochi®

Pulsanti di navigazione in configurazione

Utilizzare questi pulsanti del telecomando per navigare all'interno delle schermate di configurazione.

Pulsante	Funzione
 Freccia su/giù	- Seleziona un menu - Seleziona un'impostazione di menu in una schermata di opzioni
OK	Visualizza la schermata delle opzioni per il menu selezionato
- Spingere OK. Viene visualizzata una richiesta di conferma. - Selezionare OK e poi spingere OK. Se non si seleziona OK entro 15 secondi, la nuova impostazione non sarà applicata. Se l'impianto home cinema in uso non supporta l'impostazione selezionata, non verranno apportate modifiche e rimane configurata l'impostazione originale.	Applica l'impostazione di menu selezionata
Indietro	Visualizza la schermata di menu precedente

Uscita audio/video

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare la riproduzione per i file audio e video.



Uscita video

Utilizzare questo menu per selezionare un segnale video. Dopo avere completato le selezioni, selezionare **OK** al prompt che richiede se si desidera davvero modificare la risoluzione video. Poi spingere **OK**.

Composito

Se il centro multimediale viene collegato utilizzando un cavo RCA A/V standard (connettori giallo, rosso e bianco), selezionare **Composito** schermata di uscita video.

Viene richiesto di selezionare lo standard TV applicabile al dispositivo in uso. Questa impostazione varia in base alla posizione geografica.

Le opzioni includono:

- **NTSC** – Stati Uniti, Canada, Giappone, Messico, Filippine, Sud Corea e Taiwan.
- **PAL** – Europa, Groenlandia, regioni dell'Africa e del Sud America, Medio Oriente, Cina, India, Australia e Indonesia.

Selezionare uno standard TV regionale e spingere **OK**.

Component

Se il centro multimediale viene collegato utilizzando un cavo YPbPr (connettori verde, blue e giallo), selezionare **Component** nella schermata di uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione dello schermo dei video per il dispositivo in uso (da 480p a 1080i). Selezionare la risoluzione dello schermo e poi spingere **OK**.

Nota: quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

HDMI

Se si utilizza un cavo HDMI (se il TV supporta la risoluzione HDMI), selezionare **HDMI** nella schermata dell'uscita video.

Viene richiesto di selezionare la risoluzione video HDMI applicabile (impostare su Auto oppure da 480p a 1080p). Selezionare la risoluzione dello schermo e poi spingere **OK**.



.....
Nota: quanto più l'impostazione è verso la fine dell'elenco, tanto più alta sarà la risoluzione e più chiara l'immagine.

Dopo avere impostato la risoluzione, viene richiesto di selezionare lo spazio colore; impostarlo su Auto oppure RGB High (RGB alto), RGB (RGB basso) o YCbCr. Selezionare lo spazio colore e poi spingere **OK**.

Modalità HDMI deep-color

Utilizzare questo menu per aumentare il numero di bit di profondità dei colori HDMI per la trasmissione su ogni canale. Un numero più elevato di bit indica la disponibilità di un maggior numero di ombre utilizzabili dallo schermo televisivo. L'impostazione predefinita è **8 bit** che è compatibile con quasi tutti gli apparecchi televisivi. È, in ogni caso, possibile selezionare una profondità di colore maggiore, fino a **12 bit**, se il televisore in uso supporta HDMI 1.3 o successivi. Sui televisori compatibili, i colori a 12 bit appaiono molto migliori rispetto a quelli a 8 bit.



.....
Nota: i colori a 12 non sono compatibili con tutti gli schermi. Se si selezionano i colori a 12 bit e il TV non è compatibile, le immagini appariranno confuse. Attendere 30 secondi: il centro multimediale ritorna automaticamente sull'impostazione predefinita a 8 bit.

Proporzioni

Utilizzare questo menu per selezionare il modo con cui sono visualizzati i video. Le opzioni includono:

- **Normale** (4:3)
- **Widescreen** (16:9)

Per impostazione predefinita, il centro multimediale è configurato su **Widescreen**. Verificare che il TV in uso supporti la risoluzione widescreen, altrimenti questa impostazione causerà immagini distorte.

Uscita audio

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di uscita audio.

Le opzioni includono:

- **Stereo 2.0** (Analogico, S/PDIF, HDMI) – È l'impostazione predefinita che decodifica tutti i flussi audio in un'uscita a due canali per via analogica (connettori RCA), S/PDIF (connettore ottico) o HDMI. Consigliata se si utilizza un impianto di intrattenimento a due o quattro altoparlanti.
- **Pass-through digitale** (S/PDIF, HDMI) – Selezionare questa opzione se si utilizza una connessione S/PDIF (ottica) o HDMI per l'uscita audio surround 5.1.
- **Pass-through digitale solo via ottica** (S/PDIF) – Selezionare questa opzione se si utilizza l'HDMI per il video e una connessione S/PDIF (ottica) per l'uscita audio surround 5.1 e non si desidera utilizzare HDMI per l'uscita audio.

Aspetto

Utilizzare i menu della schermata Aspetto per impostare le opzioni di visualizzazione dell'interfaccia utente per il centro multimediale.



Lingua

Spingere ▲ / ▼ per selezionare la lingua di visualizzazione e poi spingere **OK**.

Calibratura dello schermo


Utilizzare questo menu per correggere eventuali problemi di overscan (lo schermo non appare intero sul TV). Per correggere eventuali problemi di overscan, calibrare lo schermo riducendone le dimensioni fino al 30 %. La calibrazione avviene in incrementi del 5 %.

Temi dell'interfaccia utente

Il centro multimediale supporta interfacce utente intercambiabili, note come temi. I temi modificano l'estetica del lettore, ma non le funzionalità. Sono disponibili molteplici temi, ed altri possono essere scaricati da <http://www.wdtvlive.com/theme>.

Background interfaccia utente

Questo menu consente di impostare una foto diversa per lo sfondo, sostituendo quella predefinita che ritrae un prato e il cielo sereno. È possibile scegliere gli sfondi WD Creative Masters oppure degli sfondi personali.

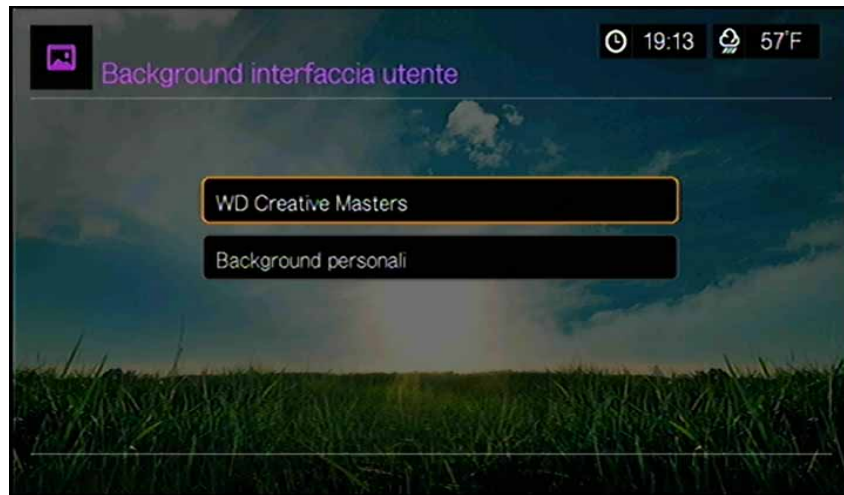

WD Creative Masters

WD Creative Masters include temi raccolti in album di foto realizzate da fotografi famosi, utilizzabile come sfondo per l'interfaccia utente del centro multimediale.

Selezionare un album WD Creative Masters e poi scegliere una foto e spingere **OK**. Spingere di nuovo **OK** per vedere lo sfondo in anteprima. È possibile selezionare

Imposta come sfondo oppure **Visualizza biografia** per leggere la biografia del fotografo; poi spingere **OK**.



Background personali

Nei Background personali sono raccolti gli sfondi predefiniti ed eventuali altre foto che l'utente ha impostata come sfondi (v. "Imposta come sfondo" a pagina 64). Passare a una foto di sfondo e spingere **OK**; poi spingere di nuovo **OK** per selezionare **Imposta come sfondo**.



Ritardo Screensaver

Utilizzare questo menu per impostare il tempo di inattività del sistema prima che venga attivata la visualizzazione dello screensaver. L'impostazione predefinita è **5 minuti**.

Ritardo Screensaver

Utilizzare questo menu per scegliere lo stile di visualizzazione dello screensaver. Il logo WD è lo stile di screensaver predefinito, ma per lo screensaver è possibile scegliere anche una presentazione di foto visualizzate in ordine casuale e memorizzate nel disco interno del centro multimediale.

Impostazioni video

Utilizzare i menu delle Impostazioni video per configurare l'opzione di visualizzazione e sequenza dei file video.



Sequenza riproduzione video

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione video. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione di queste modalità di riproduzione video, v. "Visualizza capitolo" a pagina 46.

Dimensione carattere sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare la dimensione predefinita del carattere (da 24 a 68 punti, il valore predefinito è 40 punti) per visualizzare i sottotitoli dei video. Utilizzare i pulsanti ▲▼ per selezionare una dimensione per il carattere. "Dimensione carattere sottotitolo" in calce alla schermata mostra l'opzione selezionata al momento. Spingere **OK** per selezionare una dimensione per il carattere dei sottotitoli.

Bordo sottotitolo

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito del bordo che racchiude i sottotitoli che può essere **Sottile** o **Doppio**.

Sottotitolo predefinito

Utilizzare questo menu per impostare l'aspetto predefinito del bordo che racchiude i sottotitoli che può essere **Sottile** o **Doppio**.

Visualizzazione del browser

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser video. L'impostazione predefinita è **Visualizzazione anteprima**. Di seguito sono mostrati esempi di visualizzazioni griglia, elenco e anteprima.



Visualizzazione griglia



Visualizzazione elenco



Visualizzazione anteprima

Impostazioni musica

Utilizzare i menu della schermata Impostazioni musica per configurare l'opzione di visualizzazione e sequenza dei file audio.



Sequenza per la riproduzione musicale

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di riproduzione audio. L'impostazione predefinita è **Normale**. Per una descrizione delle modalità di riproduzione audio, v. "Per impostare la modalità ripetizione della musica:" a pagina 58.

Display tracce audio

Utilizzare questo menu per selezionare le informazioni sui file da visualizzare nella schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Per nome del f....**

Pannello informazioni musica di...

Quando è **Attivo**, in cima alla schermata è visibile una barra di menu con informazioni sul brano riprodotto come sottofondo musicale.



Riprendi musica più lunga di 15

Quando è **Attivo**, richiede di riprendere o riavviare un file musicale che dura 15 minuti o più.

Visualizzazione del browser

Utilizzare questo menu per selezionare la modalità di visualizzazione predefinita per la schermata del browser audio. L'impostazione predefinita è **Visualizzazione griglia**. Di seguito sono mostrati esempi di visualizzazioni griglia, elenco e anteprima.



Visualizzazione griglia



Visualizzazione elenco

Impostazioni foto

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le dimensioni di visualizzazione e le impostazioni della presentazione quando si visualizzano i file immagine.



Sequenza presentazione

Utilizzare questo menu per impostare la modalità di sequenza presentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

- **Normale** – La presentazione viene riprodotta una volta. Dopo che viene visualizzata l'ultima immagine, si apre la schermata precedente del browser.
- **Casuale** – La presentazione viene riprodotta in ordine casuale finché non si spinge **Stop**.
- **Ripeti** – La presentazione viene riprodotta ripetutamente finché non si spingono **Stop** oppure **Indietro**.
- **Ripeti Tutto in Sequenza casuale** – La presentazione viene riprodotta continuamente in ordine casuale.

Transizione presentazione

Utilizzare questo menu per selezionare il metodo utilizzato per visualizzare la successiva immagine di una rappresentazione. L'impostazione predefinita è **Normale**.

Intervallo presentazione

Utilizzare questo menu per impostare l'intervallo tra le immagini della presentazione. È possibile selezionare un tempo compreso tra tre secondi (impostazione predefinita) e cinque minuti.

Proporzioni foto

Utilizzare questo menu per definire il modo in cui devono essere ridimensionate le immagini visualizzate. Questa impostazione viene applicata anche alle immagini delle presentazioni. Le opzioni includono:

- **Conserva originale** – Conserva la risoluzione originale dell'immagine (impostazione predefinita).
- **Adatta a schermo** – Visualizza l'immagine su tutta l'area di visualizzazione disponibile, preservandone le proporzioni corrette.
- **Visualizzazione a schermo intero** – Visualizza l'immagine occupando l'intera area di visualizzazione (questa impostazione può deformare l'immagine).

Visualizzazione del browser

Utilizzare questo menu per selezionare il modo in cui vengono visualizzati i file multimediali nelle rispettive cartelle. L'impostazione predefinita è **Visualizzazione griglia**. Di seguito sono mostrati esempi di visualizzazioni griglia, elenco e anteprima.



Visualizzazione griglia



Visualizzazione elenco

Rete

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare e visualizza le impostazioni di rete del centro multimediale. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **OK**.



Configurazione della rete

Per informazioni e istruzioni, v. "Impostazione della rete" a pagina 71.

Preferiti wireless

Questo menu visualizza un record delle impostazioni della rete wireless. Dopo che è stata eseguita un'impostazione della rete wireless, il lettore multimediale conserva un record del punto di accesso LAN. Utilizzare questo menu per ripetere la connessione alla rete locale senza reinserire la password.

Controllare la connessione

Per informazioni e istruzioni, V. "Verifica della connessione di rete" a pagina 76.

Nome dispositivo

Il nome visualizzato nel campo con il nome del dispositivo facilita l'identificazione del centro multimediale nella rete. Utilizzare questa opzione di menu per modificare il nome del dispositivo utilizzando la tastiera virtuale.

DLNA Media Server (Server multimediale DLNA)

Questa opzione è **Attivo** per impostazione predefinita in modo che altri dispositivi multimediali DLNA presente in rete possano rilevare il centro multimediale.

Se è impostata su **Disattivo** gli altri dispositivi multimediali DLNA presenti sulla stessa rete non potranno rilevare il centro multimediale in rete.

Per istruzioni sulla connessione di un dispositivo DLNA alla LAN, v. i manuali per l'utilizzo dello specifico dispositivo DLNA in uso. Visitare <http://www.dlna.org> per un elenco dei dispositivi certificati DLNA e per ulteriori informazioni.

Server iTunes

Il server iTunes è configurato su **Disattivo** per impostazione predefinita. Se viene impostato su **Attivo** consente di condividere i file audio su iTunes sulla stessa rete.

Server di condivisione in rete

Deve essere impostato su **Attivo** per potere utilizzare i servizi di rete.

V. "Servizi di rete" a pagina 77 per informazioni e istruzioni.

Gruppo di Lavoro

Consente di unirsi a uno specifico gruppo di lavoro in rete. I sistemi operativi Microsoft che partecipano allo stesso gruppo di lavoro possono consentire l'accesso reciproco a file, stampanti o connessione Internet. I membri di gruppi di lavoro diversi presenti sulla stessa LAN e rete TCP/IP possono accedere soltanto alle risorse dei gruppi di lavoro cui partecipano.

Per creare un nuovo gruppo di lavoro, selezionare Gruppo di Lavoro e poi spingere **OK**. Inserire un nuovo nome del gruppo di lavoro utilizzando la tastiera virtuale.

Proxy

Proxy viene utilizzato dalle corporazioni per visualizzare e filtrare le transazioni online. Tutte le richieste dell'ambiente corporate avvengono tramite un server proxy per eseguire attività come la registrazione dell'indirizzo IP di un sito Web, la verifica dell'indirizzo IP aperto per accertare che non sia in un elenco di indirizzi bloccati e la verifica degli allegati in uscita per assicurarsi che non contengano spam o virus.

Se si prevede di utilizzare il server multimediale in un ambiente aziendale, selezionare **Attivo** e poi inserire l'indirizzo Proxy e la porta, utilizzando la tastiera virtuale per accedere ai servizi online.

Cancella Informazioni Di accesso Per Condivisione di Rete

Utilizzare questo menu per cancellare le informazioni di accesso (la password preimpostata) per la condivisione di rete.

Funzione

Utilizzare i menu della schermata Funzione per impostare le preferenze per il centro multimediale.



Impostazioni telecomando

Selezionare una funzione per i tasti funzione **A**, **B**, **C** e **D** del telecomando. Il menu del telecomando visualizza le funzioni assegnate correntemente a ogni pulsante.



Per modificare le funzioni, spingere ▲/▼ per selezionare un tasto funzione e poi spingere **OK**. Spingere ▲/▼ per selezionare le funzioni, ad esempio la modalità di visualizzazione, il menu del filtro, Musica, Video, Servizi, Configurazione ecc. e poi spingere **OK**.



Per reimpostare i tasti funzione sulle impostazioni predefinite, selezionare **Reset** e poi spingere **OK**.

Eliminazione della musica predefinita (pulsanti 0-9)

Per cancellare un file o una playlist di musica predefiniti da uno dei pulsanti **0-9**, spingere ▲/▼ per selezionare un pulsante numerico. Spingere ► per selezionare  e poi spingere **OK**.



Sincronizza dall'archivio USB

Questa opzione consente di attivare o disattivare la funzione di sincronizzazione USB. V. "Passo 5: connessione di un dispositivo USB (opzionale)" a pagina 24.

Sincronizzazione contenuti da...

Consente di impostare un processo di sincronizzazione per una cartella condivisa di rete. Qualsiasi nuovo contenuto aggiunto alla nuova cartella viene automaticamente sincronizzato con il disco interno del centro multimediale.

Riproduzione automatica

Selezionare il tipo di supporto (musica o video) da riprodurre automaticamente quando al centro multimediale viene connesso un dispositivo USB. I file multimediali devono essere nella directory root del dispositivo USB, altrimenti la riproduzione automatica non funzionerà.

Sistema

Utilizzare i menu di questa categoria per configurare le funzioni generali del centro multimediale. Spingere ▲ / ▼ per effettuare una selezione dall'elenco di opzioni e poi spingere **OK**.



Selezionare il fuso orario

Utilizzare questo menu per selezionare il fuso orario locale e impostare su l'ora legale su **Disattivo** oppure **Attivo** in modo che il centro multimediale visualizzi l'orario corrente.

Catalogo multimediale

Utilizzare questo menu per attivare o disattivare Catalogo multimediale – sono disponibili le opzioni **Disattivo**, **Attivo** o **Cancella catalogo multimediale** – che fa riferimento al processo di consolidamento dei contenuti di un'unità USB su un solo database, per consentire di individuare i file multimediali in base alle informazioni dei metadati. V. “Catalogo multimediale” a pagina 151 per ulteriori informazioni.

Supporto aggiuntivo per codifica

Spingere ▲ / ▼ per selezionare il supporto per la codifica desiderato e poi spingere **OK**. In questo modo si evita che nei sottotitoli e nei nomi file compaiano dei caratteri illeggibili, definiti nella lingua selezionata.

Gestione disco


Questa opzione visualizza informazioni sul centro multimediale e le unità collegate quando si seleziona l'unità e si spinge **OK**, incluso:

- Tipo Di archiviazione
- Spazio libero
- Dimensioni totali
- File System

Gestione disco permette inoltre di formattare l'unità multimediale. Selezionare WDTVLiveHub e poi spingere **OK**.



.....
Importante: la riformattazione dell'unità multimediale ne cancella tutto il contenuto. Se si sono già salvati dei file sull'unità multimediale, prima di riformattarla eseguirne il backup.

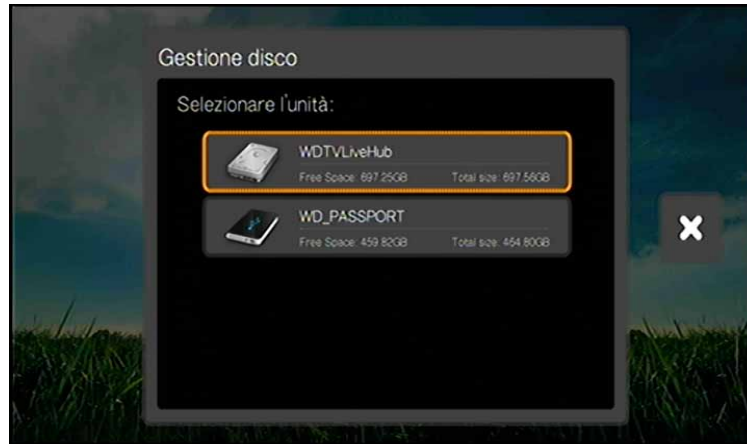

Registrazione del dispositivo

Se si dispone di una connessione di rete attiva, il centro multimediale può essere registrato. Per istruzioni. V. "Per eseguire la registrazione del prodotto WD utilizzando il menu Configurazione del Sistema:" a pagina 3.

Ripristino del dispositivo

Utilizzare questo menu per ripristinare tutte le preferenze di sistema del centro multimediale e le impostazioni di riproduzione sui valori predefiniti di fabbrica.

Ripristina Tutte Le Impostazioni sui Predefiniti Di fabbrica risolve i problemi dovuti a un upgrade del firmware non riuscito oppure a impostazioni di configurazione errate. **Ripristina Tutti Gli Account Dei servizi Online** cancella tutti gli accessi e le informazioni sugli account inseriti per i servizi, ad eccezione di BLOCKBUSTER On Demand (per rimuovere il centro multimediale dall'account occorre contattare Blockbuster).



.....
Nota: per ulteriori dettagli aggiornati sul ripristino del dispositivo, v. l'articolo n. 5701 nella Knowledge Base presso <http://support.wdc.com>.



.....
Importante: se è stato specificato un indirizzo IP statico (o qualsiasi altra configurazione non standard), dopo il ripristino il centro multimediale non sarà più visualizzato sulla rete. Assicurarsi, inoltre, di ripristinare il centro multimediale sui valori predefiniti di fabbrica e di ripristinare tutti gli account dei servizi online prima di ritornare o altrimenti trasferire il dispositivo per cancellare tutte le informazioni sugli account personali dei servizi Internet, password per le condivisioni di rete e password per la rete wireless.

Il ripristino del dispositivo cancella dal dispositivo soltanto le impostazioni dell'utente. Per cancellare tutti i dati e i contenuti dal disco interno del centro multimediale occorre riformattarlo. V. "Gestione disco" a pagina 149.

Per eseguire un ripristino del dispositivo:

1. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Ripristino Dispositivo** e poi spingere **OK**.
2. Spingere ▲ / ▼ per selezionare **Ripristina Tutte Le Impostazioni sui Predefiniti Di fabbrica o Ripristina Tutti Gli Account Dei servizi Online** e poi spingere **OK**.

Riavvio del dispositivo

Spingere **OK** per riavviare il centro multimediale.

Informazioni Di sistema

Aprire la schermata Informazioni Di sistema per visualizzare le impostazioni correlate alla rete utilizzate al momento dal centro multimediale.

Informazioni Su Mochi®

Selezionare questa opzione per visualizzare la versione del firmware installata correntemente e il numero di serie del dispositivo.

Catalogo multimediale

Catalogo multimediale esamina e consolida il contenuto multimediale di un'unità USB in un database tramite il quale i file multimediali sono facilmente reperibili. Questa funzione è attiva per impostazione predefinita.

Le condizioni seguenti impediscono al catalogo multimediale di elaborare i contenuti multimediali.

- Il dispositivo USB è protetto in lettura.
- Lo spazio su disco rigido del dispositivo USB è insufficiente. Il centro multimediale richiede dello spazio per memorizzare i dati nella cache, in modo da rendere più veloci ricerche e scansioni.

Una nota sui metadati

I metadati sono informazioni relative ai dati di un file che descrivono come, quando e da chi è stato raccolto un particolare gruppo di dati (dati video, musicali, fotografici o di qualunque altro tipo) e come sono stati formattati.

I metadati non sono disponibili per tutti i file. Per aggiungere e modificare i metadati in modo che Catalogo multimediale possa aggregare correttamente i file, è possibile utilizzare svariati strumenti, tra cui:

- Ad® Bridge (parte di Ad Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (freeware)
- XnView 1.93.2 (freeware)
- iTunes
- Windows Media Center

Modifica dei metadati

Modifica dei metadati con iTunes:

1. Aprire iTunes e fare clic sul brano da modificare.
2. Aprire il menu File e poi fare clic su **Richiama Info**.
Si apre una finestra con tutte le informazioni modificabili per il brano selezionato.
Per il brano è possibile modificare:
 - Il nome
 - L'artista
 - L'anno di divulgazione
 - Il titolo dell'album
 - Il compositore
 - Il numero di traccia
 - Il genere
3. Completate le modifiche fare clic su **OK**. Per modificare il successivo brano in elenco nella libreria iTunes, fare clic su **Avanti**.

Modifica dei metadati con Windows Media Center:

1. Aprire Windows Media Center
2. Fare clic sulla scheda **Libreria**.
3. Fare clic con il tasto destro del mouse sul titolo o altre voci da modificare.
4. Quando si apre il menu, fare clic su **Modifica**.

Conversione del contenuto in un formato utilizzabile

Su Internet sono disponibili svariate applicazioni rapide e di facile uso in grado di convertire foto, file video e musicali in formati ottimizzati per il centro multimediale. Il software consente anche di convertire simultaneamente più file in batch a prescindere dal loro formato originale.

Esame dei file

MediaInfo (software gratuito) può fornire informazioni tecniche e sui tag dei file video o audio.

MediaInfo fornisce i seguenti tipi di informazioni:

- Generale – titolo, autore, regista, album, numero di traccia, data e durata
- Video – codec, aspect, fps e bitrate
- Audio – codec, frequenza di campionamento, canali, lingua e bitrate
- Testo – lingua dei sottotitoli
- Capitoli – numero e un elenco di capitoli

MediaInfo supporta i seguenti formati:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DVD (VOB) (Codec: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Sottotitoli – SRT, SSA, ASS e SAMI

Con MediaInfo, è possibile:

- Leggere molteplici formati di file audio e video
- Utilizzare svariati metodi per la visualizzazione delle informazioni, ad esempio testo, foglio, albero ed HTML
- Personalizzare le viste
- Esportare le informazioni in formato di testo, ad esempio CSV ed HTML

Per esaminare i file:

1. Utilizzare il browser per andare sul sito <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Scaricare il software e installarlo sul computer.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

14

Manutenzione del sistema

Il software di sistema del centro multimediale può essere aggiornato all'ultima versione per migliorare il supporto per la riproduzione dei file multimediali, risolvere eventuali bug e migliorare il prodotto. Per essere certi di ricevere l'ultimo aggiornamento disponibile, si consiglia di registrare il prodotto all'indirizzo Web <http://register.wdc.com>.

Il presente capitolo descrive come aggiornare il firmware del sistema ed eseguire alcune procedure di base per la risoluzione dei problemi. Se viene visualizzato un messaggio di errore, consultare “Messaggi di errore comuni” a pagina 159 per informazioni su una possibile azione correttiva.

Per risolvere problemi più seri può essere necessario richiedere l'intervento del rivenditore o di un centro assistenza autorizzato. Per ulteriori informazioni, consultare “Servizio e assistenza WD” a pagina 2.

Aggiornamento del firmware di sistema

Il firmware è un importante gruppo di istruzioni che indicano al centro multimediale come funzionare, qual è l'aspetto delle schermate interattive e come eseguire le operazioni di volta in volta impostate dall'utente. L'aggiornamento del firmware è fondamentale in quanto WD sviluppa costantemente metodi nuovi, più veloci ed efficienti per l'esecuzione delle funzioni sul centro multimediale.




Importante: accertare che l'adattatore di alimentazione CA del centro multimediale resti collegato durante l'aggiornamento del firmware. Un'interruzione dell'alimentazione durante il processo di aggiornamento può danneggiare il firmware del sistema. In caso di aggiornamento manuale, fare, inoltre, attenzione a non scollegare il dispositivo di archiviazione USB.

Automatico

Quando diventano disponibili degli aggiornamenti al firmware, nella schermata principale del centro multimediale viene visualizzato il menu Nuovo firmware che prevede un'opzione di aggiornamento automatico.

Per aggiornare il firmware automaticamente:


1. Spingere **PRINCIPALE** e poi selezionare il menu Nuovo firmware. Spingere **OK**.

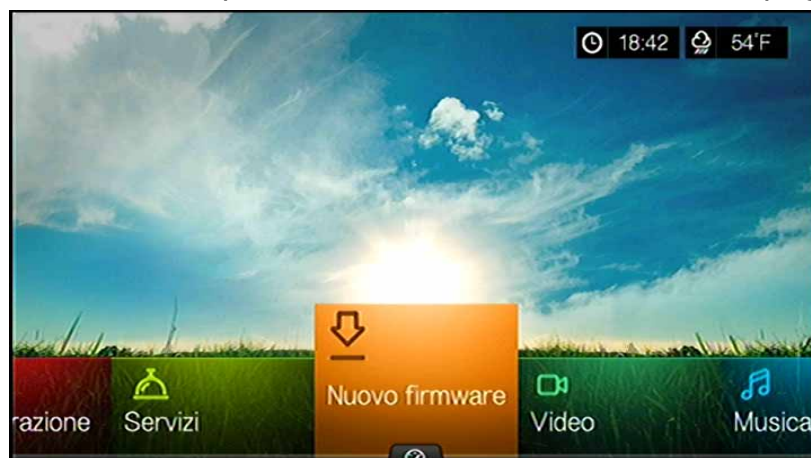

2. Selezionare **OK** al prompt di aggiornamento del firmware e poi spingere **OK**. Il sistema viene riavviato.
3. Dopo il riavvio, il sistema passa automaticamente alla modalità di aggiornamento del firmware.



4. Terminato il processo di aggiornamento, il centro multimediale viene riavviato. Quando si riavvia il centro multimediale, il nuovo firmware viene caricato automaticamente.

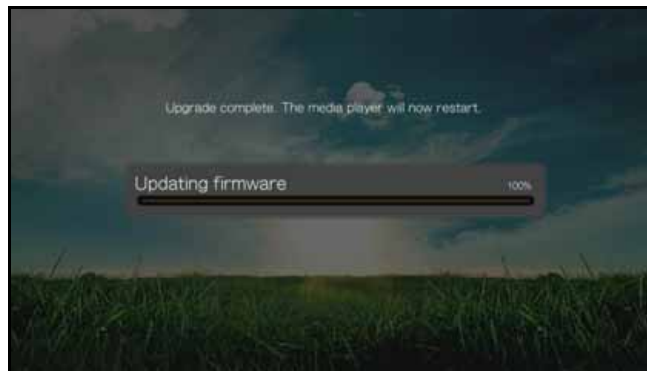

Manuale

Per aggiornare il firmware manualmente:

1. Andare al sito <http://support.wdc.com> e scaricare il file aggiornato del firmware per il centro multimediale.
2. Fare clic su "Download" e poi sul nome (o foto) del prodotto. Scaricare sul computer il file compresso del firmware per il centro multimediale WD TV Live Hub.
3. Con un programma di decompressione, estrarre il contenuto del file nella directory root di un dispositivo USB connesso al computer.
4. Rimuovere in sicurezza il dispositivo USB dal computer e collegarlo al centro multimediale.
5. Collegare il dispositivo USB alla porta USB del centro multimediale. Se viene visualizzata la schermata Sincronizza e trasferisci, selezionare **Annulla** e poi spingere **OK**.
6. Seguire i passi 1-4 in "Per aggiornare il firmware automaticamente:" a pagina 154.
7. Se viene visualizzata la schermata Sincronizza e trasferisce, selezionare **Annulla** o **OK** se si desidera accedere a file video, di musica o foto sul dispositivo USB collegato.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
SCHERMO	
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del centro multimediale rimane spento.	• Verificare che il TV sia acceso. • Verificare che l'adattatore di alimentazione e la presa di alimentazione funzionino. • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul centro multimediale.
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del centro multimediale lampeggia.	Si è verificato un errore diagnostico del sistema. Spegnere il centro multimediale, attendere 10 minuti e riaccenderlo. Se il problema si ripete, contattare l'assistenza tecnica WD (consultare "Servizio e assistenza WD" a pagina 2).
Lo schermo TV è vuoto e il LED di alimentazione del centro multimediale è illuminato.	• Verificare che il TV sia acceso. • Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul centro multimediale. • Spingere l'interruttore di reset per un secondo per eseguire il ripristino ai valori predefiniti di fabbrica (v. "Ripristino del dispositivo" a pagina 150). Spingerlo e tenerlo premuto per 10 secondi per passare tra NTSC e PAL (utilizzare una penna dalla punta sottile oppure l'estremità di una graffetta dopo averla raddrizzata).
Lo schermo TV lampeggia e l'immagine è confusa.	• Verificare che il cavo d'interfaccia sia collegato correttamente ai terminali giusti sia sul TV che sul centro multimediale. • Verificare che il LED di alimentazione del centro multimediale sia acceso. • Se si utilizza un TV CRT, accedere alla schermata Principale Impostazioni Sistema e: - Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione Composito. - Verificare che l'impostazione del sistema TV sia corretta per la regione in cui si risiede. • Se si utilizza un TV LCD, accedere alla schermata Principale Impostazioni Sistema e: - Verificare che per l'uscita video sia selezionata l'opzione HDMI. - Verificare che l'opzione della risoluzione video sia impostata su Auto.
Lo schermo video è tagliato o è visualizzato in una barra laterale.	Accedere alla schermata Principale Impostazioni Audio/Video e verificare che il formato sia impostato su Normale .

Problema	Soluzione
Le immagini delle presentazioni sono distorte.	Accedere alla schermata Principale Impostazioni Foto e selezionare Conserva originale oppure Adatta a schermo nel campo Proporzioni foto.
FILE	
Il file non viene riprodotto.	• Verificare la compatibilità. Fare riferimento a "Formati supportati" a pagina 161. • Utilizzare un programma di conversione multimediale per convertire il file in un formato utilizzabile.
AUDIO	
Non si sentono suoni.	• Verificare che il volume dell'impianto home cinema non sia azzerato. • Accedere alla schermata Principale Impostazioni Sistema e verificare che sia attivata l'impostazione di uscita audio corretta. - Se si utilizza il cavo audio composito, deve essere attivata l'impostazione Stereo. - Se si utilizza una connessione S/PDIF (fibra ottica) o HDMI, deve essere attivata l'impostazione Digitale. • Se il video che si sta guardando supporta canali audio multipli, verificare che non sia attiva l'opzione Audio disattivato. Spingere Opzioni <icona> e poi più volte OK fino a visualizzare il canale audio del caso.
RETE	
Il centro multimediale non è visibile sulla rete.	• Accertare che Configurazione > Impostazioni di rete > Condividi WDTV sull'opzione di rete sia attiva.
DISPOSITIVO USB	
Il processo Catalogo multimediale non è riuscito.	Verificare che: • Il dispositivo USB non sia protetto in sola lettura. • Il dispositivo USB non utilizzi il file system HFS+ Journaling. • Il dispositivo USB contenga spazio di archiviazione sufficiente.
Il dispositivo USB collegato non è visibile sulla schermata principale.	• Il centro multimediale supporta soltanto la modalità di archiviazione di massa USB. Verificare che il dispositivo USB sia configurato come un "dispositivo di archiviazione di massa". • Verificare che il file system del dispositivo USB sia supportato (NTFS, FAT/FAT32 o HFS+).

Problema	Soluzione
TELECOMANDO	
Il telecomando del centro multimediale non funziona.	• Spingere solo un pulsante per volta. • Verificare che le batterie siano inserite correttamente. • Le batterie potrebbero essere esaurite. Sostituirle con batterie nuove. • Verificare che il percorso tra il telecomando e il centro multimediale non sia ostruito.
AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE	
Dopo l'accensione del centro multimediale viene visualizzata la schermata iniziale per il ripristino dopo l'aggiornamento del firmware oppure il centro multimediale continua a riavviarsi aprendo la schermata iniziale.	Il processo di aggiornamento del firmware, precedente o corrente, non è riuscito. • Ripetere il processo di aggiornamento del firmware. Per istruzioni, andare a pagina 155. • Se comunque non si riesce ad aggiornare il firmware di sistema, eseguire un ripristino del sistema. Per istruzioni, andare a pagina 150.

Messaggi di errore comuni

Se viene visualizzato questo messaggio	Fare così
Principale	
Il disco fisso non può completare l'aggregazione.	Questo messaggio di errore può essere visualizzato in diverse circostanze. La specifica circostanza è indicata dal messaggio. Ad esempio, lo spazio sul dispositivo di archiviazione è insufficiente o il file system è Journaled.
Nessun dispositivo di archiviazione presente.	Collegare il dispositivo USB che contiene i file multimediali.
Il Catalogo multimediale richiede un maggiore spazio in memoria: [XXXMB].	1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e cancellare i file non più necessari in modo da liberare spazio sufficiente. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Disattivare il journaling sul file system di archiviazione collegato per consentire al centro multimediale di compilare il catalogo multimediale.	1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer Apple e disattivare la funzione di Journaling. Per informazioni, consultare la guida Apple. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Impossibile compilare una libreria multimediale su supporto di archiviazione di sola lettura.	1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e verificare che non sia attiva la protezione di sola lettura. 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Impossibile compilare libreria multimediale. Verificare le impostazioni per l'archiviazione.	1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e <cosa fare in questo caso?> 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.
Dispositivo di archiviazione non riconosciuto.	Il modello del dispositivo USB non è supportato. Utilizzare un altro dispositivo USB.
Domanda XX: Risoluzione dei problemi di WD USB HDD.	Indica un errore diagnostico del sistema. Contattare l'assistenza tecnica WD.
RIPRODUZIONE DI CONTENUTI	
Questa cartella è vuota.	La cartella selezionata non contiene file multimediali supportati. Selezionare un'altra cartella che contenga file multimediali di formato corretto.

Se viene visualizzato questo messaggio	Fare così
Impossibile riprodurre il file selezionato. Creare nuovamente il file usando il software di modifica multimediale accluso.	1. Espellere e staccare il dispositivo USB dal centro multimediale. 2. Collegare il dispositivo USB al computer e verificare che il formato dei file sia corretto. È possibile utilizzare il software di modifica multimediale accluso al CD con la documentazione WD (consultare "Come trovo i file multimediali e come creo le playlist?" a pagina 160). 3. Collegare di nuovo il dispositivo USB al centro multimediale.

FAQ

Come trovo i file multimediali e come creo le playlist?

Oggi sono disponibili svariate applicazioni per il centro multimediale, ad esempio Winamp e iTunes, che consentono di riprodurre, organizzare e modificare i file multimediali. Questi centri multimediali consentono anche di creare delle playlist e modificare le informazioni dei metadati per i file multimediali. Con il browser, eseguire una ricerca in Internet per sapere dove scaricare queste applicazioni.

Come copio i file dal mio CD musicale al computer?

L'operazione di copia dei contenuti audio (o video) su un disco rigido, solitamente a partire da un supporto amovibile come un CD o un DVD o ancora da un flusso multimediale, è detta estrazione di audio digitale o *Ripping*.

Per estrarre dei brani musicali dai CD e copiarli in un computer:

1. Inserire il CD nell'unità ottica del computer.
2. Aprire il programma utilizzato per il ripping della musica sul computer, ad esempio iTunes o Windows Media Player.
3. Se si utilizza iTunes, spingere il pulsante **Importa**,
-OPPURE-
Se si utilizza Windows Media Center, spingere il pulsante **Rip**.
4. Fare clic sulla musica da copiare (Windows Media Center) e osservare la posizione in cui vengono salvati i file musicali dopo la copia. iTunes importa l'intero CD nella libreria musicale di iTunes.
5. Se si utilizza Windows Media Player, spingere il pulsante **Avvia copia da CD**.
6. Completata la copia, estrarre il CD. Ora la musica è sul computer.



.....
Nota: alcuni brani possono essere protetti dalle leggi sul copyright che ne vietano la copia o la distribuzione.

Posso usare un telecomando universale con il centro multimediale?

È possibile utilizzare telecomandi universali tra i più diffusi, ad esempio i modelli Logitech Harmony.

Appendice

Formati supportati

Estensione dei nomi file	Codec	Formato/Contenitore
VIDEO		
.AVI	Video: Xvid AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio: MPEG Audio PCM Dolby Digital DTS	AVI
.MPG/.MPEG	Video: MPEG1/2 Audio: MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	mpeg ps
.MKV	Video: h.264 x.264 AVC MPEG1/2/4 WMV9 VC-1 Audio: MPEG Audio PCM Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS AAC	MKV
.TS/.TP/.M2T	Video: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio: MPEG Audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS	TS

Estensione dei nomi file	Codec	Formato/Contenitore
.MP4/.MOV	Video: MPEG4 AVC Audio: AAC MPEG Audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Quicktime
.ASF/.DVR-MS/.WMV	Video: MPEG2 WMV9 VC-1 Audio: WMA/WMA Pro Dolby Digital	ASF
.VOB/.ISO	Video: MPEG1/2 Audio: MPEG Audio Dolby Digital DTS PCM	VOB/ISO
.M2TS	Video: MPEG1/2/4 AVC VC-1 Audio: MPEG Audio Dolby Digital/Dolby Digital Plus DTS	M2TS
.WMV9	VC-1	WMV9
.FLV	H.264	FLV

È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale.

Note sui video:

1. MPEG-2 MP@HL con risoluzione fino a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60.
2. Decodifica video MPEG4.2 ASP@L5 di forma rettangolare con risoluzione fino a 1280x720p30, supporto per immagini B, partizionamento dei dati e resilienza degli errori. Nessun supporto per GMC (Global Motion Compensation, compensazione globale del movimento).
3. WMV9/VC-1 MP@HL con risoluzione fino a 1280x720p60 (<90 % dei macroblocchi delle immagini P hanno quattro vettori di movimento) o 1920x1080p24. Risoluzione fino a 1280x720p30 o 1920x1080i25 per bitstream 4 MV senza vincoli.
4. VC-1 AP@L3 con risoluzione fino a 1920x1080i30 (<60 % dei macroblocchi delle immagini B hanno quattro vettori di movimento), 1920x1080p24 o 1280x720p60. Risoluzione fino a 1920x1080i25, 1920x1080p24 o 1280x720p60 per bitstream 4 MV senza vincoli.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 con risoluzione fino a 720x480p30 o 720x576p25, incluso FMO e ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 e HP@L4.1 con risoluzione fino a 1920x1080p24, 1920x1080i30 o 1280x720p60 (deve necessariamente essere conforme alle specifiche BD e HD-DVD), 180 Mbin/s massimo per i flussi CABAC.

Nome	Codec	Formato/Contenitore
AUDIO		
MP1/2/3/a	Audio MPEG	Nessuno
AAC	MPEG 2/4 AAC LC/HE	1. ADTS 2. ADIF
M4A/MP4A	MPEG 2/4 AAC LC/HE	Quicktime
FLAC	FLAC	FLAC
WAV	PCM (Microsoft®)	WAVE
LPCM/PCM	PCM	Nessuno
OGG	OGG VORBIS	OGG
WMA	WMA	ASF
AIF/AIFF	PCM	AIFF
MKA	1. Audio MPEG 2. MPEG 2/4 AAC LC/HE 3. PCM (Microsoft)	MATROSKA
Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Dolby Digital/Dolby Digital Plus	Nessuno
DTS	DTS	Nessuno

È necessario un ricevitore audio per l'uscita digitale dell'audio surround multicanale.

Tipo	Nome file	Codec	Risoluzione	Altri limiti
FOTO				
BMP	bmp	Non compresso (più diffuso)	2048x2048	Non disponibile
TIFF	tif/tiff	RGB 24 bit non compresso (più diffuso)	2048x2048	Multi-page non supportato, si vede solo la prima pagina
		LZW (lossless)	2048x2048	Non disponibile
PNG	png	DEFLATE (lossless)	2048x2048	Non disponibile
GIF	gif	LZW (lossless)	2048x2048	Per animazione, supporta solo la prima pagina
JPEG	jpeg/jpg	JPEG (lossy) (più comune)	4096x4096	CMYK non supportato
		Progressive	1280x720	Non disponibile

Solo formati RGB JPEG compressi e JPEG progressivo fino a 2048. Solo file TIFF single layer. Solo BMP non compresso. Non disponibile significa che all'epoca della pubblicazione non erano note altre limitazioni.

Miniatura	Supporto	Limitazione
MUSICA		
Estensione dei nomi file	Supporta miniature solo in formato ID3 ed EXIF	
mp3	Sì	Miniatura nel tag id3 (tag "APIC" o "PIC")
wma	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
m4a	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
mp4a	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
flac	Sì	Miniatura nel formato flac
asf	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
wmv	Sì	Miniatura nel formato asf ("WM/Picture" nelle info estese)
mp4	Sì	Miniatura nel formato quicktime ("moov/udta/meta/ilst/covr")
jpg	Sì	Miniatura in exif
jpe	Sì	Miniatura in exif
tiff	Sì	Miniatura in exif
tif	Sì	Miniatura in exif
jpeg	Sì	Miniatura in exif

Conformità alle normative

Informazioni FCC sui dispositivi di Classe B

Il presente apparecchio è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B ai sensi delle normative FCC, parte 15. Detti limiti sono stati definiti per offrire adeguata protezione da eventuali interferenze nocive presso le installazioni domestiche. Il presente apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e, se non installato e usato in conformità delle istruzioni del costruttore, può causare interferenze che disturbano le comunicazioni radiofoniche. Non si offrono, tuttavia, garanzie circa l'assenza di interferenze presso ogni specifica installazione. Qualora l'apparecchio generi interferenze che disturbano la ricezione di onde radio/televisive (come può determinarsi spegnendo e accendendo l'apparecchio), si esorta l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio mediante una presa di un circuito diverso rispetto a quello usato per il ricevitore.
- Richiedere l'assistenza del rivenditore al dettaglio o di un tecnico radio/televisivo esperto.

Dichiarazione ICES-003/NMB-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Questo dispositivo è conforme con la classe B delle norme ICES-003 canadesi.

Conformità per la sicurezza

Approvato per USA e Canada. CAN/CSA-C22.2 N. 60065:03, UL-60065, 7a Ed: Audio, Video e apparecchiature elettroniche analoghe – Requisiti per la sicurezza.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Questo dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore CA UL Listed compatibile.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

Conformità CE (Unione Europea)

Marking by THE ce symbol indicates compliance of this System to the applicable council directives of the EUROPEAN union, including the emc Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/ec). a "declaration of conformity" in accordance with the applicable directives Has Been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/CE) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/CE) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento alle vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/CE). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/EC). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/EC), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Совета Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التميز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقاً للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

Avviso KCC (Soltanto Repubblica coreana)

기종별	사용자 안내문
B급 기기 (가정용 정보통신기기)	이 기기는 가정용으로 전자파적합성측을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dispositivo 1 di classe B – Il presente dispositivo è stato approvato per utilizzi non professionali e può essere usato in qualsiasi ambiente, anche presso aree residenziali.

Conformità ambientale (Cina)

部件名称 Part Name	有毒有害物质或元素 Toxic or Hazardous Substances or Elements					
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 PBBs	多溴二苯醚 PBDEs
机壳/机箱 Chassis/Housing	X	○	○	○	○	○
电路板组合 / 板卡 PCBA	X	○	○	○	○	○
存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...) Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...)	X	○	○	○	○	○
电源变压器 / 电源供应器 Adapter / Power Supply	X	○	○	○	○	○
风扇 Fan	X	○	○	○	○	○
机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts	X	○	○	○	○	○
电池 Battery	X	○	○	○	○	○
遥控器 Remote controller	X	○	○	○	○	○

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记'X'的项目进行进一步的技术性解释。)



Informazioni sulla garanzia

Servizio di assistenza

WD ha cura dei suoi clienti ai quali desidera offrire, sempre, un servizio impeccabile. Se il prodotto necessita di manutenzione, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato oppure visitare il sito Web per l'assistenza sui prodotti all'indirizzo <http://support.wdc.com> per informazioni su come ottenere assistenza o l'autorizzazione alla restituzione del materiale (RMA). In caso di difetti, il cliente riceverà un codice RMA con le istruzioni per rendere il prodotto. In caso di reso non autorizzato (ovvero per cui non è stato emesso un codice RMA) il prodotto sarà restituito all'utente a sue proprie spese. I resi autorizzati, imballati in un contenitore approvato, prepagato e assicurato, devono essere spediti al recapito indicato sulla busta fornita per il reso. Conservare i materiali da imballaggio e la scatola originali per riporvi o spedire il prodotto WD. Per stabilire con certezza il periodo di garanzia, verificare la scadenza della garanzia, utilizzando il numero di serie, all'indirizzo <http://support.wdc.com>. WD respinge qualsiasi responsabilità in caso di perdita di dati a prescindere dalla causa, per il recupero di dati persi o per i dati contenuti in qualsiasi prodotto di cui entri in possesso.

Garanzia limitata

WD garantisce che, se utilizzato normalmente, il Prodotto sarà privo di difetti di fabbricazione e materiali e sarà conforme alla specifica WD per il periodo riportato di seguito. La durata della garanzia limitata varia in base al paese in cui si è acquistato il Prodotto. La durata è di un (1) anno per l'America del Nord, Sud e Centrale, di due (2) anni per l'Europa, il Medio Oriente ed Africa e un (1) anno per la regione dell'Asia versante Pacifico, a meno che la legge non stabilisca altrimenti. La garanzia limitata decorre dalla data riportata sulla ricevuta di acquisto. WD declina ogni responsabilità per qualsiasi Prodotto reso, ove fosse determinato che lo stesso sia stato rubato o che il difetto dichiarato a) non sia presente, b) non possa essere adeguatamente rettificato per danni verificatisi prima che WD ricevesse il Prodotto, oppure c) sia attribuibile a uso improprio, installazione non corretta, alterazione (ivi compresi rimozione o cancellazione delle etichette e apertura e rimozione delle coperture esterne, tranne se il prodotto è elencato tra quelli a ad intervento circoscritto da parte dell'utente e la specifica alterazione è prevista dalle istruzioni pertinenti riportate sul sito Web <http://support.wdc.com>), incidenti o manovre errate mentre in possesso di terzi diversi da WD. Soggetta ai limiti summenzionati, la garanzia unica ed esclusiva dell'utente sarà, durante il periodo di garanzia specificato dianzi e a discrezione della WD, la riparazione o la sostituzione del Prodotto. La presente garanzia WD si estende ai prodotti riparati o sostituiti per coprire il periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di spedizione di un prodotto riparato o sostituito, a seconda della scadenza che sopraggiunge prima.

La presente garanzia limitata è la sola garanzia concessa da WD ed è applicabile esclusivamente ai prodotti venduti come nuovi. Le opzioni qui descritte sostituiscono a) tutte le eventuali altre opzioni e garanzie, esplicite, implicite o di legge, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali garanzie implicite di commerciabilità o idoneità a una speciale destinazione e b) eventuali obbligazioni e responsabilità per danni di WD incluso anche danni accidentali, indiretti o speciali o eventuali perdite finanziarie, di profitto o spese o ancora perdite di dati causate dall'acquisto o correlate ad esso, dall'uso o dalle prestazioni del prodotto, anche qualora WD fosse a conoscenza di tale eventualità. Le limitazioni di cui sopra non si applicano negli stati USA in cui non sono ammesse l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o indiretti. La presente garanzia pone in essere specifici diritti legali; l'utente, tuttavia, può godere di altri diritti, variabili in base allo stato di residenza.

GNU GPL (General Public License)

Il firmware incorporato in questo prodotto può includere software di terzi coperto da copyright e concesso in licenza secondo le clausole GPL ("Software GPL") e non secondo il contratto di licenza con l'utente finale di Western Digital. In conformità della GPL, se pertinente: 1) il codice sorgente del software GPL può essere scaricato gratuitamente all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl> oppure è disponibile su CD, dietro pagamento di un importo nominale, all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl> o ancora chiamando il servizio di assistenza clienti entro tre giorni dalla data d'acquisto; 2) il Software GPL può essere riutilizzato, ridistribuito e modificato; 3) relativamente al solo Software GPL non vengono concesse garanzie, nella misura concessa dalla legge pertinente e 4) al prodotto è acclusa una copia della GPL che può essere ottenuta presso <http://www.gnu.org> e anche all'indirizzo <http://support.wdc.com/download/gpl>.

Eventuali alterazioni o manomissioni del software, incluso a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuale software Open Source, è a rischio esclusivo dell'utente. Western Digital non è responsabile di tali alterazioni o manomissioni. Western Digital non offre alcuna assistenza su prodotti il cui software fornito da Western Digital sia stato alterato o abbia subito un tentativo di alterazione.



Fabbricato su licenza con brevetti U.S.A. nn.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 e altri brevetti U.S.A. e internazionali già concessi o in attesa di concessione. DTS e il simbolo sono marchi registrati; & DTS 2.0+ Digital Out e il logo DTS sono marchi commerciali di DTS, Inc. Software incluso nel prodotto.
© DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.



Fabbricato su licenza di Dolby Laboratories. "Dolby" e il simbolo con la doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories.



HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.

Rovi™

Non collegare l'unità tramite un videoregistratore. I segnali video trasmessi tramite i videoregistratori possono essere coperti dai sistemi di protezione del copyright e l'immagine in TV può apparire distorta.

Microsoft

Questo prodotto contiene tecnologia soggetta a taluni diritti di proprietà intellettuale di Microsoft. L'utilizzo o la distribuzione di questa tecnologia esternamente a questo prodotto sono vietati senza licenze appropriate rilasciate da Microsoft.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di gestione dei diritti digitali Windows Media (WMDRM) per proteggere la loro proprietà intellettuale, inclusi i copyright. Questo dispositivo utilizza il software WMDRM per accedere ai contenuti protetti da WMDRM. Se il software WMDRM non protegge i contenuti, i proprietari possono richiedere a Microsoft di revocare la capacità del software di utilizzare WMDRM per riprodurre o copiare i contenuti protetti. La revoca non ha effetto sui contenuti non protetti. Quando si scaricano le licenze per i contenuti protetti, si acconsente a che, con la licenza, Microsoft includa anche un elenco di revoche. I proprietari di contenuti possono richiedere all'utente di effettuare l'aggiornamento di WMDRM per poter accedere ai loro contenuti. Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

I proprietari di contenuti utilizzano la tecnologia di accesso ai contenuti Microsoft PlayReady per proteggere la loro proprietà intellettuale, incluso i contenuti coperti da copyright. Questo dispositivo utilizza la tecnologia PlayReady per accedere ai contenuti protetti da PlayReady e/o ai contenuti protetti da WMDRM. Se il dispositivo non applica correttamente le limitazioni sull'utilizzo dei contenuti, i proprietari dei contenuti possono richiedere

a Microsoft di revocare la capacità del dispositivo di utilizzare i contenuti protetti PlayReady. La revoca non avrà effetto sui contenuti non protetti oppure protetti da altre tecnologie di accesso ai contenuti. I proprietari di contenuti possono richiedere all'utente di effettuare l'aggiornamento di PlayReady per poter accedere ai loro contenuti. Qualora si rifiuti un aggiornamento, non sarà più possibile accedere ai contenuti che lo richiedono.

Adobe®

Questo prodotto usa la tecnologia Adobe® Flash®. Per ulteriori informazioni, visitare:
<http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

Il sistema del supporto a parete posto alla base dell'unità non è concepito per l'uso generico da parte dell'utente finale. WD rispetta i diritti dei possessori di copyright al fine di controllare l'utilizzo della proprietà intellettuale.

Le informazioni fornite da WD sono accurate e affidabili. WD respinge, tuttavia, qualsiasi responsabilità per il loro utilizzo e/o se vengono utilizzate da terzi per l'eventuale violazione di brevetti o di altri diritti. Non si concedono licenze implicite né in base ad altri brevetti o diritti di WD. WD si riserva il diritto di modificare le specifiche in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

Western Digital, WD, il logo WD, WD TV, My Book e My Passport sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi: WD TV Live Hub e WD Livewire sono marchi registrati di Western Digital Technologies, Inc. Nel testo, possono essere menzionati altri marchi appartenenti ad altre aziende.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Western Digital
20511 Lake Forest Drive
Lake Forest, California 92630 U.S.A.

4779-705046-F00 Ago 2010

Indice

A

- accensione
 - attivazione 20, 21, 22
 - configurazioni internazionali dell'adattatore CA 14
 - connessione del cavo 14
 - connettore CA 10
 - Indicatore LED 11
 - pulsante di accensione 26
 - tasto di accensione 28
- Accessori 4
- AccuWeather.com 84
 - istruzioni per trovare una località 85
- aggiornamento firmware
 - procedura 154
 - risoluzione dei problemi 158
- audio/video
 - funzione di sorgente automatica 9
 - interfacce supportate 9
- AV composito
 - connessione 22
 - connettori 11

B

- Blockbuster 86

C

- canale audio 48
- cancella catalogo multimediale 33
- catalogo multimediale
 - cancellare 33
 - eccezioni 151
- compatibilità 13
 - sistemi operativi 13
- compatibilità del sistema 13
- compilation cataloghi multimediali
 - attiva 33
 - categorie 34
 - eccezioni 33
 - informazioni generali 32, 151
 - messaggi di errore 159
- Configurazione 135
 - aspetto 138
 - barra di menu configurazione 135
 - calibratura dello schermo 139
 - catalogo multimediale 149
 - gestione disco 149
 - impostazioni foto 144

- impostazioni musica 142
- impostazioni telecomando 147
- impostazioni video 141
- lingua 138
- navigazione nella schermata di
 - configurazione 136
- pulsanti di navigazione 136
- registrazione del dispositivo 150
- reset to factory defaults (ripristina predefiniti di fabbrica) 150
- riavvio del dispositivo 151
- schermata About (Informazioni su) 151
- screensaver delay (ritardo screensaver) 140
- screensaver style (stile screensaver) 140
- selezionare il fuso orario 149
- sfondo 139
- supporto aggiuntivo per codifica 149
- tema 139
- uscita audio/video 136
- configurazione
 - menu Audio/Video 136
- configurazione lingua 138
- configurazione widescreen 138
- conformità alle normative 165
 - conformità ambientale (Cina) 167
- conformità ambientale (Cina) 167
- connettori 10
- Connettori di I/O
 - AV composito 11
 - HDMI 10
 - porte USB 10
 - Toslink 10
- contenuto della confezione 13

D

- dashboard 31
 - opzioni 32
- Dispositivo USB
 - catalogo multimediale 151
 - compilation cataloghi multimediali 32
 - connessione 24
 - disconnessione 25
 - dispositivi supportati 10
 - porte USB 10
 - pulsante (Eject) Espelli 27
 - rimozione 25

tasto (Eject) Espelli 28
dispositivo USB
messaggi di errore 159
risoluzione dei problemi 157
DLNA media server (server multimediale
DLNA) 146

F

Facebook

accesso 88
amici 91
bacheca 91
eliminare account 93
esci 93
foto 89
lettore di video 92
notifiche 89
notizie 90
opzioni per i video 92
opzioni per le foto 90
video 92

File

opzioni 69
ordinamento e filtro 69
visualizzare 68

file system

risoluzione dei problemi 159
supportati 10

Flickr 93

esci 100
i miei contatti 97
i miei tag 98
In cerca di contenuti 95
lettore 99
navigazione nei contenuti 94
photostream 98
ricerca di un membro 96

formati di file

immagine 60
playlist 9
risoluzione dei problemi 160
sottotitolo 9

Foto

categorie per la compilation dei
cataloghi multimediali 34
formati supportati 9
imposta come sfondo 64
opzioni di menu 63
opzioni di visualizzazione 64
opzioni panoramica 64
opzioni zoom 64

ordinamento e filtro 61
pannello con le informazioni 66
ruota 64
supporto per fotocamera digitale 62
visualizzare 60
visualizzazione cartelle 61
visualizzazione del browser 145
list mode (modalità elenco) 143, 145
thumbnail mode (modalità
miniatura) 143, 145

funzionalità 8

file system supportati 10
formati di file supportati 9
interfacce AV 9
menu 8
Supporto USB 10

funzionalità avanzate 135

Funzione

riproduzione automatica 148
sincronizza dall'archivio USB 148
sincronizzazione da cartella
condivisa 148

funzione Cerca

procedura 36
pulsante 26
tasto 28

funzione di sorgente automatica 9

funzione Eject (Espelli)

pulsante 27
tasto 28

funzione Espelli

procedura 25

funzione riproduzione automatica 148

G

gestione disco 149

H

HDMI

connessione 20
connettori 10

Home

informazioni generali 30
pulsante 26
tasto 28

Home Theater

connessione 23

I

- imposta 135
- Impostazione della rete
 - Ethernet 71
 - wireless 74
- impostazione della rete wireless 74
- impostazioni
 - applica nuovi valori 136
 - menu System (Sistema) 145
 - rete 145
- Impostazioni di rete
 - check connection 146
 - clear login info for network share
 - (cancella informazioni di accesso per condivisione di rete) 147
 - device name 146
 - DLNA media server (server multimediale DLNA) 146
 - impostazione della rete 146
 - proxy 147
 - server di condivisione in rete 146
 - server iTunes 146
 - wireless favorites 146
 - workgroup (gruppo di lavoro) 146
- Impostazioni foto
 - intervallo presentazione 144
 - proporzioni foto 145
 - sequenza presentazione 144
 - transizione presentazione 144
- Impostazioni video
 - Bordo sottotitolo 141
 - dimensione carattere sottotitolo 141
 - Modalità HDMI deep-color 137
 - sequenza video 141
 - sottotitolo predefinito 141
 - visualizzazione del browser 142
- Indicatori LED 11
 - accensione 11
- individuazione del contenuto dei file multimediali
 - funzione Cerca 36
 - ricerca manuale 35
- informazioni generali sui menu 8
- informazioni sulla garanzia 167
- installazione
 - connessione alimentazione 14, 20, 21, 22
 - connessione AV composita 22
 - connessione HDMI 20, 23
 - connessione USB 24

procedure 14

requisiti 13

interruttore di ripristino 10

L

- Lettore multimediale HD
 - messaggi di errore 159
- licenza pubblica generica GNU 168
- Live365 100
 - accedere 101
 - aggiunta di una stazione all'elenco delle predefinite 106
 - ascolto 102
 - esci 108
 - feedback sui brani 107
 - ricerca 105
 - richiesta di informazioni sulla traccia 107
 - rimozione di una stazione dall'elenco delle predefinite 107
 - uscita 107

M

- manutenzione
 - sistema 154
- Mediafly 108
 - accesso 109
 - canali popolari 112
 - cerca 113
 - cerca plug-in 112
 - eliminazione di un account 113
 - esci 114
 - i miei canali 110
 - lettore 110
 - opzioni del lettore 110
- menu Audio/Video
 - Modalità HDMI deep-color 137
 - proporzioni 138
 - uscita audio 138
 - uscita video 136
- messaggi di errore 159
- meteo 84
 - modifica della temperatura visualizzata 86
- modalità ripetizione
 - musica 58
- Musica
 - categorie per la compilation dei cataloghi multimediali 34
 - comandi di riproduzione 56
 - display tracce audio 142

- formati supportati 9
 - impostazione sequenza di riproduzione 142
 - impostazioni 142
 - modalità casuale 58
 - opzioni di menu 55
 - opzioni di riproduzione 57
 - ordinamento e filtro 54
 - pannello informazioni musica di... 143
 - procedure di riproduzione 53
 - riproduzione automatica 148
 - schermata di riproduzione 57
 - utilizzare in presentazione 66
 - visualizzazione cartelle 54
 - visualizzazione del browser 143
- N**
- Netflix 114
 - abbonamento esistente 115
 - attivazione del lettore multimediale 114
 - navigazione 115
 - nuovo abbonamento 115
 - NTSC 137
- O**
- opzioni zoom
 - foto 64
 - video 48
 - ora
 - impostazione 149
- P**
- PAL 137
 - Pandora 115
 - accesso 116
 - definizione di un segnalibro per un brano o un artista 121
 - feedback sui brani 119
 - perché un brano è nella playlist della stazione? 121
 - QuickMix 119
 - stazioni 117
 - pannello con le informazioni
 - foto 66
 - musica 57
 - video 49
 - Play To (Riproduci su) 8
 - playlist
 - formati supportati 9
 - video, riproduzione 40, 54
 - podcast 108
- precauzioni operative 1
 - presentazione
 - casuale e ripetizione 144
 - comandi di riproduzione 67
 - impostazione della sequenza 144
 - intervallo 144
 - musica di sottofondo 66
 - risoluzione dei problemi 157
 - transizione 144
 - visualizzare 66
 - Principale
 - Configurazione 135
 - Foto 60
 - messaggi di errore 159
 - Musica 53
 - navigazione nella schermata 31
 - Video 39
 - prodotto
 - accessori 4
 - conformità alle normative 165
 - garanzia 167
 - informazioni generali 5
 - informazioni per la registrazione 3
 - informazioni sulla sicurezza 1
 - registrazione 3
 - servizio di assistenza 167
 - proporzioni
 - normal (normale) 138
 - risoluzione dei problemi 156
 - widescreen 138
 - pulsante di accensione 11
 - pulsanti di navigazione 26
- R**
- registrare il centro multimediale 150
 - requisiti del sistema operativo 13
 - reset to factory defaults (ripristina predefiniti di fabbrica) 150
 - riavviare il dispositivo 151
 - ripristino del sistema
 - account di servizi 150
 - sistema 150
 - risoluzione dei problemi 156
 - aggiornamento firmware 158
 - audio 157
 - compilation cataloghi multimediali 159
 - dispositivo USB 157
 - messaggi di errore 159
 - riproduzione di contenuti 159
 - schermo 156
 - telecomando 158

risoluzione dei problemi dello schermo 156
RoHS 167

S

screensaver
 ritardo 140
 style (stile) 140
selezione del capitolo 46
server iTunes 146
Servizi
 inserimento tra i Preferiti 84
servizi di rete
 UI Web 78
sfondo 139
sincronizza
 dall'archivio USB 148
sincronizzazione
 da cartella condivisa 148
software GPL 168
Software, GPL 168
sottotitolo
 attiva 46
 formati supportati 9
 impostazione del bordo 141
 impostazione dimensione
 carattere 141
 impostazione predefinita 141
 regolare 47
Supporto miniature per i file multimediali 35
supporto per codifica 149
supporto per fotocamera digitale 62

T

tasti di navigazione 28
tastiera 37
tastiera virtuale 37
telecomando 12
 eliminazione della musica
 predefinita 148
 impostazioni 147
 layout 12
 pulsanti e funzioni 26
 risoluzione dei problemi 158
 UI Web 79
 virtuale 79
tema 139
temperatura visualizzata 86
Toslink
 connettori 10
TwonkyMedia 80

U

UI Web 78
 avvio 78
 barra di stato 82
 logout 82
 sistema 79
 support (assistenza) 81
 TwonkyMedia 80
uscita audio 138
uscita video
 component 137
 composito 137

V

Video
 calibrazione del video 139
 canale audio 48
 categorie per la compilation dei
 cataloghi multimediali 34
 comandi di riproduzione 45
 formati supportati 9
 impostazione dell'uscita video 136
 impostazioni 141
 modalità ripetizione 50
 Navigazione nel DVD 50
 opzioni di menu 41
 opzioni di riproduzione 46
 opzioni panoramica 48
 opzioni zoom 48
 ordinamento e filtro 40
 pannello con le informazioni 49
 procedure di riproduzione 39
 proporzioni 138
 riproduzione automatica 148
 sottotitoli 46
 view chapter 46
 visualizzazione cartelle 40
 visualizzazione del browser
 visualizzazione anteprima 142
 visualizzazione elenco 142
 visualizzazione griglia 142
video
 risoluzioni supportate 9
visualizzazione cartelle
 foto 61
 musica 54
 video 40

W

Windows 7
 Riproduci in 8

Y

- YouTube 121
 - accesso 122
 - aggiunta di video ai preferiti 132
 - cronologia delle ricerche 125
 - eliminazione di un account dal lettore
 - multimediale 133
 - inserimento di video in una playlist 133
 - lettore 130
 - Like or Dislike Videos 132
 - limitazione dei contenuti dei video 133
 - migliori 128
 - migliori tra i pr... 126
 - my account (il mio account) 123
 - opzioni 129
 - più popolari 127
 - più visti 127
 - preferenze 129
 - presentato 126
 - related videos 131
 - ricerca di video 124
 - supporto alla codifica 134