

Manual do Utilizador

Smart 4 turbo



Alguns serviços e aplicações podem não estar disponíveis em todos os países. Consulte uma loja para obter detalhes.

Android é uma marca comercial da Google Inc. O robot Android é reproduzido ou modificado a partir de trabalho criado e partilhado pela Google, e utilizado de acordo com os termos descritos na Creative Commons 3.0 Attribution Licence.

© Vodafone Group 2014. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais da Vodafone Group. Quaisquer nomes de produtos ou empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.




1. O telefone	1
1.1 Retirar a tampa posterior	1
1.2 Carregar a bateria	2
1.3 Cartão SIM e cartão microSD	2
1.4 Ligar/desligar, reiniciar e modo de avião	3
1.5 Bloquear/desbloquear o ecrã	4
1.6 Ecrã Início	4
1.7 Utilizar o ecrã táctil	5
1.8 Utilizar as teclas físicas	5
1.9 Ícones de notificação e de estado	6
1.10 Painel de notificação	7
1.11 Gerir aplicações	8
1.12 Gerir o ecrã Início	9
1.13 Gerir pastas	9
2. Chamadas telefónicas	10
2.1 Efectuar uma chamada	10
2.2 Atender ou rejeitar uma chamada	11
2.3 Durante uma chamada	11
2.4 Chamadas em conferência	12
2.5 Atender outra chamada recebida	12
2.6 Serviços suplementares	13
2.7 Correio de voz	14
3. Pessoas	14
3.1 Adicionar um contacto	14
3.2 Contacto rápido	15
3.3 Gerir contactos	15
3.4 Gerir grupos	16
3.5 Importar contactos do cartão SIM ou do armazenamento	17
4. Métodos de introdução de texto	18
4.1 Utilizar o painel de introdução de texto	18
4.2 Alternar métodos de introdução de dados	18
4.3 Editar texto	19
4.4 Teclado horizontal	20
4.5 Definições do método de introdução	20
5. Message+	20
5.1 Verificar número	20
5.2 Iniciar uma mensagem	21
5.3 Iniciar um chat de grupo	21


5.4 Definições	21
6. Mensagens	22
6.1 Criar uma mensagem	22
6.2 Responder a uma mensagem	22
6.3 Procurar mensagens	22
6.4 Eliminar uma mensagem	22
6.5 Personalizar definições da mensagem	23
7. E-mail	23
7.1 Adicionar uma conta de e-mail	23
7.2 Alternar contas	24
7.3 Visualização de contas combinadas	24
7.4 Visualizar e-mails	24
7.5 Criar e enviar e-mails	24
7.6 Responder a, e encaminhar emails	24
7.7 Guardar anexos de e-mails	25
7.8 Eliminar uma conta de e-mail	25
7.9 Personalizar definições da conta de e-mail	25
8. Serviço de dados	26
8.1 Ligar o serviço de dados	26
8.2 Wi-Fi	26
8.3 Partilhar a ligação de dados do telefone	28
8.4 Bluetooth	30
9. Navegador	32
9.1 Navegar nas páginas da Web	32
9.2 Gerir marcadores	32
9.3 Definir uma página de início	33
9.4 Personalizar definições do navegador	33
10. Câmara e câmara de vídeo	33
10.1 Tirar uma foto	34
10.2 Gravar um vídeo	34
10.3 Modo panorâmico	35
11. Galeria	36
11.1 Visualizar fotografias e vídeos	36
11.2 Editar um foto	36
12. Google Play™ Music	37
12.1 Adicionar música a uma lista de reprodução	37
12.2 Reproduzir uma lista	38
12.3 Reproduzir um ficheiro de música	38

13. Contas e sincronização	39
13.1 Adicionar uma conta	39
13.2 Activar sincronização	39
14. Mais aplicações	40
14.1 Calendário	40
14.2 Despertador	41
14.3 Calculadora	42
15. Definições	42
15.1 Definir a data e a hora	42
15.2 Definir o visor	43
15.3 Ajustar o volume	44
15.4 Alterar o tom de toque do telefone	44
15.5 Gerir aplicações	44
15.6 Definições de segurança	45
16. NFC	47
17. Acesso da localização	48
18. Restaurar definições de fábrica	48
19. Actualização de FOTA (Firmware Over The Air)	49
Perguntas frequentes	50
Informações de segurança do produto	53
Dados técnicos	71
Acessórios	72

1.0 telefone

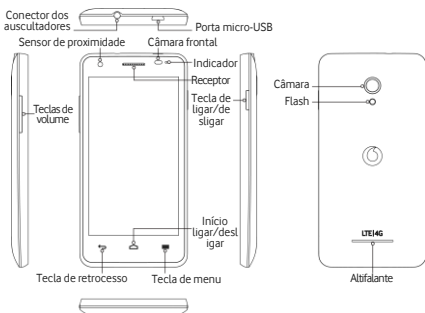

1.1 Retirar a tampa posterior

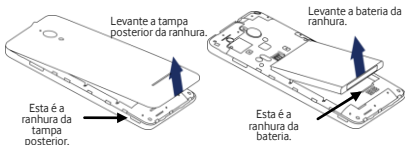

Retirar a tampa posterior: Segure firmemente no telefone. Utilize a unha do polegar para levantar a tampa posterior da ranhura.

Remover a bateria: Segure firmemente nas laterais do telefone e levante a bateria da ranhura.

Nota: Certifique-se de que desliga o telefone antes de colocar ou retirar a bateria.

1.2 Carregar a bateria

1. Ligue a extremidade pequena do cabo de carregamento/dados USB fornecido ao telefone, utilizando a porta micro-USB no lado superior.
2. Ligue a outra extremidade da ficha fornecida e insira-a numa tomada eléctrica para iniciar o carregamento do telefone.
3. O LED de alimentação ficará verde quando o nível de carga da bateria for superior a 90%.

Sugestões:

- Também pode carregar o telefone, embora mais lentamente, utilizando as portas UBS alimentadas no computador.
- Pode visualizar as informações da bateria tocando no ícone da bateria no painel de acesso rápido.
- O telefone desligar-se-á automaticamente quando a bateria estiver com uma carga demasiado baixa. Carregue a bateria se isto acontecer. Quando a bateria atinge uma carga excessivamente baixa, o estado de carregamento pode não ser visualizado imediatamente (deve aguardar antes dele ser apresentado). Utilizar o telefone para jogar ou executar outras actividades durante o processo de carregamento pode fazer desligar o telefone devido à carga baixa da bateria.
- A bateria descarregará gradualmente se for deixada sem utilização durante um longo período de tempo. Antes de voltar a utilizar a bateria, deve recarregá-la para ligar o utilizar o telefone da forma normal.

1.3 Cartão SIM e cartão microSD

Insira o cartão SIM e o cartão microSD conforme mostrado nas imagens abaixo.



Notas:

- Tenha cuidado para manter o cartão SIM em segurança. Não o dobre, danifique nem o deixe em contacto com electricidade estática ou água.
- O cartão SIM deve ser inserido correctamente de acordo com as marcações existentes na caixa.
- Certifique-se de que o cartão SIM é do tipo micro SIM (3FF).
- Este telefone não suporta a troca de cartões enquanto estiver ligado. Retire o cabo de dados e desligue o telefone antes de inserir ou retirar o cartão SIM e o cartão microSD.

1.4 Ligar/desligar, reiniciar e modo de avião

Ligar: Quando o telefone estiver desligado, prima sem soltar a tecla de ligar/desligar para ligar o telefone.

Desligar: Quando o telefone estiver ligado, prima sem soltar a tecla de ligar/desligar até as opções aparecerem no ecrã. Seleccione Desligar e, depois, OK para desligar o telefone.

Reiniciar: Quando o telefone estiver ligado, prima sem soltar a tecla de ligar/desligar até as opções aparecerem no ecrã. Seleccione Reiniciar para reiniciar o telefone.

Modo de avião: Quando o telefone estiver ligado, prima sem soltar a tecla de ligar/desligar até as opções aparecerem no ecrã. Seleccione o Modo de avião e o telefone desactivará automaticamente todas as transmissões de sinais.

1.5 Bloquear/desbloquear o ecrã

Bloquear o telefone desliga o ecrã e pára e impede a acção de qualquer botão inadvertidamente premido. Para bloquear o ecrã durante a utilização do telefone, basta premir a tecla de Alimentação.

Para o desbloquear, prima a tecla de Alimentação, arraste  para a direita. Também pode arrastar noutras direcções.

Nota: Toque em  >  > Segurança > Bloquear ecrã para definir o tipo de bloqueio do ecrã. Também pode encontrar  no lado mais à direita do ecrã Início.

1.6 Ecrã Início



1. Barra de estado: Apresenta notificações e ícones de estado. Deslize cuidadosamente para baixo para abrir o painel Notificação.
2. Área de visualização: A área de visualização principal do telefone.
3. Toque em  para abrir a lista de aplicações.

4. Barra de atalhos: Toque para aceder à aplicação correspondente.

Sugestões:

1. Passe o dedo para a esquerda ou direita para aceder a outros painéis do ecrã inicial.
2. Aceda a Definições > Visualizar e marque a caixa de verificação do ecrã Início para activar a função de ciclo do ecrã inicial.

1.7 Utilizar o ecrã táctil

Tocar: Inicia aplicações e outras funções.

Tocar sem soltar: Toque sem soltar no ecrã durante 2 ou mais segundos para abrir as opções de controlo do ecrã actual.

Deslizar/tocar: Deslize o ecrã para cima, baixo, esquerda e direita para ver informações, aplicações, páginas da Web, etc.

Arrastar: Toque sem soltar na aplicação seleccionada e arraste-a para outro local.

Reduzir/aumentar: Coloque dois dedos no ecrã e afaste-os para aumentar ou junte-os para reduzir.

Rodar: Altere automaticamente a orientação do ecrã de vertical para horizontal, rodando o telefone lateralmente.

1.8 Utilizar as teclas físicas

 (Tecla de retrocesso): Toque na tecla de retrocesso para visualizar o ecrã da operação anterior.

 (Tecla Início): Toque na tecla Início para visualizar o ecrã principal. Prima sem soltar a tecla Início para abrir o Google Now™.


 (Tecla de menu): Toque na tecla de menu para visualizar ou ocultar o menu de aplicações. Prima sem soltar a tecla de menu para visualizar múltiplas aplicações.

1.9 Ícones de notificação e de estado

	Sem sinal		Sem rede
	Intensidade do sinal		Modo de avião
	4G em utilização		HSPAP em utilização
	HSDPA em utilização		EDGE em utilização
	GPRS em utilização		Roaming
	GPS ligado		Bluetooth ligado
	Bateria em carregamento		Bateria cheia
	Bateria com carga muito fraca		Chamada perdida
	Nova mensagem		Está disponível uma rede Wi-Fi aberta
	Ligado a uma rede Wi-Fi		Carregar dados
	Descarregar dados		Cartão microSD cheio
	Problema com acesso ou sincronização		Comunicação USB ligada
	Ponto de ligação Wi-Fi portátil ligado		O Google Play Music está em execução
	Economizador de bateria		Alarme definido
	Roaming de dados ligado		Roaming de dados desligado
	Auscultadores ligados		

1.10 Painel de notificação

Arraste para baixo a Barra de estado para abrir o painel de Notificação. Pode visualizar informações da rede telefónica, novos eventos, etc.

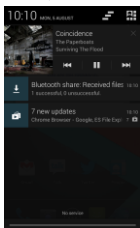


No painel de Notificação, pode fazer uma das seguintes opções:

- Abrir ou fechar rapidamente aplicações relevantes.
- Tocar em  para limpar todas as notificações.
- Arrastar para cima a partir da parte inferior do painel para fechar o painel de Notificação.

Utilizar o botão Definições rápidas

Abra o painel de Notificação e toque em  para aceder ao painel do botão Definições rápidas. Arrastar para baixo a barra de estado com os dois dedos também abre o painel de Definições Rápida.

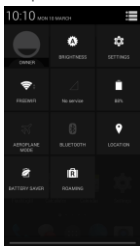

No painel do botão Definições rápidas, pode configurar as seguintes definições:

- Toque em  para definir o brilho.
- Toque em  para abrir as Definições.
- Toque em  para verificar as definições de Wi-Fi, e mantenha premido para ligar ou desligar Wi-Fi rapidamente.
- Toque em  para alterar a utilização dos dados móveis.
- Toque em  para verificar o estado da bateria.
- Toque em  para ligar ou desligar o Modo de avião.
- Toque em  para abrir as definições de Bluetooth, e mantenha premido para ligar ou desligar Bluetooth rapidamente.
- Toque em  para abrir as definições de Localização, e mantenha premido para ligar ou desligar Localização rapidamente.
- Toque em  para abrir as definições do Economizador de bateria, e mantenha premido para ligar ou desligar o Economizador de bateria rapidamente.
- Toque em  para ligar ou desligar o Roaming de dados.

1.11 Gerir aplicações

No ecrã Início, toque em  para aceder à lista de aplicações. Na lista de aplicações, pode fazer uma das seguintes opções:

- Tocar num ícone de aplicação para o abrir.
- Tocar para a esquerda ou direita para visualizar outro ecrã de lista.

- Toque sem soltar num ícone de aplicação e arraste-o para o ecrã Início.

1.12 Gerir o ecrã Início

- No ecrã Início, toque em  (tecla Menu) >  para aceder à lista de widgets.
- Na lista de widgets, toque sem soltar num widget e arraste-o para o ecrã Início.
- No ecrã Início, toque em  (tecla Menu) e toque sem soltar no painel do ecrã Início para reorganizar a ordem.
- No ecrã Início, toque sem soltar num widget ou atalho e arraste-o para o  para o eliminar.

Dica: Para ajudá-lo a definir o telefone do modo que

pretende, arraste  do ecrã Início mais à direita até ao ecrã Início principal para poder aceder mais facilmente.

1.13 Gerir pastas

- **Adicionar pastas:** No ecrã Início, toque sem soltar num ícone de aplicação e coloque-o sobre outro ícone de aplicação para criar uma pasta.
- **Mudar o nomes de pastas:** No ecrã Início, toque numa pasta e, depois, toque no nome da pasta para mudar o nome.
- **Eliminar pastas:** No ecrã Início, toque sem soltar numa pasta arraste-a para o  para eliminá-la.
- **Mover pastas para a barra de atalhos:** Quando houver espaço na barra de atalhos na parte inferior do ecrã, toque sem soltar numa pasta e arraste-a para a barra de atalhos.

2. Chamadas telefónicas

Também pode efectuar uma chamada telefónica a partir do teclado, de Pessoas ou do Registo de chamadas. Enquanto estiver numa chamada, pode atender outra chamada recebida, enviá-la para o correio de voz ou efectuar uma chamada em conferência.

Toque na  parte inferior do ecrã Início ou toque em  >  para abrir a aplicação de marcação.

2.1 Efectuar uma chamada

- No ecrã da aplicação de marcação, toque em  para abrir o teclado.
- Toque nas teclas numéricas para introduzir o número de telefone.
- Toque em  na parte inferior do ecrã para marcar o número.

Sugestão: Para evitar afectar a qualidade da chamada, não toque no receptor ou no altifalante quando fizer ou atender uma chamada.

Efectuar uma chamada a partir dos Contactos

- No ecrã da aplicação de marcação, toque em  para abrir a lista Todos os contactos.
- Toque num contacto para efectuar a chamada.

Efectuar uma chamada a partir do Registo de chamadas

- No ecrã da aplicação de marcação, toque em  para visualizar o registo de chamadas.
- Toque em  no lado direito do Registo de chamadas para efectuar a chamada.

2.2 Atender ou rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, pode proceder de um dos seguintes modos:

- Atender a chamada: Arraste  para a direita para atender a chamada.
- Rejeitar a chamada: Arraste  para a esquerda para rejeitar a chamada.
- SMS de rejeição: Arraste  para cima para rejeitar a chamada e enviar uma mensagem de SMS para quem liga.

Sugestão: No ecrã da aplicação de marcação, prima  (tecla Menu) > Definições > Respostas rápidas para editar a SMS de rejeição.

2.3 Durante uma chamada

No ecrã de chamada, pode fazer uma das seguintes opções:

- Desligar a chamada: Toque em  para desligar a chamada.
- Introduzir outro número: Toque em  para abrir o teclado e introduzir outro número.
- Ligar o altifalante: Toque em  para ouvir quem ligou no altifalante (para não ter que segurar o telefone junto ao ouvido).
- Silenciar: Toque em  para silenciar a chamada de modo a que a outra pessoa não ouça a sua voz.
- Colocar chamada em espera: Toque em  para colocar a chamada actual em espera.
- Adicionar uma terceira pessoa à chamada: Toque em  para aceder ao ecrã de marcação e adicionar uma terceira pessoa à chamada.

Sugestão: Pode tocar e utilizar outras funções durante uma chamada. Para regressar ao ecrã de chamadas, abra o painel Notificação e toque na chamada actual.

2.4 Chamadas em conferência

Pode fazer uma chamada em conferência com vários participantes.

- Efectue uma chamada para o primeiro participante.
- Toque em  durante a chamada com o primeiro participante.
- Utilize o teclado para introduzir o número de telefone do segundo participante que pretende adicionar, ou toque em  ou em  para seleccionar o número.
- Depois da ligação ao segundo participante, toque em  para iniciar a chamada em conferência.
- Toque em  para terminar a chamada em conferência.

Sugestão: Pode ter até 6 participantes no modo de chamada em conferência. Consulte o sítio da Web da Vodafone ou contacte a assistência ao cliente da Vodafone para obter detalhes.

2.5 Atender outra chamada recebida

Se receber outra chamada enquanto está a atender uma, pode aceitar a nova e colocar automaticamente a chamada actual em espera sem a desligar.

Sugestão: Necessita de activar a opção de chamadas em espera antes de poder utilizar este serviço. Consulte o sítio da Web da Vodafone ou contacte a assistência ao cliente da Vodafone para obter detalhes.

2.6 Serviços suplementares

O seu telefone suporta vários serviços suplementares. Estes incluem o encaminhamento de chamadas e as chamadas em espera.

Sugestão: Estes serviços requerem suporte de rede. Consulte o sítio da Web da Vodafone ou contacte a assistência ao cliente da Vodafone para obter detalhes.

Configurar o encaminhamento de chamadas

Se não conseguir atender chamadas, pode configurar esta função para encaminhar as chamadas recebidas para outro número.

- No ecrã da aplicação de marcação, toque em  (tecla Menu) > Definições > Encaminhamento de chamadas.
- Seleccione um tipo de encaminhamento e introduza o número para onde pretende encaminhar as chamadas.
- Seleccione Activar para activar esta função.

Configurar a opção de chamadas em espera

Após configurar esta função, o telefone notificá-lo-á se receber uma chamada enquanto está ao telefone com outra. Também informará a pessoa que ligou para esperar que termine a chamada actual antes de poder estabelecer comunicação. Também pode atender a chamada recebida e alternar entre duas chamadas.

- No ecrã da aplicação de marcação, toque em  (tecla Menu) > Definições > Definições adicionais > Chamada em espera.
- Marque a caixa de verificação Chamada em espera para activar esta função.

2.7 Correio de voz

Se activar e configurar o correio de voz, o telefone enviará automaticamente as chamadas não atendidas para o correio de voz (incluindo as chamadas que não foram atendidas quando estava com outras chamada ou quando o telefone estava desligado).

- No ecrã da aplicação de marcação, toque em  (tecla Menu) > Definições > Correio de voz > Configuração.
- Toque no número do Correio de voz, introduza o respectivo número e, depois, toque em OK para configurar o correio de voz.
- Para ouvir o correio de voz, prima sem soltar a tecla 1 no ecrã do teclado de marcação e siga as instruções do servidor.

Sugestão: Antes de utilizar esta função, contacte a assistência do cliente da Vodafone para activar o correio de voz. Consulte o sítio da Web da Vodafone ou contacte a assistência ao cliente da Vodafone para obter detalhes.

3. Pessoas

Pode utilizar a aplicação Pessoas para guardar e gerir números de telefone, endereços e outras informações. Para abrir a aplicação Pessoas, arraste o ecrã Início principal para a direita para aceder a outro ecrã de Início.

Depois, toque em . Também pode tocar em  > .

3.1 Adicionar um contacto

- No ecrã Contactos, toque em .
- Seleccione onde pretende guardar o contacto.
- Introduza as informações de contacto.

- Toque em  **DONE** para guardar as informações de contacto.

Sugestão: No Registo de chamadas, toque no número de telefone que pretende guardar para o gravar directamente como um contacto.

3.2 Contacto rápido

No ecrã Contactos, toque no avatar (imagem) de um contacto e seleccione o ícone para o modo com que pretende comunicar com o contacto. Pode chamar rapidamente o contacto ou enviar-lhes uma SMS ou e-mail. Os ícones disponíveis dependem das informações que tiver para o contacto e da aplicações e contas no seu telefone.

3.3 Gerir contactos

Adicionar um contacto aos Favoritos

No ecrã Contactos, seleccione o contacto que pretende adicionar aos Favoritos e, depois, toque em  no lado direito do nome do contacto. A estrela ficará colorida () para indicar que o contacto foi adicionado aos Favoritos.

Procurar um contacto

- No ecrã Contactos, toque em .
- Introduza o nome do contacto que pretende procurar. Os resultados da procura serão apresentados sob a barra de procura.

Sugestão: Também pode deslizar a barra de deslocamento no lado direito dos Contactos para procurar rapidamente um contacto.

Editar um contacto

- No ecrã Contactos, seleccione o contacto que pretende editar e, depois, toque em  (tecla Menu) > Editar.
- Edite as informações relevantes e, depois, toque em  **DONE** para guardar o contacto. Alternativamente, toque em  (tecla Menu) > Ignorar para cancelar as alterações.

Eliminar um contacto

- No ecrã Contactos, seleccione o contacto que pretende eliminar e, depois, toque em  (tecla Menu) > Eliminar.
- Toque em OK para confirmar que pretende eliminar o contacto.

Enviar um vCard de contacto

Pode enviar um vCard em formato “.vcf ” através de e-mail, Bluetooth ou MMS. Antes de utilizar e-mail para enviar um vCard, necessita de configurar uma conta de e-mail no telefone. (Leia a secção “7,1 Adicionar uma conta de e-mail” deste Manual do Utilizador, na página 23.)

- Toque num contacto no ecrã Contactos.
- Toque em  (tecla Menu) > Partilhar.
- Seleccione como pretende enviar o vCard.

3.4 Gerir grupos

Criar um grupo

- No ecrã Contactos, toque em  para aceder ao ecrã Grupos.
- Toque em  e seleccione uma conta.
- Introduza o nome do grupo.

- Toque em , seleccione um ou vários contactos e, depois, toque .
- Toque em  **DONE** para guardar as informações do grupo.

Editar um grupo

Pode sempre efectuar alterações às informações que tem armazenadas para um grupo.

- Seleccione um grupo e toque em  (tecla Menu) > Editar.
- Edite o nome do grupo e adicione ou elimine membros.
- Toque em  **DONE**.

Adicionar um contacto aos grupos

Para adicionar um contacto aos grupos, pode proceder de um dos seguintes modos:

- Quando editar informações de contacto, toque nos nomes do grupo sob GRUPOS para os seleccionar.
- Quando editar um grupo, introduza um nome de contacto. O telefone apresentará automaticamente os nomes dos contactos armazenados à medida que introduz o nome. Toque no contacto que pretende adicionar ao grupo.


3.5 Importar contactos do cartão SIM ou do armazenamento

- No ecrã Pessoas, toque em  (tecla Menu) > Importar/exportar e seleccione a opção correspondente.
- Seleccione um ou vários contactos.
- Toque em  para terminar a cópia dos contactos.

Sugestão: Leia a secção “Perguntas frequentes” deste Manual do Utilizador para obter mais informações sobre como importar contactos de outro telefone utilizando o cartão microSD, na página 50.)

4. Métodos de introdução de texto

4.1 Utilizar o painel de introdução de texto

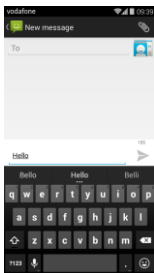

O painel de introdução de dados pode ser utilizado para introduzir texto. Quando necessitar de introduzir texto, toque na respectiva área para abrir o painel de introdução. Toque na Tecla de retrocesso para ocultar o painel de introdução de dados.

4.2 Alternar métodos de introdução de dados

Se tiver instalados outros métodos de introdução de dados, pode alternar entre eles.

- Quando o teclado é apresentado no ecrã, deslize cuidadosamente a Barra de estado para abrir o Painel de notificações.
- Toque em Seleccionar método de introdução de dados e escolha o método que pretende utilizar.

Sugestão: Toque em  >  > Idioma e introdução > Padrão e, depois, troque o método de introdução de dados para definir como padrão.

4.3 Editar texto

Toque sem soltar no texto que introduziu e seleccione o conteúdo que pretende editar. Pode utilizar os ícones que aparecem no lado superior direito do ecrã para editar rapidamente o texto.

- : Seleccionar todo o texto.
- : Cortar texto seleccionado. Toque sem soltar no texto que introduziu, mova o cursor para seleccionar o texto que pretende editar e toque neste ícone para cortar o texto. Após o corte, pode tocar sem soltar numa área vazia no campo de texto até

 aparecer. Mova  para a localização onde pretende colar o texto e, depois, toque em  para colar o texto que cortou previamente.

- : Copiar texto seleccionado. Toque sem soltar no texto que introduziu. Mova o cursor para seleccionar o texto que pretende copiar e toque neste ícone para copiar o texto. Após a cópia, pode tocar sem soltar numa área vazia no campo de texto até

 aparecer. Mova  para a localização onde pretende colar o texto e, depois, toque em  para colar o texto que copiou previamente.

- : Substituir texto. Toque sem soltar no texto que introduziu. Mova o cursor para seleccionar o texto que pretende substituir e toque neste ícone para substituir o texto seleccionado pelo texto que cortou ou copiou anteriormente.

4.4 Teclado horizontal

Se tiver activado a opção auto-rotação (em  > Visualizar), rode o telefone quando introduzir texto para alternar para um teclado virtual horizontal de modo a facilitar a introdução de texto.

4.5 Definições do método de introdução

Depois de seleccionar um método de introdução, pode configurar as respectivas definições específicas.

- No ecrã Início mais à direita, toque em  > Idioma e introdução, ou toque em  >  > Idioma e introdução.
- Em Teclados e métodos de introdução, toque em  junto de um método de introdução de dados para configurar as definições.

5. Message+

O Message+ permite-lhe partilhar fotos, vídeos, e áudios com os seus amigos, para além de lhe permitir participar em chats individuais ou em grupo com os amigos.

Toque na  parte inferior do ecrã Início ou toque em  >  para abrir o Message+.

5.1 Verificar número

Deve verificar o seu número no primeiro arranque.

- Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir o número de telefone.
- Toque em OK para confirmar o número.
- A aplicação efectuará a ligação ao sistema de fornecimento Message+ e envia uma SMS de confirmação oculto. Se a SMS for recebida após um

período de tempo específico, a aplicação é registada e começa.

Sugestão: Certifique-se de que está ligado à Internet para activar o Chat e Partilha de ficheiros.

5.2 Iniciar uma mensagem

- No ecrã Message+, toque em +.
- Escolha os destinatários e adicione a sua mensagem.

Toque em  para escolher o anexo que pretende partilhar, como fotos, vídeos, localizações, ficheiros, etc.

- Toque em Enviar para enviar a mensagem.
- Pode verificar o estado da mensagem depois do envio.

Sugestão: A mensagem será enviada como uma SMS/MMS se os seus amigos não tiverem activado o Message+.

5.3 Iniciar um chat de grupo

- No ecrã Message+, toque em +.
- Introduza um tópico para este grupo de chat.
- Introduza um nome ou número para procurar o contacto. Ou pode tocar em  para escolher o contacto. Depois, inicie o chat.
- Toque no título do chat para verificar o estado dos amigos ou adicionar um novo contacto a este grupo durante um chat.

5.4 Definições

No ecrã Mensagens+, toque em  (Tecla de menu) > Definições para configurar Ver e sentir, chat e SMS, partilha, notificações, etc.

6. Mensagens

No ecrã Início, toque em  >  para abrir as Mensagens.

6.1 Criar uma mensagem

- No ecrã Mensagens, toque em .
- Introduza o número do destinatário ou pode tocar em  para seleccionar os contactos.
- Adicione a sua mensagem. Toque em  para anexar os ficheiros multimédia, como fotos, áudio e slides.
- Toque em  para enviar a mensagem.

Sugestão: Uma SMS será enviada como MMS quando são adicionados ficheiros multimédia.

6.2 Responder a uma mensagem

- No ecrã Mensagens, seleccione a mensagem a que pretende responder.
- Componha a mensagem e toque em  para a enviar.

6.3 Procurar mensagens

No ecrã Mensagens, pode tocar em  e introduzir o conteúdo da mensagem ou as palavras-chave para procurar rapidamente a mensagem que necessita.

6.4 Eliminar uma mensagem

No ecrã Mensagens, toque sem soltar na conversação da mensagem que pretende eliminar. Toque em  para eliminar a conversação da mensagem.

6.5 Personalizar definições da mensagem

No ecrã Mensagens, toque em  (Tecla de menu) > Definições para configurar SMS, MMS, notificações de mensagens e outras definições.

7. E-mail

Pode utilizar a aplicação e-mail para enviar e receber e-mails.

Toque no ecrã  Início ou toque em  >  para abrir o E-mail.

7.1 Adicionar uma conta de e-mail

Deve configurar uma conta de e-mail antes de poder enviar e receber e-mails. O envio e recepção de e-mails requer que tenha um serviço de dados da Vodafone para o seu telefone. Geralmente, este serviço faz parte do seu plano de preços da Vodafone.

- Seleccione uma conta, introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe e, depois, toque em Seguinte. Siga as instruções apresentadas no ecrã para configurar as definições relevantes.

Sugestões:

1. Depois de criar a conta inicial de e-mail, no ecrã A receber pode tocar em  (tecla Menu) > Definições > ADICIONAR CONTA para adicionar outra conta de e-mail.
2. Configure a conta de e-mail de acordo com as instruções fornecidas pelo fornecedor de serviços de e-mail. Aceda ao sítio da Web do fornecedor de serviços de e-mail para obter as definições específicas.

7.2 Alternar contas

No ecrã A receber, toque no campo do endereço de e-mail na parte superior do ecrã. Seleccione uma conta de e-mail na lista que é apresentada. Depois de fazer a sua selecção, o ecrã A receber para a conta seleccionada será aberto automaticamente.

7.3 Visualização de contas combinadas

Pode visualizar e-mails A receber de todas as suas contas num ecrã. No ecrã A receber, toque no campo do endereço de e-mail na parte superior do ecrã e, depois, seleccione a visualização Combinada.

7.4 Visualizar e-mails

No ecrã A receber, toque no e-mail que pretende visualizar para o abrir.

7.5 Criar e enviar e-mails

- No ecrã A receber, toque em .
- Toque no campo Para e introduza o endereço de e-mail do destinatário. Ou pode tocar em  para seleccionar contactos.
- Introduza o assunto e o conteúdo da mensagem nos campos relevantes.
- Toque em  para enviar o e-mail.

7.6 Responder a, e encaminhar emails

No ecrã A receber, toque no e-mail a que pretende responder.

- Toque em  para responder directamente ao remetente.
- Toque em  > Responder a todos para responder a todos.

- Toque em  > Encaminhar para encaminhar o e-mail.

7.7 Guardar anexos de e-mails

- No ecrã A receber, toque no e-mail que pretende visualizar.
- Deslize para baixo para encontrar os anexos após o conteúdo.
- Toque em  > Guardar para descarregar o anexo.

Sugestões:

1. Se o telefone tiver um cartão microSD instalado, o ficheiro descarregado será guardado, por predefinição, na pasta de descarregamento (/storage/external_sd/Download) no cartão microSD.
2. Pode alterar a localização predefinida de armazenamento em Definições > Armazenamento > DISCO DE GRAVAÇÃO PREDEFINIDO.

7.8 Eliminar uma conta de e-mail

- No ecrã Definições (no ecrã Início, toque em  > )
- Em CONTAS, toque em conta de e-mail.
- Toque no nome da conta e, depois, toque em  (tecla Menu) > Remover conta para eliminar a conta.

7.9 Personalizar definições da conta de e-mail

- No ecrã A receber, toque em  (tecla Menu) > Definições para aceder ao ecrã de definições da conta.
- Toque numa conta de e-mail.
- Altere as definições da conta como, por exemplo, utilização dos dados, definições de notificação, definições do servidor, etc.

8. Serviço de dados

8.1 Ligar o serviço de dados

- Toque em  > .
- Em SEM FIOS E REDES, toque em Mais... > Redes móveis.
- Marque a caixa de verificação Dados activados para ligar o serviços de dados.
- Marque a caixa de verificação Roaming de dados para activar o serviço de roaming de dados.

Sugestões:

1. Para aumentar o tempo de espera e poupar a utilização de dados, desligue o serviço de dados quando os serviços de rede não forem necessários.
2. A utilização de redes móveis durante o roaming pode implicar encargos adicionais. Consulte o sítio da Web da Vodafone para obter detalhes.
3. Os pontos de acesso do telefone já foram configurados. Não altere os parâmetros dos pontos de acesso sem autorização. Se o fizer, pode não conseguir aceder às redes.

8.2 Wi-Fi

Pode utilizar a função de Wi-Fi do telefone para aceder à Internet e receber e enviar e-mails.

- Toque em  > .
- Em SEM FIOS E REDES, toque em Wi-Fi para ligar/desligar o Wi-Fi.
- Em SEM FIOS E REDES, toque em Wi-Fi para aceder ao ecrã Definições de Wi-Fi. O telefone procurará e listará os pontos de ligação de Wi-Fi que existirem nas proximidades.
- Seleccione o ponto de ligação de Wi-Fi a que pretende ligar. Se a rede que seleccionou for segura, é solicitado

a introduzir uma palavra-palavra passe antes de poder efectuar a ligação.

Sugestões:

1. Se activar a opção Wi-Fi e o serviço de dados simultaneamente, o telefone utilizará automaticamente a ligação Wi-Fi. Se o Wi-Fi estiver desligado, o telefone utilizará o serviço de dados para continuar a ligação de dados.
2. No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em  e configura a autenticação para adicionar um novo SSID (Service Set Identifier) de ponto de acesso de Wi-Fi.
3. Os sinais de Wi-Fi podem ser bloqueados e enfraquecidos por obstáculos, tal como paredes.

Ligar a Wi-Fi utilizando WPS

A WPS (Wi-Fi Protected Setup), também denominada configuração segura rápida, é uma operação que pode simplificar as definições de ligação de Wi-Fi. Basta premir o botão de WPS ou introduzir um número de PIN para estabelecer automaticamente uma ligação segura. Não há necessidade de configurar definições complicadas no software de administração de pontos de ligação de Wi-Fi.

Sugestão: Aquando da utilização de WPS para ligar a um ponto de acesso de Wi-Fi, certifique-se de o ponto de acesso de Wi-Fi suporta WPS. Caso contrário, não conseguirá utilizar esta função.

Ligação do botão de WPS

- Active Wi-Fi.
- No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em .
- Prima o botão de WPS no dispositivo de ponto de acesso de Wi-Fi.

Ligação do número de PIN WPS

- Active Wi-Fi.
- No ecrã de definições de Wi-Fi, toque em  (tecla Menu) > Entrada de PIN de WPS. O telefone criará automaticamente um número de PIN.
- Introduza este número de PIN no dispositivo de ponto de acesso de Wi-Fi.

Sugestão: Também pode ligar criando um número de PIN utilizando o dispositivo Wi-Fi e introduzindo este número no telefone.

8.3 Partilhar a ligação de dados do telefone

Pode partilhar a rede móvel do telefone com um computador através de um cabo de dados USB. Isto é denominado comunicação USB. Também pode partilhar a rede móvel do telefone como um ponto de ligação Wi-Fi portátil ou Bluetooth.

Sugestão: A utilização desta função pode implicar encargos adicionais de dados, dependendo do seu plano de dados. Consulte o sítio da Web da Vodafone ou contacte a assistência ao cliente da Vodafone para obter detalhes.

Partilhar a rede móvel do telefone através de USB

Se o sistema operativo do computador for o Windows XP, ou posterior, ou uma nova versão do Linux (por exemplo, Ubuntu 10.4), pode utilizar a comunicação USB sem alterar qualquer definição no computador. Se utilizar a comunicação USB com computadores que utilizam diferentes sistemas operativos, pode necessitar de estabelecer ligações correspondentes de rede em cada computador.

- Toque em  > .
- Em SEM FIOS E REDES, toque em Mais... > Comunicação e ponto de ligação portátil.
- Marque a caixa de verificação de comunicação USB para partilhar a rede móvel do telefone com um computador e utilizá-lo para ligar à Internet.

Sugestão: Enquanto está a partilhar a ligação de dados do telefone através de comunicação USB, não pode definir o cartão microSD como um dispositivo de armazenamento de massa.

Partilhar a ligação de dados do telefone como um ponto de ligação Wi-Fi portátil

Definindo o telefone como um ponto de ligação Wi-Fi, pode ligar até oito dispositivos sem fios.

- Toque em  > .
- Em SEM FIOS E REDES, toque em Mais... > Comunicação e ponto de ligação portátil.
- Toque na caixa de verificação do ponto de ligação de Wi-Fi portátil para o activar e partilhar a rede móvel.

Sugestões:

1. Pode tocar em Configurar ponto de ligação Wi-Fi para definir o nome, segurança e palavra-passe do ponto de ligação Wi-Fi. Para proteger a rede, é recomendado que a proteja utilizando WPA2 PSK.
2. Não pode utilizar ponto de ligação Wi-Fi e Wi-Fi ao mesmo tempo.

Partilhar a ligação de dados do telefone através de Bluetooth

Também pode utilizar o Bluetooth para partilhar as redes móveis.

- Toque em  > .

- Em SEM FIOS E REDES, toque em Mais... > Comunicação e ponto de ligação portátil.
- Toque na caixa de verificação de comunicação Bluetooth para partilhar a rede móvel.
- Em SEM FIOS E REDES, toque em Bluetooth, na lista DISPOSITIVOS EMPARELHADOS, toque em  do dispositivo que pretende partilhar na rede móvel. No ecrã de definições do dispositivo, toque na caixa de verificação de acesso à Internet para permitir o acesso à Internet.

8.4 Bluetooth

O telefone é compatível com Bluetooth, o que lhe permite criar uma ligação sem fios com outros dispositivos compatíveis de modo a poder partilhar dados.

Sugestão: O Bluetooth tem uma distância de recepção máxima de 10 metros. Mantenha os dispositivos ligados por Bluetooth a uma distância de 10 metros de cada um. Os obstáculos como paredes e outros equipamentos electrónicos podem interferir com os sinais Bluetooth.

Ligar o Bluetooth

- Toque em  > .
- Em SEM FIOS E REDES, toque no interruptor Bluetooth para ligar a opção. A barra de estado apresentará o ícone Bluetooth.
- Se necessitar de alterar o nome do dispositivo do telefone, toque em  (tecla Menu) > Mudar o nome do telefone. Introduza um nome e toque em Mudar o nome para guardar a alteração.

Procurar a emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

Necessita de emparelhar com um dispositivo Bluetooth antes de poder partilhar dados com ele. Depois de um dispositivo estar emparelhado com o telefone, efectuará automaticamente a ligação ao telefone sempre que ele estiver ligado.

- Verifique as definições do telefone para ter a certeza de que o Bluetooth está activado.
- Em SEM FIOS E REDES, toque na lista de Bluetooth para aceder ao ecrã de definições de Bluetooth. O telefone procurará automaticamente dispositivos Bluetooth nas redondezas.
- Toque no dispositivo com que pretende emparelhar e siga as instruções apresentadas no ecrã para efectuar o emparelhamento. Se não conhecer a palavra-passe para o dispositivo com que está a tentar emparelhar, tente 0000 (esta é a palavra-passe predefinida para a maioria dos dispositivos BT).
- Se pretender desemparelhar, em Dispositivos emparelhados toque em  > Desemparelhar para parar automaticamente a ligação. Se pretender, pode sempre voltar a efectuar o processo de emparelhamento.
- Para parar uma ligação com um dispositivo Bluetooth, o modo mais fácil é desligar o dispositivo. Caso contrário, basta desligar o Bluetooth no telefone utilizando o menu Definições rápidas.

Enviar ficheiros através de Bluetooth

Com o Bluetooth, pode partilhar fotos, vídeos ou ficheiros de música com a família e amigos.

- Na aplicação ES File Explorer, toque sem soltar no ficheiro que pretende enviar. Depois do ficheiro ter

sido seleccionado, toque em  > Partilhar no menu de opções que é apresentado e seleccione Bluetooth.

- O ecrã listará os dispositivos Bluetooth que foram encontrados. Seleccione o dispositivo para onde pretende enviar o ficheiro.

9. Navegador

Toque na  parte inferior do ecrã Início ou toque em  >  para abrir o navegador.

9.1 Navegar nas páginas da Web

- Introduza o endereço da página de Web no campo URL na parte superior.
- Toque em  na parte superior direita do ecrã para navegar nas miniaturas das várias páginas abertas da Web e aceda a qualquer janela de página da Web.
- Toque em  para abrir uma nova janela.

Sugestão: Se tiver instalado outros navegadores, será apresentada uma selecção de opções quando clica numa hiperligação da Web.

9.2 Gerir marcadores

Adicionar um marcador

- Utilize o navegador para abrir a página da Web que pretende marcar.
- Toque em  (tecla Menu) > Guardar em marcadores.
- Introduza o nome do marcador e toque em OK para adicionar o marcador.

Abrir um marcador

- No ecrã do navegador, toque em  (tecla Menu) > Marcadores.
- Seleccione o marcador do sítio da Web que pretende visualizar.
- No ecrã Marcadores, toque no separador Histórico para visualizar as páginas da Web que visitou.

9.3 Definir uma página de início

- No ecrã do navegador, toque em  (tecla Menu) > Definições > Geral > Definir página de início.
- Seleccione uma página de início na lista ou toque em Outra para introduzir um endereço da Web e, depois, toque em OK para guardar a página de início.

9.4 Personalizar definições do navegador

- No ecrã do navegador, toque em  (tecla Menu) > Definições.
- Na lista Definições, pode seleccionar os menus para personalizar o navegador.

10. Câmara e câmara de vídeo

Pode utilizar o telefone para captar e partilhar fotos e vídeos. A câmara suporta vários modos.

Toque na  parte inferior do ecrã Início ou toque em  >  para abrir a câmara. No ecrã Bloquear, deslize da direita para a esquerda do ecrã para abrir a câmara rapidamente.

10.1 Tirar uma foto

- Abra a câmara a aponte a lente para o assunto.
- Toque no ecrã onde pretende focar. Quando as linhas no círculo ficarem verdes, significa que esse ponto está em foco.
- Reduza ou aumente no visor para alterar a distância focal.
- Toque em  para tirar a foto.



- Antes de tirar uma foto, pode tocar sem soltar em qualquer local no ecrã para ver as opções da câmara. Tem de continuar a tocar e a deslizar no botão de opção e, depois, seleccione a opção ou o valor.

Sugestão: Para obter um melhor resultado, pode abrir o menu de definições e ajustar os parâmetros da câmara antes de tirar a foto. O visor alterar-se-á depois de ter ajustado as definições.

10.2 Gravar um vídeo

- Abra a câmara a aponte a lente para o assunto.
- Toque no ícone de câmara no canto inferior esquerdo do ecrã e seleccione  para activar o modo de vídeo.

- Reduza ou aumente no visor para alterar a distância focal.
- Toque em  para iniciar a gravação.
- Toque em  para parar quando terminar a gravação.
- Antes de gravar um vídeo, pode tocar sem soltar em qualquer local no ecrã para ver as opções. Tem de continuar a tocar e a deslizar no botão de opção e, depois, seleccione a opção ou o valor.

Sugestões:

1. Para partilhar o vídeo através de MMS, a dimensão do vídeo deve ser inferior a 300K.
2. Para obter um melhor resultado, pode abrir o menu de definições e ajustar os parâmetros da câmara antes de gravar o vídeo. O visor alterar-se-á depois de ter ajustado as definições.

10.3 Modo panorâmico

- Abra a câmara, toque no respectivo ícone no canto inferior esquerdo do ecrã e seleccione  para activar o modo panorâmico.
- Toque em  para iniciar a captura do panorama.
- Pode verificar a evolução no visor.
- Toque em  para parar quando terminar.

Depois de captar uma foto ou vídeo, pode deslizar da direita para a esquerda para visualizar a foto ou o vídeo que acabou de obter.

Quando visualizar uma foto ou vídeo, pode proceder de um dos seguintes modos:

- Toque em  para enviar a foto ou o vídeo para um amigo através de MMS, e-mail, Bluetooth ou outro método.
- Toque em  para eliminar a foto ou o vídeo.

11. Galeria

Pode utilizar a Galeria para gerir ficheiros de fotografias e vídeos.

No ecrã Início, toque em  >  para abrir a galeria.

11.1 Visualizar fotografias e vídeos

- No ecrã de biblioteca, toque na pasta que pretende visualizar.
- Toque na fotografia ou vídeo que pretende visualizar.

11.2 Editar um foto

Quando visualizar uma foto, toque em  para editá-la.



No ecrã de edição, pode fazer uma das seguintes opções:

- : Criar efeitos de fotos como perfurar, vintage, P/B, descolorar, etc. na imagem.
- : Criar contornos de fotos nas imagens.
- : Criar operações como endireitar, cortar, rodar e espelhar na imagem.
- : Efectuar operações como cor automática, exposição, vinhetagem, etc.

- : Anular a última acção efectuada.
- : Refazer a operação.
- Toque em  para guardar uma foto depois de ter terminado de a editar.

12. Google Play™ Music

No ecrã Início, toque em  >  para abrir o Google Play Music.

No ecrã Google Play Music, toque em  no canto superior esquerdo para alternar entre Ouvir agora, Minha biblioteca e Listas de reprodução.

Minha biblioteca contém os seguintes separadores: GÉNEROS, ARTISTAS, ÁLBUNS e MÚSICAS. Pode deslizar para a esquerda e direita para ver e seleccionar o conteúdo de cada separador.

Sugestões:

1. Pode reproduzir ficheiros de música armazenados no cartão microSD no telefone. Os ficheiros de música podem ser descarregados a partir do computador para o cartão microSD, utilizando um cabo USB.
2. Toque em  > Ajuda para obter mais informações do Google Play.

12.1 Adicionar música a uma lista de reprodução

- Toque em  no ficheiro de música que pretende adicionar a uma lista de reprodução.
- No menu de opções apresentado, toque em Adicionar à lista de reprodução.
- Na lista de reprodução que aparece, seleccione uma lista de reprodução para adicionar a música.

12.2 Reproduzir uma lista

- No ecrã Listas de reprodução, toque na lista de reprodução que pretende reproduzir.
- Toque na capa da lista de reprodução para a reproduzir.

12.3 Reproduzir um ficheiro de música

- No ecrã Minha biblioteca, deslize para o separador MÚSICAS.
- Toque num ficheiro de música para o reproduzir.
- Toque ou deslize para cima o botão do ecrã para aceder ao ecrã de reprodução de música.

No ecrã de reprodução de música, pode fazer uma das seguintes opções:

- Toque em  para aceder ao ecrã das listas de reprodução.
- Verifique a evolução da lista de reprodução de música.
- Toque em  para fazer uma pausa ou toque em  para retomar. Toque em  para reproduzir a música seguinte. Toque em  para reproduzir a música anterior.
- Toque ou deslize para baixo a parte superior do ecrã para regressar à Minha biblioteca.

Sugestões: Durante a reprodução de música, toque na tecla Início para regressar ao ecrã Início. A música continuará a ser reproduzida em segundo plano e pode utilizar outras aplicações. Abra a barra de estado e seleccione a música actualmente em reprodução para regressar ao ecrã de reprodução de música.

13. Contas e sincronização

Utilize as definições de contas para adicionar, remover e gerir as suas contas. Estas podem ser Empresariais, de e-mail, do Facebook, Google, Twitter e outras contas suportadas. Também pode utilizar estas definições para controlar como e se todas as aplicações enviam, recebem e sincronizam dados segundo os seus próprios agendamentos, e se todas as aplicações podem sincronizar automaticamente os dados do utilizador. Gmail, Google Calendar e outras aplicações também podem ter as suas próprias definições para controlarem o modo de sincronização dos dados.

No ecrã Início mais à direita, toque em  ou toque em  > . Em CONTAS, pode ver as contas que já adicionou ou gerir as suas próprias contas.

13.1 Adicionar uma conta

- Em CONTAS, toque em Adicionar conta.
- Seleccione o tipo de conta a adicionar.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir as informações requeridas sobre a conta.
- Configure a conta. Defina as informações que pretende sincronizar com o telefone.
- Quando tiver terminado, a conta que configurou é adicionada a CONTAS.

Sugestão: As informações que conseguir configurar para sincronização dependem do tipo de conta que adicionou.

13.2 Activar sincronização

- Em CONTAS, seleccione a conta que pretende activar para sincronização.
- Marque a caixa de verificação para permitir que as aplicações sincronizem os dados segundo os seus próprios agendamentos.

14. Mais aplicações

14.1 Calendário

Pode utilizar o Calendário para gerir e organizar eventos.

No ecrã Início mais à direita, toque em  ou em  >  para abrir o Calendário.

Visualização de multi-modo

No ecrã Calendário, pode visualizar o Calendário por dias, semanas, meses ou agenda. Toque na hora no canto superior esquerdo do ecrã para alternar entre a visualização de Dia, Semana, Mês e Agenda.

Adicionar um novo evento

- No ecrã Calendário, toque em  (tecla Menu) > Novo evento.
- Edite as informações do próximo evento como nome, local, hora, etc.
- Toque em  para guardar o evento.

Sugestão: Pode tocar duas vezes em qualquer dia no ecrã para criar um novo evento. Também pode tocar sem soltar para uma entrada de Evento rápido.

Personalizar definições do calendário

No ecrã Calendário, toque em  (tecla Menu) > Definições para configurar o Calendário.

Definir um lembrete de evento

- Em qualquer visualização do calendário, toque num evento para obter os detalhes ou um resumo.
- Toque em Adicionar lembrete para adicionar um lembrete para o evento. Alternativamente, toque em  para eliminar um lembrete que já tenha sido definido.

- Toque na hora do lembrete. Na lista pendente que é apresentada, seleccione um período de tempo para definir a hora antes do evento em que pretende ser lembrado. Quando a hora chegar, receberá uma notificação ou um e-mail sobre o evento.

Sincronizar e visualizar o Calendário

Os eventos de calendário para contas (por exemplo, contas de e-mail) que tenham sido adicionadas ao telefone podem ser sincronizados e visualizados na aplicação Calendário.

- Em qualquer visualização do Calendário, toque em  (tecla Menu) > Calendários para visualizar.
- Marque a caixa de verificação para activar ou desactivar a sincronização.

Sugestão: Se já tiver configurado uma conta para sincronizar eventos com o telefone, essa conta aparecerá na lista Calendários a visualizar.

14.2 Despertador

No ecrã Início, toque em  >  para aceder ao ecrã Relógio e, depois, toque em  para alternar para o separador Alarme.

No ecrã da lista de alarmes, siga as instruções abaixo indicadas para definir o alarme:

- Toque na Hora para definir a hora do alarme.
- Marque a caixa de verificação REPETIR para definir os dias em que pretende que o alarme soe.
- Toque em Tom para seleccionar um tom de toque para o alarme.
- Marque a caixa de verificação VIBRAR para que o telefone vibre para além de reproduzir o tom de toque.
- Toque em Etiqueta para introduzir um nome para o alarme.
- Toque no interruptor do alarme para o ligar.

14.3 Calculadora

No ecrã Início, toque em  >  para abrir a Calculadora.

No ecrã Calculadora, toque no ecrã para a direita ou esquerda para alternar entre o painel Avançado e o painel Básico.

15. Definições

No ecrã Início mais à direita, toque em  ou em  >  para configurar as definições detalhadas do telefone.

15.1 Definir a data e a hora

- No ecrã Definições, toque em Data e hora.
- Desmarque a caixa de verificação Data e hora automática.
- Desmarque a caixa de verificação Fuso horário automático.
- Toque em Definir data. Deslize para cima e para baixo para ajustar a data e, depois, toque em Efectuado.
- Toque em Definir hora. Deslize para cima e para baixo para ajustar a hora e, depois, toque em Efectuado.
- Toque em Seleccione fuso horário e, depois, seleccione o fuso horário pretendido a partir da lista. Desloque a lista para visualizar mais fusos horários.
- Marque ou desmarque a caixa de verificação Utilizar formato de 24 horas para alternar entre o formato de 24 e de 12 horas.
- Toque em Escolher formato da data para seleccionar como pretende que a data seja apresentada no telefone.

Sugestão: Quando o telefone está a utilizar as definições de data e hora definidas automaticamente pela rede, não pode definir manualmente a data, hora e o fuso horário.

15.2 Definir o visor

No ecrã Definições, toque em Visor para definir o aspecto do ecrã.

- **Brilho:** Defina o brilho do visor. Toque em AUTO para desligar o brilho automático ou ajuste o brilho manualmente.
- **Papel de parede:** Altere a imagem de fundo do ecrã Início.
- **Ecrã de Início:** Marque ou desmarque esta caixa de verificação para ligar ou desligar a função de painéis de ciclo.
- **Auto-rodar ecrã:** Depois de definir esta função, o telefone mudará automaticamente a orientação se o rodar durante a navegação das páginas da Web, visualização de imagens, edição de informações e execução de outras operações.
- **Suspensão:** Defina o tempo de suspensão do ecrã. O ecrã desligar-se-á automaticamente se não forem executadas operações no período de tempo definido.
- **Duração da luz de chave:** Defina o tempo de duração da luz da chave de toque.
- **Daydream:** Quando o Daydream está ligado, o dispositivo apresenta fotos, cores e muito mais enquanto está em carregamento ou ancorado. Defina o tipo de daydream ou quando a opção deve ser activada. Toque no interruptor de daydream para desligar esta função.
- **Tamanho da letra:** Defina o tamanho da letra de acordo com as suas preferências.
- **Ritmo da luz de notificação:** Marque ou desmarque esta caixa de verificação para controlar o ritmo da luz

do telefone quando tem uma nova notificação.

- **Ecrãs sem fios:** Quando esta função está activada, o telefone procurará automaticamente ecrãs nas redondezas.

15.3 Ajustar o volume

Pode utilizar a tecla de volume para ajustar o volume a partir do ecrã Início ou vários ecrãs da aplicação. Por exemplo, durante uma chamada ou quando da reprodução de músicas ou vídeos.

Também pode ajustar o volume utilizando o seguinte método:

- No ecrã Definições, toque em Som.
- Seleccione Volumes e arraste o deslizador para a esquerda para baixar o volume ou para a direita para o subir.
- Toque em OK para guardar o ajuste.

15.4 Alterar o tom de toque do telefone

- No ecrã Definições, toque em Som > Tom de toque do telefone.
- No menu de opções que aparece, seleccione um caminho do tom de toque.
- Seleccione o tom de toque que pretende utilizar.

15.5 Gerir aplicações

No ecrã Definições, toque em Aplicações para abrir uma lista de todas as aplicações.

Visualizar e desinstalar aplicações

- Toque numa aplicação para visualizar as suas informações.
- Se pretender desinstalar a aplicação, toque em Desinstalar e siga as instruções apresentadas no ecrã.

Sugestões:

1. Algumas aplicações estão sujeitas a restrições do sistema e não podem ser desinstaladas. A opção Desinstalar não aparecerá no ecrã Informações da aplicação para essas aplicações.
2. Na lista de todas as aplicações, toque em  (tecla Menu) > Ordenar por tamanho para reorganizar as aplicações por tamanho de ficheiro.

Mover aplicações maiores para microSD

A localização de armazenamento de algumas aplicações pode ser alterada. Mover aplicações maiores para o cartão microSD pode libertar mais espaço para armazenar aplicações que não podem ser movidas.

- Toque na aplicação que pretende mover e, depois, toque em Mover para cartão SD para remover toda a aplicação do armazenamento interno do telefone.
- Toque em Mover para telefone para voltar a mover a aplicação para o armazenamento interno do telefone.

Sugestões:

1. A lista Armazenamento no ecrã Informações da aplicação apresenta dados detalhados que mostram o espaço de armazenamento que a aplicação ocupa.
2. Se a aplicação puder ser movida, pode utilizar um botão de mover.

15.6 Definições de segurança

Ligar o ecrã desbloqueia a protecção do padrão

Pode definir um padrão de desbloqueio do ecrã. Depois do ecrã estar bloqueado, o padrão necessita de ser desenhado correctamente para desbloquear o ecrã.

- No ecrã Definições, toque em Segurança > Bloqueio de ecrã > Padrão.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para desenhar o padrão de desbloqueio.

- Toque em Continuar.
- Desenhe novamente o mesmo padrão de desbloqueio e toque em Confirmar.

Ligar a protecção de PIN numérico

Pode definir um PIN numérico para desbloquear o telefone. Depois do ecrã estar bloqueado, o PIN necessita de ser introduzido correctamente para desbloquear o telefone.

- No ecrã Definições, toque em Segurança > Bloqueio de ecrã > PIN.
- Introduza, pelo menos, números de quatro dígitos.
- Toque em Continuar.
- Introduza novamente o mesmo número e toque em Confirmar.

Activar a protecção por PIN do cartão SIM

Um PIN (Personal Identification Number) pode impedir que outras pessoas utilizem o cartão SIM sem autorização. Um PUK (Personal Unlock Key) pode ser utilizado para desbloquear um PIN bloqueado. Se um PIN incorrecto for introduzido três vezes seguidas, o SIM será bloqueado. Para desbloquear o SIM, necessitará de introduzir o PUK. Se um PIN incorrecto for introduzido três vezes seguidas, o SIM será bloqueado de forma permanente. Se estes dois códigos não forem fornecidos com o cartão SIM ou se esquecer de um deles, contacte os serviços de apoio ao cliente da Vodafone. Se activar a protecção por PIN do cartão SIM, esse PIN necessita de ser introduzido sempre que ligar o telefone.

- No ecrã Definições, toque em Segurança > Configurar bloqueio do cartão SIM.
- Marque a caixa de verificação Bloquear cartão SIM.
- Introduza o PIN do cartão SIM e toque em OK para activar a protecção por PIN.

Sugestão: Para alterar o PIN do cartão SIM, toque em Alterar PIN do SIM.

16. NFC

NFC (Near Field Communication - Comunicação de campo próximo) é uma tecnologia nova de ligação sem fios de curto alcance que permite que os utilizadores de redes móveis leia e escrevam marcadores NFC, emparelhem com outros dispositivos NFC e mesmo que efectuem pagamentos móveis rápidos e seguros. Com a NFC activada, pode utilizar esta aplicação para abrir, seguir e organizar os marcadores que tiver digitalizado. Em Definições > SEM FIOS E REDES, toque em Mais..., marque NFC para ligar/desligar função NFC.

Tocar e pagar

Quando a opção NFC está activada, pode utilizar a funcionalidade tocar e pagar para pagar os itens, tocando no telefone para um leitor num registo.

Para gerir as suas aplicações para a opção tocar e pagar, siga os seguintes passos:

- No ecrã Definições, toque em Tocar e pagar.
- Toque numa aplicação para a tornar na aplicação de pagamento predefinida.

Se o seu dispositivo não tiver uma aplicação padrão, pode procurar no Google Play™ outras aplicações de pagamento.

Sugestões:

1. A opção tocar e pagar não se aplica ao Android Beam e não incluirá algumas aplicações como as que permitem a transferência de dinheiro.
2. NFC só está disponível nalguns países/áreas.

17. Acesso da localização

Pode deixar o dispositivo aceder a GPS, redes Wi-Fi e redes móveis para estimativa da sua localização. As aplicações que tenham a sua autorização podem utilizar estas informações para disponibilizarem serviços baseados em localização como, por exemplo, capacidade de fazer *check in*, visualização de alternativas do tráfego ou encontrar restaurantes nas proximidades.

Para controlar as informações de localização que o dispositivo pode utilizar, aceda a Definições > PESSOAL > Localização.

Quando o interruptor de Localização está ligado, pode fazer uma das seguintes opções:

- Alterar o modo de localização entre alta precisão, economia da bateria e apenas dispositivo.
- Verificar os pedidos de localização recentes.
- Verificar os serviços de localização.
- Definição de AGPS: Toque para definir a porta e o endereço do servidor de AGPS.

Sugestão: Utilizar acesso da localização exige mais carga da bateria. Se necessitar de poupar a carga da bateria, pode desactivar a opção em Definições. No entanto, quando o interruptor está desligado, o dispositivo não conseguirá encontrar a sua localização precisa ou partilhar aplicações.

18. Restaurar definições de fábrica

O restauro das definições de fábrica apaga todos os dados pessoais armazenados no telefone, incluindo contas de e-mail, definições do sistema, definições das aplicações e todos os programas que tenha instalado.

- No ecrã Definições, toque em Cópias de segurança e

reposição > Repor dados de fábrica.

- Siga as instruções apresentadas no ecrã e toque em Repor telefone. Em seguida, toque em Apagar tudo. O telefone restaurará as definições de fábrica e reiniciará automaticamente.

Advertência: Antes da reposição das definições de fábrica, é vital que copie primeiro todos os dados importantes do telefone. Se não o fizer, todos os dados serão perdidos depois das definições de fábrica serem restauradas.

19. Actualização de FOTA (Firmware Over The Air)

Utilizando a ferramenta Actualização de FOTA, pode actualizar o software do telefone.

- No ecrã Início mais à direita, toque em  > Acerca do telefone > Actualizações do sistema ou toque em  >  > Acerca do telefone > Actualizações do sistema.
- Toque em Procurar actualizações e o telefone procurará o software mais recente. Se pretender actualizar o sistema, toque no botão Descarregar. Depois do procedimento efectuado, toque em Actualizar agora para concluir a actualização. A partir desse momento o telefone terá a última versão do software.

Sugestões:

1. Durante o descarregamento ou actualização de FOTA, não altere a localização de armazenamento padrão para evitar erros na localização dos pacotes de actualização correctos.
2. A actualização do software do telefone não afectará os dados do telemóvel.

Perguntas frequentes

Como liberto espaço no armazenamento interno do telefone?

- Move ficheiros e anexos de e-mail para o cartão microSD.
- No Navegador, limpe todos os ficheiros temporários da Internet e as informações do histórico do navegador.
- Desinstale todas as aplicações que já não utilize.
- Redefina o telefone com as configurações de fábrica.

Como posso utilizar o cartão microSD para importar contactos de outro telefone para o meu?

O seu telefone suporta ficheiros de contacto de formato “.vcf”. “.vcf” é o formato predefinido para armazenar contactos pessoais e da empresa. Ele geralmente inclui nome, endereço, número de telefone, número telemóvel, e-mail e outras informações de contacto. Também suporta campos personalizados, imagens e outras informações multimédia.

- Faça uma cópia de segurança do contacto que pretende importar como um ficheiro “.vcf” e guarde-o no cartão microSD.
- Insira o cartão microSD no telefone. No ES File Explorer, encontre o ficheiro “.vcf” guardado no cartão microSD.
- Toque no ficheiro “.vcf”. Na janela que é apresentada, seleccione a conta para onde pretende importar o contacto.

Sugestão: Pelo facto dos ficheiros “.vcf” copiados por sistemas diferentes poderem causar problemas de compatibilidade, algumas informações de contacto podem ser perdidas após o contacto ter sido importado.

Como desactivo a auto-rotação?

- No ecrã Início mais à direita, toque em  > Visor, ou toque em  >  > Visor.
- Desmarque a caixa de verificação de Auto-rotação do ecrã para desactivar esta função.

Como defino o padrão de desbloqueio do ecrã?

- No ecrã Início mais à direita, toque em  > Segurança > Bloqueio do ecrã > Padrão ou toque em  >  > Segurança > Bloqueio do ecrã > Padrão.
- Siga as instruções apresentadas no ecrã para definir o padrão de desbloqueio.

Como alterno o método de introdução?

Se tiver instalados outros métodos de introdução de dados, pode alternar entre eles.

- Quando o teclado é apresentado no ecrã, arraste cuidadosamente a Barra de estado para abrir o Painel de notificações.
- Toque em Escolher método de introdução de dados e seleccione o método que pretende utilizar.

Como paro a reprodução de música em segundo plano?

Arraste cuidadosamente para baixo a Barra de estado para abrir o Painel de notificações. Toque na barra de informações de reprodução de música para aceder ao ecrã de reprodução de música e parar a reprodução.

Como volto ao ecrã de chamada?

Se estiver noutro ecrã durante uma chamada telefónica, pode regressar ao ecrã de chamada arrastando cuidadosamente para baixo a barra de estado para abrir o painel Notificações e tocando na chamada actual.

Como crio um atalho no ecrã Início?

Na lista de aplicações, toque sem soltar num ícone de aplicação até o ecrã Início ser apresentado. Depois, arraste o ícone para onde pretende ir e retire o dedo.

Como oculto o teclado?

Toque na Tecla de retrocesso para ocultar o teclado quando ele estiver apresentado no ecrã.

Como encaminho uma mensagem?

Toque e abra a mensagem que pretende encaminhar. Toque sem soltar no conteúdo da mensagem. No menu de opções apresentado, toque em Encaminhar.

Como efectuo uma captura rápida do ecrã actual?

Prima a tecla de Volume (baixo) e a tecla de Alimentação ao mesmo tempo e faça uma pequena pausa para capturar o ecrã actual.

Se o telefone tiver um cartão microSD instalado, as capturas de ecrã serão guardadas, por predefinição, na respectiva pasta (/storage/external_sd/Pictures/Screenshots/) no cartão microSD.

Informações de segurança do produto

Pictogramas e símbolos gráficos

	Leia a secção Informações de segurança deste Manual do Utilizador na página 54		Não utilize durante abastecimentos de combustível
	Não utilize manualmente durante a condução		Este dispositivo pode produzir uma luz brilhante ou intermitente
	Para funcionar junto ao corpo, mantenha uma distância de 15 mm		Não elimine no fogo
	As peças pequenas pode causar risco de sufocação		Evite o contacto com campos magnéticos
	Este dispositivo pode produzir um som alto		Evite temperaturas extremas
	Mantenha-se afastado de pacemakers e outros dispositivos médicos pessoais		Evite o contacto com líquidos. Mantenha o equipamento seco
	Desligue quando receber instruções para o fazer em hospitais e clínicas médicas		Não tente desmontar
	Desligue quando receber instruções para o fazer em aviões e aeroportos		Não confie neste dispositivo para comunicações de emergência
	Desligue em ambientes explosivos		Utilize apenas acessórios aprovados

Exposição a FR

Declaração geral sobre energia de FR

O telefone contém um transmissor e um receptor. Quando está ligado, ele recebe e transmite energia de FR. Quando efectuar comunicações com o telefone, o sistema que gere a chamada controla o nível de potência com que o telefone transmite.

SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de absorção específica)

O dispositivo móvel é um transmissor/receptor de rádio. Ele foi concebido para não exceder os limites de exposição às ondas de rádio recomendadas pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP, e incluem margens de segurança definidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da idade e saúde.

As directrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como Specific Absorption Rate (Taxa de absorção específica) ou SAR. O limite de SAR para dispositivos móveis é 2 W/kg e o valor mais elevado de SAR para este dispositivo quando testado no ouvido foi 0.847 W/kg, e quando testado junto do corpo (a uma distância de 15mm) o valor mais elevado de SAR foi 0.794 W/kg. Como os dispositivos móveis oferecem uma gama de funções, eles podem ser utilizados noutras posições, como no corpo conforme descrito neste Manual do Utilizador.

Como a SAR é medida utilizando a potência de transmissão mais elevada do dispositivo, a SAR actual deste dispositivo durante o funcionamento é geralmente inferior à acima indicada. Isto deve-se às alterações automáticas no nível de potência do dispositivo para garantir que ele só utiliza a potência mínima requerida para comunicar com a rede.

Funcionamento junto ao corpo

Informações importantes de segurança relativamente à exposição a radiação de frequência de rádio (FR).

Para garantir a conformidade com as directrizes sobre exposição à FR, o telefone deve ser utilizado afastado, no mínimo, 15 mm do corpo.

Qualquer falha na observância destas instruções pode resultar em que a exposição à FR exceda os limites relevantes das directrizes.

Limitar a exposição aos campos de frequência de rádio (FR)

Para pessoas preocupadas sobre o limite da exposição aos campos de FR, a WHO (World Health Organisation - Organização mundial de saúde) disponibiliza o seguinte conselho:

Medidas de precaução: As informações científicas presentes não indicam a necessidade de quaisquer precauções especiais relativamente à utilização de telemóveis. Se as pessoas estiverem preocupadas, podem optar por limitarem a exposição à FR delas próprias ou das crianças, limitando o duração das chamadas ou utilizando dispositivos de 'mãos-livres' para manterem os telemóveis afastados da cabeça e do corpo. Mais informações sobre este assunto podem ser obtidas a partir da página inicial da WHO em <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: Junho de 2000.

Informações de regulamentação

A aprovações e informações seguintes aplicam-se em regiões específicas conforme indicado.

C € 0700

Declaração de conformidade

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd

Date: May 29, 2014

Declaration of Conformity

We, Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd.

Address: Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Northern Part of Science&Technology Park, Nanshan district, Shenzhen, P.R.China

Declare under our own responsibility that the product:

Model: 889N

Intended use: mobile phone

Complies with the essential requirements of Article 3 of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

1. Health (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)

- EN 62311:2008/EN62209-2:2010
- EN 50360:2001+A1:2012
- EN 62479:2010
- EN 50566:2013
- EN 62209-1:2006
- EN 50364:2010

2. Safety (Article 3.1(a) of the R&TTE Directive)

- Applied Standard(s):
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
 - EN50332-1:2000
 - EN50332-2:2003

3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of the R&TTE Directive)

- Applied Standard(s):
- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V1.6.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V1.5.1

4. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the R&TTE Directive)

- Applied Standard(s):
- EN 300 328 V1.8.1
 - EN 301 511 V9.0.2
 - EN 301 908-1 V6.2.1
 - EN 301 908-2 V5.4.1
 - EN 300440-1 V1.6.1
 - EN 300440-2 V1.4.1
 - EN 302 291-1 V1.1.1
 - EN 302 291-2 V1.1.1
 - EN 301908-13 V5.2.1

5. EMC Directive 2004/108/EC

- EN55022: 2010/AC:2011
- EN55024: 2010
- EN61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009
- EN61000-3-3:2008

All the reports of the applied standards have the Positive Opinion of Notified Body:


PHOENIX TESTLAB, Königswinkel 10 D-32825 Blomberg, Germany

Identification mark: **0700** (Notified Body) **CE** **CE 0700**

The technical documentation relevant to the above equipment will be held at:

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., Ltd

Authorized Person:



pichangyi

Distracções

Condução

Deve ser sempre dada toda a atenção à condução de modo a reduzir o risco de acidentes. A utilização de um telefone durante a condução (mesmo com o kit de mãos livres) causa distracção e pode levar a um acidente. Deve cumprir as leis e regulamentações locais, restringindo a utilização de dispositivos sem fios durante a condução.

Trabalhar com maquinaria

Deve ser sempre dada toda a atenção ao trabalho com maquinaria de modo a reduzir o risco de acidentes.

Manuseamento do produto

Declaração geral sobre o manuseio e utilização

O utilizador é responsável sobre o modo de utilizar o telefone e por todas as consequências da sua utilização. Deve desligar sempre o telefone quando a sua utilização for proibida. A utilização do telefone está sujeita a medidas de segurança concebidas para proteger os utilizadores e o ambiente.

- Trate sempre o telefone e os acessórios com cuidado e mantenha-o num local limpo e livre de pó.
- Não exponha o telefone e os acessórios a chamas desprotegidas nem a produtos de tabaco acesos.
- Não exponha o telefone ou os acessórios a líquidos ou a humidade elevada.
- Não deixe cair, arremesse nem tente dobrar o telefone ou os acessórios.
- Não utilize químicos agressivos, solventes de limpeza ou aerossóis para limpar o dispositivo ou os acessórios.
- Não pinte o telefone nem os acessórios.
- Não tente desmontar o telefone nem os acessórios. Este procedimento só deve ser efectuado por pessoal autorizado.
- Não exponha o telefone ou os acessórios a temperaturas extremas, com o mínimo de 0 e o máximo de +45 graus Celsius.

- Verifique as regulamentações locais relativamente à eliminação de produtos electrónicos.
- Não transporte o telefone num bolso de trás pois o dispositivo pode-se partir quando se sentar.

Crianças pequenas

Não deixe o telefone e os acessórios ao alcance de crianças pequenas, nem permita que elas brinquem com o dispositivo.

Elas podem-se magoar ou causar lesões a outras pessoas, ou danificar acidentalmente o telefone.

O telefone contém peças pequenas com arestas afiadas que podem causar ferimentos, ou que se podem soltar e causar risco de sufocação.

Desmagnetização

Para evitar o risco de desmagnetização, não deixe os dispositivos electrónicos ou suporte magnético junto do telefone durante um longo período de tempo.

Descarga electrostática (ESD)

Não toque nos contactos metálicos do cartão SIM.

Fonte de alimentação

Não ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação nem ligue a energia até receber instruções para o fazer.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.

Posição normal de utilização

Quando efectuar ou receber uma chamada telefónica, coloque o telefone junto do ouvido com a parte inferior na direcção da boca tal como faz com um telefone de rede fixa.



Airbags

Não coloque o telefone numa área sobre, ou na área de abertura de, um airbag.

Guarde o telefone em segurança antes de conduzir a viatura.

Ataques epilépticos súbitos/cortes de energia

Este telefone é capaz de produzir luzes intermitentes brilhantes.

Lesões devido a movimentos repetitivos

Para minimizar o risco de RSI, quando escrever textos ou jogar com o telefone:

- Não aperte o telefone em demasia.
- Prima os botões ligeiramente.
- Utilize as funcionalidades especiais do telefone que reduzem o número de botões que têm de ser premidos, como modelos de mensagens e textos automáticos.
- Efectue um elevado número de intervalos para descansar e descontraír.

Chamadas de emergência

Este telefone, tal como qualquer um telefone sem fios, funciona utilizando sinais de rádio, o que significa que as ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Por isso, não deve confiar apenas nos telemóveis para comunicações de emergência.

Ruído alto

Este telefone é capaz de produzir ruídos altos que podem causar danos na audição. A exposição prolongada dos ouvidos a música no volume mais elevado do leitor pode danificar a audição do utilizador. Utilize apenas os auscultadores recomendados.



PROTEJA A AUDIÇÃO

Para evitar possíveis danos na audição, não utilize níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo. Tenha cuidado quando segurar o dispositivo junto do ouvido enquanto o altifalante estiver a ser utilizado.

Luz brilhante

Este telefone é capaz de produzir flash de luz ou de ser usado como uma lanterna. Não o utilize demasiado perto dos olhos.

Calor do telefone

O telefone pode ficar quente durante o carregamento ou durante a utilização normal.

Segurança eléctrica

Acessórios

Utilize apenas acessórios aprovados.

Não ligue o dispositivo com produtos ou acessórios incompatíveis.

Tenha cuidado para não tocar, nem permitir que objectos metálicos, como moedas ou anéis, toquem ou que faça curto-circuito com os terminais da bateria.

Ligação a um automóvel

Procure aconselhamento profissional quando ligar uma interface telefónica ao sistema eléctrico do veículo.

Produtos com falha ou danificados

Não tente desmontar o telefone ou os acessórios.

A assistência ou reparação do telefone ou acessórios só deve ser efectuada por pessoal qualificado.

Se o telefone ou os acessórios forem mergulhados em água, perfurados ou sujeitos a queda grave, não os utilize até que sejam verificados num centro de assistência autorizado.

Manuseamento e segurança da bateria

Desligue sempre o dispositivo e o carregador antes de retirar a bateria.

Utilize apenas a bateria e o carregador fornecidos, ou substituições provadas pelo fabricante destinadas à utilização com o telefone. A utilização de outras baterias e carregadores pode ser perigosa.

Não desmonte nem cause curto-circuitos na bateria. Podem ocorrer curto-circuitos acidentais se um objecto metálico como, por exemplo, uma chave, um clip de papel ou uma caneta tocarem nos terminais da bateria.

A utilização incorrecta da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou outros perigos. Se julgar que a bateria tenha sido danificada, não a utilize e leve-a a um centro de assistência para testes.

Interferências

Declaração geral sobre interferências

Devem ser tomados todos os cuidados quando o telefone estiver na proximidade de dispositivos médicos pessoais, como pacemakers e auxiliares auditivos.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam que deve ser mantida uma separação mínima de 15 cm entre um

telemóvel e um pacemaker, para evitar potenciais interferências com o pacemaker. Por isso, utilize o telefone no ouvido oposto ao pacemaker e não o transporte num bolso de peito.

Auxiliares auditivos

As pessoas com auxiliares auditivos ou outros implantes coclear podem sentir ruídos de interferência aquando da utilização de dispositivos sem fio ou quando um destes instrumentos estiver nas proximidades.

O nível de interferência dependerá do tipo do dispositivo auditivo e da distância da fonte de interferência.

Aumentando a separação entre eles pode reduzir a interferência. Também pode consultar o fabricante do auxiliar auditivo para discutir as alternativas.

Dispositivos médicos

Consulte o médico e o fabricante do dispositivo para determinar se o funcionamento do telefone pode interferir com o funcionamento do dispositivo médico.

Hospitais

Desligue o dispositivo sem fios quando for solicitado para o fazer em hospitais, clínicas ou instituições de cuidados de saúde. Estes pedidos existem para evitar possíveis interferências com equipamento médico sensível.

Aviões

Desligue o dispositivo sem fios sempre que receber instruções para o fazer pelo pessoal dos aeroportos ou das linhas aéreas.

Consulte o pessoal da linha aérea relativamente à utilização de dispositivos sem fios a bordo da aeronave. Se o dispositivo tiver uma opção de 'modo de voo' ela deve ser activada antes do embarque.

Interferências em viaturas

Note que devido às possíveis interferências nos equipamentos electrónicos, alguns fabricantes de veículos proíbem a utilização de telemóveis nos veículos, excepto se for incluído na instalação um kit de mãos-livres com uma antena externa.

Ambientes explosivos

Estações de combustíveis e atmosferas explosivas

Em locais com atmosferas potencialmente explosivas, cumpra todos os sinais existentes para desligar os dispositivos sem fios como, por exemplo, o telefone ou outro equipamento de rádio.

As áreas com atmosferas potencialmente explosivas incluem áreas com combustíveis, decks sob embarcações, instalações de transferência de combustíveis ou químicos, áreas onde o ar contenha produtos químicos ou partículas como, por exemplo, grãos, sujidade ou pós metálicos.

Tampas e áreas explosivas

Desligue o telemóvel ou o dispositivo sem fios quando estiver numa área explosiva ou em áreas com a informação para desligar “rádios de suas vias” ou “dispositivos electrónicos” para evitar a interferência com operações de explosão.

Protecção contra furto

O telefone está identificado por um IMEI (número de série do telefone) mostrado na etiqueta da embalagem e na memória do produto. Recomendamos que anote o número da primeira vez que utilizar o telefone, escrevendo * # 0 6 #. Mantenha esta informação num local seguro. Estas informações podem-lhe ser solicitadas pela polícia ou pelo operador se o telefone for roubado. Este número permite que o telemóvel seja bloqueado, impedindo que uma terceira pessoa o utilize mesmo com um cartão SIM diferente.

Informações sobre reciclagem



Este símbolo no telefone, bateria e acessórios significa que estes produtos devem ser levados para pontos de recolha no final da vida útil:

- Centros de eliminação de lixo municipal com recipientes específicos para estes equipamentos
- Recipientes de recolha em pontos de

venda.

Eles serão reciclados evitando que sejam libertadas substância para o ambiente e de modo que os componentes possam ser reutilizados.

Em países da União Europeia:

Estes pontos de recolha são acessíveis gratuitamente. Todos os produtos com este sinal devem ser colocados nestes pontos de recolha.

Em jurisdições fora da União Europeia:

Os itens de equipamento com este símbolo não devem ser colocados nos recipientes vulgares se a sua jurisdição ou região tiver instalações adequadas de reciclagem e recolha. Devem, assim, ser levados para pontos de recolha para reciclagem.

CUIDADO: RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRECTO. ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Regulamentações da FCC

- Este telemóvel está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições: (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar todas as interferências recebidas, incluindo a interferência que possa causar uma operação indesejada.

- Este telemóvel foi testado e esta em conformidade com os limites de um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionarem uma protecção razoável contra a interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que essa interferência não ocorra numa determinada instalação. Se este equipamento não causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência segundo um dos seguintes métodos:

- a) Reoriente ou mude a posição da antena de recepção.
- b) Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- c) Ligue o equipamento numa tomada num circuito diferente daquele onde o receptor está ligado.
- d) Consulte um representante ou um técnico com experiência de rádio/TV para obter ajuda.

Cuidado: As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade pode impedir o utilizador de operar o equipamento.

- As antenas utilizadas para este transmissor não deve ser co-localizada ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Informações de exposição a RF (SAR)

Este telefone foi concebido e fabricado para não exceder os limites de emissão de exposição a energia de frequência de rádio (RF) definida pela Federal Communications Commission dos Estados Unidos da América.

Durantes os testes de SAR, este dispositivo foi definido para transmitir com o nível de potência certificado mais elevado em todas as bandas de frequência testadas, e colocado em posições que simulam a exposição de FR em utilização junto da cabeça sem separação, e perto do corpo a uma distância de 10 mm. Apesar do SAR estar determinado no nível de potência certificado mais elevado, o nível de SAR actual do dispositivo durante o funcionamento pode estar bem abaixo do valor máximo. Isto deve-se ao facto do telefone estar concebido para funcionar com vários níveis de potência e utilizar apenas o que necessita para alcançar a rede. Em geral, quando mais próximo estiver de uma antena de estação de base sem fios menor é a saída de potência.

O padrão de exposição para dispositivos sem fios que utilizam uma unidade de medição é conhecido como SAR ou Specific Absorption Rate. O limite de SAR definido pela FCC é 1.6W/kg para um ambiente não controlado.

Os testes da SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento padrão aceites pela FCC com o dispositivo a transmitir com o nível de potência certificado mais elevado em todas as bandas de frequência testadas.

A FCC concedeu uma Autorização do equipamento para este modelo de telefone com todos os níveis de SAR relatados e avaliados de acordo com as directrizes de exposição a FR da FCC.

Informações de SAR sobre este modelo de telefone:

ID da FCC: R38YL889N	SAR mais elevado para cabeça	0.45 W/kg
	SAR mais elevado para corpo	1.32 W/kg

Apesar de existirem diferenças entre os níveis de SAR dos vários telefones e em várias posições, todos cumprem os requisitos do governo.

A conformidade de SAR para a operação junto ao corpo é baseada numa distância de separação de 10 mm entre a unidade e o corpo humano. Transporte este dispositivo a, pelo menos, 10 mm afastado do corpo para garantir o nível de exposição de RF de acordo com, ou menor que, o

nível relatado. Para suportar a operação junto ao corpo, escolha presilhas de cinto que não contenham componentes metálicos para ser mantida uma separação de 10 mm entre este dispositivo e o corpo.

A conformidade de exposição de RF com qualquer acessório usado junto ao corpo, que contenha metal, não foi testada nem certificada, e a utilização junto ao corpo deve ser evitada.

Licenças



Alguns serviços e aplicativos podem não estar disponíveis em todos os países.

Consulte a loja para obter detalhes.

Android, Google, Google Play e outras marcas são marcas comerciais da Google Inc.

©Vodafone Group 2014. Vodafone e os logótipos Vodafone são marcas comerciais do Vodafone Group. Quaisquer nomes de produtos ou empresas aqui mencionados podem ser marcas comerciais de seus respectivos donos.

Informação

As informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Foram feitos todos os esforços na preparação deste manual para garantir a precisão dos conteúdos, mas todas as declarações, informações e recomendações neste manual não constituem qualquer tipo de garantia, expressa ou implícita. Leia cuidadosamente as precauções e as informações de segurança para garantir que utiliza este dispositivo sem fios de um modo correcto e seguro.

Yulong Computer Telecommunication Scientific
(Shenzhen) Co., Ltd.

Endereço:

Coolpad Information Harbor, 2nd Mengxi Road, Northern
Part of Science&Technology Park, Nanshan district,
Shenzhen, P.R.China

Garantia do telefone

TERMOS E CONDIÇÕES DA GARANTIA

1. A Vodafone oferece a garantia deste Telemóvel por um período de dois (2) anos a partir da Data de aquisição pelo proprietário original (não transferível) em utilização.
2. A bateria tem uma garantia limitada de doze (12) meses, e o carregador de vinte e quatro (24) meses contra defeitos de fabrico. Outros acessórios têm uma garantia limitada de vinte e quatro (24) meses contra defeitos de fabrico.
3. Esta garantia não cobre os danos resultantes:
 - a) Da utilização e desgaste normal do equipamento;
 - b) Dos defeitos e danos devido ao equipamento ser utilizado de um modo diferente do normal e habitual;
 - c) Da desmontagem, reparação, alteração ou modificação não autorizadas;
 - d) Da má utilização, abuso, negligência ou acidente que tenha ocorrido;
 - e) De defeitos ou danos resultantes de testes, funcionamento, manutenção, instalação, alteração ou modificação impróprios;
 - f) De defeitos ou danos devido ao derramamento de alimentos ou líquidos, corrosão, ferrugem ou utilização de voltagem incorrecta;
 - g) De riscos ou danos nas superfícies plásticas e em todas as outras partes externamente expostas que sejam devido à utilização normal do cliente;
4. O telefone que necessite de assistência/reparação deve ser expedido com os custos suportados pelo utilizador.
5. Esta garantia será considerada nula nas seguintes situações:
 - a) Se o número de série ou o selo de garantia tiverem sido estragados ou removidos.
 - b) Se qualquer termo contido nesta garantia tiver sido alterado ou modificado de qualquer forma sem o consentimento prévio por escrito da Vodafone.

6. A garantia limitada alarga-se apenas ao cliente que adquiriu o produto num dos países (ou áreas) definidos no final deste documento. A garantia limitada só é válida no país (ou área) destinado pela Vodafone para venda do produto.
7. Se o produto for devolvido à Vodafone depois de ultrapassado o período de garantia, serão aplicadas as políticas normais de assistência da Vodafone e o Consumidor suportará os custos devidos.
 - a) A Vodafone não assume qualquer obrigação ou responsabilidade para além da fornecida expressamente nesta garantia limitada.
 - b) Todas as informações de garantia, funcionalidades e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
8. ESTA GARANTIA SUBSTITUI QUALQUER OUTRA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO ESPECIFICAMENTE QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADAPTAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE. A VODAFONE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE PELA VIOLAÇÃO DA GARANTIA PARA ALÉM DA CORRECÇÃO DA VIOLAÇÃO DO MODO ACIMA DESCRITO. A VODAFONE NUMA SERÁ RESPONSÁVEL PELAS CONSEQUÊNCIAS.

Dados técnicos

Especificações básicas		
Processador	Qualcomm MSM8926	
Plataforma	Android 4.4.2	
Dimensões	134 × 67,5 × 10,4 mm	
Factor de forma	Barra	
Antena	Interna	
Cartão SIM	Micro-SIM	
Rede	GSM (900/1800/1900MHz) WCDMA (900/2100MHz) LTE (800/1800/2600MHz)	
WLAN	2,4 GHz	
Câmara	Frontal 0,3M pixels + Posterior 5M pixels FF	
Conector dos auscultadores	Φ3,5mm CTIA padrão	
Parâmetros do ecrã		
Tipo	Dimensões	Resolução
LCD, FWVGA	4,5 polegadas	480×854
Acessórios		
Bateria	Nome da bateria	Bateria recarregável de polímeros de iões de lítio
	Capacidade medida	1.880 mAh
	Voltagem nominal	3,7 V

Acessórios

Nº	Nome	Quantidade
1	Telefone	1
2	Bateria	1
3	Carregador de viagem	1
4	Carregador USB/cabo de dados	1
5	Auscultadores	1
6	Guia de início rápido	1
7	Informações de segurança e garantia	1
8	Guia NFC TAG com 2 TAGs (Esta opção só está disponível nalguns países/áreas)	1

Nota: Os acessórios incluídos estão dependentes do vendedor final. Contacte o retalhista para obter detalhes.