

GARMIN[®]

zūmo[®] 600 käyttöopas



zūmo 600

© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi (913) 397.8282

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Puhelin +44 (0) 870-8501241 (Iso-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Sijhih, Taipei County, Taiwan
Puhelin +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099

Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakoita myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevyille tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.

Garmin®, Garmin-logo, MapSource®, zūmo® ja TourGuide® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Garmin Lock™, myGarmin™ ja nüMaps Guarantee™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.

Bluetooth®-sana ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n omaisuutta, ja Garminilla on lisenssi niiden käyttöön. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Mac® on Apple Computer, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Audible.com® on Audible, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki © Audible, Inc. 1997–2008. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. SD™ on SD Card Associationin tavaramerkki. Muut tavamerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.





Johdanto

Oppaan merkintätavat

Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin, kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.

Tekstissä olevat pienet nuolet (>) kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “valitse **Minne?** > **Suosikit**”, valitse **Minne?** ja sen jälkeen **Suosikit**.

zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja

- Palaa valikkosivulle painamalla **Takaisin**-painiketta.
- Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla  ja -painikkeita. Voit vierittää nopeammin pitämällä painiketta painettuna.
- Sivujen ulkoasu vaihtelee käyttötilan ja asetusten mukaan.

Garminin yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä, ota yhteys Garminiin. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai Garmin USA puh. (913) 397-8200 tai (800) 800-1020.

Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.), puhelin: 0808 2380000.

Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla **Contact Support**. Voit ottaa yhteyttä Garmin (Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse: +44 (0) 870 8501241.



Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta *Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja* -oppaasta.

myGarmin™

Osoitteessa <http://my.garmin.com> voit käyttää Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja:

- rekisteröidä Garmin-laitteen
- tilata valvontakameratietoja (lisätietoja on [sivulla 34](#)).
- avata lisäkartoja.

Sisällysluettelo

Johdanto	i	Suosikkien käyttäminen	10	Langattoman kuulokkeen käyttäminen	21
Oppaan merkintätavat	i	Valokuvanavigoinnin käyttäminen	10	Musiikin toistaminen	21
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja	i	Ekstrojen käyttäminen	10	Äänikirjojen kuunteleminen	22
Garminin yhteystiedot	i	Mukautettujen reittien käyttäminen	11	Tiedostojen hallinta	23
myGarmin™	i	Paikan löytäminen kartan avulla	11	Tiedostojen lataaminen	23
Aloituis	1	Koordinaattien antaminen	12	Tuetut tiedostotyytit	23
zūmo	1	Pääsivujen käyttäminen	13	Tiedostojen poistaminen	23
Akun asentaminen	2	Karttasivu	13	Työkalut-valikon käyttäminen	24
zūmon kiinnittäminen autossa	2	Risteysluettelosivu	13	Asetukset	24
zūmon kiinnittäminen moottoripyörään	3	Seuraavan käännöksen sivu	13	Nykysijainti	24
Valikkosivun käyttäminen	5	Kaistavahtisivu	14	Ohje	24
Käyttötilan valitseminen	5	Reitit-sivu	14	Mediasoitin	24
zūmon asetusten määrittäminen	5	Osamatkamittari-sivu	14	Kuvien katselu	24
Satelliittien etsiminen	5	Kompassi	15	Mukautetut reitit	24
Määränpään löytäminen	6	Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön	15	Omat tiedot	24
Reitin seuraaminen	7	Hands free-puhelut	16	Matkalokien hallinta	24
Äänenvoimakkuuden säätäminen	7	Pariliitoksen muodostaminen	16	Maailmankello	26
Minne?	8	Puhelun vastaanottaminen	17	Language Guide	26
Osoitteen etsiminen	8	Puhelun aikana	17	Laskin	27
Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin		Puhelin-valikko	17	Yksikkömuunnin	27
läheltä	8	Liikennetietojen käyttäminen	19	Tarjoukset	27
Aja-sivun asetukset	8	Liikennetietojen vastaanottaminen	19	zūmon mukauttaminen	28
Kotisijainnin asettaminen	9	Liikenne alueella	19	Järjestelmän asetusten muuttaminen	28
Paikan etsiminen nimellä	9	Vakavuuden värikoodi	19	Navigointiasetusten muuttaminen	28
Viimeksi löytyneet paikat	9	Liikenne reitillä	19	Näyttöasetusten muuttaminen	29
		Liikennekartan tarkasteleminen	20	Aika-asetusten päivittäminen	29
		Mediasoitinten käyttäminen	21	Kieliasetusten muuttaminen	29

Kartta-asetusten muuttaminen	30	Vianmääritys	40
Suojauksen lisääminen	30	Hakemisto	42
FM TMC -liikennetilautustietojen tarkasteleminen	30		
Bluetooth-asetusten muuttaminen	31		
Läheisyyspisteasetusten muuttaminen	31		
Kaikkien asetusten palauttaminen	32		
Käyttäjätietojen poistaminen	32		
Liite	33		
zūmon lataamisvaihtoehdot	33		
zūmon nollaaminen	33		
Näytön kalibroiminen	33		
zūmon lukitseminen	33		
nūMaps Guarantee™	33		
Lisäkartat	33		
Ohjelmiston päivittäminen	34		
Ekstrat ja lisävarusteet	34		
Akun tiedot	35		
zūmon akun vaihtaminen	35		
zūmon lataaminen	35		
Sulakkeen vaihtaminen	36		
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista	36		
Kiinnittäminen kojelautaan	36		
zūmon ja telineiden irrottaminen	37		
zūmon huoltaminen	37		
Vaatimustenmukaisuus-vakuutus	38		
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus	38		
Tekniset tiedot	39		

Aloitus

zūmo



Virtapainike

Kytke ja katkaise virta painamalla pitkään.

Sääda äänenvoimakkuutta ja taustavalon kirkkautta painamalla lyhyesti.

Kuuloke-/
äänilähtö
(suojuksen
alla)

Ulkoisen
antennin liitin
(suojuksen alla)



Mini-USB-liitin

GPS-antenni

microSD™-
paikka

Kaiutin

Akun
liitinpinnat

Vapautuspainike: avaa
akkulokero työntämällä
ja vapauttamalla

Sarjanumero
(akun alla)



Akun asentaminen

1. Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
2. Työnnä vapautuspainiketta, kunnes zūmon taustapuolella oleva akkulokeron kansi ponnahtaa ylös.
3. Etsi metalliliittimet litiumioniakun toisesta päästä.
4. Aseta akku paikalleen siten, että akun liittimet vastaavat akkupaikan sisäisiä liittäntöjä.
5. Aseta akkutetelön kansi takaisin paikalleen.




VAROITUS: pidä akku aina asennettuna, kun zūmo on käynnissä.

zūmon kiinnittäminen autossa



VAROITUS: älä käytä imukuppiinnitystä moottoripyörässä.

1. Liitä auton virtajohto telineen takaosassa olevaan virtaliitäntään.

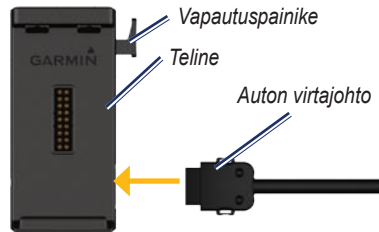

2. Poista imukupista kirkas muovisuojus. Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla liinalla.



3. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin.
4. Käännä vipua taaksepäin tuulilasia kohti.
5. Napsauta teline kiinni imukupin varteen.
6. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
7. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



8. Liitä auton virtajohdon toinen pää auton vapaaseen virtapistorasiaan.
9. Jos käytät liikennevastaanotinta Euroopassa, kiinnitä sen antenni tuulilasiin imukupeilla.



VAROITUS: tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit estää vaurioita irrottamalla laitteen ajoneuvosta tai säilyttämällä sitä poissa suorasta auringonpaisteesta.


zūmon kiinnittäminen moottoripyörään



VAROITUS: Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin johtimiin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi loukkaantua. Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka tuntee sähköjärjestelmät.

Vaihe 1: Virtajohdon liittämisen kiinnitykseen

Kiinnitä zūmo moottoripyörään sopivaan ja turvalliseen kohtaan käytettävissä olevien virtalähteiden ja kaapeleiden turvallisen ohjauksen mukaan.

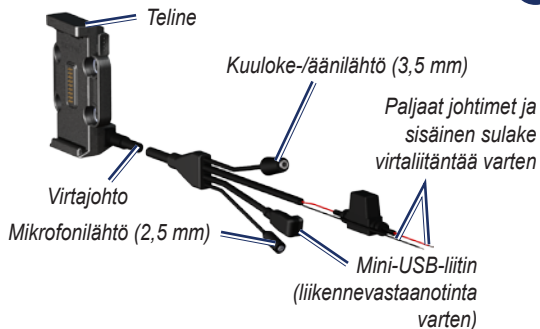

Vaihe 2: Ohjaustankoalustan asentaminen


zūmo sisältää osat kahta ohjaustanko-asennusvaihtoehtoa varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita lisätarvikkeita (www.ram-mount.com).

A) U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen:

1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja pujota pultin päät ohjaustankoalustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit. Älä kiristä niitä liian tiukalle.



HUOMAUTUS: Suositeltava kiristysmomentti on 50 lbf-in. Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-in.

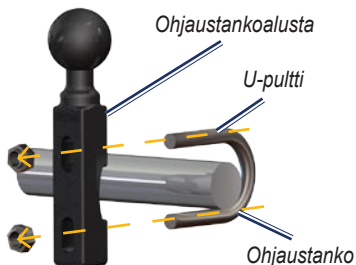


B) Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen:




HUOMAUTUS: Laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman vakiopulttit että M6-pulttit. Käytä samankokoisia pultteja kuin kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.

1. Irrota kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankoalustan, välkkeiden ja kiristimen läpi.
3. Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.

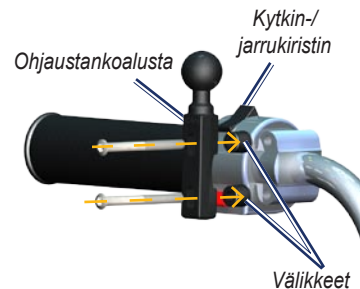


Vaihe 3: Alustan liittäminen zūmon kiinnitykseen

1. Pujota M4 × 40 mm:n kupukantaruuvit aluslevyjen, telineen, välikkeiden ja alustan läpi.
2. Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.

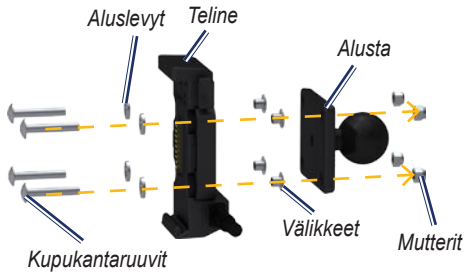

Vaihe 4: Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan

1. Kohdista ohjaustankoalustan ja alustan pallo kaksikantaiseen pallokantavarteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä katselukulman ja toiminnan parantamiseksi.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.

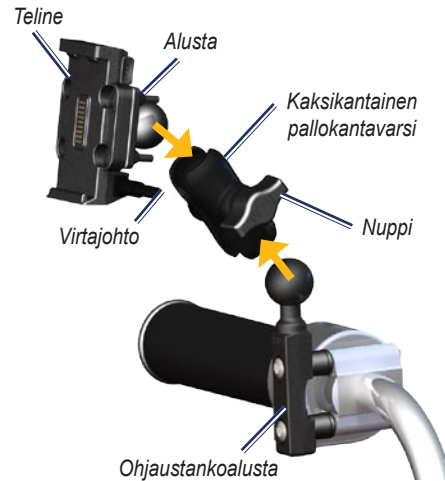

Vaihe 5: zūmon asentaminen telineeseen

1. Aseta zūmon alaosa telineeseen.
2. Kallista zūmoa takaisinpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.




Valikkosivun käyttäminen



- 1 GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
- 2 Bluetooth®-tekniikan tila.
- 3 Moottoripyörä-, skootteri-, autoilu- tai jalankulkijatilan valitseminen.
- 4 Akun tila.
- 5 Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa asetuksia.
- 6 Etsi määränpää koskettamalla tätä.
- 7 Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
- 8 Soita koskettamalla tätä, kun laite on liitetty [yhteensopivaan matkapuhelimeen](#).
- 9 Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
- 10 Käytä työkaluja, kuten asetuksia, Nykysijainti-kohtaa, ohjetta ja reittejä, koskettamalla tätä.

Käyttötilan valitseminen

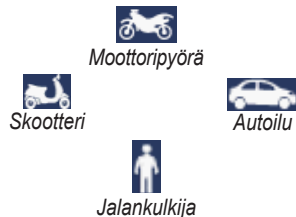


zümossa on useita käyttötiloja eri liikennetarpeisiin. Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee käyttötilan mukaan. Esimerkiksi yksisuuntaisia katuja käsitellään eri tavalla kävely- ja ajotilassa.

Kun asetat zümon telineeseen, joka ei vastaa sen nykyistä käyttötilaa, zümo kysyy, haluatko vaihtaa käyttötilaa.

Käyttötilan vaihtaminen:

1. Kosketa käyttötilakuvaketta.
2. Valitse tila ja kosketa **OK**-painiketta.
3. Kosketa **Kyllä**-painiketta ja määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita.


zümon asetusten määrittäminen

Laite käynnistyy automaattisesti, jos se on liitetty ja ajoneuvo on käynnissä. Käynnistä zümo manuaalisesti painamalla  **virtapainiketta**. Seuraa näytön ohjeita.

Satelliittien etsiminen

1. Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallista ja korkeiden rakennusten lähetyviltä.

2. Pysäytä ajoneuvo ja kytke zümoon virta.

Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.  -palkki osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun yksi palkki on vihreä, zümo on löytänyt satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.

Määränpään löytäminen

Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita kohteita. zūmoon ladattu yksityiskohtainen kartta sisältää miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja.



1. Valitse **Minne?**



2. Valitse luokka.



3. Valitse aliluokka.



4. Valitse ajokohde.



5. Valitse **Aja**.



6. Nauti matkasta!

Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty punaisella viivalla. Ajaessasi zūmo ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Vasemmassa yläkulmassa näkyy matka seuraavaan ohjausliikkeeseen ja kaista, jolla sinun pitäisi olla ohjausliikettä varten.

Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, zūmo laskee reitin uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.

Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.



Kauttakulkupisteen lisääminen

Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen (kauttakulkupisteen). zūmo näyttää ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko** > **Minne?**.
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse **Aja**.
4. Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäättä valitsemalla **Lisää kauttakulkupisteeksi**.

Muokkaa nykyistä reittiä, jos haluat lisätä reitille useampia kauttakulkupisteitä. Katso [sivua 11](#).

Kiertotien käyttäminen

Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa kiertotietä.

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Kiertotie**.

zūmo yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian. Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, zūmo ei ehkä laske kiertotietä.

Reitin pysäyttäminen

1. Kun reitti on aktiivinen, valitse **Valikko**.
2. Valitse **Pysäytä**.

Äänenvoimakkuuden säätäminen


Valitse Valikko-sivulta **Voimakk.**. Säädä äänenvoimakkuustasoa  ja -painikkeilla. Mykistä kaikki äänet valitsemalla **Mykistys**.

Voit säätää äänikehotusten, mediasoittimen ja puhelimen äänenvoimakkuutta valitsemalla **Äänensäädöt**. Säädä voimakkuuksia tarpeen mukaan. Valitsemalla **Palauta** voit palauttaa ääniasetusten oletukset.



HUOMAUTUS: voit avata äänenvoimakkuus- ja kirkkausasetukset nopeasti painamalla virtapainiketta lyhyesti.

Minne?

 Minne? -valikossa on luokkia, joiden avulla voit etsiä paikkoja. Lisätietoja perushausta on [sivulla 6](#).

Osoitteen etsiminen

Osoitehaun toimenpiteet vaihtelevat zūmoon ladattujen karttojen mukaan. Kaikki karttatiedot eivät sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.

1. Valitse **Minne?** > **Osoite**.
2. Valitse tarvittaessa **Vaihda osavaltio tai maa**.
3. Valitse **Etsi kaikki**.

TAI

Valitse **Kirjoita kaupunki** tai **Kirjoita postinumero**, kirjoita kaupungin nimi/postinumero ja valitse **Valmis**. Valitse kaupunki tai postinumero luettelosta.

4. Kirjoita osoitteen numero ja valitse **Valmis**.
5. Anna kadun nimi ja valitse **Valmis**.

6. Valitse tarvittaessa luettelosta oikea katu.
7. Valitse tarvittaessa osoite.

Paikan etsiminen jonkin toisen sijainnin läheltä

zūmo hakee automaattisesti nykyisen paikan lähellä olevia paikkoja.

1. Valitse **Minne?** > **Lähellä**.
2. Valitse vaihtoehto:
 - **Missä nyt olen**—hae nykyisen sijainnin läheltä.
 - **Toisesta kaupungista**—hae sen kaupungin läheltä, jonka nimen kirjoitat.
 - **Lähellä nykyistä reittiä**—hae reitin varrelta.
 - **Määränpää**—hae määränpään läheltä.
3. Paina **OK**-painiketta.

Aja-sivun asetukset

Avaa Aja-sivun.



- 1 Jos laitteeseen on kytketty langatonta Bluetooth-tekniikkaa käytävä matkapuhelin, voit soittaa tähän paikkaan koskettamalla.
- 2 Koskettamalla voit näyttää reitin kartalla. Katso [sivua 14](#).
- 3 Koskettamalla voit luoda yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
- 4 Koskettamalla voit näyttää sijainnin kartalla.
- 5 Koskettamalla voit tallentaa paikan suosikkeihin. Katso [sivua 10](#).

Kotisijainnin asettaminen

Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat.

1. Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.
2. Valitse vaihtoehto.

Palaaminen kotiin

Kun olet määrittänyt kotisijainnin, voit muodostaa reitin siihen milloin tahansa valitsemalla Minne? Valitse **Minne?** > **Menen kotiin**.

Kotisijainnin vaihtaminen

Voit määrittää jonkin toisen paikan kotisijainniksi Työkalut-valikosta.

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Aseta kotisijainti**.
2. Valitse vaihtoehto.

Paikan etsiminen nimellä



Jos tiedät etsimäsi kohteen nimen, voit kirjoittaa sen näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.



1. Valitse **Minne?** > **Kohdepisteet** > **Kirjoita nimi**.
2. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse **Valmis**.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun näyttöön tulee näppäimistö, voit kirjoittaa kirjaimen tai numeron koskettamalla sitä.



- Lisää välilyönti koskettamalla -kohtaa.
- Poista merkki -painikkeella.

- Valitse usein kirjoitetut tai valitut sanat koskettamalla -painiketta.
- Valitsemalla **Kieli** voit vaihtaa näppäimistön kielen tilan.
- Valitsemalla  voit lisätä erikoismerkkejä.

Viimeksi löytyneet paikat

zūmo tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä paikkaa viimeksi löytyneiden paikkojen luetteloon. Viimeksi tarkastellut sijainnit näkyvät luettelon alussa. Valitse **Minne?** > **Viimeksi löydetyt** voit tarkastella hiljattain löydettyjä paikkoja.

Viimeksi löytyneiden paikkojen poistaminen

Voit poistaa kaikki viimeksi löytyneiden paikkojen luettelon sijainnit valitsemalla **Poista** > **Kyllä**. Luettelo tyhjennetään kokonaan, mutta varsinaista paikkaa ei poisteta zūmosta.

Suosikkien käyttäminen

Suosikit-kohtaan voi tallentaa paikkoja, jotka voidaan etsiä nopeasti ja joihin voidaan luoda reittejä. Myös kotisijainti tallennetaan Suosikit-kohtaan.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta.

Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla

Tallenna sijainti.

Löydettyjen paikkojen tallentaminen

1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat tallentaa, valitse **Tallenna** Aja -sivulla.
2. Paina **OK**-painiketta. Sijainti tallennetaan **Suosikit**-kohtaan.

Tallennettujen paikkojen etsiminen

1. Valitse **Minne?**.
2. Valitse **Suosikit**.
3. Kosketa luokkaa. Tallennetut paikat tulevat näyttöön.

Tallennettujen sijaintien muokkaaminen

1. Valitse **Minne? > Suosikit**.
2. Valitse kohde, jota haluat muokata.
3. Valitse **Muokkaa**.
 - **Vaihda nimi**—anna uusi nimi ja valitse **Valmis**.
 - **Liitä valokuva**—valitse kuva liitettäväksi kyseiseen paikkaan. Lisätietoja kuvien lataamisesta zūmoon tai muistikortille on [sivulla 23](#).
 - **Vaihda karttasymboli**—valitse uusi symboli.
 - **Vaihda puhelinnumero**—kirjoita puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
 - **Vaihda luokkaa**—sijainnin tallennuspaikan luominen ja muokkaaminen.
 - **Poista**—valitsemalla **Kyllä** voit poistaa kohteen suosikeista.

Valokuvanavigoinnin käyttäminen

Voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia zūmoon tai muistikortille ja luoda reittejä niihin.

1. Osoitteesta <http://connect.garmin.com/photos> voit ladata sijaintitietoja sisältäviä kuvia.
2. Valitse ja lataa kuvia sivuston ohjeiden mukaan.
3. Valitse **Minne? > Suosikit > Valokuvat**. Sijaintitietoja sisältävät kuvat näkyvät luettelossa.
4. Valitse kuva.

Ekstrojen käyttäminen

Lisätietoja ekstroista (esimerkiksi valvontakameratiedot ja Garmin Travel Guide) on [sivuilla 34–35](#).


Mukautettujen reittien käyttäminen

Valitse **Minne?** > **Mukautetut reitit**. Valitse reitti, jota haluat käyttää, ja valitse **Aja**.

Mukautetun reitin luominen

zūmolla voit luoda ja tallentaa reittejä ennen seuraavaa matkaa. Voit tallentaa enintään 20 reittiä.

1. Valitse **Minne?** (tai **Työkalut**) > **Mukautetut reitit** > **Uusi**.
2. Valitse **Lisää uusi aloituspiste**.
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse **Valitse**.
4. Valitse **Lisää uusi päätepiste**.
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse **Valitse**.

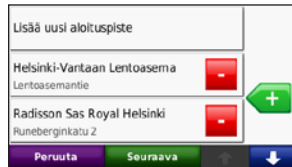

6. Voit lisätä reitille toisen sijainnin valitsemalla . Poista sijainti painamalla -painiketta.
7. Voit laskea reitin ja tarkastella sitä kartassa valitsemalla **Seuraava**.

8. Tallenna reitti ja poistu painamalla **Tallenna**-painiketta.

Mukautettujen reittien muokkaaminen

1. Valitse **Minne?** (tai **Työkalut**) > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse **Muokkaa**.
4. Muokkaa reittiä valitsemalla vaihtoehto:
 - **Vaihda nimi**—anna uusi nimi ja valitse **Valmis**.
 - **Lisää tai poista pisteitä**—voit lisätä tai poistaa välietappeja reitiltä.
 - **Järjestä pisteet itse**—muuta reitin pisteiden järjestystä.
 - **Järjestä pisteet optimaalisesti**—järjestä pisteet automaattisesti.
 - **Laske uudelleen**—voit muuttaa reittisuositusta siten, että laite laskee reitit lyhyemmän ajan, lyhyemmän matkan tai tieltä poistumisen mukaan.
 - **Poista**—poista reitti.



Muutokset tallennetaan automaattisesti, kun poistut joltakin reitinmuokkaussivulta.

Paikan löytäminen kartan avulla

Voit etsiä paikan kartasta valitsemalla **Minne?** > **Selaa karttaa** tai koskettamalla mitä tahansa kartan kohtaa.



- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla karttaa ja liikuttamalla sormeä sen päällä.
- Voit loitontaa ja lähentää koskettamalla **+** ja **-**-painiketta.
- Kosketa jotakin kartan kohtaa. Nuoli osoittaa paikan.
- Voit tallentaa paikan valitsemalla **Tallenna**.
- Aloita reitin navigoiminen valitsemalla **Aja** ja navigoi paikkaan.
- Jos zūmo on simulaattoritilassa, valitsemalla **Aset. sij.** voit määrittää valitun paikan nykyiseksi sijainniksi. (Katso sivua 28.)

- Valitsemalla  voit vaihtaa 3D- ja 2D-kartan välillä.
- Voit kiertää katselukulmaa 3D-näkymässä valitsemalla .
- Kun loitonat karttaa, se muuttuu digitaaliseksi korkeuskartaksi, jossa näkyvät alueen pinnanmuodot.
- Loitontamalla voimakkaasti voit näyttää maapallon. Voit tarkastella maailman alueita nopeasti koskettamalla ja pyörittämällä maapalloa.



HUOMAUTUS: voit tarkastella ainoastaan niiden alueiden yksityiskohtaisia kartoja, jotka on ladattu zūmoon.

Koordinaattien antaminen


Jos tiedät määränpään maantieteelliset koordinaatit, voit ajaa zūmon avulla mihin tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin koordinaattien tai muiden koordinaattien avulla. Tämä on erityisen hyödyllistä geokätkennässä.

1. Valitse **Minne? > Koordinaatit**.
2. Valitsemalla **Muoto** voit valita käyttämäsi kartan tyyppin mukaisen koordinaattimuodon.
3. Voit valita uuden suunnan koskettamalla suuntakenttää.
4. Kosketa lukukenttää, anna koordinaatit ja valitse **Valmis**.
5. Kun olet antanut oikeat koordinaatit, valitse **Seuraava**.

Pääsivujen käyttäminen

Karttasivu

Avaa karttasivu valitsemalla  **Näytä kartta**.


- Ajo  neuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.
- Kosketa ylhäältäpäin tarkasteltavaksi valittavaa kartan 3D-näkymää.
- Voit tarkastella kartan muita osia koskettamalla ja liikuttamalla karttaa (katso [sivua 11](#)).
- Näyttöön voi tulla nopeusrajoituskuvake, kun ajat kantatiellä.



- 1 Koskettamalla kuvaketta voit avata seuraavan käännoksen tai Risteysnäkymsivun (jos se on käytettävissä).


- 2 Kosketa kuvaketta, jos haluat avata käännösluettelon.
- 3 Loitonna ja lähennä koskettamalla tätä.
- 4 Valitsemalla ajoneuvokuvakkeen voit katsoa Nykysijainti- -sivun.
- 5 Avaa ajotietokone koskettamalla tätä.
- 6 Palaa valikkosivulle koskettamalla kuvaketta.

Risteysluettelosivu

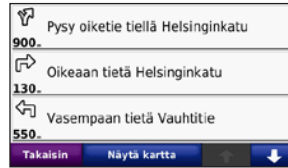

Kun navigoit reittiä, risteysluettelosivulla näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajo-ohjeet ja käännosten väliset etäisyydet. Voit avata risteysluettelosivun koskettamalla karttasivun yläreunan tekstipalkkia. Koskettamalla jotakin luettelon käännoista voit avata sen seuraavan käännoksen sivun. Valitsemalla **Näyt kartta**, voit näyttää koko reitin kartassa.

Seuraavan käännoksen sivu

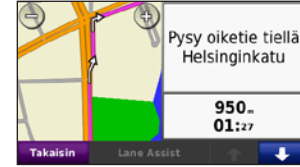

Kun navigoit reittiä, seuraavan käännoksen sivulla näkyy risteys, josta käännytään seuraavaksi, sekä etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika risteykseen.


Voit tarkastella tulevaa käännoista kartassa koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa tai mitä tahansa käännoista käännösluettelossa. Mahdollisuuksien mukaan voit tarkastella kyseisen käännoksen kaistavahtisivua valitsemalla seuraavan käännoksen sivulla **Kaistavahti**.

Kaistavahtisivu



Jos kaistavahtisivu on käytettävissä, sillä näkyy tuleva risteys ja kaista, jolla sinun pitäisi ajaa. Voit avata kaistavahtisivun koskettamalla karttasivun vasenta yläkulmaa. Voit avata kaistavahtisivun myös seuraavan käännöksen sivulta.


Reitit-sivu

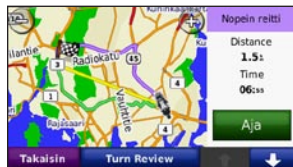

Reitit-sivulla näkyy kolme erityyppistä reittiä määränpäähän: lyhyimmän ajan, lyhyimmän matkan ja tieltä poistumisen mukainen reitti. Valitse reitti valitsemalla sitä vastaava reittipainike näytön reunasta.

Valitse Aja- sivulla reitin tietovälilehti, jossa näkyvät käyttötila sekä matka ja aika määränpäähän. Reitit-sivu avautuu.

Osamatkamittari-sivu

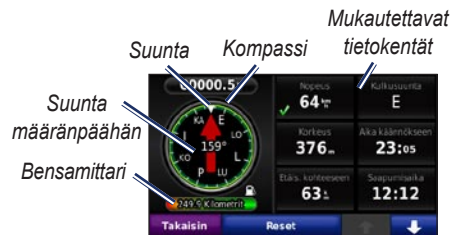

Ajotietokoneessa on hyödyllisiä tilastotietoja matkasta. Voit avata ajotietokoneen koskettamalla karttasivun **Valikko**-kohdan jommallakummalla puolella olevaa tietokenttää.

Karttasivulla kulloinkin näkyvien tietokenttien vierellä on vihreä valintamerkki.

Jos pysähdyt usein, pidä zūmon virta kytkettynä, jotta matkaan kulunut aika näyttää oikeaa aikaa koko matkan ajan.

Kompassi

Voit navigoida GPS-kompassin avulla. Kalibroitua ei tarvitse tehdä, mutta sinun on oltava paikassa, josta on esteetön näkyvyys taivaalle. Kun olet liikkeellä, kompassi pyörii.

Kompassi on ajotietokonesivulla, jonka voit avata koskettamalla jotakin **Valikko-**painikkeen vierellä olevaa tietokenttää.

Tietokenttien vaihtaminen

Kentässä voi näyttää eri tietoja ajamisen ja reitittämisen aikana.

1. Kun navigoit reittiä, kosketa karttasivun vasemmassa tai oikeassa alakulmassa olevaa tietokenttää.
2. Kosketa ajotietokonesivulla tietokenttää, jonka haluat näyttää kartassa.

Matkan tietojen tyhjentäminen

Nollaa reitin tiedot ennen reitin aloittamista, jotta saat tarkat tiedot.

1. Avaa ajotietokonesivu koskettamalla tietokenttää kartassa.

2. Valitse **Nollaa** ja valitse vaihtoehto:

- Valitsemalla **Maks. nopeus** voit nollata maksiminopeuden.
- Voit nollata ajotietokonesivun tiedot valitsemalla **Matkatiedot**.
- Voit nollata ajotietokoneen polttoainemittarin valitsemalla **Bensamittari**.

Voit ottaa polttoainemittarin käyttöön valitsemalla nollaussivulla **Polttoaineas.**

Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön

Jos zūmo on liitetty moottoripyöräkiinnitykseen, laitteen voi määrittää hälyttämään, kun polttoaine on vähissä.

Valitse **Työkalut > Asetukset > Bensamittari**.

Polttoaineseuranta—valitse **Käytössä**.

Bensamittari näkyy karttasivulla kompassin alapuolella.

Matka tankillisella—määritä matka, jonka moottoripyörällä voi ajaa yhdellä tankillisella.

Polttoaine vähissä—valitse, milloin haluat ilmoituksen, että polttoaine on vähissä.

Polttoainehälytyksen käyttäminen

Kun polttoaine on niin vähissä, että laite näyttää polttoaine vähissä -hälytyksen, karttasivulle ilmestyy punainen polttoainepumppukuvake. Koskettamalla kuvaketta voit näyttää lähimpien huoltoasemien luettelon.

Hands free-puhelut

zūmo voi muodostaa Bluetooth®-yhteyden matkapuhelimeen. Tällöin laite on handsfree-laite.

Voit tarkistaa, onko Bluetooth-puhelin yhteensopiva zūmon kanssa, osoitteessa www.garmin.com/bluetooth.

Pariliitoksen muodostaminen

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla muodostetaan langaton yhteys laitteiden välille (esimerkiksi matkapuhelin ja zūmo). Kun kahta laitetta käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä, niiden välille on muodostettava pariliitos PIN-koodin/salasanan avulla. Kun laitteiden välille on kerran muodostettu pariliitos, ne muodostavat sen jälkeen yhteyden toisiinsa aina automaattisesti käynnistämisen yhteydessä.

Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan. zūmo voidaan liittää samanaikaisesti puhelimeen ja kuulokkeeseen.

Aloita pariliitoksen muodostaminen zūmossa tai laitteessa. Lisätietoja on laitteiden oppaissa.

Kun käynnistät zūmon, se yrittää muodostaa pariliitoksen sen laitteen kanssa, jonka kanssa se yhdistettiin viimeksi. Toinen laite on ehkä määritettävä muodostamaan yhteys zūmoon automaattisesti, kun se käynnistetään.

Kun puhelin on liitetty zūmoon, voit soittaa puheluja. Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla **Puhelin**-painiketta.

Pariliitoksen luominen puhelimen asetuksilla

1. Ota käyttöön zūmon Bluetooth-asetus. Valitse **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.
2. Valitse **Käytössä**.
3. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Se saattaa olla Asetukset-, Bluetooth, Yhteydet- tai Hands-free-valikossa.
4. Hae Bluetooth-laitteita.
5. Valitse zūmo laiteluettelosta.
6. Näppäile numerot **1234** puhelimella.

zūmon ja matkapuhelimen pariliitos

1. Ota käyttöön zūmon Bluetooth-asetus. Valitse **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.
2. Valitse **Käytössä**.
3. Valitse **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.
4. Valitse **Puhelin**-kohdassa **Lisää** (tai **Vaihda**).
5. Ota käyttöön puhelimen Bluetooth-osa. Ota käyttöön etsintätila. Nämä asetukset saattavat sijaita Bluetooth-, yhteys- tai handsfree-valikossa.
6. Valitse zūmossa **OK**.
7. Valitse puhelin ja kosketa **OK**-painiketta.
8. Näppäile numerot **1234** puhelimella.

Puhelun vastaanottaminen

Kun saat puhelun, Saapuva puhelu -ikkuna avautuu. Vastaa puheluun valitsemalla **Vastaa**. Valitsemalla **Ohita** voit ohittaa puhelun ja hiljentää hälytysäänen.

Sisäinen mikrofoni on zūmon etupuolella.

Puhelun aikana

Lopeta puhelu valitsemalla  > **Lopeta puhelu**. Valitsemalla  > **Puheluvalinnat** voit käyttää seuraavia asetuksia:

- **Näppäinäännet**—näyttää näppäimistö sivun, jonka avulla voit käyttää automaattisia järjestelmiä, kuten vastaajaa.
- **Siirrä ääni puhelimeen**—tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos haluat katkaista zūmosta virran, mutta jatkaa puhelua tai puhua rauhassa. Voit vaihtaa takaisin valitsemalla **Siirrä ääni laitteeseen**.
- **Mikrofonin mykistäminen**.

Puhelin-valikko

Voit avata Puhelin-valikon painamalla valikkosivulla **Puhelin**-painiketta. Valitsemalla **Tila** voit tarkastella signaalin voimakkuutta, akun varaustasoa ja liitetyn puhelimen nimeä.



HUOMAUTUS: kaikki puhelimet eivät tue zūmon puhelinvalikon kaikkia toimintoja.

Puhelinmuistion käyttäminen

Puhelinmuistio ladataan automaattisesti zūmoon aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden zūmoon. Saattaa kulua muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.

1. Valitse **Puhelin > Puhelinluettelo**.
2. Valitse puhelinmuistion merkintä, johon haluat soittaa.
3. Soita yhteyshenkilölle valitsemalla **Soita**.

Soittaminen kohdepisteeseen

1. Valitse **Puhelin** > **Kohdepisteet**.
2. Etsi kohdepiste, johon haluat soittaa.
3. Valitse **Soita** tai .

Numeron valitseminen

1. Valitse **Puhelin** > **Soita**.
2. Valitse numero ja sen jälkeen **Soita**.

Puheluhistorian tarkasteleminen

Puheluhistoria ladataan automaattisesti zūmoon aina, kun matkapuhelin muodostaa yhteyden zūmoon. Tietojen siirtäminen zūmoon saattaa kestää muutamia minutteja.

1. Valitse **Puhelin** > **Puheluhistoria**.
2. Voit tarkastella tietyn luokan puheluja valitsemalla luokan. Puhelut näkyvät aikajärjestyksessä. Viimeisimmät puhelut näkyvät luettelon alussa.
3. Valitse merkintä ja **Soita**.

Soittaminen kotiin

Anna kotisijainnin puhelinnumero, jotta voit soittaa kotiin nopeasti.

Kotinumeron muokkaaminen:

1. Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.
2. Valitse **Syötä puhelinnumero**, jos haluat käyttää näppäimistö sivua, tai **Valitse puhelinluettelosta** (käytettävissä ainoastaan, jos puhelin tukee puhelinmuistion siirtoa).
3. Valitse **Valmis** > **Kyllä**. zūmo soittaa kotinumeroosi.

Soittaminen kotiin:

Valitse **Puhelin** > **Soita kotiin**.

Puhelujen soittaminen käyttämällä äänivalintaa

Voit soittaa puheluja sanomalla yhteyshenkilön nimen.

1. Valitse **Puhelin** > **Äänitunniste**.
2. Sano yhteysnehkilön nimi.



HUOMAUTUS: Matkapuhelin on ehkä “opetettava” tunnistamaan äänikomennot. Lisätietoja on puhelimen oppaissa.

Liikennetietojen käyttäminen

Nyt zūmo voi vastaanottaa FM TMC (Traffic Message Channel) -liikennetietoja. Liikennetietoja voidaan tarkastella ainoastaan, jos zūmo on liitetty FM-liikennevastaanottimeen. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/traffic.



HUOMAUTUS: Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta.

Liikennetietojen vastaanottaminen



Liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä:

- Liikennevastaanotin on liitettävä zūmoon.
- Liikennevastaanotin ja zūmo on liitettävä ulkoiseen virtalähteeseen.
- Liikennevastaanottimen ja zūmon on oltava liikennetietoja lähettävän ULA-aseman taajuusalueella.



HUOMAUTUS: lämmitettävät (pinnoitetut) tuulilasit voivat heikentää liikennevastaanottimen suorituskykyä.

Liikenne alueella

Kun liikennetietoja vastaanotetaan, liikennekuvake näkyy karttasivun vasemmassa yläkulmassa. Liikennekuvake vaihtaa väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajettavalla tiellä on.

Vakavuuden värikoodi

Väri	Kuvaus	Merkitys
Vihreä	Ei vakava	Liikenne sujuu normaalisti.
Keltainen	Keskivakava	Liikenne on jonkin verran ruuhkaista.
Punainen	Vakava	Liikenne on erittäin ruuhkaista tai kokonaan pysähtynyt.

Liikenne reitillä

Reitin laskemisen aikana zūmo tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava ruuhka navigoinnin aikana, zūmo laskee reitin automaattisesti uudelleen. Laite saattaa silti

Liikennetietojen käyttäminen

ohjata sinut liikenteen läpi, jos reitti on paras mahdollinen tai vaihtoehtoisia teitä ei ole.

Jos reitillä on vain lievää ruuhkaa, liikennekuvakkeessa näkyy, kuinka paljon ruuhka on pidentänyt matkustusaikaa. Aika on otettu huomioon arvioidussa saapumisajassa.

Reitin liikenteen välttäminen:

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitse **Liikenne reitillä**.
3. Koskettamalla nuolia voit näyttää tarvittaessa reitin muut ruuhkat.
4. Voit välttää ruuhkan valitsemalla **Vältä**.

Liikennekartan tarkasteleminen

Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla värikoodattuina.

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Voit tarkastella liikennetapahtumia kartalla valitsemalla **Näytä liikennekartta**.

Voit palata liikennekartalta tavalliseen karttakuvaan koskettamalla liikennekuvaketta ja valitsemalla sitten **Näytä tavallinen kartta**.

Ruuhkatietojen tarkasteleminen

1. Kosketa karttasivulla liikennekuvaketta.
2. Valitsemalla **Liikennehaku** voit tarkastella ruuhkatietoluetteloa.
3. Koskettamalla kohtaa luettelossa voit tarkastella ruuhkaa kartassa ja näyttää sen tietoja. Jos ruuhkia on useita, voit näyttää lisää ruuhkia koskettamalla nuolia.

Mediasoitinten käyttäminen

Langattoman kuulokkeen käyttäminen

Voit kuunnella laadukasta ääntä liittämällä laitteesen A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Bluetooth -kuulokkeen. Lisätietoja Bluetooth-tekniikasta on [sivulla 16](#).

Jotta pariliitos voidaan muodostaa, toisen laitteen ja zūmon on oltava käynnissä ja alle 10 metrin päässä toisistaan.

Kuulokkeen liittäminen

1. Valitse valikkosivulla **Työkalut > Asetukset > Bluetooth**.
2. Valitse Ääni-kohdassa **Lisää** (tai **Vaihda**).
3. Käynnistä kuuloke ja ota tarvittaessa etsintätila käyttöön.
4. Valitse zūmossa **OK**.
5. Valitse kuuloke ja **OK**.
6. Näppäile tarvittaessa kuulokkeen Bluetooth-PIN ja valitse **Valmis**.
7. Kosketa **OK**-painiketta.

Musiikin toistaminen

Voit ladata musiikkitiedostoja sisäiseen muistiin tai muistikortille. Katso [sivua 23](#).

1. Valitse **Työkalut > Mediasoitin**.
2. Näytä MP3-soitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.
4. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
5. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse **Kaikki**. Toista tietty kappale valitsemalla se.

Nykyinen kappale

Albumin kans



- Koskettamalla soittolistaa voit lisätä ja poistaa kappaleita ja siirtyä johonkin toiseen soittolistan kappaleeseen.
- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla -painiketta.
- Valitsemalla voit toistaa nykyisen kappaleen alusta. Valitsemalla saman uudelleen voit toistaa soittolistan edellisen kappaleen. Pitämällä sormea paikallaan voit siirtyä nykyisessä kappaleessa taaksepäin.

- Valitsemalla voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen. Pitämällä sormea paikallaan voit siirtyä nykyisessä kappaleessa eteenpäin.
- Kosketa kuvaketta , jos haluat pysäyttää kappaleen toiston.
- Voit toistaa nykyisen soittolistan valitsemalla .
- Valitsemalla voit satunnaistoistaa soittolistaa.
- Valitsemalla levynkannen voit tarkastella kappaleen tietoja tai poistaa kappaleen soittolistasta.

Tuetut tiedostotyypit

zūmo tukee MP3-musiikkitiedostoja ja M3U- sekä M3U8-soittolistatiedostoja.

Soittolistojen luominen ja kuunteleminen

zūmon avulla voit kuunnella tietokoneessa luotuja soittolistoja. Voit myös tallentaa soittolistat käyttämällä zūmoa.

Nykyisen soittolistan tallentaminen:

1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, valitse **Selaa > Soittolista > Tallenna nykyinen soittolista**.
2. Kirjoita nimi ja valitse **Valmis**.

Uuden soittolistan luominen:

1. Valitse musiikkisoittimessa **Selaa > Soittolista > Luo uusi soittolista**.
2. Valitse kappaleet.
3. Kun olet lisännyt haluamasi kappaleet soittolistaan, valitse **Takaisin**.

Soittolistan luominen tietokoneessa:

1. Luo äänentoisto-ohjelmassa soittolista musiikkitiedostoista. Tallenna soittolista M3U- tai M3U8-tiedostona.
2. Tarvittaessa voit poistaa tiedostonimien polun M3U-tiedostossa tekstinkäsittelysovelluksessa. M3U-tiedoston on sisällettävä ainoastaan musiikkitiedostojen nimet. Lisätietoja on äänentoisto-ohjelman ohjeessa.
3. Siirrä soittolista ja musiikkitiedostot zūmoon (katso [sivua 23](#)). M3U-tiedoston on sijaittava samassa paikassa kuin musiikkitiedostot.

Soittolistan toistaminen:

1. Valitse musiikkisoittimessa **Selaa > Soittolista > Avaa tallennettu soittolista**. Kaikki käytettävissä olevat soittolista tulevat näyttöön.
2. Voit aloittaa soittolistan musiikkitiedostojen toistamisen valitsemalla soittolistan.

Nykyisen soittolistan muokkaaminen:

1. Kun kuuntelet musiikkia musiikkisoittimella, kosketa soittolista.
2. Soittolistan muokkaaminen:
 - Lisää kappale soittolistan loppuun valitsemalla **Lisää**.
 - Poista kappale soittolistalta valitsemalla se ja sen jälkeen **Poista**.

Äänikirjojen kuunteleminen

Voit ostaa Audible.com®-äänikirjoja osoitteessa® <http://garmin.audible.com>.

Kirjan kuunteleminen

1. Valitse **Työkalut > Mediasoitin**.
2. Avaa äänikirjasoitin valitsemalla **Lähde**.
3. Valitse **Selaa**.

4. Kosketa luokkaa ja kirjan nimeä.



Kirjan kansikuva

- Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla -painiketta.
- Valitsemalla voit ohittaa jonkin osan ja valitsemalla palata taaksepäin. Voit siirtyä eteen- tai taaksepäin pitämällä kuvaketta painettuna.
- Pysäytä kirja koskettamalla kuvaketta .
- Lue kirjan tiedot koskettamalla kirjan kansikuvaa.

Kirjanmerkkien käyttäminen

Luo kirjanmerkki koskettamalla -kuvaketta ja **Kirjanmerkki**-painiketta. Tarkastele kirjanmerkkejä valitsemalla ja kirjanmerkki. Kuuntele kirjanmerkkeihin lisättyä äänikirjaa koskettamalla **Toista**-kuvaketta.

Tiedostojen hallinta

zūmon sisäiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille voi tallentaa tiedostoja, kuten JPEG- ja GPX-kuvia.



HUOMAUTUS: zūmo ei toimi Windows® 95-, 98-, Me-, eikä NT-käyttöjärjestelmässä. Se ei toimi myöskään Mac® OS 10.3 -käyttöjärjestelmissä tai niitä vanhemmissa. Tämä on useimpien USB-massamuistilaitteiden yleinen rajoitus.

Tiedostojen lataaminen

Vaihe 1: Muistikortin asettaminen

Aseta tai irrota kortti painamalla sitä sisäänpäin, kunnes se napsahtaa. Tämä vaihe on valinnainen.

Vaihe 2: USB-kaapelin liittäminen

Liitä USB-kaapeli zūmon akkukotelon kannen alla olevaan liitäntään. Kytke kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.

zūmo ja muistikortti näkyvät Windows-tietokoneiden Resurssienhallinnassa siirrettävinä levyinä ja Mac®-tietokoneissa liitettynä taltiona.





HUOMAUTUS: zūmo-asetat eivät ehkä näy kaikissa käyttöjärjestelmissä tai tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja asemien liittämisestä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.

Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen zūmoon

Voit kopioida ja liittää tiedostoja tietokoneesta zūmon aseisiin/taltioihin.

1. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
2. Korosta tiedosto ja valitse **Muokkaa > Kopioi**.
3. Avaa Garmin-asema tai muistikortiasema/-taltio.
4. Valitse **Muokkaa > Liitä**.

Vaihe 4: USB-kaapelin poistaminen ja irrottaminen

Kun olet siirtänyt tiedostot, valitse Windows-tietokoneessa ilmaisinalueella  Poista laite turvallisesti -kuvake tai vedä taltion symboli Mac-tietokoneessa  roskakoriin. Irrota zūmo.

Tuetut tiedostotyypit

- MP3-musiikkitiedostot
- M3U- ja M3U8-soittolistatiedostot
- AA-äänikirjatiedostot
- JPEG- ja JPG-kuvatiedostot
- GPX-reittitiedostot
- GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot POI Loader -sovelluksesta
- Kartat, reitit, matkalokit ja reittipisteet MapSourcesta®

Tiedostojen poistaminen

Kun zūmo on liitettynä tietokoneeseen, avaa zūmo- tai muistikortiasema tai -taltio. Korosta poistettava tiedosto ja paina tietokoneen näppäimistön **Delete**-näppäintä.



VAROITUS: Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, **ÄLÄ** poista tiedostoa. zūmon muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita **EI** saa poistaa. Käsittele erityisen varovaisesti Garmin-nimisten kansioiden tiedostoja.

Työkalut-valikon käyttäminen

Työkalut-valikossa on monia toimintoja ominaisuuksia, joista on hyötyä niin lyhyillä kuin pitkilläkin matkoilla.

Asetukset

Lisätietoja asetuksista on [sivuilla 28–32](#).

Nykysijainti

Valitsemalla **Työkalut** > **Nykysijainti** voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle. Valitsemalla painikkeen oikealta voit näyttää kyseisen luokan lähimmät sijainnit. Voit tallentaa nykyisen sijainnin valitsemalla **Tallenna sijainti**.



Ohje

Saat lisätietoja zūmon käyttämisestä valitsemalla **Työkalut** > **Ohje**. Voit tarkastella aiheen tietoja valitsemalla luokan. Voit etsiä tietyn avainsanan aiheita valitsemalla **Haku**.

Mediasoitin

Lisätietoja mediasoitimesta on [sivuilla 21–22](#).

Kuvien katselu

Voit tarkastella zūmoon tallennettuja kuvia.

1. Valitse **Työkalut** > **Kuvien katselu**.
2. Kuvaa koskettamalla voit näyttää sen suurempana. Valitsemalla **Info** voit tarkastella tiedoston tietoja ja näyttää tämän valokuvan, kun käynnistät zūmon.
3. Valitse **Takaisin**.
4. Voit näyttää kaikki kuvat koskettamalla nuolia.

Diaesityksen tarkasteleminen

1. Voit aloittaa diaesityksen valitsemalla **Työkalut** > **Kuvien katselu** > **Diaesitys**.
2. Voit lopettaa diaesityksen koskettamalla jotakin näytön kohtaa.

Mukautetut reitit

Lisätietoja mukautetuista reiteistä on [sivulla 11](#).

Omat tiedot

Valitsemalla **Työkalut** > **Omat tiedot** voit hallita ja poistaa tallennettuja tietoja, kuten suosikkeja.

Jos olet siirtänyt reitin MapSourcesta, voit käyttää sitä zūmossa valitsemalla **Tuo reitti tiedostosta**.

Matkalokien hallinta

Laite tallentaa matkaloikeja reitin navigoimisen aikana.

Matkalokien tallentaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta** > **Nykyinen matkaloki** > **Muokkaa** > **Arkistoi loki**.
2. Nimeä matkaloki.
3. Valitse **Valmis**.

TAI

Valitse matkalokia tarkastellessasi **Arkistoi loki**.

Matkalokien tarkasteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Voit tarkastella navigoitavan reitin matkalokia valitsemalla **Nykyinen matkaloki** tai valita tallennetun matkalokin.
3. Valitse osa tai valitse **Näytä kaikki osat**.



Matkalokien näyttäminen kartassa

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kartta**.
2. Valitse **Matkaloki**-kohdassa **Näytä** tai **Piilota**.

Arkistoitu matka näkyy kartassa värillisenä viivana.

Matkalokien poistaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Muokkaa** > **Tyhjennä loki**.

Matkalokin korkeuskäyrän tarkasteleminen

1. Valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse osa tai valitse **Näytä kaikki osat**.
4. Valitse .

Matkalokien jakaminen

1. Kun laitteessa on muistikortti, valitse **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Matkalokien hallinta** > **Nykyinen matkaloki**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Vie**.
4. Nimeä matkaloki.
5. Kosketa **Valmis**-kohtaa.

Matkalokien muokkaaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Mukautetut reitit**.
2. Valitse matkaloki.
3. Valitse **Muokkaa**.

Maailmankello

Valitsemalla **Työkalut** > **Maailmankello** voit tarkastella kellonaikaa maailman eri kaupungeissa. Voit tarkastella karttaa koskettamalla **Maailmankartta**-kohtaa.


Kaupungin vaihtaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Maailmankello**.
2. Kosketa vaihdettavaa kaupunkia.
3. Kirjoita uuden kaupungin nimi ja valitse **Valmis**.
4. Kosketa uutta kaupunkia luettelossa ja valitse **Talenna**.

Language Guide

Garmin Language Guiden ansiosta Oxfordin monikieliset resurssit ja viisi kaksikielistä sanakirjaa ovat käytettävissäsi. Voit ostaa lisävarusteen osoitteesta <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Sanoja ja lauseita


1. Valitse **Työkalut** > **Language Guide** > **Sanoja ja lauseita**.
2. Valitse **Kieli**, **Tästä** ja **Tänne** ja **Takaisin**.
3. Valitse luokka ja hae ilmausta.
4. Valitsemalla **Haku** voit tarvittaessa kirjoittaa sanan. Voit avata käännöksen valitsemalla ilmauksen.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Sanojen ja ilmausten vihjeitä

- Valitsemalla **Etsi avainsanoja lauseesta** voit etsiä kaikki ilmaukset, jotka sisältävät tietyn sanan.
- Voit käyttää toista sanaa koskettamalla alleviivattua sanaa.
- Voit vaihtaa ilmauksen sanoja tai tehdä uuden käännöksen koskettamalla **Useampi variaatio**.

Kaksikieliset sanakirjat

Garmin Language Guide sisältää viisi kaksikielistä sanakirjaa.

1. Valitse **Työkalut** > **Language Guide**.
2. Valitse **Kaksikieliset sanakirjat**.
3. Kosketa käännösvaihtoehtoa. Kosketa tarvittaessa kohtaa **Englanniksi**.
4. Etsi sana ja kosketa sitä.
5. Kuulet käännöksen koskettamalla -painiketta.

Kaksikieliset vihjeet

- Voit kirjoittaa sanan tai sen alun valitsemalla **Haku**.
- Valitsemalla **Selite** saat tietoja valitun kielen lyhenteistä, merkinnöistä ja ääntämissymboleista.

Koko sanakirja-, sana- ja ilmaussisältö: © Oxford University Press. Äänitiedostot: © Scansoft.

Pocket Oxford Spanish Dictionary © Oxford University Press 2005. Pocket Oxford Italian Dictionary © Oxford University Press 2004. Oxford Portuguese Minidictionary © Oxford University Press 2002. Multilingual Wordbank

© Oxford University Press 2001. Multilingual Phrasebank
 © Oxford University Press 2001. Pocket Oxford-Hachette
 French Dictionary © Oxford University Press ja Hachette
 Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary ©
 Oxford University Press ja Bibliographisches Institut &
 F.A. Brockhaus 2003.

Laskin

1. Valitse **Työkalut > Laskin**.
2. Anna laskutoimituksen ensimmäinen luku.
3. Kosketa toimintoa (\div , \times , - tai $+$).
4. Anna laskutoimituksen toinen luku.
5. Kosketa **=**-kohtaa.
6. Aloita uusi laskutoimitus koskettamalla **C**-painiketta.


Yksikkömuunnin

1. Valitse **Työkalut > Yksikkömuunnin**.
2. Valitse **Muunnos**, muunnettava yksikkö ja **OK**.
3. Kosketa muutettavaa mittayksikköä.
4. Valitse mittayksikkö ja kosketa **OK**-painiketta. Toista tarvittaessa.
5. Kosketa mustaa suorakulmiota.

6. Anna arvo ja muunna se valitsemalla **Valmis**.
7. Valitse **Tyhjennä** ja anna toinen arvo.


Valuuttakurssien päivittäminen

Voit päivittää zūmon valuuttakurssit manuaalisesti, jotta uusimmat tiedot ovat aina käytössä.

1. Valitse **Työkalut > Yksikkömuunnin > Muunnos > Valuutta > OK > Päivitä**.
 2. Kosketa päivitettävää valuuttakurssia.
 3. Poista nykyinen kurssi koskettamalla -painiketta. Anna uusi kurssi ja kosketa **Valmis**-kohtaa.
 4. Lopeta koskettamalla **Tallenna**-painiketta.
- Voit käyttää alkuperäistä kurssia valitsemalla **Palauta**.

Tarjoukset

Jos zūmo-laitteen mukana on toimitettu FM TMC -liikennevastaanotin, voit vastaanottaa paikkakohtaisia mainoksia ja etuseteleitä (Pohjois-Amerikassa). Mainokset ja etusetelit tallennetaan, jotta voit käyttää niitä aina tarvittaessa.

1. Valitse **Työkalut > Tarjoukset**.
2. Valitse tarvittaessa mainos ja sijainti.
3. Tarkastele  etuseteliä koskettamalla tätä.



VAROITUS: älä yritä kirjoittaa etuseteleiden koodeja muistiin, kun ajat autoa.

zūmon mukauttaminen

1. Valitse **Työkalut > Asetukset**.
2. Kosketa muutettavaa asetusta.



3. Muuta asetusta valitsemalla asetuksen nimen kohdassa oleva painike.



HUOMAUTUS: Jotkin valikot ja asetukset vaihtelevat käyttötilan mukaan. Tarkista käyttötilan kuvake asetuksen kohdalta. Kaikki asetukset eivät ole käytettävissä kaikissa käyttötiloissa.

Järjestelmän asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Järjestelmä**.

Simuloitu GPS—simulaattori sulkee GPS-tilan ja simuloi navigointia. Lisäksi se säästää akun virtaa.

Käyttötila—optimoi reitit valitsemalla navigointitapa: **Autoilu**, **Moottoripyörä**, **Jalankulkija**, **Skootteri**. Katso [sivua 5](#).

Yksikkö—mittayksikön muuttaminen arvoksi **Kilometrit** tai **Mailit**.

Näppäimistöasettelu—valitse haluamasi näppäimistöasettelu.

- **QWERTY**—tietokoneen näppäimistöä muistuttava asettelu.
- **ABCDE**—aakkosellinen asettelu.
- **Suuri**—asettelu, jossa voit valita kerralla kuudesta kirjaimesta.

Tiedot—voit tarkastella zūmon ohjelmiston versionumeroa, laitetunnusta ja ääniversionumeroa. Tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.

Palauta—alkuperäisten järjestelmäasetusten palauttaminen.

Navigointiasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut > Asetukset > Navigointi**.

Reittisuositus—valitse reitin laskenta-asetus:

- **Lyhyempi aika**—laske reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
- **Lyhyt matka**—laske reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
- **Pois tieltä**—laske reitit pisteestä pisteeseen (huomioimatta teitä).

Vältettävät—valitse tietyypit, joita haluat välttää tai jotka haluaisit ottaa reitille.

Palauta—alkuperäisten navigointiasetusten palauttaminen.

Uudelleenlaskutila—valitse, miten zūmo laskee reitin uudelleen, jos poikkeat reitiltä.

Näyttöasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö**.

Väritila—valitsemalla **Päivätila** voit ottaa käyttöön vaalean taustan, **Yöttila** tumman taustan ja valitsemalla **Autom.** voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa automaattisesti.

Kuvaotos—kuvaotostilan ottaminen käyttöön.

Voit ottaa kuvaotoksen valitsemalla  tai karttasivulla . Kuva tallennetaan bittikarttana zūmo-aseman **Garmin**

Screenshot-kansioon.

Kirkkaus—säädä taustan kirkkautta. Taustan kirkkauden vähentäminen lisää akun käyttöaikaa.

Kosketusnäyttö—kalibroi kosketusnäyttö näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.

Palauta—alkuperäisten näyttöasetusten palauttaminen.

Aika-asetusten päivittäminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Aika**.

Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.

Nykyinen aika—valitsemalla **Autom.** voit päivittää ajan automaattisesti. Jos **Autom.**-kohtaa ei valita, aikaa voi säätää 15 minuutin tarkkuudella.

Palauta—alkuperäisten aika-asetusten palauttaminen.

Kieliasetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kieli**.

Ääni—valitse äänikehotteiden kieli.

Teksti—muuttaa kaiken näytössä olevan tekstin valitulle kielelle. Tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Näppäimistö—valitse näppäimistö valitulle kielelle. Voit muuttaa näppäimistön kielitilan kaikista näppäimistöistä painamalla **Kieli**-painiketta.

Palauta—alkuperäisten kielten palauttaminen.

Kartta-asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Kartta**.

Kartan yksityiskohdat—voit säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy uudelleen.

Kartan esitystapa—valitse kartan perspektiivi.

- **Jälki ylös**—voit tarkastella karttaa kaksikulotteisena ajosuunta ylöspäin.
- **Pohjoinen ylös**—voit tarkastella karttaa kaksikulotteisena pohjoinen ylöspäin.
- **3-ulotteinen**—kartan näyttäminen kolmiulotteisena jälki ylöspäin.

Ajoneuvo—valitsemalla **Vaihda** voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa sijainnin kartassa. Valitse haluamasi kuvake ja sen jälkeen **OK**. Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita osoitteesta www.garmin.com.

Matkaloki—näytä tai piilota matkalokit. Tyhjennä matkalokit valitsemalla **Työkalut** > **Omat tiedot** > **Tyhjennä matkaloki**.

Kartan tiedot—voit tarkastella zūmoon ladattuja karttoja ja niiden versioita. Voit ottaa kartan käyttöön (valintamerkki) tai poistaa kartan käytöstä (ei valintamerkkiä) koskettamalla karttaa.

Palauta—alkuperäisten kartta-asetusten palauttaminen.

Suojauksen lisääminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.

Garmin Lock—voit lukita zūmon ottamalla Garmin Lock™ -lukituksen käyttöön. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka. Lisätietoja on [sivulla 33](#).

Turvallisuustila—voit ottaa turvallisuustilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun ajoneuvo on liikkeessä, turvallisuustila poistaa käytöstä kaikki laitteen toiminnot, jotka edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.

Palauta—alkuperäisten turva-asetusten palauttaminen. Turva-asetusten palauttaminen ei poista Garmin Lock -PIN-koodia tai turvasijaintia.

FM TMC -liikennetilaustietojen tarkasteleminen



HUOMAUTUS: voit käyttää liikenneasetuksia ainoastaan, jos zūmo on liitetty verkkovirtaan ja FM TMC -liikennevastaanottimeen.

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Liikenne**. Liikenneasetukset vaihtelevat sen mukaan, mikä sijainti on valittu paikalliseksi asetukseksi alkuasennuksessa.

Ota käyttöön liikenne—liikennetietojen ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.

Nykyinen—valitse palveluntarjoaja. Valitsemalla **Automaattinen** voit käyttää alueen parasta palveluntarjoajaa. Voit valita myös jonkin tietyn palveluntarjoajan.

Lisätietoja—etsi lisää TMC-liikennetietojentarjoajia. Jos olet uudella alueella, voit tyhjentää palveluntarjoajataulukon valitsemalla **Kyllä**.

Tilaukset—voit tarkastella FM-liikennetilauksia ja niiden vanhenemispäivämääriä (ne näkyvät liikenneasetusten pääsivulla, kun laitteita käytetään Pohjois-Amerikassa).

Lisää (tai **Tilaukset** > **Lisää**)—voit lisätä liikennepalveluun uuden tilauksen. Osoitteesta www.garmin.com/fmtraffic voit tehdä uusia tilauksia.

Liikennetilauksia ei voi käyttää uudelleen. Palvelun jokaisen uusimiskerran yhteydessä on hankittava uusi koodi. Jos omistat useita FM-liikennevastaanottimia, kullekin laitteelle on hankittava oma koodi.


Bluetooth-asetusten muuttaminen

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Bluetooth**.

Puhelin tai **Ääni**—valitsemalla **Lisää** > **OK** voit muodostaa pariliitoksen Bluetooth-laitteen kanssa. Voit kuunnella laadukasta ääntä langattomasti muodostamalla yhteyden Bluetooth-kuulokkeeseen. Katso [sivuja 16–18](#). Muodosta pariliitos ja yhteys toiseen laitteeseen valitsemalla **Vaihda**. zūmon PIN-koodi on **1234**.

Hylkää—valitse laite, jonka yhteyden haluat katkaista, ja valitse **Kyllä**.

Poista—valitse laite, jonka haluat poistaa zūmon muistista, ja valitse **Kyllä**.

Bluetooth—Bluetooth-osan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. 

Bluetooth-kuvake näkyy valikkosivulla, jos Bluetooth on aktivoitu. Voit estää laitetta muodostamasta yhteyttä automaattisesti valitsemalla **Ei käytössä**.

Lempinimi—määritä lempinimi, jolla zūmo näkyy Bluetooth-laitteissa. Kosketa **Valmis**-kohtaa.


Palauta—alkuperäisten Bluetooth-asetusten palauttaminen. Palauttaminen ei poista pariliitostietoja.

Läheisyyspisteasetusten muuttaminen

Läheisyyspisteasetuksia voi muuttaa ainoastaan, jos laitteeseen on ladattu läheisyyspisteitä (kuten mukautettuja kohdepisteitä, valvontakameratietokanta tai TourGuide®-tiedosto). Katso [sivuja 34–35](#).

Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet**.

Läheisyshälytykset—valitsemalla **Vaihda** voit ottaa hälytykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä lähestyessäsi mukautettuja kohdepisteitä tai valvontakameroita.

TourGuide—määritä, miten TourGuiden ääni aktivoidaan. Valitsemalla **Autom. toisto** voit kuunnella koko oppaan. Valitsemalla **Opastettu** kartassa näkyy kaittimen kuva,  kun reitin varrella on käytettävissä tietoja. Voit valita myös **Pois**.

Palauta—alkuperäisten läheisyyspisteasetusten palauttaminen.

Kaikkien asetusten palauttaminen

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset**.
2. Valitse **Palauta**.
3. Valitse **Kyllä**.

Käyttäjätietojen poistaminen



VAROITUS: tämä toiminto poistaa kaikki käyttäjän antamat tiedot.

1. Pidä sormea zūmon näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön.
3. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla **Kyllä**.

Kaikki alkuperäiset asetukset palautetaan.

Kaikki tallentamasi kohteet poistetaan.

Liite


zūmon lataamisvaihtoehdot

Lataa zūmo vähintään 4 tuntia, ennen kuin käytät sitä akkuvirralla.

- Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
- Käytä moottoripyörätelinetta.
- Käytä USB-kaapelia.
- Käytä valinnaista verkkolaitetta.
- Käytä valinnaista akkulaturia.

zūmon nollaaminen

Jos zūmo lakkaa toimimasta, katkaise siitä virta ja käynnistä se uudelleen.

Jos tämä ei auta, pidä -painiketta painettuna 8 sekunnin ajan. Kytke virta zūmoon uudelleen. zūmon pitäisi nyt toimia normaalisti.

Näytön kalibroiminen

Jos kosketusnäyttö ei toimi oikein, kalibroi se.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö**.
2. Valitse Kosketusnäyttö-kohdassa **Kalibroi**.
3. Noudata näytön ohjeita.

zūmon lukitseminen

Garmin Lock on suojausjärjestelmä, joka lukitsee zūmon. Anna PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun kytket virran zūmoon.

1. Valitse **Työkalut** > **Asetukset** > **Turva**.
2. Kosketa **Garmin Lock** -kohdan alapuolella olevaa painiketta.
3. Anna nelinumeroinen PIN-koodi ja aja turvapaikkaan.

Mikä on turvapaikka?

Valitse turvapaikaksi paikka, johon useimmiten palaat, kuten koti. Jos zūmo vastaanottaa satelliittisignaaleja ja olet turvapaikassa, PIN-koodia ei tarvitse antaa.



HUOMAUTUS: Jos unohdat PIN-koodin ja turvapaikan, lähetä zūmo Garminille avattavaksi. Laitteen mukana on myös lähetettävä kelvolliset tuotteen rekisteröintitiedot tai ostotodistus.

nūMaps Guarantee™

Saat yhden maksuttoman karttapäivityksen (mikäli saatavilla) rekisteröimällä zūmo osoitteessa <http://my.garmin.com> 60 päivän kuluessa siitä, kun olet ensimmäisen kerran muodostanut satelliittiyhteyden ja käyttänyt zūmo ajon aikana. Et saa maksutonta karttapäivitystä, jos rekisteröit laitteen puhelimitse tai odotat yli 60 päivää sen jälkeen, kun zūmo on hakenut ensimmäisen kerran satelliitteja ajon aikana. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/numaps.

Lisäkartat

Voit ostaa zūmoon lisäkartoja. Voit tarkistaa zūmon kanssa yhteensopivat kartat siirtymällä Garminin sivustossa (www.garmin.com) zūmo- tuotesivulle ja valitsemalla **Kartat**-välilehden.

Ohjelmiston päivittäminen

1. Siirry osoitteeseen www.garmin.com/products/webupdater ja lataa WebUpdater tietokoneeseesi.
2. Liitä zūmo tietokoneeseen mini-USB-kaapelilla.
3. Suorita WebUpdater ja noudata näytön ohjeita.

Kun olet vahvistanut haluavasi päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen automaattisesti ja asentaa sen zūmoon.

Ekstrat ja lisävarusteet

Lisätietoja lisävarusteista on osoitteessa <http://buy.garmin.com>, www.garmin.com/extras. Voit myös ottaa yhteyden Garmin-jälleenmyyjään.

Valvontakamerat

Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa valvontakameratietoja. Tarkista saatavuus osoitteessa <http://my.garmin.com>. zūmo sisältää satojen valvontakameroiden sijainnit. zūmo hälyttää, kun olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät tiedot ovat aina käytettävissä.

Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa aikaisempaa tilausta milloin tahansa. Kunkin alueen tiedot vanhenevat eri aikana.



VAROITUS: Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteiden tai valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen seurauksista.

Mukautetut kohdepisteet

POI Loaderilla voit ladata mukautettuja kohdepisteitä zūmoon. Mukautettujen kohdepisteiden (POI) tietokantoja voi hankkia useilta yrityksiltä Internetissä. Jotkin mukautetut tietokannat sisältävät tietoja esimerkiksi valvontakameroista ja koulualueista.

Siirry www.garmin.com/extras -sivustoon ja POI Loader tietokoneeseen napsauttamalla **POI Loader** -kohtaa. Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjetiedostossa. Avaa ohjetiedosto painamalla **F1**-painiketta.

Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä valitsemalla **Minne?** > **Ekstrat** > **Mukautetut POI:t**. Voit muuttaa läheisyyspisteasetuksia valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet** > **Läheisyshälytykset**.

Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet zūmosta, liitä zūmo tietokoneeseen. Avaa zūmo-aseman tai muistikorttiaseman kansio **Garmin\poi**. Poista **poi.gpi**-niminen tiedosto.

TourGuide

TourGuiden avulla zūmolla voidaan toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella olevista historiallisista paikoista. Saat lisätietoja siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/extras ja valitsemalla **POI Loader**.

Voit tarkastella TourGuide-tiedostoja valitsemalla **Minne?** > **Ekstrat** > **Mukautetut POI:t**. Voit muuttaa TourGuide-asetuksia valitsemalla **Työkalut** > **Asetukset** > **Läheisyyspisteet** > **TourGuide**.


Garmin Travel Guide

Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja hotelleista. Voit ostaa lisävarusteen osoitteessa <http://buy.garmin.com> tai Garmin-myyjältä.

Voit käyttää Travel Guidea asettamalla muistikortin zūmoon. Valitse **Minne?** > **Ekstrat**. Avaa Travel Guide koskettamalla sen nimeä.

Akun tiedot

zūmo sisältää vaihdettavan litiumioniakun. Älä jätä zūmoa suoraan auringonpaisteeseen tai kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi. Näin varmistat akun mahdollisimman pitkän käyttöiän.

Valikkosivun kulmassa oleva akkukuvake  osoittaa zūmon akun tilan. Voit parantaa tilan tarkkuutta tyhjentämällä akun aina kokonaan ja lataamalla sen uudelleen. Irrota zūmo vasta, kun se on täysin latautunut.

zūmon akun vaihtaminen

Jos zūmon akku tarvitsee vaihtaa, käytä Garmin-litiumioniakkua (010-11143-00). Voit ostaa vaihtoakun osoitteessa <http://buy.garmin.com>. Akku on hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti.

zūmon lataaminen

- Käytä ajoneuvon virtajohtoa.
- Käytä moottoripyörätelineettä.
- Käytä valinnaista USB-kaapelia.
- Käytä valinnaista verkkolaitetta.



HUOMAUTUS: akku ei lataudu moottoripyörätelineessä, kun zūmosta on katkaistu virta.

Akun käyttöiän maksimoiminen

- Sammuta taustavalo (**Työkalut** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kirkkaus**).
- Poista Bluetooth käytöstä, katso [sivua 16](#).
- Älä jätä zūmoa suoraan auringonpaisteeseen. Älä jätä laitetta kuumaan paikkaan pitkäksi ajaksi.

Sulakkeen vaihtaminen



VAROITUS: kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että kiinnität ne takaisin paikoilleen.



Jos laite ei lataannu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa autosovittimen kärjessä oleva sulake.

1. Kierrä musta, pyöreä kärkiosa irti.
2. Irrota sulake (lasinen ja hopeinen lieriö) ja vaihda se 3 A:n pikasulakkeeseen.
3. Varmista, että hopeoitu kärki on mustassa kärkiosassa. Kierrä amusta kärkiosa paikalleen.



Tietoja GPS-satelliittisignaaleista

zūmo tarvitsee toimiakseen GPS (Global Positioning System) -satelliittisignaaleja. zūmo ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden lähetyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä zūmoa aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.

Kun zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja, valikkosivun signaalin voimakkuuden osoittavat palkit ovat vihreitä . Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat punaisiksi tai katoavat kokonaan .

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

Kiinnittäminen kojelautaan

Laitteen mukana toimitetulla kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.



VAROITUS: Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen jälkeen.

1. Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2. Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelautaan.
4. Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5. Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle. Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).

zūmon ja telineiden irrottaminen

Voit irrottaa zūmon imukuppi- ja moottoripyöräkiinnityksen telineestä painamalla telineen sivulla olevaa painiketta ja kallistamalla zūmoa eteenpäin. Aseta suojuksen moottoripyöräkiinnityksen telineeseen.

Voit irrottaa telineen imukuppiinnityksestä kääntämällä telinettä oikealle tai vasemmalle. Paina, kunnes telakka irtoaa telineen pallokannasta.



HUOMAUTUS: telineen kiinnittämiseen imukuppiinnitykseen tarvitaan paljon voimaa. Paina pallo tukevasti kantaan.

Irrota imukuppi tuulilasista kääntämällä vipua itseäsi kohti. Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.

zūmon huoltaminen

zūmo sisältää erittäin herkkiä sähköosia, jotka voivat vaurioitua pysyvästi, jos se altistetaan liiallisille iskuille tai tärinälle muutoin kuin moottoripyörän tai auton normaalin käyttämisen yhteydessä. Vältä zūmon pudottamista ja käyttämistä ympäristöissä, joissa laite voi altistua koville iskuille ja tärinälle.

Kotelon puhdistaminen

zūmo on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä se vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista. Puhdista kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla ja kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.

Kosketusnäytön puhdistaminen

Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla. Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta. Kostuta liina nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.

zūmon suojaaminen

- Älä säilytä zūmoa erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa, koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
- Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä koskaan tee niin ajamisen aikana. Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.

Varkauksien välttäminen

- Voit estää varkauksia irrottamalla laitteen ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä poissa näkyvistä, kun et käytä laitetta. Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
- Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
- Rekisteröi tuotteesi osoitteessa <http://my.garmin.com>.
- Käytä Garmin Lock™ -toimintoa. Katso [sivua 33](#).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Garmin vakuuttaa täten, että tämä zūmo-tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa www.garmin.com.

Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

KÄYTTÄMÄLLÄ zūmoa HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.

Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.

Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana

liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.

Tekniset tiedot

Mitat (L × K × S): 136 × 83,4 × 24 mm
(5,35 × 3,28 × 0,94 tuumaa)

Paino: 270 g (6,17 unssia)

Näyttö: 4,3 tuumaa, 480 × 272 kuvapistettä;
WQVGA TFT -vaakanäyttö, jossa valkoinen taustavalo ja kosketusnäyttö

Kotelo: IPx7-vesitiivis

Käyttölämpötila: -4 - 140 °F (-20 - 60 °C)

Latauslämpötila: 32 - 113 °F (0 - 45 °C)

Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen, irrotettava muistikortti. Tallennetut tiedot säilyvät laitteessa.

Tietokoneliitäntä: USB-massamuisti, plug-and-play

Kuulokeliitäntä: 3,5 mm:n vakioliitäntä

Latausaika: noin 4 tuntia

Virrantulo: ajoneuvon 12/24 V DC -virta laitteen mukana toimitetulla auton virtajohdolla ja telineellä tai moottoripyörätelineellä tai AC-virta valinnaisella lisävarusteella.

Käyttö: enintään 10 W

Akun varauksen kesto: 3 - 7 tuntia käytön ja asetusten mukaan

Akun tyyppi: irrotettava litiumioniakku

GPS-vastaanotin: erittäin herkkä

Hakuajat*:

Lämmin: < 1 s

Kylmä: < 38 s

Tehdasasetusten palautus: < 45 s

*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan, ja taivas on kirkas.

Vianmääritys

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
zūmo ei vastaanota satelliittisignaaleja.	Vie zūmo ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten tai puiden läheltä. Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.	Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla, kuivalla kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivua 2 ohjeiden mukaan.
zūmo ei lataudu ajoneuvossa.	Tarkista auton virtajohdon sulake. Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa virtalähteeseen. zūmoa voi ladata vain 32 - 113 °F:n (0 - 45 °C) lämpötilassa. Jos zūmo on paikassa, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle, sen akku ei lataudu.
Miten voin poistaa kaikki käyttäjätiedot?	Pidä sormea zūmon näytön oikeassa alakulmassa käynnistyksen aikana. Pidä sormi paikallaan, kunnes ilmoitus tulee näyttöön. Poista kaikki käyttäjätiedot valitsemalla Kyllä .
zūmo on lukittunut / ei vastaa.	Jos zūmon näyttö lakkaa toimimasta, katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen. Jos tämä ei auta, paina virtapainiketta 8 sekuntia. Kytke virta zūmoon uudelleen. zūmon pitäisi nyt toimia normaalisti.
Kosketusnäyttö ei vastaa kosketukseen oikein.	Katkaise virta zūmosta. Pidä sormea näytöllä ja paina virtapainiketta pitkään. Paina, kunnes kalibrointinäyttö avautuu. Seuraa näytön ohjeita.
Akun varaustila ei näy oikein.	Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan keskeytyksittä.
Puhelin ei muodosta yhteyttä zūmoon.	Valitse Työkalut > Asetukset > Bluetooth . Varmista, että Bluetooth-painikkeen asetus on Käytössä . Varmista, että puhelin on käynnissä ja alle 10 metrin päässä zūmosta. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/bluetooth .

Ongelma/kysymys	Ratkaisu/vastaus
Mistä tiedän, että zūmo on USB-massamuistitilassa?	Kun zūmo on USB-massamuistitilassa, näytössä on tietokoneeseen liitetyn zūmon kuvake. Lisäksi Oma tietokone kohdassa näkyy kaksi uutta siirrettävää levyä.
Tietokone ei havaitse zūmoa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta. 2. Katkaise zūmon virta. 3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja zūmoon. zūmo käynnistyy automaattisesti USB-massamuistitilassa.
Asemaluettelossa ei näy uusia siirrettäviä levyjä.	Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei välttämättä pysty määrittämään zūmo-asemien tunnuskirjaimia. Lisätietoja asemien liittämistä on käyttöjärjestelmän ohjeessa.
En saa liikennetietoja.	Varmista, että olet taajuusalueella. Saat alueen liikennetietoja ainoastaan ollessasi taajuusalueella. Varmista, että FM TMC -liikennevastaanotin on liitetty telineen virtaliitäntään ja ajoneuvon virtalähteeseen.
Miten etsin ravintoloita sellaisen hotellin läheltä, jossa aion yöpyä myöhemmin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valitse Minne? > Lähellä > Toisesta kaupungista (ja anna kohde). 2. Etsi hotelli ja valitse Aja. 3. Valitse Valikko > Minne? > Lähellä > Määränpää. 4. Etsi ravintoloita. Lähinnä hotelleja sijaitsevat ravintolat näkyvät luettelossa ensimmäisinä.
Miten löydän ajoneuvon pysäköintialueelta?	Valitse Minne? > Suosikit > Viimeisin sijainti > Aja . Navigoi ajoneuvon luo.

Hakemisto

Symbols

2D-karttanäkymä 12, 30

3D-karttanäkymä 12, 30

A

äänen kieli 29

äänenvoimakkuus 7

äänikirjat 22

äänivalinta 18

ääniversio 28

aika-asetukset 29

aikavyöhyke 29

Aja-sivun asetukset 8

ajo-ohjeet 13

ajoneuvokuvake 13, 30

ajotietokonesivu 14

akun tiedot 35

apu hätätilanteessa 24

asetukset

palauttaminen 32

B

Bluetooth-tekniikka 16–18

asetukset 31

kuuloke 21

puhelimien liittäminen 16, 31

puhelimien poistaminen 31

D

diakriittiset merkit 9

digitaalinen korkeuskartta 12

E

ekstrat 10, 34, 35

G

Garmin Lock 30, 33

geokätkentä 12

GPS

pois käytöstä/käytössä 28

tietoja GPS-signaaleista 36

H

hakualue 8

hälytykset

läheisyys 31

valvontakamera 34

I

imukuppi 2

J

järjestelmäasetukset 28

K

Kaistavahti 14

kaksikieliset sanakirjat 26

kartan pinnanmuodot 12

kartta

Karttainfo-painike 30

lisä- 33

mukauttaminen 30

näyttäminen 30

päivittäminen 33

selaaminen 11

siirtäminen 11

versio 30

yksityiskohtaisten karttojen ottaminen

käyttöön 30

yksityiskohtien määrä 30

zoomaus 11

kauttakulkupiste, lisääminen 7

käyttäjätiedot, poistaminen 32

käyttötila 5, 28

kiertotie 7

kiinnittäminen

irrottaminen telineestä 37

kojelautaan 36

moottoripyörään 3–5

kilometrit 28

kirjanmerkit 22

kirjat 22

kirkkkaus 29

kojelaudan levy 36

kompassi 15

koordinaatit 12

kosketusnäyttö

asetukset 29

kalibroiminen 33

puhdistaminen 37

Koti

puhelinnumero 18

sijainti 9

kouluuuetietokanta 34

kuuloke 21

kuulokeliitäntä 39

kuvat 24

L

laitteen ohje 24

laitteen tunnus 28

langaton kuuloke 21

Language Guide 26

laskin 27

liikenne 19–20

liikennetilausten lisääminen 30

tapaukset 19

liikennevastaanotin

antenni 2

lisäkartat 33

lisävarusteet 34

litiumioniakku 35, 39

M

M3U-soittolistamuoto 22

maailmankello 26

maapallonäkymä 12

mailit 28

mainokset 27

maksiminopeus, nollaaminen 15

MapSource 33

matkalokit 24, 30

jakaminen 25

muokkaaminen 25

näyttäminen kartassa 25
 poistaminen 25
 tallentaminen 24
 tarkasteleminen 25
 matkan tiedot, nollaaminen 15
 matkapuhelimen liittäminen 16, 17
 mediasoitin 21–22
 Mene kotiin 9
 mikrofoni 1
 Minne? 8–12
 mitat, muuntaminen 27
 MP3-musiikkitiedostot
 lataaminen 23
 toistaminen 21
 mukautetut kohdepisteet 34
 musiikki 21
 muuntaminen
 valuutta 27
 yksikkö 27
 myGarmin i
 mykistäminen
 ääni 7
 puhelu 17

N

näppäimistö 9
 asettelu 28
 kielitila 9, 29
 navigointi
 asetukset 28
 tila 28
 näyttö

kirkkaus 29
 kuvaotokset 29
 näyttöasetukset 29
 näyttönäppäimistö 9
 nimen kirjoittaminen 9
 nollaaminen
 enimmäisnopeus 15
 matkatiedot 15
 nopeusrajoituskuvake 7, 13
 nüMaps Guarantee 33
 nykyinen sijainti, tallentaminen 10
 Nykysijainti 24

O

Ohje 24
 ohjelmisto
 käyttöoikeussopimus 38
 päivittäminen 34
 versio 28
 Omat tiedot 24

P

paikkojen etsiminen 6
 Aja-sivun asetukset 8
 kohde kartassa 11
 nimellä 9
 osoite 8
 postinumeron mukaan 8
 tallennetut paikat (suosikit) 10
 toisen paikan lähellä 8
 valokuvien käyttäminen 10–11
 viimeisimmät valinnat 9

päivittäminen
 kartat 33
 ohjelmisto 33, 34

PIN

Bluetooth 31
 Garmin Lock 33

poistaminen

kaikki käyttäjätiedot 32
 matkaloki 25
 merkki 9
 mukautetut kohdepisteet 35
 reitti 11
 Suosikit 10, 11
 tiedostot 23
 viimeksi löydettyjen luettelo 9

pois tieltä, reititys 11, 28

poltoaineseuranta 15

postinumero 8

puhelimien handsfree-ominaisuudet 16–18

puhelinmuistio 17

Q

QWERTY-näppäimistö 28

R

reitin simuloiminen 28

reitit

kiertotie 7
 mukautetut 11–12
 muokkaaminen 11
 pois tieltä 28
 pysähdyksen lisääminen 7

seuraaminen 7
 simuloiminen 28
 tuominen 24
 rekisteröiminen 38
 risteysluettelosivu 13

S

sanojen kääntäminen 26
 sarjanumero 1
 satelliittisignaalit 36
 SD-kortti 23, 39
 SD-korttipaikka 1
 seuraavan käännöksen sivu 13
 sijainnin asettaminen 11
 sijaintikuvake 30
 soittaminen

Aja- sivulla 8

historia 18

koti 18

lopettaminen 17

mykistäminen 17

vastaaminen 17

soittolista 21

luominen 22

muokkaaminen 22

nykyisen tallentaminen 22

tietokoneesta 22

toistaminen 22

sulake, vaihtaminen 36

suojausasetukset 30

Suosikit 10

muokkaaminen 10

Hakemisto

suosikit
tallentaminen 10

T

tallentaminen
löydetty paikat 10
nykyinen sijainti 10, 11, 24
taustaväri 29
tekniset tiedot 39
teksti 29
teline 2
telineen irrottaminen 37
tiedostojen lataaminen zūmooon 23
tiedostojen siirtäminen 23
tiedostot 23
hallinta 23
poistaminen 23
siirtäminen 23
tuetut tyypit 23
tietokone- it
ntäntä 23
TourGuide 31, 35
Travel Guide 34, 35
tuetut tiedostotyyppit 23
tuleva puhelu 17
turvallisuu*st*ila 30
turvasijainti 33
Työkalut 24–27

U

ulostulo, ääni 7
kuulokeliitntä 39
USB 23

massamuistitila 23
poistaminen 23

V

Vaatimustenmukaisuusvakuutus 38
valokuvanavigointi 10–11
välttminen
liikenne 19
tietyyppit 29
varkaudet 38
valuutta, muuntaminen 27
valvontakameratietokanta 34
varkaus*su*oja 30, 33
vastaaja 17
viimeisin sijainti 41
virtapainike 1

W

WebUpdater 34

Y

yhteydenotto Garminin i
yksityiskohtainen reitti 13
yksityiskohtaiset kartat 30

Z

zoo*ma*aminen 11
zūmon huoltaminen 37
zūmon lataaminen 33, 35, 40
zūmon lukitseminen 33
zūmon mukauttaminen 28–32
zūmon säilyttminen 37

Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.



© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com