



BMW Motorrad
Navigator

www.bmw-motorrad.com

BMW Motorrad Navigator VI

Manual del usuario



© 2016 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

ANT+®, Garmin®, el logotipo de Garmin, TracBack® y VIRB® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ y trafficTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ es una marca comercial de SD-3C. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. iPod® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

BMW® es una marca comercial registrada de BMW AG.

Este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

M/N: A03069

Este producto cuenta con la certificación ANT+®. Visita www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Inicio

ADVERTENCIA

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Información de contacto


Si tienes alguna pregunta o te surge algún problema al utilizar el BMW Navigator, ponte en contacto con tu distribuidor de BMW Motorrad.

Instalar la batería

- 1 Localiza el destornillador  que se incluye en la caja del producto.



- 2 Localiza la batería de ión-litio que se incluye en la caja del producto.
- 3 Afloja los tornillos y quita la tapa del compartimento de la batería.
- 4 Si es necesario, introduce una tarjeta microSD™  en el dispositivo.

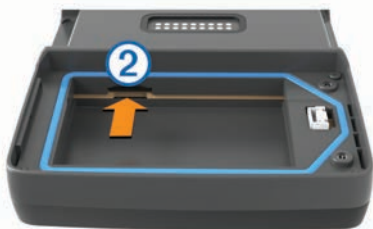

- 5 Introduce la batería con su cable en la parte superior.
- 6 Introduce el conector de la batería  en el puerto de la batería .



- 7 Inserta la tapa de la batería introduciendo primero la parte superior .



- 8 Cierra la tapa de la batería  y fija los tornillos.

NOTA: no aprietes los tornillos en exceso.

Encendido del dispositivo

NOTA: el dispositivo se enciende automáticamente si está en el soporte para motocicleta o automóvil opcional y la alimentación externa está conectada y encendida.

Pulsa el botón de encendido.

Apagado del dispositivo

- 1 Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca un aviso en la pantalla.

El aviso aparece tras cinco segundos. Si sueltas el botón de encendido antes de que aparezca el aviso, el dispositivo pasará al modo de suspensión.

- 2 Selecciona **Apagar**.

Restablecimiento del dispositivo


Si el dispositivo deja de funcionar, puedes restablecerlo.

Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos.

Extraer la batería

Puedes extraer la batería si no vas utilizar el dispositivo durante mucho tiempo.

- 1 Afloja los tornillos y quita la tapa del compartimento de la batería.
- 2 Mantén pulsada la lengüeta de liberación  del conector de la batería y tira del conector hasta extraerlo del dispositivo .

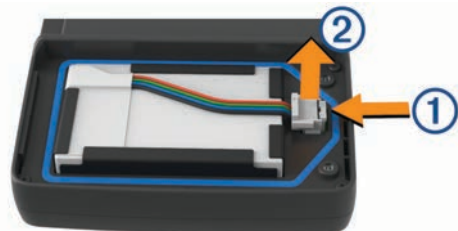

Instalar el dispositivo en el soporte para motocicleta

ATENCIÓN

Antes de conducir, asegúrate de que la parte superior de la pestaña queda plana y alineada con la parte superior del dispositivo y el soporte.

NOTA: el soporte para motocicleta no se incluye en todos los kits.

- 1 Inserta la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.



- 2 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio y la parte superior de la pestaña quede en contacto con la superficie circundante del soporte para motocicleta.

NOTA: retira el dispositivo del soporte para motocicleta antes de conectar un cargador de batería a la motocicleta. Para extraer el dispositivo, pulsa el botón de liberación ① del lateral del soporte.

Acerca del soporte para motocicleta

Puedes acceder a características específicas del dispositivo utilizando los botones del soporte para motocicleta.

NOTA: consulta los manuales que se incluyen con la motocicleta para obtener más información acerca de las opciones de montaje de tu dispositivo Navigator.



①	Selecciónalo para acercar y alejar el mapa. Selecciónalo para utilizar la función marcada con + o - .
②	Selecciónalo para ver el mapa, la brújula, el procesador de ruta y el reproductor multimedia. Mantenlo pulsado para acceder a la configuración de brillo.
③	Selecciónalo para escuchar la indicación actual si tienes un casco o unos auriculares Bluetooth® conectados. Mantenlo pulsado para acceder a la configuración de volumen.

Montaje del dispositivo en un automóvil

NOTA: el soporte para automóvil se incluye con el kit para automóvil opcional.

AVISO

Antes de montar el dispositivo, consulta las leyes locales relativas al montaje en el parabrisas.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo de manera que no quede expuesto a la luz solar directa.

No utilices el soporte con ventosa en motocicletas.

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

- 1 Enchufa el extremo pequeño del cable de alimentación del automóvil ① en el puerto del lateral del soporte para automóvil ②.



- 2 Retira el plástico transparente de la ventosa.
- 3 Limpia y seca el parabrisas y la ventosa con un paño que no suelte pelusa.
- 4 Presiona con la ventosa ③ sobre el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.
- 5 Ajusta el soporte sobre el brazo de ventosa.
- 6 Instala la parte inferior del dispositivo en el soporte de sujeción.
- 7 Inclina el dispositivo hacia atrás hasta que encaje en su sitio.
- 8 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del automóvil a una fuente de alimentación.

Asistencia técnica y actualizaciones

Con Garmin Express™ (garmin.com/express) podrás acceder fácilmente a los siguientes servicios para los dispositivos Garmin®.

- Registro del producto
- Manuales de productos
- Actualizaciones de software
- Actualizaciones de mapas, cartas o campos

Configurar Garmin Express

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.
- 2 Visita garmin.com/express.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Activación de mapas de por vida

NOTA: los mapas de por vida no se pueden utilizar con productos que no tengan mapas previamente cargados.

NOTA: los mapas de por vida te dan derecho a recibir actualizaciones de mapas, siempre y cuando Garmin ponga estas actualizaciones a disposición de los usuarios, durante toda la vida útil del producto de Garmin compatible o durante todo el tiempo que Garmin reciba datos de mapas de su proveedor, lo que finalice primero. Para ver el significado de "vida útil" del producto y otros términos y condiciones importantes, visita www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Visita www.garmin.com/express.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

NOTA: si registras el dispositivo, podrás recibir notificaciones por correo electrónico cuando haya disponible una actualización de mapas.

Acerca del modo de suspensión

Utiliza el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. El modo de suspensión utiliza muy poca energía y una batería cargada dura semanas si el dispositivo está en modo de suspensión.

Acceso al modo de suspensión

Pulsa el botón de

Salida del modo suspensión

Mientras el dispositivo está en modo suspensión, pulsa el botón de

Ajustar el brillo de la pantalla

1 Selecciona **Configuración > Pantalla > Brillo**.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona ▲ o ▼ para ajustar el brillo de la pantalla.
- Selecciona **Automática** para ajustar el brillo automáticamente.

NOTA: la configuración de brillo automático está disponible solo cuando el dispositivo está montado en la motocicleta.

Ajuste del volumen

1 Selecciona **Volumen**.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona ▲ o ▼ para ajustar el volumen.
- Selecciona 🔇 para silenciar el dispositivo.
- Selecciona 🔊 para ver otras opciones.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

	Estado de la señal del GPS.
	Estado de la tecnología Bluetooth (aparece cuando Bluetooth está activado).
	Conectado a Smartphone Link.
	Indicador de modo de transporte. Te permite seleccionar el modo Automóvil, Motocicleta o Fuera de carretera.
	Hora actual.
	Estado de la batería.

Selección de un modo de transporte

Selecciona

Información de la batería

Una vez que el dispositivo está conectado, empieza a cargarse.

en la barra de estado indica el estado de la batería interna.

Configuración de la hora

1 En el menú principal, selecciona la hora.

2 Selecciona una opción:

- Para configurar la hora automáticamente utilizando información GPS, selecciona **Automática**.
- Para configurar la hora manualmente, arrastra los números arriba o abajo.

Uso de los botones en pantalla

Los botones en pantalla permiten navegar por las páginas, los menús y las opciones de los menús del dispositivo.

- Selecciona ⬅ para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado ⬅ para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona ⬆ o ⬇ para desplazarte por listas o menús.
- Mantén pulsado ⬆ o ⬇ para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona ≡ para ver un menú contextual de opciones disponibles para la pantalla actual.

Uso del teclado en pantalla

Consulta "Configuración de idioma y teclado" para cambiar el tipo de teclado (*Configuración de idioma y teclado, página 15*).

- Selecciona ✖ para borrar una entrada de búsqueda.
- Selecciona ✖ para borrar un carácter.
- Selecciona 🌐 para elegir el modo de idioma de teclado.
- Selecciona &?% para introducir caracteres especiales, como signos de puntuación.
- Selecciona ⬆ para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Acerca de las ubicaciones

Los mapas cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles, servicios para automóviles e información de las calles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona. También puedes buscar direcciones, coordenadas, ciudades y cruces.

Búsqueda de concesionarios BMW

Puedes encontrar un concesionario BMW que se encuentre más próximo a tu ubicación.

Selecciona **Destino > BMW Motorrad**.

Información de contacto

Si tienes alguna pregunta o te surge algún problema al utilizar el BMW Navigator, ponte en contacto con tu distribuidor de BMW Motorrad.

Búsqueda de ubicaciones

Búsqueda de una ubicación por categoría

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o **Categorías**.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.

Búsqueda dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos tres destinos seleccionados.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona una categoría o **Categorías**.
- 3 Selecciona una categoría.
- 4 Si procede, selecciona un destino en la lista de búsqueda rápida.
- 5 Selecciona el destino correspondiente si es necesario.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

- 1 Selecciona **Destino**.
- 2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.
- 3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.
Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, "cines").
 - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
 - Para buscar una dirección cercana, introduce el nombre de la calle y el número.
 - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el nombre de la calle, el número, la ciudad y la provincia.
 - Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la provincia.

- Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.

5 Selecciona una opción:

- Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
- Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona **Q**.

6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Cambio de la zona de búsqueda

1 En el menú principal, selecciona **Destino**.

2 Selecciona **Buscar cerca de:**.

3 Selecciona una opción.

Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa

Antes de poder buscar lugares incluidos en los datos de mapas, como restaurantes, hospitales y gasolineras, debes activar la capa de mapa para lugares en la carretera (*Personalización de las capas de mapa, página 6*).

1 Selecciona **Ver mapa**.

2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.

3 Si es necesario, selecciona **Q** y, a continuación, selecciona un icono de categoría para ver sólo una categoría de lugares específica.

En el mapa aparecen marcadores de ubicación (📍 o un punto azul).

4 Selecciona una opción:

- Selecciona un marcador de ubicación.
- Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.

5 Si es necesario, selecciona la descripción de la ubicación para ver información adicional.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

1 Selecciona **Destino**.

2 Si es necesario, selecciona **Buscar cerca de:** para cambiar el área de búsqueda (*Cambio de la zona de búsqueda, página 4*).

3 Selecciona **Dirección**.

4 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.

5 Selecciona la dirección.

Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona **Destino > Recientes**.

Eliminación de la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino > Recientes > ≡ > Suprimir > Sí**.

Búsqueda de aparcamiento

1 Selecciona **Destino > Categorías > Aparcamiento**.

2 Selecciona un aparcamiento.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

Al desconectar el dispositivo de la alimentación del vehículo mientras está encendido, la ubicación actual se guarda como un lugar de aparcamiento.

Selecciona **Aplicaciones > Último punto**.

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Cómo buscar un cruce

Puedes buscar una intersección o un cruce entre dos calles, autopistas u otros tipos de carreteras.

1 Selecciona **Destino > Categorías > Cruces**.

2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.

3 Selecciona el cruce.

Búsqueda de una ciudad

NOTA: la selección de una ciudad te guiará cerca del centro de la ciudad.

1 Selecciona **Destino > Categorías > Ciudades**.

2 Selecciona **Introducir búsqueda**.

3 Introduce el nombre de una ciudad y selecciona **Q**.

4 Selecciona una ciudad.

Cómo buscar una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

1 Selecciona **Destino > Categorías > Coordenadas**.

2 Si es necesario, selecciona 📍 y cambia el datum o el formato de las coordenadas.

3 Introduce las coordenadas de latitud y longitud.

4 Selecciona **Ver en el mapa**.

Establecer una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el simulador GPS para planificar rutas desde una ubicación simulada.

1 Selecciona **Configuración > Navegación > Simulador GPS**.

2 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.

3 Toca dos veces el mapa para seleccionar un área.

La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.

4 Selecciona la descripción de la ubicación.

5 Selecciona **Establecer ubicación**.

Almacenamiento de ubicaciones

Almacenamiento de una ubicación

1 Busca una ubicación *Búsqueda de una ubicación por categoría, página 3*.

2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.

3 Selecciona ⓘ.

4 Selecciona ≡ > **Guardar**.

Almacenamiento de la ubicación actual

1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.

2 Selecciona **Guardar**.

3 Escribe un nombre y selecciona **Hech..**

4 Selecciona **Aceptar**.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino > Guardados**.

2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien **Todos los lug. guardados**.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **Ir**.

Edición de una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona ⓘ.
- 5 Selecciona ≡ > **Edit.**
- 6 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Nombre**.
 - Selecciona **Número de teléfono**.
 - Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
 - Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
- 7 Edita la información.
- 8 Selecciona **Hech.**

Asignación de categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona ⓘ.
- 4 Selecciona ≡ > **Edit.** > **Categorías**.
- 5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
- 6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
- 7 Selecciona **Hech.**

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona **Destino > Guardados**.
- 2 Selecciona ≡ > **Borrar lug. guardados**.
- 3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que desees borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

- 1 Selecciona **Destino > ≡ > Establecer ubicación de casa**.
- 2 Selecciona **Introducir mi dirección, Usar ubicación actual o Recientes**.

La ubicación se guarda como "Casa" en el menú Guardado.

Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.

- 1 Selecciona **Destino > Ir a Casa**.
- 2 Si es necesario, introduce la dirección de Casa.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa

- 1 Selecciona **Destino > Guardados > Casa**.
- 2 Selecciona ⓘ.
- 3 Selecciona ≡ > **Edit.**
- 4 Introduce los cambios.
- 5 Selecciona **Hech.**

Visualizar últimas ubicaciones encontradas

Tu dispositivo almacena un historial de las últimas 50 ubicaciones que has buscado.

Selecciona **Destino > Recientes**.

Eliminación de la lista de ubicaciones recientes

Selecciona **Destino > Recientes > ≡ > Suprimir > Sí**.

Acerca de los accesos directos

Adición de un acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una herramienta de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

- 1 Selecciona **Destino > Acceso directo**.
- 2 Selecciona un elemento.

Eliminación de un acceso directo

- 1 Selecciona **Destino > ≡ > Borrar acceso(s) dir.**
- 2 Selecciona el acceso directo que desees borrar.
- 3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.
- 4 Selecciona **Guardar**.

Navegación

Inicio de una ruta

- 1 Busca una ubicación.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **Ir**.

Vista previa de varias rutas

- 1 Busca una ubicación.
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona **Rutas**.
- 4 Selecciona una ruta.

Cambio del modo de cálculo de ruta

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Modo de cálculo**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Ruta más rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
 - Selecciona **Carreteras con curvas** para calcular rutas que den preferencia a carreteras con curvas.
 - Selecciona **Fuera de carretera** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).
 - Selecciona **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación**.
- 2 Selecciona **Modo de cálculo > Fuera de carretera > Guardar**.

La próxima ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

Tomar una ruta mediante Carreteras con curvas

Tu dispositivo puede calcular rutas en las que se prefieren carreteras curvas y panorámicas, y evitar autopistas principales y ciudades. Esta función puede utilizarse para disfrutar de un viaje más entretenido, pero a la vez puede incrementar el tiempo o la distancia al destino.

1 Selecciona **Configuración > Navegación > Modo de cálculo > Carreteras con curvas > Guardar**.

2 Inicia la ruta.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino > Guardados**.

2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien **Todos los lug. guardados**.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **Ir**.

Tu ruta en el mapa

AVISO

La función de límite de velocidad es solo informativa y no sustituye tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz (cuando el dispositivo está en el soporte para automóvil o conectado a unos auriculares Bluetooth), flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. En función de la configuración de recálculo, si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un campo de datos que muestra el límite de velocidad actual.

Uso del mapa de navegación

1 Selecciona **Ver mapa**.

2 Selecciona cualquier parte del mapa.

3 Selecciona una opción:

- Para acercar o alejar, selecciona **+** o **-**.
- Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona el mapa y, a continuación, selecciona **▲**.
- Para ver categorías específicas si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Q**.
- Para centrar el mapa en tu ubicación actual, selecciona **↶**.

Adición de un punto a una ruta

Para poder añadir un punto, primero debes estar navegando por una ruta.

1 En el mapa, selecciona **↶ > Destino**.

2 Busca una ubicación.

3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona **Ir**.

5 Selecciona **Añadir a ruta activa**.

Omitir un punto en la ruta

Para poder omitir un punto en tu ruta, debes añadir el botón Omitir al mapa ([Personalización de botones del mapa, página 7](#)).

Si no deseas ir al siguiente punto de la ruta, puedes saltártelo. Con esta acción se evita que el dispositivo intente volver a dirigirte al punto omitido. Esta función no está disponible cuando el próximo punto es el destino final.

En el mapa, selecciona **ⓘ**.

Navegar a puntos intermedios omitidos

De forma predeterminada, tu dispositivo omite automáticamente puntos intermedios conforme pasas por ellos. Si no querías

omitir un punto intermedio, puedes navegar a un punto intermedio que se haya omitido automáticamente.

En el mapa, selecciona **ⓘ**.

Tomar un desvío

Mientras navegas por una ruta, puedes usar desvíos para evitar obstáculos en el camino, por ejemplo, zonas en construcción.

Mientras navegas, selecciona **≡ > Desvío**.

El dispositivo crea un desvío alrededor de las siguientes 0,5 millas o 0,5 km de tu ruta actual utilizando las carreteras viables más cercanas.

Detener la ruta

Para poder cancelar tu ruta, debes añadir el botón Detener al mapa ([Personalización de botones del mapa, página 7](#)).

En el mapa, selecciona **ⓧ**.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes.

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje e información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Acerca de los servicios de salida

NOTA: debes estar en una autopista o carretera principal para ver los servicios de salida.

Durante la navegación por una ruta, puedes encontrar empresas y servicios cerca de las salidas próximas. Los servicios se muestran por categoría.

	Gasolineras
	Restaurantes
	Alojamiento
	Aseos

Búsqueda de servicios de salida

1 En el mapa, selecciona **≡ > Servicios salida**.

2 Usa las flechas para seleccionar una salida próxima.

3 Selecciona una pestaña de servicio de salida.

4 Selecciona un punto de interés.

Navegación a una salida

1 En el mapa, selecciona **≡ > Servicios salida > ↗**.

2 Selecciona **Ir**.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Capas de mapa**.

2 Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Capas de mapa**.
- 2 Selecciona la casilla de verificación **Registro de ruta**.

Cambio del campo de datos del mapa

- 1 En el mapa, selecciona un campo de datos.

NOTA: no puedes personalizar Velocidad.

- 2 Selecciona un tipo de datos para mostrar.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Personalización de botones del mapa

Puedes incluir hasta dos iconos en el lado derecho del mapa principal.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa**.
- 2 Selecciona un icono y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
- 3 Selecciona .
- 4 Selecciona un icono distinto.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Eliminación de botones del mapa

Puedes eliminar todos los botones del lado derecho del mapa.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Botones del mapa**.
- 2 Selecciona un icono y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Cambio de los controles del mapa

El control muestra información de la ruta en la parte inferior del mapa. Puedes seleccionar diferentes controles para cambiar el estilo y la disposición de la información.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Controles**.
- 2 Utiliza las flechas para seleccionar un control.
- 3 Selecciona **Guardar**.

Cambio de la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > Vista mapa de conducción**.

- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
 - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
 - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Visualización de la actividad de la ruta

Visualización de una lista de giros

Mientras navegas por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

- 1 Mientras navegas por la ruta, selecciona la barra de texto que se encuentra en la parte superior del mapa.
- 2 Selecciona un giro.

Aparecen los detalles del giro. Si está disponible, aparece una imagen del cruce de aquellos cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

- 1 Mientras navegas por una ruta, selecciona la barra de navegación situada en la parte superior del mapa.
- 2 Selecciona  > **Mapa**.

Visualización del siguiente giro

Durante la navegación por una ruta, se mostrará en la esquina superior izquierda del mapa una vista previa del siguiente giro, cambio de carril o maniobra.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

En el mapa, selecciona  para ver el siguiente giro en el mapa.

Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, ésta se mostrará brevemente.

En el mapa, selecciona  para ver el cruce, si está disponible.

Visualización de alertas de tráfico

Mientras navegas por una ruta, en la barra de navegación podría aparecer una alerta de tráfico.

Selecciona la alerta para ver más información.

Visualización del procesador de ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

NOTA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona **Velocidad**.

Restablecimiento de la información de la ruta

- 1 En el mapa, selecciona **Velocidad**.
- 2 Selecciona  > **Restablecer campo(s)**.
- 3 Selecciona una opción:
 - Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
 - Selecciona **Restabl. datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
 - Selecciona **Restabl. velocidad máx.** para restablecer la velocidad máxima.
 - Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona el vehículo.

Búsqueda de servicios cercanos

Puedes utilizar la página ¿Dónde estoy? para buscar servicios cercanos, como gasolineras, hospitales o comisarías de policía.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona una categoría.

Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

- 1 En el mapa, selecciona el vehículo.
- 2 Selecciona  > **Indicaciones para mí**.
- 3 Selecciona una ubicación de inicio.
- 4 Selecciona **Seleccion..**

Funciones de manos libres

Puedes conectar el dispositivo a unos auriculares inalámbricos y escuchar a través de ellos las indicaciones de navegación por voz y los archivos de audio multimedia en el dispositivo. Mientras los auriculares estén conectados, es posible conectar un teléfono móvil para realizar y recibir llamadas o escuchar audio multimedia utilizando el dispositivo y los auriculares.

Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona **Bluetooth**.

Acerca de los auriculares inalámbricos

NOTA: para escuchar música de alta calidad de manera inalámbrica, puedes conectarlo a unos auriculares Bluetooth compatibles con el perfil A2DP.

Al utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth, tu dispositivo puede reproducir audio multimedia desde un dispositivo Bluetooth compatible y enviar indicaciones de audio de navegación a unos auriculares inalámbricos.

Vincular auriculares inalámbricos

NOTA: solo pueden activarse unos auriculares a la vez.

Antes de poder recibir indicaciones de navegación a través de los auriculares, debes vincular el dispositivo con unos auriculares para teléfono móvil compatibles.

- 1 Coloca los auriculares y el dispositivo Navigator a 10 m (33 ft) el uno del otro.
- 2 En el dispositivo Navigator, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
- 3 En los auriculares, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y permite que sean visibles a otros dispositivos Bluetooth.
- 4 En el dispositivo Navigator, selecciona **Configuración > Bluetooth > Buscar dispositivos**.
- 5 Selecciona **Aceptar**.
Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 6 Selecciona tus auriculares de la lista y, a continuación, **Aceptar**.

El dispositivo envía indicaciones de navegación a los auriculares mientras te desplazas por la ruta.

Activación o desactivación de las funciones para auriculares

Puedes activar o desactivar las funciones para tus auriculares Bluetooth vinculados.

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona tus auriculares Bluetooth vinculados.
- 3 Selecciona una o más opciones:
 - Para escuchar el teléfono y las indicaciones de navegación a través de los auriculares, selecciona **Teléfono, Navegación**.
 - Para escuchar la reproducción de contenido multimedia a través de los auriculares, selecciona **Multimedia**.

Vincular tu teléfono

Para poder vincular el dispositivo con un teléfono móvil, primero debes vincularlo y conectarlo con unos auriculares inalámbricos compatibles.

- 1 Coloca tu teléfono y el dispositivo Navigator a 10 m (33 ft) el uno del otro.
- 2 En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y establece el teléfono para que sea visible.

- 3 En el dispositivo Navigator, selecciona **Configuración > Bluetooth > Buscar dispositivos**.
- 4 Selecciona **Aceptar**.
Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.
- 5 Selecciona tu teléfono de la lista y, a continuación, **Aceptar**.
- 6 Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla del teléfono y del dispositivo Navigator.

Activar o desactivar las funciones para smartphone

Puedes activar o desactivar las funciones para tu smartphone vinculado.

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona tu smartphone vinculado.
- 3 Selecciona una o más opciones:
 - Para realizar o recibir llamadas a través del dispositivo Navigator, selecciona **Llamadas de teléfono**.
 - Para conectarte a la aplicación Smartphone Link en tu smartphone, selecciona **Smartphone Link** (*Smartphone Link*, página 9).
 - Para controlar el reproductor multimedia en tu smartphone con el dispositivo Navigator, selecciona **Multimedia** (*Acerca del reproductor multimedia*, página 12).

Sugerencias tras la vinculación de dispositivos

- Después de la vinculación inicial, ambos dispositivos se conectarán automáticamente cada vez que los enciendas.
- Cuando conectes el teléfono al dispositivo y a unos auriculares Bluetooth, ya podrás recibir llamadas de voz.
- Cuando enciendas el dispositivo, éste intentará conectarse al último teléfono o dispositivo Bluetooth con el que estuvo conectado.
- Puede que tengas que configurar el teléfono para que se conecte automáticamente al dispositivo cuando se encienda.

Realizar una llamada

Para poder realizar una llamada, debes vincular tu dispositivo con unos auriculares inalámbricos y un smartphone compatible.

- 1 Selecciona **Teléfono**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para marcar el número de casa, selecciona **Llamar a casa**.
 - Para marcar un número, selecciona **Marcar**, introduce un número de teléfono y selecciona **Marcar**.
 - Para marcar un número con la función por voz, selecciona **Marcación por voz**, y dicta un número de teléfono.
 - Para llamar a un contacto de tu agenda telefónica, selecciona **Agenda telefónica** y, a continuación, selecciona un contacto.
 - Para llamar a un número de teléfono marcado o recibido recientemente, selecciona **Historial de llamadas** y selecciona un número.

Desconexión de un dispositivo Bluetooth

Puedes desconectar temporalmente un dispositivo Bluetooth sin borrarlo de la lista de dispositivos vinculados. El dispositivo Bluetooth podrá seguir conectándose de forma automática al dispositivo Navigator con posterioridad.

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona el dispositivo que deseas desconectar.
- 3 Desactiva la casilla de verificación que aparece junto al nombre del dispositivo vinculado.

Borrar un dispositivo Bluetooth vinculado

Puedes borrar un dispositivo Bluetooth vinculado para evitar que se conecte al Navigator de manera automática en el futuro. Al borrar un smartphone vinculado, también se eliminan todos los contactos sincronizados de la agenda y el historial de llamadas del Navigator.

- 1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.
- 2 Selecciona el dispositivo Bluetooth y, a continuación, selecciona **Desvincular dispositivo**.

Uso de aplicaciones

Ver archivos de ayuda

Selecciona **Aplicaciones > Ayuda** para ver el manual de usuario completo.

Búsqueda de temas de ayuda

Selecciona **Aplicaciones > Ayuda > Q**.

Servicios en directo de Garmin

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link. Al utilizar los servicios en directo de Garmin, tu información de ubicación se transmite a Garmin. Tu información de ubicación se utiliza para ofrecerte los datos más actualizados de tu región.

Algunos servicios, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en el dispositivo. Otros servicios, como el tráfico, mejoran las funciones de navegación existentes en el dispositivo. Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el símbolo de Smartphone Link y aparecen sólo cuando el dispositivo está conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link.

Suscripción a los servicios en directo de Garmin

Antes de poder suscribirte a los servicios en directo de Garmin, debes instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

- 1 Inicia la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.
- 2 Selecciona **Servicios en directo de Garmin**.
Aparece una lista de servicios y precios de suscripción.
- 3 Selecciona un servicio.
- 4 Selecciona el precio.
- 5 Selecciona **Suscribir**.
- 6 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Smartphone Link

Smartphone Link es una aplicación para teléfonos que permite sincronizar los datos de ubicación con el teléfono y acceder a información en directo mediante la conexión de datos del teléfono. El dispositivo transfiere los datos desde Smartphone Link mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth. La información en directo está disponible a través de planes gratuitos y basados en suscripción desde servicios en directo de Garmin.

Las ubicaciones guardadas y encontradas recientemente se sincronizan con tu teléfono cada vez que tu dispositivo se conecta a Smartphone Link.

Descarga de Smartphone Link

Smartphone Link está disponible para algunos smartphones. Consulta la tienda de aplicaciones de tu teléfono para comprobar la compatibilidad y obtener información de disponibilidad.

Descarga Smartphone Link de la tienda de aplicaciones en tu teléfono compatible.

Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener información acerca de la descarga e instalación de aplicaciones.

Envío de una ubicación desde el teléfono al dispositivo

Smartphone Link se ha registrado como aplicación de navegación en tu teléfono.

- 1 En tu teléfono, selecciona el botón para iniciar la navegación a una ubicación (consulta el manual del usuario del teléfono).
- 2 En el menú de la aplicación, selecciona **Smartphone Link**.

La próxima vez que conectes el dispositivo al teléfono, la ubicación se transfiere a los elementos encontrados recientemente en el dispositivo.

Consulta del pronóstico del tiempo

Antes de utilizar esta función, debes conectar el dispositivo a un teléfono compatible con Smartphone Link. Esta función no está disponible en todas las zonas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Selecciona un día.
Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo > Ubicación actual**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
 - Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona  **> Radar meteorológico**.

Visualización de las alertas meteorológicas

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona  **> Alertas meteorológicas**.

Consulta de las condiciones de la carretera

Para poder usar esta función, debes adquirir un servicio meteorológico con Smartphone Link.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > El tiempo**.
- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
- 3 Selecciona  **> Condiciones de carretera**.

Garmin Tracker™

AVISO

Ten prudencia al compartir la información de tu ubicación con los demás.

Para poder utilizar esta función, debes conectar tu dispositivo a un smartphone compatible que esté ejecutando la aplicación Smartphone Link. La aplicación Garmin Tracker te permite informar sobre tu ubicación y seguir a otras personas, y también permite que otras personas sigan tu ubicación. Esta función no está disponible en todas las áreas.

Configurar Garmin Tracker

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Inicio**.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Cambiar el alias

La primera vez que utilices la aplicación Garmin Tracker, el dispositivo te pedirá que introduzcas un alias. Tu alias se utiliza para que tus contactos o seguidores puedan identificarte. Puedes cambiar el alias en cualquier momento.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > ≡ > Perfil**.
- 2 Selecciona **Edit..**
- 3 Introduce un alias.

Visualizar tu ID de Garmin Tracker

Tu ID de Garmin Tracker identifica tu dispositivo de forma única para las otras personas que utilicen la aplicación Garmin Tracker. Otros usuarios pueden utilizar tu ID de Garmin Tracker para invitarte como seguidor.

Selecciona **Aplicaciones > Tracker > ≡ > Perfil**.

Seguidores

Puedes invitar a otro usuario a que siga tu ubicación durante un período específico de tiempo. Cuando dicho período llegue a su fin, el seguidor ya no podrá ver tu ubicación.

Puedes invitar a un seguidor a través de una dirección de correo electrónico o un ID de Garmin Tracker. Si invitas a un seguidor mediante una dirección de correo electrónico, esa persona deberá seguirte utilizando la página web de Garmin. Si invitas a un seguidor mediante un ID de Garmin Tracker, esa persona podrá seguirte utilizando la aplicación Garmin Tracker en su dispositivo.

Seguir a otros usuarios

Para poder seguir a otro usuario a través de tu dispositivo, es necesario que dicha persona te invite a seguirla a través de tu ID de Garmin Tracker.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Ver**.
- 2 Selecciona una persona.

La ubicación de la persona seleccionada se mostrará en el mapa.

Invitar a un seguidor

Puedes invitar a otro usuario a que siga tu ubicación durante un período específico de tiempo.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Sígueme**.
- 2 Selecciona un destinatario o introduce una dirección de correo electrónico o un ID de Garmin Tracker.

NOTA: el ID de Garmin Tracker distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- 3 Selecciona **Siguiente**.
- 4 Selecciona un mensaje o introduce un mensaje.
- 5 Introduce una duración y selecciona **Siguiente**.
- 6 Selecciona **Enviar**.

Cancelar a un seguidor

Al cancelar a un seguidor, esa persona ya no podrá ver tu ubicación.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Ver**.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona uno o más seguidores y, a continuación, selecciona **Detener rastreo**.

Activar tus cuentas de redes sociales para la aplicación Garmin Tracker

Para poder publicar tu ubicación en redes sociales utilizando la aplicación Garmin Tracker, debes activar tus cuentas de redes sociales en la aplicación Smartphone Link en tu smartphone.

- 1 En tu smartphone compatible, abre la aplicación Smartphone Link.
- 2 Selecciona  > **Redes sociales**.

Compartir tu estado y ubicación

Para poder compartir actualizaciones sobre tu estado o ubicación con la aplicación Garmin Tracker, debes vincular tu dispositivo con un smartphone compatible que esté ejecutando la aplicación Smartphone Link.

La aplicación Garmin Tracker te permite compartir tu estado y tu ubicación con contactos de tu smartphone y de tus cuentas de redes sociales.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracker**.
- 2 Selecciona **Estoy aquí**.
- 3 Selecciona un destinatario para tu actualización de estado y, a continuación, selecciona **Siguiente**.

NOTA: debes instalar las aplicaciones de redes sociales compatibles en tu smartphone para poder publicar tu estado o tu ubicación en tus cuentas de redes sociales.

- 4 Introduce o selecciona un mensaje.
- 5 Verifica tu mensaje y selecciona **Enviar**.

Ocultar tu estado

Puedes ocultar tu estado y tu ubicación a las personas que te siguen.

Selecciona **Aplicaciones > Tracker > Ocultarme**.

Planificador de viajes

Una ruta se puede componer de hasta 29 puntos de vía y un destino final. Entre cada punto de vía se pueden incluir hasta 125 puntos de trazado.

Acerca de los puntos de vía

Los puntos de vía son destinos intermedios dentro de una ruta. Una bandera naranja indica un punto de vía en el mapa. Una ruta puede contener hasta 29 puntos de vía y un destino final. Mientras te desplazas por una ruta, el dispositivo anuncia la llegada a cada punto de vía.

Acerca de los puntos de trazado

Los puntos de trazado son puntos intermedios entre los destinos o puntos de vía que se pueden utilizar para trazar la dirección de la ruta. Un punto azul indica un punto de trazado en el mapa. Puedes incluir hasta 125 puntos de trazado entre cada destino o punto de vía. Mientras navegas, el dispositivo no anuncia la llegada a cada punto de trazado.

Planificación de una ruta hasta el destino

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear una ruta con uno o varios destinos.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona **Nueva ruta**.
- 3 Selecciona **Seleccionar ubic. de inicio**.
- 4 Busca una ubicación (*Búsqueda de una ubicación por categoría, página 3*).
- 5 Selecciona **Seleccion..**
- 6 Para añadir un destino final, selecciona **+**.
- 7 Selecciona **Siguiente**.
- 8 Escribe un nombre y selecciona **Hech..**

Adición de puntos a una ruta

NOTA: antes de añadir un punto de trazado, la ruta debe contener una ubicación de inicio, al menos un punto de vía y un destino final.

Al crear o editar una ruta, cualquier punto de vía se puede cambiar por un punto de trazado y cualquier punto de trazado se puede cambiar por un punto de vía.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona **Nueva ruta**.
- 3 Selecciona **Seleccionar ubic. de inicio**.
- 4 Busca una ubicación (*Búsqueda de una ubicación por categoría, página 3*).
- 5 Selecciona **Selección..**
- 6 Selecciona **+** para añadir un destino final.
- 7 Selecciona **+** para añadir al menos un punto de vía.
Los puntos de vía se indican mediante una bandera naranja.
- 8 Si es necesario, selecciona la bandera naranja que hay junto a un punto de vía para cambiarlo por un punto de trazado.
Los puntos de trazado se indican mediante un punto azul.
- 9 Selecciona **Siguiente**.
- 10 Escribe un nombre y selecciona **Hech..**

Cómo programar una ruta

Puedes añadir información sobre la programación a cada ubicación de la ruta, incluidas la hora de llegada deseada y la duración de la escala en cada ubicación. Esto te ayudará a planificar tu salida para llegar a tiempo a las distintas ubicaciones de la ruta.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona una ubicación.
- 4 Selecciona **Hora de salida** u **Hora de llegada**.
- 5 Selecciona una fecha y una hora y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 6 Selecciona **Duración**.
- 7 Selecciona la cantidad de tiempo que pretendes pasar en la ubicación y, a continuación, selecciona **Guardar**.
- 8 Si es necesario, repite los pasos del 3 al 7 para cada ubicación.

Modificación de los modos de transporte de una ruta

Puedes cambiar los modos de transporte utilizados para viajar por una ruta guardada.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta.
- 3 Selecciona **≡ > Modo de transporte**.
- 4 Selecciona un modo de transporte.
- 5 Selecciona **Guardar**.

Navegación por una ruta guardada

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **Ir**.
- 4 Si es necesario, selecciona una ruta.

Edición de una ruta guardada

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas**.
- 2 Selecciona una ruta guardada.
- 3 Selecciona **≡**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Cambiar nombre de ruta**.

- Selecciona **Editar destinos** para añadir y borrar ubicaciones o para cambiar su orden.
- Selecciona **Borrar ruta**.
- Selecciona **Optimizar orden** para organizar las paradas de la ruta en el orden más adecuado.

Compartir rutas

Puedes compartir rutas con dispositivos Garmin compatibles a través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- 1 Sitúa el dispositivo a 10 m (33 ft) de un dispositivo Garmin compatible.
- 2 Selecciona **Aplicaciones > Planificador de rutas > ≡ > Compartir > Bluetooth**.
- 3 Selecciona una ruta y, a continuación, **Hech..**
- 4 Selecciona un dispositivo de la lista y, a continuación, **Aceptar**.

Creación de una ruta de ida y vuelta

El dispositivo puede crear una ruta de ida y vuelta empleando una ubicación de inicio específica y una distancia, duración o destino.

- 1 En la pantalla Inicio, selecciona **Aplicaciones > Ida y vuelta**.
- 2 Selecciona **Ubicación de inicio**.
- 3 Elige una ubicación y selecciona **Selección..**
- 4 Selecciona **Atributos de la ruta**.
- 5 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Seleccionar distancia** para planificar una ruta según la distancia.
 - Selecciona **Seleccionar duración** para planificar una ruta según la duración.
 - Selecciona **Seleccionar destino** para planificar una ruta según una ubicación específica.
- 6 Introduce una distancia, duración o destino.
- 7 Selecciona una opción:
 - Si introdujiste una distancia o duración, selecciona **Hech. > Calcular**.
 - Si seleccionaste un destino, selecciona **Selección..**
- 8 Selecciona una ruta y selecciona **Ir**.

Tracks

Un track es una grabación del recorrido. El track log contiene información sobre el recorrido grabado, incluida la información sobre el tiempo, la ubicación y la altura.

Visualizar y guardar la información del track

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Tracks > Activos**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para ver todos los segmentos del track, selecciona **Todo segmento**.
 - Para ver un segmento específico del track, selecciona un segmento.

El track aparece en el mapa.
- 3 Selecciona **≡**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Para guardar todo el track, selecciona **Guardar track**.
 - Para guardar el track como una ruta, selecciona **Guardar como ruta**.
 - Para ver una gráfica de altura del track, selecciona **Perfil de altura**.

Suprimir el historial de viajes

El dispositivo registra tu historial de viajes para que puedas consultar como referencia viajes y tracks previos. El historial de

viajes se almacena en el dispositivo durante seis meses. Puedes suprimir tu historial de viajes en cualquier momento. También puedes desactivar el historial de viajes en el menú de configuración (*Configuración del dispositivo y de la privacidad, página 15*).

Selecciona **Configuración > Dispositivo > Supr. historial**.

TracBack®

Seguir el track más reciente

La función TracBack registra el segmento más reciente de tu movimiento. Puedes volver a trazar el track reciente de vuelta a una ubicación previa.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > TracBack**.

Tu track más reciente aparecerá en el mapa.

- 2 Selecciona **Ir**.

Guardar un track reciente como ruta

Puedes guardar un track como una ruta por la que puedes navegar posteriormente mediante el planificador de rutas (*Navegación por una ruta guardada, página 11*).

NOTA: la aplicación TracBack muestra tu track más reciente. Para ver información de tracks adicional, utiliza la aplicación Tracks.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > TracBack**.

Tu track más reciente aparecerá en el mapa.

- 2 Selecciona **≡ > Guardar como ruta**.

- 3 Escribe un nombre y selecciona **Hech..**.

Uso de la brújula

NOTA: es necesario que te desplaces para que la brújula pueda determinar tu dirección.

Puedes navegar utilizando una brújula GPS.

Selecciona **Aplicaciones > Brújula**.

Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder usar esta función, debes activar el historial de viajes.

Puedes ver tus rutas y ubicaciones anteriores en las que te has detenido en el mapa.

Selecciona **Aplicaciones > Lugares visitados**.

Uso de la hora mundial

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Hora mundial**.

- 2 Si es necesario, selecciona una ciudad, introduce el nombre de una ciudad y selecciona **Hech..**.

Visualización del mapamundi

Selecciona **Aplicaciones > Hora mundial > 🌐**.

Las horas nocturnas aparecen en la zona sombreada del mapa.

Configuración de la alarma

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Alarma**.

- 2 Ajusta la hora.

- 3 Activa la casilla de verificación **Alarma**.

Uso de la calculadora

Selecciona **Aplicaciones > Calculadora**.

Conversión de unidades

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Conversor de unidades**.

- 2 Si es necesario, selecciona el botón situado al lado de

Conver.:, selecciona una categoría de medida y, a continuación, selecciona **Guardar**.

- 3 Si es necesario, selecciona un botón de unidad, selecciona la unidad de medida y, a continuación, selecciona **Guardar**.

- 4 Selecciona el campo que aparece debajo de la unidad que deseas convertir.

- 5 Introduce el número y selecciona **Hech..**.

Establecimiento de los tipos de cambio de moneda

Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes actualizar los tipos de cambio de moneda del conversor de unidades.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Conversor de unidades**.

- 2 Selecciona el botón situado junto a **Conver.:**.

- 3 Selecciona **Moneda** y, a continuación, **Guardar**.

- 4 Si es necesario, selecciona un botón de moneda, elige otra moneda y, a continuación, selecciona **Guardar**.

- 5 Selecciona el botón de la parte inferior de la pantalla que muestra los tipos de cambio de moneda.

- 6 Selecciona el cuadro situado junto a una moneda.

- 7 Introduce un valor y selecciona **Hech..**.

- 8 Selecciona **Aceptar**.

Reproductor multimedia

El reproductor multimedia puede reproducir música o audio de estas fuentes.

- Archivos de música almacenados en tu dispositivo Navigator.
- Audio Bluetooth de un teléfono vinculado.
- Audio Bluetooth de un reproductor mp3 iPod compatible.

Acerca del reproductor multimedia

Para poder utilizar el reproductor multimedia, debes vincular tu dispositivo con unos auriculares Bluetooth compatibles que admitan el perfil A2DP (*Vincular auriculares inalámbricos, página 8*).

▶	Selecciona para reproducir la pista actual.
🔊	Selecciona para ajustar el volumen.
⏮	Selecciona para reproducir la canción actual desde el principio. Selecciona dos veces para reproducir la canción anterior en la lista de reproducción.
⏭	Secciónalo para pasar a la pista siguiente.
⏸	Selecciona para pausar la pista actual.
🔄	Selecciona para repetir la lista de reproducción.
🔀	Selecciona para reproducir la lista de forma aleatoria.
🔊🔊	Selecciona para cambiar la fuente multimedia.

Reproducir música

Para poder reproducir música, debes vincular tu dispositivo con unos auriculares Bluetooth compatibles que admitan el perfil A2DP (*Vincular auriculares inalámbricos, página 8*).

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor multimedia**.

- 2 Selecciona una opción:

- Para cambiar la fuente multimedia, selecciona **🔊🔊**.
- Para elegir una canción, lista de reproducción o archivo multimedia, selecciona **Buscar**.

NOTA: la descarga de datos de música puede tardar hasta 30 segundos la primera vez que busques archivos multimedia.

Cambiar la fuente multimedia

Puedes cambiar la fuente desde donde se reproduce el contenido multimedia en tu dispositivo.

- 1 Selecciona **Aplicaciones > Reproductor multimedia > ¶¶**.
- 2 Selecciona una fuente multimedia.

Edición de la lista de reproducción actual

Para editar la lista de reproducción actual, debes estar escuchando música en el reproductor multimedia.

- 1 Selecciona una lista de reproducción.
- 2 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Añadir** para agregar una canción al final de la lista de reproducción.
 - Selecciona una pista y selecciona **Borrar canciones** para borrar la pista de la lista de reproducción.

Tipos de archivos admitidos

El dispositivo admite archivos de música MP3 y archivos de lista de reproducción M3U y M3U8.

Crear una lista de reproducción

- 1 Selecciona **Buscar > Listas reproducción > Nueva lista de repr..**
- 2 Selecciona las pistas que desees añadir a la lista de reproducción.
- 3 Selecciona **Atrás** cuando termines de añadir las pistas a la lista de reproducción.

Creación de una lista de reproducción en un ordenador

- 1 Con el ordenador y un programa de audio, crea una lista de reproducción de archivos de música.
- 2 Guarda la lista de reproducción o el archivo M3U8 en la misma ubicación que los archivos de música.
- 3 Si es necesario, utiliza un editor de texto para eliminar la ruta a los nombres de los archivos en el archivo M3U.
- 4 Transfiere la lista de reproducción y los archivos de música al dispositivo.

Mando a distancia para VIRB®

La función de mando a distancia para VIRB te permite controlar la cámara VIRB con tu dispositivo. Visita www.garmin.com/VIRB para adquirir una cámara de acción VIRB.

Control de una cámara de acción VIRB

Para poder utilizar la función Mando a distancia para VIRB, debes activar la configuración del mando en la cámara VIRB. Consulta el manual del usuario del VIRB para obtener más información.

- 1 Enciende la cámara VIRB.
- 2 En el dispositivo Navigator, selecciona **Aplicaciones > Mando para VIRB**.
- 3 Espera a que el dispositivo se conecte a la cámara VIRB camera.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Iniciar vídeo** para grabar el vídeo.
 - Selecciona **Detener vídeo** para detener la grabación de vídeo.
 - Selecciona **Foto** para tomar una fotografía.

Tráfico

AVISO

Garmin no se hace responsable de la precisión ni de la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico solo está disponible a través de Smartphone Link.

Acerca del tráfico en la ruta

Si se produce una retención en la ruta, aparecerá una alerta en el mapa y el dispositivo calculará una ruta alternativa para evitar la retención. Puedes elegir si deseas utilizar rutas alternativas automáticamente o a petición. Puede que el dispositivo te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.

Visualización del tráfico próximo

Puedes ver los incidentes de tráfico que se produzcan a lo largo de la ruta o carretera por la que te desplazas.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona **≡ > Tráfico**.

Aparecerá el incidente de tráfico más próximo en un panel en la parte derecha de mapa.

- 2 Selecciona el incidente de tráfico para ver más detalles.

Evitar tráfico en la ruta manualmente

- 1 En el mapa, selecciona **🚗**.
- 2 Selecciona **Tráfico en la ruta**.
- 3 Si es necesario, utiliza las flechas para ver otras retenciones de tráfico en la ruta.
- 4 Selecciona **≡ > Evitar**.

Tomar una ruta alternativa

Si no has configurado el dispositivo para utilizar rutas alternativas, puedes iniciar manualmente una ruta alternativa para evitar una retención.

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona **≡ > Tráfico**.
- 2 Selecciona **Ruta alternativa**.
- 3 Selecciona **Ir**.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

- 1 En el mapa, selecciona **≡ > Tráfico**.
- 2 Si es necesario, selecciona **≡ > Leyenda de tráfico** para ver la leyenda del mapa de tráfico.

Tráfico en la zona

Buscar incidencias de tráfico

- 1 En el mapa, selecciona **≡ > Tráfico > Condición del tráfico**.
- 2 Selecciona **Q**.
- 3 Selecciona un elemento de la lista.
- 4 Si hay más de un incidente, utiliza las flechas para ver los incidentes adicionales.

Visualizar una incidencia de tráfico en el mapa

- 1 En el mapa, selecciona **🚗**.
- 2 Selecciona una incidencia.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

- 1 En el mapa, selecciona **≡ > Tráfico**.
- 2 Selecciona **Leyenda de tráfico**.

trafficTrends™

Si se activa la función trafficTrends el dispositivo utiliza el historial de información del tráfico para calcular rutas más eficaces.

NOTA: pueden calcularse distintas rutas en función de las tendencias del tráfico del día de la semana o de la hora del día.

Desactivación de trafficTrends

Para evitar que el dispositivo registre datos del tráfico, debes desactivar trafficTrends.

Selecciona **Configuración > Tráfico > trafficTrends™**.

Desactivación del tráfico

- 1 Selecciona **Configuración > Tráfico**.
- 2 Desactiva la casilla de verificación **Tráfico**.

Gestión de datos

Puedes almacenar archivos en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac® OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Tipos de archivo

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivos.

- Mapas y archivos de waypoint GPX del software de mapas myGarmin™, incluidos BaseCamp™ y HomePort™ (*Puntos de interés personalizados*, página 17).
- Archivos de puntos de interés personalizados GPI de POI Loader de Garmin (*Instalación de POI Loader*, página 17).
- Archivos de audio .mp3.

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas previamente cargados de Garmin (www.garmin.com). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalación de la tarjeta de memoria

NOTA: el dispositivo es compatible con tarjetas de memoria microSD, microSDHC y microSDXC. No es compatible con exFAT. Las tarjetas de memoria deben tener el formato FAT32.

- 1 Retira la cubierta trasera y la batería del dispositivo.
- 2 Introduce una tarjeta de memoria en la ranura del dispositivo.
- 3 Presiónala hasta que se oiga un clic.

Conexión del dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB.

- 1 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
- 2 Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.

En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

Transferencia de datos desde el ordenador

- 1 Conecta el dispositivo a tu ordenador (*Conexión del dispositivo a un ordenador*, página 14).

En función del sistema operativo del ordenador, el dispositivo aparecerá como dispositivo portátil, unidad extraíble o volumen extraíble.

- 2 En el ordenador, abre el explorador de archivos.
- 3 Selecciona un archivo.
- 4 Selecciona **Editar > Copiar**.
- 5 Busca una carpeta del dispositivo.

NOTA: si se trata de una unidad o volumen extraíble, no debes colocar archivos en la carpeta Garmin.

- 6 Selecciona **Editar > Pegar**.

Personalización del dispositivo

Configurar el mapa y el vehículo

Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo**.

Vehículo: establece el icono que representa tu posición en el mapa.

Vista mapa de conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de los datos del mapa.

Botones del mapa: establece los accesos directos que aparecen en el menú de herramientas de mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en la página del mapa (*Personalización de las capas de mapa*, página 6).

Controles: establece el diseño de los controles del mapa.

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita <http://buy.garmin.com>.

- 1 Selecciona **Configuración > Mapa y vehículo > misMapas**.
- 2 Selecciona un mapa.

Configuración de navegación

Selecciona **Configuración > Navegación**.

Modo de cálculo: establece el método de cálculo de la ruta.

Recálculo desvío ruta: establece las preferencias a la hora de recalculer la ruta cuando se navega fuera de una ruta activa.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Elem. a evitar personal.: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Desvíos avanzados: establece la longitud del desvío.

Carreteras de peaje: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje.

Peajes y tasas: establece preferencias a la hora de evitar carreteras de peaje y viñetas de peaje.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Modo seguro: desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del usuario y que pueden distraer durante la conducción.

Omit. punt. inter. auto: configura el dispositivo para que omita automáticamente puntos intermedios.

Simulador GPS: impide que el dispositivo reciba señales de GPS y prolonga la duración de la batería.

Configurar la pantalla

Selecciona **Configuración > Pantalla**.

Orientación: permite definir la orientación de la pantalla en posición vertical u horizontal.

Modo de color: permite seleccionar un modo de color de día o de noche. Si seleccionas la opción Automático, el dispositivo cambiará automáticamente a los modos de color de día o de noche en función de la hora.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Desconexión de pantalla: permite establecer la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo suspensión mientras la batería está en uso.

Captura de pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta Screenshot del almacenamiento del dispositivo.

Configuración de Bluetooth

Para abrir la configuración de Bluetooth, en el menú principal selecciona **Configuración > Bluetooth**.

Bluetooth: activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Visible: permite que los auriculares y teléfonos inalámbricos encuentren el dispositivo.

Buscar dispositivos: busca dispositivos Bluetooth cercanos.

Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que identifique tus dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Reprod. música auto: reproduce música automáticamente desde tu dispositivo Bluetooth compatible cuando se encuentra conectado.

Desactivación de Bluetooth

1 Selecciona **Configuración > Bluetooth**.

2 Selecciona **Bluetooth**.

Configuración del tráfico

Selecciona **Configuración > Tráfico**.

Tráfico: activa el tráfico.

trafficTrends™: activa la función trafficTrends.

Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal, selecciona **Configuración > Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato horario: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC.

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Formato de posición: establece el datum y el formato de las coordenadas utilizadas para las coordenadas geográficas.

Configuración de idioma y teclado

Para abrir la configuración del idioma y el teclado, en el menú principal, selecciona **Configuración > Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: cambia el idioma de las indicaciones de voz.

Idioma del texto: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de los datos de mapas o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: activa los idiomas del teclado.

Tipo de teclado: establece el tipo de teclado.

Teclado con adaptación: configura el dispositivo para que seleccione el tipo de teclado óptimo al cambiar entre los distintos modos de transporte.

Configuración de alertas de proximidad

NOTA: para que se muestren las alertas de puntos de proximidad, debes tener puntos de interés (POI) personalizados cargados.

NOTA: esta función no está disponible en todas las áreas.

Selecciona **Configuración > Alertas de proximidad**.

Audio: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

Alertas: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Configuración del dispositivo y de la privacidad

Para abrir la configuración del dispositivo, selecciona **Configuración > Dispositivo**.

Acerca de: muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

Garmin Lock: te permite bloquear el dispositivo introduciendo un PIN de 4 dígitos y configurando una ubicación de seguridad.

EULA: muestra los acuerdos de licencia del usuario final.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar datos de mapas adicionales.

Informe de posición: comparte tu información de posición con Garmin para mejorar el contenido.

Historial de viajes: permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Supr. historial: suprime el historial de viajes de las funciones myTrends, Lugares visitados y Registro de ruta.

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de parámetros o todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

1 Selecciona **Configuración**.

2 Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.

3 Selecciona **≡ > Restablecer**.

Apéndice

Cables de alimentación

El dispositivo recibe alimentación de varias formas.

- Cable de alimentación del vehículo
- Cable USB
- Adaptador de CA (accesorio opcional)

Carga del dispositivo

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo al cable de alimentación del vehículo cuando esté en el soporte para automóvil.

- Conecta el dispositivo al ordenador con el cable USB suministrado.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.

Cuidado del dispositivo

AVISO

Evita que el dispositivo se caiga.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que esta se podría dañar.

No utilices agua o vapor a alta presión para limpiar el dispositivo, ya que puede dañarlo.

El dispositivo contiene componentes electrónicos sensibles que se pueden dañar de forma permanente si se exponen a vibraciones o golpes excesivos que superen los normales causados por el uso de una motocicleta o automóvil. Para reducir al máximo la posibilidad de dañar el dispositivo, evita que se caiga y no lo utilices en entornos en los que se produzcan vibraciones y golpes extremos.

Limpeza de la carcasa externa

AVISO

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

- 1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
- 2 Seca el dispositivo.

Limpeza de la pantalla táctil

- 1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
- 2 Si es necesario, humedece ligeramente el paño con agua.
- 3 Si utilizas un paño humedecido, apaga el dispositivo y desconéctalo de la alimentación.
- 4 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo en <http://my.garmin.com>.

Prolongación de la autonomía de la batería

- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- Pon el dispositivo en modo de suspensión (*Acceso al modo de suspensión, página 2*).
- Reduce el brillo de la pantalla.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.
- Desactiva Bluetooth (*Desactivación de Bluetooth, página 15*).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla.

Sustitución de la batería

Si necesitas sustituir la batería del dispositivo, ponte en contacto con el distribuidor de BMW Motorrad. Ponte en contacto con el departamento local de tratamiento de residuos para obtener información sobre cómo debes desechar correctamente la batería.

Bloqueo del dispositivo

Garmin Lock es un sistema antirrobo que bloquea el dispositivo. Cada vez que enciendas el dispositivo, introduce el PIN de 4 dígitos o ve a la ubicación de seguridad.

- 1 Selecciona **Configuración > Dispositivo > Garmin Lock**.
- 2 Selecciona **Bloquear dispositivo**.

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

NOTA: el cable de alimentación del vehículo es un accesorio opcional.

AVISO

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volver a colocarlas en el lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

- 1 Desatornilla la pieza del extremo ①.



- 2 Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.
- 3 Instala un fusible rápido de 3 A.
- 4 Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.
- 5 Vuelve a atornillar la pieza del extremo en el cable de alimentación del vehículo ④.

Compra de mapas adicionales

- 1 Visita la página del dispositivo en (www.garmin.com).
- 2 Haz clic en la ficha **Mapas**.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Radares de semáforo en rojo y de velocidad

AVISO

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de una base de datos de radares de semáforo en rojo o de velocidad.

NOTA: esta función no está disponible para todas las regiones ni todos los modelos de producto.

La información acerca de las ubicaciones de los radares de semáforo en rojo y de velocidad está disponible en algunas áreas para determinados modelos de producto. Vista garmin.com/speedcameras para comprobar la disponibilidad y la compatibilidad o para adquirir una suscripción o una actualización única. Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento.

Puedes dirigirte a mygarmin.com para actualizar la base de datos de radares en tu dispositivo. Para recibir la información más reciente sobre radares, debes actualizar tu dispositivo con frecuencia.

En el caso de algunos dispositivos y regiones, los datos básicos sobre radares de semáforo en rojo y de velocidad podrían suministrarse con el dispositivo. Entre estos datos no se incluyen actualizaciones ni ninguna suscripción.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación de POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados en el ordenador e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

- 1 Visita www.garmin.com/poiloader.
- 2 Sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Uso de los archivos de ayuda de POI Loader

Para obtener más información sobre POI Loader, consulta el archivo de ayuda.

Con POI Loader abierto, haz clic en **Ayuda**.

Búsqueda de puntos de interés personalizados

Antes de buscar puntos de interés personalizados, debes cargarlos en el dispositivo mediante el software POI Loader (*Instalación de POI Loader*, página 17).

- 1 Selecciona **Destino > Categorías**.
- 2 Desplázate a la sección Otras categorías y selecciona una categoría.

Compra de accesorios

Visita garmin.com/accessories.

Solución de problemas

El dispositivo no detecta señales de satélite

- Comprueba que el simulador GPS está apagado.
- Mantén el dispositivo fuera de cualquier aparcamiento y lejos de edificios y árboles altos.
- Permanece parado durante varios minutos.

El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo.
- Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está entre 0 ° y 45 °C (entre 32 ° y 113 °F).
- Comprueba que el fusible no está roto en la fuente de alimentación del vehículo.

La pantalla táctil no responde cuando la toco

- 1 Apaga el dispositivo.
- 2 Mantén pulsada la esquina superior izquierda de la pantalla y enciende el dispositivo.
- 3 Sigue pulsando la pantalla hasta que se inicie el dispositivo. Aparece la pantalla de calibración.
- 4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

La ventosa no se queda fija al parabrisas

- 1 Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.
- 2 Sécalos con un paño seco y limpio.
- 3 Instala la ventosa.

La batería no dura mucho tiempo cargada

- Reduce el brillo de la pantalla.
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla.

- Desactiva la tecnología inalámbrica Bluetooth (*Desactivación de Bluetooth*, página 15).
- Pon el dispositivo en modo de suspensión cuando no lo utilices (*Acceso al modo de suspensión*, página 2).
- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.

El indicador de batería no parece preciso

- 1 Descarga completamente la batería del dispositivo.
- 2 Carga la batería del dispositivo completamente sin interrumpir el ciclo de carga.

El dispositivo no aparece como unidad extraíble en el ordenador

En la mayoría de los ordenadores, el dispositivo se conecta mediante Media Transfer Protocol (MTP). En el modo MTP, el dispositivo aparece como un dispositivo portátil y no como una unidad extraíble.

El dispositivo no aparece como dispositivo portátil en el ordenador

En los ordenadores Mac y algunos ordenadores Windows, el dispositivo se conecta mediante el modo de almacenamiento masivo USB. En el modo de almacenamiento masivo USB, el dispositivo aparece como una unidad o volumen extraíble y no como un dispositivo portátil. Versiones de Windows anteriores a Windows XP Service Pack 3 usan el modo de almacenamiento masivo USB.

El dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como unidad o volumen extraíble en el ordenador

- 1 Desconecta el cable USB del ordenador.
- 2 Apaga el dispositivo.
- 3 Conecta el cable USB a un puerto USB del ordenador y al dispositivo.

SUGERENCIA: el dispositivo debe conectarse a un puerto USB y no a un concentrador USB.

El dispositivo se debe encender automáticamente y activar el modo MTP o el modo de almacenamiento masivo USB. En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

No puedo conectar el teléfono al dispositivo

- Selecciona **Configuración > Bluetooth**. Debe activarse la opción Bluetooth.
- Activa la tecnología inalámbrica Bluetooth en el teléfono y acércalo a 10 m (33 ft) del dispositivo.
- Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más ayuda.

El dispositivo está bloqueado

- 1 Mantén pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. El dispositivo se apaga.
- 2 Enciende el dispositivo (*Encendido del dispositivo*, página 1).

Necesito borrar todos mis datos de usuario

- 1 Conecta el dispositivo al ordenador.
- 2 Con el explorador de archivos del ordenador, abre el dispositivo, unidad o volumen y abre la carpeta Internal Storage.
- 3 En la carpeta Internal Storage, borra la carpeta GPX.

- 4 Desconecta el dispositivo del ordenador y espera 10 segundos.
- 5 Enciende el dispositivo.
- 6 Cuando aparezca el copyright, mantén pulsada la esquina inferior derecha de la pantalla del dispositivo.
- 7 Mantén pulsada la pantalla hasta que aparezca un mensaje.
- 8 Selecciona **Sí** para borrar todos los datos de usuario.

Especificaciones

Clasificación de resistencia al agua	IEC 60529 IPX7*
Rango de temperatura de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Rango de temperatura de carga	De 0 °C a 45 °C (de 32 °F a 113 °F)
Entrada de alimentación (cable de alimentación para el vehículo, motocicleta o alimentación externa)	De 8 a 28 V de CC
Entrada de alimentación (USB)	5 V ±0,25 V
Autonomía de la pila/batería	Hasta 2 horas, según el uso y la configuración
Tipo de pila/batería	Ión-litio recargable y sustituible por el usuario
Rango de tensión de la batería	De 7 V a 8,4 V
Protocolo de radiofrecuencia	Tecnología inalámbrica Bluetooth Protocolo de comunicación inalámbrica ANT+® de 2,4 GHz (para VIRB Remote)

*El dispositivo resiste la inmersión accidental en el agua a una profundidad de hasta 1 m durante 30 min. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.



Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

ANT+®, Garmin®, el logotipo de Garmin, TracBack® y VIRB® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime™ y trafficTrends™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. microSD™ es una marca comercial de SD-3C. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. iPod® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países.

BMW® es una marca comercial registrada de BMW AG.

Este producto de clase III se debe utilizar con una fuente de alimentación limitada (LPS).

M/N: A03069

Este producto cuenta con la certificación ANT+®. Visita www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

