

ES Kit de cuchilla automática giratoria

Acerca de este kit

La cuchilla automática giratoria está diseñada para cortar telas sin papel protector, como una hoja para aplicación mediante la plancha. La cuchilla automática giratoria permite cortar telas delicadas y elásticas reduciendo al mínimo el deshilachado de los bordes de la tela.

Las características de la cuchilla automática giratoria la hacen especialmente adecuada para cortar patrones de gran tamaño con pocos ángulos agudos.

Utilice la tarjeta de activación incluida para activar este kit en CanvasWorkspace (Web) y descargar un libro de patrones predefinidos y 63 patrones que le permitirán crear una amplia variedad de proyectos utilizando distintos tipos de tela. Los patrones descargados pueden importarse a la máquina y editarse.

Este kit solo es compatible con la máquina para cortar Brother ScanNCut DX.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA

RIESGO DE ASFIXIA.

- * Este kit no es un juguete y no está pensado para que lo utilicen niños de cualquier edad. Las tapas protectoras de los soportes representan un riesgo de asfixia. Evite que los niños se lleven las tapas protectoras a la boca.
- Antes de insertar el soporte de la cuchilla en el carro de la máquina, retire la tapa protectora.
- Evite tocar la punta de la cuchilla con las manos o con los dedos. De lo contrario, podría lesionarse.

Precauciones

- La cuchilla automática giratoria es adecuada para cortar materiales de hasta 1 mm de grosor. Los resultados del corte dependen del material, del tapete de corte, de la forma del patrón y del estado de la cuchilla.
- Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo utilizar la máquina para cortar, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con la máquina.
- El contenido de este documento puede sufrir cambios sin previo aviso.
- Las pantallas que se muestran en este manual pueden diferir de las reales.

Preparativos


Realice los siguientes preparativos antes de utilizar este kit.

1. Actualice el software de la máquina para cortar a la última versión (ver. 1.60 o posterior).

Para ver instrucciones detalladas acerca de cómo actualizar la máquina, consulte el Manual de instrucciones incluido.

Accesorios

Después de comprar este kit, compruebe el contenido.

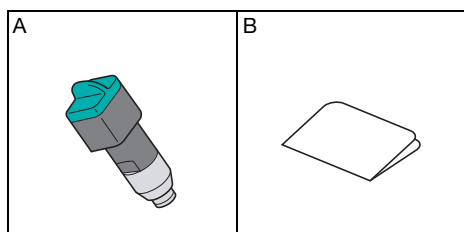

Nombre de la pieza	
A	Sujetador de cuchilla automática giratoria (con la cuchilla ^{*1} instalada)
B	Tarjeta de activación para acceder a 63 diseños de cuchilla automática giratoria

^{*1} Esta cuchilla es un consumible. Cuando sustituya la cuchilla, compre el accesorio opcional “Cuchilla automática giratoria (CADXBLDR1)”. Para adquirir accesorios opcionales, póngase en contacto con el distribuidor donde adquirió este kit.

Activar la colección de patrones en CanvasWorkspace

En CanvasWorkspace (Web), active la colección de patrones para la cuchilla automática giratoria y, a continuación, descargue los patrones.

- Un patrón para la cuchilla automática giratoria no puede editarse en CanvasWorkspace. El patrón puede editarse desde la máquina.
- Para activar la colección de patrones para la cuchilla automática giratoria, primero debe registrar su máquina para cortar en CanvasWorkspace. Si desea más información acerca del proceso de registro, consulte el Manual de instrucciones incluido con la máquina.
- El código de activación es válido para una sola máquina. Una vez utilizado, no puede utilizarse con otra máquina.


1 Inicie sesión en CanvasWorkspace. (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)

* Los nuevos usuarios deben crear una cuenta gratuita.

2 Haga clic en , en la esquina superior derecha de la pantalla.



3 Haga clic en [Activación de la Colección de Patrones].

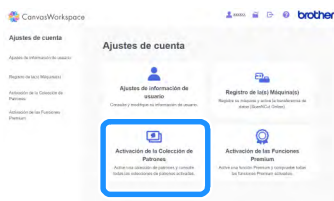

4 Escriba el código de activación indicado en la tarjeta de activación para acceder a 63 diseños de cuchilla automática giratoria incluida y haga clic en [Activar].

- Las letras mayúsculas “O” e “I” no se utilizan en el código de activación.
- El código de activación es válido para una sola ID de usuario de CanvasWorkspace. No puede volver a utilizarse el mismo código de activación.

Activación de la Colección de Patrones

Las colecciones de patrones son contenidos únicamente disponibles para usuarios que hayan comprado un Paquete Premium u otras soluciones. Para obtener más información, consulte el sitio web de Brother o consulte con un distribuidor local.

Activación de la Colección de Patrones

Código de activación (introduzca solo números, sin guiones):

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Activar

[¿Qué es un código de activación?](#)

Colección de Patrones activada

5 Seleccione una máquina para cortar registrada.

Seleccione una máquina para utilizar la colección de patrones.

 **Kit de cuchilla automática gratuita**

El proceso de activación todavía no se ha completado.
La colección de patrones solo está disponible para una máquina registrada.
Seleccione una máquina para utilizar la colección de patrones.

Seleccione de la lista de Máquinas Registradas

 n° XXXXXXXXXX-X
[Línea para la transferencia de datos](#)

6 Cuando se muestre el mensaje de confirmación de la activación, compruebe la información y haga clic en [Activar] si es correcta.

El código de activación solo se puede activar con una cuenta. Mantenga segura su información de cuenta.


Activar

Cancelar


7 Haga clic en [OK] para completar la activación.

8 Haga clic en el logotipo de CanvasWorkspace en la esquina superior izquierda de la pantalla.

9 En la pestaña [Colección de patrones], seleccione el contenido activado.

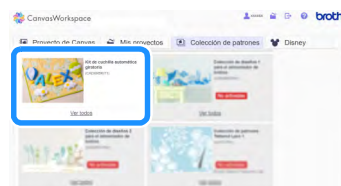

- 10 Haga clic en el icono  de la esquina superior derecha de la pantalla para descargar el archivo ZIP que contiene los 63 patrones y el libro de patrones predefinidos.

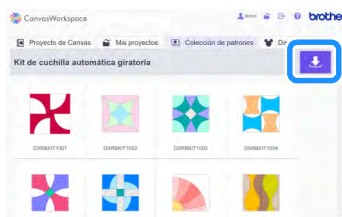

Recuerde

- Para descargar un solo patrón, haga clic en él, seleccione el método de transferencia en la pantalla que se muestra a continuación y transfiera el patrón. Por el momento, no se descargará el libro de patrones predefinidos.
- Para utilizar “ScanNCut Transfer”, deben especificarse los ajustes de la conexión de red inalámbrica en la máquina. Si desea más información acerca de cómo especificar los ajustes, consulte el Manual de instrucciones incluido con la máquina.



- 11 Descomprima el archivo ZIP que acaba de descargar y guarde la carpeta en una unidad flash USB.

Nota

- Guarde la carpeta descomprimida directamente en la unidad flash USB.
- Guarde la carpeta sin cambiar su nombre ni su contenido. De lo contrario, es posible que los patrones no se muestren correctamente en la máquina.

Recuperar un patrón para la cuchilla automática giratoria en la máquina y cortar

Utilice la cuchilla automática giratoria para cortar un patrón descargado de CanvasWorkspace.




Recuerde

- Para utilizar el sujetador de cuchilla automática giratoria, es necesario actualizar el software de la máquina para cortar a la última versión (ver. 1.60 o posterior). Para más información acerca de cómo actualizar la máquina, consulte el Manual de instrucciones incluido.

Ajustes de la cuchilla automática giratoria

A continuación se describen los ajustes que aprovechan las características especiales de la cuchilla automática giratoria. Para mostrar la pantalla de ajustes, toque  en la pantalla inicial o seleccione “Cort.” en la pantalla de vista previa y toque .


■ Modo Corte (cuchilla giratoria)

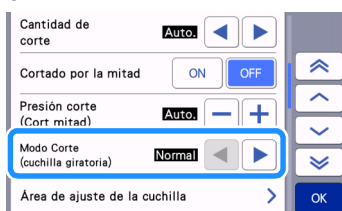

“Fina”: El ajuste fino de la cuchilla mejora la calidad de los resultados del corte. El corte tardará más tiempo en completarse que con el ajuste “Normal”.

“Normal”: El corte se completa más rápidamente que con el ajuste “Fina”. Es el más adecuado para patrones sencillos.

■ Área de ajuste de la cuchilla (cuchilla giratoria)

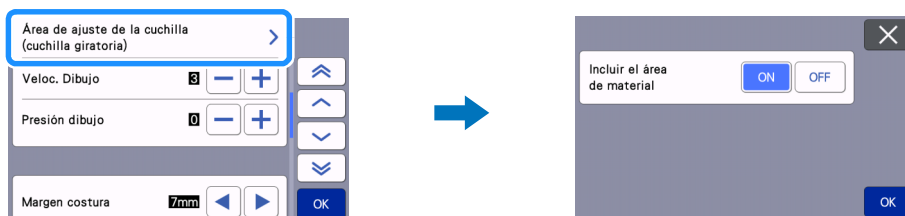

“ON”: Ajusta la cuchilla en la parte superior del tapete y en el interior de la zona adhesiva (del material).

“OFF”: Ajusta la cuchilla solo en la parte superior del tapete. El área específica se selecciona con la función “Área de ajuste de la cuchilla”.

Seleccione “OFF” cuando corte materiales delicados como cinta de encaje, seda y satén.



Recuerde

- Si selecciona “OFF”, la cuchilla se desplaza a la parte superior del tapete cada vez que se realiza el ajuste automático de la cuchilla.

■ Intervalo de patrones

Seleccione “5” como intervalo de patrones para ajustar automáticamente la composición de los mismos.



Recuperar un patrón en la máquina


A continuación se describe el procedimiento para recuperar un patrón de la carpeta descargada por lotes. Si desea más información acerca de otros métodos para recuperar patrones, consulte el Manual de instrucciones incluido. Este ejemplo muestra el procedimiento para crear un patrón para unir piezas de acolchados hasta el corte. Consulte el libro de patrones predefinidos incluido en la carpeta descargada por lotes si desea más información acerca de cómo completar el proyecto después de cortar.

1 Coloque el material en el tapete adecuado para el material.


- El tapete adecuado varía en función del tipo de material. Para más detalles, consulte la “Tabla de referencia de combinaciones de tapete, cuchilla y materiales” en el Manual de instrucciones de la máquina.
- Coloque el material de modo que no sobrepase la extensión de la zona de colocación del tapete de corte.
- Pueden obtenerse unos mejores resultados del corte si se utiliza un material con un tamaño ligeramente superior al del patrón.

2 Inserte la unidad flash USB (que contiene los patrones para la cuchilla automática giratoria) en el puerto USB de la máquina.


3 Toque en la pantalla inicial y seleccione “Mi colección”.

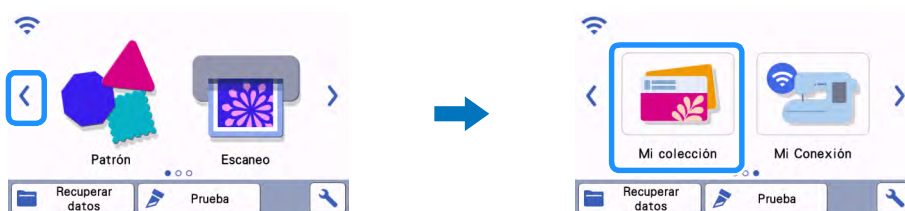

4 Seleccione la carpeta de la colección de patrones para la cuchilla automática giratoria y seleccione DXRBKIT1002_B.fcn en la carpeta.

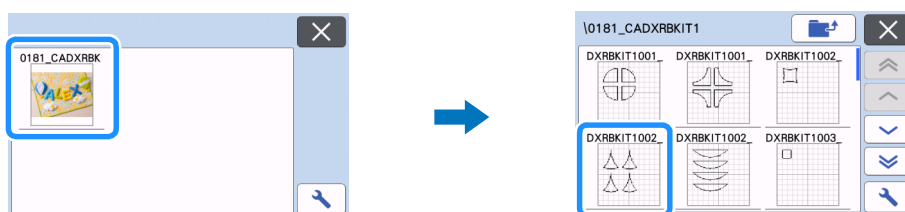


5 Compruebe el patrón recuperado, toque la tecla “OK” y toque la tecla “Editar”.

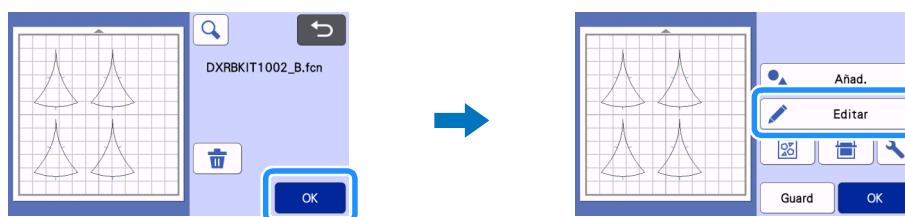


6 Seleccione todos los patrones en la pantalla de edición.

- Si solo utiliza un patrón de corte, vaya al paso **B** y especifique el margen de costura.

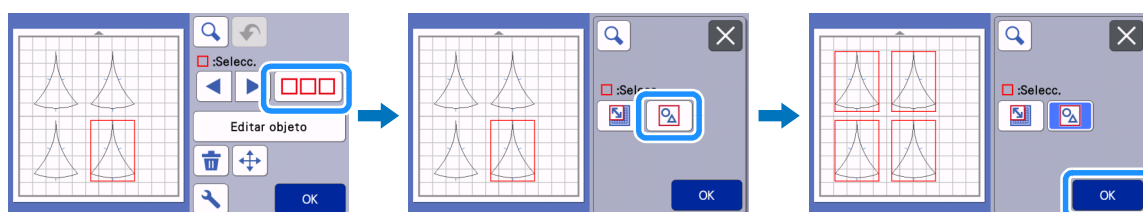


7 Agrupe todos los patrones en la pantalla de edición de objetos.

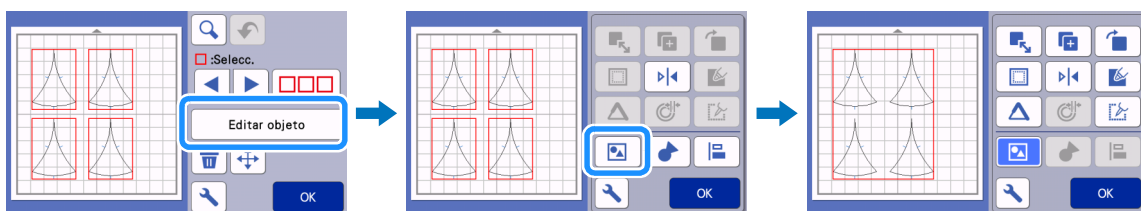


Recuerde

- Si debe cambiar el tamaño de los patrones, modifique los ajustes en forma de porcentaje (%) antes de especificar el margen de costura. Procure cambiar el tamaño de todas las partes de los patrones utilizando los mismos ajustes.

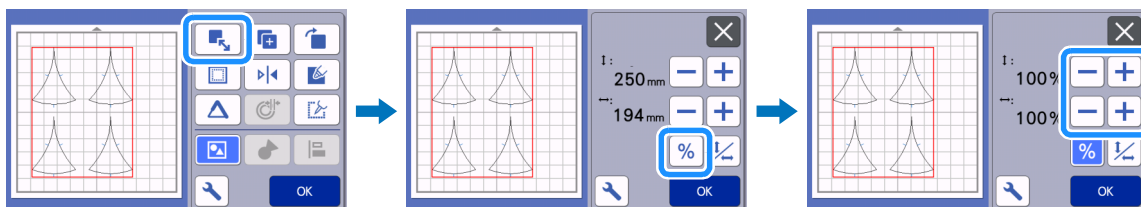


8 Especifique el margen de costura en la pantalla de edición de objetos. Una vez especificados los ajustes, toque la tecla "OK".

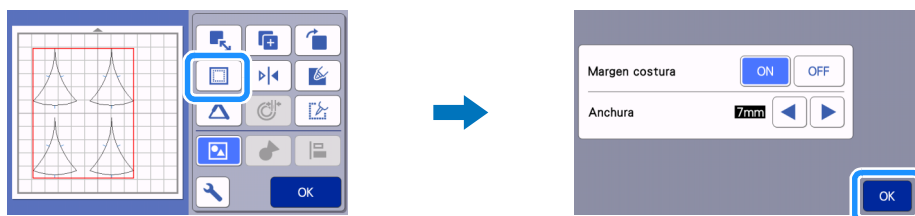


9 Toque para desagrupar los patrones y luego toque la tecla "OK".

- Si solo utiliza un patrón de corte, vaya al paso 11.

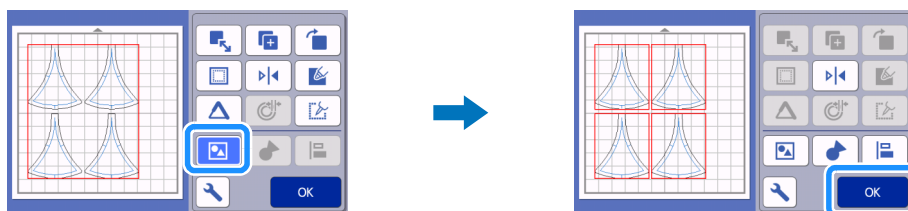

10 Utilice la función de composición automática en la pantalla de composición del tapete para distribuir los patrones y, a continuación, toque la tecla "OK".

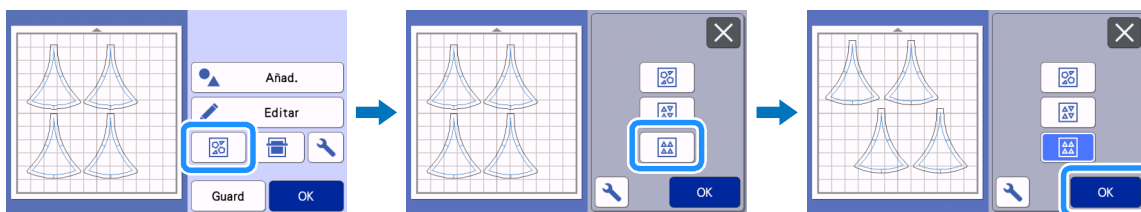



Nota

- Antes de cambiar la composición, toque siempre  en la pantalla de composición automática y compruebe que haya seleccionado “5” en el intervalo de patrones.


11 Inserte un lápiz en el soporte para lápices e instale dicho soporte en la máquina.



Nota

- Antes de empezar a dibujar, compruebe que la palanca del escáner (en el lado izquierdo de la máquina) se encuentre en la posición “2”.

12 Seleccione “Dib.” en la pantalla de vista previa y toque la tecla “inicio” para dibujar los márgenes de costura y las marcas de alineación.

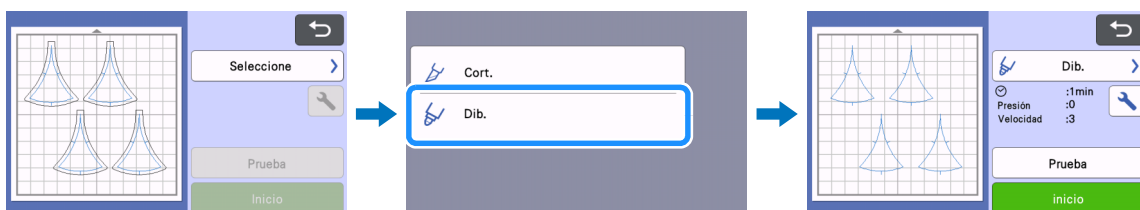

- Una vez finalizado el dibujo, se muestra la pantalla de vista previa.


13 Retire el soporte para lápices e instale el sujetador de cuchilla automática giratoria.



Nota

- Antes de empezar a cortar, compruebe que la palanca del escáner (en el lado izquierdo de la máquina) se encuentre en la posición “1”.

14 Seleccione “Cort.” en la pantalla de vista previa y toque la tecla “inicio”.

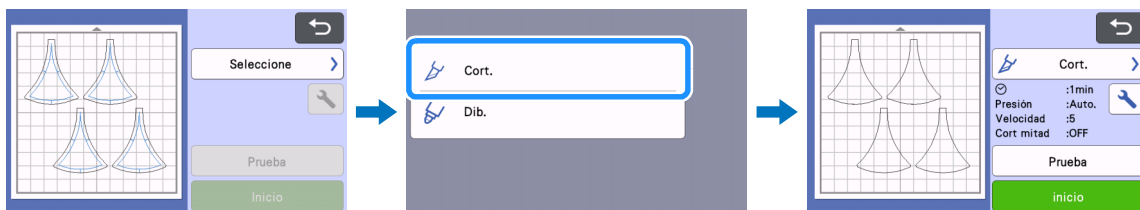

- Repita el procedimiento desde el paso 4 para recortar todas las partes del proyecto. Una vez finalizado el corte, consulte el libro de patrones predefinidos para completar el proyecto.

Solución de problemas

Si este producto deja de funcionar correctamente, compruebe los siguientes posibles problemas, así como la Brother support web (Página web de soporte de Brother) (<http://s.brother/cfoag/>), antes de solicitar el servicio. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Brother o con un servicio de reparaciones Brother autorizado.

Máquina para cortar

Problema	Posible causa (o resultado)	Solución
La tecla “inicio” no está disponible.	El software de la máquina no se ha actualizado a la última versión, por lo que no puede reconocerse el sujetador de cuchilla automática giratoria.	Actualice el software de la máquina a la última versión. Para más información acerca de cómo actualizar la máquina, consulte el Manual de instrucciones incluido.
El material no queda bien cortado.	El patrón es demasiado pequeño para su forma.	Si se ha reducido un patrón complicado con muchos ángulos agudos, es posible que no quede bien cortado. Amplíe el patrón y vuelva a cortar.
	El corte se realizó con un ajuste de “Modo Corte (cuchilla giratoria)” inadecuado para el patrón y el material.	Si el corte se realizó con el ajuste “Normal”, seleccione el ajuste “Fina” y vuelva a cortar.
	Se ha acumulado polvo o pelusa en el soporte.	Limpie el soporte. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones de la máquina.
El material no se corta correctamente y algunas zonas no se cortan.	El diseño se ha cortado demasiadas veces en el mismo lugar del tapete.	Cambie la distribución de los patrones en la pantalla de edición del tapete y vuelva a cortar. Si el tapete presenta muchos rastros de corte, sustitúyalo por uno nuevo.
	La cuchilla está gastada.	Cambie la cuchilla por otra nueva. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones de la máquina.
Se observan rastros de corte en otras zonas además de en las de corte.	La cuchilla está ajustada en el material.	Seleccione “OFF” en “Área de ajuste de la cuchilla (cuchilla giratoria)” y vuelva a cortar.
Los márgenes de costura no pueden dibujarse correctamente.	La presión de dibujo es demasiado fuerte.	Reduzca la presión de dibujo en la pantalla de ajustes.
	La palanca del escáner está situada en la posición “1”.	Coloque la palanca del escáner (en el lado izquierdo de la máquina) en la posición “2” y vuelva a dibujar.
No se muestra un patrón descargado por lotes.	Se ha cambiado el nombre de la carpeta o de un archivo al guardar los datos en una unidad flash USB.	Guarde la carpeta del archivo ZIP descomprimido en una unidad flash USB sin cambiar los nombres de la carpeta ni de los archivos.

* Si experimenta algún problema no indicado en la tabla anterior, consulte el Manual de instrucciones de la máquina.

Mensajes de error

En la tabla siguiente encontrará algunos de los mensajes que pueden mostrarse al utilizar la máquina, así como las correspondientes soluciones. Realice la operación necesaria siguiendo las instrucciones del mensaje o la solución que se describe aquí. Si el problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Brother o con un servicio de reparaciones Brother autorizado.

Mensajes de error de la máquina para cortar

Mensajes de error	Causa/Solución
No se puede utilizar este soporte.	Este mensaje se muestra cuando no puede reconocerse el sujetador de cuchilla automática giratoria porque el software de la máquina no se ha actualizado a la última versión. Actualice el software de la máquina a la última versión. Para más información acerca de cómo actualizar la máquina, consulte el Manual de instrucciones incluido.