





Téléviseur ACL à DEL de 42/46 po

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

NS-42E570A11/NS-46E570A11

Nous vous remercions
d'avoir acheté ce téléviseur Insignia de qualité. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la fiabilité de ce produit pendant plusieurs années.

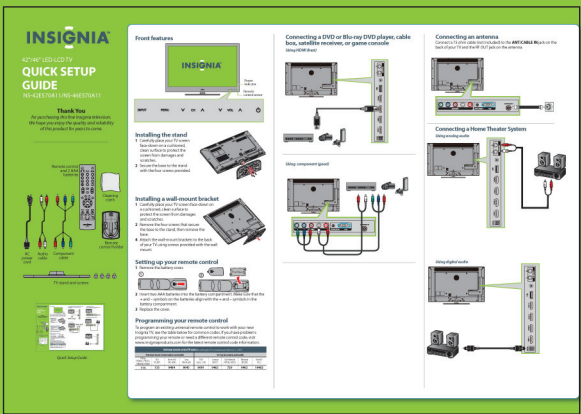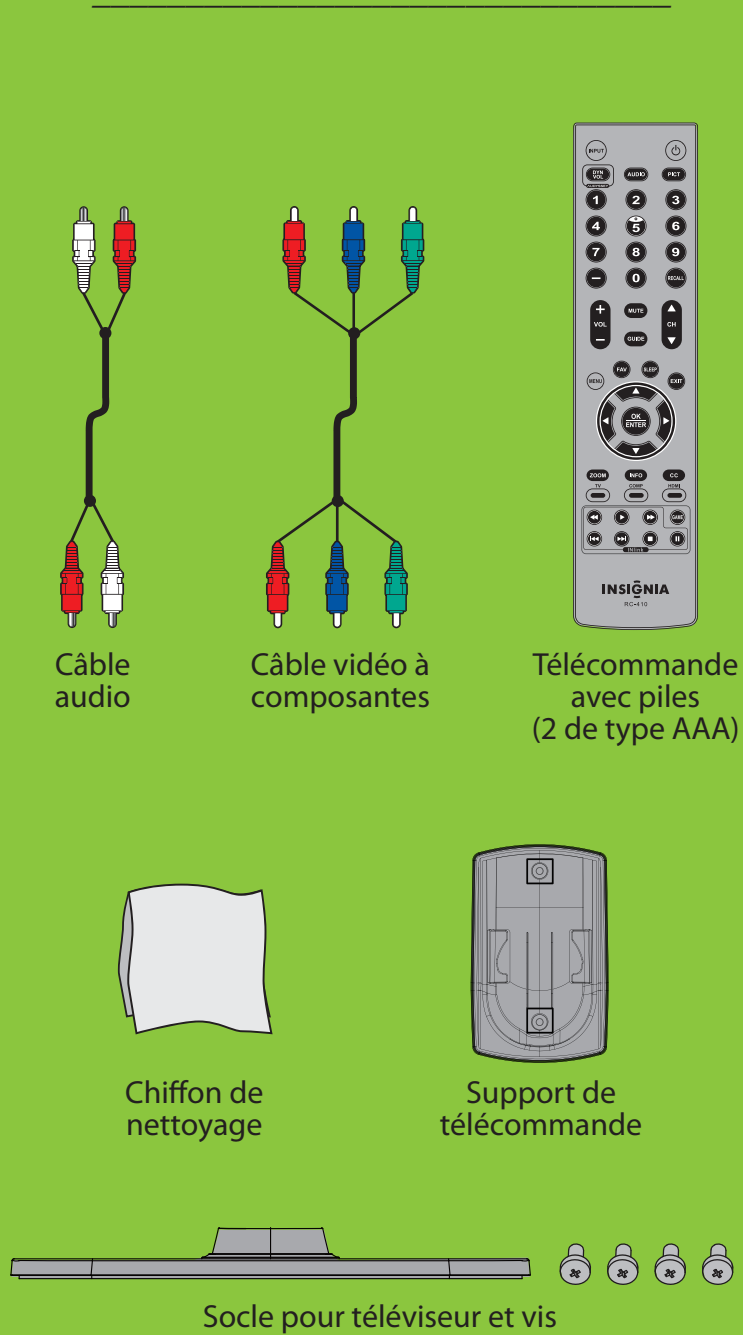


Guide d'installation rapide

Face avant




Installation du socle

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.
- 2 Fixer la base du téléviseur au socle à l'aide des quatre vis fournies.

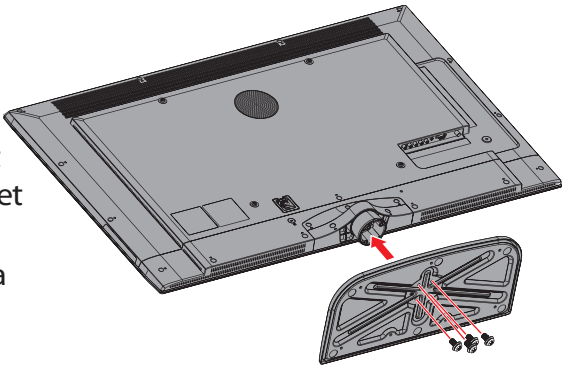


Installation d'un support de montage mural

- 1 Placer délicatement l'écran du téléviseur sur une surface propre et matelassée afin d'éviter les rayures et les dommages.
- 2 Retirer les quatre vis de fixation du socle au téléviseur, puis enlever le socle.
- 3 Utiliser les vis fournies avec le support de montage mural pour fixer celui-ci au dos du téléviseur.

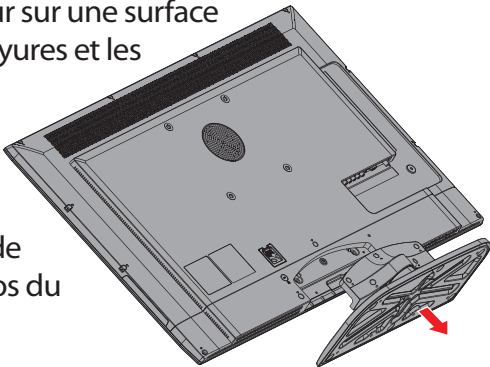

Préparation de la télécommande

- 1 Retirer le couvercle de la pile.

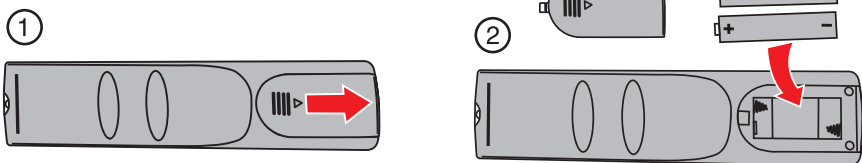

- 2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment.
- 3 Remettre le couvercle en place.


Programmation de la télécommande

Pour programmer la télécommande universelle existante afin qu'elle fonctionne avec ce téléviseur Insignia neuf, se référer au tableau ci-dessous pour les codes les plus courants. En cas de difficultés pour programmer la télécommande ou pour rechercher un code de télécommande différent, aller sur le site www.insigniaproducts.com pour recueillir l'information la plus récente sur les codes de télécommande.


Codes des téléviseurs pour télécommande universelle (pour tous les téléviseurs Insignia fabriqués après le 1er janvier 2007)								
Modèles et marques de télécommandes universelles				Modèles et marques de décodeurs				
Philips PHDVDS, PHSDSS, PMDVR8, PDVR8	RCA RCU807	One for All URC-6690	Sony RM-VL600	TIVO Series 3, HD	Comcast M1057	Dish Network VIP508, VIP622	Motorola DRC800	DirectTV RC23
115	135	0464	8043	0091	0463	720	0463	10463

Connexion d'un lecteur DVD ou Blu-ray, d'un décodeur de TV câblée, d'un récepteur satellite ou d'une console de jeux vidéo

Utilisation du port HDMI (optimal)

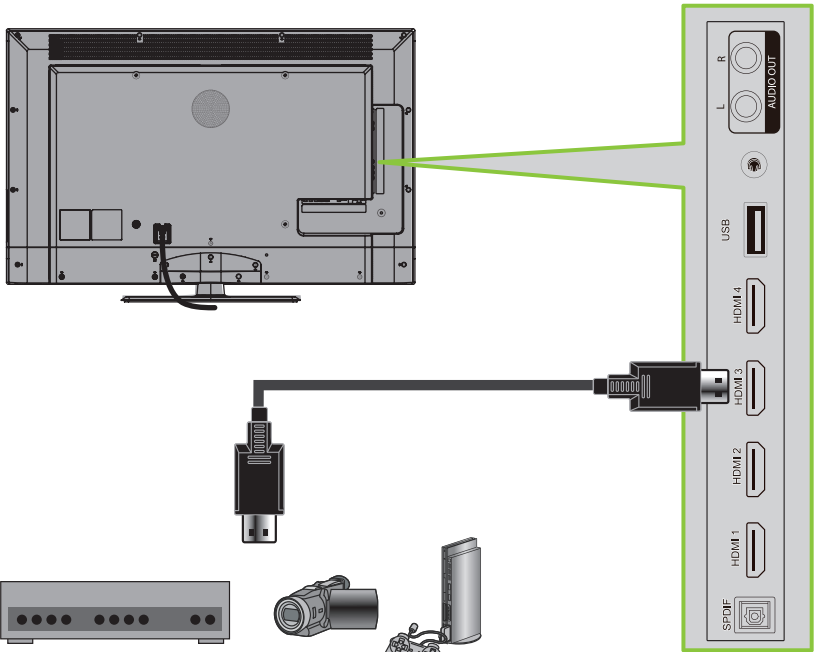


Utilisation du port vidéo à composantes (meilleur)

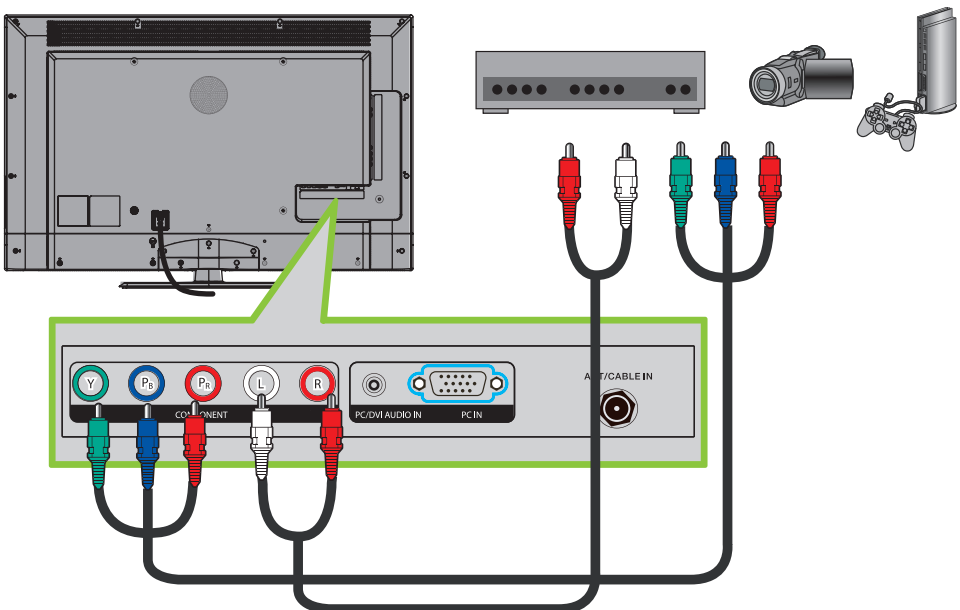


Connexion d'une antenne

Connecter un câble de 75 ohms (non fourni) à la prise d'entrée antenne/TV câblée (ANT/CABLE IN) au dos du téléviseur et à la prise de sortie RF (RF OUT) de l'antenne.

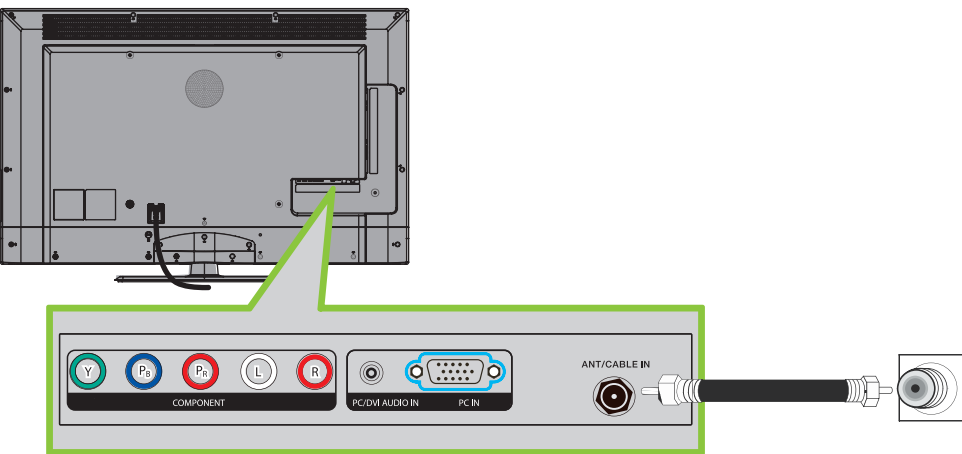


Connexion d'un système de cinéma maison

Utilisation de l'audio analogique

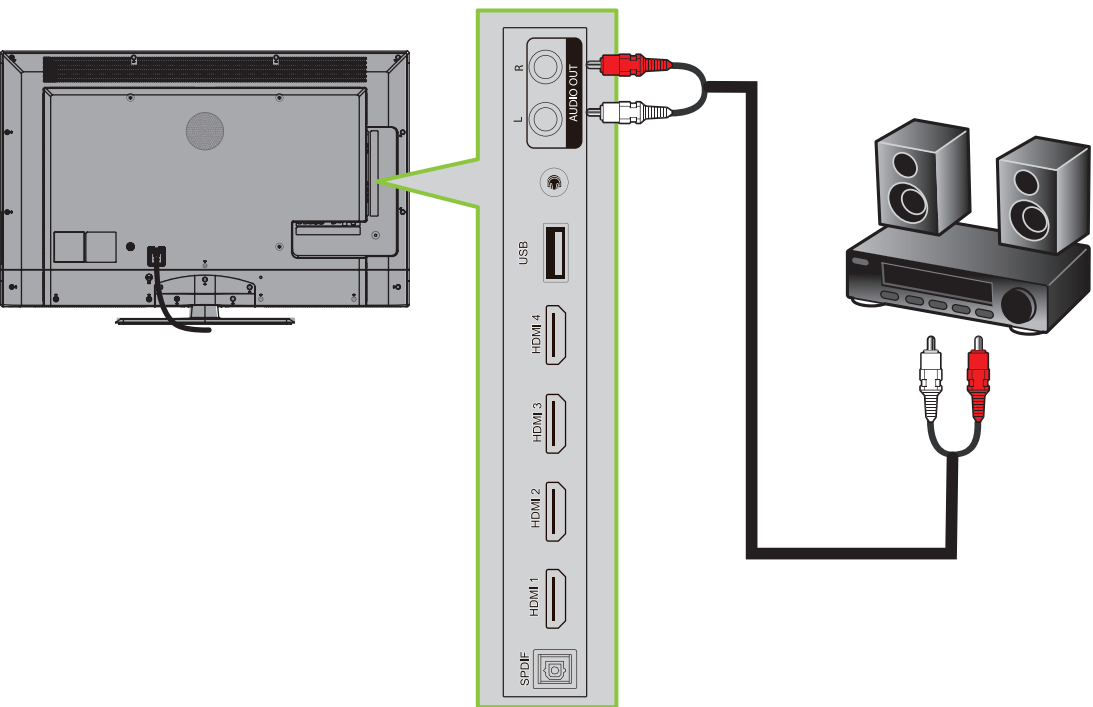


Utilisation de l'audio numérique

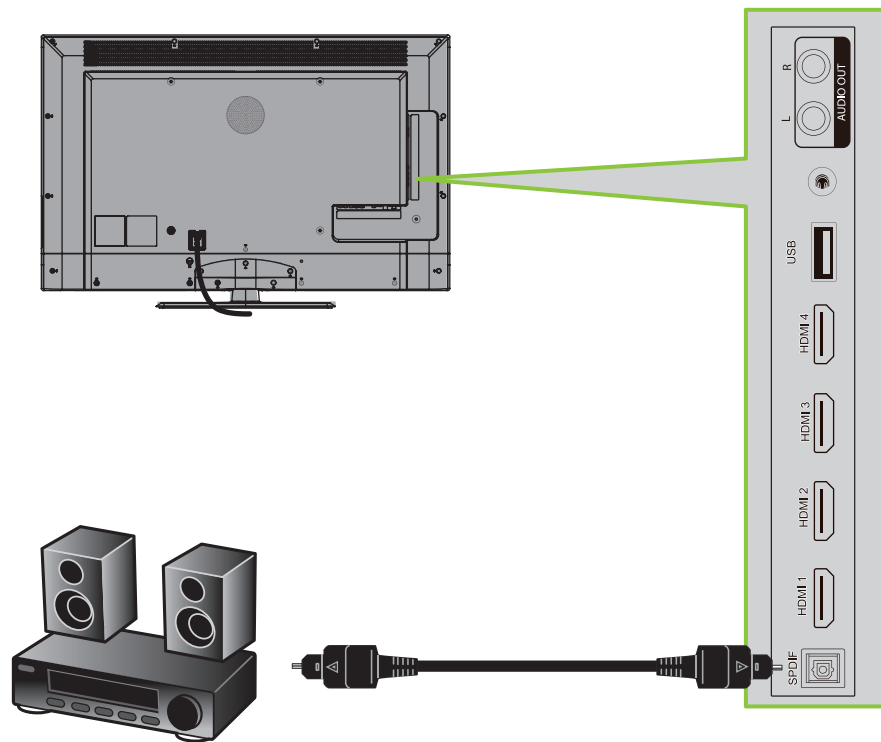





Connexion de l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

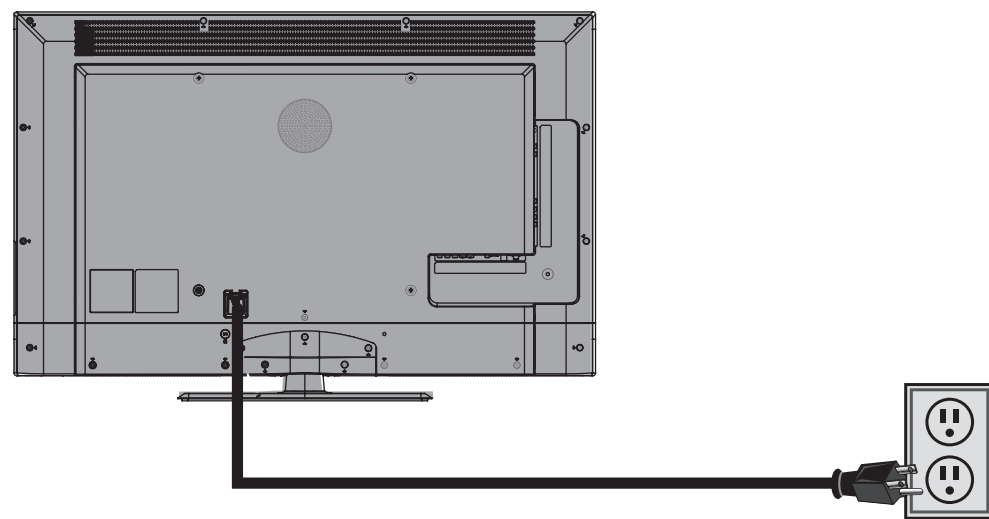


Mise en marche du téléviseur pour la première fois

- 1 Connecter le cordon d'alimentation, puis appuyer sur **ON** (marche-arrêt) pour allumer le téléviseur.
- 2 L'écran *Choose your menu Language* (Choix de la langue des menus) s'affiche. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance la langue souhaitée, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).
- 3 L'écran *Time* (Heure) s'affiche. Appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **Auto** ou **Manual** (Manuel), puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).
- 4 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time Zone** (Fuseau horaire), puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le fuseau horaire.
- 5 Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Daylight Savings** (Heure d'été), puis sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **On** [Activé] (si la région de réception observe l'heure d'été) ou **Off** [Désactivé] (si la région de réception n'observe pas l'heure d'été).
- 6 Si manuel (**Manual**) a été sélectionné comme **Mode**, régler la date en appuyant sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Year** (Année), **Month** (Mois) ou **Day** (Jour), puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour régler le paramètre.
- 7 Si manuel (**Manual**) a été sélectionné comme **Mode**, régler l'heure en appuyant sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance **Time** (Heure), puis appuyer sur **◀** ou **▶** pour sélectionner le champ des heures (**hour**), des minutes (**minute**) ou AM/PM. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour régler le paramètre. Appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée).
- 8 L'écran du choix du mode image (*Choose your Picture Mode*) s'affiche. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance le mode à la maison (**Home Mode**) [valeur par défaut] ou le mode commercial (**Retail Mode**), puis appuyer sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Si **Retail Mode** est sélectionné, un message s'affiche : « Êtes-vous sûr de vouloir le Mode commercial? Ce n'est pas éco-énergétique ». Sélectionner **Yes** (Oui) pour continuer ou **No** (Non) pour modifier la sélection.
- 9 L'écran *Choose your TV source* (Choix de la source TV) s'affiche. Appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance Antenna (Antenne), **Cable** (TV câblée), ou **Cable/Satellite box** [Décodeur TV câblée/satellite] (si la TV câblée nécessite un décodeur, sélectionner **Cable/Satellite box**), puis appuyer sur **OK/ENTER** (Entrée). Si **Antenna** (Antenne) ou **Cable** (TV câblée) est sélectionné, le téléviseur commence immédiatement à rechercher les canaux disponibles dans la région de réception. Si **Cable/Satellite box** (Décodeur TV câblée/satellite) est sélectionné, le téléviseur n'a pas besoin de rechercher les canaux.

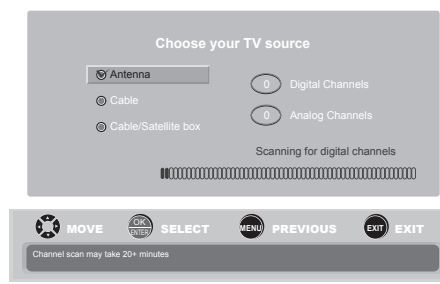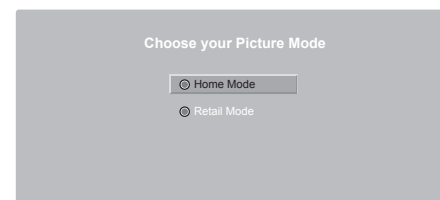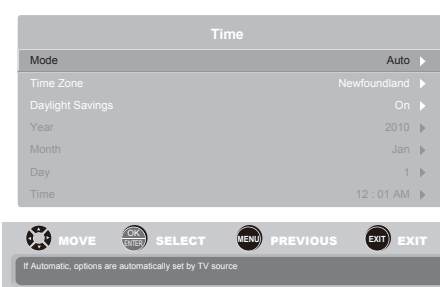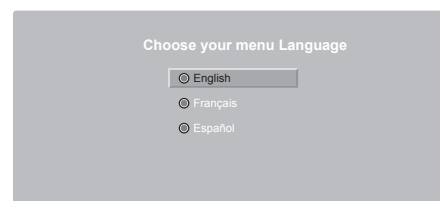

Sélection de la source d'entrée vidéo

- Appuyer sur **INPUT** (Entrée), appuyer sur **▲** ou **▼** pour mettre en surbrillance une source, puis sur **OK/ENTER** (OK/Entrée). Il est également possible d'appuyer directement sur l'une des touches des sources vidéo.

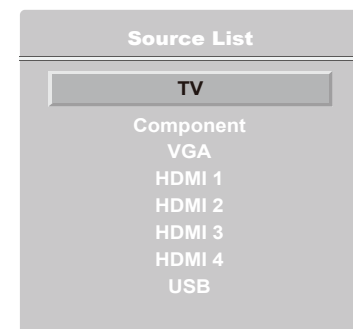

Réglage du volume

- Appuyer sur **VOL+** ou **VOL-** pour modifier le volume.
- Appuyer sur **MUTE** (Sourdine) pour couper le son.


Sélection d'un canal

- Pour aller à un canal différent dans la liste des canaux, appuyer sur **CH▲** ou **CH▼**. OU
- Saisir le numéro de canal directement à l'aide des touches numériques.




Affichage d'informations supplémentaires

- Appuyer sur **INFO** pour afficher les informations d'état, telles que le numéro de canal, le nom du canal (si disponible), la source du signal, la description de l'émission et la force du signal TVN. Appuyer sur **GUIDE** pour afficher le guide numérique des programmes, lequel peut indiquer le nom du canal actuel, le nom de l'émission, l'heure, la classification et un résumé, suivant l'information fournie par le télédiffuseur.

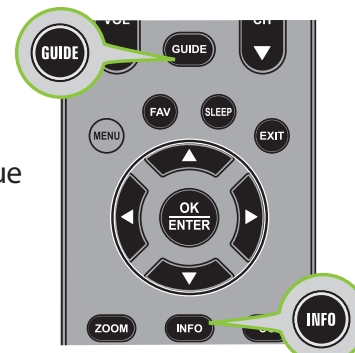


Aperçu des menus d'écran


Picture menu (Menu image)

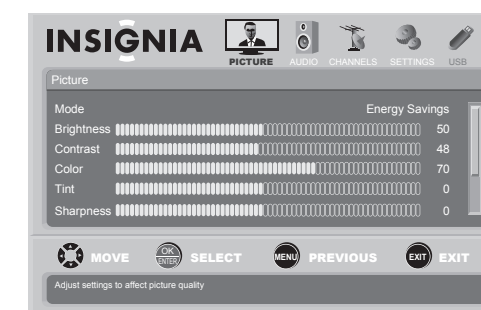

Audio menu (Menu audio)

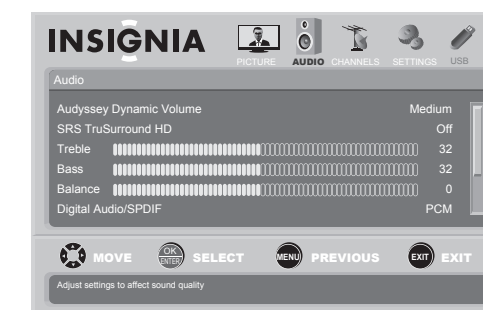


Channels menu (Menu des canaux)

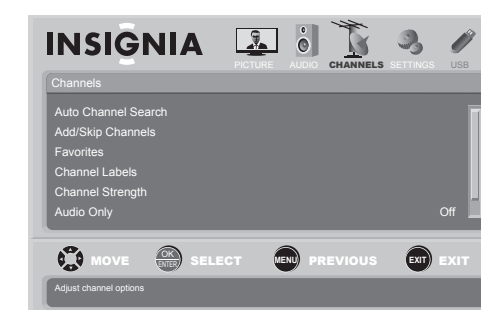


Settings menu (Menu de configuration)



USB menu (Menu USB)

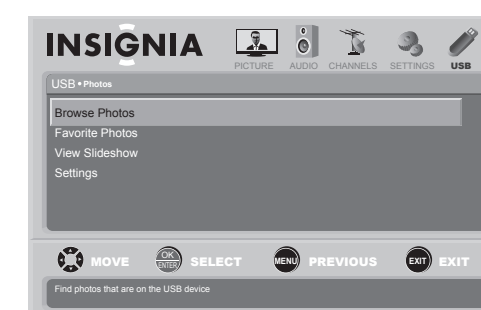

Parcours des menus avec la télécommande

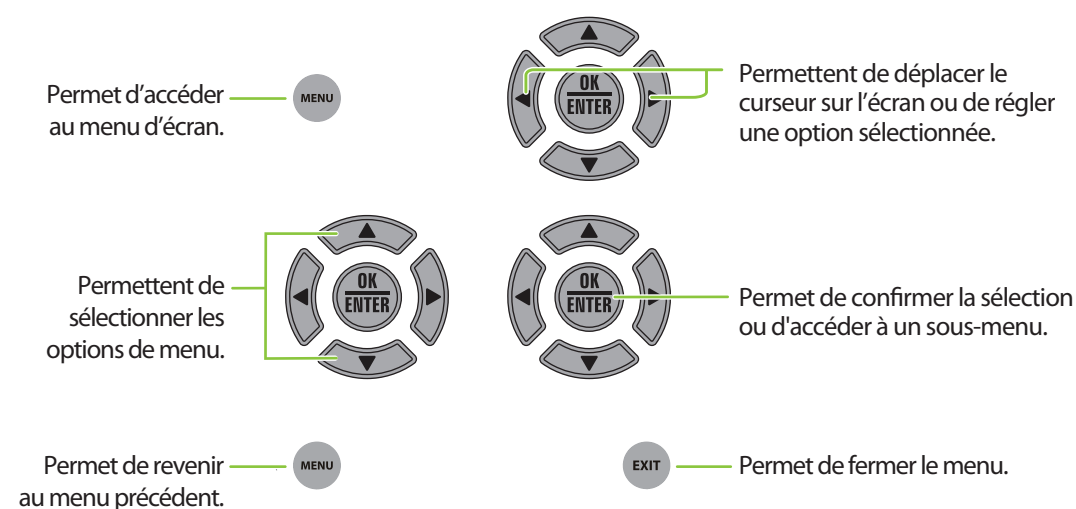

INSIGNIA™

Garantie limitée de deux ans

Voir le *Guide de l'utilisateur* ou aller sur le site www.insigniaproducts.com pour plus de détails.

Pour toute aide supplémentaire,

consulter le *Guide de l'utilisateur*! Ce guide complet inclut toutes les informations nécessaires, depuis les étapes de base aux fonctionnalités avancées.

Aller sur notre forum en ligne (www.insigniaproducts.com) pour toutes informations utiles de la part des autres propriétaires de téléviseurs Insignia.

Nous sommes à votre disposition

www.insigniaproducts.com

Pour le service à la clientèle, appeler le :

877-467-4289 (marchés américain et canadien)

01 800-926-3000 (marché mexicain)

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
Best Buy Imports, S. de R.L. de C.V. Av. Santa Fe 485,
Segundo Piso, Colonia Cruz Manca, Programa Parcial de
Desarrollo Santa Fe, Delegación Cuajimalpa, Distrito
Federal, México 05349
RFC#BBIO802114Q2

© 2010 BBY Solutions, Inc.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.