

Silhouette 
mint

usando sua máquina de carimbos personalizados




Ao ligar sua Silhouette Mint

1



Verificar Itens Incluídos



Silhouette Mint

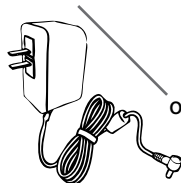


Cabo de Energia

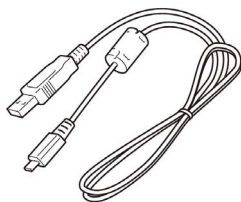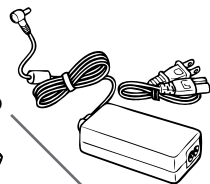

Cabo USB




Software Mint Studio

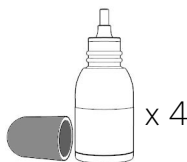


Tinta Mint (preta, vermelha, azul, amarela)


2 kits de carimbos Mint (30x30 mm, 15x60 mm)

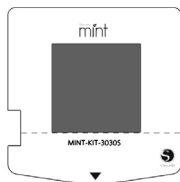

folha de carimbos

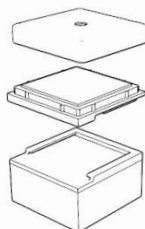


Base, interior e tampa dos carimbos



2 etiquetas de carimbos

1 Silhouette Mint: usando sua máquina de carimbos personalizados

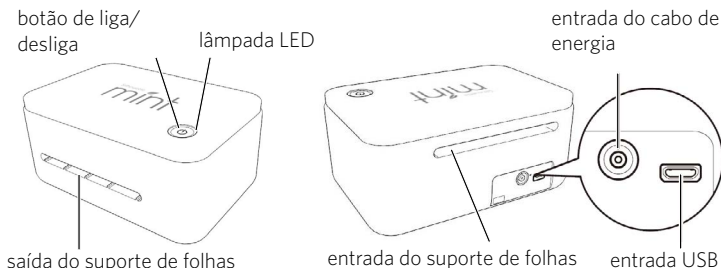

2 Instale o Software Mint Studio

Instalação em PC

1. Insira o CD do Silhouette Studio incluso no drive de cd do seu computador.
2. Siga as instruções na tela para prosseguir com o processo de instalação. Se a janela de instalação não aparecer automaticamente, acesse o drive de CD no Meu Computador e faça um clique duplo no arquivo setup.exe para executá-lo.
3. Se a caixa de diálogo "Novo Hardware Encontrado" aparecer, siga as instruções recomendadas para aceitar a instalação do driver da Silhouette.

Instalação em Mac®


1. Introduza o CD Mint Studio incluso, na unidade de CD do seu computador.
2. Para instalar o Mint Studio, arraste e solte o ícone do aplicativo Mint Studio para a pasta de aplicativos.

Nota: Se seu computador não tiver uma unidade de disco, visite silhouetteamerica.com/software para fazer o download do software.

3

Conectar a Silhouette Mint

Após a instalação do software Mint Studio, ligue a Silhouette Mint à uma fonte de energia. Em seguida, ligue a Mint ao seu computador com o cabo USB incluído conforme ilustrado no diagrama.

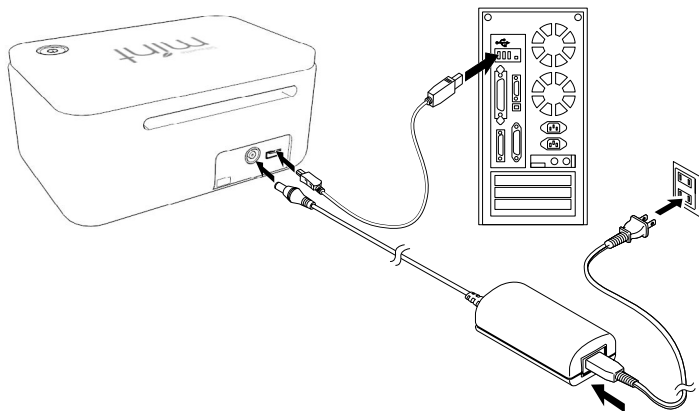


Ligue a máquina pressionando o botão de liga/desliga. Se o seu PC exibir uma caixa de diálogo "Novo Hardware Encontrado", siga as instruções recomendadas para aceitar a instalação da Mint no seu sistema.

Abrindo o Software Mint Studio



Localize o ícone Mint Studio no desktop (ou no Menu Iniciar no seu PC; na pasta de Aplicativos no Mac®). Clique duas vezes no ícone para executar a aplicação.

Após o carregamento do Mint Studio, selecione 'Design' e verá o seu espaço de trabalho disponível exibido para o tamanho de carimbo selecionado.

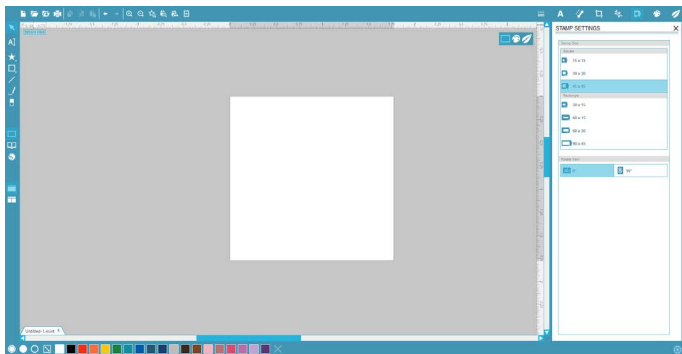


Selecionando um Tamanho de Carimbo



Se quiser de alterar o tamanho do carimbo, encontrará o painel Configurações de Carimbo já aberto no lado direito da tela. Selecione o tamanho de carimbo que corresponda ao tamanho do carimbo real que irá utilizar no seu projeto.

Futuramente, para acessar o ícone de configurações do tamanho do carimbo, clique em Configuração de Carimbos na barra de ferramentas opções no canto superior direito da janela.

NOTA: para alterar as unidades de medida do sistema dos EUA para o sistema métrico, escolha Editar > Preferências (Mint Studio > Preferências num Mac). Sob a seção Geral do painel de preferências, encontrará diversas unidades de medidas diferentes.

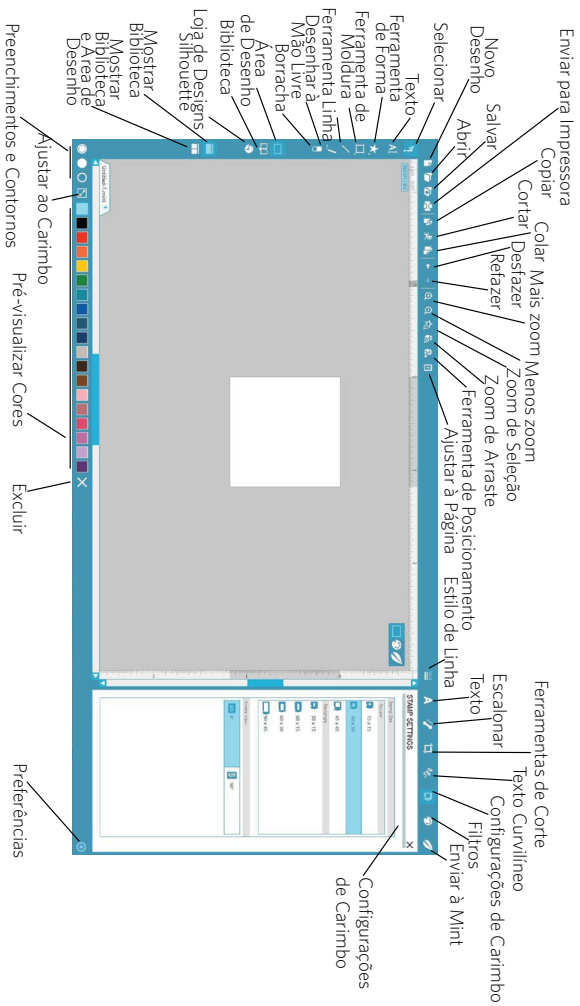

Abrindo Imagens

Para abrir imagens que estão fora do Mint Studio, escolha Arquivo > Abrir. Assim poderá escolher a imagem desejada no seu computador.


 Para abrir imagens a partir da Biblioteca, vá a Biblioteca (ver página 11) e clique duas vezes no desenho que gostaria de colocar no seu carimbo. Assim, terá a imagem colocada no seu espaço de trabalho.

Criando Textos

Para criar letras ou palavras utilizando qualquer fonte do seu computador, escolha a ferramenta de texto na barra de ferramentas no lado esquerdo

 da tela. Para começar a digitar, clique em qualquer lugar no espaço de trabalho do seu carimbo com a ferramenta de texto selecionada.

Após clicar no espaço de trabalho do seu carimbo com a ferramenta de texto, aparecerá um cursor intermitente. Comece a digitar todas as letras/palavras/frases que escolher.

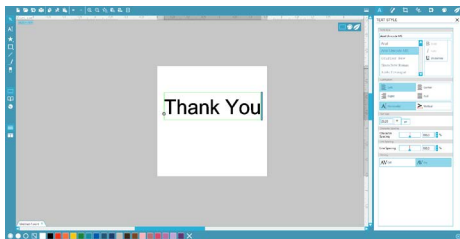


Enquanto estiver digitando/editando o texto, o painel opções de texto vai aparecer no lado direito da tela. Neste painel, você pode alterar a fonte, tamanho do texto e outras opções de texto. Utilize o mouse para selecionar o seu texto antes de fazer qualquer ajuste na fonte, tamanho, etc.

Para terminar de digitar o seu texto, clique em qualquer lugar fora do mesmo. Isto irá terminar o modo de edição de texto e desmarcar o texto. Se precisar fazer uma alteração no texto, clique duas vezes no texto utilizando a ferramenta Selecionar (que se encontra na barra de ferramentas do lado esquerdo).


Filtros

Você pode aplicar um filtro a qualquer imagem/imagens que você tenha importado ou criado. Indo ao painel Filtros irá mudar o seu espaço de trabalho do modo de Design (onde você pode criar ou colocar imagens) para o modo de Pré-visualização (onde você vê como o carimbo real vai ficar). Isto irá ajustar a sua imagem/imagens para um formato preto e branco que mostra como o carimbo irá ficar depois de finalizado. Selecione o Filtro desejado para a sua imagem/imagens e ajuste qualquer uma das Configurações de Filtro de acordo com o seu gosto.

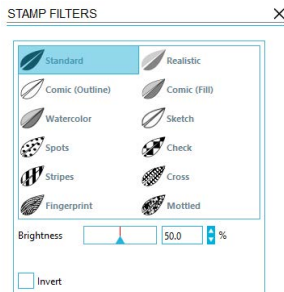


Enviar para a Mint

Quando estiver pronto(a) para criar o seu carimbo, vá ao ícone Enviar para Mint na barra de ferramentas na parte superior de tela. O painel Enviar para Mint aparecerá no lado direito da tela.

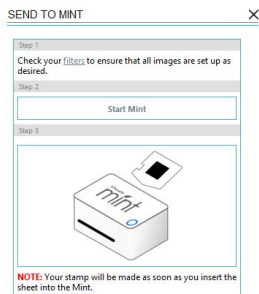


Após verificar que todas as imagens estão com o filtro desejado, clique no botão Iniciar Mint. Isto preparará a Mint para receber o seu carimbo. Em seguida, você pode introduzir uma folha de carimbos na Mint (A). A sua folha de carimbos começará a passar através da Mint assim que introduzi-la a mesma (B). A imagem será impressa no verso.

IMPORTANTE: por favor, certifique-se de que a folha de carimbos corresponde ao tamanho do carimbo que você selecionou no software.

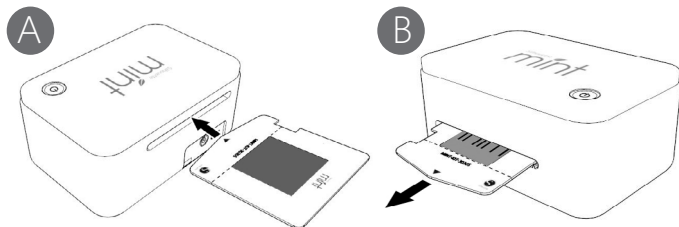


NOTA: se o suporte da folha agarrar em alguma coisa no interior ou não for corretamente ejetada, deslize a alavanca de desbloqueio na parte inferior da Mint na direção do lado RELEASE, e puxe a folha de carimbos para fora. Em seguida, volte a alavanca de desbloqueio para o lado PRINT e execute novamente a impressão. Se sentir dificuldades ao utilizar o mesmo suporte de folhas, utilize outro.

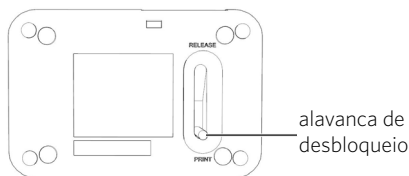

Montagem do Carimbo


Depois de impresso, dobre o suporte de folhas da folha de carimbos impressa juntamente com a na linha perforada (A). Retire cuidadosamente o carimbo (B).

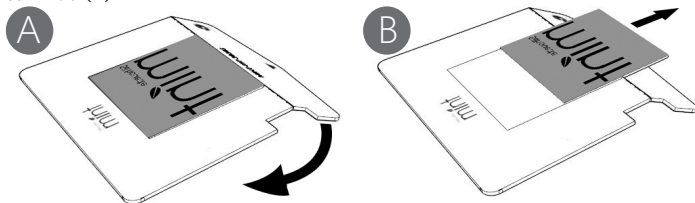

Ao retirar o carimbo do suporte de folhas, a cobertura transparente anexada ao mesmo pode colar-se ao carimbo. Se isto acontecer, retire cuidadosamente a cobertura transparente, com cuidado para não danificar o carimbo.

IMPORTANTE: não corte a folha do carimbo com uma tesoura ou qualquer outro instrumento. Tenha cuidado para não arranhar a superfície impressa.


Deslize o interior do carimbo para a base do carimbo até este encaixar no lugar (C). Retire o revestimento protetor do interior do carimbo e posicione cuidadosamente o carimbo impresso na montagem (D).

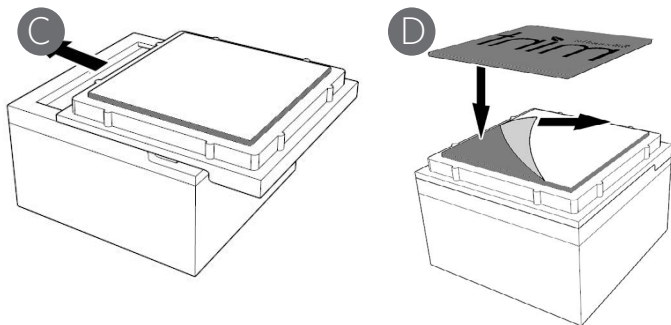

Aplicando Tinta no Carimbo

Coloque a base do carimbo (que agora tem um carimbo afixado) sobre uma superfície de trabalho plana, com a impressão virada para cima. Aplique a tinta Mint na parte superior das linhas que desejar cobrir de tinta (A). Aguarde entre cinco a dez minutos (dependendo do desenho do carimbo) para que a tinta possa penetrar e ser absorvida pelo carimbo.

Você pode utilizar várias cores num único carimbo. Contudo, se o fizer, deve fornecer espaço suficiente entre os itens de texto e de ilustração para garantir que duas cores diferentes não se misturem.

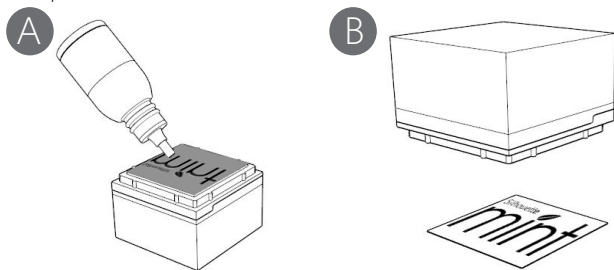

Utilize um rascunho do papel para testar o carimbo. Carimbe várias vezes para tirar o excesso de tinta do carimbo.


Você pode utilizar as etiquetas inclusas para ajudar a identificar o seu carimbo carimbando-as (B) e em seguida, afixando-as na tampa e base do carimbo.

A tinta pode ser reaplicada conforme necessário.

Explorando Projetos

 Clique em Minha Biblioteca para ver os projetos Silhouette que você tem em seu computador. O Mint Studio vem com 50 projetos grátis para ajudar você começar. Conecte a Mint ao seu computador e ligue a máquina para obter os seus designs gratuitos.

Clique no atalho Mostrar Todos os Projetos no painel esquerdo da Minha Biblioteca para ver todos os 50 projetos inclusos em seu programa.

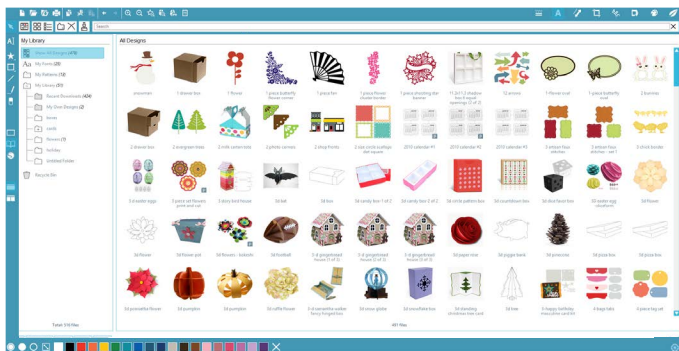

 Clique no ícone próximo à pasta Minha Biblioteca para expandir o folder e ver seu conteúdo. Este folder contém inicialmente 50 projetos gratuitos.

  Utilize o botão Exibir como Ícones e o botão Exibir como Lista para alterar a exibição dos projetos no painel direito. No modo de Exibição de Lista, você pode organizar por nome, tipo de projeto, nome do artista, e a data do download.

Usando Projetos da Minha biblioteca

Na pasta Minha biblioteca, navegue até o projeto desejado. Faça um clique duplo no projeto e coloque-o na página do programa.



Isso automaticamente fechará a Minha biblioteca, que pode ser facilmente reaberta, clicando no botão Minha biblioteca na barra de ferramentas da esquerda.

Para fechar a Minha biblioteca sem colar um projeto, clique no botão Fechar no canto superior direito da Minha Biblioteca.


Baixando Novos Projetos

Conectando à Silhouette Design Store

Na Silhouette Design Store você encontra milhares de projetos que vão desde simples formas a projetos e designs elaborados para cortar com a sua Silhouette. A maioria dos projetos custa apenas \$0.99. Normalmente você também pode encontrar um projeto gratuito por semana.




Para acessar a Silhouette Design Store, clique no botão Loja Online na barra de ferramentas à esquerda da janela. O projeto grátis da semana aparecerá na página inicial.

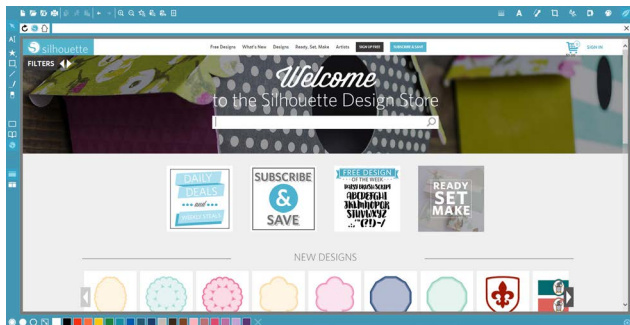

Procurando novos projetos

A Silhouette Design Store funciona como qualquer outra página da internet e você pode explorá-la clicando em diversos links para ver novos lançamentos, projetos populares, etc. A página inicial contém projetos novos e projetos populares que podem o interessar.

Agora, tente baixar um design grátis, clicando no projeto gratuito da semana, ou procurando pelo projeto gratuito com o nome “butterfly_1510”.

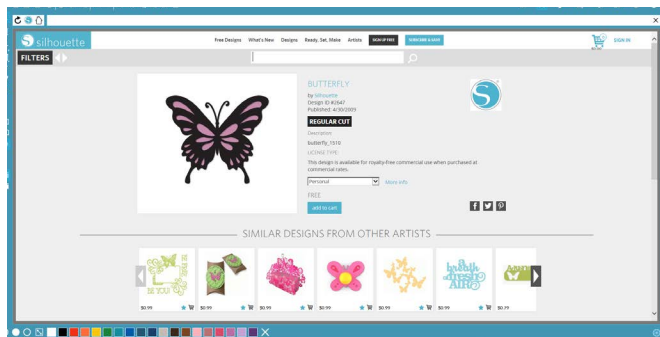


 Clique no projeto no resultado da pesquisa para ver as informações sobre o projeto. Clique em “Colocar no Carrinho” para adicionar este projeto gratuito ao seu carrinho de compras.

Localize o ícone do carrinho de compras no canto superior direito da tela e clique nele para ver seu carrinho. O total do seu carrinho deverá ser \$0.00.

Clique no botão “Checkout” para continuar. O sistema irá pedir a você que faça o login antes de baixar o projeto. Criar uma nova conta demora apenas alguns segundos. Clique em Sign up Free, na página de login para criar uma nova conta.


Criando uma conta

Existem diferentes tipos de conta. Quando você estiver mais familiarizado com a Silhouette Design Store, talvez você deseje fazer uma assinatura e adquirir diversos projetos todos os meses.

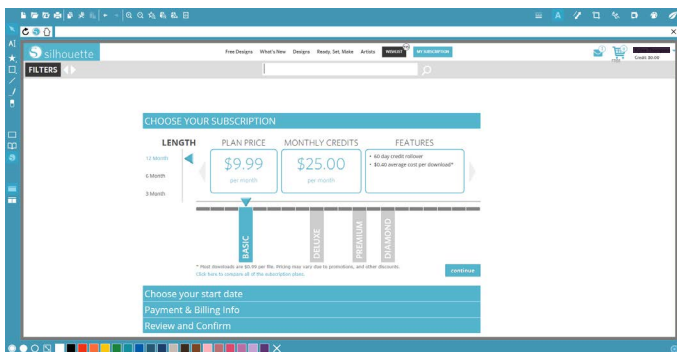

Para criar uma conta gratuita e comprar projetos individualmente, escolha a opção “Sign up FREE”.

Você precisa informar seu nome, email e senha para criar uma conta. Digite suas informações e clique no botão “Sign Up”.

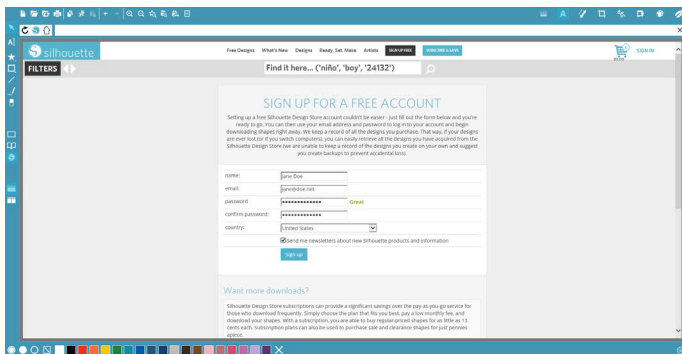

 Após criar sua conta, você precisará voltar ao carrinho de compras e clicar novamente em Checkout. Você precisará confirmar sua senha toda vez que fizer download de projetos.

Digite sua senha para autorizar o download.

Após o início do download, o projeto a ser baixado aparecerá em Download Recentes na Minha biblioteca, onde você pode acompanhar o processo do download. Todos os projetos novos que você baixar da Silhouette Design Store aparecerão nesta pasta especial e podem ser movidos para qualquer outra pasta de sua escolha.

Faça um clique duplo sobre o seu projeto para colá-lo no seu documento atual.

Usando o seu cartão de assinatura experimental

Se a sua Silhouette veio com um cartão de assinatura experimental, você pode usá-lo para comprar designs na Silhouette Design Store. Para fazê-lo, clique no link 'My Account' no topo de qualquer página da Loja.



A partir da página My Account, clique em 'REDEEM A PROMOTIONAL DOWNLOAD CODE'. Será exibida uma tela onde você pode digitar o código que aparece no verso do seu cartão de assinatura experimental.

Escreva o seu código promocional e clique em 'Apply Card'.

O cartão de assinatura experimental oferece-lhe uma Assinatura Básica na Loja Online da Silhouette durante 1 mês. Assim que a sua assinatura for ativada, o cartão já não é necessário e pode ser descartado.

Os seus créditos disponíveis na assinatura podem ser vistos no canto superior direito do ecrã por baixo da barra de pesquisa.

Obrigado por comprar a Silhouette Mint. Antes de usá-la, leia com atenção as instruções de segurança contidas no Guia do Usuário. Guarde este manual à mão em um lugar seguro para futuras consultas quando necessário.



Advertência

Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada incorretamente, criará o risco de morte ou sérios ferimentos pessoais.



Precaução

Este símbolo indica uma informação que, se for ignorada ou aplicada incorretamente, criará o risco de ferimentos pessoais ou danos materiais.

Exemplos de outras marcações



Indica algo que você não deve fazer. O símbolo mostrado aqui indica que você não deve tentar desmontar algo.



Indica algo que você deve fazer



Advertência

Fumaça, odor anormal, aquecimento excessivo e outras anormalidades



Não continue a usar este produto enquanto o mesmo estiver emitindo fumaça ou um odor estranho, ou gerando calor. Continuar a usar nessas condições criará o risco de incêndio e choque elétrico.

Realize os seguintes passos imediatamente sempre que ocorrer qualquer um dos sintomas acima.

1. Desconecte o cabo USB.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada.
3. Contate o seu revendedor autorizado.

Cabo de Energia

O uso incorreto do cabo de energia opcional cria o risco de incêndio e choque elétrico. Certifique-se de observar a seguinte:



- Use apenas o cabo de energia especificado.
- Use apenas uma fonte de energia que esteja dentro da voltagem indicado na placa de especificações do cabo de energia.
- Nunca conecte o cabo a uma tomada elétrica que seja compartilhada com outros dispositivos, ou a um cabo de extensão compartilhado.

Cabo de Energia/Cabo USB

O uso incorreto do cabo de energia/cabo USB pode danificá-lo, criando o risco de incêndio e choque elétrico.



Certifique-se de observar os pontos a seguir.

- Nunca coloque objetos pesados sobre o cabo de energia/cabo USB nem os sujeite ao calor direto.
- Nunca tente modificar o adaptador de CA/cabo USB nem os sujeite a flexões.
- Não torça nem puxe o adaptador de CA/cabo USB pelo próprio cabo.
- Não enrole o cabo ao redor do adaptador.
- Se o cabo de energia/cabo USB ou o seu plugue sofrer danos, contate o seu revendedor autorizado.

Cabo de Energia/Cabo USB

Nunca toque no cabo de energia/cabo USB ou plugue com as mãos molhadas. Fazer isso cria o risco de choque elétrico.



- Não use o cabo de energia/cabo USB em áreas onde líquidos possam espirrar neles. A água cria o risco de incêndio e choque elétrico.



Não coloque um vaso de flores ou qualquer outro recipiente com líquido em cima do cabo de energia/cabo USB ou cabo de alimentação. A água cria o risco de incêndio e choque elétrico.

- Não cubra o cabo de energia/cabo USB com um jornal, toalha de mesa, cortina, futon, cobertor ou outro objeto semelhante. Fazer isso cria o risco de incêndio.

Cabo de Energia



Antes de sair de casa, certifique-se de desconectar o cabo de alimentação/cabo de energia da tomada e de guardá-lo num lugar afastado de objetos usados por animais de estimação. Um animal de estimação pode mastigar o cabo de alimentação/cabo de energia e causar um curto-circuito, criando o risco de incêndio e choque elétrico.

Queda e Manuseio Brusco



Continuar a usar este produto após o mesmo sofrer danos por uma queda ou outro manuseio brusco, cria o risco de incêndio e choque elétrico. Siga os passos a seguir imediatamente sempre que ocorrer qualquer um dos incidentes acima.

1. Desconecte o cabo USB.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada.
3. Contate o seu revendedor autorizado.

Desmontagem e Modificação



Nunca tente desmontar ou modificar este produto de qualquer maneira. Fazer isso cria o risco de choque elétrico, queimadura e outros ferimentos pessoais. Deixe qualquer inspeção interna, manutenção e reparo, ser feita por seu revendedor autorizado.

Líquidos e Materiais Estranhos



A entrada de água, bebidas, água do mar, urina de animais de estimação ou materiais estranhos (pedaços de metal, etc.) neste produto cria o risco de incêndio e choque elétrico. Siga os passos a seguir imediatamente, sempre que ocorrer qualquer um dos incidentes acima.

1. Desconecte o cabo USB.
2. Desconecte o cabo de energia da tomada.
3. Contate o seu revendedor autorizado.

Mantenha Afastado do Fogo



Nunca jogue este produto no fogo para se desfazer do mesmo. Fazer isso cria o risco de explosão, que pode causar um incêndio ou ferimentos pessoais.

Embalagem Plástica



Tome cuidado para não permitir nunca que o saco de plástico deste produto seja ingerido ou colocado sobre a cabeça de alguém. Fazer isso cria o risco de sufocamento. Deve-se tomar especial cuidado em casas com crianças pequenas.



Precaução

Cabo de Energia/Cabo USB

O uso incorreto do cabo de energia/cabo USB cria o risco de incêndio e choque elétrico. Certifique-se de observar os pontos a seguir.



- Nunca posicione o cabo de energia/cabo de USB perto de um aquecedor ou outro dispositivo de aquecimento.
- Quando desconectar da tomada, segure o plugue do cabo de energia/cabo USB. Nunca puxe o cabo de energia/cabo USB pelo próprio cabo.
- Insira completamente o plugue do cabo de energia na tomada.
- Insira o plugue do cabo USB no conector completamente.
- Desconecte o cabo de energia da tomada e o cabo USB do conector antes de deixar este produto desatendido durante um longo período de tempo, tal como ao sair de casa para uma viagem, etc.
- Depois de usar este produto, desconecte cabo de energia da tomada elétrica de parede e o cabo USB do conector.
- Pelo menos uma vez por ano, desconecte o cabo de alimentação da tomada e use um pano ou aspirador de pó para remover qualquer poeira acumulada nos pinos do plugue do cabo de alimentação e na área do redor do plugue.
- Não use um detergente para limpar o cabo de alimentação (especialmente o plugue) ou o cabo de energia (especialmente a tomada).
- Conecte o cabo de energia à tomada mais próxima do produto, de maneira que seja fácil desconectar-lo rapidamente em caso de problemas.
- Guarde o cabo de energia em um lugar seco.
- Não use o cabo de alimentação que vem com este produto com nenhum outro dispositivo. Fazer isso pode provocar um mau funcionamento.

Conexões



Conecte apenas os dispositivos especificados aos conectores deste produto. Dispositivos não especificados criam o risco de incêndio e choque elétrico.

Objetos pesados



Não coloque objetos pesados sobre este produto. Isso pode fazer com que o produto tombe ou caia, criando o risco de ferimentos pessoais.

Localizações a serem evitadas



Nunca deixe este produto em qualquer dos locais descritos a seguir. Fazer isso, causa risco de incêndio e choque elétrico.

- Locais sujeitos a grandes quantidades de umidade ou poeira
- Locais de preparação de comida ou outros locais com presença de fumaça oleosa
- Perto de aquecedores, num tapete aquecido, em lugares expostos à luz direta do sol, em um veículo fechado estacionado sob o sol, ou outros locais sujeitos a temperaturas muito altas.

Locais instáveis



Nunca coloque este produto em uma superfície instável, em uma prateleira alta, etc. Isso pode fazer com que o produto caia, criando o risco de ferimentos pessoais.

Precauções relativas a altas temperaturas



A cabeça de impressão e as partes metálicas ao redor dele podem ficar muito quentes. Não toque nessas partes. Fazer isso cria o risco de queimadura.

Informações da Regulamentação Europeia



A marca "CE" indica que este produto cumpre os requisitos europeus de segurança, saúde, ambiente e proteção ao consumidor.



Este símbolo [contentor do lixo barrado com uma cruz WEEE Anexo IV] indica uma coleta diferenciada de detritos elétricos e equipamento eletrônico em países da Europa. Por favor, não jogue fora o equipamento com o lixo doméstico. Utilize o sistema de coleta disponível no seu país para a eliminação adequada deste produto.

Declaração de Conformidade

Número do Modelo: SILHOUETTE MINT

Nome Comercial: SILHOUETTE

Parte responsável: Silhouette America, Inc.

Endereço: 1250 East 200 South, Suite 3C Lehi, UT 84043, USA

Número de telefone: +1-801-983-8937