



CAMEO 4


Manual del usuario

Contenido


¿Qué hay en la caja?	1
Retiro del embalaje de la máquina	2
Registro de su máquina	3
Descarga e instalación de Silhouette Studio®	4
Reclame su suscripción básica gratis por 1 mes.....	5
Acceso a los 100 diseños gratuitos de su biblioteca	6
Conexión de Cameo.....	6
Navegación de Silhouette Studio®	7
Pestañas de navegación.....	8
Área de diseño.....	9
Paneles.....	9
Herramientas de dibujo	10
Formas sencillas.....	10
Texto	11
Biblioteca	12
Inicio de sesión.....	12
Organización de su biblioteca.....	13
Búsqueda de diseños en la biblioteca.....	14
Uso de diseños de la biblioteca	14
Visualización de pantalla dividida de la biblioteca	15
Tienda de diseño de Silhouette	16
Descarga de diseños.....	17
Panel Enviar	18
Preparación de Cameo	19
Colocación de material en el tapete de corte.....	19
Encendido de Cameo	19
Carga de la herramienta	20
Ajuste de los rodillos	22
Carga del material	23
Corte de un diseño.....	24
Corte sin tapete (corte superficial)	25
Corte sin tapete (corte emergente)	29
Cancelar un corte	29
Conectividad Bluetooth®	30
Dónde encontrar más información	30

¿Qué hay en la caja?

Silhouette Cameo® viene con los artículos que se muestran en la siguiente lista. Verifique que estén incluidos todos los artículos antes de utilizar la máquina. Si le falta cualquiera de los artículos que aparecen a continuación, comuníquese con support@silhouetteamerica.com.

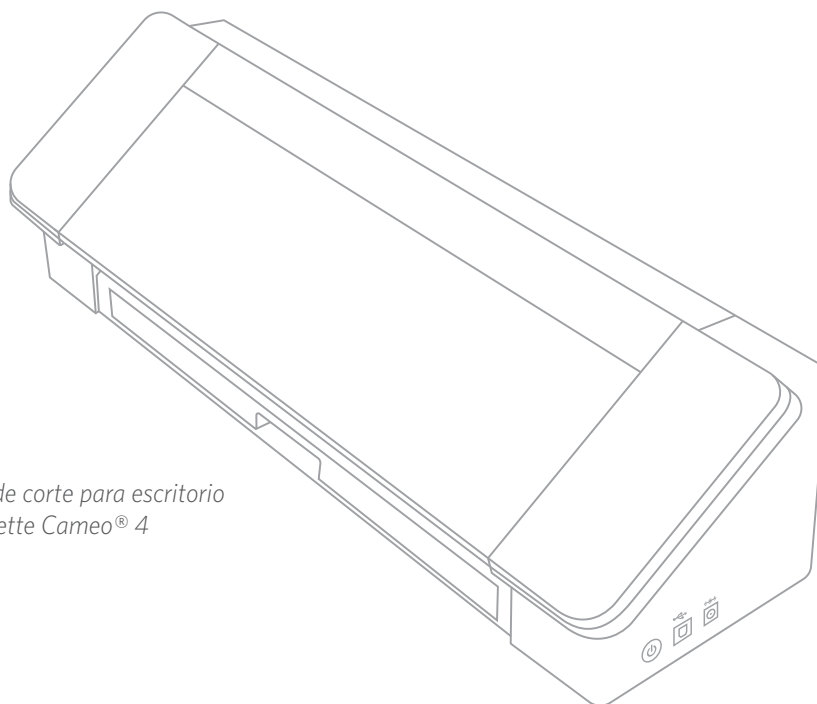


Herramienta de corte para escritorio
Silhouette Cameo® 4

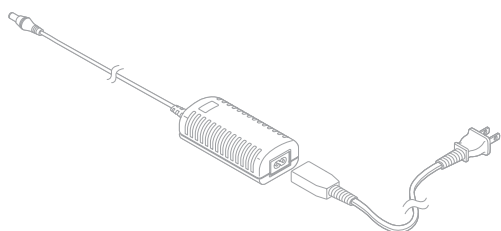


Adaptador de CA y
cable de alimentación



Cable USB

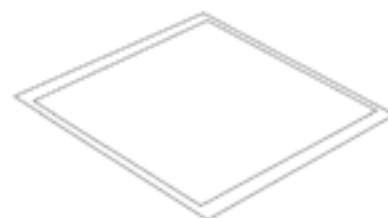


Tapete de corte de 12 pulgadas

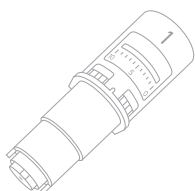

AutoBlade
(Cameo 4)



Herramienta de
ajuste de cuchilla
portátil

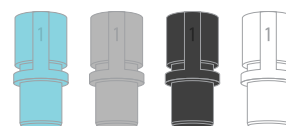

Adaptadores de herramientas


Retiro del embalaje de la máquina

Hay tiras de cinta, cartón y espuma para mantener las piezas móviles de Cameo en su lugar durante el envío, a fin de evitar daños a la máquina.

Saque Silhouette Cameo® de la caja y retire las turas de cinta que sostienen la tapa y cualquiera de las piezas de la máquina en su lugar.

Retire las tres lengüetas que sostienen las cubiertas de plástico transparente en su lugar en la parte frontal de la máquina; retirará las dos piezas de los paneles laterales y la de la parte superior de la máquina.

A continuación, levante ligeramente la tapa y deslícela hacia atrás. Retire la cinta, el encarte de cartón y todas las piezas de espuma que vea aquí.

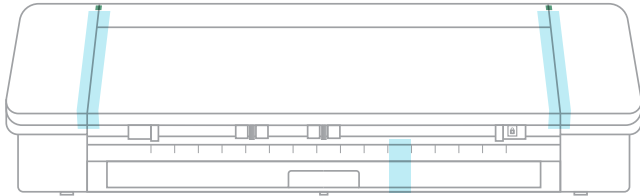

No olvide retirar la cinta de la parte posterior de la máquina, que sostiene el cortador en su lugar.



Registro de su máquina

Visite SilhouetteAmerica.com/setup para ver todos los pasos para configurar su máquina. Lo primero que debe hacer es crear una cuenta de Silhouette, si es necesario, y registrar su máquina. Completar este paso es lo que le permitirá tener acceso a sus 100 diseños gratis en su biblioteca de Silhouette.

Si ya tiene una cuenta, ingrese sus datos y haga clic en Iniciar sesión.

Si aún no tiene una cuenta Silhouette, haga clic en el enlace Registrarse GRATIS. Complete su información. Cuando haya terminado, haga clic en el botón Crear cuenta.

Luego deberá ingresar su dirección. Después de haber enviado esa información, verá esta pantalla, la cual utilizará para registrar su máquina. Ingresará el número de serie de su máquina. Puede encontrar esta información en una etiqueta en la parte posterior de su máquina, en el lado derecho. También ingresará la fecha de compra y el lugar donde realizó la compra.

Esta sección también le proporciona información sobre su garantía, si corresponde. Puede volver a esta página en cualquier momento para repasar la garantía.

Descarga e instalación de Silhouette Studio®

Vaya al paso 3 en SilhouetteAmerica.com/setup para descargar la última versión de Silhouette Studio®. Haga clic en su sistema operativo (Mac o Windows) y siga las indicaciones en su computadora para terminar la instalación.

El software es necesario para el funcionamiento de su máquina cortadora Cameo, así que no olvide este paso!



En partes posteriores del manual aprenderá a usar el software Silhouette Studio®. Por ahora, termine el proceso de configuración de la máquina.

Reclame su suscripción básica gratis por 1 mes


Una vez que registre su máquina Silhouette, será elegible para recibir una suscripción gratis por 1 mes a la Tienda de diseño de Silhouette.

Con una suscripción, obtendrá una cantidad determinada de créditos cada mes para comprar diseños. La cantidad de créditos que obtendrá depende del nivel de suscripción que tenga. La suscripción con la que comenzará es el nivel básico, lo que significa que obtendrá \$25 de créditos para el mes.

Para reclamar su suscripción gratuita por un mes, comience visitando la Tienda de diseño de Silhouette. Puede hacer esto abriendo un navegador web y visitando [SilhouetteDesignStore.com](https://silhouettedesignstore.com) o haciendo clic en el botón TIENDA en Silhouette Studio® (en la esquina superior derecha del software).

Inicie sesión en su cuenta de Silhouette en la Tienda de diseño. Esta es la misma información de cuenta que utilizó cuando registró su máquina. Para iniciar sesión en su cuenta, haga clic en la opción Iniciar sesión ubicada en la esquina superior derecha. Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña y haga clic en Iniciar sesión.

La primera vez que visite la Tienda de diseño después de registrar su máquina Silhouette, se le redirigirá automáticamente a la página de canje de la suscripción de prueba en silhouettedesignstore.com/trial-subscription.

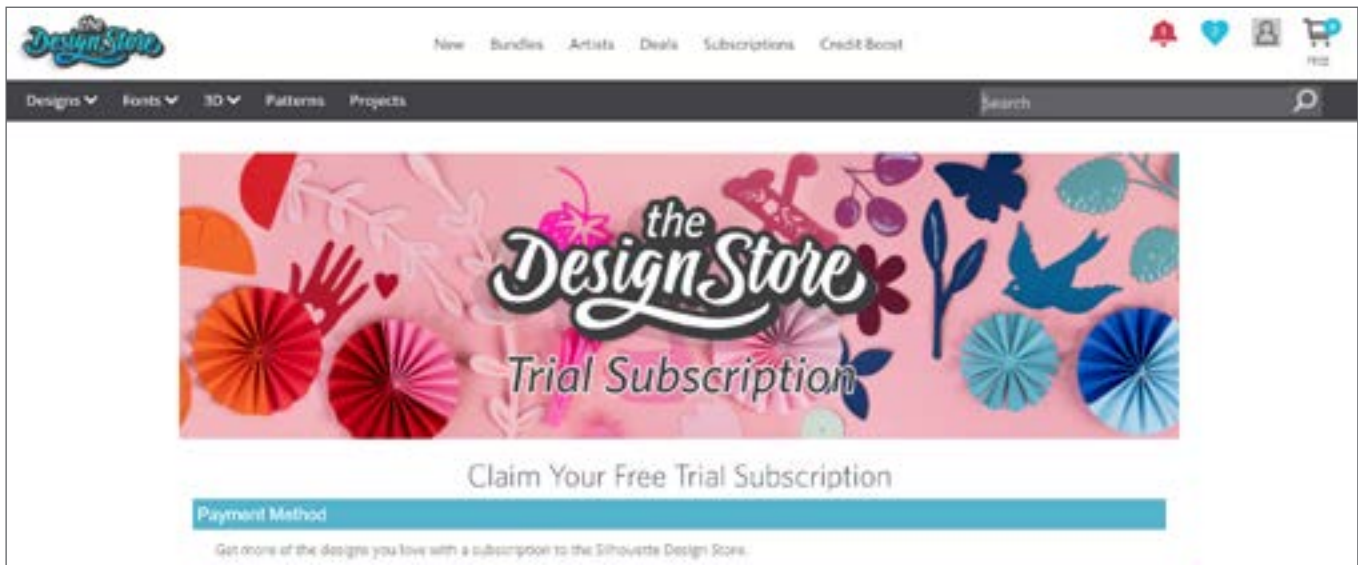

Cuando haya completado su información, visite el próximo pago para Revisar y Confirmar su suscripción.

Nota: si ya cuenta con una suscripción activa a la tienda de Diseño, se añadirán créditos equivalentes al monto de la suscripción de prueba al saldo disponible de su cuenta.

Acceso a los 100 diseños gratuitos de su biblioteca

Después de registrar su Cameo, podrá tener acceso a los 100 diseños exclusivos gratuitos que vienen con su máquina.


Para ver sus diseños gratis, vaya a la pestaña Biblioteca de Silhouette Studio®. El software le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Silhouette si todavía no lo ha hecho. Luego vaya a las carpetas que están en el costado derecho. Haga clic en "Gratis con la máquina" y luego en "Silhouette Cameo®."

NOTA: Si no aparece el contenido gratuito especial para Silhouette Cameo®, salga del software y confirme su registro de Silhouette Cameo®. Luego puede volver a abrir el software para ubicar el contenido. Si sigue teniendo problemas, comuníquese con support@silhouetteamerica.com

NOTA: Aunque debe estar conectado a Internet para la configuración inicial, puede tener acceso y utilizar todo el contenido de la Biblioteca de Silhouette sin conexión. La experiencia de la Biblioteca de Silhouette, incluido el contenido y la estructura de la biblioteca, se sincroniza entre todos los dispositivos en los que inicia sesión.

Conexión de Cameo

Conecte Silhouette Cameo® a la fuente de alimentación. Comience conectando el cable y el adaptador, y enchufando el cable en la máquina Cameo. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorrientes de pared.

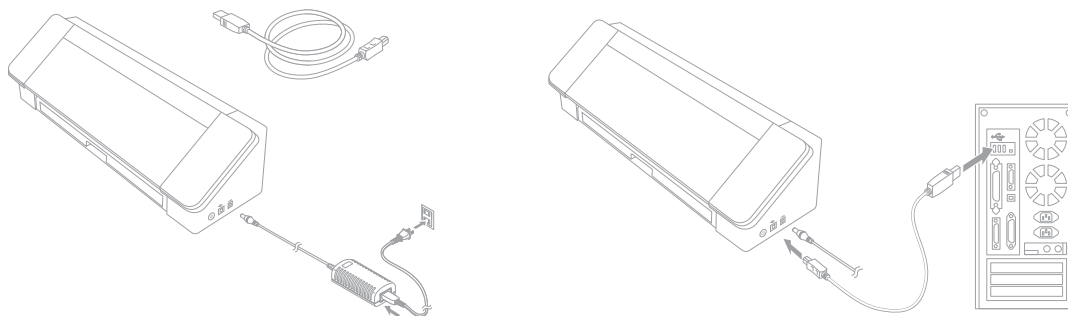

Luego conecte su máquina a su computadora con el cable USB. Luego presione el botón de encendido circular para encender su máquina.

Si todavía no lo ha hecho, abra Silhouette Studio®. Vaya a la pestaña Enviar (ubicada en la esquina superior derecha del software) para abrir el panel Enviar. Verifique que su máquina esté conectada y que muestre el estado "Listo".



Es posible que deba hacer clic en el icono de la máquina y seleccionar su máquina para que se conecte correctamente.


Navegación de Silhouette Studio®



Ahora que ha descargado Silhouette Studio®, es hora de aprender a usarlo. Para abrir Silhouette Studio®, ubique el icono de Silhouette Studio® en el escritorio o en el Menú de inicio de su PC, o en la carpeta de Aplicaciones de su Mac. Haga doble clic en el icono para ejecutar la aplicación.

Después de cargar Silhouette Studio®, notará un área de diseño en blanco de 12 pulgadas por 12 pulgadas en su pantalla, así como las herramientas que rodean a esa área.

En este manual, aprenderá los aspectos básicos de cómo utilizar el software. Si quiere obtener más información, puede tener acceso al manual de usuario de Silhouette Studio®. Puede encontrar el manual en SilhouetteAmerica.com/setup en el paso 6 o en Silhouette101.com.

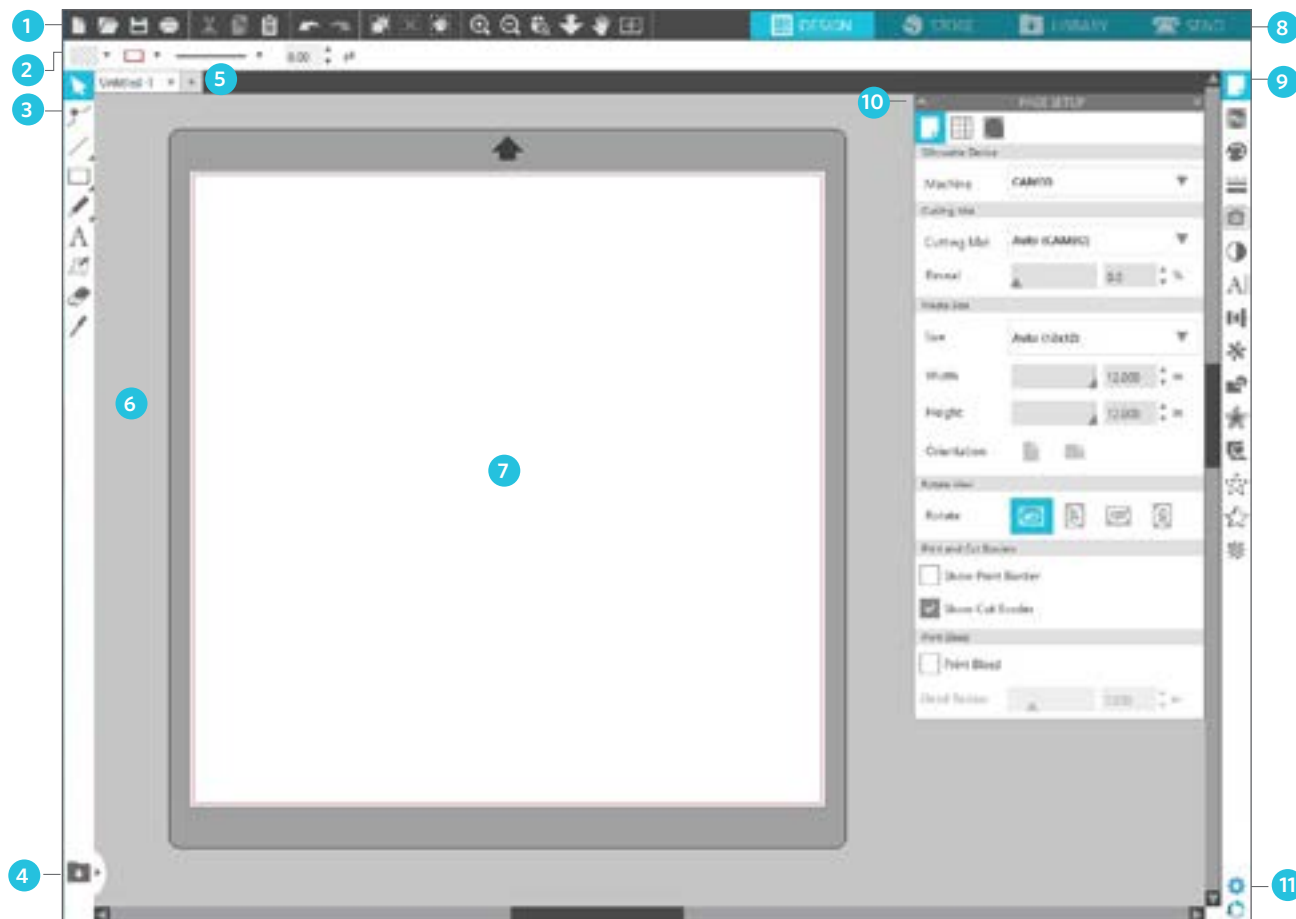

Descripción general del área de trabajo

1. Herramientas de documento: herramientas que necesita para ajustar su documento o seleccionar objetos de su documento.
2. Barra de herramientas de acceso rápido: las herramientas que aparecen son específicas para la tarea que esté realizando, para ayudar a hacer los ajustes más fácilmente.
3. Herramientas de dibujo: las herramientas de dibujo son lo que utilizará para hacer formas y agregar texto al área de diseño.
4. Pantalla dividida de la biblioteca: este botón le permite crear una pantalla dividida entre espacio de biblioteca/diseño.
5. Pestañas de documento: estas pestañas son lo que utilizará para pasar de un documento abierto a otro.
6. Área de retención (gris): el área de retención puede usarse para retener diseños si está reorganizando su espacio de diseño. Los diseños que queden en esta área no se cortarán ni imprimirán.
7. Área de corte activa: aquí creará y colocará sus diseños. Cualquier cosa que quede en esta área puede cortarse o imprimirse.
8. Pestañas de navegación: estas pestañas lo llevarán a ciertos lugares del software.
9. Herramientas de Silhouette Studio®: las herramientas de Silhouette Studio® tienen distintas funciones que puede usar para ajustar sus diseños.
10. Paneles: aquí es donde aparecen los paneles de las herramientas de Silhouette Studio® para darle más opciones.
11. Preferencias y temas: estas opciones le permiten ajustar sus preferencias y configuraciones para Silhouette Studio®.

Pestañas de navegación

Hay cuatro pestañas en la parte superior derecha:



Diseño

Esta área de diseño es su espacio de trabajo para crear proyectos. Esta área tiene las barras de herramientas, la página de diseño blanca y el área de retención gris. Cuando se encuentre en la biblioteca, la Tienda de diseño de Silhouette o el menú Enviar, haga clic en la pestaña Diseño para volver a su página de diseño.




Tienda

Cuando está conectado a Internet, la pestaña Tienda abre una ventana del navegador y lo lleva a la Tienda de diseño de Silhouette, donde puede ver y comprar diseños.



Biblioteca

Puede acceder a sus diseños guardados desde la pestaña Biblioteca. Clasifique y organice sus diseños como prefiera agregando carpetas y subcarpetas. Los diseños pueden guardarse en su computadora o en la Biblioteca de Silhouette.

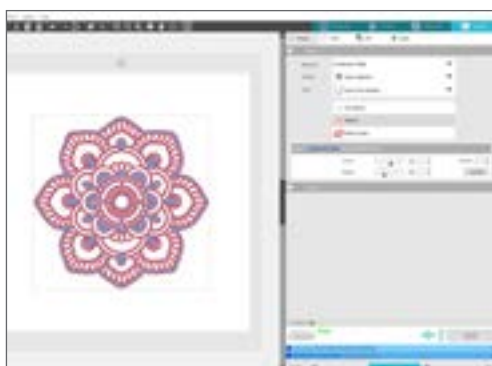

Enviar

La pestaña Enviar le permite ajustar la configuración de corte de sus diseños y enviarlos a su Silhouette. Este menú funciona de forma similar al menú Enviar a impresión de otros programas.

Área de diseño

El área de Diseño es la primer área que verá cuando abra Silhouette Studio®, y es el área en la que probablemente pasará la mayor parte del tiempo, así que es importante aprender a usarla para crear sus diseños.

Paneles

Cada icono de herramienta de Silhouette Studio® abre su propio panel. Los paneles se abren a la derecha del espacio de diseño, junto a los iconos de Herramientas de Silhouette. El panel que se abre de manera predeterminada es el panel Configuración de página, que le permite hacer ajustes al espacio de diseño, como la máquina, el tamaño de página y el tamaño de material (o medios) con el que desea trabajar.

Puede abrir los paneles de a uno o usar varios paneles a la vez. Para usar múltiples paneles, haga clic y arrastre la barra del nombre para moverla a una nueva ubicación, y luego haga clic en otro icono para abrir el siguiente panel. Puede tener la cantidad de paneles abiertos que desee, y puede moverlos a cualquier lugar de su pantalla de diseño.

Cómo colapsar los paneles

Pueden colapsarse los paneles haciendo clic en la flecha que está a la izquierda del panel. Colapse, mueva y reorganice los paneles para organizar la pantalla exactamente como quiera. Cuando cierre paneles, los que estén debajo tomarán su lugar.

Paneles anclados

Los paneles están anclados, lo que significa que están fijos en la parte superior del área de diseño o unidos entre sí. Pero no es obligación que los paneles estén anclados entre sí. Puede mover grupos de paneles o paneles individuales a cualquier lugar de la pantalla. Según su proyecto, puede querer muchos paneles abiertos para hacer ajustes con una gran variedad de herramientas, o puede querer un único panel abierto a la vez.

Paneles con múltiples iconos

Algunos paneles son paneles de un solo icono, como PixScan™ o Desplazamiento. Otros paneles consisten en un grupo de iconos relacionados. Estos iconos están disponibles dentro del panel en pestañas separadas. Por ejemplo, el panel Transformar incluye los iconos Alinear, Escalar, Rotar, Mover y, si tiene Designer Edition, Cortar.

Modo de panel


Puede personalizar el modo de panel en el panel Preferencias. En la sección Valores predeterminados, puede elegir cómo quiere que se abran sus paneles.

- ▶ **Modo de panel único:** Solo puede abrirse un panel a la vez. Si tiene un panel abierto y hace clic en otro icono, ese nuevo panel se abrirá en lugar del panel que estaba abierto anteriormente.
- ▶ **Modo de panel flexible:** Predeterminado. De forma similar al modo de panel único, el modo flexible reemplaza a un panel en la ubicación predeterminada, pero no reemplaza a un panel que ha movido.
- ▶ **Modo de panel múltiple:** Todos los paneles únicos se abrirán, independientemente de cuántos paneles ya haya abierto.



Herramientas de dibujo

La barra de herramientas del lado izquierdo del software tiene las herramientas necesarias para crear y alterar formas básicas y texto.

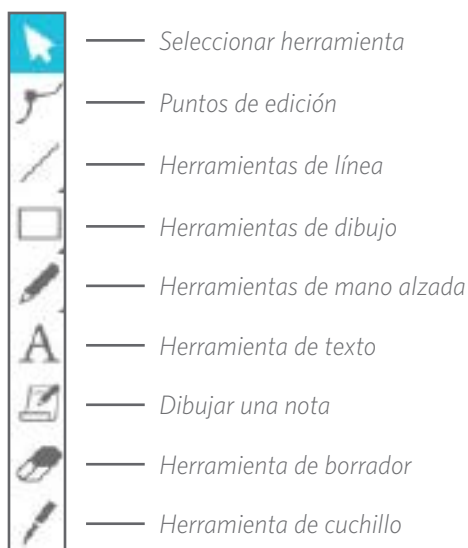

Nota: Si tiene otras ediciones de Silhouette Studio® (por ejemplo, Silhouette Studio® Designer Edition), puede ver más herramientas de dibujo que las que ve en esta lista. Puede obtener más información sobre estas herramientas en el manual del software Silhouette Studio®.

Formas sencillas

Líneas

Para dibujar una línea, elija la herramienta de Línea en la barra de herramientas de la izquierda. Haga clic y arrastre con el mouse para dibujar una línea, o haga clic una vez para iniciar la línea y una segunda vez para terminarla.

- Mantenga presionada la tecla MAYÚS mientras crea una línea para que sea una línea perfectamente vertical, horizontal o de 45°.

Rectángulos/cuadrados

Para dibujar un rectángulo, elija la herramienta de Rectángulo de la barra de herramientas de la izquierda. Haga clic y arrastre con el mouse para dibujar un rectángulo, o haga clic una vez para establecer una esquina y una segunda vez para establecer la esquina opuesta.

- Mantenga presionada la tecla MAYÚS mientras crea un rectángulo para hacer un cuadrado perfecto.
- Mantenga presionada la tecla ALT (OPCIÓN en Mac®) para dibujar el rectángulo desde el centro en lugar de desde una esquina.
- Mantenga presionadas las teclas MAYÚS + ALT (MAYÚS+ OPCIÓN en Mac®) para dibujar un cuadrado perfecto centrado en su clic original.



Mano alzada

Para dibujar utilizando la opción Mano alzada haga clic en la herramienta desde la barra de herramientas de la mano izquierda. Puede seleccionar la herramienta de Mano alzada normal o la de Mano alzada lisa. Para dibujar, haga clic y arrastre la forma que le gustaría hacer en su área de diseño.

Para ajustar la forma que ha creado, puede utilizar la herramienta Editar puntos. Esta herramienta hace que los puntos de una forma sean visibles y le permite moverlos.



Texto

Para cortar letras o palabras utilizando cualquier tipo de letra de su computadora, elija la herramienta Texto de la barra de herramientas de la izquierda de la pantalla. Con la herramienta Texto seleccionada, haga clic en cualquier lugar de la página y comience a escribir. El tipo de letra será uno predeterminado, pero puede cambiarlo fácilmente en el panel Estilo de texto que aparece.



Después de hacer clic en la página con la herramienta de Texto, aparecerá un cursor que parpadea. Comience a escribir cualquier letra, palabra o frase que elija.

Cuando esté escribiendo o editando texto, aparecerá el panel Estilo de texto a la derecha de la pantalla. En este panel puede cambiar el tipo de letra, el tamaño del texto, el peso, la justificación, el espaciado de caracteres y el espaciado de línea. Use el mouse para resaltar su texto antes de hacer ajustes al tipo de letra, el tamaño, el peso, etc.

Para terminar de escribir su texto, haga clic en cualquier lugar de la página. Esto pondrá final al modo de edición de texto y lo deseleccionará. Si necesita hacer un cambio en el texto, haga doble clic en el texto de la página con la herramienta Seleccionar (que se encuentra en la barra de herramientas de la izquierda).

- ▶ Para mover el texto en la página, haga clic sobre él y arrástrelo a una nueva ubicación.
- ▶ Para cambiar el tamaño de su texto, selecciónelo y luego haga clic y arrastre uno de los controles de arrastre de esquina.
- ▶ Para rotar su texto, selecciónelo y luego haga clic y arrastre el círculo verde que se muestra sobre el objeto.

Biblioteca


Inicio de sesión

La Biblioteca es donde encontrará todos los diseños que ha adquirido de la Tienda de diseño de Silhouette. También puede guardar sus propios diseños en su Biblioteca de Silhouette.

Cuando hace clic en la pestaña Biblioteca, es posible que se le pida iniciar sesión en su cuenta de Silhouette si todavía no lo ha hecho. Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña, y haga clic en "Iniciar sesión". Si todavía no tiene una cuenta de Silhouette, puede hacer clic en el enlace "¡Regístrese GRATIS!".



Una vez que haya iniciado sesión, verá carpetas a la izquierda y diseños a la derecha. Si todavía no tiene diseños, ¡no se preocupe! Tendrá mucho tiempo para agregar diseños más tarde.

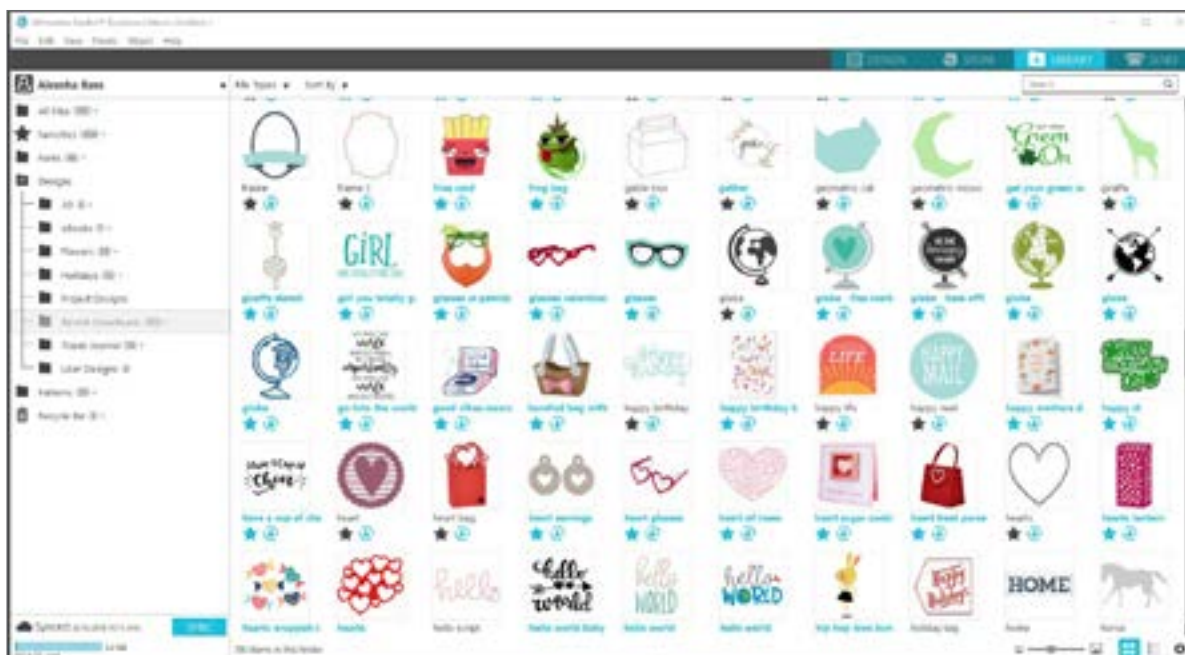

Arrastre cualquier diseño de la ventana de la derecha a su carpeta recién creada en el panel Carpetas de la izquierda. Los números dentro de círculos junto a cada carpeta indican cuántos diseños incluye cada carpeta.



Continúe agregando carpetas y subcarpetas con este mismo método.



Búsqueda de diseños en la biblioteca

Los diseños que compra en la Tienda de diseño de Silhouette tiene determinadas palabras clave asociadas, y esto hace que buscar un diseño específico sea sencillo. Si quiere buscar un diseño, abra su biblioteca haciendo clic en la pestaña Biblioteca. Vaya al cuadro de búsqueda de la esquina superior derecha y escriba su palabra clave.



Uso de diseños de la biblioteca

Una vez que encuentre un diseño que le gustaría usar, haga doble clic en él para colocarlo en su página. También puede hacer clic con el botón derecho sobre el diseño y seleccionar "Abrir [nombre del archivo]". Esto cerrará automáticamente la biblioteca y lo llevará a la página de diseño. Puede volver a abrir la Biblioteca fácilmente haciendo clic en la pestaña Biblioteca.


Para cerrar la biblioteca sin pegar un diseño, haga clic en la pestaña Diseño para volver al área de diseño o en la pestaña Tienda para buscar más diseños.

Visualización de pantalla dividida de la biblioteca

Para ver su espacio de diseño y su Biblioteca de Silhouette al mismo tiempo, puede usar la característica de Pantalla dividida de la biblioteca. Para dividir la pantalla, debe ir a la pantalla Diseño. Vaya a la esquina inferior derecha de la pantalla y haga clic en la carpeta con la flecha hacia abajo (conocido también como el icono de Biblioteca) o haga clic en el triángulo que apunta a la derecha. Esto abrirá la pantalla dividida.



Una vez que la pantalla dividida esté abierta, puede navegar por las carpetas de su biblioteca para encontrar el diseño ideal que desea agregar a la página de diseño. Puede hacer doble clic sobre un diseño o hacer clic sobre él y arrastrarlo a su lugar en la página de diseño.

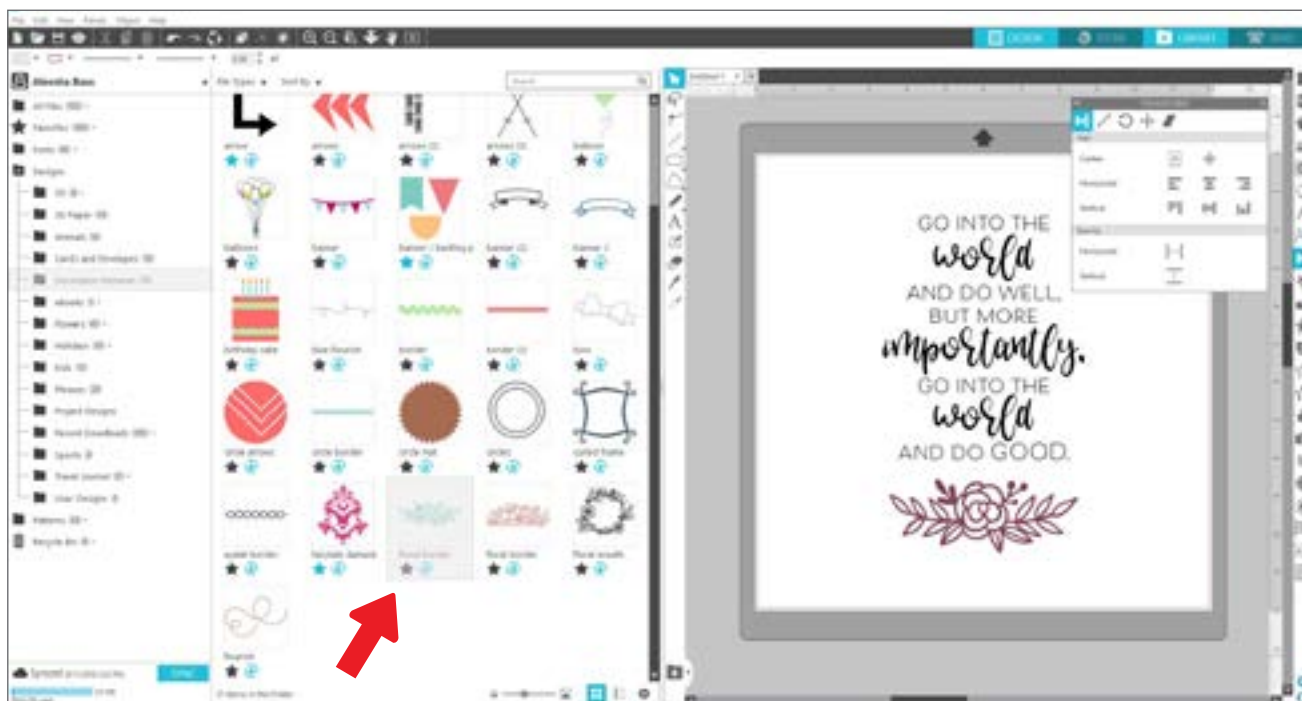


Cuando haya terminado de usar la pantalla dividida, puede hacer clic en el mismo icono de la biblioteca en el medio de la pantalla dividida para volver a ocultar la parte de la biblioteca.

Tienda de diseño de Silhouette

La Tienda de diseño de Silhouette contiene más de 170 000 diseños (incluidos cortes sencillos, patrones y diseños intrincados, tipos de letra y frases, diseños tridimensionales y más) para cortar con su máquina Silhouette. La mayoría de los diseños cuestan solo 99¢. La Tienda de diseño ofrece ofertas frecuentemente, y por lo general se publica un diseño gratuito cada semana.

Para tener acceso a la Tienda de diseño de Silhouette, haga clic en la pestaña Tienda en la esquina superior derecha del software. Esto abrirá una ventana del navegador que lo llevará a la tienda.


El diseño gratuito de la semana aparecerá en la página Ofertas. También puede ver otras ofertas, nuevos diseños, diseños populares y más.

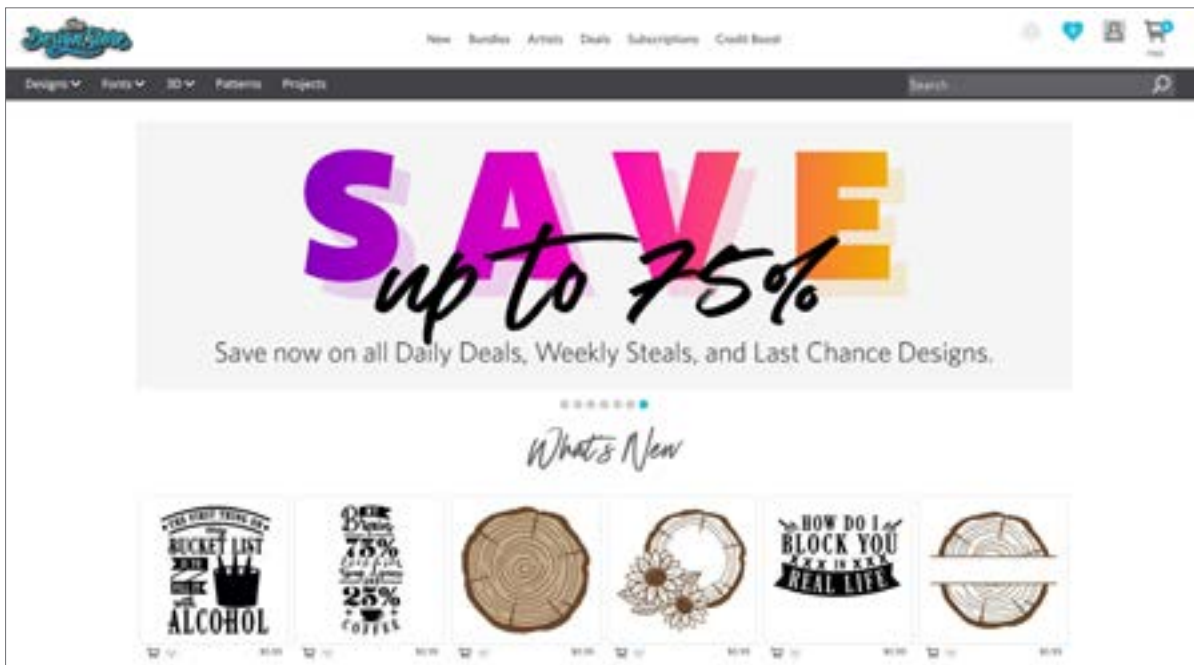


Busque diseños escribiendo palabras clave en la barra de búsqueda o use el sistema del menú para buscar diseños en una categoría determinada.

Descarga de diseños

Por ahora, intente descargar un diseño gratuito haciendo clic en el diseño gratuito de esta semana. Puede encontrar el diseño gratuito en la página Ofertas bajo Diseños gratuitos.

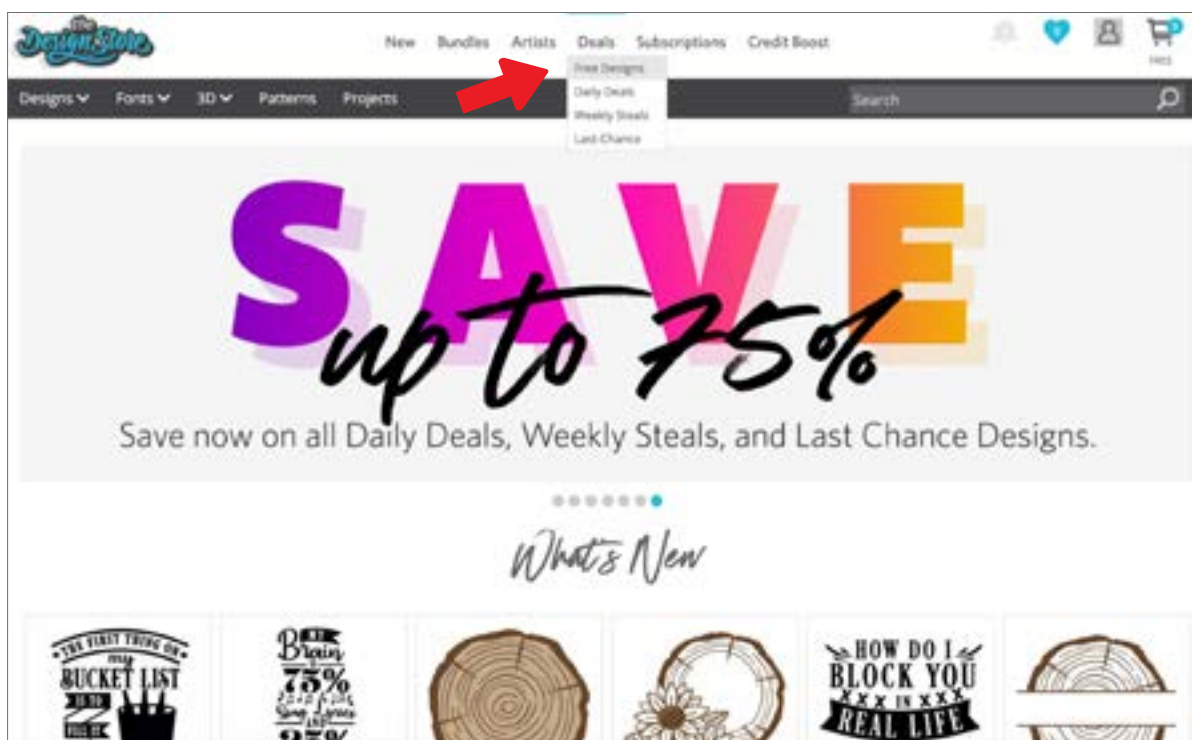

Cuando hace clic en un diseño, se abre una ventana que le proporciona más información sobre él. Aquí puede ver qué tipo de diseño es, el tipo de archivo y el precio.

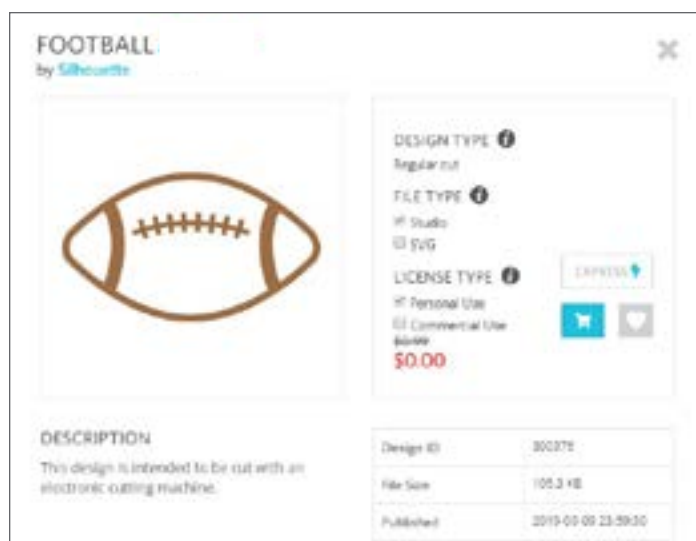

Para agregar el diseño a su carrito de compras, haga clic en el icono azul con imagen de un carrito de compras. Luego haga clic en la flecha o el icono en la esquina superior derecha de la Tienda de diseño para ir a su carrito de compras.

Puesto que está descargando un diseño gratuito, el total de su carrito de compras debería ser \$0,00.

Cuando haya revisado su carrito de compras, haga clic en el botón Finalizar la compra para continuar. En este momento, la Tienda de diseño le pedirá que inicie sesión antes de descargar su diseño.


Ya debería haber creado una cuenta de Silhouette, pero si no lo ha hecho, crear una nueva cuenta solo demora un par de segundos. Haga clic en el enlace "Registrarse GRATIS" en la página de inicio de sesión para crear una nueva cuenta.

Después de crear su cuenta, deberá volver a visitar su carrito de compras e intentar llevar a cabo el proceso de finalización de compra una vez más. Se le pedirá que valide su contraseña cada vez que descargue diseños.

Panel Enviar

Cuando haga clic en la pestaña Enviar, verá una versión de la pantalla Diseño en gris a la izquierda y el panel Enviar a la derecha. El panel Enviar le permite hacer ajustes a su configuración de corte para que pueda hacer el corte perfecto.

Hay cuatro acciones que puede elegir en la pestaña Enviar: Sencilla, Línea, Relleno y Capa.

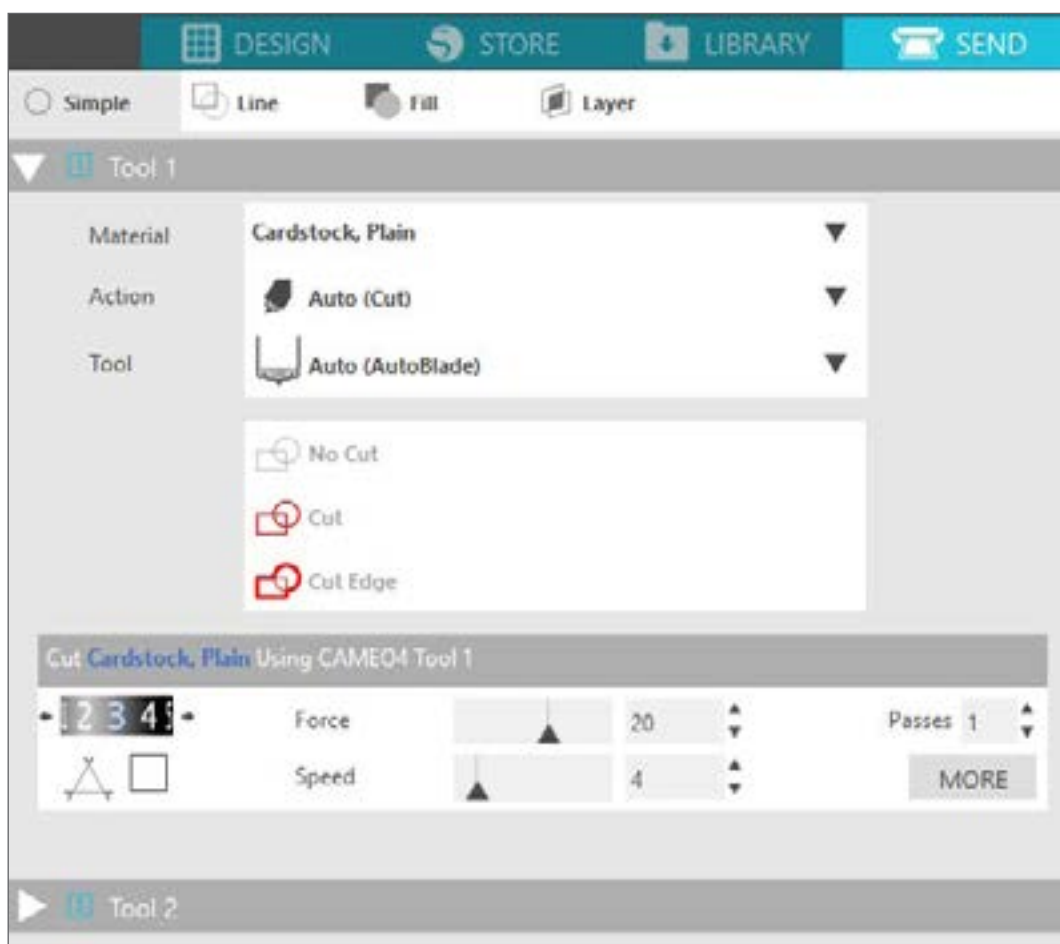

Cada acción le permite modificar ajustes de corte específicos. Para cortar solo debe elegir su material, su acción y su herramienta en el panel Sencilla y hacer clic en "Enviar".

La pantalla Enviar tiene dos partes: el panel de la derecha y la pantalla que muestra su diseño a la izquierda. El panel de la derecha incluye las pestañas de acción, así como las opciones de acción. Cuando entra a la pestaña Enviar, las líneas de corte de su diseño se harán más gruesas y oscuras, para que pueda ver exactamente qué cortará su Silhouette.

Si quiere hacer cualquier ajuste a su diseño, debe volver a la pantalla Diseño haciendo clic en la pestaña Diseño. Puede mover su diseño mientras se encuentra en la pestaña Enviar, pero no puede hacer ningún otro ajuste al diseño.

La primera opción del panel Acción es la pestaña Sencilla. Aquí puede seleccionar el tipo de material, la acción que desea que realice su Silhouette, qué tipo de cuchilla está usando, qué líneas desea cortar, grabar, marcar, repujar o puntear.

Para ver ajustes más avanzados, puede usar los paneles Línea, Relleno o Capa. Con el panel Línea o el panel Relleno, puede asignar qué tarea realizará Silhouette en función del color de línea o de relleno de la imagen. Si tiene un diseño con múltiples capas, puede usar el panel Capa para elegir qué capas desea cortar.


Preparación de Cameo

Colocación de material en el tapete de corte

Retire el recubrimiento antiadherente del tapete de corte. La adherencia de un tapete nuevo será muy fuerte al principio. Para evitar dañar cualquier material que coloque sobre el tapete de corte, coloque este con el lado adhesivo hacia abajo sobre una superficie que no suelte demasiada pelusa, como mezzilla o microfibra. Esto hará que el tapete tenga menos adherencia, pero le permitirá adherirse a los materiales sin dañarlos.



Coloque su papel u otro medio sobre el tapete de corte según la ilustración en Silhouette Studio®.

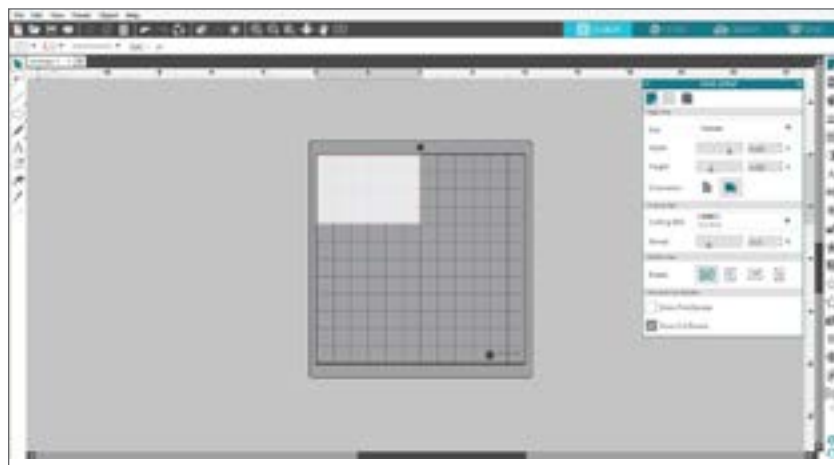

Encendido de Cameo

Encienda Silhouette Cameo® presionando el botón de encendido y espere que arranque. Para colocar el tapete de corte dentro de la máquina


- ▶ Levante la tapa y deslízcala hacia atrás.
- ▶ Alinee el borde izquierdo del tapete con la marca de alineación gris en el lado izquierdo de la máquina.
- ▶ Presione el tapete contra los rodillos blancos.
- ▶ Presione la flecha hacia arriba del panel táctil para cargar su tapete y colocarlo en posición de corte.

Si no ve una imagen del tapete de corte debajo de su documento en la pantalla, haga clic en el icono Configuración de página en la parte superior de la barra de herramientas de Silhouette, a la derecha de la ventana. En la sección Tapete de corte, seleccione el tapete Cameo.

Coloque su imagen en la pantalla donde desea que se corte en el tapete. Asegúrese de mantener su diseño dentro de los márgenes rojos de su página.

Carga de la herramienta

Elegir una herramienta o cuchilla es un paso importante de la preparación para el corte con su Silhouette. Dado que su máquina viene con una cuchilla AutoBlade, puede insertar eso. Los distintos estilos de cuchillas se ajustan mediante distintos métodos. El empaque de los tipos de cuchilla alternativos incluirá instrucciones para ajustarlas.

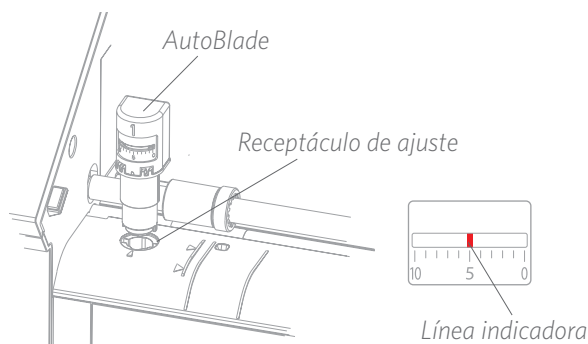


Si está utilizando AutoBlade, la cuchilla se ajustará automáticamente cuando envíe su diseño para que se corte. Para ajustar la cuchilla AutoBlade o cualquier otra cuchilla de forma manual, utilice el receptáculo de corte de la máquina o la herramienta portátil que viene con la máquina. Presione suavemente la cuchilla hacia arriba y hacia abajo dentro del receptáculo de ajuste hasta que la línea indicadora roja señale el ajuste deseado.

Ajuste de cuchilla	Material
1	Materiales delgados como el vinilo y el material de transferencia por calor liso
2-3	Materiales de peso medio como el papel, el cartón y el material de transferencia por calor aterciopelado
4-6	Materiales más gruesos como el cartón texturado y los papeles con patrones
7-10	Materiales gruesos como el lienzo

Nota: La cuchilla AutoBlade, la cuchilla de trinquete, la cuchilla Premium, la cuchilla para tela y las plumas de dibujo funcionan únicamente en el portaherramientas de la izquierda o el portaherramientas 1.

La configuración de arriba corresponde solo a la cuchilla AutoBlade, la cuchilla de trinquete o la cuchilla Premium. En todos los casos, los ajustes de cuchilla más altos dejan expuesta una mayor superficie de la cuchilla, y son para cortar materiales más gruesos. Consulte Silhouette Studio® para ver los ajustes de cuchilla recomendados para los distintos materiales.


Cuando no está usando la herramienta, puede guardarla en el portaherramientas a la izquierda de su máquina. Simplemente deslice la cubierta hacia la izquierda y coloque su herramienta en el interior. Cuando haya terminado, deslice la cubierta hacia la derecha para cerrarla.

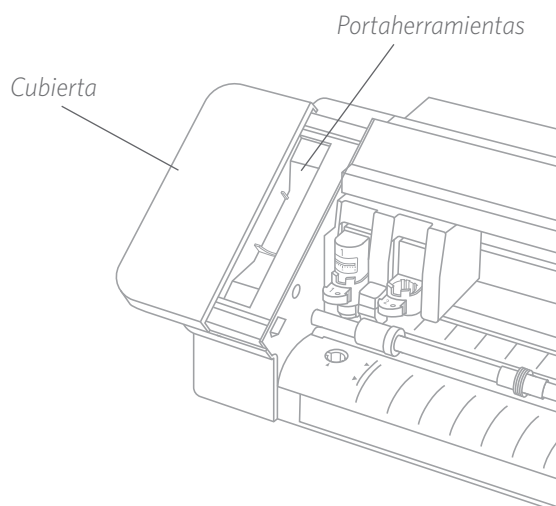

Detección automática de herramientas


Una característica nueva de Cameo es la detección automática de herramientas. Esta característica permite al software detectar qué herramienta se ha insertado en la máquina, y el software completa automáticamente las opciones de acción en el panel Enviar.

Esta característica está disponible solo con Cameo 4 y sus herramientas. Puede ver una pequeña tira de metal al dorso de las herramientas y los adaptadores de herramientas. Esto es lo que le dice a la máquina (y, a su vez, al software) qué herramienta está insertada en el portaherramientas.

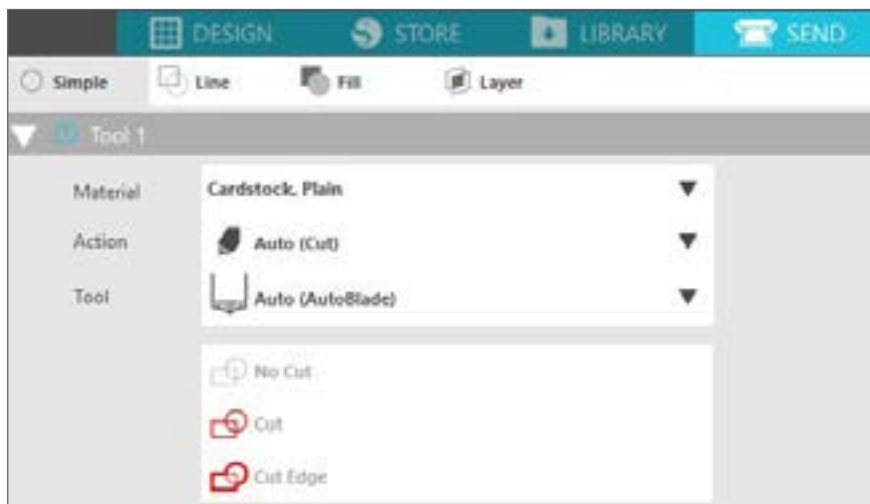

Adaptadores de herramientas

Dado que el diseño de la herramienta Cameo es ligeramente distinto que el de las versiones anteriores de Cameo, Cameo viene con 4 adaptadores de herramientas que puede usar para insertar herramientas en Cameo:



Uso del adaptador de herramientas azul con la pluma de dibujo y el portaplumas



Uso del adaptador de herramienta gris con las cuchillas de corte profundo



Usando el adaptador de herramienta negro con la cuchilla de trinquete, la cuchilla de tela y la cuchilla premium




Uso del adaptador de herramientas blanco con la cuchilla Kraft (la cuchilla Kraft de 2 mm compatible con Cameo 3)

Configuración de carro doble

Cameo proporciona un carro doble para colocar dos herramientas a la vez. Esto le permite realizar diversas acciones con distintos tipos de cuchillas. Los dos carros están etiquetados 1 (o Herramienta 1 a la izquierda) y 2 (o Herramienta 2 a la derecha). Las cuchillas de Cameo tienen un 1 o un 2. Estos números indican con qué portaherramientas puede usar esa herramienta.

Si está utilizando una herramienta con un adaptador, como por ejemplo la cuchilla de trinquete para Cameo 3, esa herramienta puede utilizarse solo en el lugar 1.

Bloqueo y desbloqueo de herramientas

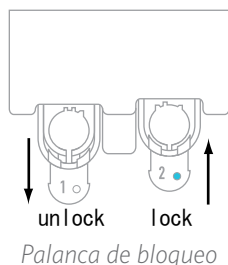


Primero desbloquee la posición de la Herramienta 1 tirando de la palanca de bloqueo hacia afuera. Inserte la cuchilla AutoBlade (o cualquier herramienta o adaptador de herramienta que esté utilizando) en el Portaherramientas 1 y presione el mecanismo de bloqueo para que vuelva a su lugar. Puede ser útil presionar la herramienta mientras presiona la palanca de bloqueo en su lugar. Esto garantizará que la herramienta quede bloqueada en su lugar de manera segura.

Las palancas de bloqueo funcionan de forma idéntica para el Portaherramientas 1 y el Portaherramientas 2. Tampoco importa cuál herramienta se haya colocado; todas se bloquean en su lugar de la misma forma.

Si ve la línea de color azul liso junto al número de herramienta, sabrá que la herramienta está bloqueada de forma segura.

Ajuste de los rodillos


Ajustando los rodillos del eje de rodillos principal, Silhouette Cameo® puede cortar los siguientes tamaños de medios: A4, carta, 12 pulgadas y 13 pulgadas.

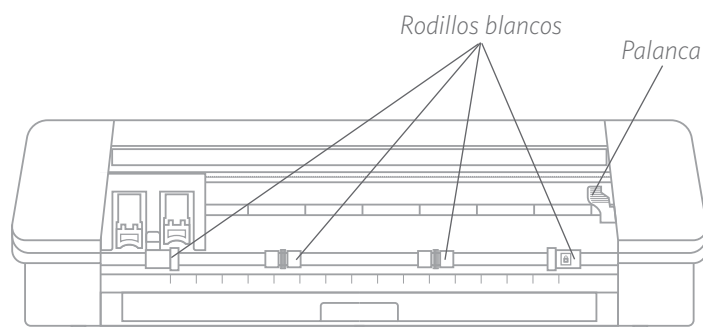


Ubique la palanca de liberación de la derecha y gírela en sentido horario.



Si no se bloquea el rodillo de modo que quede firme, puede salirse de su lugar.

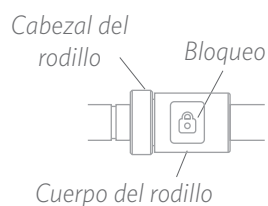

Sujete el cuerpo del rodillo y presione el botón de bloqueo.

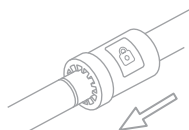

Manteniendo presionado el botón de bloqueo, deslice el rodillo a la posición deseada. Suelte el botón del cuerpo del rodillo y bloquee la palanca de liberación haciéndola girar en sentido antihorario.


Carga del material

Una vez colocado el material en el tapete de corte, o elegido el material que desea usar, es hora de cargar la tapete de corte o el material en la máquina.

NOTA: Es muy importante sostener firmemente los materiales que no se usen con el tapete de corte al momento de alimentarlos a la máquina para que los dos rodillos de arrastre lo sujeten con la misma firmeza. De lo contrario, el material podría colgar del centro y el corte resultante no funcionará bien.

Hay dos métodos de carga diferentes. En ambos casos, deberá asegurarse de ajustar primero los deslizadores para que se adapten mejor a su material:

1. Mueva el rodillo del lado derecho para que coincida con el ancho de su tapete de corte o material.
2. Ajuste el deslizador central para que quede a la misma distancia del lado de carga izquierdo y del deslizador del lado derecho.

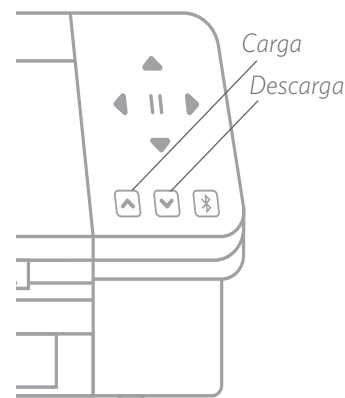

El primer método es un método de carga diferida (recomendado para áreas de corte más grandes):

1. Presione el botón Carga de Cameo. El botón de carga centelleará, indicando que está listo para cargar el material.
2. Coloque el borde izquierdo del tapete de corte o material enrollado de forma que coincida con la línea gris al frente del carro de herramienta y con el agarre izquierdo de la barra de rodillo.
3. Después de unos segundos, la máquina sujetará su tapete de corte o material y lo moverá hasta su posición debajo de la barra de rodillo.

El segundo método es de carga inmediata (recomendado para áreas de corte más pequeñas):

1. Coloque el borde izquierdo del tapete de corte de forma que coincida con la línea gris frente al carro de herramienta y el agarre izquierdo de la barra de rodillo.
2. Presione el botón Carga de Cameo. La máquina sujetará de inmediato su tapete de corte o material y lo moverá hasta su posición debajo de la barra de rodillo.

Si desea ajustar el punto de corte inicial después de haber cargado su material, puede usar las flechas del panel de control o del software Silhouette Studio®.

Una vez que se complete el corte, presione el botón Descargar. Los rodillos sacarán el tapete de corte o el material de debajo de los rodillos para liberarlo.

Corte de un diseño


Después de elegir su diseño, cargar el material y preparar la máquina, ¡está listo para hacer su primer corte!

Vuelva a Silhouette Studio® para agregar toda la información necesaria que pueda faltar. Esto es lo que puede esperar de cada sección cuando corte utilizando la acción Sencilla.

En las secciones Herramienta 1 y Herramienta 2, verá opciones desplegables para el material, la acción y la herramienta.

Primero seleccione su material. Es importante seleccionar de manera precisa, puesto que Silhouette Studio® tiene ajustes detallados para cada material. Si considera que debe hacer ajustes, cambie esta configuración. Si necesita agregar un nuevo material, puede hacer clic en el botón "Agregar nuevo tipo de material" al final del menú desplegable de materiales y agregar su propia configuración de corte.

Ahora seleccione la herramienta o asegúrese de que esté configurada la herramienta correcta. Con la Detección automática de herramienta, su máquina debe detectar automáticamente qué herramienta hay en el portaherramientas. Aquí hemos colocado dos herramientas diferentes en Cameo: la cuchilla AutoBlade y el adaptador de herramientas para pluma de dibujo.

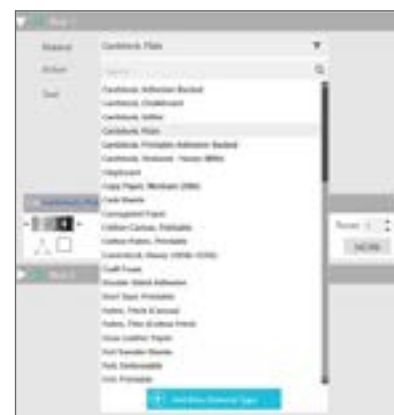

¡Ahora está listo para hacer clic en el botón Enviar y ver cómo Silhouette corta su diseño con precisión!



Si alguna vez necesita un recordatorio de lo que debe hacer para cortar un diseño, puede hacer clic en el gorro de graduado que aparece en la esquina inferior derecha del panel Enviar, a la izquierda del botón Enviar. Esto le mostrará una breve presentación con diapositivas de los pasos que debe seguir.

Herramienta 1 y Herramienta 2

A diferencia de Cameo 3, los portaherramientas del sistema de doble carro realizan distintas funciones de corte, por lo que las herramientas no son intercambiables. Estas son las herramientas compatibles y funciones para cada portaherramientas:



	Herramienta	Acción Automática
Herramienta 1	AutoBlade	Corte
	Cuchilla de trinquete	Corte
	Cuchilla de corte profundo	Corte
	Pluma de dibujo	Dibujo
Herramienta 2	Cuchilla Kraft	Corte
	Cuchilla rotativa	Corte rotativo
	Herramienta troqueladora	Troquelado

Corte sin tapete (corte superficial)

Un corte superficial (kiss-cut) es lo que se usa cuando se utilizan materiales de corte que tienen un material posterior adicional (es decir, vinilos, materiales de transferencia por calor, hojas adhesivas, etc.). Cuando realiza un corte superficial con el Cameo 4, hay otras dos funciones del Cameo 4 que puede utilizar: el alimentador de rollo y la cortadora transversal.

Si no desea utilizar el alimentador de rollo o la cortadora transversal para realizar cortes superficiales, hay dos cosas que debe hacer:

1. Vaya al panel de Configuración de página y modifique la opción Tapete de corte a "Ninguno".
2. Vaya a la pestaña Enviar y seleccione su material (recuerde que para realizar este tipo de corte es ABSOLUTAMENTE NECESARIO que su material cuente con un material posterior adicional).

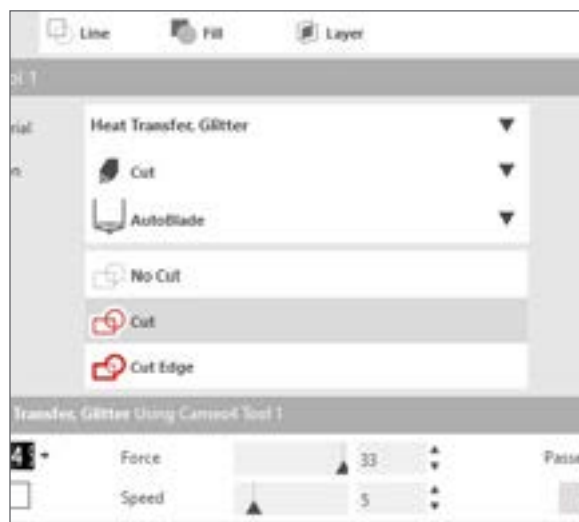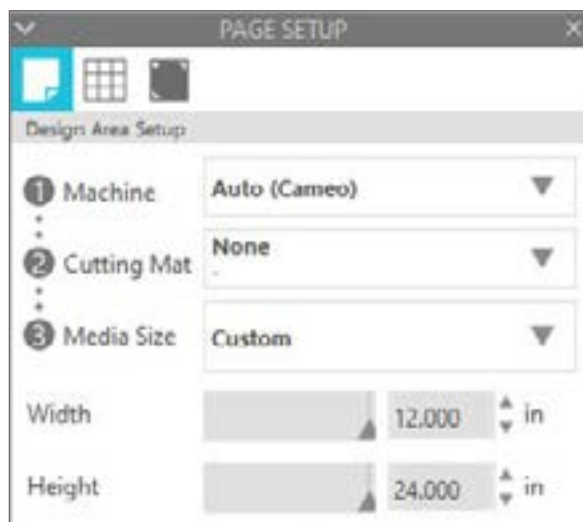


Después de haber realizado estos dos pasos, puede proseguir con su corte.

Uso del alimentador de rodillos

El alimentador incorporado está ubicado dentro de una bandeja en la parte delantera de Cameo. Para abrir el alimentador de rollo, deslice esa bandeja hasta retirarla por completo.


Nota: Cuando está completamente abierta, la bandeja de alimentación de rollo sobresale aproximadamente 8 pulgadas de la máquina. Si la bandeja sobresale solo alrededor de 4 o 5 pulgadas, es posible que la bandeja esté enganchada y no se esté deslizando completamente. Continúe tirando suavemente de la bandeja hasta que salga por completo.

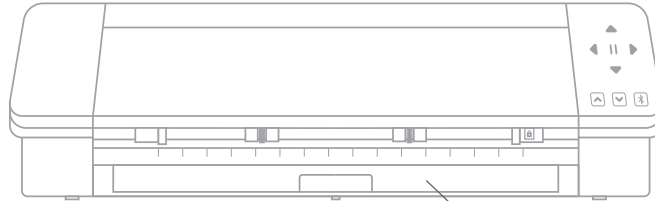

Alimentador de rollo abierto

Con la bandeja completamente afuera, despliegue la pieza introducida para revelar dónde puede colocar el alimentador de rollo. Hay dos piezas en los extremos que también debe desplegar, y aquí es donde se apoyará el material enrollado. Deslice la pieza del extremo derecho para que coincida con el ancho de su material, 9, 12 o 15 pulgadas.


Coloque su material enrollado en el alimentador de rollo. Tome el extremo e introdúzcalo en su máquina. Desbloquee la barra de rodillo para que resulte más fácil deslizar el material a su lugar debajo de las barras de rodillo. Asegúrese de que el material entre de manera recta en la máquina y recuerde volver a bloquear la barra del rodillo para que su material quede fijo en su lugar.

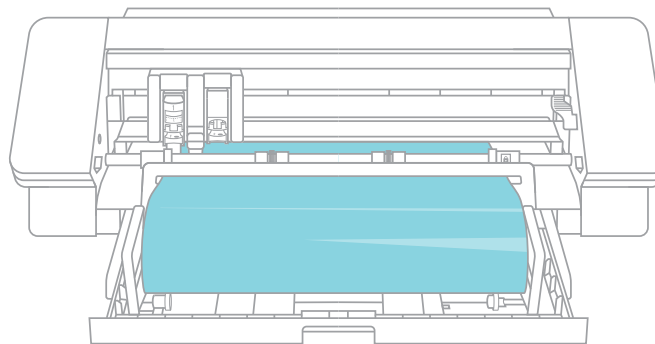


Cuando haya terminado de usar el alimentador de rollo, retire el rollo de material, vuelva a plegar las piezas y deslice la bandeja nuevamente en su lugar.

Uso del cortador

Si está utilizando un material con recubrimiento en un rodillo sin tapete de corte, puede usar el cortador de la parte posterior de la máquina para recortar su proyecto cuando haya terminado de cortarlo. El cortador ya está conectado a Cameo.

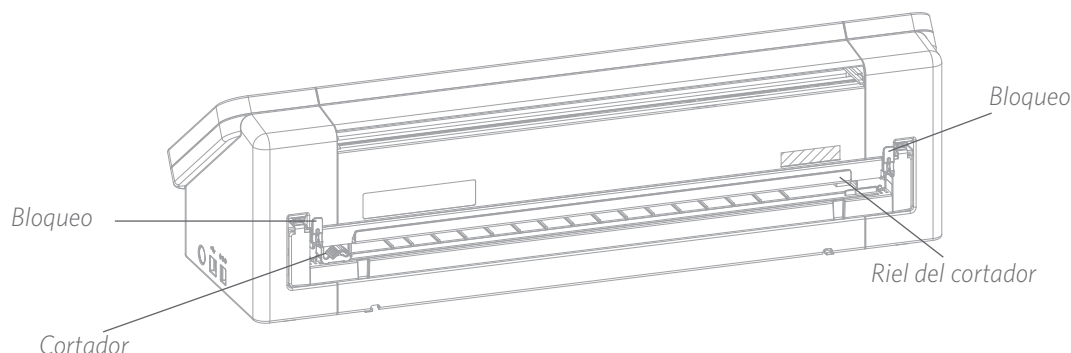

Asegúrese de configurar todo en Silhouette Studio® de modo que su corte entre correctamente en Cameo. En primer lugar, configure su tapete de carga como "Ninguno" en el panel Configuración de página. A continuación, cuando vaya a la pestaña Enviar antes de enviar su diseño, haga clic en el icono de engranaje en la esquina inferior derecha para abrir la configuración avanzada. Cambie la opción Alimentación a "Alimentación" y establezca cuánto material desea alimentar. No se preocupe de que las medidas sean exactas, porque siempre puede usar las flechas en el panel de control de su Cameo para ajustar la alimentación según sea necesario después de hacer su corte. Luego envíe su diseño a su máquina.

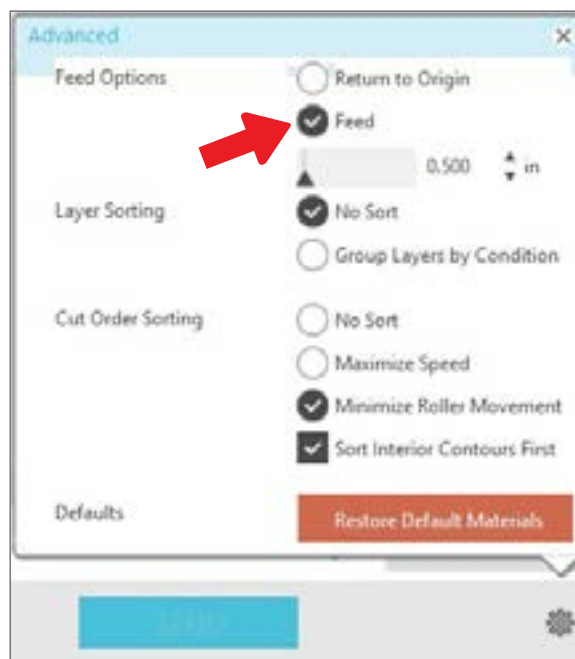

Para usar el cortador transversal, asegúrese de que su diseño sea alimentado a través de la parte posterior de su máquina al final de su corte. Libere los bloqueos de ambos lados en la parte superior del cartucho de la cortadora transversal y baje el riel de la cortadora transversal. Deslice el cortador transversal a lo largo del riel para cortar su material. Cuando haya terminado, asegúrese de que el cortador transversal esté a cualquiera de los costados del riel, vuelva a colocar el riel en su lugar y asegure ambos bloqueos.


Cambio del cartucho del cortador

Si la cuchilla de su cortador se desafiló y necesita reemplazarla, puede hacerlo fácilmente retirando y reemplazando el cartucho del cortador.

Para quitar el cartucho del cortador, presione simultáneamente sobre las dos palancas de los extremos. Mientras hace esto, tire del cartucho del cortador para quitarlo. Será la pieza larga que se muestra a continuación.

Nota: Asegúrese de que el cortador esté en posición bloqueada antes de intentar retirar el cartucho.

Para volver a insertar el cartucho cortador en la máquina, alinee las patas en la parte inferior del cartucho del cortador con las muescas en la parte inferior de la abertura para cartucho cortador de Cameo. Cuando esté seguro de que la alineación es correcta, levante la parte superior del cartucho del cortador y presiónelo dentro de la abertura hasta que quede en su lugar y escuche un "clic".

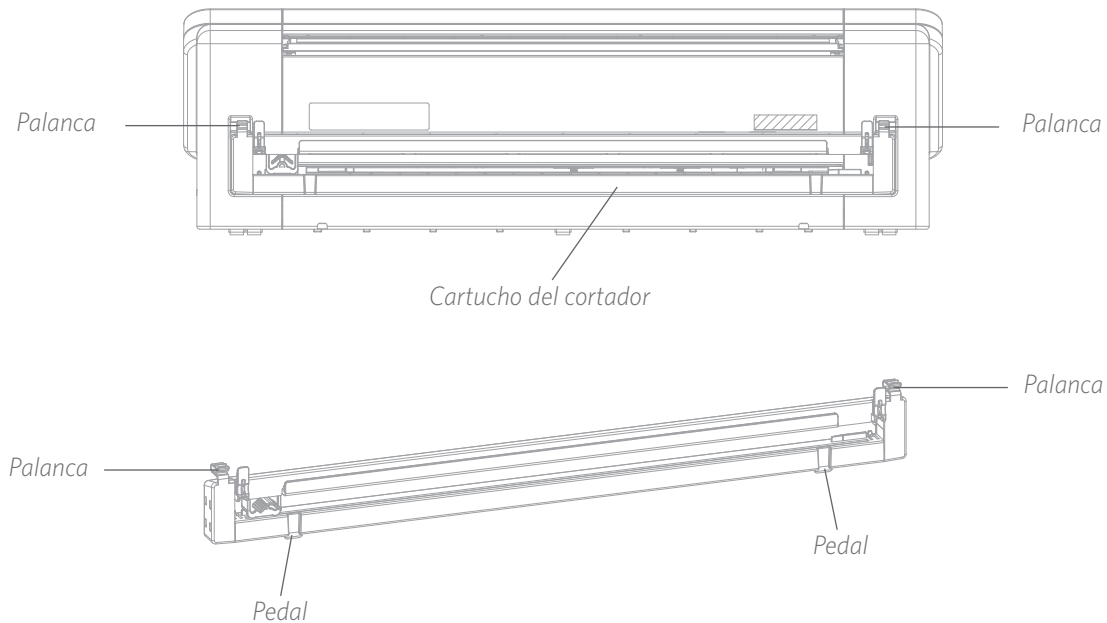

Corte sin tapete (corte emergente)

La segunda opción para cortar sin tapete es nueva para Cameo 4! Por primera vez, puede ahora cortar materiales como papel y cartulina sin un tapete de corte. Con esta función, el Cameo hará cortes pero mantendrá el material en su lugar utilizando cortes de perforación en lugares estratégicos. Una vez que el material es retirado de la máquina de corte, simplemente extraiga el diseño cortado del papel.

Debido a un canal que corre por debajo del área de la cuchilla, el Cameo 4 puede realizar una acción de corte especial que corta a través de todo el material a pesar de no contar con un tapete de corte. Lo hace levantando la cuchilla en pequeños segmentos a medida que corta, dejando parte del material aún conectado a la página. El trabajo de corte resultante se puede extraer del material una vez completada la acción de corte.

1. Asegúrese de tener un modelo Cameo compatible (solo Cameo 4) y que su máquina esté conectada y sincronizada con su software.
2. Dentro del panel de Configuración de página, seleccione "Ninguno" en el menú desplegable del tapete de corte, tal como lo hicimos con la opción de corte superficial. Configure el tamaño de su medio de acuerdo al tamaño exacto del material que esté utilizando.
3. Dentro del panel Enviar, seleccione su tipo de material. El software sabe elegir automáticamente entre "Corte" o "Corte emergente" para la acción en función de su tapete de corte y las selecciones de material. El papel y materiales rígidos similares que generalmente necesitan un tapete para cortar a través de todo el material deben usar "Corte emergente" cuando no se haya seleccionado un tapete en el panel de Configuración de página.




Algunas cosas que recordar:

- ▶ El modo de corte emergente no está diseñado para materiales delgados o flexibles como papel de copia o tela.
- ▶ La función de corte emergente solo se puede usar con la línea de máquinas Cameo 4 y el Portrait 3. Si está utilizando cualquiera de los modelos de corte Silhouette anteriores (Cameo 3, Portrait 2, etc.), debe usar un tapete de corte para cortar cartulina u otros materiales de papel.
- ▶ Asegúrese de haber seleccionado la configuración de corte correcta antes de cortar su diseño realizando un previo corte de prueba.

Cancelar un corte

Si necesita interrumpir un trabajo de corte que ya está en progreso, hay tres cosas que puede hacer:

1. Seleccione "Cancelar" en Silhouette Studio®.
2. Presione el botón de pausa. Después de unos segundos, el botón para descargar el tapete de corte comenzará a parpadear, lo que indica que puede interrumpir el trabajo descargando el tapete de corte.
3. Mantenga presionado el botón de Pausa en la máquina Cameo 4 durante cinco segundos. NOTA: Esta opción no descarga el material ni el tapete de corte automáticamente.

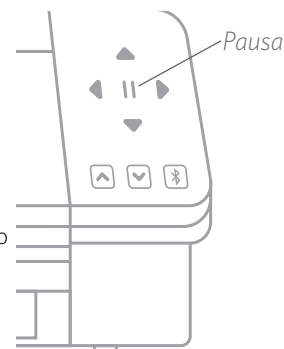

Conectividad Bluetooth®



Silhouette Cameo® es compatible con Bluetooth® y permite comunicación inalámbrica. De esta forma puede enviar diseños desde un dispositivo compatible con Bluetooth® a su Cameo para cortarlos sin conectar su máquina a su computadora.

Para conectar su Cameo con Bluetooth®, asegúrese de que la función de Bluetooth® esté activada presionando el botón correspondiente de su Cameo. La retroiluminación cambia de blanco a azul, indicando que está encendida.

En Silhouette Studio®, vaya a la pestaña Enviar. Haga clic en el icono de Bluetooth® en la parte inferior del panel y seleccione "Agregar máquina con Bluetooth®". Después de unos segundos, se mostrará el estado de Cameo como Listo en el panel Enviar, y la configuración estará completa.

Dónde encontrar más información

Manual del software completo

Vea el Manual del usuario completo ilustrado dentro de Silhouette Studio® haciendo clic en Ayuda > Manual del usuario.

Sitio web

Visite la sección de tutoriales de [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com) para obtener ayuda con características específicas e instrucciones paso a paso para cortar distintos tipos de medios con Silhouette Cameo®.

Blog

Visite el blog oficial de Silhouette en [Silhouette101.com](https://www.silhouette101.com) para obtener información sobre su máquina, tutoriales e instructivos, libros electrónicos, videos e ideas sobre nuevos proyectos que puede crear. Muchas publicaciones del blog contienen instrucciones detalladas para usuarios avanzados de los productos y el software Silhouette.

Boletín de noticias

Regístrese para recibir el boletín informativo de Silhouette en [SilhouetteAmerica.com](https://www.silhouetteamerica.com) y reciba actualizaciones de los productos y ofertas especiales por correo electrónico.

Servicio al cliente

Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse con el departamento de servicio al cliente:

Silhouette America, Inc.

support@silhouetteamerica.com

<https://www.silhouetteamerica.com/contact>