



KSB1570

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES




KitchenAid





PARTS AND FEATURES

PARTS AND ACCESSORIES

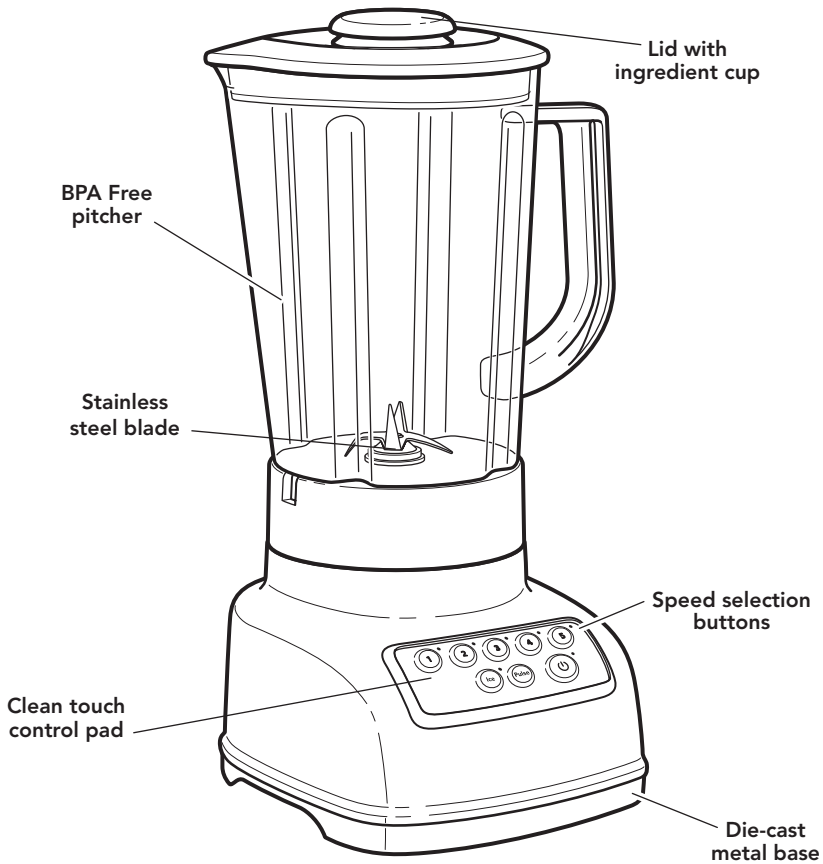



BLENDER SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER” or “WARNING.” These words mean:



You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.



You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. To protect against risk of electrical shock, do not put The Blender in water or other liquid.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they are closely supervised and instructed concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
4. Turn the appliance OFF, then unplug from the outlet when not in use, before assembling or disassembling parts, and before cleaning. To unplug, grasp the plug and pull from the outlet. Never pull from the power cord.
5. Avoid contact with moving parts.
6. Do not operate the Blender with a damaged cord or plug or after appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest Authorized Service Center for examination, repair or electrical or mechanical adjustment.
7. Do not use outdoors.
8. Do not let cord hang over edge of table or counter.
9. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the Blender. A scraper may be used but must be used only when the Blender is not running.
10. Blades are sharp. Handle Carefully.
11. Always operate Blender with cover in place.
12. The use of attachments, including canning jars, not recommended by KitchenAid may cause a risk of injury to persons.
13. When blending hot liquids, remove center piece of two-piece cover.



BLENDER SAFETY

14. Flashing light indicates ready to operate - avoid any contact with blades or moveable parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This product is designed for household use only.

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.

Voltage: 120 Volts A.C. only

Frequency: 60 Hz

NOTE: If the plug does not fit in the outlet, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way. Do not use an adapter.

Do not use an extension cord. If the power supply cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance.









ASSEMBLING THE BLENDER

PREPARING THE BLENDER FOR USE

Before First Use

Before using your Blender for the first time, wipe Blender base with a warm damp cloth, then wipe clean with a damp cloth. Dry with a soft cloth. Wash pitcher, lid, and ingredient cup in warm, sudsy water (see "Care and Cleaning" section). Rinse parts and wipe dry.

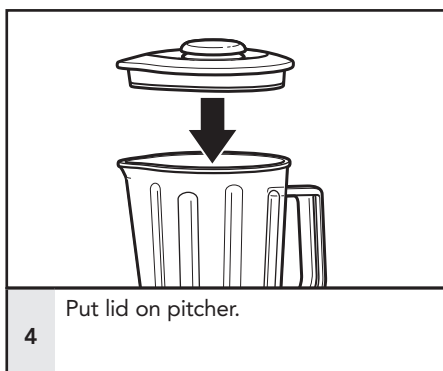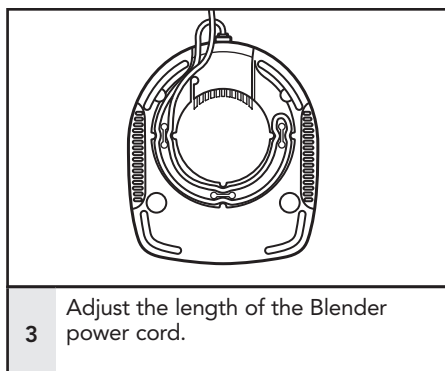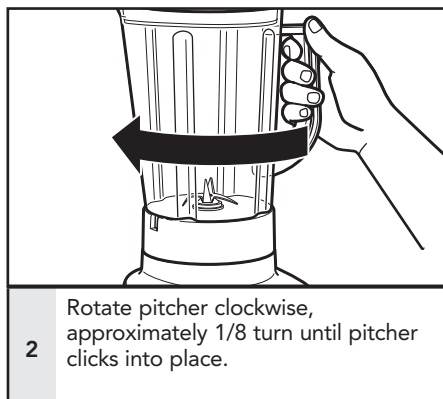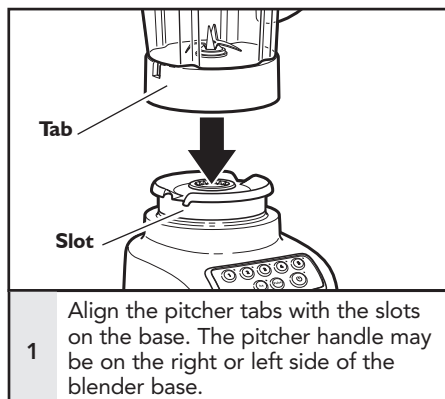



ASSEMBLING THE BLENDER

⚠ WARNING



Electrical Shock Hazard

Plug into a grounded outlet.

Do not remove ground prong.


Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.


NOTE: When properly positioned, pitcher will rest completely on Blender base. If not, repeat steps 1 and 2.

IMPORTANT: When moving your blender, always support/lift from the blender base. Base may become disengaged from jar if carried by jar handle only.

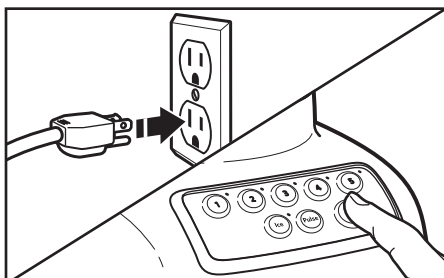

5

Before using the Blender, plug into a grounded 3-prong outlet, and press POWER. The Power indicator light will flash when ready.

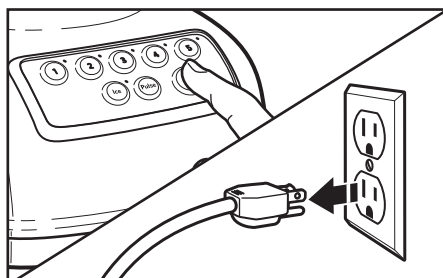

6

Before removing the pitcher from the base, always press POWER to stop the flashing lights and unplug the power cord.






USING THE BLENDER

BEFORE USE


While the Blender Power indicator light is blinking:

- Do not interfere with blade movement.
- Do not remove pitcher lid.


Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly locked onto the Blender base.

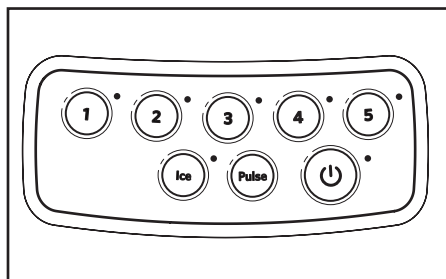


The Blender has five speeds: 1 (being the lowest) and 5 (being the highest). It also features Ice and Pulse.

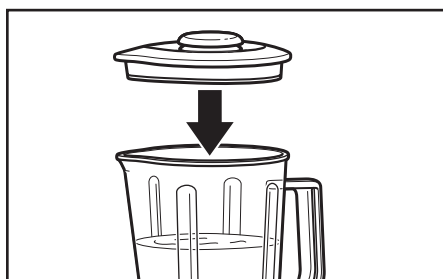

1 Put ingredients in pitcher and firmly place lid.

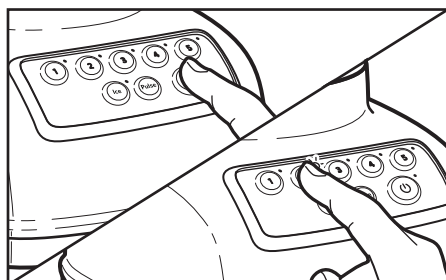

2 Press POWER. The Power indicator light will flash when ready. Then press desired speed button for continuous operation at that speed. The indicator light by the selected speed will stay lit. You may change settings without stopping by pressing a new speed button.

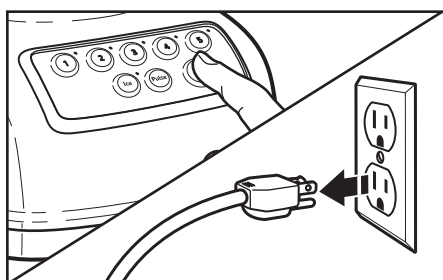

3 When finished, press POWER to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

NOTE: The Blender will operate only when pressing the POWER button (Power LED will flash) before selecting the desired speed.


IMPORTANT: If blending hot foods or liquids, do not fill to the top of the pitcher, and operate only on speed 1. Remove center cap and place towel over lid.




USING THE BLENDER

CRUSHING ICE


Your Blender offers an Ice feature. When selected, the Blender will automatically pulse for 30 seconds at staggered intervals at the optimal speed for crushing ice or other ingredients.

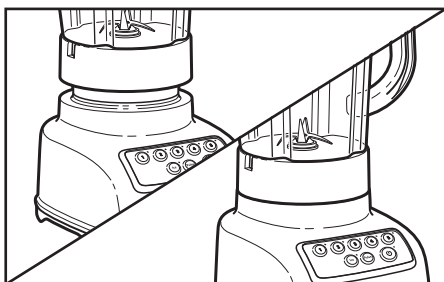


- 1** Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly positioned on the base.

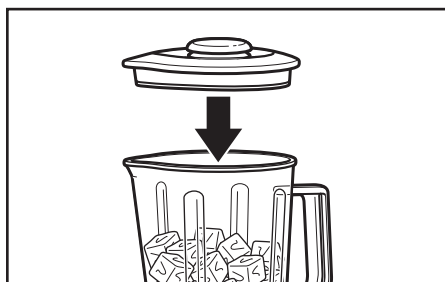

- 2** Put ingredients into the pitcher and firmly place lid. Use up to 1 tray of cubed ice.

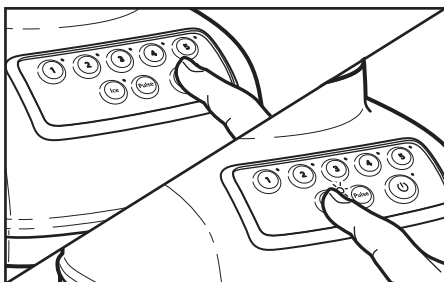

- 3** Press POWER, then press ICE. The indicator light will stay lit.

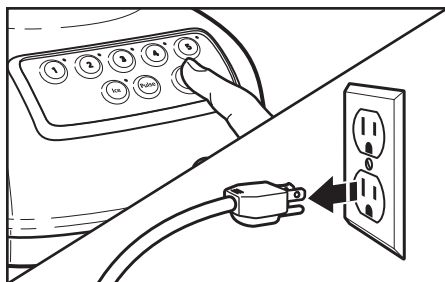

- 4** When the timed function is finished, Blender will stop. Press POWER to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

TIP: Process up to a full standard ice cube tray or 12-14 standard ice cubes at a time. Occasional stirring with a spatula will be helpful only when Blender is off. The Ice feature has been optimized to crush and chop ice without adding any liquid ingredients.







USING THE BLENDER

USING PULSE MODE


Your Blender offers a Pulse function.

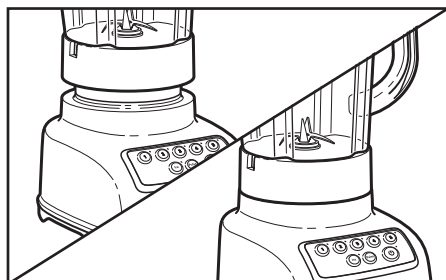


1 Before operating the Blender, make sure the pitcher is properly positioned on the base.

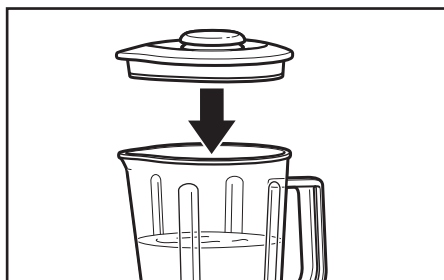

2 Put ingredients into the pitcher and firmly place lid.

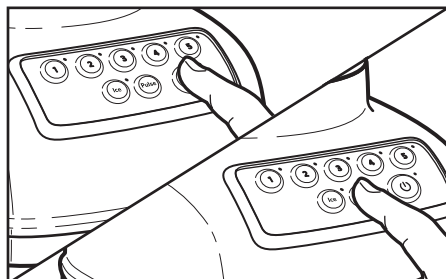

3 Press POWER, then press and hold the PULSE button for the desired amount of blending time.

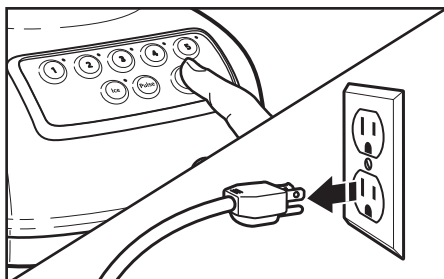

4 When finished, press POWER to turn off. Unplug Blender before removing the pitcher.

USING THE BLENDER PITCHER INGREDIENT CUP, AND SOFT START BLENDING FEATURE

- The Blender pitcher ingredient cup can be used to measure and add ingredients. Remove cup and add ingredients at speeds 1, 2, or 3. When operating at higher speeds with a full pitcher or with hot contents, stop the Blender and then add ingredients.

IMPORTANT: If blending hot foods or liquids, remove the center ingredient cup, and place a towel over the lid. Operate only on speed 1. Do not use Pulse or Ice feature for hot liquids.

- The Soft Start blending feature automatically starts the Blender at a lower speed to draw ingredients into the blades, then quickly increases to the selected speed for optimal performance. The Soft Start blending feature only works when a speed is selected and does not work with the Pulse or Ice features.



SPEED CONTROL GUIDE

Item	Speed	Item	Speed
Blended ice drink	Ice, 5	Gravy	3
Cheesecake	5	Ice milk-based drink	Ice, 5
Chopped fruits	Pulse, 2	Meat salad for sandwich filling	Pulse, 2
Chopped vegetables	Pulse, 2	Mousse	5
Cream cheese-based spread	1	Oatmeal	4
Cream soup	1	Pancake batter	3
Crushed/chopped ice	Ice	Pesto	2
Dip	1	Pureed fruit/Baby food	4
Finely chopped fresh fruits	Ice	Pureed meat/Baby food meat	4
Finely chopped fresh vegetables	Ice	Pureed vegetables/Baby food vegetables	4
Fluffy gelatin for pie/desserts	5	Salad dressing	3
Frozen chopped fruit (defrost slightly until it can be probed with a knife tip)	Ice	Savory crumb topping	Pulse, 2
Frozen yogurt-based drink	5	Sherbet-based drink	1, 5
Fruit juice from frozen concentrate	1, 3	Smooth ricotta or cottage cheese	1, 3
Fruit-based drink (thin)	Ice, 5	Streusel topping	2
Fruit-based drink (thick)	Ice, 1	Sweet crumb topping	Pulse, 2
Fruit-based sauce	1	Sweet crunch topping	Pulse, 2
Grated hard cheese	5	Vegetable-based main dish sauce	1
		Waffle batter	3
		White sauce	1



BLENDER TIPS

Quick tips

- If you're making beverages using ice, start with ICE, then finish with Speed 5 in order to produce a smoother texture.
- Ice directly from the freezer will crush better than partially melted ice for snow.
- Smaller ice cubes can be chopped or crushed faster than large ones.
- For many ingredient mixtures, start the blending process at speed 1 to thoroughly combine the ingredients. Then increase to a higher speed, as desired.
- If desired, remove center ingredient cup of pitcher lid to add liquids or ice cubes while the Blender is operating at speeds 1, 2, or 3.
- Stop the Blender before using utensils in the pitcher. Use a rubber spatula to mix ingredients only when the Blender is off. Never use any utensil, including spatulas, in the pitcher while the motor is running.
- Cool hot foods, if possible, before blending. Begin blending warm foods at speed 1. Increase to higher speeds, one at a time, if necessary.
- When blending hot foods or liquids, do not fill the blender pitcher to the top. Secure the lid, remove the center ingredient cup, and place a towel over the lid. Operate only on speed 1. Do not place bare hand on pitcher lid when processing hot foods or liquids.

How to...

Dissolve flavored gelatin: Pour boiling water into the pitcher; add gelatin. Remove center ingredient cup, and place a towel over the lid. Blend at speed 1 until gelatin is dissolved, about 10 to 30 seconds. Add other ingredients.

Make cookie, cracker or bread crumbs: Break cookies, crackers, or bread into pieces about 4 cm in diameter. Place in pitcher. In Pulse mode, cover and blend at speed 2, pulsing a few times, about 3 seconds each time, until reaching desired consistency.

Make a finer crumbs for pie and dessert crusts: Break cookies, crackers, or bread into pieces about 4 cm in diameter and place in the pitcher. Pulse in short bursts until reaching desired consistency, about 20 to 30 seconds

Chop fruits and vegetables: Put 2 cups (475 mL) of fruit or vegetable chunks in pitcher. Use short runs of speed 1 until reaching desired consistency.

Puree fruits: Place 2 cups (475 mL) canned or cooked fruit in pitcher. Add 2 to 4 tablespoons (30 to 60 mL) fruit juice or water per cup (240 mL) of fruit. Cover and blend at speed 4 about 5 to 10 seconds.

Puree vegetables: Place 2 cups (475 mL) canned or cooked vegetables in pitcher. Add 2 to 4 tablespoons (30 to 60 mL) broth, water, or milk per cup (240 mL) of vegetables. Cover and blend at speed 4 about 10 to 20 seconds.

Puree meats: Place cooked, cubed, tender meat in pitcher. Add 3 to 4 tablespoons (45 to 60 mL) broth, water, or milk per cup (240 mL) of meat. Cover and blend on speed 1 for 10 seconds. Stop the Blender and scrape sides of pitcher. Cover and blend on speed 4 for 10 to 20 seconds longer.

Take lumps out of gravy: If sauce or gravy becomes lumpy, place in the pitcher. Cover and blend at speed 3 until smooth, about 5 to 10 seconds.

Combine flour and liquid for thickening: Place flour and liquid in pitcher. Cover and blend at speed 1 until smooth, about 5 to 10 seconds.

Prepare white sauce: Place milk, flour, and salt, if desired, in pitcher. Cover, and blend at speed 1 until well-mixed, about 5 to 10 seconds. Pour into saucepan and cook as usual.



BLENDER TIPS

Make smoothies: Place liquids and frozen ingredients in pitcher first, then add other ingredients on top. Cover and blend on Ice for 10 to 15 seconds, then speed 5 for 10 to 15 seconds, as desired.

Prepare pancake or waffle batter from mix: Place mix and other ingredients in pitcher. Cover and blend at speed 3 until well-mixed, 10 to 20 seconds. Stop the Blender and scrape sides of the pitcher as needed.


Grate cheese: Cut very cold cheese into 1.5 cm cubes. Place up to 1/2 cup (120 mL) cheese in the pitcher. Cover, and blend at speed 5 about 5 to 10 seconds. For hard cheeses, such as Parmesan, bring to room temperature, then blend at speed 5 for 10 to 15 seconds.

CARE AND CLEANING

CLEANING THE BLENDER

The Blender pitcher can be easily cleaned while still attached to the base, or individually.

- Clean the Blender thoroughly after every use.
- Do not immerse the Blender base or cord in water.
- Do not use abrasive cleansers or scouring pads.

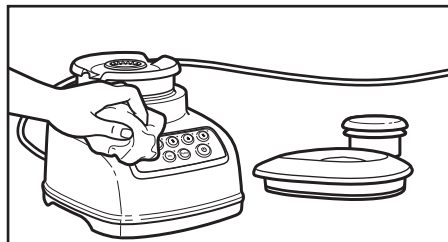


1

To clean the Blender base, Clean Touch pad, cord, lids, and ingredient cup: Wipe with a warm, damp cloth; wipe clean with a damp cloth, and dry with a soft cloth.



2

To clean the pitcher while attached to the base: Keep the pitcher on the Blender base, fill half full with warm (not hot) water, and add 1 or 2 drops of dishwashing liquid. Put the lid on the pitcher, press the speed 1 setting, and run the Blender for 5 to 10 seconds. Remove the pitcher and rinse with warm water.

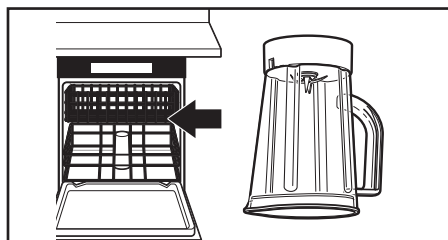

3

To clean pitcher individually: Wash pitcher in dishwasher on the top or bottom rack, flipped upside down. Or handwash with soapy water, rinse and wipe dry.




IMPORTANT: Hand wash the lid and ingredient cup for best results.







TROUBLESHOOTING

IMPORTANT: The Blender will not operate at any speed unless the Power button is pressed first.

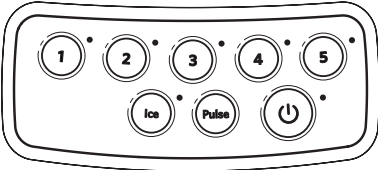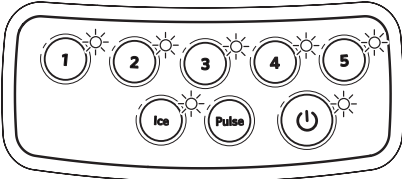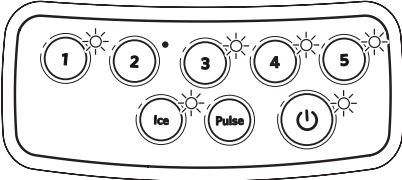The Blender does not operate when a setting is selected:	
 No indicator lights are lit.	Check to see if the Blender is plugged into a grounded 3-prong outlet. If it is, press POWER, then unplug the Blender. Plug it back in to the same outlet, and Press POWER. If the Blender still does not work, check the fuse or circuit breaker on the electrical circuit the Blender is connected to and make sure the circuit is closed.
 All indicator lights are flashing at the same time.	If Blender is plugged in, but nothing happens when POWER is pressed, and all indicator lights are flashing, the motor rotor may be locked. Press POWER, then unplug the Blender. Plug it back in, then press POWER and select the desired speed.
 One indicator light is flashing alternately.	The Blender may be jammed. If it is jammed, the Blender will stop running to avoid damage to the motor. Press POWER to reset the Blender and unplug the power cord. Remove the pitcher assembly from the base and with a scraper, free the blades by breaking-up or removing the contents at the bottom of the pitcher.



TROUBLESHOOTING

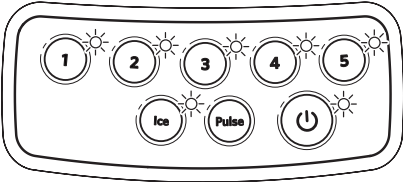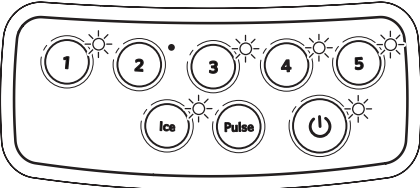Blender stops while blending	
 All indicator lights are flashing at the same time.	The Blender may be overloaded. If the Blender becomes overloaded when blending heavy ingredients, it will automatically shut off to avoid damage to the motor. Press POWER to reset the Blender and unplug the power cord. Remove the pitcher assembly from the base and divide contents into smaller batches. Adding liquid to the pitcher may also reduce the load on the Blender.
 All indicator lights are flashing alternately.	If the Blender is plugged in, but will not start and one light is flashing alternately from all the other indicator lights, the Blender may have a stuck key. Press POWER to turn off the Blender, then unplug the Blender. Plug the Blender back in and press POWER to turn back on to reset the stuck key.

If the problem cannot be fixed with the steps provided in this section, then contact an authorized service center (see "Service and warranty" section).





WARRANTY

KitchenAid® Blender Warranty for the 50 United States, the District of Columbia, Puerto Rico, and Canada

This warranty extends to the purchaser and any succeeding owner for Blender operated in the 50 United States, the District of Columbia, Puerto Rico, and Canada.

Length of Warranty: One Year Full Warranty from date of purchase.

KitchenAid Will Pay for Your Choice of:



Hassle-Free Replacement of your Blender.
See the next page for details on how to arrange for service, or call the Customer eXperience Center toll-free at **1-800-541-6390**.
OR
The replacement parts and repair labor costs to correct defects in materials and workmanship. Service must be provided by an Authorized KitchenAid Service Center.

KitchenAid Will Not Pay for:

- A. Repairs when Blender is used in other than normal single family home use.
- B. Damage resulting from accident, alteration, misuse or abuse.
- C. Any shipping or handling costs to deliver your Blender to an Authorized Service Center.
- D. Replacement parts or repair labor costs for Blender operated outside the 50 United States, District of Columbia, Puerto Rico, and Canada.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING TO THE EXTENT APPLICABLE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE EXCLUDED TO THE EXTENT LEGALLY PERMISSIBLE. ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY BE IMPOSED BY LAW ARE LIMITED TO ONE YEAR, OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW. SOME STATES AND PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATIONS OR EXCLUSIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

IF THIS PRODUCT FAILS TO WORK AS WARRANTED, CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENT ACCORDING TO THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY. KITCHENAID AND KITCHENAID CANADA DO NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.



WARRANTY

Hassle-Free Replacement Warranty – 50 United States, District of Columbia, and Puerto Rico

We're so confident the quality of our products meets the exacting standards of KitchenAid that, if your Blender should fail within the first year of ownership, KitchenAid will arrange to deliver an identical or comparable replacement to your door free of charge and arrange to have your original Blender returned to us. Your replacement unit will also be covered by our one year limited warranty. Please follow these instructions to receive this quality service.

If your Blender should fail within the first year of ownership, simply call our toll-free Customer eXperience Center

at **1-800-541-6390** Monday through Friday. Please have your original sales receipt available when you call. Proof of purchase will be required to initiate the claim. Give the consultant your complete shipping address. (No P.O. Box numbers, please.)

When you receive your replacement Blender, use the carton and packing materials to pack up your original Blender. In the carton, include your name and address on a sheet of paper along with a copy of the proof of purchase (register receipt, credit card slip, etc.).

Hassle-Free Replacement Warranty – Canada

We're so confident the quality of our products meets the exacting standards of the KitchenAid® brand that, if your Blender should fail within the first year of ownership, KitchenAid Canada will replace your Blender with an identical or comparable replacement. Your replacement unit will also be covered by our one year limited warranty. Please follow these instructions to receive this quality service.

If your Blender should fail within the first year of ownership, take the Blender or ship collect to an Authorized KitchenAid

Service Centre. In the carton include your name and complete shipping address along with a copy of the proof of purchase (register receipt, credit card slip, etc.). Your replacement Blender will be returned prepaid and insured. If you are unable to obtain satisfactory service in this manner call our toll-free Customer eXperience Centre at **1-800-807-6777**.

Or write to us at:
Customer eXperience Centre
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, ON L5N 0B7

Arranging for Service after the Warranty Expires, or Ordering Accessories and Replacement Parts

In the United States and Puerto Rico:

For service information, or to order accessories or replacement parts, call toll-free at **1-800-541-6390** or write to: Customer eXperience Center, KitchenAid Portable Appliances, P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

Outside the United States and Puerto Rico:

Consult your local KitchenAid dealer or

the store where you purchased the Blender for information on how to obtain service.

For service information in Canada:

Call toll-free **1-800-807-6777**.

Or write to:
Customer eXperience Centre
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, ON L5N 0B7


®/™ ©2018 KitchenAid. All rights reserved. KITCHENAID and the design of the stand mixer are trademarks in the U.S. and elsewhere.





PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES

PIÈCES ET ACCESSOIRES

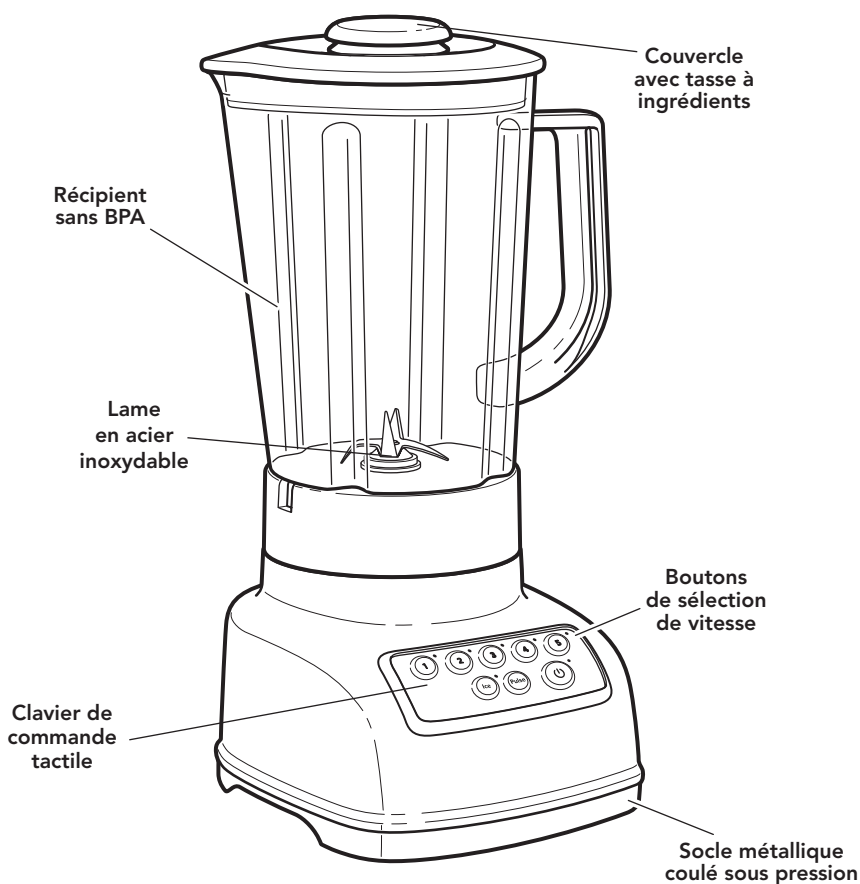

FRANÇAIS



SÉCURITÉ DU MÉLANGEUR

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT".

Ces mots signifient :

 **DANGER**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

 **AVERTISSEMENT**

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, il faut toujours observer certaines précautions élémentaires de sécurité, y compris les suivantes :

1. Lire toutes les instructions.
2. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne pas immerger le mélangeur dans de l'eau ou tout autre liquide.
3. Une surveillance attentive s'impose lorsqu'un appareil ménager est utilisé par ou à proximité d'enfants.
4. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, avant d'y ajouter des pièces ou d'en enlever et avant de le nettoyer.
5. Éviter tout contact avec les pièces en mouvement.
6. Ne pas faire fonctionner le mélangeur si le cordon ou la prise de l'appareil est endommagé(e), si l'appareil fonctionne mal ou s'il est tombé ou a été endommagé d'une quelconque façon. Renvoyer l'appareil au centre de dépannage agréé le plus proche pour examen, réparation ou réglage électrique ou mécanique.
7. Ne pas utiliser à l'extérieur.
8. Ne pas laisser le cordon pendre par dessus le bord d'une table ou d'un plan de travail.
9. Garder les mains et les ustensiles à l'écart du récipient lors du mélange pour éviter toute blessure corporelle grave ou dommages au mélangeur. On peut utiliser un grattoir, mais il doit être employé uniquement lorsque le mélangeur ne fonctionne pas.
10. Les lames sont aiguisées. La manipuler avec précaution.
11. Toujours utiliser le mélangeur avec le couvercle en place.





SÉCURITÉ DU MÉLANGEUR

12. L'utilisation d'accessoires (y compris de boîtes de conserve) non recommandés par KitchenAid peut causer des blessures corporelles.
13. Lorsqu'on mélange des liquides chauds, retirer la partie centrale du couvercle à double battant.
14. Un témoin clignotant indique que l'appareil est prêt à l'utilisation – éviter tout contact avec les lames ou les pièces amovibles.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Ce produit est conçu uniquement pour un usage domestique.

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

Tension : 120 volts C.A. uniquement

Fréquence : 60 Hz

REMARQUE : Si cette fiche ne convient pas à la prise, contacter un électricien qualifié. Ne pas modifier la prise de quelque manière que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateur.

Ne pas utiliser de câble de rallonge. Si le cordon d'alimentation électrique est trop court, faire installer une prise près de l'appareil électroménager par un électricien ou un technicien de service qualifié.




ASSEMBLAGE DU MÉLANGEUR


PRÉPARATION DU MÉLANGEUR POUR UTILISATION

Avant la première utilisation


Avant d'utiliser le mélangeur pour la première fois, essuyer le socle avec un chiffon humide tiède, puis l'essuyer avec un autre chiffon humide. Sécher avec un chiffon doux. Laver le récipient, le couvercle et la tasse à ingrédients dans une eau chaude et savonneuse (voir la section "Entretien et nettoyage"). Rincer et sécher les pièces.

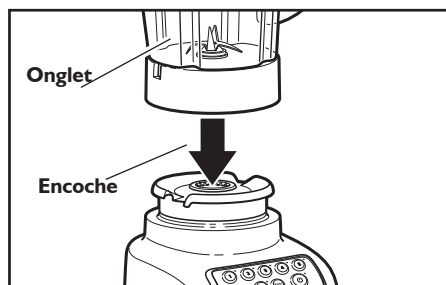


- 1** Aligner les onglets du récipient avec les encoches du socle. La poignée du mélangeur peut être montée sur le côté droit ou gauche du socle du mélangeur.

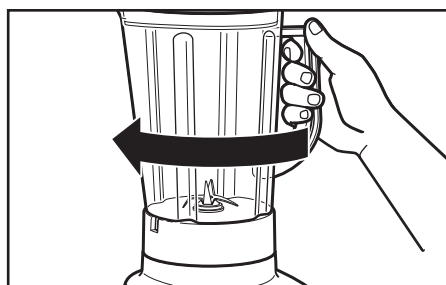

- 2** Faire pivoter le récipient d'environ 1/8 de tour dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il s'emboîte.

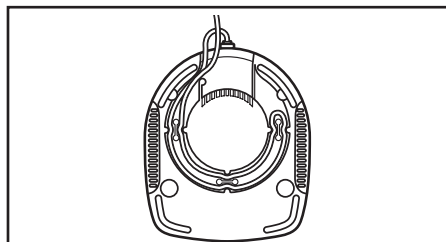

- 3** Régler la longueur du cordon d'alimentation du mélangeur.

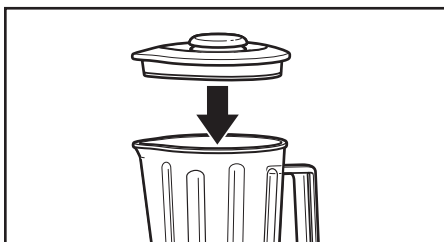

- 4** Mettre un couvercle sur le récipient.

REMARQUE: À sa position correcte, le récipient repose complètement sur la base du mélangeur. Sinon, répéter les étapes 1 et 2.

IMPORTANT : Lors du déplacement du mélangeur, toujours soutenir/soulever le mélangeur de son socle. Le socle peut se détacher du récipient si l'on soulève le récipient uniquement par la poignée.





ASSEMBLAGE DU MÉLANGEUR

⚠ AVERTISSEMENT



Risque de choc électrique


Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.

Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.


Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

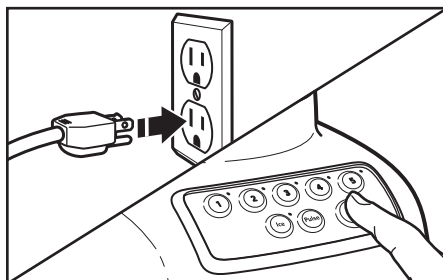

5

Avant d'utiliser le mélangeur, brancher l'appareil dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre et appuyer sur le bouton de mise sous tension. Le témoin lumineux de mise sous tension clignote lorsque l'appareil est prêt à être utilisé.

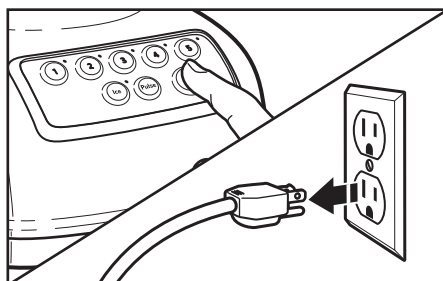

6

Avant de retirer le récipient du socle, toujours appuyer sur le bouton de mise sous tension pour éteindre les témoins clignotants puis débrancher le cordon d'alimentation.

FRANÇAIS



UTILISATION DU MÉLANGEUR


UTILISATION DU MÉLANGEUR

Avant utilisation


Lorsque le témoin lumineux de mise sous tension du mélangeur clignote :

- Ne pas entraver le mouvement des lames.
- Ne pas retirer le couvercle du récipient.

Avant de faire fonctionner le mélangeur, s'assurer que le récipient est bien verrouillé sur le socle du mélangeur.

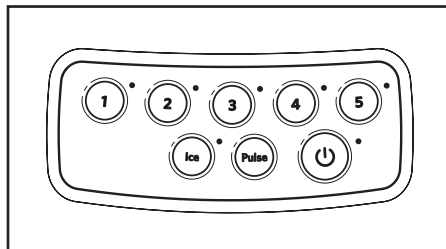


Le mélangeur comporte cinq vitesses: "1" est le réglage le plus bas et "5" le réglage le plus élevé. Il comporte aussi les modes Ice (glace) et Pulse (impulsions).

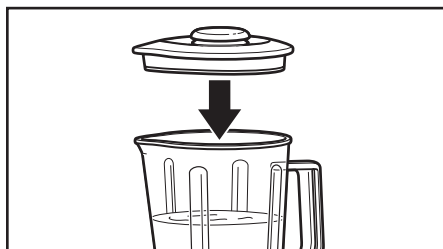


Verser les ingrédients dans le récipient et bien fermer le couvercle.

1

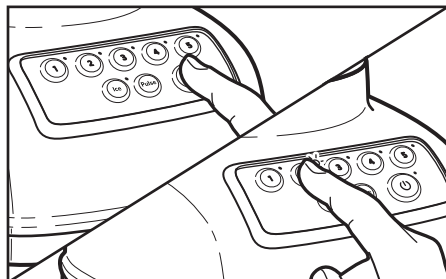

Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension). Le témoin lumineux de Power (mise sous tension) clignote lorsque l'appareil est prêt à être utilisé. Appuyer ensuite sur le bouton de vitesse souhaitée pour que l'appareil reste à cette vitesse. L'indicateur blanc situé à côté de la vitesse sélectionnée reste allumé. On peut modifier les réglages sans arrêter l'appareil en appuyant sur un autre bouton de vitesse.

2

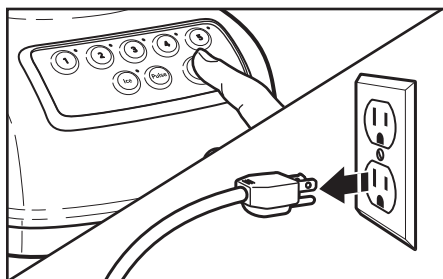

Une fois terminé, appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour éteindre l'appareil. Débrancher le mélangeur avant de retirer le récipient.

3

REMARQUE : Le mélangeur fonctionne uniquement lorsqu'on appuie sur le bouton de POWER (mise sous tension) (la DEL de mise sous tension clignote) avant de sélectionner la vitesse souhaitée.

IMPORTANT : Lorsqu'on mélange des aliments ou liquides chauds, ne pas remplir le récipient jusqu'en haut et le faire fonctionner uniquement à la vitesse 1. Retirer le couvercle central et placer un torchon sur le couvercle.

22 | UTILISATION DU MÉLANGEUR







UTILISATION DU MÉLANGEUR

CONCASSER LA GLACE


Le mélangeur comporte une caractéristique Ice (glace). Lorsque cette fonction est sélectionnée, le mélangeur fonctionne automatiquement par impulsions à intervalles réguliers et à vitesse optimale pendant 30 secondes pour le concassage de la glace ou d'autres ingrédients.

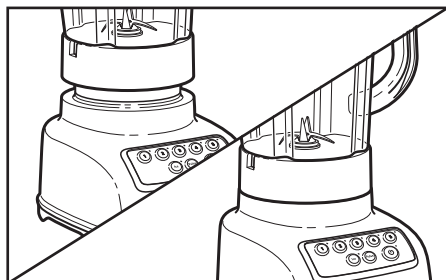


1 Avant d'utiliser le mélangeur, s'assurer que le récipient est correctement positionné et verrouillé sur le socle.

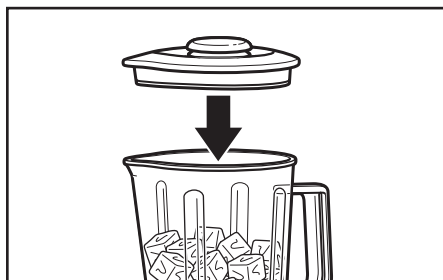

2 Verser les ingrédients dans le récipient et bien fermer le couvercle. On peut utiliser jusqu'à l'équivalent d'un bac à glaçons entier.

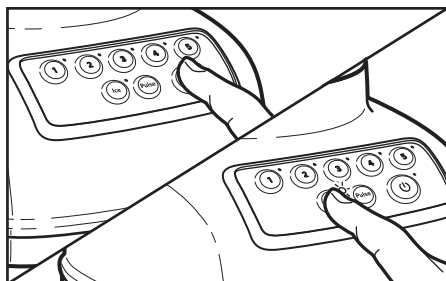

3 Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) puis appuyer sans relâcher sur le bouton PULSE (impulsions) pendant la durée souhaitée.

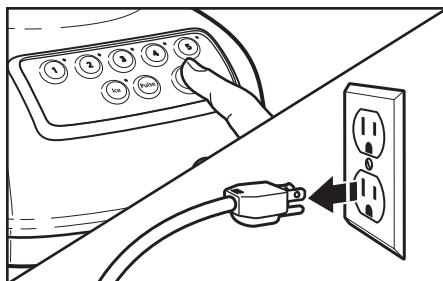

4 Une fois terminé, appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour éteindre l'appareil. Débrancher le mélangeur avant de retirer le récipient.

ASTUCE : On peut concasser jusqu'à l'équivalent d'un bac à glaçons entier ou 12 à 14 glaçons de taille standard à la fois. Lorsque le mélangeur est éteint, il sera utile de remuer de temps en temps la préparation avec une spatule. La fonction Ice (glace) a été optimisée pour pouvoir broyer et concasser la glace sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des ingrédients liquides.

FRANÇAIS







UTILISATION DU MÉLANGEUR

UTILISATION DU MODE PULSE (IMPULSIONS)


Le mélangeur comporte une fonction Pulse (impulsions).

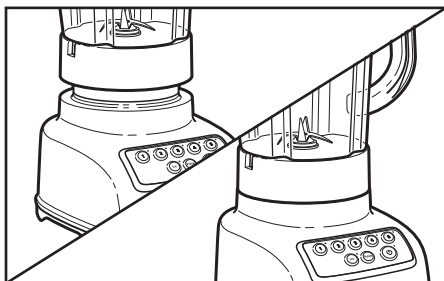


1 Avant d'utiliser le mélangeur, s'assurer que le récipient est correctement positionné sur le socle.

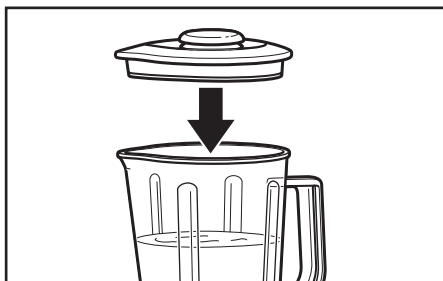

2 Verser les ingrédients dans le récipient et bien fermer le couvercle.

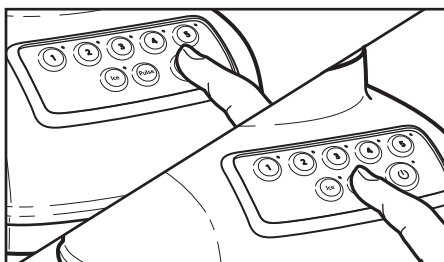

3 Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) puis appuyer sans relâcher sur le bouton PULSE (impulsions) pendant la durée souhaitée.

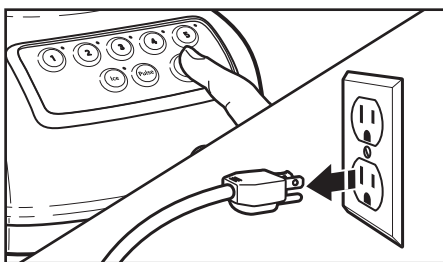

4 Lorsque la fonction de minuterie s'arrête, le mélangeur s'arrête. Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour éteindre l'appareil. Débrancher le mélangeur avant de retirer le récipient.

UTILISATION DE LA TASSE À INGRÉDIENTS DU RÉCIPIENT DE MÉLANGEUR ET CARACTÉRISTIQUE DE MÉLANGE SOFT START (DÉMARRAGE EN DOUCEUR)

- La tasse à ingrédients du récipient du mélangeur peut être utilisée pour mesurer et ajouter des ingrédients. Retirer la tasse et ajouter les ingrédients à la vitesse 1, 2 ou 3. Lorsqu'on utilise le mélangeur à des vitesses supérieures et que le récipient est plein d'ingrédients chauds, arrêter le mélangeur et ajouter les ingrédients.
- Avec la fonction de mélange Soft Start (démarrage en douceur), le mélangeur démarre automatiquement à une vitesse inférieure pour diriger les ingrédients vers la lame et augmente rapidement jusqu'à la vitesse sélectionnée pour une performance optimale. La fonction de mélange Soft Start (démarrage en douceur) fonctionne uniquement lorsqu'une vitesse est sélectionnée et ne fonctionne pas avec le mode Pulse (impulsions) ou la fonction Ice (glace).

IMPORTANT : Pour mélanger des aliments ou liquides chauds, retirer la tasse à ingrédients centrale et placer un torchon sur le couvercle. Mixer uniquement à la vitesse 1. Ne pas utiliser la fonction Pulse (impulsions) ou Ice (glace) avec des liquides chauds.





GUIDE DE CONTRÔLE DE VITESSE

Ingrédient	Vitesse	Item	Vitesse
Boisson avec glaçons	Ice, 5	Boisson glacée	
Gâteau au fromage	5	à base de lait	Ice, 5
Fruits hachés	Pulse, 2	Mélange de viande pour garniture de sandwich	Pulse, 2
Légumes hachés	Pulse, 2	Mousse	5
Tartinade à base de fromage à la crème	1	Gruau	4
Velouté	1	Pâte à crêpes	3
Glaçons concassés/en morceaux	Ice	Pesto	2
Trempeur	1	Fruits en purée/Aliments pour bébé	4
Fruits frais hachés finement	Ice	Viande en purée/Viande préparée pour bébé	4
Légumes frais hachés finement	Ice	Légumes en purée/Légumes préparés pour bébé	4
Gélatine pour tartes/desserts	5	Vinaigrette pour salade	3
Fruits hachés surgelés (décongeler légèrement jusqu'à ce qu'on puisse y introduire la pointe de la lame d'un couteau)	Ice	Garniture salée à base de chapelure	Pulse, 2
Boisson glacée à base de yaourt	5	Boisson à base de sorbet	1, 5
Jus de fruit à base de concentré surgelé	1, 3	Fromage ricotta mou ou cottage	1, 3
Boisson à base de fruits (très liquide)	Ice, 5	Garniture Streusel	2
Boisson à base de fruits (épaisse)	Ice, 1	Garniture sucrée à base de chapelure	Pulse, 2
Sauce à base de fruits	1	Garniture craquante sucrée	Pulse, 2
Fromage à pâte cuite râpé	5	Sauce pour plat principal à base de légumes	1
Sauce	3	Pâte à gaufres	3
		Sauce Béchamel	1

FRANÇAIS



CONSEILS POUR DE BONS RÉSULTATS

Conseils rapides

- Lorsqu'on prépare une boisson avec des glaçons, commencer avec la fonction Ice (glace) et terminer avec la vitesse 5 pour obtenir une texture plus onctueuse.
- De la glace fraîchement retirée du congélateur sera mieux concassée que de la glace partiellement fondue.
- Des glaçons de petite taille se hachent et se concassent plus vite que des gros.
- Pour des mixtures comprenant de nombreux ingrédients, démarrer le processus de mélange à la vitesse 1 pour bien mélanger les ingrédients. Passer ensuite à une vitesse supérieure si désiré.
- Si désiré, retirer la tasse à ingrédients centrale du couvercle du récipient pour ajouter des liquides ou des glaçons pendant que le mélangeur fonctionne aux vitesses 1, 2 ou 3.
- Arrêter le mélangeur avant d'utiliser des ustensiles dans le récipient. Utiliser une spatule en caoutchouc pour mélanger les ingrédients - uniquement lorsque le mélangeur est arrêté. Ne jamais utiliser d'ustensile (y compris de spatules) dans le récipient pendant que le moteur tourne.
- Si possible, faire refroidir les aliments chauds avant de les mélanger. Commencer à mélanger les aliments tièdes à la vitesse 1. Si nécessaire, passer à des vitesses supérieures (une à la fois).
- Lorsqu'on mélange des aliments ou liquides chauds, ne pas remplir le récipient du mélangeur jusqu'en haut. Fermer le couvercle, retirer la tasse à ingrédients centrale et placer un torchon sur le couvercle. Utiliser uniquement à la vitesse 1. Ne pas mettre la main nue sur le couvercle du récipient lorsqu'on mélange des aliments ou liquides chauds.

Comment faire pour...

Dissoudre la gélatine aromatisée:

Verser l'eau bouillante dans le récipient et ajouter la gélatine. Retirer la tasse à ingrédients centrale et placer un torchon sur le couvercle. Mélanger à la vitesse 1 jusqu'à ce que la gélatine soit dissoute, pendant environ 10 à 30 secondes. Ajouter le reste des ingrédients.

Préparer des biscuits, des craquelins ou de la chapelure: Couper les biscuits, les craquelins ou le pain en morceaux d'environ 4 cm de diamètre. Les placer dans le récipient. Au mode Pulse (impulsions), fermer avec le couvercle et mélanger à la vitesse 2, en mélangeant par impulsions à quelques reprises (pendant environ 3 secondes à chaque fois) jusqu'à ce que le mélange atteigne la consistance souhaitée.

Préparer une chapelure plus fine pour les tartes et desserts avec pâte à tarte: Couper les biscuits, les craquelins ou le pain en morceaux d'environ 4 cm de diamètre et les placer dans le récipient. Mixer par courtes Pulse (impulsions) pendant environ 20 à 30 secondes,

jusqu'à ce que le mélange atteigne la consistance souhaitée.

Hacher les fruits et légumes: Placer 2 tasses (475 mL) de morceaux de fruits ou de légumes dans le récipient. Mixer à la vitesse 1 par courtes impulsions jusqu'à ce que l'on obtienne la consistance désirée.

Réduire les fruits en purée: Placer 2 tasses (475 mL) de morceaux de fruits en conserve ou de fruits cuits dans le récipient. Ajouter 2 à 4 c. à soupe (30 à 60 mL) de jus de fruits ou d'eau par tasse (240 mL) de fruits. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 4 pendant environ 5 à 10 secondes.

Réduire les légumes en purée: Placer 2 tasses (475 mL) de légumes en conserve ou de légumes cuits dans le récipient. Ajouter 2 à 4 c. à soupe (30 à 60 mL) de bouillon, d'eau ou de lait par tasse (240 mL) de légumes. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 4 pendant environ 10 à 20 secondes.



CONSEILS POUR DE BONS RÉSULTATS

Réduire les viandes en purée: Placer la viande tendre cuite en dés dans le récipient. Ajouter 3 à 4 c. à soupe (45 à 60 mL) de bouillon, d'eau ou de lait par tasse (240 mL) de viande. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 1 pendant 10 secondes. Arrêter le mélangeur et racler les parois du récipient. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 4 pendant environ 10 à 20 secondes de plus.

Retirer les grumeaux de la sauce: Si la sauce commence à faire des grumeaux, la placer dans le récipient. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 3 pendant environ 5 à 10 secondes jusqu'à ce que la sauce soit bien lisse.

Lier la farine et un liquide pour épaissir: Placer la farine et le liquide dans le récipient. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 1 pendant environ 5 à 10 secondes jusqu'à ce que le mélange soit bien lisse.

Préparer la sauce Béchamel: Placer le lait, la farine et le sel (si désiré) dans le récipient. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 1 jusqu'à ce que la préparation soit parfaitement mélangée - pendant environ 5 à 10 secondes. Verser ensuite dans une casserole et suivre la procédure habituelle pour la cuisson.

Préparer des smoothies: Placer d'abord les liquides et ingrédients surgelés dans le récipient puis ajouter le reste des ingrédients par dessus. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse Ice (glace) pendant 10 à 15 secondes puis à la vitesse 5 pendant 10 à 15 secondes si désiré.

Préparer la pâte à crêpes ou à gaufres à partir d'un mélange en sachet: Placer le mélange en sachet et les autres ingrédients dans le récipient. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 3 jusqu'à ce que la préparation soit parfaitement mélangée - pendant 10 à 20 secondes. Arrêter le mélangeur et racler les parois du récipient selon le besoin.

Raper le fromage: Couper du fromage très froid en dés de 1,5 cm. Placer ½ tasse (120 mL) maximum de fromage dans le récipient. Fermer le couvercle et mélanger à la vitesse 5 pendant environ 5 à 10 secondes. Pour les fromages à pâte cuite comme le parmesan, amener le fromage à température ambiante puis mélanger à la vitesse 5 pendant 10 à 15 secondes.

FRANÇAIS




ENTRETIEN ET NETTOYAGE

NETTOYAGE DU MÉLANGEUR


Le récipient du mélangeur est facilement nettoiable – on peut le laisser sur son socle ou le retirer.

- Nettoyer soigneusement le mélangeur après chaque utilisation.
- Ne pas immerger le socle ou le cordon du mélangeur dans l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer.

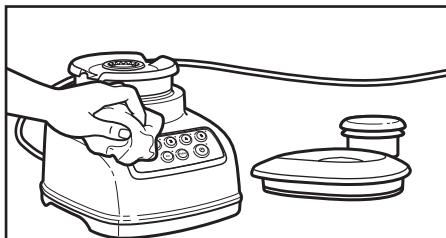


1

Pour nettoyer le socle du mélangeur, le clavier de commande tactile, le cordon, les couvercles et la tasse à ingrédients : Nettoyer avec un chiffon tiède et humide, essuyer avec un chiffon humide et sécher avec un chiffon doux.

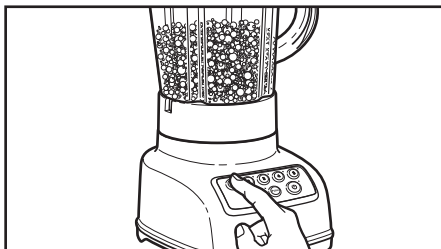

2

Pour nettoyer le récipient sur son socle : Tout en laissant le récipient sur son socle, remplir le récipient à moitié d'eau tiède (pas chaude) et ajouter 1 ou 2 gouttes de détergent à vaisselle. Mettre le couvercle sur le récipient, appuyer sur le réglage de vitesse 1 et faire fonctionner le mélangeur pendant 5 à 10 secondes. Retirer le récipient et le rincer à l'eau tiède.

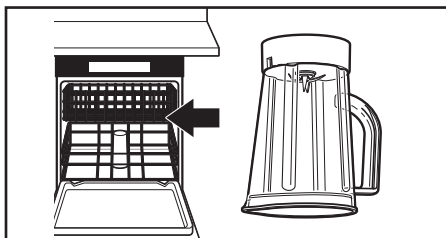

3

Pour nettoyer le récipient individuellement : Laver le récipient au lave-vaisselle, dans les paniers supérieur ou inférieur et placé à l'envers. On peut aussi le laver à l'eau savonneuse, le rincer et le sécher..




IMPORTANT: Laver le couvercle et la tasse à ingrédients pour de meilleurs résultats.







DÉPANNAGE

IMPORTANT : Le mélangeur ne fonctionne pas, sauf si l'on appuie d'abord sur le bouton de mise sous tension.

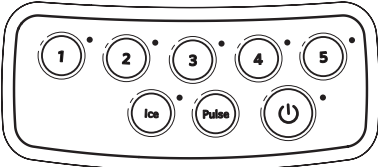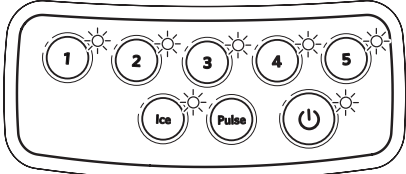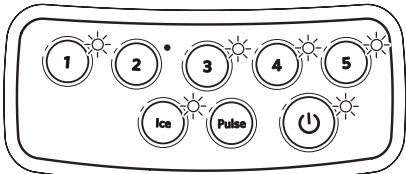Le mélangeur ne fonctionne pas lorsqu'on sélectionne un réglage	
 Aucun témoin lumineux n'est allumé.	Vérifier que le mélangeur est branché dans une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Si c'est le cas, appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) puis débrancher le mélangeur. Le rebrancher dans la même prise et appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension). Si le mélangeur ne fonctionne toujours pas, inspecter le fusible ou coupe-circuit du circuit électrique auquel le mélangeur est raccordé et s'assurer que le circuit est fermé.
 Tous les témoins lumineux clignotent en même temps.	Si le mélangeur est branché mais que rien ne se passe lorsqu'on appuie sur le bouton de POWER (mise sous tension) et que tous les témoins lumineux clignotent, cela peut signifier que le rotor du moteur est verrouillé. Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) puis débrancher le mélangeur. Le rebrancher dans la même prise, appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) sous tension et sélectionner la vitesse souhaitée.
 Un témoin lumineux clignote en alternance.	Si le mélangeur est branché mais qu'il ne démarre pas et qu'un témoin lumineux clignote en alternance avec d'autres témoins lumineux, cela peut signifier que l'une des touches du mélangeur est coincée. Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour arrêter le mélangeur puis le débrancher. Rebrancher le mélangeur et appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour réinitialiser la touche coincée.



DÉPANNAGE

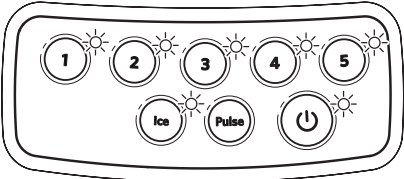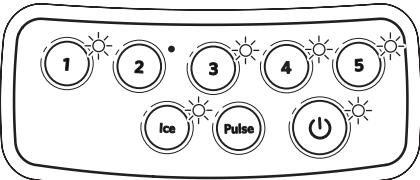Le mélangeur s'arrête au milieu d'une opération de mélange	
 Tous les témoins lumineux clignotent en même temps.	Le mélangeur est peut-être surchargé. Lorsque le mélangeur est surchargé (si l'on mélange des ingrédients épais), il s'éteint automatiquement pour éviter d'endommager le moteur. Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour réinitialiser le mélangeur puis débrancher le cordon d'alimentation. Retirer le récipient du socle et diviser le contenu en quantités plus petites. Si l'on ajoute du liquide dans le récipient, cela allège la charge pour le mélangeur.
 Tous les témoins lumineux clignotent en alternance.	Le mélangeur est peut-être grippé. Si le mélangeur est grippé, il cesse de fonctionner pour éviter d'endommager le moteur. Appuyer sur le bouton de POWER (mise sous tension) pour réinitialiser le mélangeur puis débrancher le cordon d'alimentation. Retirer le récipient du socle et écraser ou retirer les particules alimentaires fixées aux lames du fond du récipient à l'aide d'un grattoir.

Si l'on ne parvient pas à corriger le problème en suivant les étapes indiquées dans cette section, contacter un centre de dépannage agréé (voir la section "Garantie").



GARANTIE

Garantie et dépannage du batteur à main KitchenAid® pour les 50 États des États-Unis, le district fédéral de Columbia, Porto Rico et le Canada

La présente garantie couvre l'acheteur et les propriétaires suivants du mélangeur lorsqu'il est utilisé dans les 50 États des États-Unis, le district fédéral de Columbia, Porto Rico et au Canada.

Durée de la garantie :

Garantie complète d'un an à compter de la date d'achat.

KitchenAid prendra en charge les éléments suivants à votre choix :



Un remplacement satisfaction totale du mélangeur. Voir la page suivante pour plus de détails concernant la procédure à suivre pour un dépannage, ou appeler le numéro sans frais **1-800-541-6390** du centre de satisfaction de la clientèle.

OU

Les frais de pièces de rechange et de main-d'œuvre pour corriger les vices de matériaux et de fabrication. Le service doit être fourni par un centre de réparation agréé KitchenAid.

KitchenAid ne paiera pas pour :

- A. Les réparations lorsque le mélangeur est utilisé à des fins autres que l'usage unifamilial normal.
- B. Les dommages causés par : accident, altération, mésusage ou abus.
- C. Tout frais d'expédition ou de manutention pour livrer le batteur à main à un centre de réparation agréé.
- D. Le coût des pièces de rechange ou de la main d'œuvre pour le mélangeur utilisé à l'extérieur des 50 États des États-Unis, du district fédéral de Columbia, de Porto Rico et du Canada.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS DANS LA MESURE APPLICABLE LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXLUES DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI. TOUTE GARANTIE IMPLICITE POUVANT ÊTRE IMPOSÉE PAR LA LOI EST LIMITÉE À UN AN, OU À LA PLUS COURTE PÉRIODE AUTORISÉE PAR LA LOI. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER; PAR CONSÉQUENT, LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS

STIPULÉES DANS LES PRÉSENTES PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. SI CE PRODUIT NE FONCTIONNE PAS TEL QUE GARANTI, LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DU CLIENT CONSISTE À EN OBTENIR LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. KITCHENAID ET KITCHENAID CANADA DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES DOMMAGES FORTUITS OU INDIRECTS. Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre.

FRANÇAIS



GARANTIE

Garantie de remplacement sans difficulté – 50 États des États-Unis, district fédéral de Columbia et Porto Rico

Nous sommes tellement certains que la qualité de nos produits satisfait aux normes rigoureuses de KitchenAid que si le mélangeur cesse de fonctionner au cours de la première année suivant son acquisition, KitchenAid prendra les mesures nécessaires pour faire livrer gratuitement à votre porte un appareil de remplacement identique ou comparable et prendra les dispositions nécessaires pour que le mélangeur d'origine nous soit retourné. L'appareil de remplacement sera également

couvert par notre garantie limitée d'un an. Veuillez suivre ces instructions pour bénéficier de ce service de qualité.

Veuillez avoir votre reçu de vente à portée de main au moment de votre appel. Une preuve d'achat est indispensable pour que votre réclamation puisse être traitée. Fournissez votre adresse de livraison complète au représentant. (Pas de boîte postale).

Garantie de remplacement sans difficulté – Canada

Nous sommes tellement certains que la qualité de nos produits satisfait aux normes rigoureuses de la marque KitchenAid® que si le mélangeur cesse de fonctionner au cours de la première année suivant son acquisition, KitchenAid Canada remplacera le mélangeur par un appareil de rechange identique ou comparable. L'appareil de remplacement sera également couvert par notre garantie limitée d'un an. Veuillez suivre ces instructions pour bénéficier de ce service de qualité. Si le mélangeur cesse de fonctionner durant la première année suivant son acquisition, il vous suffit d'appeler le Centre de satisfaction clientèle au numéro sans frais **1-800-807-6777**, du lundi au samedi.

Veuillez avoir votre reçu de vente à portée de main au moment de votre appel. Une preuve d'achat est indispensable pour que votre réclamation puisse être traitée. Fournissez votre adresse de livraison complète au représentant. (Pas de boîte postale)

Si le service que vous obtenez de cette manière n'est pas satisfaisant, appelez notre centre de service à la clientèle au numéro sans frais **1-800-807-6777**.

Ou écrivez-nous à :
Centre eXpérience clientèle
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, ON L5N 0B7

Obtenir un dépannage une fois la garantie expirée ou commander des accessoires et pièces de rechange

Aux États-Unis et à Porto Rico :

Pour des informations sur le service de dépannage ou pour commander des accessoires ou des pièces de rechange, composer le numéro sans frais **1-800-541-6390** ou écrire à :
Customer Satisfaction Center,
KitchenAid Portable Appliances,
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

En dehors des États-Unis et de Porto Rico :

Consulter le revendeur KitchenAid ou le détaillant auprès duquel le batteur

En dehors des États-Unis et de Porto Rico :

Consulter le revendeur KitchenAid ou le détaillant auprès duquel le batteur à main a été acheté pour obtenir des informations sur le service de dépannage.

Pour des informations concernant toute intervention de dépannage au Canada : 1-800-807-6777

Ou écrire à l'adresse suivante :
Centre eXpérience clientèle
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, ON L5N 0B7


®/™ ©2018 KitchenAid. Tous droits réservés. KITCHENAID et la forme du batteur sur socle sont des marques de commerce aux É.-U. et dans d'autres pays.





SEGURIDAD DE LA LICUADORA

PIEZAS Y ACCESORIOS

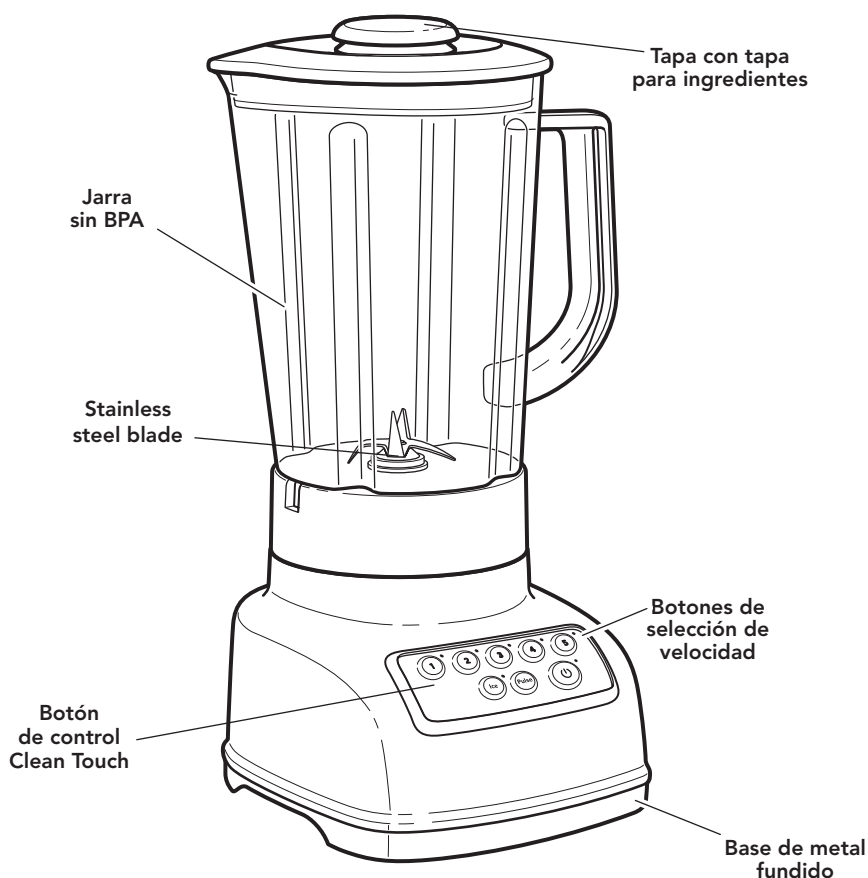

ESPAÑOL



SEGURIDAD DE LA LICUADORA

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra “PELIGRO” o “ADVERTENCIA”.

Estas palabras significan:

! PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

! ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones.
2. Para protegerse contra el riesgo de choque eléctrico, no ponga la licuadora en agua ni en ningún otro líquido.
3. Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños cuando usen cualquier aparato o cuando éste se use cerca de ellos.
4. Desenchúfela del contacto cuando no esté en uso, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarla.
5. Evite tocar las partes que estén en movimiento.
6. No utilice la licuadora con algún cable o enchufe dañado, si el aparato no ha funcionado correctamente, si se ha caído o si está dañado de alguna forma. Devuelva el aparato al Centro de servicio técnico autorizado más cercano para su inspección, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.
7. No la use a la intemperie.
8. No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador.
9. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras mezcla, para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Puede usarse una espátula raspadora, pero se debe utilizar sólo cuando la licuadora no esté funcionando.
10. Las cuchillas son filosas. Manipúlelas con cuidado.
11. Siempre use la licuadora con la tapa en su lugar.





SEGURIDAD DE LA LICUADORA

12. KitchenAid no recomienda el uso de accesorios, incluidas las botellas para conservas, ya que pueden crear un riesgo de lesiones personales.
13. Cuando licúe líquidos calientes, quite el centro de la cubierta de dos partes.
14. La luz que destella indica que está lista para ser usada; evite entrar en contacto con las cuchillas o piezas en movimiento.

Medidas Importantes de Seguridad requeridas para el cumplimiento de las regulaciones en México:

15. Si el cordón de alimentación es dañado, este debe de ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.
16. El aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento a menos que dichas personas reciban supervisión o capacitación del funcionamiento del aparato por una persona responsable.
17. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen el aparato como juguete.
18. Tenga cuidado si el líquido caliente se vierte dentro del procesador de alimentos o licuadora ya que este puede expulsarse fuera del aparato debido a un vapor repentino.
19. Este aparato se destina para utilizarse en aplicaciones de uso doméstico y similar como los siguientes:
 - a) Por el personal de cocina en áreas de tiendas, oficinas u otros entornos de trabajo
 - b) Casas de campo
 - c) Por clientes en hoteles, moteles u otros entornos de tipo residencial
 - d) Entornos tipo dormitorio o comedor
20. No dé al aparato un uso diferente de aquel para el cual fue diseñado. Podría dar lugar a posibles lesiones.
21. Apagar el aparato y desconectar de la fuente de alimentación antes de cambiar accesorios o acercarse a partes que tienen movimiento durante el uso del aparato.

ESPAÑOL

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

**ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO
ÚNICAMENTE PARA USO DOMÉSTICO.**



SEGURIDAD DE LA LICUADORA

REQUISITOS ELÉCTRICOS

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Tensión: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 6 A

NOTA: si el enchufe no encaja en el contacto, póngase en contacto con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera. No use un adaptador.


No use un cable eléctrico de extensión. Si el cable de suministro eléctrico es demasiado corto, haga que un electricista o técnico de servicio competente instale un contacto cerca del electrodoméstico.

CÓMO ENSAMBLAR LA LICUADORA

PREPARACIÓN DE LA LICUADORA PARA EL USO


Antes del primer uso

Antes de usar la licuadora por primera vez, limpie la base de ésta con un paño humedecido con agua tibia; luego pásela un paño húmedo. Seque con un paño suave. Lave la jarra, la tapa y la tapa para ingredientes en agua tibia jabonosa (consulte la sección "Cuidado y limpieza"). Enjuague las partes y séquelas.

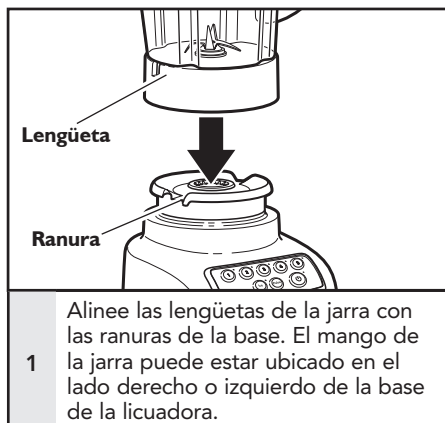




CÓMO ENSAMBLAR LA LICUADORA

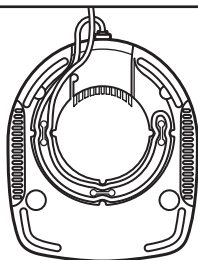

- 3** Regule el largo del cable de suministro eléctrico de la licuadora.

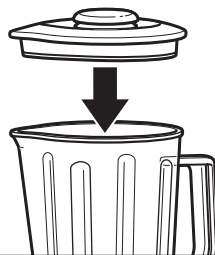

- 4** Coloque la tapa en la jarra.

! ADVERTENCIA



Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra.

No use un adaptador.


No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.


NOTA: À cuando la jarra se coloca apropiadamente, ésta estará completamente apoyada sobre la base de la licuadora. De lo contrario, repita los pasos 1 y 2.

IMPORTANTE: Cuando mueva la licuadora, siempre sujétela o levántela de la base. Si la levanta sólo de la manija de la jarra, la licuadora se podría desenganchar de la base.

ESPAÑOL

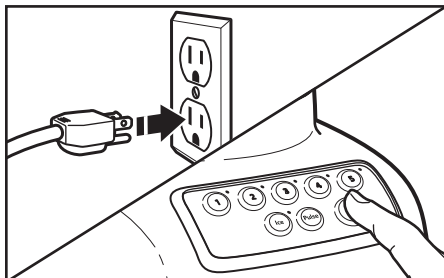

- 5** Antes de usar la licuadora, enchúfela en un contacto de 3 terminales con conexión a tierra y presione POWER (Encendido). La luz indicadora Power (Encendido) se encenderá cuando esté lista.

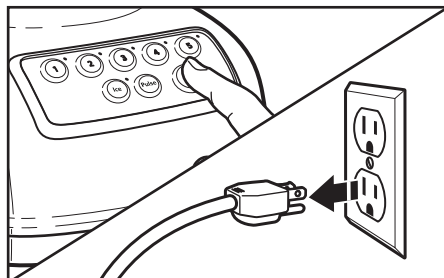

- 6** Antes de retirar la jarra de la base, presione siempre POWER (Encendido) para detener las luces que destellan y desenchufe el cable de suministro de energía.

CÓMO ENSAMBLAR LA LICUADORA | 37





FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA





USO DE LA LICUADORA

Antes del uso

Mientras que la luz indicadora Power (Encendido) de la licuadora esté destellando:

- No interfiera con el movimiento de la cuchilla.
- No quite la tapa de la jarra

Antes de usar la licuadora, asegúrese de que la jarra esté bien asegurada sobre la base de la licuadora.

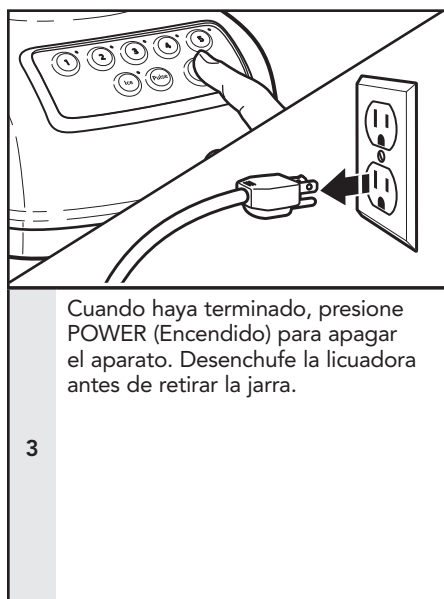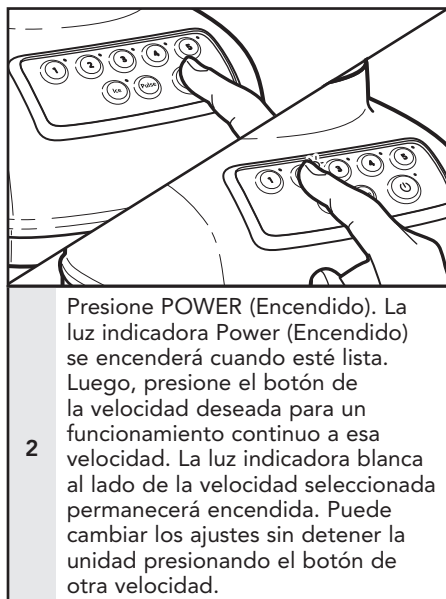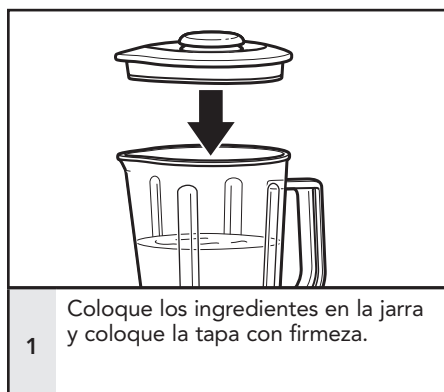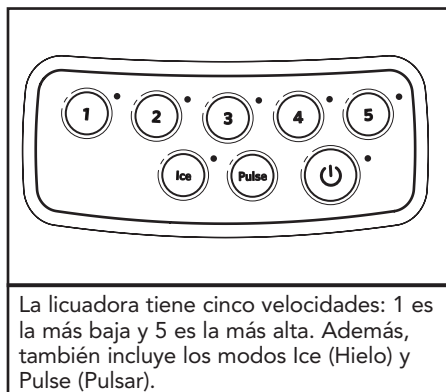

NOTA: La licuadora sólo funcionará al presionar el botón POWER (Encendido) (se encenderá la luz LED de Power [Encendido]) antes de seleccionar la velocidad deseada.

IMPORTANTE: Si va a licuar alimentos o líquidos calientes, no llene la jarra hasta el tope y use la licuadora solamente en la velocidad 1. Retire la tapa central y coloque una toalla sobre la tapa de la licuadora.






FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA


TRITURAR HIELO

Su licuadora cuenta con la función Ice (Hielo). Cuando ésta se selecciona, la licuadora automáticamente se activará en pulsos alternadamente durante 30 segundos, a la velocidad óptima para triturar hielo u otros ingredientes.

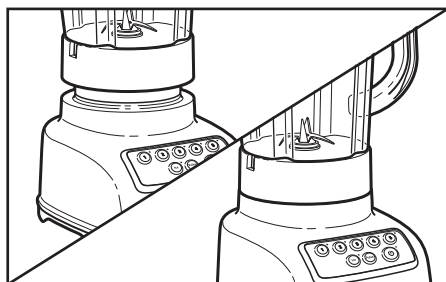


1

Antes de usar la licuadora, asegúrese de que la jarra esté colocada apropiadamente y encaje sobre la base.

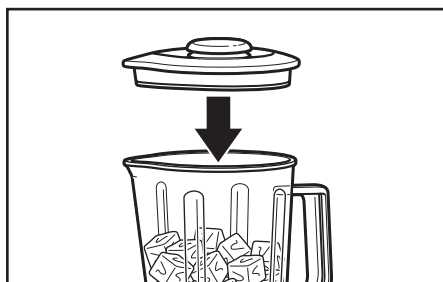


2

Coloque los ingredientes en la jarra y coloque la tapa con firmeza. Use hasta 1 bandeja de hielo en cubos.

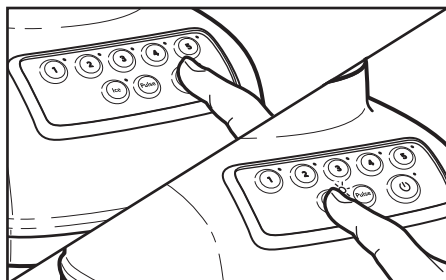

3

Presione POWER (Encendido) y, luego, presione ICE (Hielo). La luz indicadora permanecerá encendida.

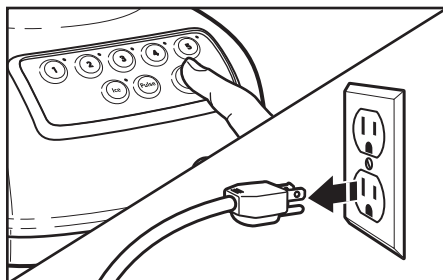

4

Cuando la función programada haya finalizado, la licuadora se detendrá. Presione POWER (Encendido) para apagarla. Desenchufe la licuadora antes de retirar la jarra.

ESPAÑOL


CONSEJO: Procese hasta una bandeja para hielos estándar llena o 12 a 14 cubitos de hielo al mismo tiempo. Revolver ocasionalmente con una espátula será útil cuando la licuadora esté en posición off (apagado). La función Ice (Hielo) ha sido optimizada para triturar y picar hielo sin agregar ningún ingrediente líquido.




FUNCIONAMIENTO DE LA LICUADORA

USO DEL MODO PULSE (PULSAR)


La licuadora ofrece la función Pulse (Pulsar).

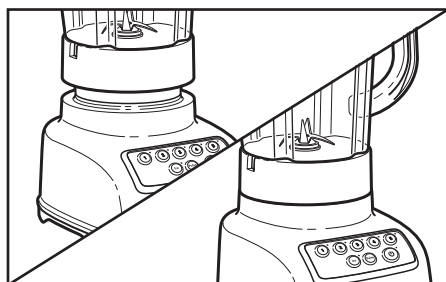


1 Antes de usar la licuadora, asegúrese de que la jarra esté colocada apropiadamente sobre la base.

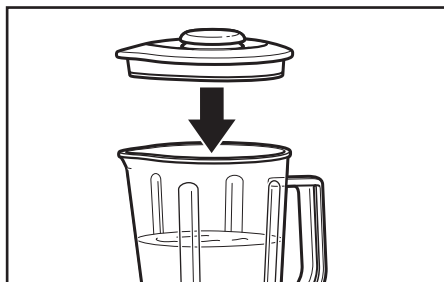

2 Coloque los ingredientes en la jarra y coloque la tapa con firmeza.

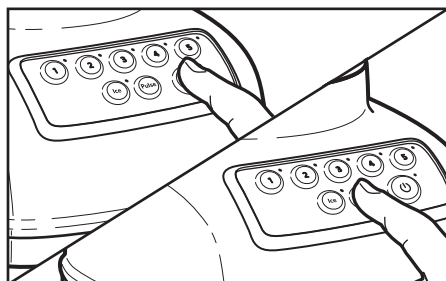

3 Presione POWER (Encendido) y, luego, presione PULSE (Pulsar) y sostenga el botón durante el tiempo de licuado deseado.

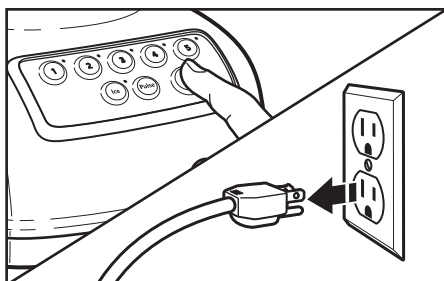

4 Cuando haya terminado, presione POWER (Encendido) para apagar el aparato. Desenchufe la licuadora antes de retirar la jarra.

USO DE LA TAPA PARA INGREDIENTES DE LA JARRA DE LA LICUADORA Y LA CARACTERÍSTICA DE LICUADO SOFT START

- La tapa para ingredientes de la licuadora se puede usar para medir y agregar ingredientes. Retire la tapa y agregue los ingredientes a velocidad 1, 2 ó 3. Cuando use la licuadora a velocidades más altas, con la jarra llena o con ingredientes calientes, detenga la licuadora y luego agregue los ingredientes.

IMPORTANTE: si va a licuar alimentos o líquidos calientes, retire la tapa central para ingredientes y coloque una toalla sobre la tapa. Utilice sólo la velocidad 1. No utilice la función Pulse (Pulsar) o Ice (Hielo) con líquidos calientes.

- La característica de licuado Soft Start pone en marcha la licuadora automáticamente a una velocidad más baja para acercar los ingredientes a las cuchillas. Luego, aumenta rápidamente hasta la velocidad seleccionada para proveer un desempeño óptimo. La característica de licuado Soft Start funciona únicamente cuando se selecciona una velocidad y no funciona con el modo Pulse (Pulsar) o la función Ice (Hielo).





GUÍA PARA EL CONTROL DE VELOCIDAD

Artículo	Velocidad	Artículo	Velocidad
Bebida helada licuada	Ice, 5	Salsa de carne	3
Tarta de queso	5	Bebida helada a base de leche	Ice, 5
Frutas picadas	Pulse, 2	Relleno para sándwich de ensalada con carne	Pulse, 2
Vegetales picados	Pulse, 2	Mousse	5
Comida para untar a base de queso crema	1	Avena	4
Sopa cremosa	1	Masa para panqueque	3
Hielo triturado/picado	Ice	Pesto	2
Salsa para acompañar	1	Puré de frutas/Comida para bebé	4
Frutas frescas finamente picadas	Ice	Puré de carne/Comida para bebé de carne	4
Vegetales frescos finamente picados	Ice	Puré de vegetales/Comida para bebé de vegetales	4
Gelatina ligera para pais/postres	5	Aderezo para ensalada	3
Fruta picada congelada (descongéla un poco, hasta que pueda introducir la punta de un cuchillo)	Ice	Sabrosa cobertura de migas	Pulse, 2
Bebida a base de yogurt congelado	5	Bebida a base de sorbete	1, 5
Jugo de frutas de concentrado congelado	1, 3	Queso ricota o requesón suave	1, 3
Bebida a base de frutas (liviana)	Ice, 5	Cobertura de streusel	2
Bebida a base de frutas (espesa)	Ice, 1	Cobertura dulce de migas	Pulse, 2
Salsa a base de frutas	1	Cobertura dulce crujiente	Pulse, 2
Queso duro rallado	5	Salsa para plato principal a base de vegetales	1
		Masa para waffles	3
		Salsa blanca	1

ESPAÑOL



CONSEJOS PARA OBTENER RESULTADOS IDEALES

Consejos rápidos

- Si va a preparar bebidas con hielo, comience con la función Ice (Hielo) y, luego, finalice con la velocidad 5 para hacer una mezcla más suave.
- El hielo del congelador se triturará mejor que el hielo parcialmente derretido para nieve.
- Los cubos de hielo más pequeños se pueden partir o picar más rápido que los grandes.
- Para las mezclas con numerosos ingredientes, comience el proceso de mezcla a la velocidad 1 para combinar bien los ingredientes. Luego comience a aumentar la velocidad según lo desee.
- Si lo desea, retire la tapa para ingredientes central de la tapa de la jarra para agregar líquidos o cubos de hielo mientras la licuadora esté funcionando en la velocidad 1, 2, o 3.
- Detenga la licuadora antes de usar utensilios en la jarra. Use una espátula de goma para mezclar los ingredientes únicamente cuando la licuadora esté apagada. Nunca use un utensilio, incluso espátulas, en la jarra mientras esté funcionando el motor.
- Enfíe los alimentos calientes antes de licuar si es posible. Comience a licuar los alimentos tibios en la velocidad 1. Comience a aumentar la velocidad, de a una a la vez, si fuera necesario.
- Si va a licuar alimentos o líquidos calientes, no llene la jarra de la licuadora hasta arriba. Asegure la tapa, quite la tapa central para ingredientes y coloque una toalla sobre la tapa. Use la licuadora solamente en la velocidad 1. No coloque la mano desnuda sobre la tapa de la licuadora cuando esté procesando alimentos o líquidos calientes.

Cómo...

Disolver la gelatina con sabor: vierta agua hirviendo en la jarra y agregue la gelatina. Retire la tapa central para ingredientes y coloque una toalla sobre la tapa. Licúe en posición velocidad 1 hasta disolver la gelatina, durante aproximadamente 10 a 30 segundos. Agregue los demás ingredientes.

Preparar galletas, galletas saladas o migas de pan: parta las galletas, las galletas saladas o el pan en trozos de aproximadamente 4 cm de diámetro. Coloque las galletas en la jarra. Presione el modo Pulse (Pulsar) en intervalos cortos hasta alcanzar la consistencia deseada, de 20 a 30 segundos aproximadamente.

Preparar migas más finas para cortezas de pais y postres: parta las galletas, las galletas saladas o el pan en trozos de aproximadamente 4 cm de diámetro y colóquelas en la jarra. En el modo Pulse (Pulso), cubra la jarra y licúe en velocidad 5, con algunas pulsaciones, hasta lograr la consistencia deseada, de 20 a 30 segundos.

Cómo picar frutas y vegetales: coloque 2 tazas (475 ml) de trozos de frutas o vegetales en la jarra. Pulse brevemente la velocidad 1 varias veces hasta alcanzar la consistencia deseada.

Preparar puré de frutas: coloque 2 tazas (475 ml) de frutas enlatadas o cocidas en la jarra. Agregue de 2 a 4 cucharadas (30 a 60 ml) de jugo de frutas o agua por taza (240 ml) de fruta. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 4 de 5 a 10 segundos aproximadamente.

Hacer puré de vegetales: coloque 2 tazas (475 ml) de vegetales enlatados o cocidos en la jarra. Agregue de 2 a 4 cucharadas (30 a 60 ml) de caldo, agua o leche por taza (240 ml) de vegetales. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 4 de 10 a 20 segundos aproximadamente.

Hacer puré de carne: coloque la carne tierna, cocida y cortada en cuadros en la jarra. Agregue de 3 a 4 cucharadas (45 a 60 ml) de caldo, agua o leche por taza (240 ml) de carne. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 1 por 10 segundos. Detenga la licuadora y raspe los lados





CONSEJOS PARA OBTENER RESULTADOS IDEALES

de la jarra. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 4 de 10 a 20 segundos más.

Deshacer los grumos de la salsa de carne: Si se hacen grumos en la salsa o la salsa de carne, colóquela en la jarra. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 3 hasta que esté suave, aproximadamente 5 a 10 segundos.

Combinar harina y líquidos para espesar: coloque la harina y el líquido en la jarra. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 1 hasta que esté suave, aproximadamente 5 a 10 segundos.

Preparar salsa blanca: coloque la leche, la harina y sal, si lo desea, en la jarra. Cubra la licuadora y licúe en velocidad 1 hasta que esté bien mezclado, aproximadamente 5 a 10 segundos. Vierta en la cacerola y cocine como de costumbre.

Preparar licuados: en primer lugar, coloque los líquidos y los ingredientes congelados en la jarra y, luego, agregue los demás ingredientes arriba. Cubra la licuadora y licúe en la posición Ice (Hielo) durante 10 a 15 segundos y, luego, en la posición velocidad 5 durante 10 a 15 segundos, según lo desee.

Preparar masa para panqueques o waffles de una mezcla: coloque la mezcla y los otros ingredientes en la jarra. Tape la licuadora y licúe a velocidad 3 hasta que esté bien mezclado, de 10 a 20 segundos. Detenga la licuadora y raspe los lados de la jarra en la medida que sea necesario.

Rallar queso: corte el queso bien frío en cubos de 1,5 cm. Coloque hasta 1/2 taza (120 ml) de queso en la jarra. Tape la licuadora y licúe a velocidad 5 de 5 a 10 segundos aproximadamente. Para los quesos firmes como parmesano, espere a que estén a temperatura ambiente y luego licúe a velocidad 5 de 10 a 15 segundos.

ESPAÑOL




CUIDADO Y LIMPIEZA

LIMPIEZA DE LA LICUADORA


La jarra de la licuadora se puede limpiar fácilmente mientras está colocada en la base o en forma individual.

- Limpie la licuadora a fondo después de cada uso.
- No sumerja la base de la licuadora ni el cable en agua.
- No use limpiadores ni estropajos abrasivos.

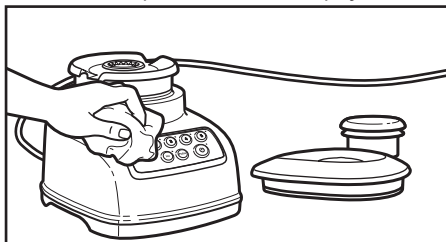


1

Para limpiar la base de la licuadora, el botón Clean Touch, el cable, las tapas y la tapa para ingredientes: limpie con un paño tibio y húmedo seguido por un paño húmedo. Seque con un paño suave.

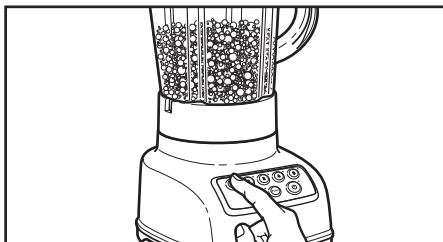

2

Para limpiar la jarra mientras aún está colocada en la base: mantenga la jarra en la base de la licuadora, llene la jarra a la mitad con agua tibia (no caliente), luego agregue 1 o 2 gotas de limpiador para vajilla. Coloque la tapa en la jarra, presione el ajuste de velocidad 1 y ponga a funcionar la licuadora de 5 a 10 segundos. Retire la jarra y enjuague con agua tibia.

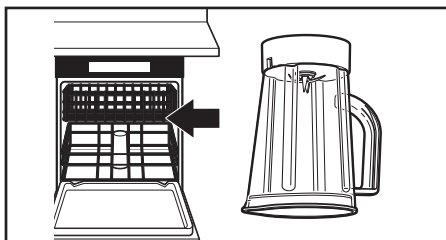

3

Para limpiar la jarra en forma individual: lave la jarra en el lavavajillas en la canasta superior o inferior, dada vuelta. O lávela a mano con agua jabonosa, enjuague y séquela.




IMPORTANTE: para obtener mejores resultados, lave la tapa y la tapa para ingredientes a mano.







SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

IMPORTANTE: la licuadora no funcionará a ninguna velocidad si no se presiona primero el botón POWER (Encendido).

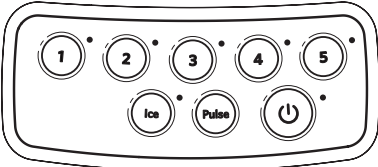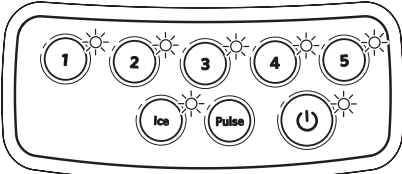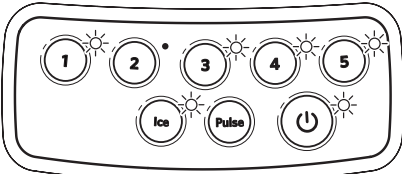La licuadora no funciona cuando se selecciona un ajuste	
 Ninguna luz indicadora está encendida.	Revise que la licuadora se haya enchufado en un contacto de conexión a tierra de 3 terminales. Si está enchufada, presione POWER (Encendido), luego desenchufe la licuadora. Enchúfela nuevamente en el mismo contacto y presione POWER (Encendido). Si la licuadora aun no funciona, revise el fusible o el cortacircuitos en el circuito eléctrico en el cual está conectada la licuadora y asegúrese de que esté cerrado.
 Todas las luces indicadoras están destellando al mismo tiempo.	Si la licuadora está enchufada, pero no responde al presionar el botón POWER (Encendido) y todas las luces indicadoras están destellando, es posible que el rotor del motor esté bloqueado. Presione POWER (Encendido) y, luego, desenchufe la licuadora. Enchúfela nuevamente y, luego, presione POWER (Encendido) y seleccione la velocidad deseada.
 Una de las luces indicadores está destellando de manera alternada.	Si la licuadora está enchufada, pero no funciona y una luz destella en forma alternada de las demás luces indicadoras, es posible que la licuadora tenga una tecla atascada. Presione POWER (Encendido) para apagar la licuadora y, luego, desenchúfela. Enchúfela nuevamente y presione POWER (Encendido) para volver a encenderla y restaurar la tecla atascada.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

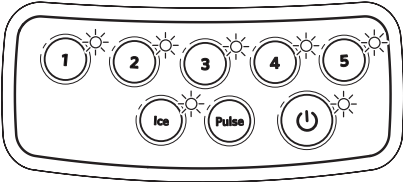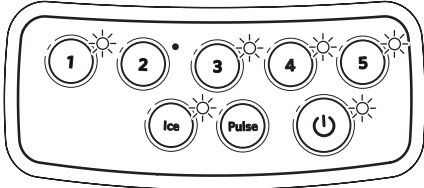La licuadora se detiene al estar funcionando	
 Todas las luces indicadoras están destellando al mismo tiempo.	La licuadora puede estar sobrecargada. Si la licuadora se sobrecarga cuando mezcla ingredientes pesados, ésta se apagará automáticamente para evitar que se dañe el motor. Presione POWER (Encendido) para reajustar la licuadora y desenchufar el cable de suministro eléctrico. Retire el ensamblaje de la jarra de la base y divida el contenido en tandas más pequeñas. También se puede reducir la tanda en la licuadora agregando líquido.
 Todas las luces indicadoras están destellando de manera alternada.	La licuadora puede estar atascada. Si está atascada, la licuadora se detendrá para evitar que se dañe el motor. Presione POWER (Encendido) para reajustar la licuadora y desenchufar el cable de suministro eléctrico. Retire el ensamblaje de la jarra de la base y, con un raspador, libere las cuchillas separando/partiendo o sacando el contenido del fondo de la jarra.

Si el problema no puede resolverse siguiendo los pasos provistos en esta sección, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado (consulte la sección "Servicio y garantía").





GARANTÍA

Garantía de la batidora manual KitchenAid® para los 50 estados de Estados Unidos, el distrito de Columbia, Puerto Rico y Canadá

Esta garantía se extiende al comprador y a cualquier propietario subsiguiente para las licuadoras usadas en los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Canadá.

Duración de la garantía:	Un año de garantía completa a partir de la fecha de compra.
KitchenAid pagará por lo siguiente, a su elección:	 Reemplazo sin dificultades para su licuadora. Consulte la siguiente página para obtener detalles acerca de cómo obtener el servicio o llame al Centro para la satisfacción del cliente, sin cargo, al 1-800-541-6390 . O BIEN Los costos de las piezas de repuesto y del trabajo de reparación para corregir los defectos en los materiales y la mano de obra. El servicio deberá ser provisto por un centro de servicio autorizado por KitchenAid.
KitchenAid no pagará por:	A. Reparaciones cuando su licuadora se use para fines ajenos al uso doméstico normal de una familia. B. Daños causados por accidente, alteración, uso indebido o abuso. C. Cualquier gasto de envío o manejo para llevar la licuadora a un centro de servicio autorizado. D. Piezas de repuesto o costos de mano de obra para licuadoras operadas fuera de los 50 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y Canadá.
EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SON EXCLUIDAS EN LA MEDIDA EN QUE SEA LEGALMENTE PERMISIBLE. TODA GARANTÍA QUE SEA IMPUESTA POR LEY SERÁ LIMITADA A UN AÑO O AL PERÍODO MÁS CORTO PERMITIDO POR LEY. ALGUNOS ESTADOS Y PROVINCIAS NO PERMITEN LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ACERCA DE CUÁNTO DEBE DURAR UNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O CAPACIDAD, DE MODO QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ARRIBA MENCIONADAS PUEDEN NO APLICARSE EN SU CASO. SI ESTE PRODUCTO NO FUNCIONA COMO SE HA GARANTIZADO, EL ÚNICO Y EXCLUSIVO RECURSO DEL CLIENTE SERÁ EL DE REPARARLO O REEMPLAZARLO SEGÚN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA. KITCHENAID Y KITCHENAID CANADA NO SE RESPONSABILIZARÁN POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos, los cuales varían de un estado a otro o de una provincia a otra.	

ESPAÑOL



GARANTÍA

Garantía de reemplazo sin dificultades – En los cincuenta estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia y Puerto Rico

Confiamos tanto en que la calidad de nuestros productos cumple con las exigentes normas de KitchenAid que, si la licuadora presentara alguna falla durante el primer año de compra, KitchenAid hará arreglos para entregar un reemplazo idéntico o comparable a su domicilio sin cargo y arreglará la devolución de su licuadora original a nosotros. La unidad de reemplazo estará también cubierta por nuestra garantía limitada de un año. Sírvase seguir estas instrucciones para recibir este servicio de calidad.

Si su licuadora fallara durante el primer año de compra, simplemente llame a nuestro Centro para la eXperiencia del cliente al

1-800-541-6390, de lunes a viernes. Sírvase tener a mano el recibo de compra original cuando llame. Se requerirá la prueba de compra para iniciar un proceso de reclamo. Proporcione al asesor su dirección de envío completa. (No números de apartados postales, por favor).

Cuando usted reciba la licuadora de reemplazo, use el cartón y los materiales de empaque para empacar la licuadora original. En la caja, incluya su nombre y domicilio en una hoja de papel junto con la copia del comprobante de compra (recibo de la caja registradora, recibo de pago de la tarjeta de crédito, etc.).

Garantía de reemplazo sin dificultades – en Canadá

Confiamos tanto en que la calidad de nuestros productos cumple con las exigentes normas de KitchenAid® que, si la licuadora presentara alguna falla durante el primer año de compra, KitchenAid Canada reemplazará su licuadora con una idéntica o un reemplazo comparable. La unidad de reemplazo estará también cubierta por nuestra garantía limitada de un año. Sírvase seguir estas instrucciones para recibir este servicio de calidad.

Si su licuadora presentara alguna falla durante el primer año de compra, llévela o envíela a cobro revertido a un Centro de servicio autorizado por KitchenAid. En la caja, incluya su nombre y domicilio

de envío completo en una hoja de papel junto con la copia del comprobante de compra (recibo de la caja registradora, recibo de pago de la tarjeta de crédito, etc.). Su licuadora de reemplazo será devuelta con porte prepago y asegurado. Si no puede obtener un servicio satisfactorio de esta manera, llame a nuestro número gratuito del Centro para la eXperiencia del cliente al

1-800-807-6777.

O bien escribanos a:
Customer eXperience Centre
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, ON L5N 0B7

Cómo obtener servicio técnico después de que expire la garantía o cómo pedir accesorios y piezas de repuesto

En los Estados Unidos y Puerto Rico:

Para obtener información acerca del servicio técnico o para pedir accesorios o piezas de repuesto, llame sin costo al **1-800-541-6390** o escriba a:
Customer eXperience Center,
KitchenAid Portable Appliances,
P.O. Box 218, St. Joseph, MI 49085-0218

Fuera de los Estados Unidos y Puerto Rico:

Consulte a su distribuidor local de KitchenAid o a la tienda donde compró la

licuadora para obtener información sobre el servicio técnico.

Para obtener información acerca del servicio en Canadá:

Llame sin costo al
1-800-807-6777.

o escriba a:
Customer eXperience Centre
KitchenAid Canada
200 - 6750 Century Ave.
Mississauga, ON L5N 0B7

®/™ ©2018 KitchenAid. Todos los derechos reservados. KITCHENAID y el diseño de la batidora con base son marcas registradas en EE.UU. y en otras partes.











KitchenAid

©2018 KitchenAid. All rights reserved. Used under license in Canada.
©2018 KitchenAid. Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
©2018 KitchenAid. Todos los derechos reservados. Usada en Canadá bajo licencia.

W10575361C

07/18

