



harman/kardon®

THE BRIDGE II
DOCKNINGSTATION FÖR iPod
ANVÄNDARHANDBOK

Grattis! Tack vare The Bridge II, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en iPods enorma lagrings- och uppspelningskapacitet och ljudstyrkan i ditt Harman Kardon® system. Din iPod ansluts med en enda kabel och allt du behöver är din fjärrkontroll för att sätta igång!

Egenskaper

- En enda anslutning till valfri The Bridge-anpassad Harman Kardon-produkt
- Spelar innehållet in en kompatibel iPod genom ditt Harman Kardon-system
- Styr din iPod med Harman Kardon-fjärrkontrollen
- Lätt låtval med skärmnavigering
- Laddar din iPod

Inkluderar

- The Bridge II dockningsstation
- Fem adapttrar för dockningssystemet, markerade "NANO," "5G (VIDEO 60GB)," "5G (VIDEO 30GB)," "13" och "12, 14"
- Svart strömkontakt markerad "UNIVERSAL" som accepterar passande adapttrar för dockningsstationen
- Adapter för användning med produkter anpassade till The Bridge

Kompatibilitet

The Bridge II är kompatibel med samtliga The Bridge- och The Bridge II-anpassade Harman Kardon-mottagare, samt Harman Kardon DMC 1000 digitala mediacentrar. Då föreliggande handbok trycktes var följande modeller inkluderade:

- endast ljuduppspelning: AVR 140, AVR 240, AVR 340, AVR 145, AVR 245, AVR 445, AVR 645, AVR 745, HK 3490 och DMC 1000 (stillbildsuppspelning tillgänglig på DMC 1000)
- Ljud, video- och stillbildsuppspelning: AVR 146, AVR 147, AVR 247, AVR 347, AVR 350, AVR 355 (230V), AVR 660 (230V), AVR 760 (230V), AVR 354 (120V), AVR 3550HD (120V) och AVR 7550HD (120V)

The Bridge II är kompatibel med de flesta iPod-modellerna som är utrustade med uttag för dockningsstationer, 4G eller senare modeller. Video- och stillbildsuppspelning är endast möjligt med foto- och videoutrustade iPod-modeller som klarar av videoökning: iPod 5G, iPod classic och iPod nano (tredje generationen).

The Bridge™ II



INSTALLERA The Bridge™ II

Med en enda kabel kan The Bridge II enkelt anslutas till din Harman Kardon-produkt.

Steg Ett: Stång av den The Bridge- eller The Bridge II-anpassade Harman Kardon-produkten med huvudströmbrytaren.

Steg Två:

The Bridge II –anpassade produkter – Håll kabeln med strömkontaktens bredaste del längst ner, tryck försiktigt in de båda knapparna på vardera sida samtidigt som du för in den i uttaget på Harman Kardon-produktens bakre panel. Se bild 1.



Bild 1 – The Bridge II-uttag på en The Bridge II-anpassad Harman Kardon-produkt

The Bridge –anpassade produkter – Ett annat uttag användes på The Bridge-anpassade Harman Kardon-produkter och HK3490, såsom visas i bild 2. Anslut inte The Bridge II direkt i ett DMP/The Bridge-uttag på den bakre panelen av dessa produkter. Anslut först den medföljda adaptorn i The Bridge II-kabeln och därefter adaptorn till produkten.



Bild 2 – DMP/The Bridge-uttaget på en The Bridge-anpassad Harman Kardon-produkten

Steg tre: För in den svarta strömkontakten i The Bridge II, och tryck in den hela vägen. Se bild 3.

OBS: Sätt inte i en iPod i The Bridge II om inte den svarta strömkontakten och en adapter för dockningsstationen först har satts in. Annars ansluts inte din iPod ordentligt och både den och the Bridge II kan åsamkas skador som inte täcks av garantin.



Bild 3 –
Sätta in en iPod
i The Bridge II

Steg fyra: Leta upp en adapter för dockningsstation som medföljer din iPod, eller välj en av de inkluderade adapterna för dockningsstationen som hänvisas till i tabell 1. Om din iPod är av en äldre modell som inte visas i tabell 1 och som inte inkluderade en adapter, kontakta Apple Inc. för att köpa en.

Sätt i adaptorn i The Bridge II-strömkontakten såsom visas i bild 3.

Steg fem: Avlägsna din iPod från fodral och sätt den i The Bridge II, såsom visas i bild 3.

Tabell 1 – Välj rätt The Bridge II-strömkontakt

The Bridge II-strömkontakt	iPod-modell
NANO	iPod nano, första och andra generationen
5G (VIDEO 60GB)	iPod, femte generationen (60GB, 80GB) och iPod classic (160GB)
5G (VIDEO 30GB)	iPod, femte generationen (30GB) och iPod classic (80GB)
13	iPod nano, tredje generationen
12,14	iPod touch – installera stort skydd

ANVÄNDNING AV The Bridge™ II

Då The Bridge II är ansluten, bör du använda antingen frontpanelens knappar eller den The Bridge-anpassade produktens fjärrkontroll för att välja vilka låtar som ska spelas upp. Tryck på fjärrkontrollens DMP/The Bridge-knapp, eller använd källväljaren på frampanelen för att byta källa. Då en iPod är isatt visas ett meddelande på frampanelen och på andra bildskärmar som The Bridge II är kopplad till. Bildskärmen byter till navigeringsmenyn och menyskärmerna på själva iPoden byts ut mot en harman kardon "logga" och ett meddelande som säger "OK att koppla ifrån."

Då meddelandet "OK att koppla ifrån" visas befinner sig din iPod i utökat läge (Extended Mode) och kan styras med din Harman Kardon-produkts frampanel eller fjärrkontroller. Kontrollerna för de flesta The Bridge- och

The Bridge II-anpassade produkterna beskrivs i tabell 2. De tomma rutorna anger att funktionen inte är tillgänglig med dessa kontroller. Eftersom användningen kan variera beroende på produkten bör du läsa igenom användarhandboken för detaljerad information.

Då en vald låt spelas, passerar sångtiteln, artisten och albumets namn (om tillgängligt) på frampanelens bildskärms övre del. Den lägre länken visar hur lång tid låten har spelats, uppspelningssikonen och den kvarstående tiden till höger.

Om en videobildskärm är kopplad till Harman Kardon-produkten, visas all låtinformation där också, tillsammans med tid och olika uppspelningsslägen.

Vissa av Harman Kardons The Bridge- och The Bridge II-anpassade produkter inkluderar en inställningsmeny som gör det möjligt att välja läget för repetition eller slumpmässig uppspelning eller återupptagning av en spelad sång (Resume).

Gå till produktens handbok för vidare information.

Uppspelning av foton, om tillgängligt, fungerar på samma sätt som ljuduppspelning. Tryck på menyknappen och välj fotoalternativ för att byta till manuellt

läge. I manuellt läge kan en iPod styras med de egna knapparna eller med mottagarens fjärrkontroll, och istället för avprickning och meddelandet

"OK att koppla ifrån" visas dess menyer. Menyerna som framträder via mottagaren vid användning av The Bridge II visas inte i manuellt läge.

Foton kan ses på en extern bildskärm för iPod-modeller med videouppspelning (se information nedan). Välj önskat foto, tryck på startknappen på din iPod, eller tryck tre gånger på OK eller introknappen på fjärrkontrollen.

För att titta på video, om din iPod har video sökning. Tryck på Menu knappen och välj Video Option. Om produkter som är redo för The Bridge II, kommer din iPod att vara kvar i Extended Mode. Använd fjärrkontrollen för din AVR och dess OSD meny för att väja video. Om produkten är redo för The Bridge kommer din iPod att växla till Manual Mode. Använd en harman kardon fjärrkontroll eller kontrollerna på din iPod med bildskärm för att spela upp dina video avsnitt.

För att återgå till utökat läge (Extended Mode) från manuellt läge, tryck och håll inne menyknappen på mottagarens fjärrkontroll.

INFORMATION ANGÅENDE VIDEOUPPSPELNING:

- Då detta skrevs var videouppspelning endast möjligt med iPod 5G, iPod classic och iPod nano (tredje generationen). Med andra iPod-modeller (undantag iPod 4G) går det inte att se foton eller videos på en extern bildskärm med The Bridge II. Däremot kan du köpa en A/V-kabel från Apple Inc. som har vanliga ljud- och videokontakter som kan anslutas till tillgängliga analoga uttag på AVR.
- Innan du försöker spela upp videor som har lagrats på din iPod, se till att TV Out-inställningen på din iPod är ställd på On. Justera andra inställningar på din iPod som passar ditt system. Om en vald låt spelades och pausades då du bytte TV Out-inställning kan det bli nödvändigt att navigera i din iPods menysystem och välja om

videon. Om du återupptar uppspelningen med "Now Playing" -funktionen visas eventuellt inte förändringen i TV Out-inställningen.

- I manuellt läge visas endast din iPods menyer på bildskärmen. Du kan styra din iPod med mottagarens fjärrkontroll, så länge den är inställd på The Bridge-anordningens läge.

Ladda din iPod

Du kan lämna din iPod i The Bridge II även då du inte använder den som en uppspelningskälla. Då din iPod är isatt och mottagaren är påslagen, laddar The Bridge II batterierna i din iPod.

Vissa Harman Kardon-mottagare gör att du kan ladda batteriet i din iPod då mottagaren är avstängd (d.v.s. i "Standby"-läge). Gå till din användar-handbook för ytterligare information.

Avlägsna din iPod

Vi rekommenderar att du pausar uppspelningen innan du fysiskt avlägsnar din iPod från The Bridge II.

VIKTIGT: Då The Bridge II används med DMC 1000 ska din iPod inte avlägsnas från The Bridge II utan att först välja "Undock iPod"- alternativet på skärm-menyn.

Tabell 2 – Kontrollera din iPod

	The Bridge –anpassade produkter		The Bridge II –anpassade produkter
Funktion på iPod	Fjärrkontroll knapp	Frampanel knapp	Fjärrkontroll knapp
Play	Play (▶)	Tuner Mode	Play (▶)
Pause	Pause ()	Tuner Mode	Pause ()
Menu	Menu (Spkr)	Tuner Band (AM/FM)	Menu
Select	Set	Set	OK
Scroll Reverse	Left Arrow (◀)	Preset Down	Left Arrow (◀)
Scroll Forward	Right Arrow (▶)	Preset Up	Right Arrow (▶)
Forward Search/ Next Track	Forward/Next (▶▶I)	Tuning Up	Forward/Next (▶▶I)
Reverse Search/ Previous Track	Reverse/Previous (I◀◀)	Tuning Down	Reverse/Previous (I◀◀)
Page Up/Down			Channel/Page Up/Down

FELSÖKNINGSGUIDE

SYMPTOM

LÖSNING

Din iPod spelar inte eller svarar på kommandon från mottagarens fjärrkontroll.

- Se till att The Bridge II är ordentligt ansluten till en kompatibel Harman Kardon-mottagare.
- Se till att din DMP eller The Bridge används som mottagarens strömkontakt.

Lysdioden under The Bridge II släcks då mottagaren befinner sig i Standby-läge.

- Kontrollera menyinställningarna på din mottagare för att se till att alternativet att ladda din iPod då den befinner sig i Standby-läge är påslagen och att den är tillgänglig.
- Se till att mottagaren befinner sig i Standby-läge enom att leta efter den gula standby-lampan. Din iPod laddas inte om huvudströmbrytaren är avslagen.

Bildskärmen och kontrollerna på din iPod fungerar inte i iPod-läge.

- Det är normalt och betyder inte att det är fel på varesig din iPod, The Bridge II eller din mottagare.

SPECIFIKATIONER:

Dimensioner (H x W x D): 1-3/16" x 4-1/2" x 4-1/2" (30mm x 114mm 114mm)

Vikt: 0.37 lb (0.17kg)



© 2008 Harman International Industries, Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Harman Kardon är ett varumärke tillhörande Harman International Industries, Incorporated, registrerat i USA

och/eller andra länder. Designed to Entertain, The Bridge logo och The Bridge II logo är varumärken tillhörande Harman International Industries, Incorporated.


iPod är ett varumärke tillhörande Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. iPod inkluderas ej. "Made for iPod" betyder att ett elektroniskt tillbehör har

designats för att anslutas till en iPod och har certifierats av tillverkaren för att möta Apples utförandekrav. Apple ansvarar inte för apparatens function eller dess uppfyllande av lagstadgade säkerhetskrav.

Egenskaper, specifikationer och utseende kan förändras utan förvarning.

HÄFTA FAST KVITTOT HÄR

SVENSK

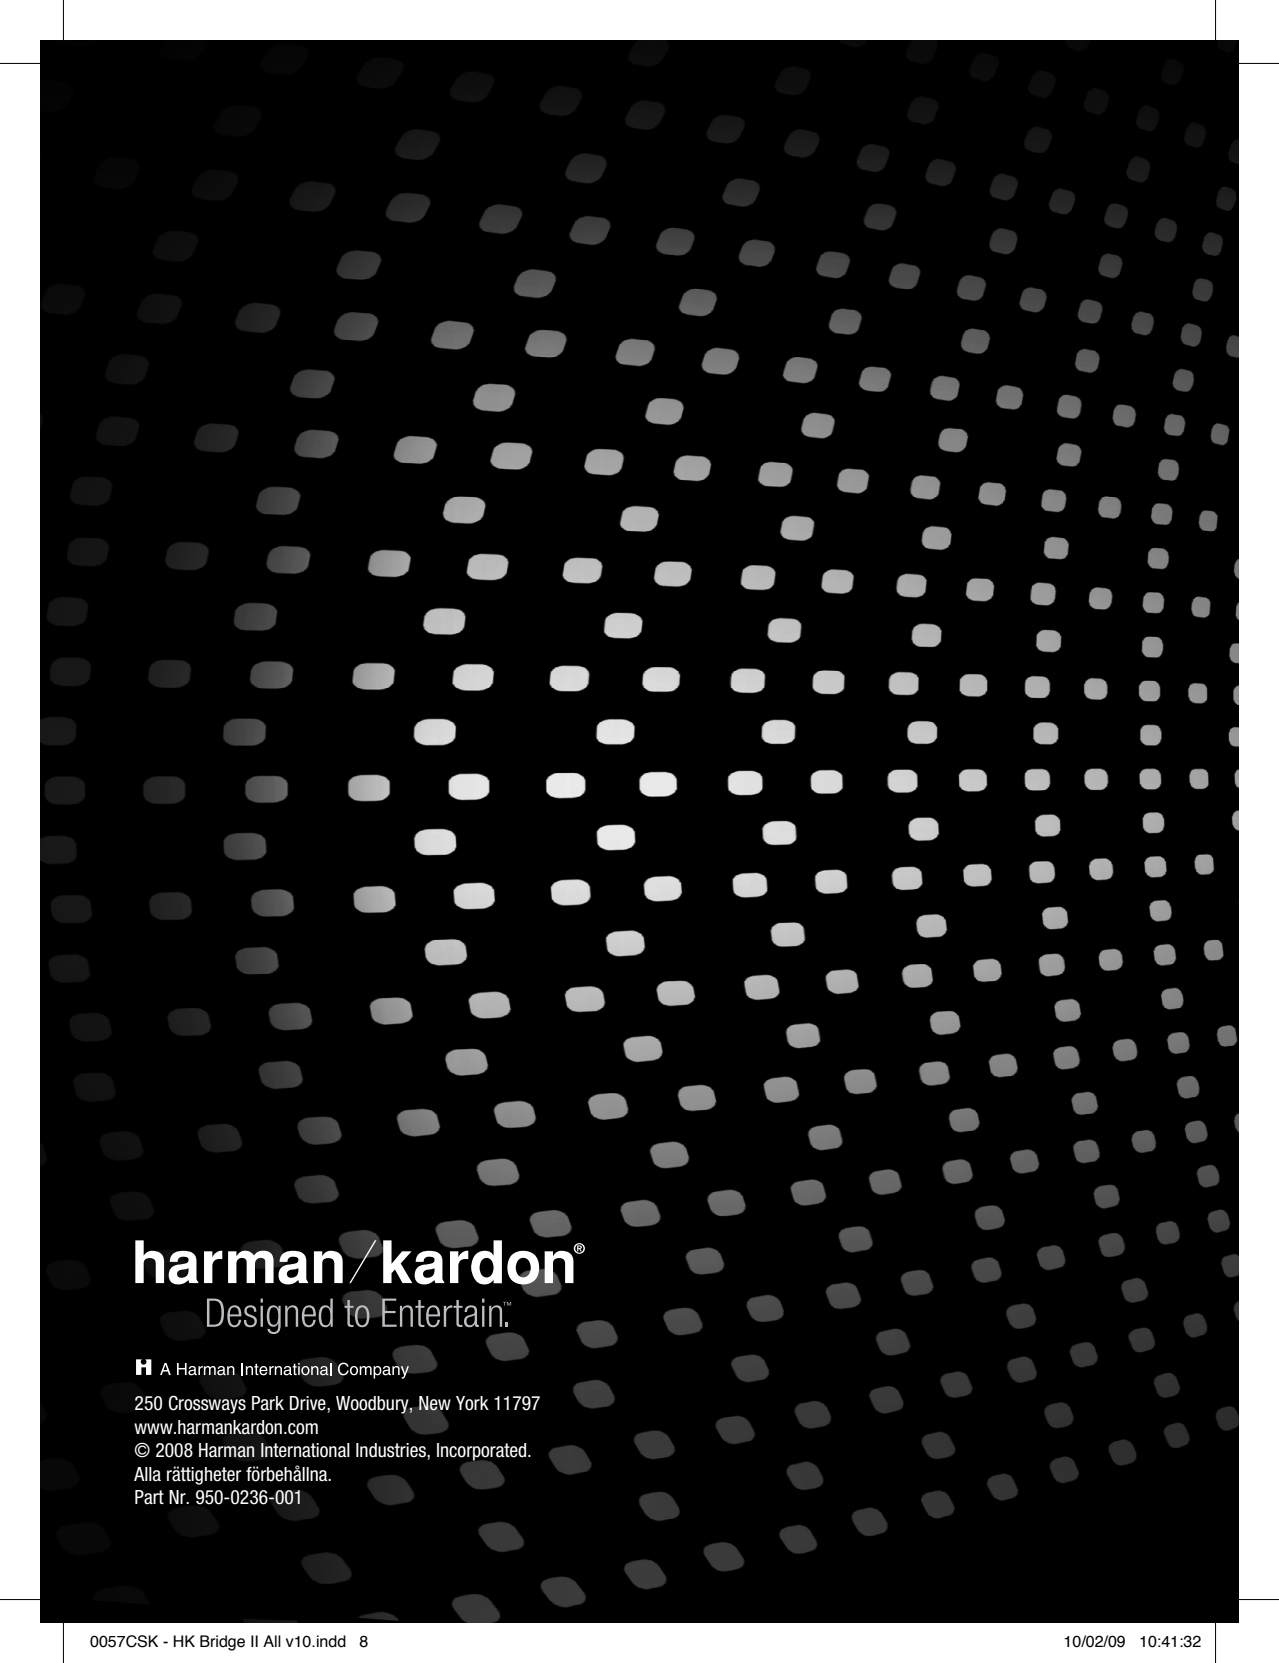

harman / kardon®

Designed to Entertain.™

H A Harman International Company

250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797
www.harmankardon.com

© 2008 Harman International Industries, Incorporated.

Alla rättigheter förbehållna.

Part Nr. 950-0236-001