

Antes de usar esta máquina por primera vez, lea esta Guía de configuración rápida para configurar e instalar la máquina. Para ver la Guía de configuración rápida en otros idiomas, visite <http://solutions.brother.com/>.




 **Nota**

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

 ADVERTENCIA	<u>ADVERTENCIA</u> indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
 AVISO	<u>AVISO</u> indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.

1

Desembale la máquina y compruebe los componentes

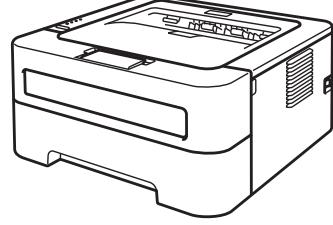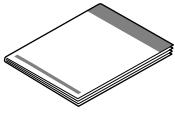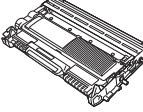
	 Guía de configuración rápida	 Folleto de avisos sobre seguridad y legales	 CD-ROM de documentación/instalación
	 Cable de alimentación de CA		 Conjunto de la unidad de tambor y el cartucho de tóner (preinstalados)

 **ADVERTENCIA**

- En el embalaje de la máquina se utilizan bolsas de plástico. Las bolsas de plástico no son juguetes. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga estas bolsas fuera del alcance de bebés y niños, y deséchelas adecuadamente.

 **Nota**

- Mantenga un hueco mínimo alrededor de la máquina, como se muestra en la ilustración.

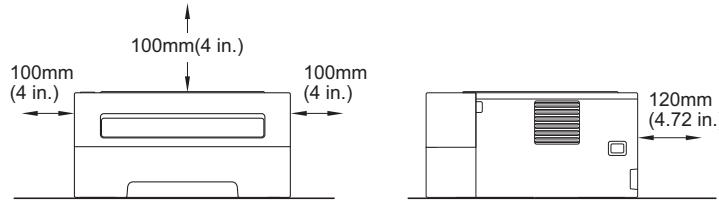

- Recomendamos guardar el embalaje original.
- Los componentes incluidos en la caja pueden variar en función del país.
- Si por alguna razón debe transportar la máquina, vuelva a embalar la máquina cuidadosamente en el embalaje original para evitar que se produzcan daños durante el tránsito. Sería conveniente contratar un seguro adecuado con el transportista. Para obtener información sobre cómo volver a embalar la máquina, consulte *Embalaje y transporte del equipo* en la *Guía del usuario*.
- Las ilustraciones de esta guía muestran los modelos HL-2270DW / HL-2275DW.
- No se suministra el cable de interfaz como accesorio estándar. Debe adquirir el cable adecuado para la interfaz que vaya a utilizar (USB o red).

Cable USB

Se recomienda utilizar un cable USB 2.0 (tipo A/B) con una longitud inferior a 2 metros.

Cable de red

Utilice un cable de par trenzado directo de Categoría 5 (o superior) para redes Fast Ethernet 10BASE-T o 100BASE-TX.

2

Retire el material de embalaje de la máquina

! IMPORTANTE


NO conecte aún el cable de alimentación de CA.

- a** Retire la cinta de embalaje del exterior de la máquina y el paquete de gel de sílice de la bandeja de salida boca abajo.


⚠ AVISO

NO ingiera el paquete de gel de sílice. Deséchelo de inmediato.


- b** Abra la cubierta delantera.

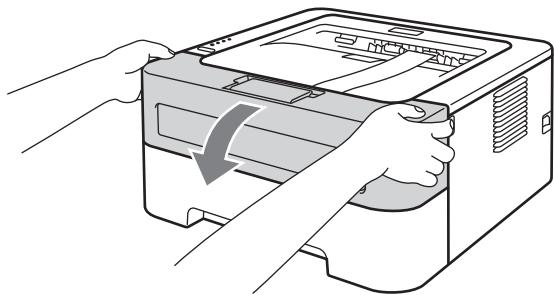


- c** Quite la banda elástica del tambor.

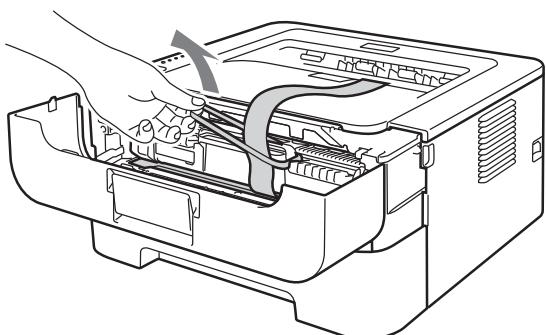


- d** Tire de la tira de papel para retirar el material protector como se muestra en la ilustración.

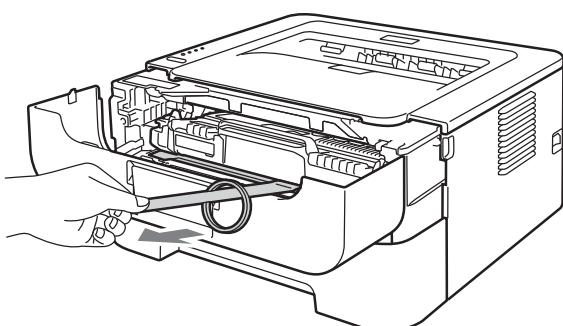


- e** Extraiga el conjunto de la unidad de tambor y el cartucho de tóner.

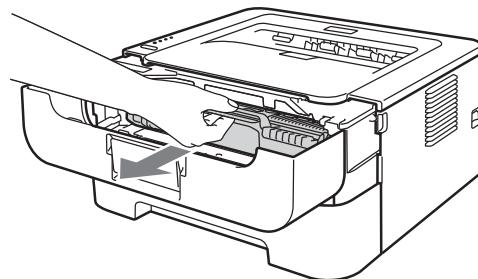


- f** Agítelo suavemente de un lado a otro varias veces para distribuir el tóner de manera uniforme en el interior del conjunto.

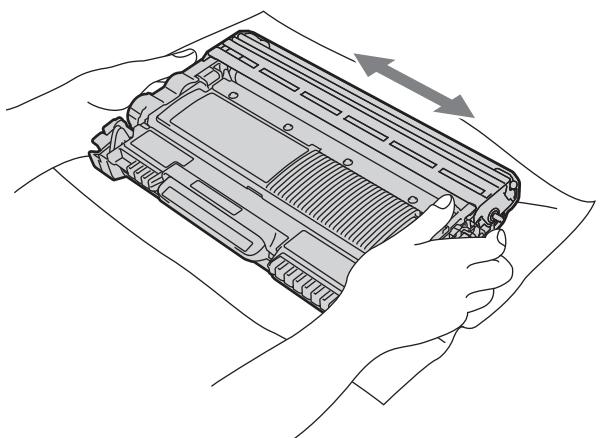

- g** Vuelva a colocar el conjunto de la unidad de tambor y el cartucho de tóner en la máquina.

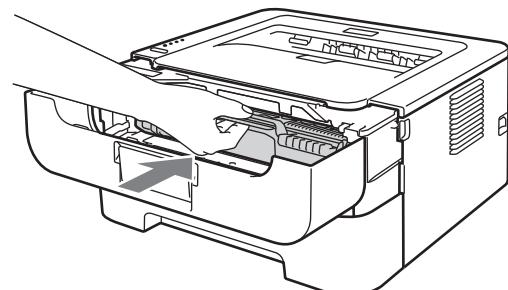


- h** Cierre la cubierta delantera de la máquina.

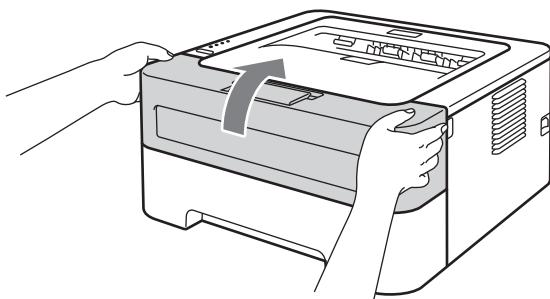

3

Cargue el papel en la bandeja de papel


- a** Saque la bandeja de papel completamente fuera de la máquina.
- b** Mientras presiona la palanca verde de liberación de las guías de papel, deslice las guías del papel hasta el tamaño del papel que está cargando en la bandeja. Asegúrese de que las guías están correctamente encajadas en las ranuras.

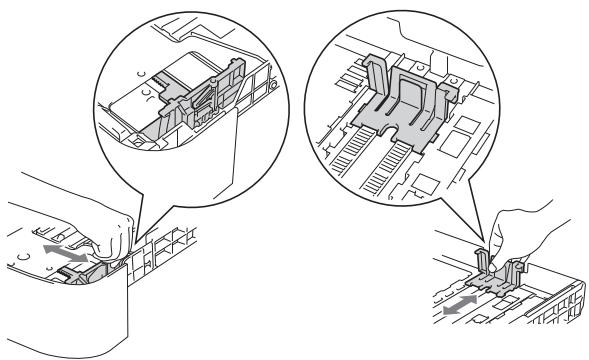

Nota

Para el papel de tamaño Legal o Folio, pulse el botón de liberación en la parte inferior de la bandeja de papel y, a continuación, saque la parte posterior de la bandeja de papel.

(Los tamaños de papel Legal o Folio no están disponibles en algunas zonas.)

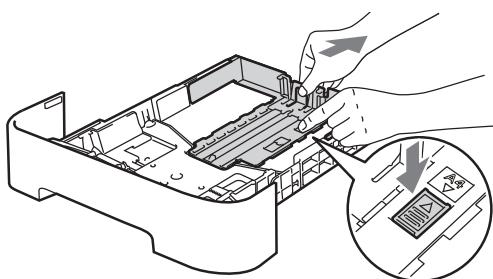


- c** Airee bien la pila de papel para evitar atascos de papel y problemas de alimentación.

d

Coloque papel en la bandeja y asegúrese de que:

- El papel está por debajo de la marca de máximo de papel (▼▼▼).
- Un exceso de papel en la bandeja provocará atascos de papel.
- La cara que se va a imprimir debe estar cara abajo.
- Las guías de papel tocan los bordes del papel de forma que éste se alimenta correctamente.

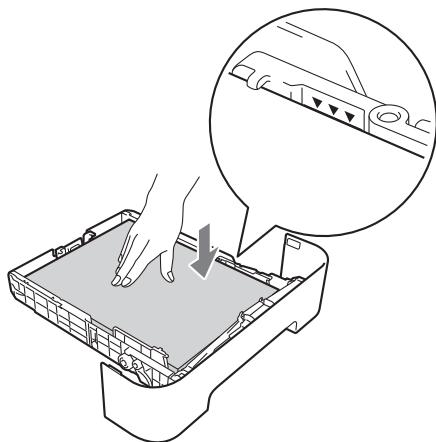

e

Vuelva a colocar firmemente la bandeja de papel en la máquina. Asegúrese de que queda completamente insertada dentro de la máquina.



Para obtener más información sobre el papel recomendado, consulte *Papel y soportes de impresión recomendados* en la *Guía del usuario*.

4


Impresión de una página de prueba

! IMPORTANTE


NO conecte aún el cable de interfaz.



- a** Conecte el cable de alimentación de CA a la máquina y, a continuación, conéctelo a una toma de corriente de CA.
- b** Encienda el interruptor de alimentación de la máquina.

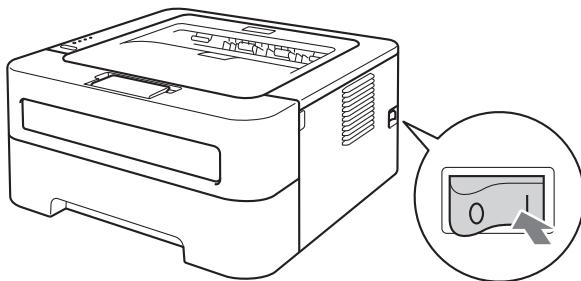

- c** Una vez que la máquina haya terminado de calentarse, el testigo **Ready** dejará de parpadear y permanecerá de color verde.
- d** Pulse **Go**. La máquina imprimirá una página de prueba. Compruebe que la página de prueba está impresa correctamente.


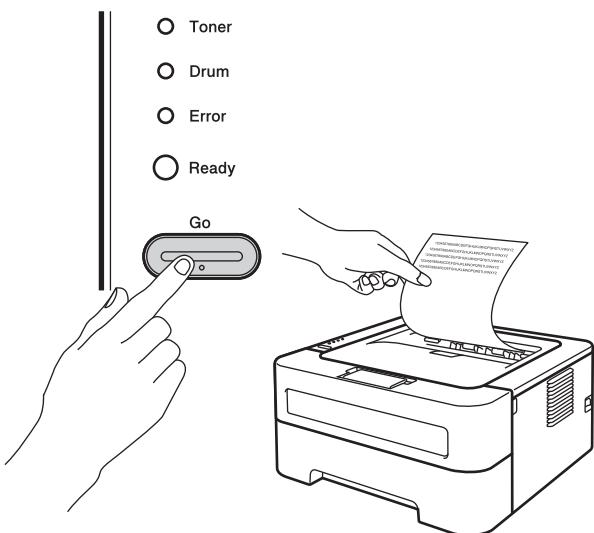


Nota

Esta función no estará disponible después del primer trabajo de impresión que envíe desde el PC.



5

Elija su tipo de conexión

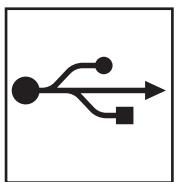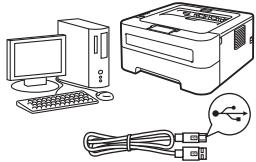


Para usuarios de interfaz USB

Windows®, vaya a página 6
Macintosh, vaya a página 7

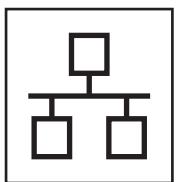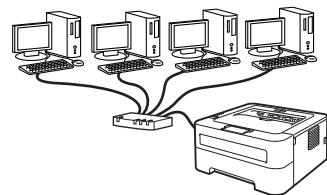

Para una red cableada (Para HL-2270DW y HL-2275DW)

Windows®, vaya a página 8, 10
Macintosh, vaya a página 12

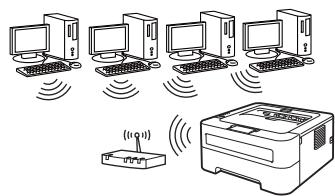

Para una red inalámbrica

Windows® y Macintosh,
vaya a página 14



Nota

Puede descargar los controladores más recientes y las utilidades para la máquina desde Brother Solutions Center en <http://solutions.brother.com/>.

Windows®	Macintosh	Windows®	Macintosh	Windows®	Macintosh
USB		Red cableada		Red inalámbrica	



Para usuarios de cable de interfaz USB para Windows®

6


Antes de instalar

! IMPORTANTE

- Cierre los programas que se estén ejecutando.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo.

a Asegúrese de que el PC está encendido y de que ha iniciado sesión con derechos de administrador.

b Apague la máquina y asegúrese de que el cable de interfaz USB **NO** está conectado a la máquina; a continuación, comience la instalación del controlador de impresora. Si ya lo ha conectado, desconéctelo.

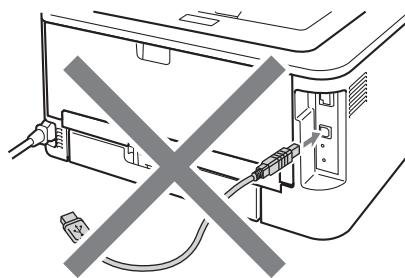

7

Instale el controlador de impresora

a Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM. Si se le solicita, seleccione el modelo y el idioma.



Nota
Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el ícono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

b Haga clic en **Instalar el controlador de impresora** y haga clic en **Sí** si acepta el contrato de licencia.




Nota

Para usuarios de Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

c Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla hasta que aparezca esta pantalla.



d Conecte el cable USB al conector USB de la máquina marcado con el símbolo y, a continuación, conecte el cable al PC.

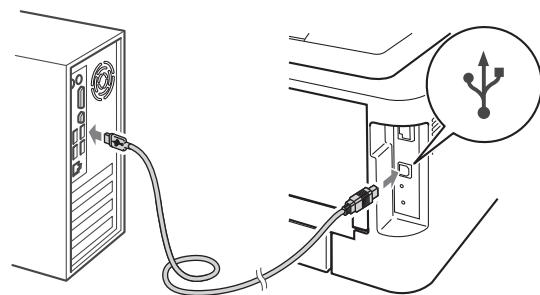

e Encienda la máquina y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.

Finalizar

La instalación se ha completado.



Nota

- Dependiendo de la configuración de seguridad, podría aparecer una ventana de seguridad de Windows o del software antivirus al utilizar la máquina o su software. Dé su permiso en la ventana para continuar.

• XML Paper Specification Controlador de impresora

XML Paper Specification Controlador de impresora es el controlador más adecuado para imprimir desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en <http://solutions.brother.com/>.



Para usuarios de cable de interfaz USB para Macintosh


6

Antes de instalar

! IMPORTANTE

- Para obtener los controladores y la información más reciente de la versión de Mac OS X que esté utilizando, visite <http://solutions.brother.com/>.
- Los usuarios de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10, deben actualizar a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

- a** Asegúrese de que la máquina está enchufada y de que su Macintosh está encendido. Debe haber iniciado sesión con derechos de administrador.
- b** Conecte el cable USB al conector USB de la máquina marcado con el símbolo y, a continuación, conecte el cable al Macintosh.

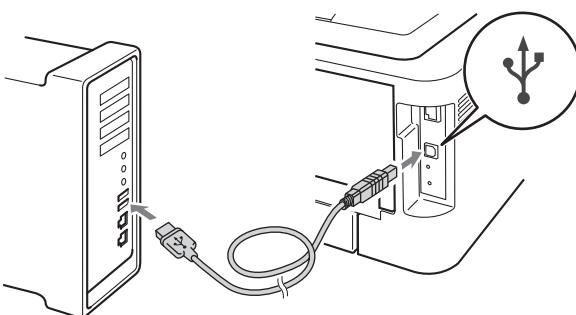

! IMPORTANTE

- No conecte la impresora al puerto USB de un teclado o a un concentrador USB sin alimentación.
- Conecte la impresora directamente al sistema.

- c** Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la máquina está encendido.

7

Instale el controlador de impresora


- a** Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.
- b** Haga doble clic en el ícono **Start Here OSX**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Nota

Es posible que la instalación tarde unos minutos en completarse.

- c** Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla hasta que aparezca esta pantalla. Seleccione la máquina de la lista y haga clic en **OK**.

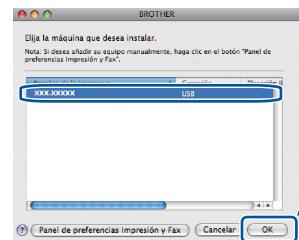

- d** Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.




Nota

Cuando aparezca la pantalla **Soporte técnico de Brother**, realice su selección y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Finalizar


La instalación se ha completado.

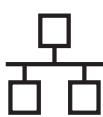

Para usuarios de cable de red cableada para Windows® (Para usuarios de red punto a punto) (Para HL-2270DW y HL-2275DW)

6

Antes de instalar

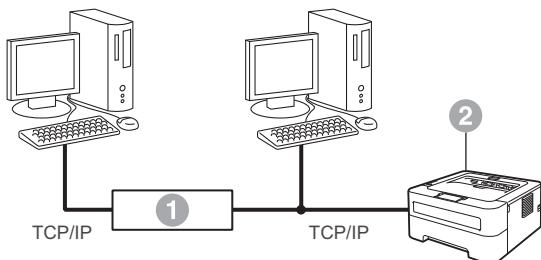

- ① Enrutador
- ② Máquina




Nota
Si va a conectar la máquina a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de realizar la instalación.

- a** Asegúrese de que el PC está encendido y de que ha iniciado sesión con derechos de administrador.


! IMPORTANTE

- Cierre los programas que se estén ejecutando.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo.


- b** Quite la tapa protectora del conector de red LAN.

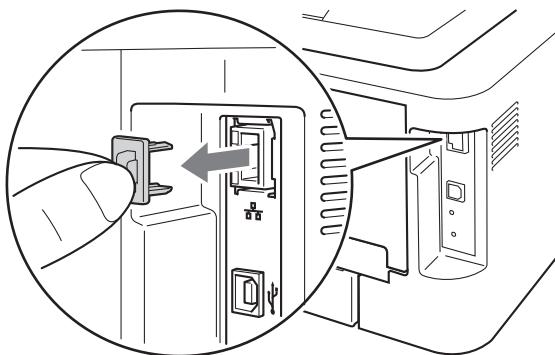

- c** Conecte el cable de red al conector de red LAN marcado con un símbolo y, a continuación, conéctelo a un puerto libre del concentrador.

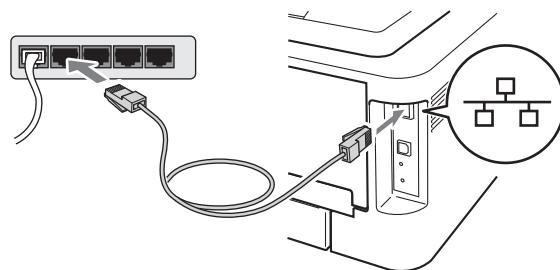

- d** Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la máquina está encendido.

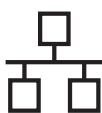

7

Instale el controlador de impresora

- a** Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM. Si se le solicita, seleccione el modelo y el idioma.



Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el ícono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

- b** Haga clic en **Instalar el controlador de impresora** y haga clic en **Sí** si acepta el contrato de licencia.



Nota

Para usuarios de Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

- c** Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.



Nota

Para conocer el nombre de nodo y la dirección IP de la máquina, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte *Impresión de la página de configuración de la impresora* en la página 31.



Nota


- Si utiliza una dirección IP especificada para la máquina, debe establecer el Método de arranque en Static mediante BRAdmin Light. Para obtener más información, consulte *Cambio de la configuración de red de la máquina* en la *Guía del usuario en red*.
- Dependiendo de la configuración de seguridad, podría aparecer una ventana de seguridad de Windows o del software antivirus al utilizar la máquina o su software. Dé su permiso en la ventana para continuar.

- XML Paper Specification Controlador de impresora**

XML Paper Specification Controlador de impresora es el controlador más adecuado para imprimir desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en <http://solutions.brother.com/>.

Finalizar


La instalación se ha completado.

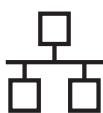

Para usuarios de cable de red cableada para Windows® (Para usuarios de red compartida) (Para HL-2270DW y HL-2275DW)

6

Antes de instalar

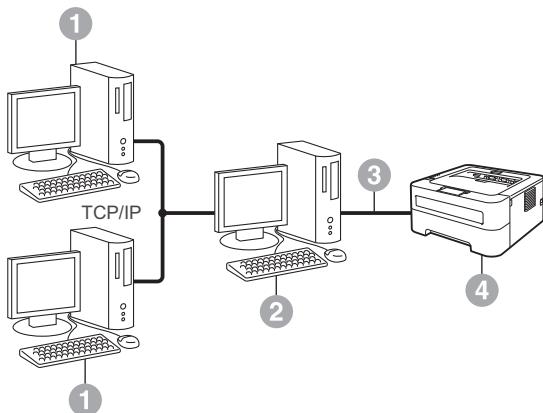

- ① Equipo cliente
- ② También conocido como “Servidor” o “Servidor de impresión”
- ③ TCP/IP o USB
- ④ Máquina



Si va a conectar la máquina a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de realizar la instalación.

- a** Asegúrese de que el PC está encendido y de que ha iniciado sesión con derechos de administrador.

! IMPORTANTE

- Cierre los programas que se estén ejecutando.
- Las pantallas pueden variar en función del sistema operativo.

- b** Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la máquina está encendido.

7

Instale el controlador de impresora

- a** Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM. Si se le solicita, seleccione el modelo y el idioma.




Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el ícono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

- b** Haga clic en **Instalar el controlador de impresora** y haga clic en **Sí** si acepta el contrato de licencia.




Para usuarios de Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir** o en **Sí**.

- c** Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla hasta que aparezca esta pantalla. Seleccione la cola de la máquina y haga clic en el botón **Aceptar**.

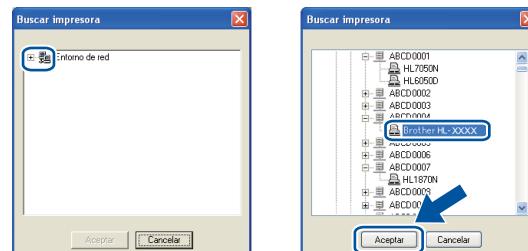

Póngase en contacto con su administrador si no conoce la ubicación o el nombre de la cola de la máquina en la red.

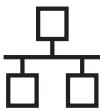

- d** Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.

Finalizar

La instalación se ha completado.



Nota


- Dependiendo de la configuración de seguridad, podría aparecer una ventana de seguridad de Windows o del software antivirus al utilizar la máquina o su software. Dé su permiso en la ventana para continuar.
- XML Paper Specification Controlador de impresora**

XML Paper Specification Controlador de impresora es el controlador más adecuado para imprimir desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en <http://solutions.brother.com/>.

Windows®

Red cableada

Macintosh

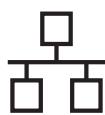

Para usuarios de cable de red cableada para Macintosh (Para HL-2270DW y HL-2275DW)

6

Antes de instalar

! IMPORTANTE


- Para obtener los controladores y la información más reciente de la versión de Mac OS X que esté utilizando, visite <http://solutions.brother.com/>.
- Los usuarios de Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10, deben actualizar a Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

a


Asegúrese de que la máquina está enchufada y de que su Macintosh está encendido. Debe haber iniciado sesión con derechos de administrador.

b

Quite la tapa protectora del conector de red LAN.

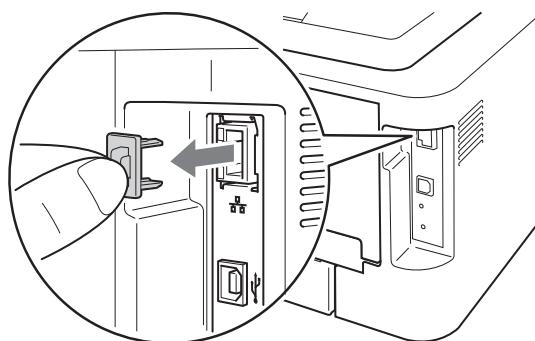**c**

Conecte el cable de red al conector de red LAN marcado con un símbolo  y, a continuación, conéctelo a un puerto libre del concentrador.

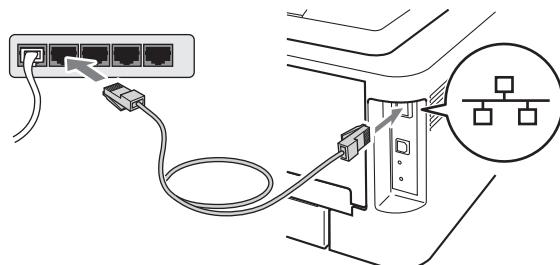**d**

Asegúrese de que el interruptor de alimentación de la máquina está encendido.

7

Instale el controlador de impresora

a

Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.

b

Haga doble clic en el ícono **Start Here OSX**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



Nota

Es posible que la instalación tarde unos minutos en completarse.


c

Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla hasta que aparezca esta pantalla. Seleccione la máquina de la lista y haga clic en **OK**.



Nota

- Si hay más de una máquina del mismo modelo conectada a su red, la dirección MAC (dirección Ethernet) se mostrará después del nombre de modelo.
- Para conocer la dirección MAC (dirección Ethernet) y la dirección IP de la máquina, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte *Impresión de la página de configuración de la impresora* en la página 31.

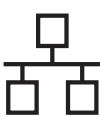

- d** Cuando aparezca esta pantalla, haga clic en **Siguiente**.



Nota
Cuando aparezca la pantalla **Soporte técnico de Brother**, realice su selección y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Finalizar

La instalación se ha completado.



Si utiliza una dirección IP especificada para la máquina, debe establecer el Método de arranque en Static mediante BRAdmin Light. Para obtener más información, consulte *Cambio de la configuración de red de la máquina* en la *Guía del usuario en red*.



Para usuarios de interfaz de red inalámbrica

6

Antes de comenzar

En primer lugar, es necesario configurar la red inalámbrica de la máquina para permitir la comunicación con el punto de acceso/enrutador de red. Después de que se configure la máquina para que se comunique con su punto de acceso/enrutador, los sistemas de su red tendrán acceso a la máquina. Para utilizar la máquina desde estos sistemas, tendrá que instalar el controlador de impresora. Los siguientes pasos le guiarán por el proceso de configuración e instalación.

! IMPORTANTE


- Si va a conectar la máquina a una red, le recomendamos que se ponga en contacto con el administrador del sistema antes de realizar la instalación. Debe conocer la configuración de su red inalámbrica antes de realizar esta instalación.
- Si ha establecido anteriormente la configuración inalámbrica de la máquina, debe restablecer la configuración predeterminada de fábrica del servidor de impresión.
 1. Apague la máquina.
 2. Asegúrese de que la cubierta delantera está cerrada y que el cable de alimentación está enchufado.
 3. Mantenga pulsado Go mientras enciende el interruptor de alimentación. Mantenga pulsado Go hasta que se iluminen todos los testigos y, a continuación, se apague el testigo Ready.
 4. Suelte Go. Asegúrese de que todos los testigos se apaguen.
 5. Pulse Go seis veces. Asegúrese de que todos los testigos se iluminan para indicar que se ha restablecido la configuración predeterminada de fábrica del servidor de impresión. La máquina se reiniciará.



Nota

- Para conseguir unos resultados óptimos en la impresión cotidiana de documentos, coloque la máquina Brother lo más cerca posible del punto de acceso/enrutador de red evitando los obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias de otros dispositivos electrónicos, pueden afectar a la velocidad de transferencia de datos de sus documentos. Debido a estos factores, puede que el método de conexión inalámbrico no sea el más adecuado para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si está imprimiendo archivos extensos, como documentos con varias páginas, texto mixto y grandes gráficos, quizás desee seleccionar una red Ethernet cableada para una transferencia de datos más rápida o una conexión USB para conseguir la mayor velocidad de rendimiento global.
- Aunque la máquina HL-2270DW y HL-2275DW de Brother puede utilizarse tanto en una red cableada como en una inalámbrica, sólo se puede utilizar uno de los dos métodos de conexión a la vez.
- Las pantallas se basan en el modelo HL-2270DW / HL-2275DW.

Modo Infraestructura

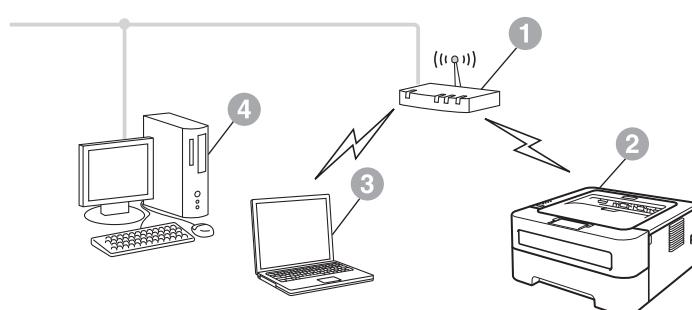

- ① Punto de acceso/enrutador
- ② Máquina de red inalámbrica (la máquina)
- ③ Sistema con capacidad de red inalámbrica conectado al punto de acceso/enrutador
- ④ Sistema cableado conectado al punto de acceso/enrutador



7

Confirme su entorno de red (modo Infraestructura)

Las siguientes instrucciones le ofrecerán dos métodos para instalar la máquina Brother en un entorno de red inalámbrica.

Nota

Para configurar la máquina en cualquier otro entorno inalámbrico, consulte las instrucciones en la *Guía del usuario en red*.

- a** Si el punto de acceso/enrutador de WLAN no admite Wi-Fi Protected Setup o AOSS™, **anote la configuración de red inalámbrica** del punto de acceso/enrutador de WLAN.

IMPORTANTE

No se ponga en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother para solicitar asistencia si no dispone de la información de seguridad inalámbrica. No le podremos ayudar a buscar su configuración de seguridad de red.

SSID (Nombre de red)	Clave de red (Clave de seguridad/clave de encriptación)

Por ejemplo:

SSID (Nombre de red)	Clave de red (Clave de seguridad/clave de encriptación)
HELLO	12345678

Nota

Si desconoce esta información (SSID (Nombre de red) y Clave de red (Clave de seguridad/clave de encriptación)), no podrá continuar la configuración inalámbrica.

Dónde se encuentra esta información (SSID (Nombre de red) y Clave de red (Clave de seguridad/clave de encriptación))


- 1) Debería consultar la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador de WLAN.
- 2) El nombre de red inicial podría ser el nombre del fabricante o el nombre de modelo.
- 3) Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.

Vaya a

Para usuarios de Windows®, vaya a página 18

Para usuarios de Macintosh, vaya a página 24

- b** Si el punto de acceso/enrutador de WLAN admite el modo inalámbrico automático (Wi-Fi Protected Setup o AOSS™)

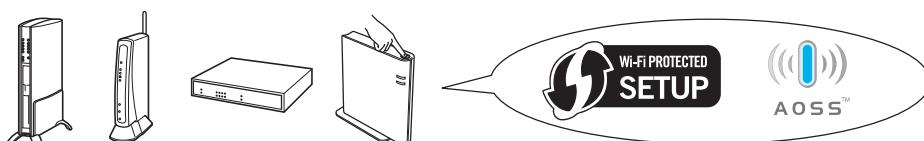

Vaya a

Para usuarios de Windows®, vaya a página 16

Para usuarios de Macintosh, vaya a página 22



Configuración empleando el método inalámbrico automático (una pulsación)

8

Configure los parámetros inalámbricos e instale el controlador de impresora

- a** Confirme que el punto de acceso/enrutador de WLAN tiene el símbolo de Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ que se muestra a continuación.



Nota

Si el punto de acceso/enrutador de WLAN admite Wi-Fi Protected Setup (método PIN) y desea configurar la máquina mediante el método PIN (número de identificación personal), consulte *Uso del método PIN de Wi-Fi Protected Setup en la Guía del usuario en red*.

- b** Coloque la máquina Brother dentro del alcance del punto de acceso/enrutador Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. El alcance puede variar en función del entorno. Consulte las instrucciones proporcionadas con el punto de acceso/enrutador.
- c** Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM. Si se le solicita, seleccione el modelo y el idioma.

Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

- d** Haga clic en **Instalar el controlador de impresora** y haga clic en **Sí** si acepta el contrato de licencia.



e

Haga clic en **Conexión a la red inalámbrica** y haga clic en **Siguiente**.




Nota

Para usuarios de Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir** o **Sí**.

f

Seleccione **Impresora de red punto a punto de Brother** y haga clic en el botón **Siguiente**.

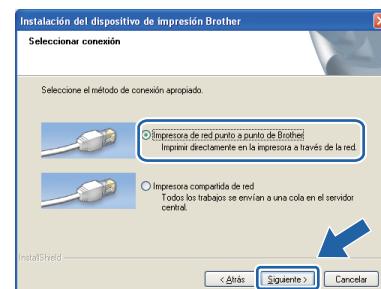

Nota

Elija la opción de configuración de Firewall y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.


g

Elija **Sí, mi punto de acceso es compatible con WPS o AOSS y deseo usarlos** y haga clic en **Siguiente**.





- h** Pulse el botón de configuración inalámbrica situado en la parte posterior de la máquina durante menos de 2 segundos como se muestra en la siguiente ilustración.

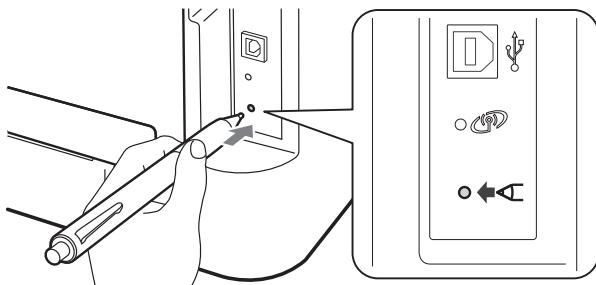**Nota**


- Utilice un objeto con punta como un bolígrafo para pulsar el botón.
- No pulse el botón durante 3 segundos o más, ya que la impresora cambiará al método PIN del modo Wi-Fi Protected Setup.



Esta función detectará automáticamente el modo (Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) que el punto de acceso/enrutador utiliza para configurar la máquina durante 2 minutos.



Pulse el botón Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ en el punto de acceso/enrutador de WLAN. Consulte la guía del usuario de su punto de acceso/enrutador de WLAN para obtener instrucciones.

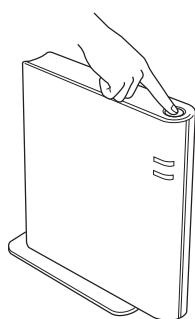


- k** El testigo de la máquina indicará los resultados de la conexión. Consulte *Indicaciones de testigos cuando se utiliza el modo de configuración inalámbrica de una pulsación* en la página 33.

Se imprimirá automáticamente un informe de WLAN. Si se produce algún error en la conexión, compruebe el error indicado en el informe impreso y consulte *Solución de problemas* en la página 28.

l Haga clic en **Siguiente**.



- m** Marque la casilla después de confirmar que ha completado la configuración inalámbrica y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

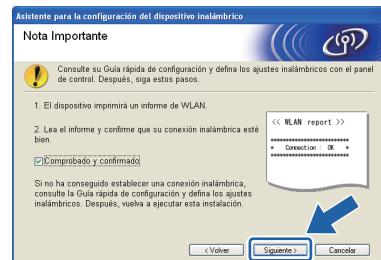

Instalación del controlador de impresora

● IMPORTANTE

NO intente cancelar ninguna de las pantallas durante esta instalación.



Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.

Finalizar

La instalación se ha completado.

**Nota**

- Si utiliza una dirección IP especificada para la máquina, debe establecer el Método de arranque en Static mediante BRAAdmin Light. Para obtener más información, consulte *Cambio de la configuración de red de la máquina* en la *Guía del usuario en red*.
- Dependiendo de la configuración de seguridad, podría aparecer una ventana de seguridad de Windows o del software antivirus al utilizar la máquina o su software. Dé su permiso en la ventana para continuar.
- **XML Paper Specification Controlador de impresora**
XML Paper Specification Controlador de impresora es el controlador más adecuado para imprimir desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en <http://solutions.brother.com/>.



Configuración en modo Infraestructura empleando un cable USB o un cable Ethernet (LAN) de forma temporal

8

Configure los parámetros inalámbricos e instale el controlador de impresora

! IMPORTANTE

- Es necesario emplear temporalmente un cable USB o un cable Ethernet (sólo HL-2270DW y HL-2275DW) durante la configuración (cable no incluido).
- Antes de continuar, debe tener los datos de configuración inalámbrica de la red que anotó en el paso 7 de la página 15.

a Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM. Si se le solicita, seleccione el modelo y el idioma.



Nota

Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Mi PC (Equipo)**, haga doble clic en el icono CD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

b Haga clic en **Instalar el controlador de impresora** y haga clic en **Sí** si acepta el contrato de licencia.




c Elija **Conexión a la red inalámbrica** y haga clic en **Siguiente**.



Nota

Para usuarios de Windows Vista® y Windows® 7, cuando aparezca la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Permitir o Sí**.

d Seleccione **Impresora de red punto a punto de Brother** y haga clic en el botón **Siguiente**.

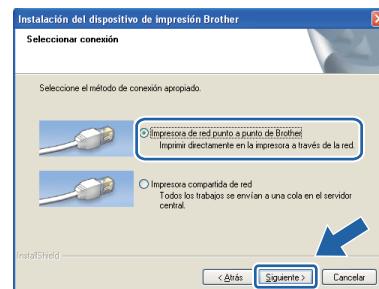


Nota

Elija la opción de configuración de Firewall y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

e Elija **No** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.




f Lea la **Nota Importante**. Marque la casilla después de confirmar el SSID y la clave de red, y haga clic en **Siguiente**.

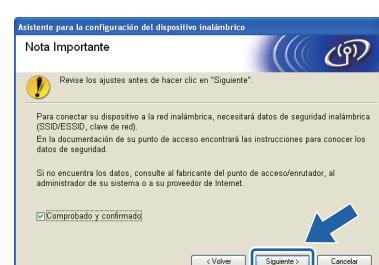


g Para usuarios de cable USB, vaya a **h**. (Para HL-2270DW y HL-2275DW)
Para usuarios de cable Ethernet, vaya a **j**.



- h** Elija **Usar temporalmente un cable USB (recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.

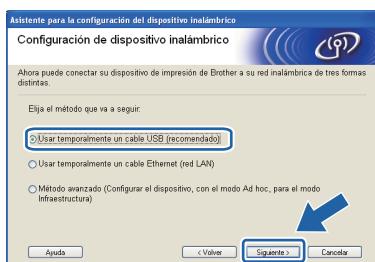


- i** Conecte temporalmente el cable USB (no incluido) directamente al sistema y a la máquina.

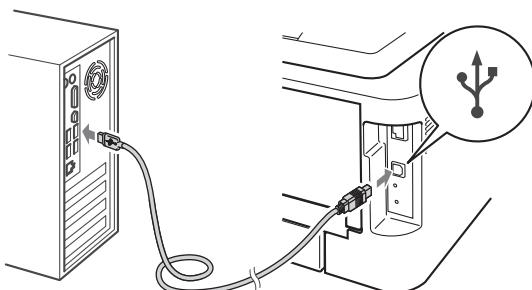


Vaya al paso **n**.


- j** Elija **Usar temporalmente un cable Ethernet (red LAN)** y haga clic en **Siguiente**.

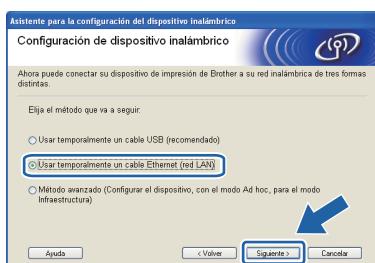

- k** Quite la tapa protectora del conector de red LAN.

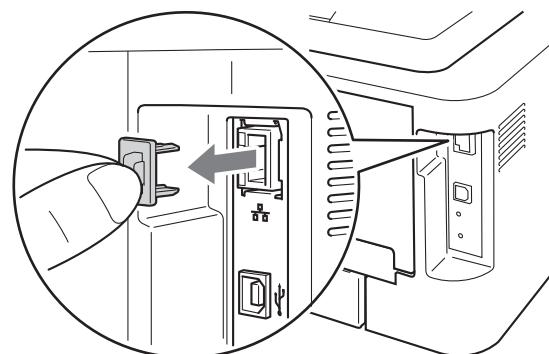

- l** Conecte temporalmente el dispositivo inalámbrico Brother al punto de acceso mediante un cable de red (no incluido) y haga clic en **Siguiente**.

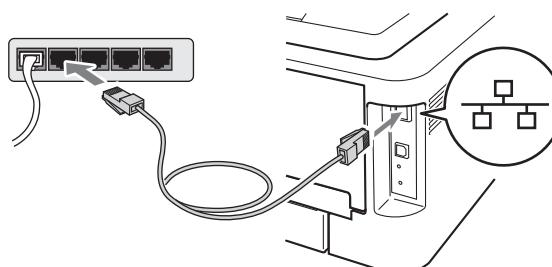


- m** Seleccione la máquina que desea configurar y haga clic en **Siguiente**. Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso y la máquina están encendidos y, a continuación, haga clic en **Actualizar**.



El nombre de nodo predeterminado es “BRNxxxxxxxxxxxx”.



- n** Si aparece la pantalla de confirmación, marque la casilla y haga clic en **Siguiente**. Cuando aparezca la siguiente pantalla, marque **Sí** si desea conectar con el SSID de la lista. Haga clic en **Siguiente** y vaya a **r**.

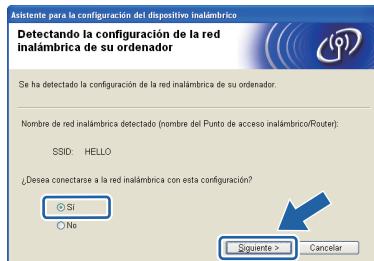

- o** El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles desde su máquina. Elija el SSID que comprobó previamente en la página 15) y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



Nota


- Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso está encendido y está difundiendo el SSID, y a continuación compruebe si la máquina y el punto de acceso se encuentran dentro del alcance para comunicación inalámbrica. A continuación, haga clic en **Actualizar**.
- Si su punto de acceso está configurado para que no difunda el SSID, puede añadirlo manualmente haciendo clic en el botón **Avanzada**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para introducir el **Nombre (SSID)** y haga clic en **Siguiente**.




- p** Si la red no está configurada para autenticación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Para seguir con la configuración, haga clic en **Aceptar** y vaya a **r**.



- q** Introduzca la **Clave de red** y vuelva a introducirla en **Confirmar la clave de red**; a continuación, haga clic en **Siguiente**.

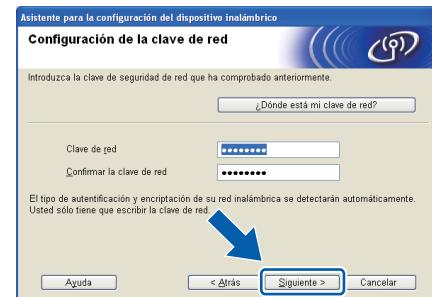

- r** Haga clic en **Siguiente**. La configuración se enviará a la máquina.

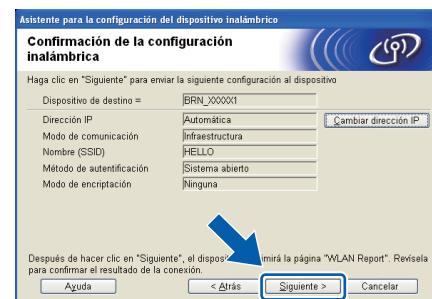

Nota

- No se aplicará ningún tipo de cambio a la configuración si hace clic en **Cancelar**.
- Si desea introducir manualmente la configuración de dirección IP de la máquina, haga clic en **Cambiar dirección IP** e introduzca la configuración de IP necesaria para la red.
- (Para usuarios de cable USB) Si aparece la pantalla de error de configuración inalámbrica, haga clic en **Reintentar** e intente empezar de nuevo desde **o**.



- Para usuarios de cable USB, vaya a **w**.

(Para HL-2270DW y HL-2275DW)

Para usuarios de cable Ethernet, vaya a **t**.

**t**

Se imprimirá automáticamente un informe de LAN inalámbrica.




```
<< WLAN report >>
*****
* Connection : OK
*****

```

u

Elija el estado de conexión que se muestra en el informe de LAN inalámbrica. Haga clic en **Siguiente**.

Si el estado es “**Connection : OK**”, vaya al paso **w**. Si el estado es “**Connection : Failed**”, vaya al paso **v**.

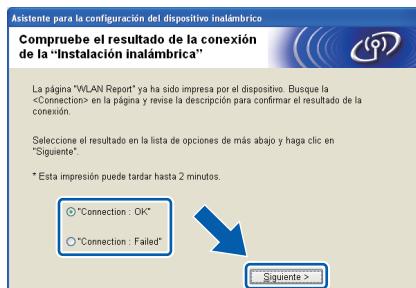**v**

Haga clic en **Finalizar**. La configuración inalámbrica no pudo asociarse con una red inalámbrica. Compruebe el código de error indicado en el informe de LAN inalámbrica y consulte *Solución de problemas* en la página 28. Intente empezar de nuevo desde el paso **b**.

**w**

(Para usuarios de cable USB)

Desconecte el cable USB entre el sistema y la máquina.



(Para usuarios de cable de red LAN)

Desconecte el cable de red entre el punto de acceso y la máquina, y haga clic en **Siguiente**.



Se ha completado la configuración inalámbrica.

Instalación del controlador de impresora

x

Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.

Finalizar

La instalación se ha completado.



Nota

- Si utiliza una dirección IP especificada para la máquina, debe establecer el Método de arranque en Static mediante BRAdmin Light. Para obtener más información, consulte *Cambio de la configuración de red de la máquina* en la *Guía del usuario en red*.
- Dependiendo de la configuración de seguridad, podría aparecer una ventana de seguridad de Windows o del software antivirus al utilizar la máquina o su software. Dé su permiso en la ventana para continuar.
- XML Paper Specification Controlador de impresora**
XML Paper Specification Controlador de impresora es el controlador más adecuado para imprimir desde aplicaciones que utilizan documentos de XML Paper Specification. Descargue el controlador más reciente desde el Centro de soluciones de Brother en <http://solutions.brother.com/>.



Configuración empleando el método inalámbrico automático (una pulsación)

8

Configure los parámetros inalámbricos e instale el controlador de impresora

- a** Confirme que el punto de acceso/enrutador de WLAN tiene el símbolo de Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ que se muestra a continuación.



Nota
Si el punto de acceso/enrutador de WLAN admite Wi-Fi Protected Setup (método PIN) y desea configurar la máquina mediante el método PIN (número de identificación personal), consulte *Uso del método PIN de Wi-Fi Protected Setup en la Guía del usuario en red*.

- b** Coloque la máquina Brother dentro del alcance del punto de acceso/enrutador Wi-Fi Protected Setup o AOSS™. El alcance puede variar en función del entorno. Consulte las instrucciones proporcionadas con el punto de acceso/enrutador.
- c** Encienda el Macintosh. Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.
- d** Haga doble clic en el ícono **Start Here OSX**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- e** Haga clic en **Conexión a la red inalámbrica** y haga clic en **Siguiente**.




f

Elija **Sí, mi punto de acceso es compatible con WPS o AOSS y deseo usarlos** y haga clic en **Siguiente**.



g

Pulse el botón de configuración inalámbrica situado en la parte posterior de la máquina durante menos de 2 segundos como se muestra en la siguiente ilustración.

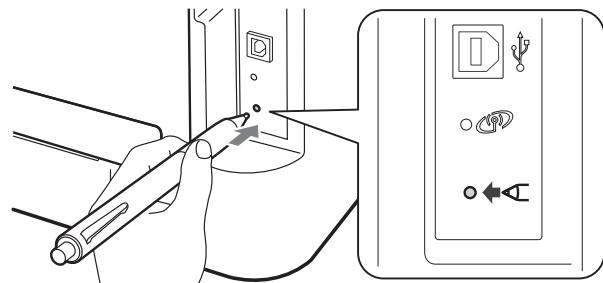**Nota**


- Utilice un objeto con punta como un bolígrafo para pulsar el botón.
- No pulse el botón durante 3 segundos o más, ya que la máquina cambiará al método PIN del modo Wi-Fi Protected Setup.

h

Esta función detectará automáticamente el modo (Wi-Fi Protected Setup o AOSS™) que el punto de acceso/enrutador utiliza para configurar la máquina durante 2 minutos.

i

Pulse el botón Wi-Fi Protected Setup o AOSS™ en el punto de acceso/enrutador de WLAN. Consulte la guía del usuario de su punto de acceso/enrutador de WLAN para obtener instrucciones.

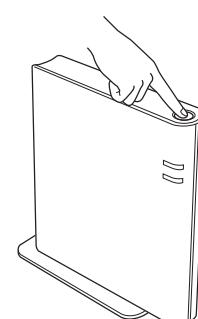




J El testigo de la máquina indicará los resultados de la conexión. Consulte *Indicaciones de testigos cuando se utiliza el modo de configuración inalámbrica de una pulsación* en la página 33.

Se imprimirá automáticamente un informe de WLAN. Si se produce algún error en la conexión, compruebe el error indicado en el informe impreso y consulte *Solución de problemas* en la página 28.

K Haga clic en **Siguiente**.



L Marque la casilla después de confirmar que ha completado la configuración inalámbrica y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

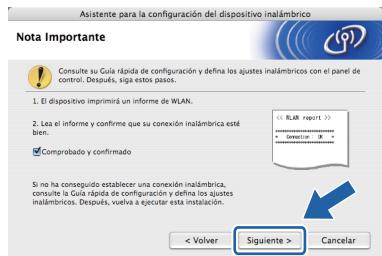

Instalación del controlador de impresora

! IMPORTANTE

NO intente cancelar ninguna de las pantallas durante esta instalación.

Nota

- Si hay más de una máquina del mismo modelo conectada a su red, la dirección MAC (dirección Ethernet) se mostrará después del nombre de modelo. También puede confirmar la dirección IP desplazándose hacia la derecha.
- Para conocer la dirección MAC (dirección Ethernet) y la dirección IP de la máquina, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte *Impresión de la página de configuración de la impresora* en la página 31.

M Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.

Nota

Cuando aparezca la pantalla **Soporte técnico de Brother**, realice su selección y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Finalizar

La instalación se ha completado.

Nota

Si utiliza una dirección IP especificada para la máquina, debe establecer el Método de arranque en Static mediante BRAdmin Light. Para obtener más información, consulte *Cambio de la configuración de red de la máquina* en la *Guía del usuario en red*.



Configuración en modo Infraestructura empleando un cable USB o un cable Ethernet (LAN) de forma temporal

8

Configure los parámetros inalámbricos e instale el controlador de impresora

! IMPORTANTE

- Es necesario emplear temporalmente un cable USB o un cable Ethernet (sólo HL-2270DW y HL-2275DW) durante la configuración (cable no incluido).
- Antes de continuar, debe tener los datos de configuración inalámbrica de la red que anotó en el paso 7 de la página 15.

- a** Encienda el Macintosh. Coloque el CD-ROM de instalación en la unidad de CD-ROM.
- b** Haga doble clic en el ícono **Start Here OSX**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.



- c** Haga clic en **Conexión a la red inalámbrica** y haga clic en **Siguiente**.



- d** Elija **No** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.




- e** Lea la **Nota Importante**. Marque la casilla después de confirmar el SSID y la clave de red, y haga clic en **Siguiente**.




- f** Para usuarios de cable USB, vaya a **g**. (Para HL-2270DW y HL-2275DW)
Para usuarios de cable Ethernet, vaya a **i**.

- g** Elija **Usar temporalmente un cable USB (recomendado)** y haga clic en **Siguiente**.

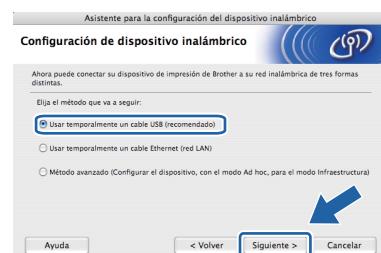


- h** Conecte temporalmente el cable USB (no incluido) directamente al sistema y a la máquina.

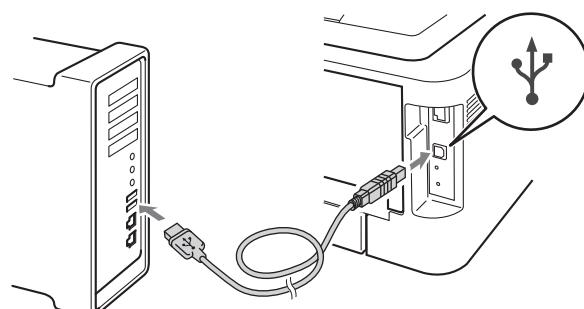


Vaya al paso **m**.




i Elija **Usar temporalmente un cable Ethernet (red LAN)** y haga clic en **Siguiente**.

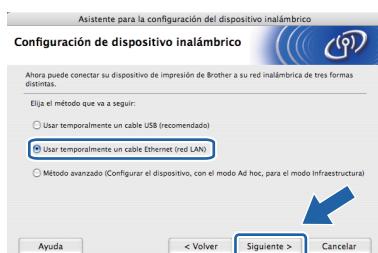


j Quite la tapa protectora del conector de red LAN.

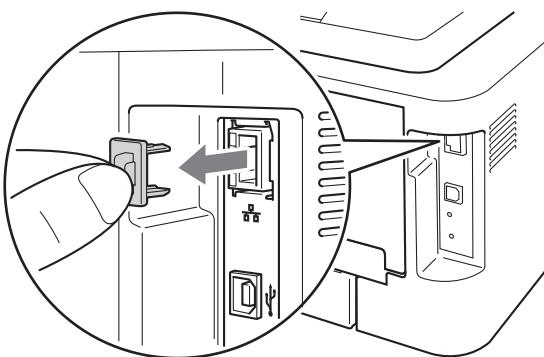

k Conecte temporalmente el dispositivo inalámbrico Brother al punto de acceso mediante un cable de red (no incluido) y haga clic en **Siguiente**.

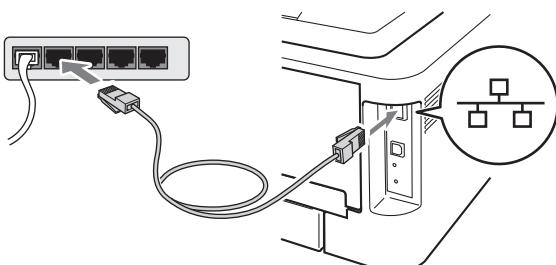

l Seleccione la máquina que desee configurar y haga clic en **Siguiente**. Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso y la máquina están encendidos y, a continuación, haga clic en **Actualizar**.

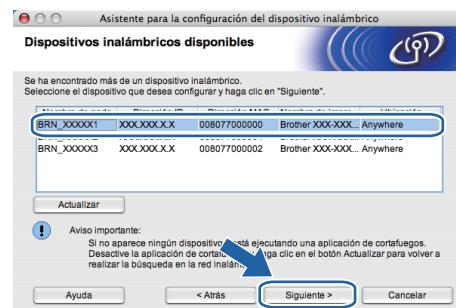

Nota

- El nombre de nodo predeterminado es “BRNxxxxxxxxxxxx”.
- Para conocer la dirección MAC (dirección Ethernet) de la máquina, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte *Impresión de la página de configuración de la impresora* en la página 31.

m El asistente buscará las redes inalámbricas disponibles desde su máquina. Seleccione el punto de acceso con el que desee asociar la máquina y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.



Nota

- Si la lista está en blanco, compruebe que el punto de acceso está encendido y está difundiendo el SSID, y a continuación compruebe si la máquina y el punto de acceso se encuentran dentro del alcance para comunicación inalámbrica. A continuación, haga clic en **Actualizar**.
- Si su punto de acceso está configurado para que no difunda el SSID, puede añadirlo manualmente haciendo clic en el botón **Avanzada**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para introducir el **Nombre (SSID)** y haga clic en **Siguiente**.







- n** Si la red no está configurada para autenticación y encriptación, aparecerá la siguiente pantalla. Para seguir con la configuración, haga clic en **Aceptar** y vaya a **p**.



- o** Introduzca la **Clave de red** y vuelva a introducirla en **Confirmar la clave de red**; a continuación, haga clic en **Siguiente**.

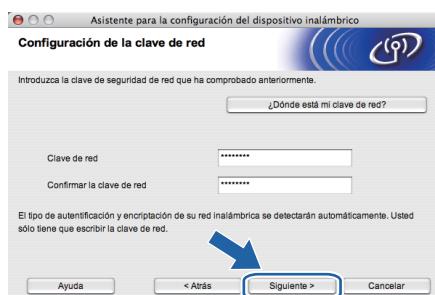

- p** Haga clic en **Siguiente**. La configuración se enviará a la máquina.

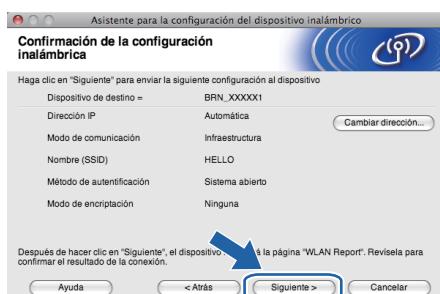


Nota


- No se aplicará ningún tipo de cambio a la configuración si hace clic en **Cancelar**.
- Si desea introducir manualmente la configuración de dirección IP de la máquina, haga clic en **Cambiar dirección...** e introduzca la configuración de IP necesaria para la red.
- (Para usuarios de cable USB) Si aparece la pantalla de error de configuración inalámbrica, haga clic en **Reintentar** e intente empezar de nuevo desde **m**.

- q** Para usuarios de cable USB, vaya a **u**. (Para HL-2270DW y HL-2275DW)
Para usuarios de cable Ethernet, vaya a **r**.

- r** Se imprimirá automáticamente un informe de LAN inalámbrica.

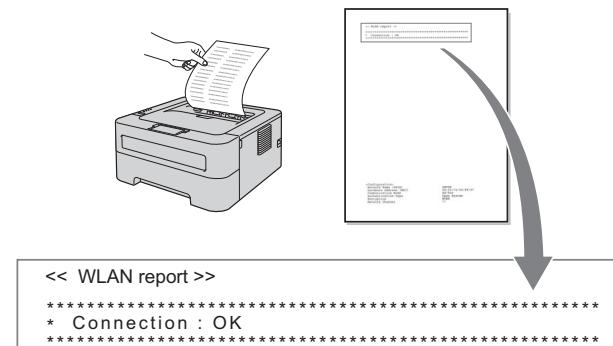

- s** Elija el estado de conexión que se muestra en el informe de LAN inalámbrica. Haga clic en **Siguiente**. Si el estado es “**Connection : OK**”, vaya al paso **u**. Si el estado es “**Connection : Failed**”, vaya al paso **t**.

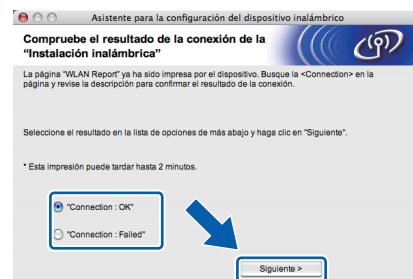

- t** Haga clic en **Finalizar**. La configuración inalámbrica no pudo asociarse con una red inalámbrica. Compruebe el código de error indicado en el informe de LAN inalámbrica y consulte *Solución de problemas* en la página 28. Intente empezar de nuevo desde el paso **b**.





- U** (Para usuarios de cable USB)
Desconecte el cable USB entre el sistema y la máquina.



- (Para usuarios de cable de red LAN)
Desconecte el cable de red entre el punto de acceso y la máquina, y haga clic en **Siguiente**.



Se ha completado la configuración inalámbrica.

Instalación del controlador de impresora

! IMPORTANTE

NO intente cancelar ninguna de las pantallas durante esta instalación.

Nota

- Si hay más de una máquina del mismo modelo conectada a su red, la dirección MAC (dirección Ethernet) se mostrará después del nombre de modelo. También puede confirmar la dirección IP desplazándose hacia la derecha.
- Para conocer la dirección MAC (dirección Ethernet) y la dirección IP de la máquina, imprima la página de configuración de la impresora. Consulte *Impresión de la página de configuración de la impresora* en la página 31.

- V** Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla para completar la instalación.

Nota

Cuando aparezca la pantalla **Soporte técnico de Brother**, realice su selección y siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Finalizar

La instalación se ha completado.

Nota

Si utiliza una dirección IP especificada para la máquina, debe establecer el Método de arranque en Static mediante BRAdmin Light. Para obtener más información, consulte *Cambio de la configuración de red de la máquina* en la *Guía del usuario en red*.



Solución de problemas

! IMPORTANTE

No se ponga en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother para solicitar asistencia si no dispone de la información de seguridad inalámbrica. No le podremos ayudar a buscar su configuración de seguridad de red.

Dónde se encuentra la configuración inalámbrica (SSID y Clave de red)

- 1) Debería consultar la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador de WLAN.
- 2) El nombre de red inicial podría ser el nombre del fabricante o el nombre de modelo.
- 3) Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o al proveedor de Internet.

* La clave de red también puede describirse como la contraseña, la clave de seguridad o la clave de encriptación.

Informe de WLAN

Pulse **Go** cinco veces en cuatro segundos. La máquina imprime el informe de WLAN.

Si el informe de WLAN impreso muestra un error de conexión, compruebe el código de error en el informe impreso y consulte las siguientes instrucciones.

Código de error	Soluciones recomendadas
TS-01	<p>La configuración inalámbrica no está activada. Actívela.</p> <ul style="list-style-type: none">- Si hay un cable de red LAN conectado a la máquina, desconéctelo y active la configuración inalámbrica de la máquina.- Mantenga pulsado Go durante 10 segundos. Suelte el botón Go cuando la máquina imprima una página de configuración de red con la configuración de red actual.
TS-02	<p>No se detecta el punto de acceso/enrutador de WLAN.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Compruebe los 4 puntos siguientes.<ul style="list-style-type: none">- Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador de WLAN está encendido.- Mueva la máquina a una zona libre de obstáculos o acérquela al punto de acceso/enrutador de WLAN.- Coloque la máquina de manera temporal a menos de un metro del punto de acceso inalámbrico cuando establezca la configuración de WLAN.- Si el punto de acceso/enrutador de WLAN utiliza el filtrado de dirección MAC, confirme que el filtro admite la dirección MAC de la máquina Brother.2. Si ha introducido manualmente el SSID y la información de seguridad (SSID/método de autentificación/método de encriptación/clave de red), es posible que algún dato no sea correcto. Vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad e introduzca nuevamente la información si es necesario. Consulte <i>Dónde se encuentra la configuración inalámbrica (SSID y Clave de red)</i> en la página 28 para confirmar.



Para usuarios de red inalámbrica

Código de error	Soluciones recomendadas												
TS-04	<p>La máquina no admite los métodos de autentificación y encriptación que se utilizan en el punto de acceso/enrutador de WLAN.</p> <p>En el modo Infraestructura, cambie los métodos de autentificación y encriptación del punto de acceso/enrutador de WLAN. La máquina admite los siguientes métodos de autentificación: WPA, WPA2, ABIERTO y Clave compartida. WPA admite los métodos de autentificación TKIP o AES. WPA2 admite el método de encriptación AES. ABIERTO y Clave compartida corresponden a la encriptación WEP.</p> <p>Si no se soluciona el problema, puede ser que no sean correctos el SSID o la configuración de red que introdujo. Vuelva a confirmar la configuración de red inalámbrica.</p> <p>Tabla combinada de métodos de autentificación y encriptación</p> <table border="1"><thead><tr><th>Método de autentificación</th><th>Método de encriptación</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">ABIERTO</td><td>WEP</td></tr><tr><td>NINGUNO (sin encriptación)</td></tr><tr><td>Clave compartida</td><td>WEP</td></tr></tbody></table> <p>Consulte <i>Dónde se encuentra la configuración inalámbrica (SSID y Clave de red)</i> en la página 28 para confirmar.</p> <p>En el modo ad-hoc, cambie los métodos de autentificación y encriptación del sistema para la configuración inalámbrica.</p> <p>La máquina sólo admite el método de autentificación ABIERTO con encriptación WEP opcional.</p>	Método de autentificación	Método de encriptación	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	ABIERTO	WEP	NINGUNO (sin encriptación)	Clave compartida	WEP
Método de autentificación	Método de encriptación												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
ABIERTO	WEP												
	NINGUNO (sin encriptación)												
Clave compartida	WEP												
TS-05	<p>La información de seguridad (SSID/Clave de red) es incorrecta.</p> <p>Vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad (Clave de red).</p> <p>Si el enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave que se utiliza como la primera clave WEP. La máquina Brother sólo admite el uso de la primera clave WEP.</p> <p>Consulte <i>Dónde se encuentra la configuración inalámbrica (SSID y Clave de red)</i> en la página 28 para confirmar.</p>												
TS-06	<p>La información de seguridad inalámbrica (método de autentificación/método de encriptación/clave de red) es incorrecta.</p> <p>Vuelva a confirmar la información de seguridad inalámbrica (método de autentificación/método de encriptación/clave de red) en la tabla de TS-04.</p> <p>Si el enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave que se utiliza como la primera clave WEP. La máquina Brother sólo admite el uso de la primera clave WEP.</p> <p>Consulte <i>Dónde se encuentra la configuración inalámbrica (SSID y Clave de red)</i> en la página 28 para confirmar.</p>												



Para usuarios de red inalámbrica

Código de error	Soluciones recomendadas
TS-07	<p>La máquina no puede detectar un punto de acceso/enrutador de WLAN que tenga activado WPS o AOSS™.</p> <p>Si desea establecer la configuración inalámbrica mediante WPS o AOSS™, debe utilizar tanto la máquina como el punto de acceso/enrutador de WLAN.</p> <p>Confirme que el punto de acceso/enrutador de WLAN admite WPS o AOSS™ e intente empezar de nuevo.</p>  <p>Si no sabe cómo utilizar el punto de acceso/enrutador de WLAN mediante WPS o AOSS™, consulte la documentación proporcionada con el punto de acceso/enrutador de WLAN, o bien solicite la información al fabricante del punto de acceso/enrutador de WLAN o al administrador de la red.</p>
TS-08	<p>Se detectan dos o más puntos de acceso de WLAN que tienen activado WPS o AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none">- Confirme que sólo hay punto de acceso/enrutador de WLAN dentro del alcance que tenga activado el método WPS o AOSS™, e intételo de nuevo.- Espere unos minutos antes de intentar empezar de nuevo para evitar las interferencias de otros puntos de acceso.

Para usuarios de red

Administración basada en Web (navegador Web)

El servidor de impresión Brother está equipado con un servidor Web que le permite controlar su estado o cambiar algunos de sus valores de configuración, utilizando el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).



Nota

- El nombre de inicio de sesión para el administrador es '**admin**' (distingue entre mayúsculas y minúsculas) y la contraseña predeterminada es '**access**'.
- Se recomienda utilizar Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (o superior) o Firefox 3.0 (o superior) para Windows® y Safari 3.0 (o superior) para Macintosh. Asegúrese que JavaScript y Cookies están activados en el navegador que utilice. Para utilizar un navegador Web, necesitará saber la dirección IP del servidor de impresión. La dirección IP del servidor de impresión aparece en la página de configuración de la impresora.

a Abra el navegador.

b Introduzca `http://dirección_ip_de_la_máquina/` en su navegador. (Donde dirección_ip_de_la_máquina es la dirección IP o el nombre del servidor de impresión).
■ Por ejemplo `http://192.168.1.2/`



Consulte *Administración basada en Web en la Guía del usuario en red*.

Reinicio de la configuración de red predeterminada de fábrica

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del servidor de impresión (restableciendo toda la información como la contraseña y la dirección IP).

- Apague la máquina.
- Asegúrese de que la cubierta delantera está cerrada y que el cable de alimentación está enchufado.
- Mantenga pulsado **Go** mientras enciende el interruptor de alimentación. Mantenga pulsado **Go** hasta que se iluminen todos los testigos y, a continuación, se apague el testigo **Ready**.
- Suelte **Go**. Asegúrese de que todos los testigos se apaguen.
- Pulse **Go** seis veces. Asegúrese de que todos los testigos se iluminan para indicar que se ha restablecido la configuración predeterminada de fábrica del servidor de impresión. La máquina se reiniciará.

Impresión de la página de configuración de la impresora

La página de configuración de la impresora enumera toda la configuración de la impresora, incluyendo la configuración de red.

- Asegúrese de que la cubierta delantera está cerrada y que el cable de alimentación está enchufado.
- Encienda la máquina y espere a que quede en el estado Lista.
- Pulse **Go** tres veces en 2 segundos. Se imprimirá la página de configuración de la impresora actual.



Nota

Si **IP address** de la página de configuración de la impresora aparece como **0.0.0.0**, espere un minuto e inténtelo de nuevo.

Otra información

Indicaciones de los testigos de la impresora

Parpadea:  o  o 

ENCENDIDO:  o  o 

APAGADO: 

Testigo de la impresora	APAGADO	INACTIVA HIBERNANDO	CALENTANDO ENFRIÁNDOSE ¹	LISTA	RECIBIENDO DATOS QUEDAN DATOS ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready		 Atenuado			

Testigo de la impresora	TÓNER BAJO ³	CAMBIE TÓNER ⁴	TÓNER AGOTADO	TAMBOR CERCA FIN ³	CAMBIE TAMBOR
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guía del usuario	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 4

Testigo de la impresora	CUBIERTA ABIERTA ATASCO PAPEL ²	SIN PAPEL	ERROR DE TAMBOR ²	TAMBOR DETENIDO	Error de llamada de servicio ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
Guía del usuario	Capítulo 5	Capítulo 5	Capítulo 4	Capítulo 4	Capítulo 3

1 El testigo parpadeará con una cadencia de iluminación y apagado de 1 segundo.

2 El testigo parpadeará con una cadencia de iluminación y apagado de 0,5 segundos.

3 El testigo amarillo parpadeará con una cadencia de iluminación de 2 segundos y 3 segundos de apagado.

4 Puede cambiar la configuración del tóner al modo continuo. Pulse **Go** siete veces (todos los testigos parpadean dos veces y después se ilumina el testigo **Ready**).

La máquina continúa imprimiendo hasta que el testigo indica el mensaje de tóner agotado.

Otra información

Indicaciones de testigos cuando se utiliza el modo de configuración inalámbrica de una pulsación

Testigos	Configuración de WLAN ¹	Conexión con WPS/AOSS™ ¹	Conectada ²	Conexión fallida ³	Sin punto de acceso ³	Error de conexión ⁴		
Toner			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Drum	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
Error	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					<input type="radio"/>
Ready	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>

¹ El testigo parpadeará (encendido durante 0,2 segundos y apagado durante 0,1 segundo).

² El testigo se encenderá durante 5 minutos.

³ Durante 30 segundos, el testigo parpadeará con una cadencia de iluminación y apagado de 0,1 segundos.

⁴ El testigo parpadeará 10 veces y se apagará durante medio segundo. Este patrón se repetirá 20 veces.

Brother CreativeCenter



Busque inspiración. Si utiliza Windows, haga doble clic en el icono de Brother CreativeCenter en el escritorio para acceder a un sitio Web GRATUITO con un gran número de ideas y recursos para uso personal y profesional.





Los usuarios de Mac pueden acceder a Brother CreativeCenter desde esta dirección Web:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Consumibles

Consumibles

Cuando llegue el momento de sustituir los consumibles, los testigos del panel de control indicarán un error. Para obtener más información sobre los consumibles de su máquina, visite <http://solutions.brother.com/> o póngase en contacto con su distribuidor de Brother.

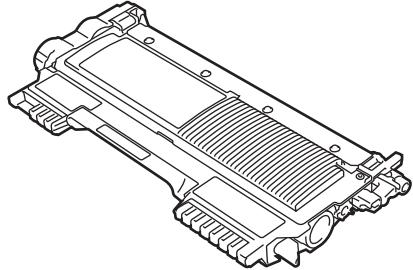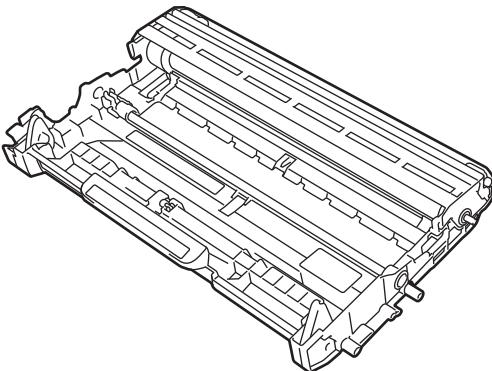Cartucho de tóner	Unidad de tambor
	



Para obtener información sobre la sustitución de elementos consumibles, consulte *Sustitución de los elementos consumibles* en la *Guía del usuario*.

Marcas registradas

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server e Internet Explorer son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Windows Vista es una marca comercial registrada o marca comercial de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Macintosh, Safari y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y en otros países.

Wi-Fi y Wi-Fi Alliance son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

AOSS es una marca comercial de Buffalo Inc.

Las empresas cuyo software se menciona en el presente manual tienen un Acuerdo de licencia de software específico para los programas de los que son propietarias.

Todos los nombres comerciales y nombres de productos de empresas que aparecen en productos Brother, documentos asociados y cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de estas respectivas empresas.

Compilación y publicación

Esta guía ha sido compilada y editada bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto.

El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a modificación sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluyendo daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluyendo entre otros los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

Copyright e información de licencia

©2010 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye software desarrollado por los siguientes proveedores:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

©2010 Devicescape Software, Inc. Todos los derechos reservados.

Este producto incluye el software "KASAGO TCP/IP" desarrollado por ZUKEN ELMIC, Inc.