

Cambio de idioma

1. Desde la pantalla principal, toca **Apps (Aplicación...)**.
2. Toca **Settings (Configuración)** y después toca **Language & input (Teclado e idioma)**.
3. Toca **Language (Idioma)**.
4. Toca el idioma que deseas usar.



Conoce tu ZTE Fanfare™ 2



*Para cambiar las posiciones de la Tecla atrás y de la Tecla de aplicaciones recientes, toca **...** > **Configuración > Ajustes de navegación** y selecciona una opción.

Configuración del teléfono

1. Coloca tu dedo en la ranura que se encuentra debajo de la tapa trasera para levantar y quitar la tapa.
2. Sostén la tarjeta micro-SIM con la esquina cortada como se muestra y deslízala en la ranura para la tarjeta.
3. Inserta la tarjeta microSDHC™ con los contactos dorados hacia abajo.
4. Alinea la cubierta trasera con la parte trasera del teléfono y presiona la cubierta en su lugar. Asegúrate de que todas las pestanas estén bien colocadas y no existen espacios alrededor de la cubierta.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar daños en el teléfono, no uses ningún otro tipo de tarjeta SIM ni ninguna tarjeta micro-SIM no estándar que cortes de una tarjeta SIM. Puedes obtener una tarjeta micro-SIM estándar con tu proveedor de servicio.

Pantalla táctil

Para explorar tu teléfono

- Mantén oprimida la pantalla para desbloquearla.
- Usa la punta de tu dedo para tocar suavemente la pantalla.
- Con movimientos rápidos en la pantalla táctil, desliza tu dedo para moverte hacia arriba, abajo, la derecha y la izquierda.
- Separa o junta dos dedos sobre la pantalla para agrandar o reducir una página web o una imagen de la Galería.
- Para regresar a la pantalla anterior, toca la **Tecla atrás**.
- Toca la **Tecla de inicio**  en cualquier momento para regresar a la pantalla principal. Oprime por unos segundos la **Tecla de inicio**  para acceder a Google Now™.
- Toca la **Tecla de aplicaciones recientes** para volver a las aplicaciones vistas recientemente.
- Toca **Aplicación...**  para tener acceso a las aplicaciones en tu teléfono.

Personalización


Para establecer el fondo de pantalla

- Para cambiar el fondo de pantalla de la pantalla principal, oprime por unos segundos una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Fondos de pantalla**.
- Toca un fondo de pantalla para configurarlo. También puedes tocar **GALERÍA** o **FONDO DE PANTALLA ANIMADO** para ver opciones adicionales.



Para añadir a la pantalla principal

- Toca **Aplicación...**  y mantén oprimida la aplicación que deseas y arrástrala a la pantalla principal.
- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla principal y toca **Widgets**. Mantén oprimida la miniaplicación que deseas y arrástrala a la pantalla principal.
- Mantén oprimida una parte en blanco de la pantalla y luego toca **Tema** o **Efecto** para cambiar el tema o el efecto de transición de la pantalla principal.

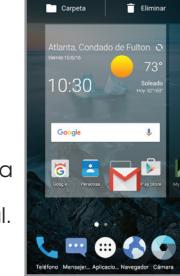

Panel de notificaciones

- Toca la parte superior de la pantalla y arrastra tu dedo hacia abajo para ver el panel de notificaciones.
- Toca  para expandir el menú de configuración rápida.
- Toca  para activar el ahorro de batería.
- Toca  para acceder al menú de configuración.
- Toca  para cambiar la posición de los íconos en el panel de notificaciones.
- Desliza hacia la derecha o izquierda para eliminar las notificaciones individuales o toca  para eliminarlas todas.

Servicios de valor añadido

Servicios de Cricket

¡Con estos servicios, usar Cricket es aún mejor y más fácil!

My Cricket: Ten acceso a la facturación, haz pagos rápidos, consulta tu uso y recibe ayuda desde la palma de tu mano.

Wi-Fi Manager de Cricket: Te ayuda a ahorrar tus datos de alta velocidad ya que busca hotspots Wi-Fi abiertas y gratuitas siempre que estén cerca. También recuerda tus hotspots Wi-Fi favoritos y te conecta automáticamente. Cricket se encarga de buscar para que tú puedas ahorrar.

Visual Voicemail: Consulta, ten acceso y reproduce tus mensajes de correo de voz rápidamente. Guarda fácilmente los números importantes en tu lista de favoritos, y responde los mensajes mediante llamadas o mensajes de texto.

Deezer: Escucha música de transmisión continua y sin comerciales mientras vas de un lado a otro, descarga tus temas favoritos a tu teléfono y obtén listas de reproducción personalizadas según tus preferencias.

Otros servicios de valor añadido

Autofoto: Toma autofotos de forma rápida y fácil. Accede a la cámara delantera desde la pantalla de bloqueo o desde el menú de aplicaciones para capturar el momento instantáneamente sin tener que cambiar de modos de cámara.

AskMD: Obtén consulta médica personalizada que ayuda a identificar lo que te molesta y organiza la información de tu salud, lo que te permite tener una visita al médico más eficaz.

Llamadas y correo de voz

Para hacer una llamada

1. Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** .
2. Escribe el nombre o número de teléfono de un contacto en el campo de búsqueda de la parte superior de la pantalla. O toca  e ingresa un número de teléfono. Toca el contacto que coincide o toca  para hacer la llamada.



- ### Para revisar el correo de voz
1. Desde la pantalla principal, toca **Teléfono** .
 2. Oprime por unos segundos la **Tecla 1** .



Para usar la llamada en espera

- La función de llamada en espera te ayuda a contestar o poner una llamada en espera mientras estás en otra llamada.
1. Cuando estés en una llamada, escucharás un tono en caso de que entre otra llamada. Toca **Pon. act. esper. y resp.**.



2. Toca  para unir las llamadas o toca  para alternar entre llamadas activas.

Importante: Para acceder a la configuración de llamadas, toca **Menú**  desde la pantalla del marcador.

Cámara y video

¡Con Fanfare 2 elige entre 3 modos diferentes (manual, auto y diversión) para satisfacer todo tipo de fotógrafo!

Para tomar una fotografía

1. Desde la pantalla principal, toca **Cámara** .
2. Acerca y aleja la imagen separando o juntando los dedos o con la **Tecla de volumen**.
3. Toca el **Botón obturador**  para tomar una foto.
4. Toca  > **CÁMARA** para ajustar la configuración de la cámara.



Para grabar un video

1. En el modo de cámara, toca **Iniciar grabación**  para iniciar, toca **Pausar grabación**  para pausar, toca **Reanudar grabación**  para reanudar, y toca **Detener grabación**  para detener la grabación de video.
2. Toca  > **VIDEO** para ajustar la configuración de video.



Para compartir una foto o video

1. Desde la pantalla principal, toca **Aplicación...**  > **Galería** .
2. Toca un álbum y luego toca una foto o video.
3. Toca  y selecciona una opción para compartir.



Más información

Por Internet

Puedes ver información detallada de ayuda, incluyendo las especificaciones de tu teléfono y el diagnóstico y solución de problemas en www.cricketwireless.com/support/devices.

Por teléfono

- Llama al servicio al cliente al **1-855-246-2461** o
- Marca **611** desde tu teléfono móvil.

Accesorios

Para más información con respecto a los accesorios, visita la tienda de Cricket más cercana o www.cricketwireless.com/shop/accessories (en inglés).



Importante: Los inventarios de las tiendas y por Internet pueden variar.

El producto cumple con las normas sobre límites de exposición de radio frecuencia de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC ID SRQ-Z815. Este equipo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este equipo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este equipo debe aceptar todas las interferencias que reciba, incluso las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

© 2016 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas comerciales registradas con licencia de Cricket Wireless LLC. Las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. El logotipo de microSDHC™ es una marca comercial de SD-3C, LLC. La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países. Se usan con permiso.

© 2016 ZTE CORPORATION. Todos los derechos reservados. No se puede extraer, reproducir, traducir ni utilizar ninguna parte de esta publicación de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico ni mecánico, incluyendo las fotocopias y el microfilm, sin el permiso previo de ZTE Corporation. El manual es publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores impresos o actualizar especificaciones sin aviso previo.


9090192000MT
micro
DOLBY
AUDIO
Qualcomm
snapdragon

Impreso en China

Mensajes de texto y con fotos


Para enviar un mensaje de texto

1. Desde la pantalla principal, toca **Mensajes...** .
2. Toca **Mensaje nuevo**  para comenzar un nuevo mensaje de texto.
3. En el campo **Para**, ingresa un número o el nombre de un contacto, o toca **Personas**  para tener acceso a tus contactos.
4. Toca el campo **Escribir mensaje** e ingresa tu mensaje.
5. Toca **Enviar**  para enviar el mensaje.

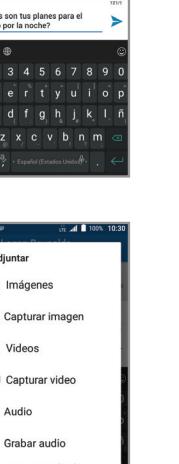

Para enviar una imagen

1. Sigue los pasos del 1 al 4 descritos arriba.
2. Toca el **Clip** .
3. Toca **Imágenes**  y selecciona la fotografía deseada.
4. Toca **Enviar**  para enviar el mensaje.

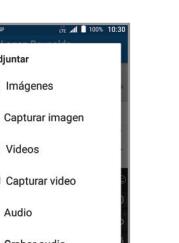

No envíes mensajes de texto mientras conduces.

Correo electrónico

Configuración de correo electrónico (Gmail™, Yahoo!, etc.)

1. Desde la pantalla principal, toca **Aplicación...**  > **Correo** .
 2. Selecciona un tipo de cuenta, ingresa la dirección de correo electrónico y la contraseña y luego toca **Siguiente**.
 3. Confirma la configuración de la cuenta de correo electrónico y toca **Siguiente**.
 4. Nombra la cuenta, escribe tu nombre como aparecerá en tus mensajes salientes y luego toca **Siguiente**. Tu correo electrónico empezará a sincronizarse con tu teléfono.
- Importante: Para configurar el correo electrónico empresarial, comunícate con tu departamento de informática.
1. Toca el campo **Adjuntar**  y selecciona la fotografía deseada.
 2. Toca el campo **Enviar**  para enviar el mensaje.



Para crear y enviar un mensaje de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal, toca **Aplicación...**  > **Redactor** .
2. Para escribir un mensaje nuevo, toca **Redactor** .
3. Toca el campo **Para** para ingresar una dirección de correo electrónico, o toca **Personas**  para tener acceso a tus contactos.
4. Ingresa un asunto y el mensaje de correo electrónico.
5. Para agregar archivos al mensaje de correo electrónico, toca **Menú**  y después toca **Adjuntar un archivo** y realiza