

INSPIRON 14/14R/M431R


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido



1 Connect the power adapter and turn on your computer

Sluit het netadapter aan en schakel de computer in
Brancher l'adaptateur secteur et allumer votre ordinateur
Conecte o adaptador de energia e ligue o computador
Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo

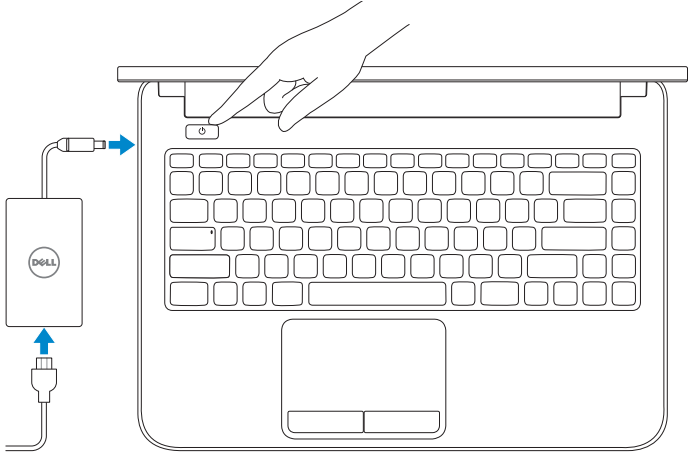

2 Finish Windows setup


Voltooi de Windows-setup | Terminer l'installation de Windows
Terminar configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows



Enable security and updates
Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Ativar segurança e atualizações
Habilitar seguridad y actualizaciones



Connect to your network
Maak verbinding met uw network
Connectez-vous à votre réseau
Conectar a rede
Conectarse a la red

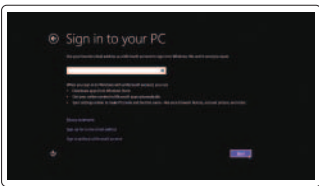

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Registrar na conta Microsoft ou criar uma conta local
Iniciar sesión con su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorer les ressources
Explorar recursos | Explorar recursos



Help and Tips
Hulp en tips | Aide et astuces
Ajuda e dicas | Ayuda y sugerencias



My Dell
Mijn Dell | Mon Dell
Meu Dell | Mi Dell



Register your computer
Registreer de computer | Enregistrer votre ordinateur
Registrar o computador | Registrar el equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

- | | | | |
|---------------|---|---|---|
| <div>Fn</div> | + | <div>F1</div> <div>Switch to external display</div> | <div>Switch to external display</div> <div>Naar extern beeldscherm schakelen</div> <div>Basculer vers un moniteur externe</div> <div>Alternar para monitor externo</div> <div>Cambiar a la pantalla externa</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F2</div> <div>Turn off/on wireless</div> | <div>Turn off/on wireless</div> <div>Draadloos in-/uitschakelen</div> <div>Activer/désactiver le sans fil</div> <div>Ligar/desligar a rede sem fio</div> <div>Activar/desactivar la función inalámbrica</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F3</div> <div>Enable/Disable touchpad</div> | <div>Enable/Disable touchpad</div> <div>Touchpad in-/uitschakelen</div> <div>Activer/désactiver le pavé tactile</div> <div>Habilitar/desabilitar o touch pad</div> <div>Activar/desactivar la superficie táctil</div> |

- | | | | |
|---------------|---|---|---|
| <div>Fn</div> | + | <div>F4</div> <div>Decrease brightness</div> | <div>Decrease brightness</div> <div>Helderheid verminderen Diminuer la luminosité</div> <div>Reduzir o brilho Disminuir brillo</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F5</div> <div>Increase brightness</div> | <div>Increase brightness</div> <div>Helderheid vermeerderen Augmenter la luminosité</div> <div>Aumentar o brilho Aumentar brillo</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F8</div> <div>Play previous track or chapter</div> | <div>Play previous track or chapter</div> <div>Vorig nummer of hoofdstuk afspelen</div> <div>Lire le morceau ou le chapitre précédent</div> <div>Tocar a faixa ou o capítulo anterior</div> <div>Reproducir la pista o el capítulo anterior</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F9</div> <div>Play/Pause</div> | <div>Play/Pause</div> <div>Afspelen/Pauzeren Lire/Pause</div> <div>Tocar/pausar Reproducir/Pausar</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F10</div> <div>Play next track or chapter</div> | <div>Play next track or chapter</div> <div>Volgend nummer of hoofdstuk afspelen</div> <div>Lire le morceau ou le chapitre suivant</div> <div>Tocar a próxima faixa ou capítulo</div> <div>Reproducir la pista o el capítulo siguiente</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F11</div> <div>Decrease volume</div> | <div>Decrease volume</div> <div>Geluidsniveau omlaag Diminuer le volume sonore</div> <div>Diminuir o volume Disminuir el volumen</div> |
| <div>Fn</div> | + | <div>F12</div> <div>Increase volume</div> | <div>Increase volume</div> <div>Geluidsniveau omhoog Augmenter le volume sonore</div> <div>Aumentar o volume Aumentar el volumen</div> |
| | | <div>Mute audio</div> | <div>Mute audio</div> <div>Geluid dempen Couper le son</div> <div>Sem áudio Silenciar el audio</div> |

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Suporte e manuais do produto

Soporte del producto y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Contatar a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normalização e segurança | Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Beschreven model en type

Modèle et type réglementaires

Modelo e tipo de normalização

Modelo y tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

P37G

Voltaje de alimentación

100 V CA–240 V CA

Frecuencia

50 Hz–60 Hz

Consumo de corriente de entrada

1,50 A/1,60 A/1,70 A

Voltaje de salida

19,50 VCC

Consumo de corriente de salida


3,34 A/4,62 A

País de origen

Hecho en China

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Características | Funciones

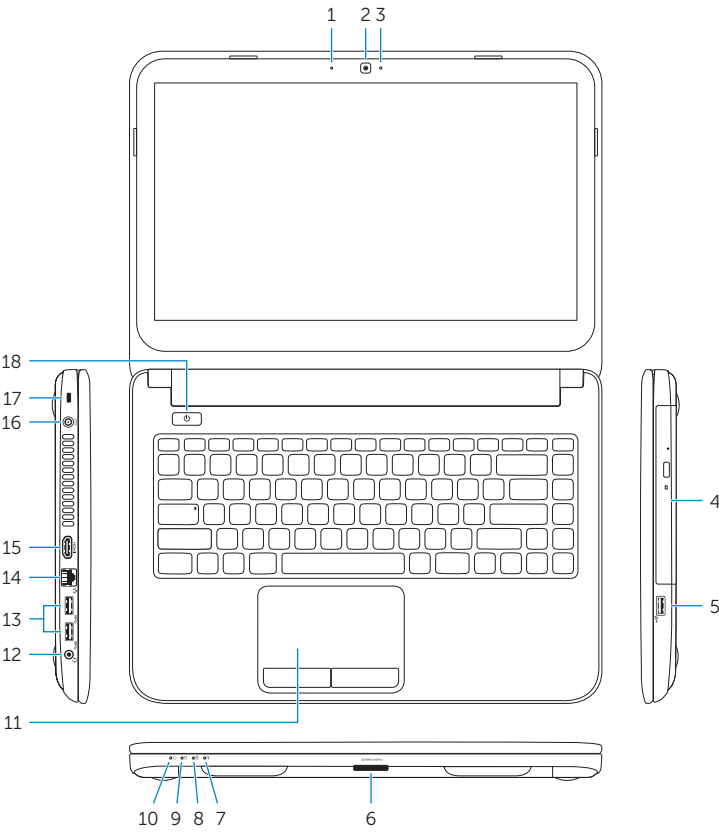

1. Digital microphone
2. Camera
3. Camera-status light
4. Optical drive
5. USB 2.0 port
6. Media-card reader
7. Wireless-status light
8. Battery-status light
9. Hard-drive activity light
10. Power-status light
11. Touchpad
12. Headset port

13. USB 3.0 ports (2)
14. Network port
15. HDMI port
16. Power-adapter port
17. Security-cable slot
18. Power button
19. Regulatory label
20. Service Tag label

1. Microphone numérique
2. Caméra
3. Voyant d'état de la caméra
4. Lecteur optique
5. Port USB 2.0
6. Lecteur de carte mémoire
7. Voyant d'état du sans fil
8. Voyant d'état de la batterie
9. Voyant d'activité du disque dur
10. Voyant d'état de l'alimentation
11. Pavé tactile
12. Port pour casque

13. Ports USB 3.0 (2)
14. Port réseau
15. Port HDMI
16. Port de l'adaptateur secteur
17. Emplacement pour câble de sécurité
18. Bouton d'alimentation
19. Étiquette de conformité aux normes
20. Étiquette de numéro de service

1. Micrófono digital
2. Cámara
3. Indicador luminoso de estado de la cámara
4. Unidad óptica
5. Puerto USB 2.0
6. Lector de tarjetas multimedia
7. Indicador luminoso del estado de la conexión inalámbrica
8. Indicador luminoso del estado de la batería
9. Indicador luminoso de la actividad de la unidad de disco duro
10. Indicador luminoso de estado de alimentación
11. Superficie táctil
12. Puerto de audífonos
13. Puertos USB 3.0 (2)
14. Puerto de red
15. Puerto HDMI
16. Puerto de adaptador de alimentación
17. Ranura del cable de seguridad
18. Botón de encendido
19. Etiqueta normativa
20. Etiqueta de servicio