



TCL

The Creative Life

MANUAL DE OPERAÇÃO

PARA USO COM MODELOS:

L32S4700S / L40S4700FS / L48S4700FS / L55S4700FS

DEIXE O SEU MUNDO MAIS COLORIDO



As figuras e ilustrações apresentadas neste guia são fornecidas somente para referência e a aparência física pode ser diferente do produto real. As especificações e o design do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.





ATENÇÃO:

O uso de controles, ajustes ou procedimentos diferentes daqueles aqui especificados pode resultar em exposição a radiação perigosa.



O símbolo composto por um raio com uma seta na ponta dentro de um triângulo equilátero, tem a função de alertar o usuário sobre a presença de “voltagem perigosa” sem isolamento no interior do produto e pode ser forte o suficiente para representar risco de choque elétrico.



O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero, avisa o usuário para a presença de importantes instruções de utilização e manutenção (assistência) nesse manual, que acompanha o aparelho.



ATENÇÃO
NÃO ABRA, RISCO
DE CHOQUE ELÉTRICO



ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO RETIRE A TAMPA (OU A TRASEIRA) DO APARELHO. NÃO HÁ PEÇAS REPARÁVEIS PELO USUÁRIO. CASO HAJA QUALQUER PROBLEMA, ENTRE EM CONTATO COM UM SERVIÇO QUALIFICADO.



O aparelho não deve ser exposto a pingos de qualquer líquido e, nenhum objeto que contenha líquidos, tais como vasos de plantas, deve ser colocado em cima ou muito próximo ao aparelho.


AVISO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉTRICO, NÃO EXPOUNHA ESTE APARELHO À CHUVA OU UMIDADE.



MEIO AMBIENTE

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não deve ser descartado com o lixo doméstico comum.

Garantindo que este equipamento seja descartado e reciclado corretamente, você ajudará a preservar os recursos naturais, proteger a saúde humana e o meio ambiente. A SEMP TCL reitera seu compromisso ambiental e sugere à seus consumidores que para receber mais informações sobre o descarte apropriado deste produto entrem em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor pelo número (11) 3232-2000.

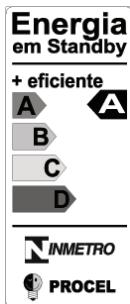

CLASSIFICAÇÃO INMETRO

Este modelo foi avaliado e recebeu uma classificação “A” pelo INMETRO e recebeu o selo PROCEL da Eletrobrás para o consumo de energia para aparelhos de televisão em modo de espera. Ele foi aprovado e autorizado a portar a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE).



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Leia com atenção antes de operar o equipamento

1. Leia estas instruções.
2. Guarde este manual.
3. Fique alerta a todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não use esse aparelho próximo à água.
6. Limpe com um pano seco apenas.
7. Não bloquee nenhuma das aberturas de ventilação. Siga todas as instruções de instalação do fabricante.
8. Não faça a instalação perto de fontes de calor tais como radiadores, aquecedores, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores que possam gerar calor).
9. Proteja o cabo de alimentação contra pisões ou apertos, especialmente nos plugues e conectores do aparelho.
10. Apenas utilize acessórios recomendados pelo fabricante.
11. Utilize superfícies como carrinhos, estandes, tripés e mesas capazes de suportar o aparelho. Quando utilizar um carrinho para movê-lo, tenha cuidado para que aparelho não tombe provocando riscos de acidentes e danos ao produto.
12. Remova o aparelho da energia elétrica durante tempestades ou quando for ficar um longo período de tempo sem utilizá-lo.
13. Sempre que precisar consultar um técnico qualificado. Manutenção será necessária quando o aparelho sofrer algum dano como, por exemplo, se o cabo de alimentação for danificado, algum líquido cair sobre o aparelho, o TV for exposto a chuva ou umidade, o aparelho sofrer alguma queda ou caso não esteja funcionando corretamente.
14. Esse produto pode conter chumbo e mercúrio, siga as instruções de descarte para informações de reciclagem.
15. Necessidade de reparo: o usuário deverá entrar em contato com uma assistência técnica autorizada quando:
 - A. O cabo de alimentação for danificado.
 - B. Algum objeto ou qualquer líquido cair sobre o aparelho.
 - C. O aparelho tiver sido exposto à chuva.
 - D. O aparelho não estiver funcionando normalmente ou demonstrar alguma alteração na performance.
 - E. O aparelho tiver sofrido uma queda ou apresentar danos no gabinete.
16. Inclinação/Estabilidade: Todos os aparelhos de TV devem cumprir as normas de segurança recomendadas internacionalmente de inclinação e estabilidade de design do gabinete do produto.
 - Não comprometa essas normas de design aplicando força excessiva na frente ou em cima do produto, pois pode acarretar na quebra do mesmo.
 - Também não coloque em risco a si mesmo ou outras pessoas colocando aparelhos eletrônicos no topo de armários ou superfícies instáveis. O aparelho pode cair causando risco de acidentes e danos ao produto.
17. Instalação na parede e no teto: Siga atentamente as instruções do fabricante antes de instalar seu aparelho no teto ou na parede.
18. Rede elétrica - Qualquer antena externa deve ficar longe das linhas elétricas.
19. Contato com objetos ou líquidos - Muito cuidado deve ser tomado para que objetos ou líquidos não caiam sobre o aparelho, em especial sobre a aberturas do gabinete.
20. ATENÇÃO na utilização das pilhas - para evitar o vazamento da pilha que pode resultar em lesões corporais, danos materiais ou danos ao produto:
 - Instale as pilhas corretamente com os lados + e - alinhados com as marcações da unidade.
 - Não misture pilhas diferentes (antigas com novas ou carbono com alcalinas, etc...)
 - Remova as pilhas caso o aparelho não seja usado por um longo período de tempo.
21. O aparelho não deve ser exposto a pingos de qualquer líquido e nenhum objeto que contenha líquidos deve ser colocado em cima ou muito próximo ao aparelho tais como vasos de plantas.





Índice

| | |
|---|-----------|
| Capítulo 1 | 5 |
| Precauções | 5 |
| Produto..... | 5 |
| Alimentação e plugue..... | 5 |
| Cabo de alimentação e cabo de sinal | 5 |
| Ambiente de utilização | 5 |
| Limpeza..... | 5 |
| Para pendurar o aparelho na parede | 5 |
| Informação importante | 5 |
| Botões do TV | 6 |
| 1. CH +/- (CANAL CIMA/BAIXO) | 6 |
| 2. VOL +/- (VOLUME MAIS/MENOS) | 6 |
| 3. MENU () | 6 |
| 4. Botão OK | 6 |
| Controlador do TV | 6 |
| Entradas | 7 |
| Funções do controle remoto | 8 |
| Licenças | 9 |
| • Conexão De Rede | 9 |
| Ligando o seu aparelho | 10 |
| Capítulo 2 | 11 |
| Configuração inicial..... | 11 |
| Menu Principal - Tecla Menu | 11 |
| • Imagem | 11 |
| • Som..... | 11 |
| • Canal | 12 |
| • Rede | 12 |
| • Opções..... | 13 |
| • Sistema | 14 |
| Tela Home (OU sistema) | 14 |
| • Fonte | 14 |
| • Multimídia (USB) | 14 |
| Aplicativos de Destaque | 15 |
| • Opera TV Browser | 15 |
| • Netflix | 15 |
| • Facebook | 15 |
| • YouTube | 15 |
| • Twitter..... | 15 |
| • Opera Store | 15 |
| • Wireless Display | 15 |
| Capítulo 3 | 16 |
| Perguntas Frequentes | 16 |
| Problemas de Imagem e Som | 16 |
| Instalação da Base | 17 |



Capítulo 1

Introdução

Precauções

Leia todas as instruções antes de utilizar o aparelho. Guarde estas instruções para referência futura.

Produto

- Não obstrua nem cubra as aberturas de ventilação na parte de trás do aparelho.
- Não empurre objetos de qualquer tipo neste aparelho através das aberturas, pois podem entrar em contato com as peças que conduzem corrente elétrica e causar curto-círcuito, resultando em incêndios, eletrocussão ou danos ao aparelho.
- Não tente abrir o gabinete, pois isso pode causar danos. Não existem peças dentro do aparelho que possam ser consertadas pelo usuário. Para consertos e manutenção, entre em contato com a assistência técnica qualificada.
- Não toque a superfície da tela com os dedos, pois isso pode arranhar ou manchar a tela do TV.
- Não exerça pressão forte na tela do TV, pois isso pode danificá-la de forma grave.

Alimentação e plugue

- Desconecte o aparelho nos seguintes casos:
- Se o aparelho permanecer fora de utilização por um longo período.
- Se o cabo de alimentação ou a tomada estiverem danificados.
- Siga as instruções para instalar e configurar o produto. Configure os controles como mencionado neste manual de instruções, pois uma configuração inadequada dos controles pode resultar em danos. Se isso acontecer, desconecte o aparelho e leve-o a um técnico autorizado.
- Se o aparelho sofrer impactos ou quedas, danificando o gabinete.
- Nos casos em que uma tomada elétrica ou um conector forem usados como método de desconexão, os dispositivos de desconexão devem permanecer em local de fácil acesso. (* Sempre que o método de desconexão for uma tomada com interruptor, o interruptor deve permanecer em local de fácil acesso.)

Cabo de alimentação e cabo de sinal

- Não permita que nada fique em cima ou passe sobre o cabo de alimentação e o cabo de sinal.
- Proteja o cabo de alimentação e o cabo de sinal para evitar tropeços.
- Não sobrecarregue o cabo de alimentação nem a tomada.
- Não exponha o cabo de alimentação e o cabo de sinal à umidade.

Ambiente de utilização

- Não coloque o aparelho sobre mesas, carrinhos ou suportes instáveis.
- Coloque o aparelho em local que permita uma boa ventilação.
- Não utilize o aparelho perto de áreas úmidas

e frias. Proteja o aparelho para que não sofra superaquecimento.

- Mantenha o aparelho longe de luz solar direta.
- Não exponha o aparelho a goteiras ou respingos e evite colocar recipientes que contenham líquidos, tais como vasos de plantas, sobre o aparelho.
- Não utilize o aparelho em locais empoeirados.
- Temperatura de utilização: 5°C a 35°C (41°F a 95°F) Umidade de utilização: 20% a 80% Temperatura de armazenamento: -15°C a 45°C (5°F a 113°F) Umidade de armazenamento: 10% a 90%, sem condensação

Limpeza

- Utilize um pano macio e limpo ou um produto de limpeza especial para limpar a tela e o gabinete.
- Não exerça pressão excessiva na tela ao limpar.
- Não utilize água nem outros produtos químicos para limpar a tela, pois isso pode danificar a superfície do TV.

Para pendurar o aparelho na parede

Aviso: esta operação requer duas pessoas. Para garantir uma instalação segura, observe os seguintes avisos de segurança:

- Verifique se a parede é capaz de suportar o peso do TV e do suporte para montagem na parede.
- Siga as instruções de montagem fornecidas com o suporte.
- O TV deve ser instalado em uma parede vertical.
- Utilize somente parafusos adequados para o material da parede.
- Os cabos do TV devem ser posicionados de modo que não haja riscos de tropeços.

Todas as demais instruções de segurança referentes ao seu TV também se aplicam neste caso.

Informação importante

O posicionamento do televisor em uma localização insuficientemente estável pode ser perigoso, pois pode causar a queda do aparelho. Muitos acidentes, principalmente com crianças, podem ser evitados ao adotar prevenções simples, como:

- Usar gabinetes ou suportes recomendados pelo fabricante do televisor.
- Usar apenas estruturas com capacidade de suportar o televisor.
- Certificar-se que o televisor não esteja localizado muito próximo da beirada da estrutura de suporte.
- Não colocar o televisor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes de livros) sem antes prender o móvel e o televisor a um suporte adequado.
- Não colocar o televisor sobre tecidos ou outros materiais que estejam entre o aparelho e o móvel de suporte.
- Ensine as crianças sobre os perigos de subir em móveis para alcançar o televisor ou seus controles.



Introdução

Botões do TV

1. CH +/- (CANAL CIMA/BAIXO)

Escaneia a lista de canais para cima/baixo. Dentro do comando “MENU” são botões de direção assim como controle dos ajustes mais/menos.

2. VOL +/- (VOLUME MAIS/MENOS)

Aumenta e diminui o volume. Dentro do comando “MENU” são botões de direção esquerda/direita assim como controle dos ajustes mais/menos.

3. MENU ()

Abre o menu principal ou pressiona para voltar ao menu anterior.

4. Botão OK

Abre o menu de seleção da fonte do sinal. Dentro do comando “MENU”, confirma sua seleção ou as configurações alteradas.

5. Ligar/Desligar

Pressione o botão para ligar o TV ou para alternar para o modo de espera.

Nota: A localização e o nome dos botões pode variar de acordo com o modelo do televisor.

Controlador do TV

O controlador do TV é um botão multidirecional localizado no aparelho que permite navegar sem o controle remoto. Nota: A localização e a aparência do botão pode variar de acordo com o modelo.

1.

Pressione para ligar o TV quando estiver em modo de espera. Dentro do sistema de menus, mantenha pressionado por até 2 segundos para agir como a tecla “OK” no controle remoto, e confirmar sua seleção. Mantenha pressionado por mais de 2 segundos para agir como a tecla “BACK” do controle e retornar ao comando/tela anterior.

2.

Escaneia a lista de canais para cima/baixo. Dentro do comando “MENU” são botões de direção assim como controle dos ajustes mais/menos.

3.

Aumenta e diminui o volume. Dentro do comando “MENU” são botões de direção esquerda/direita assim como controle dos ajustes mais/menos.

4. Menu NAV

Para visualizar e utilizar o menu NAV, pressione e solte o controlador do TV quando a mesma estiver ligada. Para fechá-lo, basta pressionar o controlador novamente.

Quando o menu NAV estiver visível, você pode selecionar os atalhos disponíveis movendo o controlador para cima/baixo/esquerda/direita e pressionando-o para abrir o comando e operar conforme as opções mostradas na tela.



Menu NAV na tela do TV

Controlador do TV



Introdução

Entradas


Nota: A localização e o nome indicado das entradas pode variar de acordo com o modelo de TV. Alguns modelos podem não possuir algumas dessas portas.

- RJ45**
 - SPDIF**
 - HDMI 1**
HDMI 2
HDMI 3
 - USB**
 - COMPONENTE IN**
 - Pr/Cr**
 - Pb/Cb**
 - Y/VIDEO**
 - AV IN**
 - AUDIO IN**
 - R**
 - L**
 - AUDIO OUT**
 - R**
 - L**
 - AC IN~**
 - ENTRADA ANTENA**
 - CABO**
 -
- Rj45**
Essa porta pode ser utilizada para conectar o modem externo ao equipamento de acesso de rede.
 - SPDIF**
Essa porta pode ser utilizada para conectar um receptor de áudio digital compatível.
 - HDMI1/HDMI2/HDMI3**
A entrada HDMI permite conectar o TV a um aparelho com saída HDMI, tal como o leitor Blu-Ray, para obter uma melhor qualidade de imagem. A entrada também fornece um sinal digital não comprimido que carrega informações de áudio e vídeo através de um minicabo integrado.
 - USB**
Essa é a entrada pode ser utilizada para conectar e compartilhar informações com um dispositivo USB.
 - Entradas componentes YPBPR (Somente nos modelos L48S4700FS/L55S4700FS)**
Essas entradas YPBPR podem ser utilizadas para conectar um dispositivo com entrada de vídeo componente, como o DVD player. A entrada componente consegue reconhecer se o dispositivo sendo conectado é compatível com Y PB PR ou Y CB CR, além de fornecer uma qualidade de imagem excelente já que o vídeo está separado em três partes diferentes.
 - Entradas de vídeo RCA + Entradas AV**
As entradas AV podem ser utilizadas para conectar uma grande variedade de aparelhos, tais como gravadores de vídeo, câmeras de vídeo, decodificadores, receptores de satélite, leitores de DVD e consoles de jogos. A entrada Y/VIDEO fornece uma conexão de vídeo composto.
Nota: a entrada AV compartilha a mesma entrada de áudio das conexões YPBPR.
 - Saída de Áudio (AUDIO OUT)**
Use um cabo de áudio RCA para conectar o TV a um receptor de áudio compatível.
 - Entrada AC (AC IN)**
Deve ser utilizada para conectar o cabo de alimentação AC.
 - Entrada de Antena (Antenna IN)**
Deve ser utilizada para conectar uma antena externa.
 - Entrada de Cabo (CABLE)**
Deve ser utilizada para conectar um cabo de sinal ou caixa de cabo.
 - Saída de Fone de Ouvido (Somente nos modelos L48S4700FS/L55S4700FS)**
A entrada pode ser utilizada para conectar fones de ouvido ou estéreos.
Atenção: o uso excessivo de fones de ouvido pode causar perda de audição.



Introdução

Funções do controle remoto

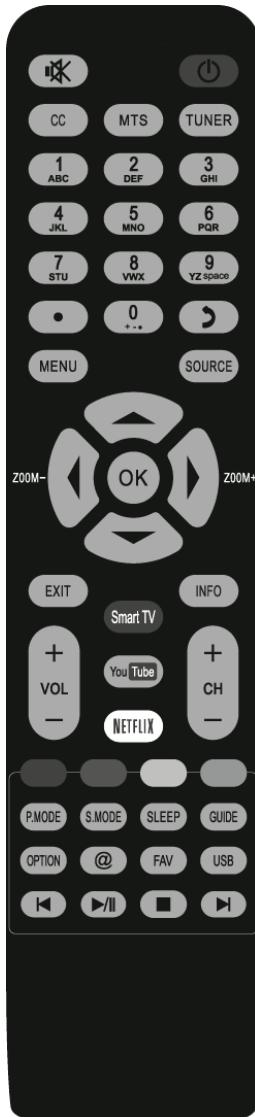

Power (Botão ligar/modo de espera) Liga o aparelho ou alterna para modo de espera.

Tuner Seleciona opção de antena ou cabo.

0-9 Seleciona o número do canal, uma letra ou um símbolo. São utilizados para inserir canais e também em algumas funções de ajuste.

- Utilizado para inserir um canal digital com um sub canal. Para isso, insira o canal principal, pressione o ponto, o sub canal e então pressione ok.

SOURCE Abre o menu de seleção de fonte de sinal.

VOL +/- (volume +/-) Aumenta ou diminui o volume do TV.

MUTE Reduz o volume do TV para o volume mínimo. Pressione novamente para restaurar o volume normal.

CH +/- (canal +/-) Escaneia a lista de canais disponíveis.

YouTube Abre a página inicial do YouTube.

NETFLIX Abre a página inicial do Netflix.

Smart TV Abre a página HOME do TV.

MENU Abre o menu principal do TV ou retorna ao menu anterior caso pressionado duas vezes.

▲/▼◀▶ (botões de direção) Selecionam os diferentes itens no sistema de menu e ajustam os controles do menu.

ZOOM +/- Seleciona o modo de tela desejado.

OK Dentro da opção de menu, confirma a sua seleção ou altera as configurações.

◀ No modo TV, retorna ao canal anterior.

EXIT Fecha o sistema de menu.

INFO Exibe as informações de status do programa atual ou fonte.

USB Acessa o modo USB.

OPTION Atalho para modo congelar, PVR disk, PVR e modo futebol.

@ Acessa o Opera Browser.

SLEEP Pressione repetidamente para definir o sleep timer de 10 a 240 minutos. Para cancelar o timer pressione a tecla até aparecer off (desligado).

GUIDE Ativa ou desativa o guia eletrônico da programação.

FAV Exibe seus canais favoritos.

Botões Coloridos (vermelho/verde/amarelo/azul) Seleciona diferentes tarefas.

P. MODE Seleciona o modo de imagem.

S. MODE Seleciona os efeitos de som.

CC Abre o menu de legendas.

MTS Seleciona a forma a qual o som é reproduzidos nos altos falantes. Nota: esta opção só está presente no modo TV, e os ajustes disponíveis podem variar dependendo do canal escolhido.

◀ (Retroceder) Retorna ao capítulo anterior.

■ (Stop) Interrompe a reprodução.

▶/|| (Play/Pause) Inicia ou pausa a reprodução.

▶ (Avançar) Avança para o próximo capítulo.



Introdução

Licenças



Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.



Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.

• Conexão De Rede

Para acessar a Internet através do TV, você deve contratar separadamente um serviço de Internet banda larga de alta velocidade com o seu Provedor de Serviços de Internet.

O seu televisor está pronto para conectar-se à internet, e pode ser conectado à sua rede doméstica de duas maneiras:

- Com fio, usando a entrada RJ45 (PORTA LAN) no painel traseiro.
- Sem fio, usando o Wi-Fi integrado do seu TV juntamente com sua rede doméstica sem fio.

Nota: A seguir estão as formas mais comuns de conectar o TV à uma rede com fio ou sem fio. O método de conexão pode ser diferente, faça a conexão de acordo com sua configuração de rede atual. Por favor, consulte o seu Provedor de Serviços de Internet.

Conectando-se a uma rede com fio


Para se conectar a uma rede com fio:

1. Certifique-se que você tem:

- Um cabo LAN longo suficiente para chegar a seu TV.
- Um roteador ou modem com uma porta de entrada LAN disponível.
- Uma conexão de internet de alta velocidade.
- Uma porta LAN na parte traseira do TV.

2. Conecte o roteador ou modem com o TV utilizando o cabo LAN e as portas de entrada correspondentes.

3. Use o menu Rede para configurar o TV.

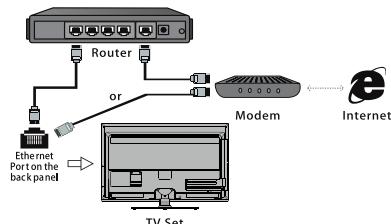


Conectando-se a uma rede sem fio

Para se conectar a uma rede sem fio:

1. Certifique-se que você tem:

- Um roteador transmitindo um sinal de alta velocidade sem fio.
- Uma conexão de internet de alta velocidade.

2. Utilize o menu Rede para configurar o TV.

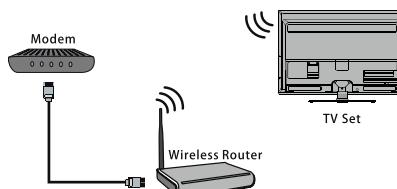



Introdução

Ligando o seu aparelho

Siga as seguintes instruções para ligar seu aparelho televisor e controle remoto:

1. Insira duas pilhas AAA no controle remoto.



Precauções na utilização das baterias:

- Utilize apenas as baterias do tipo especificado.
- Certifique-se de usar a polaridade correta
- Não misture baterias novas e usadas.
- Não utilize baterias recarregáveis.
- Não exponha as baterias ao calor excessivo como luz solar, fogo ou coisa semelhante não tente recarregá-las ou abri-las pois poderá causar um vazamento ou explosão.
- Retire as baterias do controle remoto se não for utilizá-las por um longo período de tempo.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

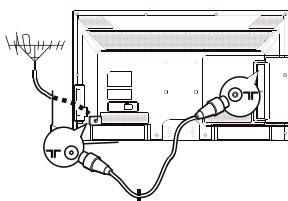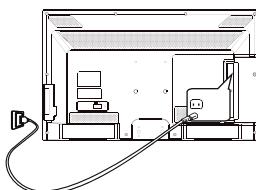

2. Conecte o cabo de energia à televisão primeiro e, então, plugue-o na tomada.

Nota: caso o cabo de alimentação seja anexado à TV, apenas plugue-o na tomada.

Seu aparelho deve ser conectado a uma fonte AC e não poderá ser ligado a uma fonte DC. Caso o cabo não esteja conectado ao aparelho, não conecte, sob nenhuma circunstância, à tomada principal, pois correrá risco de choque elétrico.

Nota: as figuras são apenas para representação, a localização da entrada AC pode variar dependendo do modelo.

3. Conecte um cabo de antena externa na entrada ANTENNA IN na parte de trás do televisor. A localização da entrada de antena da Televisão pode variar de acordo com o modelo.

4. Quando estiver conectado na tomada o aparelho poderá ser ligado através do controle remoto. Caso esteja em modo de espera, a luz standby estará acesa, pressione o botão LIGAR (P) no controle remoto para ligar o aparelho.

Nota: no modo de espera alguns aparelhos podem ser ligados pressionando qualquer tecla.

Desligando o TV

- Para colocar o televisor no modo de espera pressione o botão P no controle remoto. A televisão permanecerá ligada mas com baixo consumo de energia.
- Para desligar o televisor completamente, desconecte o cabo de alimentação da tomada.





Capítulo 2

Operação do Menu


Configuração inicial

A configuração inicial permite a seleção e a sintonização de todos os canais disponíveis para exibição. Certifique-se de que a televisão está ligada e, então, siga todas as instruções a seguir:

1. Quando seu TV for ligado pela primeira vez, o menu de configuração inicial aparecerá na tela, pressione Ok no controle remoto para dar sequência a próxima etapa.
2. Pressione **▲** **▼** para selecionar o idioma e, então, pressione Ok para escolher o modo de exibição entre: casa ou loja. Em seguida selecione a fonte: antena ou cabo, e pressione Ok para entrar na próxima etapa.
3. Pressione **▲** **▼** para selecionar o sinal e pressione Ok, para iniciar a procura automática. Todos os programas de TV disponíveis serão salvos. Esta operação pode levar alguns minutos, a tela mostrará o progresso da pesquisa e o número de programas encontrados.
4. Nota: para que o processo de seleção de canal não seja interrompido, espere pela mensagem indicando que a configuração está completa.
5. Pressione Ok para sair. Os canais estarão arranjados numa ordem pré-definida e, caso queira excluir canais da memória ou reorganizá-los, selecione editar canais e pressione ok.

Menu Principal - Tecla Menu

Para acessar o menu principal basta pressionar a tecla MENU do controle. O menu possui 6 submenus com diversas configurações do aparelho. Esses são: Imagem, Som, Canal, Rede, Opções e Sistema (figura abaixo).

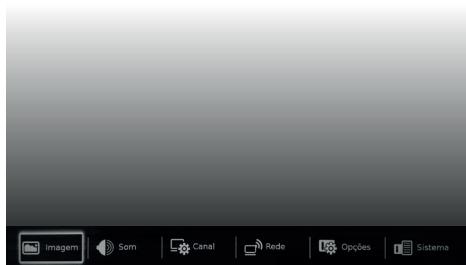

• Imagem

As configurações para ajustar a imagem servem para obter a melhor definição de imagem de acordo com a sua preferência, considerando o tipo de programa que você está assistindo e a iluminação ambiente na qual o aparelho está instalado. Para visualizar o submenu imagem pressione MENU, selecione "Imagem" e, em seguida, pressione Ok para confirmar. As seguintes

opções de ajuste estarão disponíveis:

Nota: algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal.

Modo de imagem: pressione Ok para percorrer as configurações do modo de imagem: vivo, normal, suave e usuário.

Luz de fundo: ajusta o brilho da luz de fundo em relação à iluminação ambiente.

Brilho: ajusta o brilho da imagem.

Contraste: ajusta a diferença entre áreas claras e escuras da imagem.

Saturação: ajusta a riqueza das cores.

Nitidez: ajusta a nitidez das bordas da imagem.

Matiz: ajusta o balanço entre os níveis de vermelho e verde.

Nota: essa opção só está disponível no modo NTSC.

Temp.Cor: ajusta a temperatura de cor da imagem. Pressione Ok para percorrer as configurações de cor: frio (para uma paleta de cores mais azulada de imagem), normal, e quente (para uma paleta de cores avermelhada de imagem).

Nota: em alguns modelos esta opção não está disponível.

Active backlight: ajusta automaticamente a luz de fundo dependendo da imagem exibida. Pressione Ok para alternar entre ligado e desligado.

Nota: se essa opção estiver ligada, a opção de "luz de fundo" estará desativada.

Formato de Tela: pressione Ok para percorrer as configurações de modo de imagem: auto, 16x9, 4x3 ou just scan.

Nota: algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal.

Avançado

Nota: algumas opções podem não estar disponíveis para determinadas fontes de sinal.

- Contraste Auto: ative essa opção para ativar o ajuste de contraste automático. Pressione Ok para alternar entre ligado e desligado.

- Redução de Ruido Dinâmico: melhora a qualidade da imagem caso haja má recepção de sinal.

Pressione Ok para alterar entre: Desligado, Baixo, Médio e Alto.

• Som

Para visualizar esse submenu pressione menu e selecione "Som", em seguida, pressione Ok para confirmar. As seguintes opções de ajuste estarão disponíveis:



Operação do Menu

Modo Som: pressione Ok para entrar, então pressione as teclas **▲▼** para selecionar o efeito sonoro desejado: música, filme, esporte, padrão ou usuário.

Balanço: pressione Ok para entrar, então pressione **◀▶** para equilibrar o som entre os alto-falantes esquerdo e direito.

Volume: pressione Ok para alternar entre ligado e desligado.

Modo SPDIF: pressione Ok para alternar entre alto e pcm.

Atraso SPDIF: esta opção é usada para sincronizar o som com a imagem reproduzida. Se o som estiver mais lento ou mais rápido do que a ação da imagem, você pode pressionar Ok para aumentar ou diminuir o valor numérico até que ambos fiquem sincronizados.

Tipo de Som: pressione Ok para alternar entre estéreo, mono ou SAP.

• Canal

Para visualizar este submenu pressione MENU, e selecione "Canal", em seguida, pressione Ok para confirmar. A opção de canal possui os seguintes ajustes:

Sintonia:

Sintonia Automática:

1. Selecione: Canal → Sintonia → Procura Automática, e pressione Ok para confirmar.
2. O processo de procura pode demorar alguns minutos, durante o processo você pode pressionar as teclas MENU ou EXIT para pausar a operação.
3. Os canais encontrados serão organizados em uma ordem pré definida. Você pode alterar quais canais são exibidos automaticamente.

Sintonia Manual DTV:

Permite que você sintonize uma variedade de canais.

- Nota: essa função é apenas para canais digitais.
1. Selecione Canal → Sintonia → Procurar Manualmente, e pressione Ok, para confirmar.
 2. Utilize as teclas **◀▶** para selecionar uma faixa de canais desejada e, pressione Ok, para iniciar a sintonização.
 3. Pressione MENU ou EXIT para voltar e pausar a operação.

Sintonia Manual ATV:

Permite que você sintonize uma variedade de canais, a operação é similar a sintonia manual DTV.

Nota: essa função é exclusiva para canais analógicos.

Sintonia Fina:

Você pode ajustar o canal caso a imagem não seja clara.

Nota: essa função é apenas para canais analógicos.

1. Escolha Canal → Sintonia → Sintonia Fina, e então

pressione OK para confirmar.

2. Pressione **◀▶** para selecionar um canal para o ajuste fino.

3. Pressione EXIT para salvar as configurações e sair do menu.

Favoritos:

Selecione essa opção para visualizar a lista de canais favoritos. Para adicionar ou remover um canal favorito vá em editar o canal.

Editar Canal:

Você pode criar uma lista de canais favoritos

1. Selecione o canal que você deseja definir como o seu canal favorito.
2. Selecione Canal → Editar Canal, para visualizar o menu de edição.
3. Pressione Ok, então utilize **▲▼** para selecionar o canal desejado, então pressione FAV no controle remoto para definir o seu canal Favorito. Pressione o botão vermelho para pular o canal.
4. Repita esse procedimento para configurar outros canais favoritos.

• Rede

Existem duas formas de conectar-se a rede: com o cabo ou sem fio.

Cabo:

Pressione MENU → Rede → Cabo para acessar a configuração. Você pode definir o endereço IP automaticamente ou manualmente.

Configuração de IP Automática:

Pressione Ok para selecionar essa opção e obter o endereço de IP automaticamente.

Configuração de IP Manual:

Pressione Ok confirmar e, então, inserir as informações do IP, máscara, Gateway e DNS. Pressione **◀▶** para selecionar os números, então pressione Ok para confirmar. Para excluir caracteres, pressione "apagar" no teclado da tela. Após inserir as informações, pressione "finalizado" no teclado virtual da tela para salvar as informações.

Sem fio:

Pressione Ok para entrar. Você pode verificar as informações das redes Wi-Fi disponíveis e o status de cada uma. Você também pode inserir manualmente as informações do SSID.

WLAN Disponível:

Pressione Ok para visualizar as informações sobre as redes sem fio disponíveis.

Manual:

Pressione Ok duas vezes e, então, insira as informações sobre SSID. Para detalhes de como inserir caracteres retorne a "configuração manual de IP".

WLAN Status:



Operação do Menu

Pressione Ok para exibir informações sobre o status da rede sem fio.

• Opções

Para visualizar o submenu Opções, pressione a tecla MENU → Opções, e pressione OK para confirmar. Dentro do submenu as seguintes configuração estão disponíveis:

Idioma:

Utilize a tecla OK para alternar entre english, português ou spanish.

Nota: em alguns modelos a opção spanish não está disponível.

Modo:

Utilize a tecla Ok para alternar entre modo casa ou loja.

Closed caption:

As opções seguem desta forma:

Habilitar CC: Pressione Ok para entrar, então pressione Ok novamente para alternar o modo CC entre desligado, ligado ou ligado em mudo.

- CC Desligado: nenhuma legenda visível na tela.
- CC Ligado: legenda sempre aparecerá caso disponível.
- CC Ligado em Mudo: exibe legenda se disponível apenas quando o som do TV estiver mudo. Nenhuma legenda será exibida se o som não estiver no modo MUTE.

CC ATV: Muitos programas possuem informação de legenda codificada, o que permite exibir o áudio do programa em forma de texto na tela. A legenda pode não estar disponível em todos os canais, pois apenas os programas que possuírem legenda codificada terão a informação disponível. A legenda analógica estará disponível em canais analógicos, ao escolher o modo desejado, é preferível deixar a legenda configurada para CC1.

CC DTV: Ligue esta opção em caso de canais digitais.

Hora:

Esta opção permite que você configure o fuso horário da seu TV assim como o desligamento automático do aparelho. Selecione a tecla MENU → Opções → Hora, e pressione Ok para avançar para as seguintes opções:

Modo Fuso Horário: Pressione Ok para entrar, e utilize ▲▼ para escolher entre: Região ou GMT.

Fuso horário: Pressione Ok para inserir o fuso horário ou a região do aparelho.

Relógio: Pressione Ok para visualizar as seguintes opções:

- Sincronização Automática: pressione Ok para entrar e, então utilize ▲▼ para escolher entre ligado ou desligado. Se você optar por ligado, as configurações de data e hora serão automaticamente exibidas na tela,

e não poderão ser definidas manualmente. Se você optar por desligado, você deverá configurar a data e a hora, para isso utilize ▲▼ juntamente com as teclas numéricas para configurar o aparelho.

Nota: caso opte por desligado, a hora programada no TV não será memorizada e, quando o TV for religado, a data e a hora serão restauradas para a configuração original.

- Data: pressione Ok para acessar a configuração de data. Para inserir os numerais, pressione OK para ativar o teclado virtual e, então, pressione ▲▼ para selecionar os caracteres então pressione Ok para confirmar.

- Hora: pressione Ok para acessar as configurações de hora. Para inserir os numerais, repita o mesmo procedimento de data.

- Desl. Automático: pressione Ok para entrar, então use ▲▼ para alternar entre desligado, uma vez ou diariamente.

Caso selecione "uma vez" ou diariamente, você deve inserir o período de tempo após o qual o TV desligará automaticamente. Selecione hora e pressione Ok para ativar o teclado virtual, então use ▲▼ para selecionar "finalizar", e pressione OK novamente.

- Horário de Verão: Pressione Ok para entrar, use ▲▼ para alternar entre ligado e desligado.

Bloquear:

Utilize essa opção de configuração para bloquear programas ou canais transmitidos.

Nota: você deverá inserir sua senha para ter acesso à opção "bloquear".

Selecione a tecla MENU → Opções → Bloquear, e pressione Ok. Uma senha será solicitada, insira a senha padrão 0000 para avançar para as seguintes opções:

Nota: 0812 é a senha máster, caso você esqueça sua senha, digite 0812 para substituir todas as já existentes.

Bloquear Programa: esta opção permite bloquear programas de televisão em classificações específicas. Selecione "bloquear programa", então pressione Ok para acessar o menu de bloqueio. As seguintes opções aparecerão na tela: censura por idade e censura por conteúdo, utilize ▲▼ para selecionar a opção desejada.

Bloquear Canal: esta opção permite que você bloquee um determinado canal. Selecione a opção "bloquear canal" e pressione Ok, então use ▲▼ para selecionar o canal que você deseja bloquear, pressione Ok novamente para confirmar. Para desbloquear repita a mesma operação.

Alterar Senha: esta opção permite que você altere a senha. Pressione Ok para entrar, então insira sua senha antiga e a senha nova.

T-link:

Esta configuração permite que o seu TV e o seu DVD player liguem e desliguem de forma sincronizada. Pressione MENU → Opções → T-link para acessar as configurações, então pressione OK para entrar. Escolha "ligado" ou "desligado" para as opção de Ligar



Operação do Menu

Automaticamente e Auto Desligar.

Ginga:

Pressione MENU → Opções → Ginga, então pressione Ok para confirmar e avançar para a próxima etapa:

Função Ginga: Pressione Ok para entrar, então utilize **◀▶** para selecionar entre ligado ou desligado.

Aplicativo: Pressione Ok para entrar.

Modo Futebol:

Pressione MENU → Opções → Modo Futebol, então pressione OK para confirmar. Pressione Ok novamente para escolher entre ligado ou desligado. O modo futebol ajusta as cores da tela assim como o som do aparelho para tornar a transmissão mais dinâmica.

Atualização de Software:

Pressione MENU → Opções → Atualização de Software, então pressione OK para confirmar.

Restaurar Padrão:


Selecione SIM e pressione Ok, para restaurar todas as configurações do padrão de fábrica, ou selecione NÃO e pressione Ok, para voltar ao menu principal.

• Sistema

Pressione Ok para visualizar informações sobre a versão do software.

Tela Home (OU sistema)

Para acessar a tela HOME, clique no botão Smart TV do seu controle remoto. A tela é dividida em 3 opções: Fonte, Multimidia (USB) e Menu, conforme ilustra a foto abaixo:

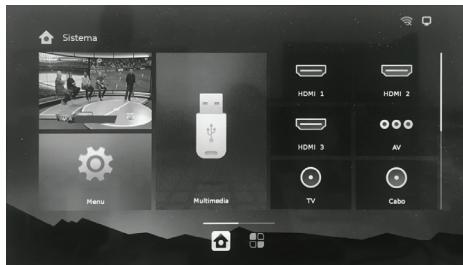

• Fonte

Essas incluem opção de: Antena, Cabo, AV, HDMI1, HDMI2, HDMI3 e YPbPr*. Pressione **▲▼◀▶** para selecionar a fonte de entrada e, em seguida, pressione Ok para confirmar sua escolha.

* Nota: apenas os modelos L48S4700FS/L55S4700FS possuem entradas componentes YPbPr.

• Multimídia (USB)

Seu TV está equipado com um conector USB que permite visualizar fotografias, ouvir música ou assistir a vídeos armazenados no dispositivo USB. Formatos de arquivo suportados: foto JPG e JPEG, música MP3, formato de codificação de vídeo H.264, MPEG4, MPEG2 e MPEG1.

Para acessar o menu multimídia clique no botão Smart TV do seu controle remoto, então selecione a opção de multimídia.

Este menu principal contém quatro submenus que são: vídeos, músicas, imagens e arquivos (figura abaixo).

Nota: para executar a função multimídia o TV deve estar equipado com um dispositivo de armazenamento USB. Para voltar ao sistema de menu pressione a tecla MENU no controle remoto.



Vídeos:

1. Selecione Multimídia → Vídeo, então pressione Ok, para confirmar. Selecione um álbum e, em seguida, pressione **▲▼◀▶** para escolher dentre todos os arquivos disponíveis.
2. Selecione um arquivo de vídeo e pressione Ok, para reproduzi-lo. Quando o vídeo estiver sendo reproduzido pressione o botão de volume +/- para ajustar o volume, utilize **▲▼** para avançar ou retroceder de vídeo.
3. A tela exibirá um menu de controle, para que você possa controlar a reprodução do vídeo executado. Este menu desaparecerá após alguns segundos de reprodução, para reativá-lo basta pressionar a tecla MENU. Caso queira ocultá-lo imediatamente, pressione MENU novamente. Utilize **◀▶** para selecionar os comandos do menu de controle, e pressione Ok para confirmar. O menu de controle inclui as teclas Play/Pause, Avançar Rapidamente, Retroceder Rapidamente, Próximo, Anterior, Modo (audio, legenda, programa, playlist), Imagem (vivo, padrão, suave), Zoom (auto, cheio, 4:3), Info (nome, resolução, tipo...), Volume (0-100), Som (padrão, filme, esporte, música) e Voltar.
4. Para sair do vídeo sendo reproduzido e retornar ao menu anterior, pressione Voltar no menu de controle da tela.

Música:

1. Selecione Multimídia → Música, então pressione Ok, para confirmar. Selecione o disco com a faixa desejada em seguida pressione **▲▼◀▶** para escolher os



Operação do Menu

arquivos disponíveis de música.

2. Selecione a música desejada e pressione Ok, para reproduzi-la. O mesmo menu de controle do vídeo aparecerá na opção de música, portanto, utilize os mesmos comandos para navegar entre as músicas.

Imagens:

1. Selecione Multimídia → Imagens, então pressione Ok, para confirmar. Selecione uma pasta e em seguida pressione **▲▼◀▶** para navegar entre as miniaturas das imagens, e pressione Ok para confirmar.
2. Quando estiver no modo de apresentação de slide, pressione **▲▼** para alternar entre as fotos.
3. Pressione MENU para exibir o menu de controle. Pressione **◀▶** para selecionar os comandos do menu de controle e, pressione Ok, para confirmar. Utilize os mesmos comandos do menu de vídeos e músicas para navegar entre as músicas.
4. Para retornar a tela anterior, pressione retornar.

Arquivos:

Selecione Multimídia → Arquivos, então pressione Ok, para confirmar. Utilize **▲▼◀▶** para selecionar arquivos ou pastas, então pressione Ok, para confirmar. Pressione MENU para voltar ao menu anterior.

Aplicativos de Destaque

Para acessar o menu de aplicativos em destaque pressione o botão Smart TV, então selecione o ícone localizado na parte de baixo da tela, à direita, como mostra a foto abaixo.



A tela de aplicativo será exibida (figura a seguir). Para selecionar qualquer aplicativo, utilize **▲▼◀▶** e pressione o botão OK no ícone correspondente.



• Opera TV Browser

O Opera TV browser é um navegador especialmente desenvolvido pela Ópera para as TVs Smart. Após clicar no ícone do navegador, você pode colocar o endereço da página web para a qual deseja navegar. Você também pode adicionar seus sites favoritos na página inicial.

• Netflix

Com Netflix você pode reproduzir instantaneamente centenas de programas de TV, filmes ou seriados diretamente do seu aparelho de TV.

Nota: é necessário contratar o pacote do Netflix para obter direito ao benefício.

• Facebook

Para os usuários que possuírem uma conta no Facebook, basta clicar no ícone e fazer login no aplicativo para navegar pelo seu conteúdo, através do TV.

• YouTube

Selecione o aplicativo para ter acesso ao maior site de compartilhamento de vídeos do mundo.

• Twitter

Para os usuários que possuírem uma conta no Twitter, basta clicar no ícone e fazer login no aplicativo para navegar pelo seu conteúdo, através do TV.

• Opera Store

Um portal que disponibiliza visualizar todos os aplicativos que o usuário pode utilizar.

• Wireless Display

Transfere imagens de outros dispositivos para a tela da televisão através do Wi-Fi Direct.



Capítulo 3

Outras Informações

Perguntas Frequentes

Nota: problemas e soluções de 1 a 3 são aplicáveis em modelos de TV que possuam função de rede.

• **O que devo fazer quando há falha ao conectar a rede?**

- Verifique se seu TV está conectado à rede.
- Reinicie seu TV.
- Consulte seu provedor de serviço de internet para confirmar se o roteador utilizado é compatível. Consulte o manual de operação do seu roteador para ativar a função DHCP, após conectar a rede ao seu aparelho.
- Certifique-se que seu TV está conectado ao roteador. Caso a conexão esteja feita, e o roteador esteja ligado, tente conectar a rede a outro dispositivo para verificar se está funcionando normalmente. Caso o problema persista, entre em contato com a central de atendimento ao consumidor.

• **Como utilizar a internet sem fio?**

Pressione MENU → Rede → Sem Fio, para visualizar as opções de rede disponíveis.

• **O vídeo apresenta problemas na execução, qual pode ser o problema?**

- Os vídeos do seu dispositivo USB podem conter formatos não suportados pelo TV, resultando em falhas na transmissão.
- Para vídeos carregados diretamente da internet:
A. Verifique a velocidade da sua banda larga, esta deve ser maior que 1Mbps para vídeos online, e maior que 2Mbps para vídeos em alta definição ou programas de vídeo. É recomendado uma velocidade de 2Mbps para otimizar as funções de rede.
B. Nos horários de pico a internet poderá ser afetada.
C. Verifique se não há muitos dispositivos conectados na mesma rede, utilizando também o mesmo sinal.
D. O vídeo pode estar sendo censurada por apresentar conteúdo inadequado para a visualização de crianças ou menores de 18 anos. Violência, imagens de conflitos ou agressões também são limitadas, pois podem incluir violência física ou psicológica. Outros conteúdos censurados podem incluir profanidade ou linguagem inapropriada, além de cenas de nudez.

• **Por que dois dispositivos USB não são reconhecidos quando ligados ao mesmo tempo?**

- Os dispositivos USB consomem muita energia, o que pode causar um déficit no aparelho. É recomendado inserir apenas um disco rígido por vez.

• **Os vídeos dos dispositivos USB estão sem som, o que posso fazer?**

- O formato de áudio do vídeo do dispositivo USB pode não ser suportado pelo TV.

• **Alguns vídeos não conseguem ser reproduzidos**

- O formato de vídeo pode não ser suportado pelo TV. Certos tipos de câmeras gravam em formatos exclusivos

e não são compatíveis com o TV.

• **Alguns vídeos param de ser reproduzidos na metade, e agora?**

- Os vídeos podem apresentar erros ao serem copiados ou comprimidos. Tente esperar o processo de compressão finalizar para que o vídeo não seja interrompido na metade.

• **No que devo prestar atenção ao atualizar o software?**

- Certifique-se de que não haverá cortes de energia durante a atualização. Evite qualquer operação no controle remoto durante a atualização. Seja paciente, pois o processo de atualização do software pode demorar um pouco.

• **Não há nenhuma mudança distinta na interface do TV após a atualização do software, pode ter havido um erro?**

- A atualização do software serve não apenas para adicionar novas funções, mas também para melhorar o desempenho do TV. Alterações na interface do aparelho não são obrigatórias.

• **O que devo fazer quando o processo de atualização do software para repentinamente?**

- Caso esteja fazendo a atualização do software através de um dispositivo USB, não remova o dispositivo do seu televisor, e, reinicie o aparelho para continuar a atualização. Caso esteja utilizando a rede para a atualização, apenas reinicie o TV, e verifique se está normalizado.

• **O TV mostra uma mensagem de que "não há dispositivo detectado" mesmo com um dispositivo conectado, o que posso fazer?**

- Pode haver algo errado com seu dispositivo USB, ele pode estar danificado ou pode haver energia elétrica insuficiente. Tente aumentar o fornecimento de energia inserindo dois plugues.

Problemas de Imagem e Som

Para solucionar a maioria dos problemas que possam ser encontrados no seu TV consulte a seguinte lista:

• **Sem Imagem, Sem Som**

1. Verifique se o fusível ou disjuntor está funcionando corretamente.
2. Ligue qualquer outro dispositivo elétrico na tomada, para certificar-se de que a energia está funcionando corretamente.
3. O plugue pode estar com mal contato na tomada.
4. Verifique a fonte de sinal.

• **Sem Cor**

1. Altere o sistema de cores.
2. Ajuste a saturação da imagem.
3. Tente outro canal, pois o programa pode ser preto e branco.



Outras Informações

• O controle remoto não funciona

1. Tente trocar as baterias.
2. As baterias não estão instaladas corretamente.
3. O aparelho principal não está ligado ou conectado na tomada.

• Sem imagem, som normal

1. Ajuste o brilho e o contraste.
2. Pode ter ocorrido falha de rátidifusão.

• Imagem normal, nenhum som

1. Pressione o botão de volume para aumentar o som.
2. Volume está em modo mudo, pressione o botão 
3. Altere o sistema de som.
4. Pode ter ocorrido falha de rátidifusão.

• Ondulações desordenadas na imagem

Geralmente são causadas por interferência local tais como: carros, lâmpadas de luz, secadores de cabelo, entre outros. Ajuste antena para minimizá-las.

• Interferências e pontos falsos

Caso antena esteja localizada em uma área onde o sinal é fraco, a imagem pode ser prejudicada. Se o sinal estiver muito fraco, pode ser necessário instalar uma antena especial para melhorar a recepção.

1. Ajuste a posição e a orientação da antena externa ou interna.
2. Verifique a conexão da antena.
3. Abra MENU → Opções → Sintonia → Sintonia Fina do canal.
4. Pode ter ocorrido falha de rátidifusão, tente outro canal.

• Ignição

Caso pontos pretos ou listras horizontais apareçam na imagem, pode haver algo interferindo o sinal. Aparelhos elétricos como: furadeiras e lâmpadas podem estar causando essa interferência.

• Fantasma

Os fantasmas são causados por dois sinais de televisão conjuntos. Um deles é o caminho direto, o outro é refletido de edifícios altos, colinas ou outros objetos. Tente mudar a posição da antena para melhorar a recepção.


• Interferência de Rádio Frequência

Problemas com a imagem tais como ondulações, listras, distorções, pontos pretos, etc., podem ser resultado de uma interferência no sinal. Carros, lâmpadas de luz,

secadores de cabelo, entre outros podem causar esse problema. Ajuste antena para minimizá-lo.

Instalação da Base


1. Antes de iniciar a montagem do pedestal apoie cuidadosamente o TV, com a frente voltada para baixo, em uma superfície plana e macia como uma toalha ou um cobertor.

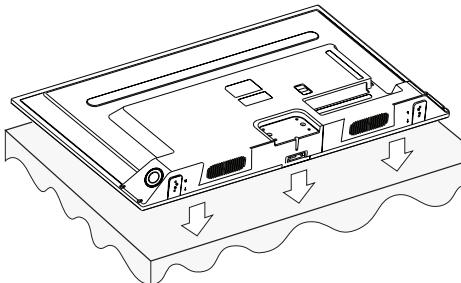

Notas:

- Você deve ter muito cuidado ao acoplar o pedestal para evitar danos ao painel LED.
- Utilize apenas os parafusos fornecidos com os acessórios.

2. Parafuse o pedestal no TV corretamente, de acordo com a ilustração.

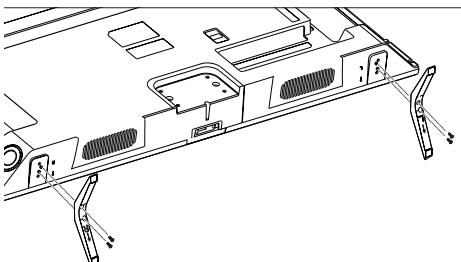



Adendo

[Declaração Legal] do Fabricante deste aparelho televisor.

Devido aos diversos recursos dos produtos apresentados pela Smart TV- Serviços, bem como limitações dos conteúdos disponíveis, alguns recursos e aplicações não estarão disponíveis em todos os aparelhos ou todos os territórios. Alguns recursos do SmartTV podem também prescindir de dispositivos periféricos adicionais ou taxas de adesão, os quais são vendidos separadamente.

Favor acessar o nosso site para mais informações sobre o aparelho específico e seus respectivos conteúdos. Os serviços e a disponibilidade de conteúdos através de SmartTV estarão sujeitos a alterações periódicas sem aviso prévio.

Todos os conteúdos e serviços acessíveis através deste aparelho pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos autorais, patentes, marcas e/ou outras leis de propriedade intelectual. Estes conteúdos e serviços devem ser utilizados somente para uso pessoal, vedada a utilização comercial. É vedado o uso de quaisquer conteúdos ou serviços de forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário do conteúdo ou pelo provedor do serviço. Sem limitar as disposições acima, salvo com a expressa autorização do proprietário do conteúdo ou provedor do serviço pertinente, o usuário não poderá modificar, copiar, publicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, fazer o uso indevido ou distribuir quaisquer conteúdos e serviços fornecidos neste aparelho.

O usuário reconhece e concorda expressamente que o uso do aparelho é de sua responsabilidade exclusiva e de que todos os riscos associados à qualidade satisfatória, desempenho e precisão são por sua conta. O aparelho e todos os conteúdos e serviços de terceiros são fornecidos "no estado em que se encontram" sem quaisquer garantias, expressas ou implícitas. O fabricante isenta-se expressamente de todas as garantias e condições relacionadas ao aparelho ou quaisquer conteúdos e serviço, expressos ou implícitos, incluindo, porém não se limitando a garantias de comercialização, de qualidade satisfatória, adequação a um determinado fim, de exatidão, condição de usufruto e não violação dos direitos de terceiros. O fabricante não garante a exatidão, validade, prazo, legalidade ou integridade de qualquer conteúdo ou serviço fornecido através deste aparelho, nem que o mesmo irá atender a todas as suas necessidades, seja no funcionamento dos aparelhos e serviços que possam ser interrompidos ou livre de erros. Sob nenhuma circunstância, incluída a negligência, o fabricante se responsabilizará tanto pelo contrato quanto pelo ilícito, por quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou consequentes, honorários advocatícios, despesas, ou quaisquer outras perdas decorrentes ou conexas a, quaisquer informações contidas, ou como consequência do uso do aparelho, ou qualquer conteúdo ou serviço acessado

pelo usuário ou terceiros, mesmo que avisados da possibilidade de tais danos.

O acesso e os serviços de terceiros poderão alterados, suspensos, removidos, encerrados ou interrompidos, ou o acesso poderá ser desativado a qualquer momento, sem aviso prévio, e o fabricante não oferece qualquer garantia de que os conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros através de redes e meios de transmissão, os quais o fabricante não gerencia. Sem prejuízo da generalidade deste termo de responsabilidade, o fabricante isenta-se expressamente de qualquer obrigação ou responsabilidade relacionada a alterações, interrupções, desativação, remoção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado neste aparelho. O fabricante poderá ainda impor limites à utilização ou ao acesso de determinados conteúdos ou serviços, em qualquer circunstância e sem aviso prévio ou responsabilidade. O fabricante não se responsabiliza pelo atendimento ao cliente relacionado a conteúdos ou serviços. Quaisquer dúvidas ou solicitação de assistência relacionada a conteúdos e serviços deverá ser solicitada diretamente ao respectivo provedor do serviço e/ou conteúdo.



Especificações Técnicas

| | |
|--------------------------------|---|
| Sistema de Televisão | PAL-M/PAL-N/NTSC/DTV (ISDB-T) |
| Canais de Recepção | VHF: 2 a 13; UHF: 14 a 69; TV a Cabo: Mid Band (A-8 a A-1, A a I); Super Band (J a W); Hyper Band (AA a ZZ, AAA, BBB); Ultra Band (65 a 94,100 a 125) |
| Tamanho de Tela | L32S4700S: 32" (81 cm) Diagonal Visual: 80 cm L40S4700FS: 40" (102 cm) Diagonal Visual: 102 cm L48S4700FS: 48" (122 cm) Diagonal Visual: 121 cm L55S4700FS: 55" (140 cm) Diagonal Visual: 139 cm |
| Resolução máxima | L32S4700S: 1366 x 768 pixels L40S4700FS: Full HD 1920 x 1080 pixels L48S4700FS: Full HD 1920 x 1080 pixels L55S4700FS: Full HD 1920 x 1080 pixels |
| Tensão de Alimentação | 127-220 V ~ 60 Hz Automático |
| Consumo Médio | Verificar etiqueta na tampa traseira do TV |
| Consumo Stand by | < 0,5W |
| Potência de Áudio | alto falantes: 2 x 8W RMS |
| Dimensões (L x A x P) mm | L32S4700S: 736 x 475 x 180 mm (c/ pedestal) 736 x 438 x 81 mm (s/ pedestal) L40S4700FS: 920 x 591 x 208 mm (c/ pedestal) 920 x 543 x 84 mm (s/ pedestal) L48S4700FS: 1091 x 683 x 220 mm (c/ pedestal) 1091 x 633 x 82 mm (s/ pedestal) L55S4700FS: 1245 x 770 x 221 mm (c/ pedestal) 1245 x 720 x 90 mm (s/ pedestal) |
| Peso | L32S4700S: 4,67 Kg (c/ pedestal) L40S4700FS: 6,96 Kg (c/ pedestal) L48S4700FS: 9,8 Kg (c/ pedestal) L55S4700FS: 13,9 Kg (c/ pedestal) |

Acessórios inclusos:

- Controle Remoto..... RC199E
- 2 Bases de Pedestal, 1 Cabo de Alimentação, 2 Pilhas AAA e 4 Parafusos Ø4x20mm para fixar a base de pedestal.

O avanço de nossas pesquisas tecnológicas pode alterar as especificações deste aparelho sem prévio aviso. Estes aparelhos de TV são passivos de atualização de software, para maiores informações entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.

Informações sobre o PVR.

A legislação brasileira de direitos autorais não inclui PVR-TV (como recurso), entre outros motivos, porque é mais antiga do que outras tecnologias da mesma espécie. Na verdade, nossa opinião é baseada em decisões anteriores que foram emitidas pelos Tribunais Brasileiros ao longo dos últimos 15 anos.

Sob a lei, se a cópia privada de conteúdos protegidos for feita para uso privado pela copiadora então não será considerada uma violação do direito. Isso pode ser entendido e identificado literalmente no artigo 46, item D, II da Lei de Direitos Autorais brasileira (Lei 9610/98)." Atualmente temos mais de 5 contas em trilha no Parlamento brasileiro para cobrir tais situações tornando-as situações claramente legais."

Notas importantes sobre seu TV

A tecnologia empregada na fabricação do televisor, com tela de cristal líquido e iluminação LED, é de altíssimo nível de precisão. No entanto, alguns "dots" (pontos de luz ativos da tela) podem permanecer constantemente apagados, ou acesos nas cores vermelha, verde e azul, efeitos estes inerentes à própria configuração da tecnologia e, portanto, não se constituindo em vício ou defeito de acordo com os padrões normais da indústria.

Nota: Video games interativos que tenham joysticks com tiros de armas e com alvos na tela, podem não funcionar com este TV.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário".



CERTIFICADO DE GARANTIA

A SEMP TCL assegura ao consumidor que adquire ou utiliza este **TELEVISOR**, como destinatário final, garantia contra defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de **365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) dias** contados a partir da data de aquisição, incluindo nesse prazo **90 (NOVENTA) dias** de garantia legal.

A SEMP TCL restringe sua responsabilidade à substituição de peças defeituosas, desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A SEMP TCL declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não doméstico, ou por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela SEMP TCL.

Também será considerada nula a garantia se este Certificado apresentar rasuras ou modificações.

A SEMP TCL obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender o **TELEVISOR**. O consumidor residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho até a oficina autorizada pela SEMP TCL mais próxima (ida e volta).

Nota: Esta garantia somente será válida com a apresentação da nota fiscal de compra deste aparelho.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E USO DA GARANTIA

Para maiores informações sobre assistência técnica ou fazer uso da garantia, visite o nosso site www.semptcl.com.br ou ligue para nossa Central de Atendimento ao Consumidor - CAC (11) 3232-2000.



01978-16-06714
MÓDULO: WF75RL 1510C

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Administração Geral:
Avenida Arnaldo Rojek, 1 CEP 07786-900 - Cajamar (SP)

SEMP TCL



NE: 660924