

# Samsung GALAXY S<sup>5</sup>

4 G   L T E   S M A R T P H O N E

## Manual del usuario

Por favor lea este manual antes de usar el teléfono  
y consérvelo para consultararlo en el futuro.



---

**¡Advertencia!** Este producto contiene sustancias químicas que el Estado de California sabe que son causantes de cáncer y toxicidad reproductiva.

---

## **Propiedad intelectual**

Toda la propiedad intelectual, según se describe a continuación, ya sea propiedad de Samsung o que de otra forma pertenezca a Samsung o a sus proveedores respectivos, que esté relacionada con el teléfono SAMSUNG, incluyendo, pero no limitada a los accesorios, las piezas o el software relacionados con el mismo (el "Sistema del teléfono"), es propiedad de Samsung y está protegida bajo las leyes federales, estatales y las disposiciones de tratados internacionales. La propiedad intelectual incluye, entre otros, las invenciones (que puedan o no patentarse), las patentes, los secretos comerciales, derechos de autor, software, los programas de cómputo y la documentación conexa y demás obras de autoría. Queda prohibido infringir o contravenir de cualquier otra forma los derechos obtenidos en virtud de la propiedad intelectual. Además, usted se compromete a no modificar, preparar obras derivadas, realizar la ingeniería inversa, descompilar, desensamblar, ni de otra forma tratar de crear código fuente a partir del software (ni tampoco intentar lo antes indicado). A usted no se le transfiere ni derecho ni título alguno de propiedad sobre la propiedad intelectual. SAMSUNG y sus proveedores retienen todos los derechos aplicables a la Propiedad intelectual.

## **Software de código abierto**

Algunos componentes de software de este producto incorporan código fuente cubierto bajo las licencias GNU GPL (licencia pública general), GNU LGPL (licencia pública general menor), OpenSSL y BSD, así como otras licencias de código abierto. Para obtener el código fuente cubierto bajo las licencias de código abierto, visite:

<http://opensource.samsung.com>.

## **Descargo de responsabilidad de las garantías; exclusión de responsabilidad**

EXCEPTO SEGÚN SE ESTABLECE EN LA GARANTÍA EXPLÍCITA QUE APARECE EN LA PÁGINA DE GARANTÍA INCLUIDA CON EL PRODUCTO, EL COMPRADOR ADQUIERE EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y SAMSUNG NO OFRECE GARANTÍA EXPLÍCITA NI IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO, INCLUYENDO, PERO NO LIMITADA A LA DE CONDICIONES APTAS PARA LA VENTA O LA DE QUE EL PRODUCTO SE ADAPTA A LOS FINES O USOS ESPECÍFICOS PARA LOS QUE SE ADQUIRÍÓ; EL DISEÑO, LA CONDICIÓN O CALIDAD DEL PRODUCTO; EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO; LA MANO DE OBRA DEL PRODUCTO O DE LOS COMPONENTES CONTENIDOS EN EL MISMO; NI LA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS DE LEY, NORMA, ESPECIFICACIÓN O CONTRATO ALGUNO RELACIONADOS CON EL PRODUCTO. NADA DE LO CONTENIDO EN EL MANUAL DE INSTRUCCIONES DEBERÁ INTERPRETARSE COMO QUE SE OTORGА UNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO AL PRODUCTO. ADEMÁS, SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO DE NINGÚN TIPO QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO O QUE SURJA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA, INCLUIDOS LOS DAÑOS INCIDENTALES, ESPECIALES O RESULTANTES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O BENEFICIOS ESPERADOS.

### **Modificación de software**

SAMSUNG NO SE HACE RESPONSABLE POR PROBLEMAS DE DESEMPEÑO O INCOMPATIBILIDADES QUE RESULTEN DE MODIFICACIONES QUE HAGA USTED EN LA CONFIGURACIÓN DEL REGISTRO O EN EL SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO. EL USO DE SOFTWARE PERSONALIZADO DEL SISTEMA OPERATIVO PUEDE CAUSAR QUE EL DISPOSITIVO Y LAS APLICACIONES NO FUNCIONEN CORRECTAMENTE. ES POSIBLE QUE SU PROVEEDOR NO PERMITA A LOS USUARIOS DESCARGAR CIERTO SOFTWARE, COMO EL SISTEMA OPERATIVO PERSONALIZADO.

SI SU PROVEEDOR PROHÍBE ESTO, Y USTED INTENTA DESCARGAR SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO SIN AUTORIZACIÓN, SE LE NOTIFICARÁ EN LA PANTALLA QUE SE DETECTÓ SOFTWARE NO AUTORIZADO. ENTONCES DEBERÁ APAGAR EL DISPOSITIVO Y COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR PARA RESTAURAR EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES AUTORIZADOS POR EL PROVEEDOR.

## **SAFE™ (Samsung Approved For Enterprise)**

SAFE™: La marca SAFE™ ("Samsung for Enterprise", Samsung para empresas) aparece en los dispositivos Samsung que han sido probados utilizando los propios criterios internos de Samsung para la interoperabilidad con ciertas soluciones de terceros relacionadas con la seguridad para MDM y VPN. Las pruebas incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Durante las pruebas, las soluciones de seguridad se evalúan en el dispositivo para ver si funcionan con éste de la manera descrita por los terceros proveedores de las mismas. Las pruebas, por ejemplo, incluyen pruebas de campo de las conexiones de red local y las estructuras de menús, en las que se prueba la funcionalidad de las soluciones en conjunto con el dispositivo Samsung. Para obtener información sobre el programa SAFE™ de Samsung, consulte [www.samsung.com/us/safe](http://www.samsung.com/us/safe).

Renuncia de garantías: EXCEPTO COMO DE OTRA MANERA SE PROVEE EN SU LICENCIA Y GARANTÍA ESTÁNDAR DEL USUARIO FINAL, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., SAMSUNG TELECOMMUNICATIONS AMERICA, LLC Y SUS EMPRESAS AFILIADAS (SE LES DENOMINA COLECTIVAMENTE "ENTIDADES SAMSUNG" EN EL PRESENTE DOCUMENTO) RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIDAD, DE IDONEIDAD PARA LOS FINES PARA LOS SE ADQUIRÍÓ, DE INTEROPERABILIDAD O DE NO TRANSGRESIÓN, CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. EN NINGÚN CASO SERÁN LAS ENTIDADES SAMSUNG RESPONSABLES POR DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PUNITIVOS O RESULTANTES DE ABSOLUTAMENTE NINGÚN TIPO CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SEGURIDAD DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO A DISPOSITIVOS SAFE™ Y APLICACIONES PROBADAS CON DISPOSITIVOS SAFE™. Además, la protección de seguridad de la tecnología de la información se verá afectada por características o funcionalidad asociadas con, entre otras cosas, la plataforma de correo electrónico, la administración de datos maestros y las soluciones de red privada virtual seleccionadas por el proveedor de software, el proveedor de la solución o el usuario. La selección de un sistema de correo electrónico, administración de datos maestros y solución de red privada virtual queda a la entera discreción del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario, y cualquier efecto asociado sobre la protección de seguridad de la tecnología de la información es responsabilidad exclusiva del proveedor de software, proveedor de la solución o el usuario. Para

ver la declaración completa de la garantía limitada, consulte [www.samsung.com/us/safe](http://www.samsung.com/us/safe), disponible en la web y en locales donde se venden teléfonos inteligentes Samsung y dispositivos móviles. [051214]

## Samsung Telecommunications America (STA), LLC

Oficina central:

1301 E. Lookout Drive  
Richardson, TX 75082

Teléfono: 1-800-SAMSUNG (726-7864)

Teléfono: 1-888-987-HELP (4357)

Dirección de Internet:

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

©2014 Samsung Telecommunications America, LLC. SSamsung es una marca comercial registrada de Samsung Electronics Co., Ltd.

¿Tiene alguna pregunta sobre su teléfono móvil Samsung? Para obtener información y asistencia las 24 horas del día, ofrecemos un nuevo sistema de preguntas frecuentes y ARS (Sistema de Respuestas Automáticas) en: <http://www.samsung.com/us/support>.

La capacidad disponible real de la memoria interna es menor que la capacidad especificada debido a que el sistema operativo y las aplicaciones predeterminadas ocupan parte de la memoria. La capacidad disponible pudiera cambiar cuando actualice el dispositivo.

Nuance® , VSuite™, T9® Text Input y el logotipo de Nuance son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus afiliados en los Estados Unidos y/u otros países.

La palabra marca Bluetooth®, su logotipo (el "diseño de la B" estilizada) y la marca comercial combinada (la palabra marca Bluetooth y el "diseño de la B" estilizada) son marcas comerciales registradas y propiedad exclusiva de Bluetooth SIG.

microSD™ y el logotipo de microSD son marcas comerciales registradas de SD Card Association.

Openwave® es una marca comercial registrada de Openwave, Inc.

LTE es una marca comercial registrada de ETSI.

 y  son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Las tecnologías CS Headphone y WOW HD están incorporadas bajo la licencia de SRS Labs, Inc.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Play, Gmail, Google Mail, Google Maps, Google Music, Google Talk, Hangouts, Picasa, YouTube y otras marcas son marcas registradas de Google Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

Swype y el logotipo de Swype son marcas comerciales de Swype, Inc. © 2010 Swype, Inc. Todos los derechos reservados.

Los dispositivos comprados para usarse en el sistema de Cricket están diseñados para su uso exclusivamente en el sistema de Cricket. Usted acepta no hacer modificaciones al equipo o a la programación con objeto de habilitar el equipo para que funcione en ningún otro sistema. Se requiere un plan de voz en todos los dispositivos compatibles con voz, a menos que se indique lo contrario en los términos que rigen su acuerdo. Es posible que algunos dispositivos o planes requieran que se suscriba a un plan de datos.

Su teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenido. Para su protección, Cricket quiere que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación de su teléfono. Para aplicaciones disponibles a través de Cricket, Cricket ofrece controles de privacidad que le permiten decidir cómo una aplicación puede usar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no se aplican a aplicaciones de terceros proveedores. Revise los términos y condiciones, así como la política de privacidad asociada para cada servicio basado en la ubicación con objeto de aprender cómo se usará y se protegerá la información basada en la ubicación.

Además, su teléfono de Cricket podría usarse para acceder a Internet y descargar y/o comprar artículos, aplicaciones y servicios desde Cricket o terceros proveedores. Cricket proporciona herramientas para que pueda controlar el acceso a Internet y a cierto contenido en Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para ciertos dispositivos que evitan los controles de Cricket.

Porciones ©2014 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket es una marca comercial de Cricket Wireless LLC. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



Su teléfono incluye earSmart™, un inteligente procesador de voz que produce una calidad de voz clara, permitiéndole así **hear and be heard**™ (escuchar y que lo escuchen) en casi todos los entornos. La tecnología earSmart usa la ciencia de la audición humana para distinguir sonidos, identificar su voz y eliminar ruidos circundantes, con el fin de lograr conversaciones claras casi en todo lugar.

### ¿Cómo funciona?

- El procesador de voz earSmart en el teléfono captura su voz y todos los sonidos a su alrededor.
- Con funcionamiento como el oído humano, este procesa y distingue estos sonidos, delimita la conversación de su voz y elimina ruido de fondo -en ambos lados de la llamada.
- Además, automáticamente ecualiza y ajusta el volumen de voz para que pueda escuchar y hablar de forma natural, incluso en los lugares más ruidosos.
- Con la tecnología earSmart, puede hablar donde quiera y tener conversaciones claras para llamadas móviles, charlas por video e incluso llamadas en altavoz sin tener que preocuparse por el ruido de los alrededores.

## **Guía de teléfono de la Salud/Seguridad y garantía**

La versión en línea de la manual de información de salud y seguridad y de la garantía para su dispositivo se puede encontrar en:

Inglés: [http://www.samsung.com/us/Legal/Phone\\_HSGuide](http://www.samsung.com/us/Legal/Phone_HSGuide)

Español: [http://www.samsung.com/us/Legal/Phone\\_HSGuide\\_SP](http://www.samsung.com/us/Legal/Phone_HSGuide_SP)

Ubicación de la información legal en el dispositivo::

### **Salud y Seguridad de la Información**

- Configuración → Acerca de dispositivo → Información legal → Samsung legal → Salud y Seguridad

### **Garantía**

- Configuración → Acerca de dispositivo → Información legal → Samsung legal → Garantía

### **EULA (Aceptar el acuerdo de licencia del usuario)**

- Configuración → Acerca de dispositivo → Información legal → Samsung legal → Aceptar el acuerdo de licencia del usuario

# Contenido

---

## Sección 1: Para comenzar ..... 4

Configuración del teléfono .....	4
Carga de la batería .....	7
Para mantener la resistencia al agua y al polvo ..	10
Prolongación de la duración de la batería .....	11
Encendido o apagado del dispositivo .....	12
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil .....	13
Configuración del teléfono .....	13
Creación de una cuenta Samsung .....	14
Configuración del buzón de voz .....	14

## Sección 2: Explicación del teléfono ..... 15

Características del teléfono .....	15
Vista delantera .....	16
Vista trasera .....	19
Barra de estado .....	20
Navegación por los menús .....	23
Uso de ventana múltiple .....	25
Personalización de la pantalla de inicio .....	31
Panel de notificaciones .....	38
Introducción de texto .....	39

## Uso del dictado por voz de Google ..... 40

Uso del teclado Samsung .....	40
Introducción de texto utilizando Swype .....	44

## Sección 3: Funciones de llamada ..... 46

Visualización de su número de teléfono .....	46
Realización de una llamada .....	46
Finalización de una llamada .....	48
Contestación de una llamada .....	48
Realización de llamadas de emergencia .....	48
Realización de una llamada utilizando marcación rápida .....	49

Opciones de marcación .....	50
Registro de llamadas .....	50
Duración de llamadas .....	52
Opciones durante una llamada .....	53
Configuración de llamadas .....	58

## Sección 4: Contactos ..... 59

Adición de un nuevo contacto .....	59
Modificación de un contacto existente .....	61
Uso de los contactos .....	61

Cómo unir contactos .....	62
Sincronización de cuentas .....	64
Opciones de la lista de contactos .....	64
Grupos .....	66
Favoritos en la lista de contactos .....	67
Eliminación de entradas de la lista de contactos del teléfono .....	68
<b>Sección 5: Mensajes .....</b>	<b>69</b>
Tipos de mensajes .....	69
Creación y envío de mensajes .....	70
Opciones de mensajes .....	71
Visualización de nuevos mensajes recibidos .....	73
Eliminación de mensajes .....	74
Búsqueda en los mensajes .....	74
Configuración de mensajes .....	75
<b>Sección 6: Conexiones .....</b>	<b>78</b>
Conexiones a PC .....	78
Wi-Fi .....	79
NFC .....	83
Bluetooth .....	84
<b>Sección 7: Aplicaciones .....</b>	<b>88</b>
Calculadora .....	88
Calendario .....	89
Cámara .....	90
ChatON .....	96
Chrome .....	97
Reloj .....	97
Contactos .....	100
Drive .....	100
Correo .....	100
Flipboard .....	102
Galería .....	102
Gmail .....	107
Google .....	108
Configuración de Google .....	108
Google+ .....	108
Hangouts .....	109
Internet .....	109
Maps .....	112
notas .....	112
Mensajes .....	112
Música .....	113
My Cricket .....	116
Mis archivos .....	117
Teléfono .....	117
Fotos .....	117

Play Books .....	117
Play Games .....	118
Play Movies .....	118
Play Music .....	118
Play Kiosco .....	118
Play Store .....	119
POLARIS Office 5 .....	119
S Health .....	120
S Voice .....	121
Samsung Apps .....	122
Configuración .....	122
Smart Remote .....	122
Video .....	127
Grabadora de voz .....	128
Búsqueda por voz .....	128
Buzón de voz .....	129
Wi-Fi .....	129
YouTube .....	129
<b>Sección 8: Cambio de configuraciones .....</b>	<b>130</b>
Acceso a las configuraciones .....	130
Configuración rápida .....	131
Conexiones .....	132
Conectar y compartir .....	137
Sonido y pantalla .....	139
Personalización .....	147
Movimiento .....	152
Usuario y respaldo .....	154
Configuración del sistema .....	156
Aplicaciones, ajustes de las .....	172
<b>Sección 9: Producto de registro de Samsung .....</b>	<b>185</b>
<b>Índice .....</b>	<b>186</b>

## Sección 1: Para comenzar

---

En esta sección se explica cómo configurar el hardware, activar el servicio y después configurar el buzón de voz para poder empezar a utilizar el teléfono.

### Configuración del teléfono

Antes de utilizar el teléfono, es necesario instalar la batería y la tarjeta SIM en sus compartimientos internos correspondientes. La ranura para la tarjeta microSD<sup>TM</sup> también está localizada en la misma área interna.

1. Quite la tapa trasera colocando la uña en la ranura ubicada en la parte superior del teléfono.



2. Levante la tapa y sepárela hacia la derecha del teléfono.



**¡Precaución!** No retire el sello de caucho del interior de la tapa trasera. Si hace esto, el dispositivo puede dañarse con el agua si se moja.

No doble ni tuerza excesivamente la tapa trasera. De hacerlo así, se pudiera dañar la tapa.

---

## Instalación de la tarjeta SIM

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM conectable cargada con los detalles de su suscripción, tal como su código PIN, cualquier servicio opcional disponible y muchas otras características.

**¡Importante!** La información de la tarjeta SIM conectable y sus contactos pueden dañarse fácilmente si la tarjeta se raspa o se dobla, por lo que debe tener precaución al manipularla, instalarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

- Deslice con cuidado la tarjeta SIM en el acoplamiento destinado para la misma (como se muestra), hasta que ésta se acomode en su posición.

- Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén dirigidos hacia el teléfono y que la esquina cortada superior izquierda de la tarjeta esté colocada de la manera que se muestra a continuación.



**Nota:** Si la tarjeta no se inserta correctamente, el teléfono no detectará la tarjeta SIM. Si no se detecta la SIM, vuelva a orientar la tarjeta en la ranura.

## **Instalación de la batería**

1. Introduzca la batería en la abertura de la parte posterior del teléfono, asegurándose de que los conectores estén alineados.
2. Presione suavemente para asegurar la batería en su lugar.



## **Instalación de la tarjeta de memoria**

- Empuje la tarjeta microSD en la ranura hasta que haga clic (tal como se muestra).
  - Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta microSD estén orientados hacia abajo y que la tarjeta esté instalada debidamente.



## **Extracción e instalación de la tarjeta de memoria**

Se utiliza una tarjeta microSD™ (SD) o microSDHC™ para ampliar el espacio disponible en la memoria, si se desea. Esta tarjeta digital segura (Secure Digital, o SD) le permite intercambiar imágenes, música y datos entre dispositivos compatibles con SD. Este tipo de tarjeta de memoria está diseñado para utilizarse con este teléfono móvil y otros dispositivos similares.

---

**Nota:** El teléfono se ha sometido a pruebas y ha demostrado que puede apoyar una tarjeta de memoria de hasta 128GB.

---


Para obtener más información, consulte “Almacenamiento” en la página 165.

## **Extracción de la tarjeta de memoria**


1. Empuje la tarjeta de memoria hasta que haga clic y se libere.
2. Agarre la tarjeta de memoria y extrágala del teléfono.

## Instalación de la tapa trasera

- Coloque la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono (1) y presiónela (2).

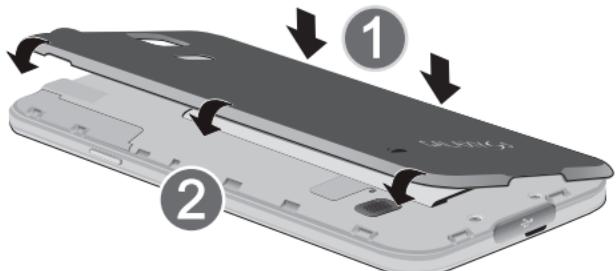

- Presione sobre los bordes de la tapa trasera (3) hasta que tenga un sello seguro.

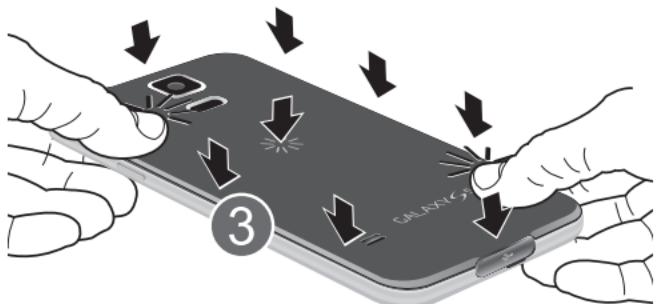

- Para evitar daño debido al agua, asegúrese de que la tapa trasera esté completamente cerrada presionando justo debajo del logotipo de Cricket hasta que escuche un chasquido.

---

**Nota:** Asegúrese de que la batería quede debidamente instalada antes de encender el teléfono.

---

## Carga de la batería

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio recargable. Para cargar la batería se incluye con el dispositivo un cargador de pared. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados. Solicite más detalles a su distribuidor local de Samsung.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería completamente.

El dispositivo se alimenta de una batería de ión de litio recargable. Con el dispositivo se incluye el cargador de viaje para cargar la batería. Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung.


---

**Nota:** Debe cargar la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez. Una batería descargada se vuelve a cargar completamente en aproximadamente 4 horas. Aunque puede utilizar el teléfono mientras la batería se está cargando, hacerlo causará que el teléfono tarde más en cargarse.

---

**¡Importante!** Verifique que la batería esté instalada antes de conectar el cargador. Si cuando se conecta el cargador de pared la batería no está instalada, el teléfono se encenderá y se apagará continuamente, impidiendo la operación correcta. Si no desconecta el cargador de pared antes de extraer la batería, el teléfono pudiera sufrir daños.

---

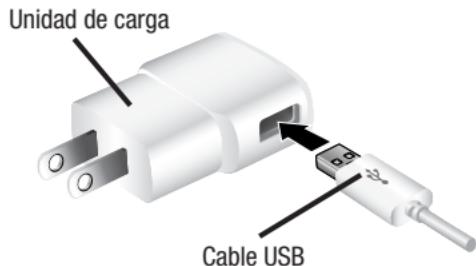

#### Para conectar un cable USB 3.0 al dispositivo:


1. Conecte el cable USB a la unidad de carga.
  2. Levante la cubierta del conector al cargador/accesorios que cubre la parte inferior del teléfono y gírela para abrirla.
- 

**¡Precaución!** Tenga cuidado para no dañar o desprender la cubierta del conector al cargador/accesorios. Si la cubierta está dañada o perdida el agua puede causar daño al dispositivo.

3. Inserte el cable USB 3.0 en el conector para cargador/accesorios del dispositivo.
  4. Enchufe la unidad de carga en un tomacorriente de corriente alterna estándar. El dispositivo se encenderá con la pantalla de bloqueo e indicará su estado de carga y el porcentaje de carga.
- 

**¡Importante!** Mientras se carga el dispositivo, si la pantalla táctil no funciona debido a un suministro eléctrico inestable, desconecte el adaptador de cargador USB del tomacorriente o desconecte el cable USB del dispositivo.

---

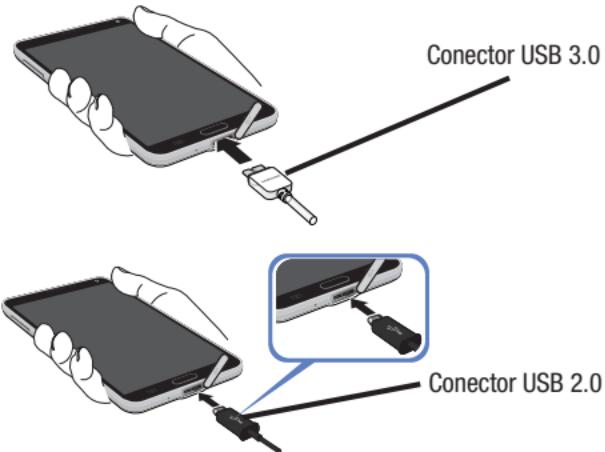

5. Cuando el teléfono termine de cargarse, desenchufe primero el cargador del tomacorriente, después desconéctelo del dispositivo.
6. Si está usando el cable USB 2.0 de estilo antiguo para cargar la batería, enchufe el extremo plano del cable al puerto más pequeño en el conector del cargador/ accesorio del dispositivo.

7. Cuando el teléfono termine de cargarse, desenchufe primero el cargador del tomacorriente, después desconéctelo del teléfono.

**¡Importante!** Antes de cerrar la cubierta del conector al cargador/ accesorios, verifique que no existan materias extrañas como polvo o arena en el sello de hule.

8. Cuando termine, cierre herméticamente la cubierta del conector multiusos para que no penetre agua al puerto.

**¡Importante!** La pantalla táctil responde mejor a un toque ligero con la yema del dedo o con un apuntador no metálico. Utilizar fuerza excesiva o un objeto metálico al presionar sobre la pantalla táctil podría dañar la superficie de cristal templado e invalidar la garantía. Para obtener más información, consulte “*Garantía Limitada Estándar*” en la Guía de Salud y Seguridad.

## Para mantener la resistencia al agua y al polvo

Este dispositivo tiene una clasificación IP67 utilizando el sistema de calificación Ingress Protection (protección contra ingreso). La clasificación en cuanto a polvo es 6 (el nivel más alto de protección), y la clasificación de resistencia al agua es 7 (resistente al agua a una profundidad de hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos). A pesar de esta clasificación, el dispositivo no es impermeable ante daño por agua en ninguna situación. Es importante que todos los compartimientos estén herméticamente cerrados.

Siga estos consejos cuidadosamente para prevenir daños al dispositivo.

- Cada vez que su dispositivo se humedezca, séquelo completamente con un paño limpio y suave.
- No exponga el dispositivo a agua salada o ionizada, o a agua con una profundidad mayor de 1 metro durante más de 30 minutos. Si el dispositivo resulta expuesto al agua salada, enjuague el dispositivo con agua dulce y luego séquelo con un paño limpio y suave. En caso contrario, cuando se seque, la sal puede acumularse y obstruir el micrófono, el auricular y el auricular.

- Al secar el dispositivo, asegúrese de palpar el auricular (parte superior delantera del teléfono), micrófono (parte inferior del teléfono) y el altavoz (parte posterior del teléfono) con un paño limpio y suave para eliminar tanta agua como sea posible.
- Al hacer una llamada inmediatamente después que el dispositivo se haya mojado, puede que exista agua dentro del micrófono lo cual puede reducir el volumen que la otra persona escuchará. Despues de secar el dispositivo, permita que el dispositivo se seque al aire antes de realizar una llamada.
- Las tapas trasera y de la toma multipropósito pueden aflojarse ligeramente si el dispositivo se cae o resulta golpeado. Asegúrese de que todas las tapas estén correctamente alineadas y bien cerradas. En caso contrario, puede que no protejan contra agua y polvo.
- Mantenga siempre limpia la cubierta de la toma multipropósito y evite dañarla.

---

**Nota:** Es posible que la pantalla táctil no esté activa en el agua.

---

## Prolongación de la duración de la batería

Las aplicaciones activas, los niveles de iluminación, el uso de Bluetooth y la funcionalidad de GPS son todos causas de que la batería se descargue más rápidamente. A continuación aparece una lista de consejos útiles que pueden ayudar a conservar la carga de la batería:

- Reduzca el tiempo en que la luz de fondo permanecerá encendida.
- Desactive Bluetooth cuando no se esté utilizando.
- Desactive Wi-Fi cuando no se esté utilizando.
- Desactive el GPS cuando no se necesite. La mayoría de las aplicaciones que utilizan esta función consultarán periódicamente los satélites GPS para averiguar su ubicación actual, y cada consulta drena la batería.
- No espere hasta que la batería esté completamente descargada antes de cargar el dispositivo. Repetir este proceso de dejar que la batería se descargue completamente y después recargarla puede, con el tiempo, reducir la capacidad de mantenimiento de carga de la misma.
- Use la característica Ahorro de energía para desactivar algunas funciones de hardware y de interfaz.

- Revise la pantalla de uso de la batería para ver qué características o funciones han estado consumiendo energía de la batería.
- Verifique los servicios en uso y cierre cualquier aplicación innecesaria.
- Utilice la característica Administrador de tareas para finalizar/cerrar aplicaciones que sigan en ejecución en segundo plano. Esas aplicaciones minimizadas pueden, con el tiempo, causar que el dispositivo se vuelva más lento.
- Los fondos de pantalla animados utilizan energía de procesamiento, memoria y más energía. Cambie el fondo de pantalla en movimiento a una imagen no animada de Galería o de la galería de Fondos de pantalla.

## Indicador de carga baja de la batería

Cuando la carga de la batería está baja y sólo quedan unos cuantos minutos de tiempo para conversar, el ícono de la batería  parpadea y el dispositivo emite un tono de advertencia a intervalos regulares. Cuando esto sucede, el teléfono conserva la energía restante de la batería, no apagando la iluminación de fondo, sino entrando al modo de atenuación. Para revisar rápidamente el nivel de carga de la batería, mire el indicador de carga ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla del dispositivo. Un color sólido  indica una carga completa.

Cuando el nivel de carga de la batería baja demasiado, el teléfono se apaga automáticamente.

También puede elegir que se muestre un valor porcentual. Con el valor porcentual en pantalla se puede tener una idea mejor de la carga que queda en la batería.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**  → **Configuración**  → **Batería**  → **Mostrar porcentaje de batería**.

## Encendido o apagado del dispositivo

### Para encender el dispositivo:

1. Presione sin soltar  **encender-apagar/finalizar** hasta que se encienda el dispositivo. El dispositivo buscará la red y cuando la encuentre, usted podrá realizar y recibir llamadas.
2. Deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquear el teléfono.

### Para apagar el dispositivo:

1. Presione sin soltar la tecla  **encender-apagar/finalizar** hasta que aparezca la pantalla Opciones de dispositivo.
2. Pulse en  **Apagar**.
3. Cuando aparezca la indicación **Apagar**, pulse en **Aceptar**.

## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil

1. Presione  para bloquear la pantalla táctil.
2. Presione  de nuevo para que aparezca la pantalla de bloqueo, después deslice el dedo sobre la pantalla para desbloquearla.

**Nota:** Deslizar es el método predeterminado de bloqueo de la pantalla. Para cambiar el bloqueo de la pantalla, consulte “*Ajustes de bloqueo de pantalla*” en la página 143.

## Configuración del teléfono

Cuando encienda su teléfono por primera vez, tendrá que configurar algunas cosas.

1. Cada vez que aparezca una pantalla, siga las instrucciones en cada pantalla para configurar esa función en particular.
2. Pulse en **Next** (Siguiente) o **Skip** (Omitir) para continuar en la siguiente página.
3. En la última pantalla, pulse en **Finish** (Finalizar), para finalizar la configuración.

---

**Nota:** Una vez que se configure el dispositivo, no volverán a aparecer las pantallas de configuración.

---

## Creación de una nueva cuenta de Google

Con el objeto de aprovechar al máximo el dispositivo, tendrá que crear una cuenta de Google™ cuando lo utilice por primera vez. Con una cuenta de Google, las aplicaciones de Google siempre estarán sincronizadas entre su teléfono y su computadora.

Si no creó una nueva cuenta durante el proceso de configuración al encender el teléfono por primera vez, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → . Aparecerá la pantalla **Agregar una cuenta de Google**.
2. Pulse en **Nueva** para crear una nueva cuenta de Google.  
– o bien –  
Si ya tiene una cuenta de Google, pulse en **Existente** para conectarse y añadir la cuenta al teléfono.
3. Siga las instrucciones en pantalla para añadir una cuenta de Google.

---

**Nota:** Una vez que haya creado una cuenta de Google, sólo tiene que conectarse.

---

## Creación de una cuenta Samsung

Se requiere una cuenta de Samsung activa para empezar a acceder a aplicaciones como ChatON y Samsung Hub. Si no creó una cuenta de Samsung cuando configuró inicialmente el teléfono, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Configuración** → **Cuentas** → **Añadir cuenta**.
2. Pulse en **Samsung account**.
3. Pulse en **Crear una cuenta**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para crear y activar su cuenta.

## Configuración del buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y después pulse en .
2. Siga el tutorial para crear una contraseña, grabar un saludo y grabar su nombre.

---

**Nota:** Según la red de su servicio, estos pasos pueden ser diferentes.

---

## Acceso a su buzón de voz

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y después pulse en .
- Tal vez se le indique que introduzca una contraseña.
2. Cuando se conecte, siga las indicaciones vocales del centro de buzón de voz.

## Acceso a su buzón de voz desde otro teléfono

1. Marque su número de teléfono móvil.
2. Cuando escuche el saludo del buzón de voz, presione la tecla de asterisco en el teléfono que está utilizando.
3. Introduzca su contraseña y se conectará al buzón de voz.

## Sección 2: Explicación del teléfono

---

En esta sección se describen algunas de las características clave del teléfono, así como las pantallas y los iconos que aparecen cuando el teléfono está en uso. También se demuestra cómo navegar por el teléfono y se proporciona información sobre cómo utilizar una tarjeta de memoria.

### Características del teléfono

El teléfono es ligero, fácil de utilizar y ofrece muchas características útiles. La lista siguiente es un resumen de algunas de las características con las que cuenta el teléfono.

- Plataforma Android v. 4.4.2, KitKat
- Pantalla completa y brillante Súper AMOLED® de 5.1 pulgadas de alta definición (1920 x 1080)
- Procesador de núcleos múltiples
- Conector USB 3.0 para velocidades de transferencia más rápidas
- Con capacidad de Wi-Fi® (802.11 a/b/g/n/ac) en 2.4GHz y 5GHz
- Produce velocidades de datos más rápidas utilizando 4G LTE y acceso a paquetes de alta velocidad Plus (HSPA+)
- Compatible con Galaxy Gear™. Para obtener más información, visite: [www.samsung.com/us/galaxygearsupport](http://www.samsung.com/us/galaxygearsupport)
- Compatible con Smart Switch™. Para obtener más información, consulte [www.samsungsmartswitch.com](http://www.samsungsmartswitch.com)

- Acceso rápido a Internet
- Tecnología integrada de Bluetooth y Wi-Fi® avanzada
- Capacidad de zona Wi-Fi portátil y anclaje a red de USB
- Cámara y videocámara de 16 megapíxeles, con cámara delantera
- Control remoto inteligente mediante Smart Remote
- Funcionalidad de navegación GPS que brinda navegación en tiempo real
- Ranura para memoria expandible
- Correo electrónico corporativo y personal
- Sincronización y actualización de aplicaciones de redes sociales
- Miles de aplicaciones disponibles para descargarse mediante Google Play Store™ y Samsung Hub
- Plena integración de los servicios Google Mobile™ (Gmail, YouTube, Google Maps, Búsqueda por voz de Google)
- Múltiples opciones de mensajería: mensajería de texto/foto/video y mensajería instantánea con Google Hangouts™
- Video con grabación y reproducción de 1080p en alta definición completa
- Samsung Link para compartir su contenido multimedia entre dispositivos certificados por DLNA

## Vista delantera



1. **Luz indicadora:** se ilumina con una serie de colores distintos y patrones intermitentes para indicar notificaciones y estados diferentes. Los estados incluyen Carga, Batería baja y Evento perdido:
  - Encendido del teléfono y notificación de llamada o mensaje perdidos: **azul** parpadea
  - Batería cargándose: **rojo** permanece encendido
  - Batería baja o error de carga: **rojo** parpadea
  - Batería completamente cargada - **verde** permanece encendido
2. **Sensor de luz (RGB):** le permite utilizar el nivel de luz ambiente para ajustar el brillo y contraste de la pantalla. Este sensor reduce el brillo de la pantalla en condiciones de luz atenuada.
  - En condiciones con mucha iluminación (en el exterior), los sensores hacen que el dispositivo aumente el brillo y el contraste para mejorar la visualización.
  - En condiciones de luz atenuada, el dispositivo reduce el brillo de la pantalla para compensar.

- 3. Tecla de volumen:** le permite ajustar el volumen del timbre en modo de espera (con el teléfono abierto) o ajustar el volumen de voz durante una llamada. Al recibir una llamada:
  - Presionar la tecla de volumen hacia abajo silencia el timbre.
- 4. Iconos de aplicaciones:** son atajos de sus aplicaciones favoritas en la pantalla de inicio.
- 5. Tecla Reciente:** muestra una lista de las aplicaciones que se abrieron recientemente y proporciona acceso al Administrador de tareas.
- 6. Tecla Inicio:** muestra la pantalla de inicio cuando se la presiona. Presione sin soltar para mostrar la búsqueda de Google. Pulse dos veces para activar S Voice.
- 7. Micrófono inferior:** se utiliza durante las llamadas y permite que las personas con quienes habla por teléfono le oigan claramente.
- 8. Conector USB para alimentación/accesorios:** le permite conectar un cable de alimentación o accesorios opcionales, como un cable USB/de datos.
- 9. Tecla Atrás:** vuelve a mostrar la pantalla anterior o borra entradas.
- 10. Atajos primarios:** permiten el acceso rápido a características importantes como Teléfono, Contactos, Mensajes, Internet y Aplicaciones.
- 11. Indicador de pantalla de inicio:** muestra cuál pantalla de inicio aparece en ese momento.
- 12. Barra de búsqueda rápida de Google:** proporciona un atajo a la búsqueda en Google, lo que le permite buscar elementos en Internet.
- 13. Widgets:** son aplicaciones (no accesos directos) en pantalla autónomas. Se pueden colocar en cualquiera de las pantallas disponibles (de inicio o extendidas).

**14. Tecla de encender-apagar/finalizar** : finaliza una llamada o enciende y apaga el teléfono. Presione sin soltar durante dos segundos para:

- Acceder a los modos de audio del dispositivo. Pulse en una opción en pantalla (Silencio, Vibrar o Sonido).
- Encender o apagar el dispositivo .
- Habilitar el perfil fuera de línea .
- Reiniciar el dispositivo .
- Habilitar el modo de emergencia .

**15. Barra de estado:** muestra la información que se necesita para utilizar el teléfono, como la potencia de la señal recibida, el nivel de carga de la batería del teléfono, la hora, correos electrónicos no leídos, llamadas perdidas, etc.

**16. Cámara delantera:** le permite tomar fotos mientras mira la pantalla y realizar videoconferencias.

**17. Sensor de movimientos:** se usa para detectar movimientos con Vista aérea y Air Gesture (movimiento aéreo).


**18. Sensor de proximidad:** detecta qué tan cerca un objeto está a la superficie de la pantalla. Esto se utiliza normalmente para detectar cuando la cara se presiona contra la pantalla, como durante una llamada telefónica.

- Mientras habla en el teléfono, el sensor detecta actividad de conversación y bloquea el teclado para evitar que se presionen teclas accidentalmente.

**19. Receptor:** le permite escuchar al interlocutor.

**20. Micrófono superior:** se utiliza mientras una llamada activa está en el modo de altavoz y ayuda con la reducción de ruido (solución de 2 micrófonos).

## Vista trasera

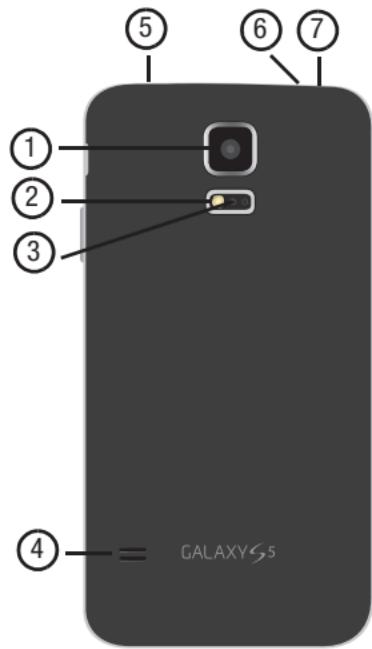

1. **Lente de la cámara:** se utiliza para tomar fotos.
2. **Flash:** se utiliza para tomar fotos en condiciones de baja iluminación.
3. **Sensores del ritmo cardiaco:** cuando se usa la aplicación S Health, estos sensores miden su ritmo cardiaco a través de la huella digital. Para obtener información sobre la aplicación S Health, consulte “*S Health*” en la página 120.
4. **Altavoz externo:** le permite escuchar timbres, música y otros sonidos que tiene el teléfono.
5. **Conector para auriculares:** le permite conectar auriculares manos libres para que pueda escuchar música.
6. **Sensor de temperatura y humedad:** permite al dispositivo leer las condiciones de temperatura y humedad. Esto es útil para calcular dentro de S Health cuántas calorías se queman.
7. **Transmisor de infrarrojos:** se utiliza para emitir señales infrarrojas que controlarán dispositivos externos. Para obtener más información, consulte “*Smart Remote*” en la página 122.

## Barra de estado

En la barra de estado se muestra información sobre el estado de conexión, la potencia de la señal, el nivel de carga de la batería y la hora, y aparece información adicional de notificaciones.

En esta lista se identifican los iconos que puede que aparezcan en la pantalla del dispositivo:

### Iconos indicadores

Esta lista identifica los símbolos que verá en la pantalla y en el área de indicadores del teléfono:



Muestra la potencia actual de la señal. Entre más barras hay, más potente es la señal.



Indica que el perfil fuera de línea está activo. No puede enviar o recibir llamadas, ni acceder a información en línea.



Aparece cuando no hay una tarjeta SIM en el teléfono.



Aparece cuando no se dispone de una red.



Aparece cuando el teléfono está en el modo de bloqueo.



Aparece cuando hay un error o alerta del sistema.



Aparece para indicar una advertencia de seguridad. Se le solicitará que establezca una contraseña de bloqueo de la pantalla.



Aparece cuando hay una llamada en curso.



Aparece cuando hay una llamada retenida.



Aparece cuando el altoparlante está activado.



Aparece cuando se ha perdido una llamada.



Aparece cuando se ha silenciado una llamada.



Aparece cuando la característica Desvío de llamadas está establecida en Desviar siempre. Para obtener más información, consulte “Desvío de llamadas” en la página 58.



Muestra el nivel de carga de la batería. El ícono mostrado indica carga completa.



Aparece cuando la batería se está cargando. También muestra el nivel de carga de la batería.



Carga baja del dispositivo: muestra el nivel de carga actual de la batería.



Carga crítica del dispositivo: indica que a la batería actual sólo le queda menos del 5 por ciento de carga y el dispositivo se apagará dentro de poco.



Aparece cuando la conexión a una red EDGE está activa.



Aparece cuando el teléfono se está comunicando con la red EDGE.



Aparece cuando la conexión a una red 4G LTE está activa.



Aparece cuando el teléfono está descargando o ha descargado un archivo. Parpadeará en verde cuando se está instalando.



Aparece cuando la transferencia de archivos salientes está en curso.



Aparece cuando se ha completado una descarga de Play Store.



Aparece cuando hay actualizaciones disponibles para descargarse.



Aparece cuando el teléfono está conectado a una computadora mediante una conexión con cable USB compatible.



Aparece cuando el teléfono está anclado a red mediante una conexión con cable USB compatible.



Aparece cuando se recibe un mensaje de texto o multimedia nuevo.



Aparece cuando se recibe un nuevo correo de voz.



Aparece cuando se recibe correo electrónico.



Aparece en la ventanilla de notificaciones cuando hay un nuevo mensaje de Gmail.



Aparece cuando llega la hora y fecha de un evento en el calendario. Para obtener más información, consulte “Calendario” en la página 89.



Aparece cuando se programa una alarma para que suene a una hora especificada. Para obtener más información, consulte “*Alarma*” en la página 97.



Aparece cuando el perfil de sonido está establecido en Silencio.



Aparece cuando el perfil de sonido está establecido en Vibrar.



Aparece cuando Bluetooth está activado.



Aparece cuando se ha vinculado un dispositivo Bluetooth con el teléfono.



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y comunicándose con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando Wi-Fi Directo está activo y el teléfono está conectado a otro dispositivo.



Aparece cuando el teléfono se ha configurado como una zona Wi-Fi portátil.



Aparece cuando la función Ubicaciones está activa y adquiriendo una señal.



Aparece cuando la sincronización de datos y de aplicaciones está activa y en curso para Gmail, Calendario y Contactos.



Aparece cuando se ha activado la función NFC (comunicación a corto alcance).



Aparece cuando el dispositivo conectado está siendo utilizado para controlar contenido multimedia en transmisión continua y está conectado a un dispositivo certificado por DLNA (Alianza de Redes Digitales Vivas) utilizando la aplicación Samsung Link.



Aparece cuando el dispositivo está compartiendo/transmitiendo contenido multimedia a un dispositivo vinculado mediante la aplicación Samsung Link.



Aparece cuando un dispositivo TTY ha sido conectado.



Aparece cuando se ha tomado una captura de pantalla.



Aparece cuando el teclado está activo.

Para obtener más detalles sobre cómo configurar los ajustes del teléfono, consulte “*Cambio de configuraciones*” en la página 130.

## Navegación por los menús

Puede personalizar la gama de funciones del teléfono para adaptarla a sus necesidades usando menús y widgets. Puede ingresar a menús, submenús y funciones recorriendo los menús disponibles en pantalla. Su teléfono tiene originalmente tres pantallas de inicio, pero puede ampliarlas a hasta siete.

### Teclas de comandos

#### Tecla Reciente

Presione Reciente para ver una lista de aplicaciones abiertas recientemente.

#### Tecla Inicio

Presione Inicio para ver la pantalla de inicio principal.  
Presione sin soltar esta tecla para tener acceso a la característica de búsqueda de Google.

#### Tecla Atrás

Presione Atrás para regresar a la pantalla, opción o paso anterior.

## Términos que se utilizan en este manual de usuario

### Pulsar en

Toque ligeramente elementos para seleccionarlos o iniciarlos.

Por ejemplo:

- Pulse en el teclado en pantalla para introducir caracteres o texto.
- Pulse en un elemento de menú para seleccionarlo.
- Pulse en el ícono de una aplicación para iniciar la aplicación.

### Tocar sin soltar

Active elementos en pantalla mediante un gesto de tocar sin soltar. Por ejemplo:

- Toque sin soltar un widget en la pantalla de inicio para moverlo.
- Toque sin soltar un campo para que aparezca un menú emergente de opciones.

### Deslizar con el dedo y con la mano

Para deslizar, arrastre ligeramente el dedo vertical u horizontalmente sobre la pantalla. Utilice deslizar para:

- Desbloquear la pantalla.
- Recorrer la pantalla de inicio o un menú.

Para deslizar con la mano, desplace el costado de la mano horizontalmente por la pantalla. Utilice deslizar con la mano para:

- Capturar la pantalla

### Voltear

Voltee el teléfono de manera que la pantalla esté orientada hacia abajo. Por ejemplo:

- Silencie las llamadas entrantes y los sonidos emitidos con sólo voltear el teléfono.

### Vista general de la pantalla de inicio

La pantalla de inicio principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos, como iconos de aplicaciones, atajos, carpetas o widgets de Google, para que tenga acceso instantáneo a información y aplicaciones. Se trata de la página predeterminada, y el acceso a la misma se consigue desde cualquier menú presionando .

### Navegación por las pantallas de inicio

Su teléfono tiene originalmente cuatro pantallas de inicio, pero puede ampliarlas a hasta siete. Si lo desea, puede colocar aplicaciones diferentes en cada una de las pantallas de inicio.

- Desde la pantalla de inicio principal, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. La pantalla de inicio principal se encuentra en medio, con una pantalla de inicio a cada lado.

## Navegación por los menús de aplicaciones

El teléfono inicialmente tiene tres menús de aplicaciones disponibles. Siga estos pasos para navegar por los menús de aplicaciones:

1. En la pantalla de inicio, pulse en . Aparecerá el primer menú Aplicaciones.
2. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a los otros dos menús.
3. Pulse en uno de los iconos de aplicaciones.

**Nota:** Conforme añade aplicaciones, aumentará el número de menús de aplicaciones que tenga disponibles.

## Navegación utilizando submenús

Se dispone de submenús cuando se encuentra en cualquier pantalla de inicio o si ha seleccionado una característica o aplicación como Teléfono, Contactos, Mensajes o Internet.

Para acceder a un submenú:

1. Presione .
  2. Pulse en una opción.
- Aparecerá un submenú en la parte inferior de la pantalla del teléfono.

## Acceso a aplicaciones recientemente utilizadas

1. Presione desde cualquier pantalla para abrir la ventana de aplicaciones recientemente utilizadas.
2. Pulse en un ícono para abrir la aplicación seleccionada.
  - o bien –  
Pulse en para dirigirse al Administrador de tareas.
  - o bien –  
Pulse en para eliminar el registro de todas las aplicaciones usadas recientemente.

## Uso de ventana múltiple

Esta función le permite ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo.

**Nota:** Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla.

## Activación y desactivación de Ventana múltiple

Existen dos maneras diferentes en que se puede activar y desactivar la característica Ventana múltiple:

### Para activar Ventana múltiple mediante la pantalla de notificaciones:

1. Con un solo movimiento, toque la barra de estado para que aparezca la ficha de notificaciones, después arrástrela hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones.
2. Deslice la fila de iconos hacia la izquierda hasta que aparezca el ícono de Ventana múltiple.
3. Pulse en la entrada **Ventana múltiple** para activar la característica. El ícono se vuelve verde cuando está activado.
4. Pulse en **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
5. Pulse en la pestaña  para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

---

**Nota:** Después de haber activado la opción Ventana múltiple en el paso 3, sólo necesita presionar sin soltar la tecla **Atrás** para reactivar la característica Ventana múltiple.

---

### Para activar Ventana múltiple mediante el menú Configuración:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Configuración** →  **Ventana múltiple**.
2. Pulse en el control deslizante OFF/ON, ubicado a la derecha del campo Ventana múltiple, para activar  la función.
3. Pulse en **Inicio** para regresar a la pantalla de inicio.
4. Pulse en la pestaña  para abrir el panel de aplicaciones, donde se muestran todas las aplicaciones de Ventana múltiple disponibles.

### Para desactivar Ventana múltiple:

- Presione sin soltar la tecla **Atrás**  . Esta acción ocultará la pestaña de Ventana múltiple.

## Cambio de posición de la ventana múltiple

Ventana múltiple contiene dos componentes: la ficha y el panel de aplicaciones. La pestaña puede moverse manualmente por la pantalla. El panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables) puede reposicionarse para fijarlo en cualquier lado de la pantalla (izquierdo o derecho).

### Para mover la pestaña:

1. Active la característica Ventana múltiple.

- Con un solo movimiento, toque sin soltar la pestaña  durante aproximadamente un segundo, después arrástrela a su nueva ubicación **por el borde de la pantalla actual**.

---

**Nota:** Ésta es una forma rápida de quitar la pestaña si no puede acceder a un botón o a una opción detrás de la misma.

---

#### Para reubicar el panel de aplicaciones de Ventana múltiple:

- Active la característica Ventana múltiple.
- Pulse en la pestaña para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
- Con un solo movimiento, toque sin soltar la pestaña  durante aproximadamente un segundo para liberarla de la pantalla, después arrástrela lentamente a su nueva ubicación sobre cualquier borde lateral de la pantalla.

#### Personalización de la aplicación Ventana múltiple

Las aplicaciones que se encuentran dentro del panel de aplicaciones de Ventana múltiple pueden organizarse, ya sea reordenándolas o quitándolas.

#### Para reacomodar las aplicaciones de Ventana múltiple:

- Active la característica Ventana múltiple.
- Pulse en la pestaña para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
- Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación que desee hasta que se libere del panel, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista de aplicaciones. Levante el dedo o lápiz táctil de la pantalla para soltar la aplicación y colocarla en su nueva ubicación.

 — **Más:** ingrese a funciones adicionales



— **Crear:** cree una personalizada y definida por el usuario Ventana múltiple (ventana unida)



— **Editar:** edite las aplicaciones disponibles en Ventana múltiple

**Editar**

#### Para editar una aplicación de Ventana múltiple:

1. Active la característica Ventana múltiple.
2. Pulse en la pestaña para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
3. Pulse en Más → Editar (al final de la lista) para revelar un área de almacenamiento provisional (a la derecha) que puede albergar las aplicaciones quitadas del panel Ventana múltiple.
4. Pulse en **Realizado** cuando complete el proceso de eliminación.

#### Para eliminar una aplicación de Ventana múltiple:

1. Active la característica Ventana múltiple.
2. Pulse en la pestaña para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
3. Pulse en Más → Editar (al final de la lista) para revelar un área de almacenamiento provisional que puede albergar las aplicaciones quitadas del panel Ventana múltiple.
4. Pulse en **Realizado** cuando complete el proceso de eliminación.

#### Para restaurar una aplicación de Ventana múltiple:

1. Active la característica Ventana múltiple.
2. Pulse en la pestaña para que aparezca el panel de aplicaciones (que contiene las aplicaciones desplegables).
3. Pulse en Más → Editar (al final de la lista) para revelar un área de almacenamiento provisional que contiene las aplicaciones que se hayan quitado anteriormente.
4. Localice la aplicación que desea.
5. Con un solo movimiento, toque sin soltar una aplicación deseada hasta que se libere del área de almacenamiento provisional, después arrástrela con cuidado a una nueva ubicación en la lista actual de aplicaciones.

### ***Uso de Ventana múltiple para ejecutar múltiples aplicaciones en la misma pantalla***

Cualquiera de las aplicaciones que se encuentran en el panel de Ventana múltiple puede ejecutarse al mismo tiempo que una aplicación actual en pantalla.

Cuando haya múltiples aplicaciones ejecutándose en la misma pantalla, puede elegir intercambiar sus posiciones o ampliar al máximo una aplicación que desee.

**Nota:** Sólo las aplicaciones que se encuentran dentro del panel de Ventana múltiple pueden activarse sobre otra aplicación activa en la pantalla. Al iniciar aplicaciones que contienen archivos multimedia (música/video), el audio de ambos archivos se reproducirá al mismo tiempo.


En el siguiente ejemplo, iniciaremos las aplicaciones Mensajes e Internet.

1. Inicie una aplicación como Mensajes.
2. Active la característica Ventana múltiple.
3. Pulse en la ficha para que aparezca el panel de aplicaciones.
4. Toque sin soltar la aplicación que desee, como Internet, hasta que se libere del panel.
5. Con un solo movimiento, arrástrela sobre la aplicación actual y suelte la nueva aplicación de Ventana múltiple sobre el área superior o inferior de la aplicación actual en pantalla.

**Nota:** Cuando las dos aplicaciones se estén ejecutando, el dispositivo mostrará una vista de pantalla dividida que contiene la aplicación inicial y la nueva aplicación de Ventana múltiple. Cada aplicación continúa siendo independiente una de la otra.

### Para cambiar el orden de las aplicaciones:

1. Pulse en el área de la aplicación que desea (arriba o abajo).
2. Con las dos aplicaciones mostradas en una pantalla dividida, pulse en la barra del borde para mostrar las funciones en pantalla.
3. Localice y pulse en Cambiar ventana. Se intercambiarán las aplicaciones actuales.

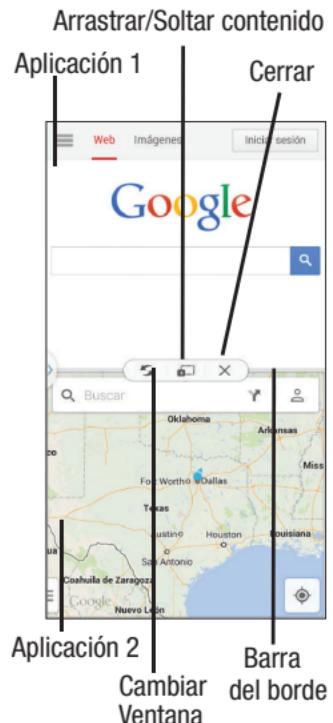

**Para aumentar el tamaño de la ventana de una aplicación en particular:**

1. Con las dos aplicaciones mostradas en una pantalla dividida, localice la barra del borde que indica la orilla de la ventana de la aplicación.
2. Con un solo movimiento, toque sin soltar la barra del borde y después arrástrela para cambiar el tamaño de la ventana deseada.

**Para cerrar una aplicación seleccionada:**

1. Con las dos aplicaciones mostradas en una pantalla dividida, pulse en una de las dos aplicaciones en pantalla para seleccionarla.
2. Pulse en la barra del borde para que se muestren los iconos en pantalla.
3. Localice y pulse en **Cerrar aplicación**. La aplicación actual se cerrará y la aplicación que quede se ampliará al máximo.

**Para añadir texto o imagen a una aplicación:**

Con Ventana múltiple, ya es posible arrastrar y soltar un párrafo de texto o una imagen de captura de pantalla.

1. Arrastre la aplicación Galería a una de las ventanas disponibles en pantalla. Abra una carpeta de imágenes.

2. Con las dos aplicaciones mostrándose en una pantalla dividida, pulse en el botón del borde .
3. Localice y pulse en **Arrastrar y soltar contenido**.
4. Arrastre y suelte un párrafo de texto o una imagen desde una ventana a otra.

---

**Nota:** No todas las aplicaciones ofrecen esta función.

---

## **Creación de una Ventana múltiple predeterminada al gusto**

1. Arregle la vista de Ventana múltiple cómo lo desee (ubicación de las aplicaciones, altura de las ventanas, etc.).
1. Después de que lo configure, pulse en **Más →**  
 **Crear**.
2. Use el teclado en pantalla para nombrar las nuevas ventanas unidas predeterminadas.
3. Pulse en **Aceptar**. El nuevo par de aplicaciones predeterminadas aparecerá al principio de la lista de aplicaciones en Ventana múltiple.

## Personalización de la pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio.

### Personalización de Caja de herramientas

Para obtener más información, consulte “*Caja de herramientas*” en la página 145.

Al activar la función Caja de herramientas aparecerá un botón en pantalla que proporciona acceso rápido a un juego de aplicaciones definidas por el usuario.

### Creación de atajos

Los atajos activan una característica o acción, o inician una aplicación.

### Adición de un atajo desde el menú Aplicaciones

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Navegue hasta la página de inicio deseada.
3. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
4. Desplácese por la lista y localice la aplicación que desea.
5. Toque sin soltar el ícono de la aplicación. Esto creará un atajo inmediato del ícono seleccionado y cerrará la ficha Aplicaciones.

6. Mientras sigue tocando el ícono en pantalla, colóquelo en la página actual o muévalo a otra página. Una vez que termine, suelte la pantalla para que el nuevo atajo quede fijado en su nueva posición en la pantalla.

### Eliminación de un atajo

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Toque sin soltar el atajo deseado. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
3. Arrastre el ícono sobre el ícono **Eliminar**  y suéltelo.

**Nota:** Esta acción no elimina el atajo, tan sólo lo quita de la pantalla actual.

## Cómo añadir y quitar atajos primarios

Puede cambiar cualquiera de los atajos primarios con la excepción del atajo **Aplicaciones** .

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Toque sin soltar el atajo primario que desea sustituir, después arrástrelo a un espacio vacío en cualquier pantalla de inicio.
3. Desplácese por el menú Aplicaciones para encontrar el atajo que desea añadir como el nuevo atajo primario.
4. Toque sin soltar el nuevo atajo y después arrástrelo al espacio vacío en la fila de atajos primarios.

El nuevo atajo primario ahora aparecerá en todas las pantallas de inicio.

## Añadiendo y quitando widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que residen en la ficha Widgets o en las pantallas de inicio principal o extendidas. A diferencia de los atajos, los widgets aparecen como aplicaciones en pantalla.

### Adición de un widget

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Navegue hasta la página de inicio deseada.
3. Toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
4. Pulse en **Widgets** en la parte inferior de la pantalla.
5. Presione sin soltar un widget disponible para colocarlo en la pantalla actual, después suéltelo.

### Cómo quitar un widget

1. Toque sin soltar un widget hasta que lo pueda mover por la pantalla.
2. Arrastre el widget hasta el ícono **Eliminar**  y suéltelo.

---

**Nota:** Esta acción no elimina realmente el widget, tan sólo lo quita de la pantalla de inicio actual.

---

## Cómo mover iconos en el menú Aplicaciones

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
3. Pulse en  y pulse en **Ver por**.
4. Pulse en **Personalizado**. Un círculo verde aparecerá junto a la opción.
5. Pulse en  y pulse en **Editar**.
6. Recorra la lista y localice el ícono que desea mover.
7. Toque y arrastre el ícono hasta la posición deseada. Para moverlo a otra página, arrastre el ícono hacia el borde de la página hasta llegar a la página deseada.
8. Pulse en **Guardar**.
9. Presione  para regresar a la pantalla de inicio.

## Creación de carpetas de aplicaciones

Puede crear carpetas de aplicaciones para contener aplicaciones similares, si lo desea.

Para crear una carpeta, siga estos pasos:

1. Presione  para activar la pantalla de inicio principal.
2. Pulse en  para que se muestren las aplicaciones actuales.
3. Pulse en  y pulse en **Editar**.
4. Toque sin soltar la primera aplicación que desea mover a una carpeta.
5. Arrastre el ícono hasta el ícono **Crear carpeta** .
6. Introduzca un nombre de carpeta y pulse en **Aceptar**. Aparecerá una carpeta en el lugar original del ícono de la aplicación, con el ícono de la aplicación mostrado sobre la misma. Entonces podrá arrastrar otras aplicaciones a la carpeta.
7. Para ver información sobre una aplicación, arrastre el ícono de la aplicación hacia arriba, al ícono **Información de aplicación**  para ver información acerca de la aplicación.
8. Pulse en **Guardar**.

## **Administración de los atajos**

### **Para añadir un atajo desde la pantalla de aplicaciones:**

1. Desde la pantalla de inicio, seleccione una ubicación en pantalla para su nuevo atajo, recorriendo las pantallas disponibles hasta que llegue a la que desea.
2. Pulse en **Aplicaciones**  para que aparezcan todas las aplicaciones actualmente disponibles. De manera predeterminada, las aplicaciones aparecen como una cuadrícula alfabética.
3. Desplácese por las pantallas y localice la aplicación que desea.
4. Toque sin soltar el ícono. El nuevo atajo parecerá estar suspendido sobre la pantalla actual.
5. Mientras sigue tocando el ícono en pantalla, colóquelo en la pantalla actual. Una vez terminado, suelte la pantalla para que el atajo quede colocado en su nueva posición.

### **Para eliminar un atajo:**

1. Desde la pantalla de inicio, presione sin soltar el atajo que desee. Esto lo desbloqueará de su ubicación en la pantalla actual.
2. Arrastre el atajo sobre la ficha  **Eliminar** y suéltelo.

## **Cómo añadir y quitar atajos primarios**

**Nota:** Puede cambiar cualquiera de los atajos primarios, con la excepción del atajo **Aplicaciones**.

### **Para eliminar un atajo primario:**

- Desde la pantalla de inicio, toque sin soltar el atajo primario que desea sustituir, después arrástrelo a un espacio vacío en alguna pantalla disponible. Los atajos primarios se actualizarán para mostrar un espacio vacío.

### **Para insertar un nuevo atajo primario:**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  **Aplicaciones**.
2. Localice la aplicación que desee, después toque sin soltar el ícono en pantalla para posicionarlo en la ubicación de atajo primario que deseé. Para obtener más información, consulte “*Administración de los atajos*” en la página 34. El nuevo atajo primario aparecerá tanto en la pantalla de inicio como en las pantallas extendidas.

## Cómo añadir y quitar widgets

Los widgets son aplicaciones autónomas que se pueden colocar en cualquier pantalla. A diferencia de los atajos, los widgets aparecen como aplicaciones.

### Para añadir un widget:

1. Navegue a una pantalla de destino que contenga un área abierta disponible, después presione sin soltar  **Reciente** hasta que aparezca la pantalla de opciones.
2. Pulse en **Widgets**, y después desplácese por los widgets disponibles para encontrar el widget deseado.
3. Toque sin soltar el widget hasta que se libere de la pantalla.
4. Mientras continúa sosteniendo el widget, desplácelo sobre la ubicación de la pantalla disponible y suéltelo para colocarlo en la ubicación que desee.

### Para quitar un widget:

1. Toque sin soltar un widget hasta que se libere de la pantalla actual.
2. Arrastre el widget sobre la ficha  **Eliminar** y suéltelo.

### Para colocar un widget en otra pantalla:

1. Toque sin soltar el widget hasta que se vuelva transparente.
2. Arrástrelo lentamente pasado el borde de la pantalla hasta que la página adyacente aparezca resaltada y después el widget salte a la nueva página.
3. Arrastre el widget hasta la posición deseada en la nueva pantalla.
4. Repita estos pasos para continuar moviéndolo a otras pantallas.

## Administración de fondos de pantalla

Los fondos de pantalla consisten en imágenes en la Galería (tomadas por el usuario), imágenes de Fondo de pantalla estático (fondos predeterminados) o Fondos de pantalla en movimiento (fondos animados).

**Nota:** Al seleccionarse fondos de pantalla en movimiento, se requerirá energía adicional de la batería.

### Para cambiar el fondo de la pantalla de inicio actual:

1. Navegue a una pantalla disponible que contenga un área abierta.
2. Presione sin soltar  Reciente para iniciar la página con opciones para editar la pantalla de inicio.
3. Pulse en **Fondos de pantalla** → **Pantalla de inicio**.
4. Desplácese por las imágenes del fondo de pantalla disponibles y seleccione un tipo de fondo de pantalla:
  - Pulse en **Más imágenes** para seleccionar una imagen tomada por el usuario y almacenada en la galería de imágenes de la cámara o en su Google Fotos, recorte la imagen y pulse en **Realizado**.
  - Pulse en un fondo de pantalla para seleccionar un fondo estático o animado disponible; una vez terminado, pulse en **Definir fondo de pantalla**.

### Para cambiar fondos de pantalla desde el menú Configuración:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  Aplicaciones →  Configuración →  Fondo de pantalla.
2. Elija entre **Pantalla de inicio**, **Pantalla de bloqueo** o **Pantallas de inicio y bloqueo**.

**Nota:** **Pantallas de inicio y bloqueo** es una opción que le permite cambiar ambas pantallas al mismo tiempo.

3. Seleccione una imagen de fondo y pulse en **Realizar** o **Definir fondo**.

Para obtener más información, consulte “*Fondo de pantalla*” en la página 143.

### Para cambiar el fondo de la pantalla de bloqueo actual:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  Aplicaciones →  Configuración →  Fondo de pantalla → **Pantalla de bloqueo**.
2. Seleccione una imagen de fondo y pulse en **Realizar** o **Definir fondo**.

## Adición y eliminación de pantallas

El dispositivo viene con un máximo de siete pantallas. Puede eliminar estas pantallas y después volver a añadirlas.

**¡Importante!** El dispositivo sólo puede contener un máximo de siete pantallas y un mínimo de una.

Para añadir una pantalla:

1. Navegue a una pantalla disponible que contenga un área abierta, después presione sin soltar  Reciente hasta que aparezcan las opciones para editar la pantalla de inicio.
2. Desplácese hasta el extremo derecho de las pantallas disponibles y pulse en  Añadir pantalla. La pantalla recién añadida aparecerá como la última página.
3. Presione  para regresar a la pantalla de inicio principal.

Para eliminar una pantalla:

1. Navegue a una pantalla disponible que contenga un área abierta, después presione sin soltar  Reciente hasta que aparezcan las opciones para editar la pantalla de inicio.

2. Desplácese por las pantallas disponibles, después arrastre la pantalla que desee hacia arriba, hasta la ficha  Eliminar.
3. Presione  Inicio para regresar a la pantalla de inicio principal.

## Reorganización de las pantallas

1. Presione sin soltar  Reciente hasta que aparezcan las opciones para editar la pantalla de inicio.
2. Toque sin soltar una pantalla y después arrástrela hacia la izquierda o derecha a su nueva ubicación. La pantalla en el extremo izquierdo es la posición #1 y la del extremo derecho es la última pantalla.

## Asignación de una nueva pantalla de inicio

1. Presione sin soltar  Reciente hasta que aparezcan las opciones para editar la pantalla de inicio.
2. Pulse en  para asignar una pantalla existente como la nueva pantalla de inicio. El icono  Pantalla de inicio se destaca en la parte superior de la pantalla seleccionada.

## Panel de notificaciones

El panel de notificación es una lista desplegable que sirve para mostrar información sobre procesos en ejecución, notificaciones recientes y alertas. Para mostrar el indicador de estado:

1. En la pantalla de inicio, toque sin soltar el panel de notificaciones hasta que se muestre la ficha desplegable, después arrástrela hacia abajo.
2. Pulse en la entrada de una notificación para abrir la aplicación correspondiente.

## Eliminación de notificaciones

Para borrar todas las notificaciones del panel de notificaciones:

1. Desde la pantalla de inicio, toque sin soltar el panel de notificaciones hasta que se muestre la ficha desplegable, después arrástrela hacia abajo.
2. Pulse en el botón **Eliminar**.

Se borrarán las notificaciones y se cerrará el panel.

## Acceso a funciones adicionales del panel

Además de notificaciones, el panel de notificaciones también brinda acceso rápido e instantáneo a diferentes funciones del dispositivo. Estas funciones pueden activarse o desactivarse rápidamente. Puede elegir qué funciones se visualizarán.

1. Desde el panel de notificaciones, pulse en  para que aparezcan opciones adicionales.  
Las siguientes funciones se encuentran en las dos filas superiores y pueden activarse (verde) o desactivarse (azul claro): Wi-Fi, Ubicación, Sonido, Pantalla rotación, etc.
2. Pulse en  y localice el área Panel de notificación, ubicada en la parte inferior de la pantalla Panel de notificación.
3. Toque sin soltar una función deseada de las dos filas inferiores y después arrástrela a las dos filas superiores. Las funciones adicionales son Screen mirroring, NFC, Sincronizar, Fijado inteligente, etc.
4. Pulse en **Ajuste del brillo** para crear una marca de verificación si desea poder ajustar el brillo de la pantalla mediante el panel de notificaciones.
5. Pulse en  para que sólo aparezcan las funciones primarias.

## Introducción de texto

El dispositivo viene equipado con un detector de orientación que detecta si el teléfono está sostenido en una orientación vertical u horizontal. Esto resulta útil al introducir texto.

Su dispositivo también ofrece varias opciones de introducción de texto mediante el teclado en pantalla para facilitar aún más la tarea de introducción de texto.

## Métodos de introducción de texto

Se dispone de tres métodos de introducción de texto:

- **Dictado por voz de Google:** le permite introducir texto con sólo hablar.
- **Teclado Samsung** (predeterminado): un teclado QWERTY en pantalla de Samsung que se puede utilizar tanto en orientación vertical como horizontal.
- **Swype:** una nueva manera de introducir texto en pantallas táctiles. En vez de pulsar en cada tecla, utilice el dedo para trazar sobre cada letra de una palabra.

Para cambiar el método de introducción, consulte “*Teclados y métodos de entrada*” en la página 156.

## Selección del método de introducción de texto

El método de introducción de texto puede asignarse desde cualquiera de estas dos ubicaciones:

### Menú Configuración:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en Aplicaciones → Configuración → Idioma e introducción → **Predeterminado** y seleccione el teclado Samsung o Swype.

### Campo de introducción de texto:

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla para abrir la pantalla de notificaciones.
2. Pulse en Seleccionar método de entrada y seleccione un método de entrada disponible.

## Uso del dictado por voz de Google

Esta característica utiliza el reconocimiento de voz de Google para convertir sus palabras habladas en texto en pantalla.

Puede utilizar su voz para introducir texto utilizando la característica Dictado por voz de Google.

1. Desde el teclado, toque la parte superior de la pantalla y arrástrela hacia abajo para que aparezca el panel de notificaciones.
2. Pulse en **Seleccionar método de entrada** → **Dictado por voz de Google**. Para obtener información más detallada sobre la configuración del dictado por voz de Google, consulte “*Configuración del dictado por voz de Google*” en la página 161.
3. Cuando se indica que se está escuchando **Habla ahora**, hable claramente y de forma marcada en el micrófono. El texto aparecerá en el mensaje conforme vaya hablando.
4. Pulse en **Realizado** cuando termine.  
– o bien –  
Pulse en **Reanudar** para continuar el reconocimiento de voz.

---

**Nota:** La característica funciona mejor si el mensaje se divide en segmentos más pequeños.

---

## Uso del teclado Samsung

Este dispositivo tiene un teclado QWERTY en pantalla. Utilizando el teclado QWERTY, puede escribir letras, números, signos de puntuación y otros caracteres.

Para utilizar el teclado Samsung, primero debe configurar los ajustes para que el teclado Samsung sea el predeterminado.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones** → **Configuración** → **Idioma e introducción** → **Predeterminado** → **Teclado Samsung**.  
– o bien –  
Desde una pantalla donde puede introducir texto, con un solo movimiento, toque y arrastre la barra de estado hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después seleccione **Seleccionar método de entrada** → **Teclado Samsung**.
2. El teclado virtual se asignará a la configuración del teclado Samsung para todas las introducciones de texto siguientes.



Para obtener información más detallada sobre la configuración del teclado Samsung, consulte “*Configuración del teclado Samsung*” en la página 157.

## Introducción de texto usando diferentes opciones de entrada

Aunque el método de introducción predeterminado con el teclado Samsung es para usar las teclas en pantalla, tiene otras opciones.

**Nota:** Para acceder a la configuración, toque sin soltar el botón **Métodos de entrada** , después pulse en **Configuración** y selecciónelo entre las opciones disponibles.

1. Desde dentro de un mensaje activo, pulse en el campo de introducción de texto para revelar el teclado en pantalla.
2. Pulse en **Métodos de entrada** para usar el método de entrada predeterminado, Dictado por voz, y así convertir sus palabras pronunciadas a texto en pantalla.  
– o bien –  
Toque sin soltar  para seleccionar entre otros métodos de entrada, como:
  - **Voz a texto**: para iniciar la aplicación Dictado por voz de Google y así convertir las palabras habladas a texto en pantalla.
  - **Escritura a mano**: para iniciar un área de escritura a mano en pantalla que puede usarse para convertir patrones en pantalla a texto.

- **Portapapeles**: para iniciar el área del portapapeles del dispositivo, desde donde puede seleccionar un elemento del portapapeles y colocarlo en su mensaje.
- **Configuración**: para tener acceso al menú de configuración del teclado Samsung.
- **Emoticones**: para tener acceso a las páginas de emoticones disponibles.
- **Alineación del teclado**: para desprender el teclado en pantalla, de manera que pueda acoplarlo manualmente en cualquier lugar en la pantalla actual de introducción de texto. Seleccionar la función de nuevo vuelve a acoplar el teclado en su ubicación original, usando el tamaño original.

## Cambio del modo de introducción de texto desde el teclado

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Con el teclado Samsung como su método de introducción de texto, seleccione una de las siguientes opciones de modo de texto:
  - **Abc ABC** : para utilizar caracteres alfabéticos desde el teclado en pantalla. En este modo, el botón del modo de texto muestra **Sym** .

- **Símbolos/numérico Sym** : para introducir números presionando los números en el teclado en pantalla. En este modo, el botón del modo de texto muestra **ABC** . Se puede acceder a hasta 2 páginas de símbolos numéricos que están disponibles pulsando en **1/2** .

3. Despues de escribir un carácter inicial en mayúscula, pulse en para cambiar el uso de mayúsculas/minúsculas.



### Todo en minúscula

Aparece cuando todos los caracteres se introducirán en minúscula.



### Inicial en mayúscula

Aparece cuando el primer carácter de cada palabra se introducirá como mayúscula, pero los siguientes caracteres son en minúscula.



### Todo en mayúscula

Aparece cuando todos los caracteres se introducirán como caracteres en mayúscula.

En forma predeterminada, la primera letra de una nueva entrada será mayúscula y las siguientes letras serán minúsculas. Despues de que se introduce un carácter, el cursor avanza automáticamente al siguiente espacio.

## **Uso del modo ABC en el teclado Samsung**

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en **ABC** para configurar el teclado para el modo ABC. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará **Sym**.
3. Introduzca su texto utilizando el teclado en pantalla.
  - Si se equivoca, pulse en  para borrar un solo carácter.  
Toque sin soltar  para borrar toda una palabra.
4. Pulse en  **Enviar** para enviar el mensaje.

## **Uso del modo de símbolos/numérico**

Utilice el modo numérico/de símbolos para añadir números, símbolos o emoticones. En este modo, el botón del modo de texto muestra **ABC**.

1. Desde una pantalla donde puede introducir texto, pulse en el campo de introducción de texto para que aparezca el teclado en pantalla.
2. Pulse en **Sym** para configurar el teclado para el modo de símbolos. Una vez en este modo, el tipo de introducción de texto mostrará **ABC**.
3. Pulse en un número, símbolo o carácter de emoticón.

4. Pulse en **ABC** para regresar al modo ABC.


### **Para introducir símbolos:**

1. Pulse en **Sym** para configurar el teclado para el modo de símbolos.
  2. Pulse en la tecla de símbolo apropiada.
    - o bien –  
Pulse en el botón **1/2** para recorrer las páginas adicionales.
- El primer número en esta tecla indica qué página (1 ó 2) de caracteres adicionales está activa.

## Introducción de texto utilizando Swype

Swype™ es un método de introducción de texto que le permite introducir una palabra deslizando el dedo o un lápiz táctil de una letra a otra, levantando el dedo entre palabras. Swype utiliza algoritmos de corrección de errores y un modelo de idioma para predecir la siguiente palabra. Swype también incluye un sistema de texto predictivo.

El ejemplo a continuación muestra cómo introducir la palabra “Esto”. Ponga el dedo en la “E” y, sin levantararlo, deslícelo a la “s”, después a la “t” y finalmente a la “o”.

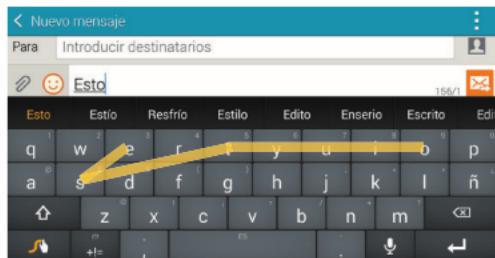

## Habilitación y configuración de Swype

El teclado Samsung es el método de introducción de texto predeterminado, de manera que es necesario cambiar primero la configuración de teclado predeterminada para utilizar Swype.

Para habilitar Swype:

1. Desde una pantalla donde se puede introducir texto, toque y arrastre hacia abajo desde el área de notificaciones, después pulse en **Seleccionar método de entrada**.
2. Pulse en el botón de opción **Swype**. Éste cambiará a color verde.

Aparecerá el teclado Swype.

## Configuración de Swype

Para obtener información sobre cómo puede configurar los ajustes de Swype, consulte “*Configuración del teclado Swype*” en la página 159.

## **Consejos de introducción de texto con Swype**

Puede acceder a la aplicación SwypeTips y ver un video o un tutorial sobre cómo utilizar Swype. También puede utilizar los siguientes consejos sobre la introducción de texto con Swype.

- Cree un garabato (como una forma de 'S') para crear una letra doble (como "rr" en correr).
- Toque sin soltar una tecla para ver el menú de puntuación, después realice una selección.
- Mueva el dedo o lápiz táctil sobre el apóstrofo para introducir contracciones.
- Pulse dos veces en la palabra mal escrita que desea cambiar para corregirla, después pulse en la tecla de eliminar para borrar un carácter. Toque sin soltar la tecla de eliminar para borrar toda una palabra.

## Sección 3: Funciones de llamada

---

En esta sección se describe cómo realizar o contestar llamadas. También se explican las características y funciones asociadas con la realización o contestación de una llamada.

### Visualización de su número de teléfono

- Pulse → Configuración → Acerca del dispositivo → Estado. Su número de teléfono aparecerá en el campo Mi número de teléfono.

### Realización de una llamada

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y utilice el teclado en pantalla para introducir el número que desea marcar.
  2. Pulse en para realizar la llamada.
- 

**Nota:** Cuando se activa la opción **Rellamada automática** en el menú de llamadas de voz, el teléfono volverá a marcar automáticamente hasta 10 veces cuando la persona no contesta la llamada o si ya está en el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Configuración de llamadas*” en la página 58.

---

### Marcación rápida de un número en la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Contactos** .
2. Localice un contacto en la lista.
3. Con un solo movimiento, toque y arrastre el dedo sobre el número hacia la derecha. Esta acción hace que se realice una llamada al destinatario.

### Realización de una llamada en segundo plano

Si sale de la pantalla de llamada actual y regresa a la pantalla de inicio, se le notificará visualmente que todavía está en una llamada activa, mediante el ícono de teléfono dentro de la barra de estado.

Ésta es la mejor manera de mantenerse en la llamada actual y hacer otra cosa (multitarea), como acceder a la lista de contactos, ver un correo electrónico reciente, localizar una foto, etc.

- Pulse en el botón de reactivación en pantalla para regresar a la llamada activa en ese momento.



Notificación de llamada activa

## Realización de una llamada internacional

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y después toque sin soltar . Aparecerá el carácter +.
2. Use el teclado en pantalla para introducir el código del país, el código de área y el número de teléfono.
  - Si se equivoca, pulse en hasta eliminar los números que desea.
3. Pulse en para realizar la llamada.

## Marcación manual con pausas

Para llamar manualmente a un número con pausas sin almacenarlo en la lista de contactos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en y utilice el teclado en pantalla para introducir el número de teléfono.

2. Presione para que aparezca el submenú del marcador.
3. Pulse en **Añadir pausa de 3 segundos** para añadir una pausa de tres segundos, y utilice el teclado para introducir números adicionales.

**Consejo:** Puede crear pausas de más de tres segundos introduciendo múltiples pausas de tres segundos.

– o bien –

Seleccione **Añadir espera** para añadir una espera. Una espera hará una pausa en la secuencia de llamada hasta que usted introduzca un número o presione una tecla.

4. Pulse en para realizar la llamada.

## Corrección de un número introducido

Realice los siguientes pasos para corregir una entrada introducida por error al marcar.

- Despu  s de introducir un n  mero utilizando el teclado:
  - Si se equivoca, pulse en para borrar un solo caracter.
  - Presione sin soltar la tecla para borrar toda la secuencia de n  meros.

## Marcación de un número reciente

Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se registran en **Registros**. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, también aparecerá el nombre correspondiente.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Pulse en la ficha **Registros**  .  
Aparecerá una lista de llamadas recientes.
3. Pulse en el número deseado, después pulse en  para realizar la llamada.

## Finalización de una llamada

- Cuando esté listo para terminar la llamada, pulse en la tecla .

## Finalización de una llamada desde la barra de estado

1. Desde una llamada activa, puede iniciar una aplicación separada o regresar a la pantalla de inicio. La llamada actual se mantiene activa en segundo plano.
2. Pulse en la barra de estado para que aparezca la ficha Notificaciones, después arrastre la ficha hasta la parte inferior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

3. Pulse en  **Finalizar** para finalizar la llamada activa.

## Contestación de una llamada

Cuando se recibe una llamada, suena el teléfono y se muestran el número de teléfono de la persona que llama o su nombre si están almacenados en la lista de contactos.

1. En la pantalla de la llamada entrante:
  - Toque y arrastre  en cualquier dirección para contestar la llamada.
  - Toque y arrastre  hacia la izquierda para rechazar la llamada y enviarla al buzón de voz.
2. Pulse  para finalizar la llamada.

**Nota:** Puede contestar una llamada mientras está usando la lista de contactos u otra característica del menú. Después de finalizar la llamada, el teléfono regresará a la pantalla de la función activa anterior.

## Realización de llamadas de emergencia

Si no tiene una tarjeta SIM instalada la primera vez que encienda el teléfono, aparecerá el mensaje **Insert SIM card to make calls** (Introduzca la tarjeta SIM para realizar llamadas) y un tutorial animado le mostrará cómo instalar la tarjeta SIM.

Si una tarjeta SIM, sólo podrá realizar llamadas de emergencia con el teléfono; el servicio normal de teléfono celular no estará disponible.

## Realización de una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM

1. Pulse en **Emergency call** (Llamada de emergencia) desde la ventana en pantalla para realizar una llamada de emergencia.
2. Introduzca 9-1-1 y pulse en . Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.
3. Pulse en  para salir de este modo de llamada.

## Realización de una llamada de emergencia con una tarjeta SIM

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en .
2. Introduzca el número de emergencia (por ejemplo: 911) y después pulse en .
3. Complete la llamada. Durante este tipo de llamada, tendrá acceso a las características de Altavoz, Teclado y Finalizar.

## Realización de una llamada utilizando marcación rápida

Puede asignar un número de atajo a un número de teléfono en su lista de contactos para la marcación rápida.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  para ver su lista de contactos.
2. Presione  para ver las opciones del menú.
3. Pulse en **Marcación rápida**.
4. Aparecerá la pantalla **Marcación rápida** mostrando los números del 1 al 100. El número 1 está reservado para el buzón de voz.
5. Pulse en un número no utilizado y aparecerá la pantalla de contactos.
6. Pulse en un contacto para asignarle el número. El número del contacto seleccionado aparecerá en el cuadro del número de marcación rápida.
7. Para eliminar un número de marcación rápida, pulse en  ubicado junto al contacto de marcación rápida.  
El número de marcación rápida se eliminará de la lista de marcación rápida.

- Para realizar una llamada utilizando la marcación rápida, pulse en  → **Teclado** y toque sin soltar el número de marcación rápida. Si el número de marcación rápida tiene más de 1 dígito, introduzca los primeros dígitos y después mantenga presionado el último dígito.

## Opciones de marcación

Desde la pantalla de inicio y los menús de aplicaciones, pulse en  para tener acceso al marcador.

Desde el marcador y la pantalla de contactos, las siguientes fichas se encuentran en la parte superior de la pantalla:

- Teclado:** marque un número de teléfono utilizando el teclado en la pantalla.
- Registros:** muestra una lista de todas las llamadas marcadas, recibidas y perdidas.
- Favoritos:** muestra sus contactos que haya marcado como favoritos.
- Contactos:** lo lleva a la lista de contactos, donde puede seleccionar un contacto para llamarle.

Después de comenzar a introducir números, aparecerá la opción **Añadir a contactos** para que pueda guardar el contacto, si fuera necesario.

## Registro de llamadas

El teléfono almacena los números de las llamadas que usted ha marcado, recibido o no contestado, en Registros. El registro de llamadas muestra los detalles de la llamada.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en .
- Pulse en la ficha **Registros** .

Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, también aparecerá el nombre correspondiente.

Aparecerá una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Los tipos de llamadas se identifican mediante los siguientes iconos:

- Llamadas entrantes:** 
- Llamadas salientes:** 
- Llamadas perdidas:** 
- Llamadas rechazadas:** 
- Llamadas rechazadas automáticamente:** 

## Devolución de llamada en caso de una llamada perdida

Para devolver la llamada en caso de una llamada perdida:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →

**Registros** .

Aparecerá una lista de llamadas recientes. Si el número o la persona que ha llamado figuran en la lista de contactos, también aparecerá el nombre correspondiente.

2. Deslice un dedo hacia la derecha sobre la llamada perdida a la que desee llamar.

– o bien –

Deslice un dedo hacia la izquierda sobre la llamada perdida a la que desee enviarle un mensaje.

## Cómo guardar una llamada reciente en la lista de contactos


1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →

**Registros** .

Aparecerá una lista de llamadas recientes.

2. Pulse en la llamada que desea guardar en la lista de contactos.

3. Aparecerá la página de detalles de la llamada. Pulse en  **Crear contacto** para añadir la llamada a su lista de contactos.
4. Pulse en **Crear contacto** para añadir la llamada a su lista de contactos.  
– o bien –  
Si desea remplazar el número de un contacto existente, pulse en **Actualizar existente**.

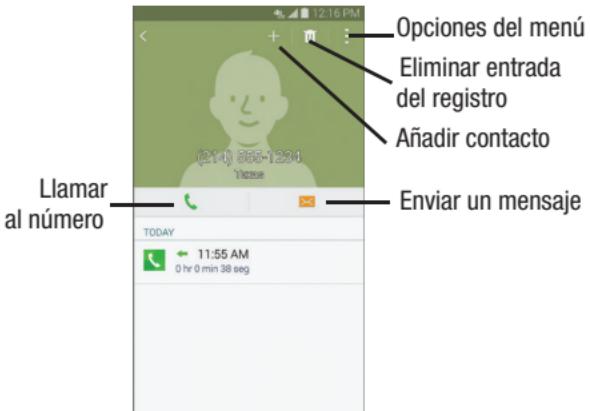

5. Introduzca información en los diversos campos utilizando el teclado.
6. Pulse en **Guardar** para guardar la información cuando termine.

## **Envío de un mensaje a una llamada reciente**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros** .
- Aparecerá una lista de llamadas recientes.
2. Desplace el dedo hacia la izquierda sobre la entrada a la que desea enviarle un mensaje.
3. En la pantalla del mensaje, pulse en el campo de texto vacío y use el teclado en pantalla para escribir el mensaje.
4. Cuando termine de redactar el mensaje, pulse en 

## **Eliminación de una llamada del registro de llamadas**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros** .
  - Aparecerá una lista de llamadas recientes.
  2. Toque sin soltar la llamada que desea eliminar.
  3. El registro de llamadas aparecerá con el contacto marcado.
  4. Pulse en .
  5. En la indicación **Eliminar registro**, pulse en **Aceptar**.
- La llamada se eliminará del registro de llamadas.

## **Adición de una llamada a la lista de rechazados**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros** .
  - Aparecerá una lista de llamadas recientes.
  2. Toque sin soltar la llamada que desea añadir a la lista de rechazados.
  3. Pulse en **Añadir a lista de rechazados**.
  4. En la indicación **Añadir a lista de rechazados**, pulse en **Aceptar**.
- Las llamadas futuras desde ese número se rechazarán y se enviarán al buzón de voz.

## **Duración de llamadas**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Registros** .
2. Presione  → **Duración de llamadas**.
3. Se mostrarán los siguientes tiempos para llamadas de voz y de datos:
  - **Última llamada**: muestra la duración de la última llamada.
  - **Llamadas realizadas**: muestra la duración total de todas las llamadas realizadas.
  - **Llamadas recibidas**: muestra la duración total de todas las llamadas recibidas.

- **Todas las llamadas:** muestra la duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas.
4. Puede restablecer estos tiempos a cero presionando  después pulsando en **Restablecer**.

## Opciones durante una llamada

El teléfono ofrece varias funciones de control que puede utilizar durante una llamada.

### Ajuste del volumen de las llamadas

Durante una llamada, para ajustar el volumen, utilice las teclas de **volumen** ubicadas en el costado izquierdo del teléfono.

- Presione la tecla de volumen hacia **arriba** para aumentar el nivel de volumen y hacia **abajo** para disminuirlo.
    - o bien –
- Suba el volumen más rápidamente al audio entrante pulsando en  → **Volumen extra**.

Desde la pantalla de inicio, también puede ajustar el volumen del timbre utilizando las mismas teclas.

### Opciones durante una llamada

Durante una llamada activa hay varias funciones disponibles pulsando un botón en pantalla correspondiente.

- **Añadir:** muestra el marcador para que pueda llamar a otra persona.

- **Teclado:** muestra el teclado en pantalla, donde puede introducir números utilizando DTMF (multifrecuencia de doble tono).
- **Finalizar llamada:** finaliza la llamada.
- **Altavoz:** envía el audio del teléfono por el altavoz o por el auricular.
  - Pulse en **Altavoz** para enviar el audio a través del altavoz. (Puede ajustar el volumen del altavoz mediante las teclas de volumen.) Una línea verde aparecerá debajo del botón Altavoz.
  - Vuelva a pulsar en **Altavoz** para utilizar el auricular del teléfono. La línea verde desaparece cuando Altavoz no está activado.
- **Silencio/No silencio:** activa o desactiva el micrófono integrado.
  - Pulse en **Silencio** durante una llamada para silenciar el micrófono. Una línea verde aparecerá debajo del botón Silencio.
  - Vuelva a pulsar en **Silencio** para desactivar el silencio del micrófono. La línea verde desaparece cuando Silencio no está activado.
- **Bluetooth:** permite la conexión a auriculares Bluetooth.
  - Pulse en **Bluetooth** durante una llamada para activar los auriculares Bluetooth. Una línea verde aparecerá debajo del botón Bluetooth.
  - Vuelva a pulsar en **Bluetooth** para desactivar los auriculares Bluetooth. La línea verde desaparece cuando Bluetooth no está activado.

- Presione  para tener acceso a más opciones:
  - **Espera:** retiene la actual llamada activa.
  - **Contactos:** le permite acceder a su lista de contactos.
  - **Notas:** le permite escribir una nota.
  - **Mensajes:** le permite escribir un mensaje durante una llamada.
  - **Personalizar sonido de llamada:** le permite ajustar el sonido de la llamada entrante seleccionando una configuración del ecualizador de audio para la llamada actual.
  - **Volumen extra:** le permite subir el volumen cuando está en un entorno ruidoso.
  - **Configuración:** le permite tener acceso a los ajustes de llamada.

### **Personalización del ajuste del sonido de llamada**

Durante una llamada tal vez tenga que ajustar el sonido de la llamada entrante seleccionando un ajuste de ecualizador de audio para la llamada actual.

1. Desde la llamada activa, pulse en  Menú → Personalizar sonido de llamada.

---

**Nota:** Si se le indica que active la función mediante el menú Configuración de llamadas, visite **Configuración → Llamadas → Personalizar sonido de llamada.**

---

2. Seleccione una opción disponible. Elija entre: Adapt Sound, Sonido suave, Sonido claro y Desactivado

### **Cómo poner una llamada en espera**

Puede poner la llamada activa en espera en cualquier momento. Si su red apoya este servicio, también puede realizar una llamada mientras tiene otra en curso.

#### **Para poner una llamada en espera:**

1. Desde la llamada activa, pulse en  Menú → Retener para retener la llamada actual.
2. Desde la llamada activa, pulse en  Menú → Recuperar llamada para activar la llamada que está en espera.

**Para realizar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:**

1. Desde la llamada activa, pulse en Añadir llamada para marcar la segunda llamada.
2. Marque el nuevo número de teléfono y pulse en  Llamar.

## Para cambiar de una llamada a otra:

- Pulse en la entrada del número **En espera** anterior en pantalla y seleccione  **Cambiar**. El número en curso se volverá gris y mostrará En espera. La nueva llamada activa mostrará un fondo verde detrás del número.

## Cómo cambiar de una llamada a otra

Cuando tiene una llamada activa y otra en espera, puede cambiar entre las dos activando la que está retenida y reteniendo la otra.

### 1. Pulse en **Cambiar**.

La llamada en curso (llamada núm. 2) se pondrá en espera y la llamada anterior en espera (llamada núm. 1) se reactivará, de manera que puede continuar conversando con esa persona. La llamada activa aparecerá en un recuadro verde.

### 2. Pulse en para finalizar la llamada actualmente activa.

## Para finalizar una llamada específica:

1. Pulse en **Cambiar** hasta que la llamada que desea finalizar aparezca en un recuadro verde.
2. Pulse en  para finalizar la llamada específica.
3. Pulse en  para finalizar la llamada que queda.

## Para contestar una llamada mientras está en otra:

Puede contestar otra llamada mientras tiene una llamada en curso, si ha activado la característica Llamada en espera. De lo contrario, la otra llamada se enviará al buzón de voz. Para obtener más información, consulte “*Configuración adicional*” en la página 176.

1. Pulse en y deslice  hacia la derecha para contestar la otra llamada.
2. Pulse en **Poner "nombre/número" en espera** para retener la primera llamada.
  - o bien –Pulse en **Finalizar llamada con "nombre/número"** para finalizar la primera llamada.
3. Para intercambiar entre las dos llamadas, pulse en **Cambiar**.
  - **Cambiar**: pone la llamada actual en espera y después activa la llamada anterior. La llamada activa aparecerá en un recuadro verde. Vuelva a pulsar en **Cambiar** para regresar a la otra llamada.

## Para finalizar una llamada en espera:

1. Pulse en  para desconectar la llamada activa.
2. La llamada en espera ahora será la llamada activa. Pulse en  para finalizar la llamada.

## Llamada tripartita (multipartita)

La característica de llamada tripartita o multipartita le permite contestar una serie de llamadas entrantes y ponerlas en espera. Si la red apoya este servicio, todas las llamadas se pueden unir. Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

**Nota:** La opción **Multiconferencia** combina todas las llamadas que ha establecido con el teléfono (tanto las activas como las en espera). La opción **Cambiar** pone la llamada actual en espera y después activa la llamada anterior.

Esta característica une todas las llamadas que haya establecido con el teléfono (tanto las activas como las en espera) en una sola llamada multipartita.

1. Pulse en y deslice  hacia la derecha para contestar la llamada.
2. Pulse en y deslice  hacia la derecha para contestar la siguiente llamada.

3. Pulse en **Poner "nombre/número" en espera** para retener la primera llamada.

4. Para unir las dos primeras llamadas en una sola llamada multipartita, pulse en **Multiconferencia** .

5. Para salir temporalmente de la llamada en conferencia, pulse en  **Menú → Espera**.

Para regresar a la llamada en conferencia, pulse en **Continuar llamada**.

6. Pulse en  para finalizar la llamada.

## Uso del altavoz durante una llamada en curso

Durante una llamada activa, es posible habilitar la característica de altavoz.

1. Pulse en **Altavoz** .

El botón **Altavoz** ahora aparecerá como  y el altoparlante estará activado.

2. Utilice las teclas de **volumen** (ubicadas en el costado izquierdo del teléfono) para ajustar el volumen.

3. Para desactivar el altoparlante, pulse en **Altavoz** .

## Apagado del micrófono (silencio)

Puede apagar temporalmente el micrófono del teléfono, de manera que la otra persona no pueda oírle.

**Ejemplo:** Cuando desea decirle algo a una persona que está con usted en la misma habitación, pero no desea que el interlocutor le escuche.

1. Pulse en **Silencio** .

El botón **Silencio** ahora aparecerá como  y el silencio estará activado.

2. Pulse en **Silencio**  para desactivar la función de silencio y reactivar el micrófono.

## Auriculares Bluetooth

1. Pulse en **Auricular** .

2. El teléfono buscará sus auriculares Bluetooth. Cuando los encuentre, se conectará a los mismos.

El botón **Bluetooth** ahora aparece como  y los auriculares Bluetooth están activados.

3. Pulse en **Auricular**  para desactivar los auriculares Bluetooth y reactivar el altavoz del teléfono.

## Búsqueda de un número en la lista de contactos

1. Durante la llamada activa, presione  y después pulse en **Contactos**.
2. Pulse en la entrada en la lista de contactos.

Para obtener más detalles acerca de la característica **Lista de contactos**, consulte “*Búsqueda de una entrada en la lista de contactos*” en la página 61.

## Llamada en espera

Puede contestar una llamada mientras tiene otra en curso, si la red brinda este servicio y usted ha **activado** previamente la opción Llamada en espera.

Se le notificará que está recibiendo una llamada mediante un tono de llamada en espera.

**Para contestar una llamada nueva mientras tiene otra llamada en curso:**

1. Con un solo movimiento, toque y deslice  en cualquier dirección para contestar la nueva llamada entrante.
2. Pulse en una opción en el menú Aceptar la llamada después de:
  - **Poner "nombre/número" en espera** para retener la llamada anterior mientras contesta la nueva llamada.

- **Finalizar llamada con "nombre/número"**: para finalizar la llamada anterior y contestar la nueva llamada.

**Nota:** La nueva llamada aparecerá al principio de la lista. La llamada anterior se pondrá en espera y aparecerá al final de la lista.

3. Pulse en la entrada del número **En espera** y seleccione  **Cambiar** para cambiar entre las dos llamadas. Esto pondrá la nueva llamada en espera y activará la llamada anterior.

**Importante!** La llamada actualmente activa aparecerá con un fondo verde.

4. Vuelva a pulsar en  **Cambiar** para regresar a la otra llamada.

## Desvío de llamadas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración** → **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Desvío de llamadas**.
2. Pulse en una de las siguientes opciones:
  - **Desviar siempre**: le permite desviar todas las llamadas de voz.

- **Desviar si está ocupado**: le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en lugar de su número de correo de voz si está en otra llamada.

- **Desviar si no responde**: le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en vez de su número de buzón de voz, cuando no se contesta su teléfono. También puede seleccionar la cantidad de tiempo que el teléfono esperará antes de desviar las llamadas.

- **Desviar si no está disponible**: le permite desviar las llamadas de voz a un número designado en vez de su número de buzón de voz, cuando no se encuentra en una área de cobertura de su proveedor de servicio o cuando su teléfono está apagado.

## Configuración de llamadas

Para acceder al menú Configuración de llamadas:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  → **Configuración** → **Llamadas**.
  - o bien –
- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**  → **Configuración**  →  **Llamadas**.

Para obtener información detallada sobre todos los ajustes de llamadas, consulte “*Llamadas*” en la página 174.

## Sección 4: Contactos

---

Esta sección le permite administrar los contactos diarios almacenando sus nombres y números en la lista de contactos. Las entradas de contactos se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.

### Adición de un nuevo contacto

Use el siguiente procedimiento para añadir un contacto nuevo en la lista de contactos.

#### Cómo guardar un número desde la pantalla de inicio

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → .
2. En la indicación **Guardar contacto en**, pulse en **Dispositivo**, **Tarjeta SIM** o un nombre de cuenta.
3. Pulse en el ícono de imagen y asigne una foto a la nueva entrada eligiendo una de estas tres opciones:
  - **Imagen**: recupere una imagen previamente almacenada en la galería o en la carpeta Mis archivos y ásiganla a esta entrada. Pulse en la imagen para asignarla al contacto, después pulse en **Realizado**.
  - **Imágenes etiquetadas**: recupere una imagen etiquetada anteriormente desde la galería.

- **Capturar imagen**: utilice la cámara para tomar una nueva foto y asignarla a esta entrada, después pulse en **Realizado**.
- **Eliminar**: elimina una imagen previamente asignada a un contacto existente.

4. Pulse en el campo **Nombre** y use el teclado para introducir el nombre.  
– o bien –  
Pulse en  junto al campo **Nombre** para ver campos de nombre adicionales.
5. Pulse en el campo **Número de teléfono**. Aparecerá el teclado numérico.  
El botón **Móvil**  se muestra inicialmente junto al campo **Número de teléfono**. Si desea añadir un número de teléfono que no sea un número móvil, pulse en el botón **Móvil** y seleccione entre los otros tipos de número telefónico.
6. Introduzca el número de teléfono.  
Pulse en  para añadir otro campo de número de teléfono o pulse en  para eliminar un campo.

**7. Pulse en Correo +:**

Aparecerá el teclado.

El botón **Privado** se muestra  inicialmente junto al campo **Correo**. Si desea añadir una dirección de correo electrónico que no sea una dirección de correo privada, pulse en el botón **Privado** y seleccione otro tipo de dirección de correo electrónico.

**8. Introduzca la dirección de correo electrónico.**

Pulse en  para añadir otro campo de dirección de correo electrónico o pulse en  para eliminar un campo.

**9. Pulse en cualquiera de los siguientes campos que desee añadir a su nuevo contacto:**

- **Grupos:** asigne el contacto a No asignado, Favoritos, ICE: contactos de emergencia, Compañeros de trabajo, Familia o Amigos.
- **Tono de llamada:** añade un campo que se utilizará para asignar un tono de mensaje, el cual sonará cuando se reciban mensajes de este contacto.
- **Añadir otro campo:** pulse en este botón para añadir campos adicionales.

**10. Pulse en Guardar para guardar el nuevo contacto.**

### **Adición de pausas a los números de contactos**

Cuando llama a sistemas automatizados, a menudo se le solicita que introduzca una contraseña o un número de cuenta. En vez de introducir manualmente los números cada vez, puede almacenarlos en sus contactos junto con caracteres especiales llamados pausas y esperas. Una pausa detendrá la secuencia de llamada durante dos segundos y una espera la detendrá hasta que el usuario introduzca un número o presione una tecla.

Para añadir una pausa o una espera a un contacto existente:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  y después pulse en el nombre o número para abrir el contacto.
2. Pulse en  para editar.
3. Pulse en el campo de número de teléfono.
4. Pulse en la pantalla en el lugar donde desea añadir la pausa o la espera.
5. Pulse en .
6. Pulse en **Pause** (Pausa) para añadir una pausa de dos segundos o pulse en **Wait** (Espera) para añadir una espera, y utilice el teclado para introducir números adicionales. Una pausa se visualizará como una coma (,) y una espera, como un punto y coma (;).

- Pulse en **Guardar** para guardar los cambios o pulse en **Cancelar** para cancelarlos.

## Modificación de un contacto existente

Cuando edita un contacto existente, puede pulsar en un campo y cambiar o eliminar la información, o puede añadir campos adicionales a la lista de información del contacto.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
- Pulse en el contacto que desea editar.
- Pulse en  para editar.
- Pulse en cualquiera de los campos para añadir, cambiar o eliminar información.
- Pulse en **Guardar** para guardar la información editada.

## Uso de los contactos

Una vez que haya almacenado números de teléfono en la lista de contactos, puede marcarlos fácil y rápidamente mediante su número de ubicación en la tarjeta SIM o utilizando el campo de búsqueda para localizar la entrada.

También puede enviar mensajes desde la lista de contactos.

## Búsqueda de una entrada en la lista de contactos

Puede guardar números telefónicos y sus nombres correspondientes en la memoria integrada del teléfono o en una cuenta en línea. Las dos ubicaciones están físicamente separadas pero se utilizan como la lista de contactos.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
- La lista de contactos se ordena alfabéticamente.
- Pulse en una letra en el lado derecho de la pantalla para saltar rápidamente a los contactos que comienzan con esa letra.
- Pulse en el contacto al que desea llamar o enviar un mensaje.
- Pulse en el icono del teléfono para realizar una llamada telefónica o pulse en el icono de mensaje para enviar un mensaje.

Para obtener más información, consulte “*Creación y envío de mensajes*” en la página 70.

---

**Consejo:** puede deslizar el dedo hacia la derecha sobre contacto de la lista para realizar una llamada. Deslice el dedo hacia la izquierda sobre un contacto de la lista para enviar un mensaje.

---

## Cómo unir contactos

Muchas personas ahora mantienen múltiples cuentas de correo electrónico, datos de acceso a redes sociales y otra información similar de cuentas. Por ejemplo, un nombre de acceso a la cuenta de Facebook podría ser distinto a un acceso a la cuenta de correo electrónico corporativo porque se mantienen por separado y para diferentes grupos de personas.

Este dispositivo puede sincronizarse con varias cuentas como Facebook, Twitter, MySpace, correo electrónico corporativo y Google. Cuando sincroniza su teléfono con estas cuentas, cada cuenta crea una entrada de contacto separada en la lista de contactos.

Si uno de sus contactos (Ana García, por ejemplo) tiene una cuenta de correo electrónico regular que usted mantiene en Gmail, pero también tiene una cuenta de Facebook bajo su nombre de soltera o de casada, así como una cuenta de chat de Yahoo!, al fusionar usted estas cuentas en su lista de contactos puede unir todas las entradas de ella y ver la información en un solo registro.

La próxima vez que sincronice su teléfono con sus cuentas, cualquier actualización que los contactos hayan hecho a los nombres de cuentas de correo electrónico, las direcciones de correo electrónico, etc., se actualizará automáticamente en su lista de contactos.

Para obtener más información sobre cómo sincronizar cuentas, consulte “*Sincronización de cuentas*” en la página 64.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el nombre que desea unir a otra entrada.  
Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.
3. Presione  → **Unir contactos**.  
Aparecerá la lista de contactos.

---

**Nota:** Sólo se pueden unir contactos almacenados en el teléfono.

---

4. Pulse en la entrada para unir.  
El segundo contacto ahora estará unido al primero y la información de cuenta se fusionará en una sola pantalla.  
La información seguirá conservándose en ambas entradas, pero aparecerá en un registro para facilitar la visualización cuando se unen los contactos.
5. Pulse en el ícono de enlace  en la barra **Conexión** para ver la información del contacto que unió. Aparecerá la información del contacto, indicando el tipo de información de cuenta que está contenida en la entrada.

## Separación de un contacto

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el nombre de la cuenta que desea desenlazar.  
Normalmente, éste es el mismo contacto con otro nombre o información de cuenta.
3. Pulse en el ícono de enlace  en la barra **Conexión**.
4. Pulse en el signo de menos  junto a la entrada que será desvinculada.
5. En la indicación **Separar contacto**, pulse en **Aceptar**.  
El contacto quedará separado y ya no aparecerá como un registro fusionado.

## Cómo marcar un contacto como el predeterminado

Cuando utiliza una aplicación de mensajería, la misma necesita saber qué información es la primaria (predeterminada) en una lista de entradas de contactos. Por ejemplo, podría tener tres registros de contacto diferentes para Juan García, de manera que la aplicación estará buscando el número o entrada “predeterminados”.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el nombre de un contacto.
3. Presione  → **Marcar como predeterminado**.

La pantalla de marcar como predeterminado contiene botones de opción junto a nombres de contactos o números de teléfono de todos los contactos unidos. El botón de selección junto al contacto seleccionado se torna verde.

4. Para cambiar el contacto predeterminado, pulse en el botón de selección junto a otra entrada que deseas que sea el contacto predeterminado. El botón de selección se torna verde, después pulse en **Realizado**.

## Sincronización de cuentas

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
  2. Presione  → **Configuración** → **Contactos** después pulse en **Cuentas**.
- Si previamente ha añadido cuentas, se visualizará la indicación **Configuración de sincronización** con la lista de estas cuentas actuales.
3. Pulse en una cuenta para sincronizarla.
  4. En la pantalla **Configuración de sincronización**, pulse en las opciones a sincronizar para esa cuenta.
  5. Pulse en **Sincronizar ahora** para sincronizar la cuenta.  
La cuenta se sincronizará.
  6. Presione  para regresar a la lista de contactos.

---

**Nota:** También puede sincronizar sus cuentas utilizando el menú Configuración. Para obtener más información, consulte “*Sincronización de cuentas*” en la página 154.

---

## Opciones de la lista de contactos

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  y después presione .
2. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Seleccionar**: seleccione entradas colocando una marca junto a una entrada que desee.
  - **Eliminar**: elimine uno o más de sus contactos seleccionados.
  - **Tarjetas de presentación**: importe la información de tarjetas de presentación nuevas o acceda a tarjetas de presentación importadas previamente.
    - Pulse en   para empezar a enmarcar y fotografiar una nueva tarjeta de presentación. Este proceso importa automáticamente la información y actualiza un contacto existente o crea uno nuevo.
  - **Fusionar cuentas**: fusiona contactos de cuentas desde sus cuentas como Google, Facebook, etc.
  - **Marcación rápida**: le permite configurar la marcación rápida.
  - **Enviar mensaje o correo**: envíe un mensaje de texto/imagen o un correo electrónico utilizando su cuenta de Google.
  - **Unir contactos**: une el contacto actual con otro contacto. Es parecido a una característica “consultar también”.

- **Configuración:**
  - **Llamadas:** proporciona acceso rápido al menú de configuración del teléfono.
  - **Contactos:** proporciona acceso a las opciones de Contactos, como Ordenar por, Importar/Exportar, Contactos para mostrar, etc.
- **Ayuda:** ofrece un archivo de Ayuda en la pantalla para Contactos.

## Opciones en la pantalla de un contacto seleccionado

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en un contacto y en la pantalla de visualización del contacto, presione .
3. Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Eliminar:** elimine la entrada activa en ese momento.
  - **Unir contactos:** le permite unir el contacto actual con otro contacto.
  - **Separar contactos:** le permite separar contactos que se hayan unido. Esta opción sólo aparece si el contacto se ha unido.

- **Marcar como predeterminado:** le permite marcar una entrada en un registro de contacto para usarla como la predeterminada. Para obtener más información, consulte “*Cómo marcar un contacto como el predeterminado*” en la página 63.
- **Compartir tarjeta de presentación:** envíe información de contacto como un adjunto mediante varias aplicaciones.
- **Enviar información de contacto:** seleccione elementos específicos de un contacto existente, como nombre, número móvil, correo, etc., y envíelo a un destinatario mediante mensaje de texto. Esta opción no envía toda la entrada de contacto, sólo los elementos seleccionados.
- **Añadir a lista de rechazados:** añada el número de un contacto a la lista de rechazados.
- **Añadir atajo a pantalla de inicio:** añada un atajo a los contactos actuales en una ubicación de pantalla disponible.

## Grupos

### Adición de un contacto a un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Pulse en el contacto que desea añadir a un grupo.
3. Pulse en  para editar.
4. Pulse en **Grupos**.
5. Pulse en el grupo al que desea añadir el contacto. Puede seleccionar todos los grupos que desee.
6. Pulse en **Guardar**.
7. Después de regresar a la pantalla principal de edición, pulse otra vez en **Guardar**.  
El contacto se añadirá al grupo.

### Cómo quitar un contacto de un grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  →  **Grupos**.
2. Pulse en una entrada de grupo.
3. Presione  → **Eliminar del grupo**.
4. Pulse en todos los contactos que desea quitar del grupo. Una marca de verificación verde aparecerá junto a su nombre.
5. Pulse en **Realizado**.  
Los contactos se quitarán del grupo.

### Creación de un nuevo grupo

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  →  **Grupos** →  **Crear grupo**
2. Pulse en el campo **Nombre de grupo** y utilice el teclado en pantalla para introducir un nuevo nombre de grupo. Para obtener más información, consulte “Introducción de texto” en la página 39.
3. Pulse en **Tono del grupo** para elegir un tono de timbre y asignarlo al nuevo grupo. Pulse en un tono de timbre para escuchar cómo suena y después pulse en **Aceptar**.  
– o bien –  
Pulse en **Añadir** para seleccionar un tono de timbre desde sus archivos de música.
4. Pulse en **Tono de mensaje del grupo** para elegir un tono de alerta y asignarlo al nuevo grupo, después pulse en **Aceptar**.
5. Pulse en **Patrón de vibración grupal** para elegir un archivo de audio de vibración y asignarlo al nuevo grupo, después pulse en **Aceptar**.  
– o bien –  
Pulse en **Crear** y siga las instrucciones en pantalla para crear su propio patrón de vibración.

- Pulse en **Añadir miembro** para añadir contactos al nuevo grupo.
- Pulse en cada mensaje que le gustaría añadir. También puede pulsar en **Seleccionar todo**.
- Pulse en **Realizado**.
- Pulse en **Guardar** para guardar la nueva categoría de grupo.

## Cómo editar un grupo de llamada

Para editar una entrada de grupo, debe haber al menos un miembro como parte del grupo seleccionado.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → **Grupos**.
- Pulse en una entrada de grupo.
- Presione  → **Editar grupo**.
- Realice modificaciones a los campos **Nombre de grupo**, **Tono del grupo**, **Tono de mensaje del grupo** o **Patrón de vibración grupal**.
- Pulse en **Añadir miembro** para añadir más contactos a este grupo.
- Pulse en **Realizado**.
- Pulse en **Guardar** para guardar la categoría de grupo editada.

## Favoritos en la lista de contactos

Una vez que haya almacenado números de teléfono en la lista de contactos, puede añadirlos a la lista de favoritos.

Para ver su lista de favoritos:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → **Favoritos** .

## Adición de favoritos a su lista de contactos

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos**  → **Favoritos** .
- Presione  **Añadir a favoritos**.
- Cuando aparezca la lista de contactos, pulse en un contacto para añadirlo a su lista de favoritos. Puede seleccionar más de uno.
- Pulse en **Realizado**.
- Una estrella dorada aparecerá junto a la imagen del contacto en la lista de contactos.

## **Eliminación de favoritos a su lista de contactos**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Toque un contacto que desea eliminar de su lista de favoritos. Los contactos en la lista de favoritos tendrán una estrella dorada.
3. Pulse en la estrella dorada que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
4. La estrella dorada cambiará a estrella blanca y el contacto se quitará de la lista de favoritos. La estrella dorada ya no aparecerá junto a la imagen del contacto en la lista de contactos.

## **Eliminación de entradas de la lista de contactos del teléfono**

Puede eliminar de la memoria del teléfono las entradas que están en el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Contactos** .
2. Desde la lista de contactos, toque sin soltar un contacto que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar** en la lista que aparece.
4. En la indicación **Eliminar contacto**, pulse en **Aceptar** para eliminar el contacto o en **Cancelar** para salir.

## Sección 5: Mensajes

---

En esta sección se describe cómo enviar y recibir diferentes mensajes mediante la aplicación predeterminada de Mensajes en el teléfono.

### Tipos de mensajes

Su aplicación predeterminada de Mensajes proporciona los siguientes tipos de mensajes:

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia (con foto, video y audio)

El servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes de texto desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes de su proveedor de servicio.

El servicio de mensajería multimedia (MMS, por sus siglas en inglés) le permite enviar y recibir mensajes multimedia (por ejemplo, mensajes con foto, video y audio) desde y hacia otros teléfonos móviles o direcciones de correo electrónico. Para utilizar esta característica, es posible que tenga que suscribirse al servicio de mensajes multimedia de su proveedor de servicio.

---

**¡Importante!** Si al crear un mensaje de texto le añade una imagen, un archivo de sonido o un videoclip, el mensaje se cambiará a un mensaje multimedia.

---

Los iconos de mensajería aparecen en la parte superior de la pantalla e indican cuándo se reciben mensajes.

Para obtener más información, consulte “*Iconos indicadores*” en la página 20.

## Creación y envío de mensajes

En esta sección se describe cómo crear y enviar un mensaje utilizando la aplicación Mensajes.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en

Mensajes  →  Redactar.

– o bien –

Pulse en Aplicaciones  → Mensajes  →  Redactar.

2. Pulse en **Introducir destinatarios** para introducir un destinatario o pulse en  para seleccionar un destinatario entre sus contactos. También puede seleccionar el destinatario desde Grupos, Favoritos o Registros.

**Nota:** Introduzca destinatarios adicionales separando cada entrada con un punto y coma (;).

3. Si está añadiendo un destinatario desde Contactos, pulse en el contacto, después pulse en **Realizado**.  
El contacto se colocará en el campo de destinatarios.

**Nota:** Para la opción Grupos, si el número de destinatarios es inferior a 10, se añadirán todos los miembros del grupo. Necesitará eliminar los miembros innecesarios de la lista seleccionando el ícono de papelera y eliminando las entradas que no desea.

4. Pulse en el campo **Introducir mensaje** y utilice el teclado en pantalla para introducir un mensaje. Para obtener más información, consulte “*Introducción de texto*” en la página 39.
5. Añada más destinatarios pulsando en el campo de destinatarios.
6. Pulse en  **Añadir emoticones** para elegir un emoticón disponible desde una lista en pantalla y después agréguelo a su mensaje (donde se encuentra el cursor), si lo desea.
7. Revise el mensaje y pulse en **Enviar** .

**Nota:** Si sale de un mensaje antes de enviarlo, éste se guardará automáticamente como borrador.

# Opciones de mensajes

## Opciones antes de redactar un mensaje

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .

**Nota:** Los remitentes prioritarios aparecen al principio de la pantalla principal de mensajes.

2. Antes de redactar un mensaje, presione  para que aparezcan opciones de mensajería adicionales:
  - **Seleccionar:** seleccione los mensajes deseados.
  - **Eliminar:** elimine todo el mensaje y sus burbujas.
  - **Mensajes de borrador:** muestra la carpeta de mensajes borradores y su contenido.
  - **Mensajes bloqueados:** muestra la carpeta de mensajes bloqueados y su contenido.
  - **Mensajes programados:** muestra la carpeta de mensajes programados y su contenido.
  - **Mensajes spam:** muestra la carpeta de mensajes spam (no deseados) y su contenido.
  - **Tamaño de fuente:** configure el tamaño de fuente que se usará en la aplicación Mensajes.

- **Configuración:** acceda a los ajustes de mensajes. Para obtener más información, consulte “*Configuración de mensajes*” en la página 75.

- **Ayuda:** le permite obtener ayuda en línea.

## Opciones al redactar un mensaje

1. Al redactar un mensaje, presione  para que aparezcan opciones de mensaje adicionales.
  - **Ver contacto:** muestra la página de información general del contacto. Esta opción sólo aparece si el remitente del mensaje está en su lista de contactos.
  - **Añadir a contactos:** añade el destinatario como una nueva entrada de contactos. Esta opción sólo aparece si el destinatario todavía no está en su lista de contactos.
  - **Respuestas rápidas:** muestra las plantillas de respuesta predeterminadas disponibles para mensajes de texto.
  - **Insertar emoticon:** inserte iconos de caritas (emoticones).
  - **Vista previa** (sólo en MMS): añada vista previa del mensaje MMS antes de enviarlo.
  - **Añadir diapositiva:** convierte un mensaje SMS a un mensaje MMS (multimedia) y le permite adjuntar una presentación de diapositivas existente.

- **Programar mensaje:** planifique una hora para enviar el mensaje actual.
- **Duración (5 segundos)** (sólo en MMS): cambie la duración de la presentación de imágenes.
- **Diseño (parte inferior)** (sólo en MMS): cambie el diseño.
- **Descartar:** cierre el mensaje actual abierto.
- **Tamaño de fuente:** configure el tamaño de fuente que se usará en la aplicación Mensajes.

## Adición de adjuntos a un mensaje

Para añadir un adjunto a su mensaje, pulse en  y seleccione una de las siguientes opciones:

- **Imagen:** añada al mensaje una imagen existente de la lista de imágenes.
- **Capturar imagen:** salga temporalmente del mensaje, tome una foto con la cámara del teléfono y después añádala al mensaje.
- **Video:** elija un video existente en la lista de videos y añádalo al mensaje.
- **Grabar video:** salga temporalmente del mensaje, grabe un video usando la cámara del teléfono y después añádalo al mensaje.
- **Audio:** elija un archivo de audio existente en la lista de audio y añádalo al mensaje.

- **Grabar audio:** salga temporalmente del mensaje y grabe un clip de audio usando el micrófono del teléfono.
- **Notas:** agregue una nota que haya creado.
- **Calendario:** añada un evento desde su calendario.
- **Mi ubicación:** adjunte una ubicación URL de Google Maps, indicando su ubicación actual.
- **Maps:** adjunte una imagen miniatura y un enlace URL de Google Maps indicando su ubicación actual.
- **Contactos:** añada al mensaje una entrada de la lista de contactos.

## Visualización de nuevos mensajes recibidos

1. Cuando reciba un nuevo mensaje, el icono de nuevo mensaje  aparecerá en la parte superior de la pantalla.
2. Abra la barra de notificaciones y seleccione el mensaje. Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 38.
  - o bien –

Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes**  y después pulse en el nuevo mensaje para verlo.

El mensaje seleccionado aparecerá en la pantalla.
3. Para reproducir un mensaje multimedia, pulse en  .
  - Para poner en pausa la reproducción del mensaje multimedia, pulse en .
4. Para recorrer el mensaje (si se le han añadido páginas de texto adicionales) toque la pantalla y, con un solo movimiento, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la página.

## Conversaciones de mensajes

Los mensajes de texto y con foto enviados y recibidos se agrupan en conversaciones de mensajes. Los mensajes ordenados por conversaciones le permiten ver todos los mensajes intercambiados (similar a un programa de chat) y muestran un contacto en la pantalla. Los mensajes de una conversación aparecen en la lista, en el orden en que se recibieron, con el último mensaje ocupando el primer lugar en la lista.

### Para acceder a opciones de conversaciones de mensajes:

- Desde la pantalla principal de Mensajes, toque sin soltar el mensaje para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Eliminar:** elimina la conversación de mensajes seleccionada en ese momento.
  - **Añadir a números spam:** añade el remitente actual a una lista de números spam. Se bloqueará automáticamente cualquier nuevo mensaje de texto recibido de ese remitente.

## Para acceder a opciones de burbuja adicionales:

- Toque sin soltar la burbuja de mensaje dentro de una conversación de mensajes activa para que aparezcan las siguientes opciones:
  - **Eliminar**: elimina cualquier burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
  - **Copiar texto**: copia la burbuja de mensaje actualmente seleccionada de la conversación.
  - **Reenviar**: reenviar la burbuja de mensaje actualmente seleccionada a un destinatario externo.
  - **Bloquear/Desbloquear**: bloquea o desbloquea la burbuja de mensaje actualmente seleccionada para evitar que se elimine accidentalmente.
  - **Copiar en tarjeta SIM**: copie la burbuja de mensaje actualmente seleccionada como un mensaje de texto individual en la tarjeta SIM.
  - **Compartir**: compartir el mensaje con otras personas usando diversas aplicaciones.
  - **Ver detalles de mensaje**: vea los detalles para la burbuja de mensaje actualmente seleccionada.
  - **Reportar como SPAM**: registre el número como spam.

## Eliminación de mensajes

Para borrar sus mensajes, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Presione  → **Eliminar**.
3. Pulse en cada mensaje que le gustaría eliminar o pulse en **Todo**. Una marca de verificación aparecerá junto a cada mensaje que seleccione.
4. Pulse en **Realizado**.
5. En la indicación **Eliminar conversación**, pulse en **Aceptar** para eliminar.

## Búsqueda en los mensajes

Puede realizar búsquedas en los mensajes utilizando la característica de búsqueda en los mensajes.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Pulse en .
3. Utilice el teclado en pantalla para introducir una palabra o frase que desea buscar, después pulse en .
4. Se mostrarán todos los mensajes que contengan la cadena de búsqueda.

## Configuración de mensajes

Para configurar los ajustes de mensajes de texto, mensajes multimedia, correos de voz y mensajes de difusión (“push”):

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes**  →  → **Configuración**.
2. Los siguientes ajustes de mensajería estarán disponibles:
  - **Aplicación predeterminada de mensajes:** establece la aplicación de mensajes predeterminada.
  - **Pantalla:**
    - **Estilo de burbuja:** elija entre varios estilos de burbuja para sus mensajes. Las burbujas son los recuadros redondeados que envuelven cada mensaje.
    - **Estilo de fondo:** elija entre varios estilos de fondo para sus mensajes.
    - **Cambiar tamaño de fuente:** cambie el tamaño de texto presionando las teclas de volumen hacia arriba o abajo.
  - **Respuestas rápidas:** edite o añada nuevas respuestas rápidas para utilizarlas en sus mensajes.
  - **Mensajes de texto:**
    - **Administrar mensajes de la tarjeta SIM:** administre los mensajes guardados en su tarjeta SIM.

- **Método de entrada:** determine el modo de introducción para sus mensajes de texto. Elija entre: Alfabeto GSM, Unicode o Automático.
- **Centro de servicio:** introduzca el número del centro de mensajes donde permanecen los mensajes mientras el sistema intenta entregarlos.
- **Mensajes multimedia:**
  - **Conversación de grupo:** envíe un sólo mensaje a varios destinatarios.
  - **Informes de entrega:** cuando está activada, la red le informa si el mensaje se entregó o no.
  - **Recuperar automáticamente:** permite que el sistema de mensajes recupere mensajes automáticamente.
  - **Definir restricciones:** le permite seleccionar el modo de creación, elija entre **Restringido** (sólo puede crear y enviar mensajes con contenido que pertenezca al Dominio de Contenido MM Principal), **Aviso** (el dispositivo le advertirá mediante mensajes que se está creando un mensaje multimedia que no se ajusta al Dominio de Contenido MM Principal), **Libre** (puede añadir cualquier contenido al mensaje).
  - **Alerta de MMS:** le avisa cuando cambian los modos de mensajería, de un modo SMS (texto) a MMS (multimedia).
- **Eliminar mensajes antiguos:** elimine mensajes antiguos cuando se llega al límite, en vez de sobrescribirlos.

- **Remitentes con prioridad:** activa o desactiva la característica de remitente prioritario.
- **Mensajes WAP PUSH:** le permite recibir mensajes de difusión (“push”) desde la red.
- **Configuración de canales de información:** le permite recibir mensajes de Cell Broadcast (CB) (difusión celular). Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla .
- **Seleccionar canales:** le permite configurar el canal en el que se recibirán mensajes CB. También puede seleccionar Mi canal y añadir su propio canal de difusión celular mediante la opción Añadir canal de más abajo.
- **Añadir canal:** le permite añadir su propio canal de difusión celular.
- **Notificaciones:** le permite ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
- **Alertas de emergencia:** le permite recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés). Para obtener más información, consulte “*Alertas de emergencia*” en la página 77.
  - **Alertas de emergencia:** le permite fijar los tipos de alertas que desee recibir.
- **Vista previa de notificación de emergencia:** le permite reproducir el tono de alerta de emergencia de forma que sepa qué esperar cuando se reciba una alerta.
- **Recordatorio de alerta:** le permite establecer recordatorios para después de que se reciba una alerta. Puede seleccionar entre Una vez, Cada 2 minutos, Cada 15 minutos o Desactivado.
- **Firma:** configura las firmas para mensajes. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla .
- **Editar firma:** le permite introducir una firma que desee para su mensaje.
- **Filtro spam:** cuando está habilitado, le permite configurar ajustes de spam disponibles, como:
  - **Añadir a números spam:** le permite introducir y asignar manualmente un número de teléfono como que proviene de una fuente de spam.
  - **Añadir frases como spam:** le permite asignar una frase de texto específico como parte de un mensaje spam. Por ej.: Estimado amigo.
  - **Bloquear remitentes desconocidos:** cuando está activa esta opción, se bloquean mensajes automáticamente de fuentes desconocidas o de números bloqueados.

- **Retrasar envío del mensaje:** le permite fijar un límite de retraso de tiempo que determina por cuánto tiempo se guardarán los mensajes hasta que se envíen. Esto le puede permitir cancelar la entrega de un mensaje reciente.
- **Modo seguro:** le permite determinar parámetros de seguridad para mensajes. Elija entre Permitir acceso a todos los enlaces y Alertas potenciales de amenaza.

## Alertas de emergencia

Este dispositivo está diseñado para recibir alertas de emergencia inalámbricas desde el sistema comercial de alertas móviles (CMAS, por sus siglas en inglés), que también se conoce como la red de alertas personales localizadas (PLAN, por sus siglas en inglés). Si su proveedor de servicio móvil ha elegido participar en CMAS/PLAN, las alertas están disponibles mientras está en el área de cobertura del proveedor. Si sale del área de cobertura de su proveedor, las alertas de emergencia móviles pudieran no estar disponibles. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio móvil.

Las alertas de emergencia permiten a los clientes recibir mensajes dirigidos a una zona geográfica específica. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos proporciona los mensajes de alerta y avisa a los clientes de amenazas inminentes a su seguridad dentro de su zona. Recibir un mensaje de alerta de emergencia es gratis.

Existen tres tipos de alertas de emergencia:

- Alertas emitidas por el Presidente
- Alertas que implican amenazas inminentes a la seguridad de la vida (extremas y graves)
- Alertas AMBER (alerta de niño desaparecido)

---

**Nota:** Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar.

---

Los clientes pueden optar por no recibir alertas por amenaza inminente (extremas y graves) y AMBER. Las alertas emitidas por el Presidente no se pueden inhabilitar. Para inhabilitar las alertas por amenaza inminente y AMBER, siga las instrucciones a continuación:

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Mensajes** .
2. Presione  → **Configuración** → **Alertas de Emergencia**.
3. Pulse en **Alertas de emergencia**.
4. Todas las alertas están habilitadas en forma predeterminada. Pulse en una opción de alerta para quitar la marca de verificación e inhabilitar la alerta.

## Sección 6: Conexiones

---

En esta sección se describen las diversas conexiones que el teléfono puede hacer, incluyendo una conexión con la computadora, Wi-Fi, NFC, Bluetooth, anclaje a red de USB y zona Wi-Fi portátil.

### Conexiones a PC

Puede conectar el dispositivo a una computadora mediante un cable de datos PC utilizando varios modos de conexión USB.

**Dispositivo multimedia (MTP):** le permite transferir archivos multimedia en Windows o usar una transferencia de archivo Android en una Mac.

**Cámara (PTP):** le permite transferir fotos utilizando el software de la cámara y transferir cualquier archivo a una computadora que no apoye MTP.

---

**Nota:** Para sincronizar su dispositivo con su computadora, es muy recomendable que instale Samsung Kies, que se puede obtener en <http://www.samsung.com/kies> (para Windows/Mac).

---

---

**Nota:** Si usted es usuario de Windows XP, asegúrese de tener instalado Windows XP Service Pack 3 o posterior en su computadora. También cerciórese de que Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10, o posteriores, estén instalados en su computadora.

---

### *Conexión con la computadora*

Para obtener más información sobre la conexión del dispositivo a su PC mediante USB 3.0 o 2.0, consulte la página 8.

## **Conexión como un dispositivo de almacenamiento**

Puede conectar el dispositivo a una computadora como un disco extraíble y acceder al directorio de archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, también puede acceder al directorio de archivos desde la tarjeta de memoria usando el dispositivo como un lector de tarjetas de memoria.

---

**Nota:** El directorio de archivos de la tarjeta de memoria aparece como un disco extraíble, independiente de la memoria interna.

---

1. Conecte el cable USB al dispositivo y después a la computadora. Después de unos segundos, aparecerá una ventana emergente en la computadora cuando se establezca la conexión.
2. En la ventana emergente en la computadora, haga clic en **Open device to view files** (Abrir dispositivo para ver archivos).
3. Pulse en **Card** (Tarjeta) para ver el contenido en su tarjeta de memoria o pulse en **Phone** (Teléfono) para ver el contenido en su teléfono.
4. Ahora puede copiar y mover archivos entre su computadora y su teléfono.

## **Wi-Fi**

### **Acerca de Wi-Fi**

Wi-Fi (abreviatura en inglés de "fidelidad inalámbrica" y a veces llamado Wi-Fi) es un término que se emplea para algunos tipos de redes de área local inalámbricas (WLAN). Estos tipos de dispositivos usan una especificación inalámbrica 802.11 para transmitir y recibir datos inalámbricos. La comunicación Wi-Fi requiere acceso a un punto de acceso inalámbrico (WAP, por sus siglas en inglés) existente y disponible. Estos WAP pueden estar abiertos (no protegidos), como la mayoría de las zonas Wi-Fi ("hotspots"), o protegidos (precisando el nombre del enrutador y la contraseña).

### **Activación de Wi-Fi**

En forma predeterminada, la característica Wi-Fi del dispositivo se encuentra activada. Activar Wi-Fi permite que el dispositivo pueda detectar y conectarse a WAP compatibles dentro del alcance.

1. Si su Wi-Fi se encuentra desactivada, desde cualquier pantalla de inicio, pulse en  →  **Configuración** →  **Wi-Fi**.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF, ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar  **Wi-Fi**.

## Conexión a una red Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Wi-Fi.

Los nombres y ajustes de seguridad (red abierta o protegida con WEP) de redes Wi-Fi detectadas aparecerán en la sección Redes Wi-Fi.

2. Pulse en la red con la que desea conectarse.

**Nota:** Cuando seleccione una red abierta, se conectará automáticamente a la misma.

3. Introduzca una contraseña de la red inalámbrica, si fuera necesario.

## Adición manual de su nueva conexión de red

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Wi-Fi.
2. Pulse en Añadir red Wi-Fi.
3. Introduzca la SSID de la red en el campo Red SSID. Se trata del nombre de su punto de acceso inalámbrico.
4. Pulse en el campo Seguridad y seleccione una opción de seguridad. Esto debe coincidir con el ajuste de seguridad actual en el WAP de destino.

5. Si el WAP está protegido, también tendrá que introducir la contraseña del mismo.
6. Pulse en Mostrar opciones avanzadas si necesita añadir opciones avanzadas como configuración de Proxy y Configuración de IP.
7. Pulse en Conectar para almacenar la nueva información y conectarse al WAP de destino.

**Nota:** La próxima vez que el dispositivo se conecte a una red inalámbrica protegida o a la que accedió anteriormente, no se le indicará que introduzca la clave WAP otra vez, a menos que restablezca el dispositivo a sus ajustes predeterminados de fábrica.

## Desactivación de Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Wi-Fi.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF, ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para desactivar Wi-Fi.

**Nota:** El uso de conexiones de datos inalámbricas, como Wi-Fi y Bluetooth, puede causar que se descargue más rápidamente la batería y reducir sus tiempos de uso.

## Búsqueda manual de una red Wi-Fi

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en  →  Configuración →  Wi-Fi.
2. Pulse en  → Buscar.  
Aparecerán todas las redes Wi-Fi disponibles.

## Cambio de red inteligente

Cambio de red inteligente permite al dispositivo cambiar automáticamente entre una red Wi-Fi y una red móvil.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Wi-Fi.
2. Pulse en **Cambio de red inteligente** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Indicadores de estado de Wi-Fi

Los siguientes iconos muestran con un simple vistazo el estado de la conexión Wi-Fi:



Aparece cuando Wi-Fi está conectado, activo y en comunicación con un punto de acceso inalámbrico (WAP).



Aparece cuando hay un punto de acceso Wi-Fi disponible, pero no está conectado al mismo. También puede aparecer si hay un problema de comunicación con el punto de acceso inalámbrico (WAP) de destino.



Aparece cuando está conectado a otro dispositivo mediante Wi-Fi Directo.

Para obtener más información, consulte “*Wi-Fi Directo*” en la página 82.

## Ajustes de Wi-Fi avanzados

El menú Wi-Fi - Avanzados le permite configurar muchos de los servicios Wi-Fi avanzados del dispositivo.

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Wi-Fi.
2. Pulse en → Avanzados.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Notificación de red:** le avisa cuando está disponible un nuevo punto de acceso móvil (WAP).
- **Passpoint:** le permite conectarse automáticamente a puntos de acceso Wi-Fi con Passpoint activado.
- **Ordenar por:** le permite ordenar por orden alfabético o intensidad de la señal.
- **Mantener Wi-Fi activado durante suspensión:** le permite especificar cuándo se debe desconectar de Wi-Fi.
- **Permitir buscar siempre:** permite al servicio de ubicación de Google y a otras aplicaciones buscar redes, incluso si Wi-Fi está desactivado.
- **Dirección MAC:** vea la dirección MAC del dispositivo, la cual se requiere al conectarse a unas redes protegidas (no configurables).
- **Dirección IP:** vea la dirección IP de su dispositivo.

## Wi-Fi Directo

Wi-Fi Directo permite conexiones entre dispositivos para poder transferir grandes cantidades de datos a través una conexión Wi-Fi.

**Nota:** Consulte su plan de servicio para ver los cargos aplicables a Wi-Fi Directo.

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Wi-Fi.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF, ubicado a la derecha del campo Wi-Fi, para activar Wi-Fi.
3. Pulse en → **Wi-Fi Directo**.  
El teléfono buscará automáticamente otros dispositivos con Wi-Fi Directo.
4. Repita los **pasos del 1 al 3** en el dispositivo con el que desea conectarse. Los pasos pudieran ser diferentes en un modelo de teléfono distinto.
5. Una vez que aparezca el dispositivo al que desea conectarse, pulse en el mismo.
6. El otro dispositivo tiene 2 minutos para que se pulse en **Accept** (Aceptar) con el fin de realizar la conexión.

- Una vez que se conecte, el otro dispositivo aparecerá como **Conectado** en su lista de dispositivos Wi-Fi Directo y el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla.
- Pulse en  para opciones adicionales.

## Cómo compartir información con el dispositivo conectado

Para compartir videos, fotos u otra información con el dispositivo conectado, siga estos pasos:

- Vea la información que desea compartir. Por ejemplo, si desea compartir una foto, encuentre la foto en el visor de la cámara o en la carpeta **Mis archivos**, después pulse en la opción **Compartir**, **Compartir vía** o **Enviar vía**.
- Pulse en la opción **Wi-Fi Directo**.
- Pulse en el nombre del dispositivo conectado. Por ejemplo: **Android\_49a**.
- Pulse en **Realizado**.
- El archivo se transferirá y el otro dispositivo recibirá una notificación en pantalla de que se recibió un archivo Wi-Fi. El archivo puede encontrarse en **Aplicaciones → Mis archivos → Almacenamiento en dispositivo →** carpeta **Download**.

---

**Nota:** Dependiendo del modelo del otro dispositivo, los mensajes y la información de la carpeta compartida pudieran ser diferentes.

---

## NFC

NFC (comunicación de corto alcance) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como S Beam. Para activar NFC en el dispositivo, consulte “*NFC*” en la página 137.

### **Android Beam**

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más. Para obtener más información, consulte “*Android Beam*” en la página 137.

## S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad de NFC sosteniendo los dispositivos uno cerca del otro. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde la aplicación Música, y otros más. Para obtener más información, consulte “*S Beam*” en la página 137.

## Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar la aplicación de pago predeterminada que quiere usar para hacer compras con el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Pulsar y pagar*” en la página 137.

## Bluetooth

### Acerca de Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse en forma inalámbrica con varios dispositivos Bluetooth, como auriculares, equipos de manos libres para automóviles y dispositivos portátiles, computadoras, impresoras y dispositivos móviles compatibles con Bluetooth. El alcance de la comunicación con Bluetooth es de hasta 30 pies (10 m) aproximadamente.

## Activación y desactivación de Bluetooth

### Para activar Bluetooth:

1. Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF, ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para activar ON Bluetooth.

Cuando está activo, aparece en el área de estado.

### Para desactivar Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF , ubicado a la derecha del campo Bluetooth, para desactivar OFF Bluetooth.

## Indicadores de estado de Bluetooth

Los iconos siguientes muestran el estado de conexión Bluetooth de un vistazo:



Aparece cuando Bluetooth está activo.



Aparece cuando Bluetooth está conectado (vinculado) y en comunicación con otro dispositivo.

## Configuración de Bluetooth

El menú de configuración de Bluetooth le permite configurar muchas de las características del servicio Bluetooth del dispositivo, incluyendo:

- Introducir o cambiar el nombre que el dispositivo usa para la comunicación y descripción Bluetooth.
- Configurar la visibilidad (o “detectabilidad”) del dispositivo ante otros dispositivos Bluetooth.

Para acceder al menú de ajustes de Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth.
2. Verifique que Bluetooth esté activado .

Para cambiar el nombre de Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth.
2. Pulse en → Renombrar dispositivo.
3. Despues de que aparezca la pantalla Acerca del dispositivo, pulse en Nombre del dispositivo.
4. Utilice el teclado para modificar el nombre del dispositivo y pulse en Aceptar.

Para hacer que el dispositivo esté visible:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth → → Tiempo de espera visible.
  - Hacer que el dispositivo esté visible permite que otros dispositivos lo detecten para la vinculación y comunicación.
2. Seleccione un tiempo en que le gustaría que el dispositivo esté visible.

Para mostrar archivos recibidos:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth → → Archivos recibidos.

Aparecerá una lista de todos los archivos recibidos mediante Bluetooth.

Para buscar dispositivos Bluetooth:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración → Bluetooth.
2. Verifique que Bluetooth esté activado .
3. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en Buscar para buscar dispositivos externos compatibles con Bluetooth que estén visibles, como auriculares, dispositivos, impresoras y computadoras.

## Vinculación de dispositivos Bluetooth

El proceso de vinculación de Bluetooth le permite establecer conexiones confiables entre el dispositivo y otro dispositivo Bluetooth. Cuando se vinculan dispositivos, éstos comparten una clave de acceso, lo que permite que se establezcan conexiones rápidas y seguras mientras que se evita el proceso de detección y autenticación.

Para vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth:

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Pulse en **Buscar**. El dispositivo mostrará una lista de los dispositivos Bluetooth detectados dentro del alcance.
3. Pulse en un dispositivo en la lista para iniciar la vinculación.
4. Introduzca la clave de acceso o el código PIN, si se requieren, y pulse en **Aceptar**.
5. El dispositivo externo tendrá que aceptar también la conexión e introducir el código PIN de su dispositivo.

Una vez vinculado satisfactoriamente con un dispositivo externo, aparece  en el área de estado.

---

**Nota:** Debido a las especificaciones y características distintas de todos los dispositivos compatibles con Bluetooth, la visualización y el funcionamiento pueden ser diferentes y las funciones, como transferencia o intercambio, pueden no ser posibles con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

---

**Nota:** La vinculación entre dos dispositivos Bluetooth es un proceso de una sola vez. Una vez creada la vinculación, los dispositivos seguirán reconociendo su asociación e intercambiarán información sin la necesidad de volver a introducir un código de acceso.

---

## Desconexión de un dispositivo vinculado

Desconectar un dispositivo vinculado interrumpe la conexión entre el dispositivo y su teléfono, pero se conserva la información de la vinculación. Cuando desee volver a conectar el dispositivo en otro momento, no hay necesidad de volver a configurar la información de conexión.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en el dispositivo vinculado anteriormente (en la parte inferior de la página).
3. Pulse en **OK** (Aceptar) para confirmar la desconexión.

---

**Nota:** Las desconexiones se realizan manualmente, pero a menudo se producen automáticamente si el dispositivo vinculado sale del alcance del teléfono o se apaga.

---

## Eliminación de un dispositivo vinculado (desvincularlo)

Eliminar un dispositivo de su lista quita su “registro de conexión”, lo que significa que tendría que volver a introducir toda la información de vinculación anterior al conectarlo de nuevo.

1. Verifique que Bluetooth esté activo.
2. Desde la página de configuración de Bluetooth, pulse en  junto al dispositivo previamente vinculado. Esto abrirá las opciones de menú del dispositivo conectado.
3. Pulse en **Desvincular** para eliminar el dispositivo vinculado.
4. Pulse en **Renombrar** para cambiar el nombre del dispositivo vinculado.
5. Pulse en **Call audio** (Audio de llamadas) para activar o desactivar el audio de llamadas desde el dispositivo vinculado.
6. Pulse en **Media audio** (Audio de multimedia) para activar o desactivar el audio de contenido multimedia desde el dispositivo vinculado.

## Sección 7: Aplicaciones

---

Esta sección contiene una descripción de cada aplicación que está disponible en el menú Aplicaciones, su función y cómo navegar a través de esa aplicación en particular. Si la aplicación se describe ya en otra sección de este manual del usuario, se proporcionará una referencia cruzada a esa sección en particular.

**Nota:** Este manual cubre las aplicaciones que se cargaron en el dispositivo antes de la fecha de compra. La información respecto a aplicaciones de terceros que usted haya elegido descargar desde Google Play Store, o por otro medio, se debe obtener directamente del proveedor de la aplicación y no de Samsung.

**Consejo:** Para abrir aplicaciones rápidamente, añada los iconos de las aplicaciones que utilice con frecuencia a una de las pantallas de inicio. Para obtener detalles, consulte “Personalización de la pantalla de inicio” en la página 31.

- Para tener acceso a Aplicaciones, pulse en **Aplicaciones**  desde la pantalla de inicio.

### Calculadora

Con esta característica, puede usar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división. La calculadora mantiene también un historial de los cálculos recientes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Calculadora** .
2. Introduzca el primer número usando las teclas numéricas en pantalla.
3. Introduzca la operación para el cálculo pulsando en la tecla de función aritmética en pantalla correspondiente.
4. Introduzca el segundo número.
5. Para ver el resultado, pulse en el signo de igual (=).
6. Para ver el historial de la calculadora, pulse en la flecha  , ubicada arriba a la derecha de los botones de la calculadora. Aparecerá un historial de sus cálculos anteriores. Pulse en  para que se muestre el teclado numérico de la calculadora.
7. Gire el teléfono a su posición horizontal para que aparezca la calculadora científica.

## Calendario

Con la característica Calendario, puede consultar el calendario por día, semana o mes, crear eventos y programar una alarma para que funcione como un recordatorio, si fuera necesario.

Para acceder al calendario:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Calendario**
2. Para cambiar la vista del calendario, pulse en en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione uno de los siguientes:
  - **Año**: muestra la vista de año.
  - **Mes**: muestra la vista de mes.
  - **Mes y agenda**: muestra la vista de mes, con sus eventos enlistados en la parte inferior.
  - **Semana**: muestra la vista de semana.
  - **Día**: muestra la vista de día.
  - **Agenda**: muestra una lista de sus eventos.
3. Pulse en (**Crear evento**) para crear un evento nuevo del calendario.
4. Pulse en **Hoy** para ver la fecha en curso indicada con un recuadro azul.

5. Pulse en y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Ira**: muestra una fecha específica.
  - **Eliminar**: le permite eliminar todos los eventos, todos los eventos antes de hoy o un evento individual.
  - **Buscar**: le permite buscar dentro de los eventos actuales.
  - **Calendarios**: le permite ver las cuentas de calendario actuales.
  - **Sincronizar**: le permite sincronizar su calendario con una o todas sus cuentas. Esta opción sólo aparece cuando se ha abierto una cuenta.
  - **Configuración**: muestra una lista de ajustes configurables.

### Configuración del calendario

1. Desde cualquier vista del Calendario, pulse en → **Configuración**.
2. Pulse en **Primer día de la semana** y seleccione **Predeterminado local, Sábado, Domingo o Lunes**.
3. Pulse en **Bloquear zona horaria** para bloquear horas de eventos a base de su zona horaria seleccionada. Seleccione una zona horaria desde dentro del campo **Seleccionar zona horaria**.
4. Pulse en **Mostrar números de semana** para ver los números de semana junto a las entradas de semana.

5. Pulse en **Ocultar eventos rechazados** para activar esta opción. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
6. Pulse en **Ocultar tareas finalizadas** para activar esta opción. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
7. Pulse en **Clima** para que aparezcan símbolos climatológicos en el calendario. Una marca de verificación indica que el elemento está seleccionado.
8. Pulse en **Seleccionar tipo de alerta** para ajustar el método de notificación de eventos. Elija entre: **Notificaciones emergentes**, **Notificación en barra de estado** o **Desactivado**.
9. Pulse en **Sonido de notificación** para asignar un tono a las notificaciones de eventos en el calendario.
10. Pulse en **Vibración** para fijar que se produzca una vibración como tono de notificación de eventos.
11. Pulse en **Respuestas rápidas** para seleccionar respuestas rápidas y enviarlas a personas por correo electrónico.

## Cámara

En esta sección se explica cómo utilizar la cámara del teléfono. Puede tomar fotografías y grabar videos usando la funcionalidad de cámara integrada. La cámara de 16 megapíxeles produce fotos en formato JPEG.

---

**¡Importante!** No tome fotos de personas sin su permiso.

No tome fotos en lugares donde las cámaras no estén permitidas.

No tome fotos en lugares donde pudiera interferir con la privacidad de otra persona.

---

## Uso de la cámara

Tomar fotos con la cámara integrada del dispositivo es muy sencillo: tan sólo hay que elegir un sujeto, apuntar la cámara y después presionar la tecla de cámara.

---

**Nota:** Al tomar una foto bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, es posible que aparezcan sombras en la foto.

---

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Cámara** para activar el modo de cámara.
2. Usando la pantalla principal del teléfono como un visor, ajuste la imagen apuntando la cámara al objetivo.
3. Si lo desea, antes de tomar la foto, puede pulsar en los iconos en pantalla para tener acceso a las varias opciones y ajustes de la cámara.
4. También puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
5. Presione la tecla de cámara  hasta que suene el obturador. (La foto se almacenará automáticamente dentro de la ubicación de almacenamiento designada. Si no está instalada una tarjeta microSD, todas las fotos se almacenarán en el teléfono.)
6. También puede presionar las teclas de volumen hacia **arriba** y **abajo** para tomar fotos. Presione rápidamente para tomar fotos continuas.
7. Pellizque la pantalla para alejar la imagen o separe los dedos para acercar la imagen.



8. Al visualizar una foto después de tomarla, separe los dedos en la pantalla para acercar la imagen o pellizque para alejarla.  
Puede ampliar la imagen hasta 4 veces.
9. Presione  para regresar al visor.

## Modos de cámara

Hay muchos modos de cámara diferentes que puede utilizar como ayuda para optimizar sus fotos dependiendo de las condiciones y de su experiencia.

1. Desde el visor de la cámara, pulse en el botón Modo  para cambiar el modo a uno de los siguientes:
  - **Automático:** ajusta automáticamente la cámara para optimizar el color y el brillo. Este es el ajuste predeterminado
  - **Belleza facial:** para tomar fotos con caras iluminadas y conseguir imágenes más tiernas.
  - **Panorámica:** para tomar fotos panorámicas. Presione el botón del obturador para tomar una foto y luego mueva la cámara en cualquier dirección. Cuando el marco azul se alinea con la pantalla previa, la cámara toma automáticamente otra foto en la secuencia panorámica. Para detener la toma, presione otra vez el botón del obturador.
  - **Visita virtual:** para tomar una captura tridimensional virtual de sus alrededores. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Cámara dual:** le permite activar las cámaras delantera y trasera al mismo tiempo.

- **Disparo y más:** use este modo de disparo continuo para combinar lo mejor de las tomas continuas con otras funciones. Los efectos se pueden aplicar directamente después de tomar estas fotos. Los siguientes efectos están disponibles en este modo: Mejor imagen, Mejor rostro, Borrador, Drama y Disparo panorámico.
  - **Mejor imagen:** para tomar múltiples fotos en un corto período de tiempo, y después elegir las mejores fotos entre ellas.
  - **Mejor rostro:** para tomar múltiples fotos de grupo al mismo tiempo y combinarlas para crear la mejor imagen posible. Presione el botón del obturador para tomar múltiples fotos. Cuando se abra la Galería, pulse en el marco amarillo en cada cara y elija la mejor cara individual para el sujeto. Despues de seleccionar una pose para cada persona, pulse en Realizado para fusionar las imágenes en una sola foto, y pulse en Guardar.
  - **Borrador:** le permite guardar la mejor de 5 imágenes tomadas y eliminar de la misma a algún objeto en movimiento.
  - **Mejor drama:** use esto para tomar una serie de fotos de un objeto en movimiento y luego fúsiónelas en una sola imagen.
  - **Disparo panorámico:** use esta opción para tomar fotos paisadas.
- **Administrar modos:** le permite elegir los modos presentes en su cámara.
- **Download (Descarga):** le permite descargar varias funciones de la cámara desde Samsung Apps.

## Cómo tomar fotos con la cámara dual

Con la función Cámara dual puede tomar una foto con ambas cámaras, delantera y trasera, al mismo tiempo.

### Para tomar una foto con la cámara dual:

1. Desde el visor de la cámara, pulse en el ícono Modo  después pulse en **Cámara dual**.

En el visor de la cámara se mostrará una imagen obtenida por la cámara delantera, dentro de un marco de imagen de sello postal, sobre la imagen principal que muestra la cámara trasera.

2. Presione la tecla de cámara  para tomar la foto.

### Para cambiar el tamaño de la imagen tomada por la cámara delantera:

- Toque el marco de la imagen de sello postal hasta que aparezcan los controles de cambio de tamaño, después arrastre una esquina para ampliar la imagen.

### Para cambiar la posición de la imagen tomada por la cámara delantera:

- Toque el marco de imagen de sello postal para desprenderlo y después muévalo a la posición que desea.

## Configuración de cámara y videocámara

Esta sección describe los diferentes ajustes que puede configurar en la cámara. No todas las siguientes opciones están disponibles para los modos de cámara fija y videocámara. Las opciones disponibles varían según el modo.

1. En el visor pulse en .
2. Los siguientes ajustes estarán disponibles:
  - **Tamaño de imagen:** seleccione una resolución para las fotos. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Las fotos con resolución más alta usan más memoria.
  - **Imágenes continuas:** le permite capturar varias fotografías en sucesión rápida tocando sin soltar el botón de cámara.
  - **Estabilización de imagen:** active la función de estabilización para ayudar a ajustar los temblores de la mano al tomar una foto.
  - **Detección de rostro:** el enfoque de la cámara se ajusta basándose en la tecnología de detección de rostro de la cámara.
  - **ISO:** determine el nivel de sensibilidad de la medición de luz de la cámara digital. Elija entre Automático, 100, 200, 400 u 800. Utilice un número de ISO más bajo para que la cámara sea menos sensible a la luz, un número de ISO más alto para tomar fotos con menos luz, o Automático para dejar que la cámara se ajuste automáticamente para cada toma.

- **Modos de medición:** establezca cómo la cámara medirá la fuente de luz: Centrado, Matriz o Enfocado.
- **Pulse para capturar imágenes:** activar la capacidad de también tomar fotos con sólo tocar la pantalla.
- **Enfoque selectivo:** ajusta automáticamente sus fotos de manera que los objetos que desea estén dentro del enfoque.
- **Tamaño del video:** seleccione una resolución para los videos. Use una resolución más alta para obtener una mejor calidad. Los videos con resolución más alta usan más memoria. La calidad más alta es **UHD** (video de 4K).
- **Modo de grabación:** seleccione una resolución para los videos. Elija entre: Normal, Límite de MMS, Movimiento lento, Movimiento rápido o Movimiento suave.
- **Estabilización de video:** active o desactive la estabilización óptica de la imagen.
- **Zoom de audio:** active la función para que el dispositivo se enfoque en una fuente de audio que no esté directamente frente al dispositivo.
- **Efecto:** le proporciona acceso a efectos preinstalados y descargados. Los efectos predeterminados incluyen: Sin efectos, Viñeta, Antiguo, Color difuminado, Escala de grises, Sepia, Tinte, Turquesa, Animación, Foco, Malhumorado, Pastel al óleo, Áspero, Descargar (efectos adicionales) y Administrar efectos.
- **Flash:** activa o desactiva el flash.
- **Temporizador:** use esto para tomas con un retraso de tiempo. Puede ajustar el temporizador en Desactivado, 2 segundos, 5 segundos o 10 segundos.
- **HDR:** use esta opción para tomar fotos con colores y contrastes más intensos, combinando imágenes tomadas a diferentes niveles de exposición.
- **Etiqueta de ubicación:** adjunte una etiqueta de ubicación por GPS a la foto. Para mejorar las señales de GPS, evite hacer tomas en lugares donde la señal pueda resultar obstruida, como entre edificios o en áreas bajas, o también bajo condiciones meteorológicas adversas. Su ubicación pudiera aparecer en las fotos cuando las cargue a Internet. Para evitar esto, desactive al ajuste de etiqueta GPS.
- **Almacenamiento:** seleccione la ubicación en la memoria para almacenamiento.
- **Revisar imágenes/videos:** ajuste esta opción si quiere ver cada imagen después de tomarla. Seleccione un valor de tiempo.
- **Visor remoto:** active/desactive la función que le permite tomar fotos usando el visor de un dispositivo conectado a Wi-Fi Directo.

- **Balance de blancos:** seleccione un balance de blancos apropiado para que las imágenes tengan un rango de colores parecidos a la realidad. Los ajustes están diseñados para situaciones específicas de iluminación. Estos ajustes son similares a la gama de calor para la exposición de balance de blancos en cámaras profesionales.
- **Valor de exposición:** ajuste el nivel de brillo moviendo el control deslizante.
- **Líneas de guía:** muestra guías en el visor para ayudarle con la composición al seleccionar motivos.
- **Sonido de obturador:** active o desactive el sonido del obturador.
- **Control de voz:** active/desactive la característica de control por voz que le permite tomar una foto verbalmente.
- **Ayuda:** ofrece una serie de temas de ayuda en pantalla.
- **Restablecer:** restablezca la configuración de la cámara.

## Visualización de sus fotos

Después de tomar una foto, puede acceder a varias opciones desde el visor de imágenes. El visor de imágenes utiliza la galería. Para obtener más información, consulte “Galería” en la página 102.

## Uso de la videocámara

Además de tomar fotos, la cámara también actúa como una videocámara que le permite grabar, ver y enviar videos.

**Nota:** Es posible que la cámara no grabe videos de manera apropiada en una tarjeta de memoria con una velocidad de transferencia lenta.

## Grabación de video

**Consejo:** Al grabar video bajo la luz directa del sol o en condiciones con mucha iluminación, se recomienda que se sitúe con la fuente de luz a sus espaldas para que haya suficiente luz en el sujeto.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en  para activar el modo de cámara.
2. Utilizando la pantalla principal de la cámara como un visor, ajuste la imagen apuntando la videocámara al sujeto.
3. Antes de tomar un video, utilice los botones de control del volumen para acercar o alejar la imagen. Puede ampliar el video hasta 4 veces (400 por ciento).
4. Pulse en la tecla de video  para iniciar la grabación de video. La luz roja parpadeará mientras grava.

5. Puede pulsar en la pantalla para mover el enfoque al área donde toca.
6. Pulse en la tecla de pausa (II) para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Cámara.
7. Pulse en la tecla de parar (●) para detener la grabación y guardar el archivo de video en la carpeta Cámara.
8. Una vez que guarde el archivo, pulse en el visor de imágenes y después pulse en (D) para reproducir el video.
9. Presione (C) para regresar al visor.

## Visualización de videos

Después de grabar un video, puede acceder a varias opciones desde el visor de imágenes. El visor de imágenes utiliza la galería y el reproductor de video. Para obtener más información, consulte “Galería” en la página 102. También Consulte “Video” en la página 127.

## ChatON

Con la aplicación ChatON, puede interactuar con amigos y familiares compartiendo texto, imágenes, notas escritas a mano y video al instante. Puede chatear en grupos, mientras que un cliente web permitirá compartir fácilmente contenidos y conversaciones entre su teléfono y la computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → ChatON .
2. acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “Creación de una cuenta Samsung” en la página 14.
3. Lea la introducción y pulse en Siguiente.

**Nota:** La primera vez que utilice la aplicación ChatON, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en Actualizar y después siga las instrucciones en pantalla. Para obtener más información, consulte “Play Store” en la página 119.

4. Siga las instrucciones en pantalla para registrarse y utilizar la aplicación ChatON.

Para obtener más información, visite:

<https://web.samsungchaton.com>.

## Chrome

La aplicación Google Chrome le permite utilizar el navegador web Google Chrome en el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Chrome** .
2. Lea las condiciones del servicio de Google Chrome y pulse en **Aceptar y continuar**.
3. Si tiene una cuenta Chrome existente, pulse en **Acceder** para que sus fichas, marcadores y datos de omnibox abiertos se copien de su computadora al teléfono; de lo contrario, pulse en **No, gracias**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google Chrome.

## Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a alarmas, ver el reloj mundial, configurar un cronómetro, utilizar un temporizador y configurar el reloj de escritorio.

### Alarma

esta característica le permite programar una alarma para que suene a una hora específica.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Reloj**  → **Alarma** → **Crear alarma** .

2. Pulse en  (arriba) o  (abajo) para fijar la nueva hora a la que sonará la alarma. Pulse en AM o PM.
3. Los siguientes ajustes estarán disponibles:
  - **Repetir semanalmente:** pulse en la casilla Repetir semanalmente para que la alarma se repita el mismo día cada semana.
  - **Tipo de alerta:** establece la manera en que la alarma sonará cuando se active (Sonido, Vibración o Vibración y melodía).
  - **Tono de alarma:** establece el archivo de sonido que se reproducirá cuando se active la alarma. Seleccione una opción o pulse en Añadir para ver opciones adicionales.
  - **Volumen de la alarma:** arrastre el control deslizante para ajustar el volumen de la alarma.
  - **Aplazar:** utilice esta opción para fijar lo siguiente: Intervalo en 3, 5, 10, 15 ó 30 minutos y Repetir en 1, 2, 3, 5 ó 10 veces. Pulse el control deslizante ON/OFF para activar.
  - **Alarma inteligente:** le da seguimiento a sus movimientos corporales y calcula la mejor hora para sonar la alarma. Coloque el teléfono en algún lugar en la cama. El sensor de movimiento (conocido también como acelerómetro) del teléfono es lo suficientemente sensible para que funcione desde cualquier lugar de la cama. Fije lo siguiente: Intervalo y Tono. Pulse el control deslizante ON/OFF para activar.

- **Nombre:** le permite usar un nombre específico para la alarma. El nombre aparecerá en la pantalla cuando se active la alarma.
4. Pulse en **Guardar** para almacenar los detalles de la alarma.

## Cómo apagar una alarma

- Para apagar una alarma cuando suena, toque y deslice el icono  hacia la derecha.

## Configuración de la característica de aplazamiento

- Para activar la característica de aplazamiento después de que suena una alarma, toque y deslice el icono  hacia la izquierda. La opción Aplazar debe programarse primero en los ajustes de la alarma. Para obtener más información, consulte “*Alarma*” en la página 97.

## Eliminación de alarmas

Para eliminar una alarma, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → Reloj  → Alarma.
2. Presione sin soltar una alarma. Todas sus alarmas aparecerán en una lista. Pulse en las alarmas que desea eliminar para crear una marca verde y después pulse en . Pulse en Todo para eliminar todas las alarmas.
3. Pulse en Deshacer si desea cancelar la eliminación de una alarma que acaba de eliminar.

## Reloj mundial

Reloj mundial le permite ver la hora del día o de la noche en otras partes del mundo. Reloj mundial muestra la hora de cientos de ciudades diferentes, en las 24 zonas horarias del mundo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → Reloj  → Reloj mundial. Aparecerá el reloj para su zona horaria.
2. Pulse en  Añadir ciudad para añadir otra ciudad al reloj mundial.
3. Recorra la lista de ciudades para encontrar la ciudad que desea añadir, o pulse en la barra de búsqueda y utilice el teclado para introducir una ciudad que desea buscar.
4. Pulse en la ciudad que desea añadir. Aparecerá el reloj para esa ciudad.
5. Para establecer el horario de verano, presione sin soltar una ciudad y después pulse en  Configuración de horario de verano.
6. Seleccione Automático, Desactivar o Activar.
7. Si se selecciona el horario de verano,  aparecerá junto a la lista de ciudades en Reloj mundial.

## Eliminación de una entrada de reloj mundial

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Reloj → Reloj mundial → → Eliminar.
2. Pulse en los relojes de las ciudades que desea eliminar para crear una marca.
3. Pulse en Eliminar. Pulse en Todo para eliminar todos los relojes mundiales.

## Cronómetro

Puede utilizar esta opción para medir intervalos de tiempo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Reloj → Cronómetro.
2. Pulse en Iniciar para poner en marcha el cronómetro y pulse en Parcial para marcar una unidad de tiempo por lapso.
3. Pulse en Detener para detener el cronómetro.
4. Pulse en Reiniciar para continuar o pulse en Restablecer para borrar todos los tiempos registrados.

## Temporizador

puede utilizar esta opción para establecer un temporizador. Utilice un temporizador para hacer una cuenta regresiva hasta un evento basándose en una duración de tiempo preestablecido (horas, minutos y segundos).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Reloj → Temporizador.
2. Para cambiar la hora, pulse en la hora dentro del círculo. El campo **Segundos** estará resaltado y fijado en 30 segundos. Utilice el teclado para establecer el número de segundos que desea.
3. Pulse en el campo **Minutos** para fijar los minutos.
4. Pulse en el campo **Horas** para fijar las horas, si lo desea. A medida que pulse en campos diferentes, éstos se resaltarán.
5. Pulse en Iniciar para comenzar el temporizador y pulse en Detener para ponerlo en pausa.
6. Despues de detenerlo, pulse en Reiniciar para continuar o pulse en Restablecer para volver a poner el temporizador en el ajuste original.

## Contactos

Puede administrar sus contactos diarios almacenando sus nombres y números en la lista de contactos. Las entradas de contactos se pueden ordenar por nombre, entrada o grupo.

También puede sincronizar su lista de contactos del teléfono con cuentas vinculadas con su teléfono, como su cuenta Google.

Para obtener más información, consulte “*Contactos*” en la página 59.

## Drive

Con la aplicación Google Drive, todo lo que añada a su Drive desde el trabajo o el hogar también estará disponible en su dispositivo. Puede crear y editar documentos en su dispositivo y los cambios se guardarán en todos los otros lugares.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → Drive .
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google Drive.

## Correo

La aplicación Correo electrónico le permite ver y crear correos electrónicos utilizando varios servicios para esta función. También puede recibir alertas de mensaje al recibir un correo electrónico importante.

### **Creación de una cuenta de correo electrónico**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Correo** .
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo**.
3. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
4. Si desea ver su contraseña conforme la escribe, pulse en **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
5. Pulse en **Siguiente**.
6. En la pantalla **Opciones de cuenta**, pulse en las opciones que desea configurar.
7. Pulse en **Siguiente**.
8. Introduzca un nombre para esta cuenta de correo electrónico (opcional).
9. Pulse en **Realizado**.

## **Creación de una cuenta de correo electrónico corporativo**

Utilice el siguiente procedimiento para configurar que su teléfono se sincronice con una cuenta de correo electrónico corporativo.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Correo** .
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo **Dirección de correo**.
3. Introduzca su contraseña en el campo **Contraseña**.
4. Si desea ver su contraseña conforme la escribe, pulse en **Mostrar contraseña** para crear una marca de verificación.
5. Si desea que todos sus correos electrónicos se envíen desde esta cuenta de correo electrónico en forma predeterminada, pulse en la casilla para crear una marca de verificación. Esta casilla sólo aparecerá si ha configurado previamente una cuenta de correo electrónico.
6. Pulse en **Configuración manual**.
7. Pulse en el campo **Microsoft Exchange ActiveSync**.

8. Introduzca toda la información del servidor Exchange, dominio, nombre de usuario y contraseña, después pulse en **Siguiente**.
9. En la indicación **Activación**, pulse en **Aceptar**. Aparecerá la pantalla **Account options** (Opciones de cuenta).
10. Introduzca la información que desea en los diferentes campos, después pulse en **Next** (Siguiente).
11. Introduzca un nombre de cuenta para esta cuenta (opcional) y pulse en **Done** (Realizado). Espere a que el buzón de entrada se sincronice antes de utilizarlo.
12. Presione  → **Settings** (Configuración) para cambiar los ajustes de la cuenta.

## **Creación de cuentas de correo electrónico adicionales**

Para crear cuentas de correo electrónico adicionales después de configurar su primera cuenta, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en **Correo** .
2. Presione  → **Configuración**.

- Pulse en **Añadir cuenta** para añadir otra cuenta de correo electrónico.
- Introduzca la información que se requiere para configurar otra cuenta.

## Cambio entre cuentas de correo electrónico

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Correo** .
- Pulse en el botón **Buzón de entrada**  en la parte superior de la pantalla.  
Aparecerá la pantalla de sus cuentas de correo electrónico.
- Pulse en el **Buzón de entrada** de la cuenta de correo electrónico a la que desea cambiar. También puede seleccionar **Buzón de entrada combinado**, lo que mostrará mensajes de correo electrónico de todas las cuentas.
- Aparecerá la nueva cuenta de correo electrónico.

## Flipboard

Esta aplicación crea una revista digital personalizada con todo lo que se comparte con usted. Acceda a noticias, fuentes personales y otro material relacionado. Recorra las noticias de Facebook, tweets de su cuenta de Twitter, fotos desde amigos, y mucho más.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Flipboard** .
- Deslice el dedo hacia arriba por la pantalla y seleccione las categorías en pantalla en las que esté interesado, después siga las instrucciones en pantalla para crear su tablero tipo revista.  
– o bien –  
Pulse en **Toca para crear o iniciar sesión** para iniciar sesión con su perfil creado anteriormente.
- Siga las instrucciones en pantalla.

## Galería

Galería es donde puede ver fotos y reproducir videos. En el caso de fotos, también puede realizar tareas básicas de edición, ver una presentación de diapositivas, fijar fotos como fondo de pantalla o como imagen para contactos, y compartir fotos como un mensaje con foto.

- Pulse en  → **Galería** .

Aparecerán todos los álbumes donde están sus fotos y videos, mostrando el nombre de carpeta y el número de archivos.

## 2. Pulse en un álbum y aparecerán miniaturas del contenido.

**Nota:** Si cuando accede a la galería el dispositivo indica que la memoria está llena, elimine algunos archivos usando **Mis archivos** u otras aplicaciones de administración de archivos y vuelva intentarlo. Para obtener más información, consulte “*Mis archivos*” en la página 117.

## Visualización de fotos

1. Desde la galería principal, pulse en → **Presentación de diapositivas** para ver una presentación de diapositivas de todas sus fotos.
2. Pulse en una miniatura para ver una sola foto.

**Nota:** Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

3. Las siguientes opciones están disponibles al principio de la pantalla cuando se sostiene el teléfono horizontalmente:

- **Cambiar reproductor** : le permite cambiar el dispositivo en el que se visualiza la foto si está utilizando Samsung Link.

- **Compartir vía** : le permite compartir la imagen mediante varias aplicaciones.

- **Eliminar** : le permite eliminar la foto.

- **Cámara** : activa la cámara.

4. Presione para tener acceso a opciones adicionales.

## Visualización de videos

**Nota:** Si, además de la imagen, no aparecen iconos de control en la pantalla, pulse en cualquier lugar en la pantalla para que aparezcan.

1. Pulse en un video para seleccionarlo.
2. Pulse en para reproducir el video.
3. Presione para tener acceso a opciones adicionales. Para ver información sobre los controles del reproductor de video, consulte “*Video*” en la página 127.

## Uso de S Beam para compartir fotos

Esta característica (cuando se activa mediante NFC) le permite transmitir grandes archivos a otro dispositivo compatible que esté en contacto directo. Estos archivos pueden ser más

grandes, como videos, fotos de alta definición (HD) y otros archivos grandes. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde Música y más.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Configuración Settings** → **NFC**.
2. Si aún no está activada la característica, con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante de **NFC** hacia la derecha para activarla .
3. Pulse en **S Beam** y asegúrese de que la característica esté activada.
4. Si aún no está activada la característica, con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante de **S Beam** hacia la derecha para activarla .
5. En el dispositivo fuente (que contiene la imagen o video que desea), pulse en → **Galería** .
6. Localice y pulse la imagen seleccionada para abrirla en la ventana de previsualización.

---

**¡Importante!** Ninguno de los dispositivos debe estar en modo de bloqueo ni mostrar la pantalla de bloqueo. Ambos deben estar activos y desbloqueados. Se recomienda que el dispositivo receptor esté en la pantalla de inicio.

---

7. Para empezar, junte las partes traseras de los dos dispositivos habilitados con NFC y activos.

Junte las partes traseras  
de los dispositivos



Pulse en la imagen de origen

8. Desde la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir), pulse en la imagen de previsualización reducida para empezar la transferencia.

**Nota:** Si la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir) no aparece en el dispositivo fuente:

- Sepárelos
- Verifique que la imagen esté visible en la ventana de previsualización del dispositivo fuente (el que proporciona el archivo)
- Júntelos de nuevo

- 
9. Cuando se le indique, separe los dos dispositivos. Después de unos segundos (dependiendo del tamaño del archivo) el destinatario verá el archivo transferido en su pantalla.

#### Para compartir varias fotos por S Beam:

1. En el dispositivo fuente (que contiene la imagen o video que desea), pulse en → **Galería** .
2. Localice la carpeta seleccionada.
3. Toque sin soltar la primera imagen, despues coloque una marca de verificación en ella y en todas las imágenes que desee.
4. Para empezar, junte las partes traseras de los dos dispositivos habilitados con NFC y activos.

5. Desde la pantalla **Touch to beam** (Tocar para transmitir), pulse en la imagen de previsualización reducida para empezar la transferencia.
6. Cuando se le indique, separe los dos dispositivos.

#### Edición de una foto

Puede editar sus fotos utilizando la aplicación Editor de imágenes integrada en el dispositivo. La aplicación Editor de imágenes brinda funciones de edición básicas para fotos que toma con el teléfono. Junto con los ajustes de imagen básicos como brillo, contraste y color, también proporciona una amplia variedad de efectos que se utilizan para editar la foto.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Galería** .
2. Seleccione una ubicación de carpeta y pulse en un archivo para abrirlo.
3. Con la imagen visualizada, presione → **Editar** para iniciar el Editor de imágenes.

**Nota:** Para seleccionar el área de la imagen, toque sin soltar la imagen actual.

---

4. Utilice los siguientes controles del editor para editar la foto:



**Anterior:** le permite deshacer la opción actual.



**Siguiente:** le permite repetir la opción anterior.



**Cancelar/Eliminar:** sale de la sesión de edición para la foto actual.



**Guardar:** guarda la foto editada actualmente.



**Ajuste:** proporciona las siguientes opciones de ajuste:

- **Rotar:** le permite girar una foto en las 4 direcciones. También puede crear una imagen a espejo de una foto.
- **Recortar:** le permite recortar (cortar y separar) un área de una foto.
- **Cambiar tamaño:** le permite recortar (cortar y separar) un área de una foto.



**Tono:** proporciona las siguientes opciones de tono: Brillo, Contraste, Saturación, Rojo, Verde, Azul, Temperatura y Tonalidad.



**Efecto:** le permite añadir varios efectos a la foto.



**Retrato:** le permite aplicar diversos efectos de corrección del rostro como: Eliminar ojo rojo, Iluminar rostro, Aerógrafo o Fuera de foco.



**Decoración:** proporciona funciones creativas como: Adhesivo, Etiqueta, Marco, Dibujo e Imagen.

5. Presione para acceder a las siguientes opciones:

- **Portapapeles:** le permite seleccionar imágenes del portapapeles para añadirlas a la imagen.
- **Compartir vía:** le permite compartir la foto guardada mediante varias aplicaciones.
- **Definir como:** se asigna la imagen actualmente guardada como: Imagen del contacto, Pantallas de inicio y bloqueo, Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.

## Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico basado en la web. Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. Según sus ajustes de sincronización, Gmail se puede sincronizar automáticamente con su cuenta de Gmail en la web.

### Conexión a su cuenta de Gmail

**Nota:** Para acceder a Gmail deberá conectarse a su cuenta de Gmail.

1. Acceda a su cuenta de Google, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Gmail .
3. Siga las instrucciones en pantalla.  
En el buzón Principal se cargan las conversaciones y los correos electrónicos.

### Creación de un mensaje de Gmail

1. Desde el buzón Principal de Gmail, pulse en al final de la pantalla para crear un nuevo mensaje.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**. Separe múltiples direcciones de correo electrónico de los destinatarios con una coma.
3. Pulse en y seleccione **Agregar CC/CCO** para añadir una copia al carbón o una copia oculta.
4. Introduzca el asunto del mensaje en el campo **Asunto**.
5. Pulse en el campo **Redactar un correo** y empiece a redactar su mensaje.
6. Pulse en para enviar el mensaje.

### Visualización de un mensaje de Gmail

1. Desde el buzón Principal de Gmail, pulse en un mensaje para verlo.
2. Presione para tener acceso a opciones adicionales.

## Google

La aplicación de búsqueda de Google le proporciona un motor de búsqueda en Internet impulsado por Google™.

La aplicación Búsqueda con Google es el mismo motor de búsqueda en Internet en pantalla que figura en la barra de búsqueda de Google en la pantalla de inicio principal.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Google.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir la palabra que desea buscar, después pulse en .
3. Pulse en para utilizar la Búsqueda por voz de Google. Siga las instrucciones en pantalla.

## Configuración de Google

Ya que Google se ha entrelazado con otras aplicaciones, este menú proporciona un punto de acceso rápido y listo para configurar preferencias en Google+, Ubicación, etcétera.

También puede utilizar la función de búsqueda para iniciar una Búsqueda de Google desde este menú.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Configuración de Google y seleccione una opción en pantalla.
2. Siga las indicaciones en pantalla para modificar su configuración de Google.

## Google+

Google+ facilita mucho la mensajería y la capacidad de compartir cosas interesantes con sus amigos. Puede configurar círculos de amigos, visitar Stream para obtener actualizaciones de sus círculos, utilizar Messenger para la mensajería rápida con todos los conocidos en sus círculos o utilizar Carga instantánea para cargar automáticamente videos y fotos a su álbum privado en Google+.

1. Acceda a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Google+ .
3. Seleccione la cuenta que desea utilizar para conectarse a Google+.  
– o bien –  
Pulse en **Añadir cuenta** para crear otra cuenta.
4. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar Google+.
5. Visite [www.google.com/mobile/+/](http://www.google.com/mobile/+/) para obtener más información.

## Hangouts

Hangouts es una aplicación de Windows gratuita basada en la web para la mensajería instantánea, ofrecida por Google. Puede conectarse con sus amigos a través de computadoras y varios dispositivos Android. Puede tener conversaciones o hacer videollamadas con hasta 10 amigos.

**Nota:** La primera vez que utilice Hangouts, deberá descargar la aplicación actualizada desde Play Store. Cuando aparezca la página Play Store, pulse en **Actualizar**. Para obtener más información, consulte “*Play Store*” en la página 119.

1. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Hangouts** .
3. La primera vez que acceda a Hangouts, pulse en **Confirmar** para confirmar su número móvil. Si el número no es correcto, pulse en **Editar el número** para cambiarlo.
4. Empiece a utilizar Hangouts.
5. Presione → **Ayuda** para obtener más información sobre cómo utilizar Hangouts.

## Internet

Internet es su acceso a la web móvil. En esta sección se explica cómo navegar por el explorador de Internet y le presenta las características básicas.

### Acceso a la web móvil

Para acceder al navegador:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en **Internet** .
- Aparecerá la página de inicio de Acceso rápido.

### Navegación con el navegador

1. Para seleccionar un elemento, pulse en una entrada.
2. Para desplazarse por un sitio web, deslice el dedo sobre la pantalla verticalmente.
3. Para moverse lateralmente por una página web, deslice la pantalla de izquierda a derecha.
4. Para regresar a una página anterior, presione .
5. Para avanzar a una página web, presione .

### Opciones del navegador

- Desde cualquier página web, presione para acceder a las opciones del navegador.

## Configuración de Internet

- Desde cualquier página web, presione → **Configuración** para tener acceso a ajustes de Internet. Para obtener información más detallada, consulte "Internet" en la página 182.

## Introducción de una dirección URL

Puede acceder rápidamente a un sitio web introduciendo la dirección URL. Los sitios web se optimizan para verlos en el teléfono.

Para introducir una dirección URL y dirigirse a un sitio web en particular, siga estos pasos:

1. Pulse en el campo de **Buscar o introducir URL** en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca la URL usando el teclado en pantalla.

Aparecerá el sitio web.

## Búsqueda en Internet

Para realizar una búsqueda en Internet utilizando palabras clave, siga estos pasos:

1. Pulse en el campo de **Buscar o introducir URL** en la parte superior del navegador.
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir las palabras clave que desea buscar y toque **Ir**.

3. Pulse en un enlace para ver el sitio web.

## Adición y eliminación de ventanas

Puede tener abiertas hasta ocho ventanas de Internet a la vez.

Para añadir una nueva ventana, siga estos pasos:

1. Desde el navegador, pulse en → **Nueva ventana**. Se abrirá una nueva ventana de navegador.
2. Pulse en (Ventanas) para ver miniaturas de todas las ventanas abiertas.
3. Pulse en una ventana de Internet en la lista para abrirla.
4. Pulse en en la esquina superior derecha de la miniatura de página web para eliminar la ventana.

## Estar de incógnito

La característica de incógnito le permite ver sitios de Internet fuera de la navegación normal. Las páginas que se visualicen en esta ventana de incógnito no aparecerán dentro del historial del navegador o historial de búsqueda, y no se dejará ningún rastro (como cookies) en su dispositivo.

---

**Nota:** Los archivos descargados se conservarán y permanecerán en su dispositivo después de que salga del modo de incógnito.

---

## Para añadir una nueva ventana en modo de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en → Modo de incógnito.
2. Cuando aparezca la información, pulse en Aceptar.
3. Se abrirá una nueva ventana de navegador.

## Para salir de la ventana de incógnito:

1. Desde la ventana del navegador, pulse en → Ventanas.
2. Desplácese por las ventanas disponibles y localice la ventana de incógnito. El ícono de incógnito aparecerá en la esquina superior izquierda de la nueva ventana del navegador mientras esté en este modo.
3. Pulse en junto a la entrada de incógnito en la lista para eliminar esa ventana.

## Uso de favoritos

Mientras navega por un sitio web, puede marcar el sitio para acceder a éste rápida y fácilmente en un futuro. Las direcciones URL (de sitio web) de los sitios marcados como favoritos se visualizan en la página Favoritos. Desde la página Favoritos también puede ver los sitios web más visitados y el historial.

1. Desde la página web de inicio, pulse en Favoritos ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Aparecerá la página Favoritos.
2. Presione para ver las opciones de favoritos.

## Adición de favoritos

1. Desde cualquier página web, pulse en → .
2. Utilice el teclado en pantalla para introducir el nombre, la dirección y la ubicación.
3. Pulse en Guardar.
4. El mensaje Guardado en favoritos aparecerá en la parte inferior de la página.

## Maps

Dependiendo de su ubicación, puede ver mapas básicos, personalizados y de satélite. Así como información de comercios locales, incluyendo información de contacto e indicaciones de ruta. También puede enviar mensajes públicos acerca de una ubicación y darle seguimiento a sus amigos.

---

**¡Importante!** Antes de utilizar Google Maps, debe tener una conexión de datos activa. La aplicación Maps no cubre todos los países o ciudades.

---

Para mejorar la recepción de las señales de GPS, evite el uso del dispositivo en las siguientes situaciones:

- adentro de un edificio o entre edificios
- en túneles o vías subterráneas
- en mal clima
- alrededor de campos de alto voltaje o electromagnéticos
- en un vehículo con cristales tintados

### Uso de Maps

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Maps
2. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Maps.

## notas

La aplicación Notas le permite escribir notas que pueden incluir texto, audio e imágenes.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Notas
2. Pulse en Opciones para revelar las categorías de notas o Administrar categorías.
3. Pulse en Buscar para buscar una serie de texto que coincida dentro de las notas disponibles.  
– o bien –  
Pulse en Pulse para crear nota para crear una nota nueva.  
– o bien –  
Pulse en Menú y seleccione una de las siguientes opciones:
  - **Seleccionar:** le permite seleccionar una nota disponible.
  - **Eliminar:** le permite eliminar notas seleccionadas.
  - **Cuenta:** le permite acceso a una cuenta disponible.

## Mensajes

Puede enviar y recibir diferentes tipos de mensajes. Para obtener más información, consulte “*Mensajes*” en la página 69.

# Música

Música es una aplicación que puede reproducir archivos de música. Música apoya archivos con extensiones AAC, AAC+, eAAC+, MP3, WMA, 3GP, MP4 y M4A. Cuando inicia Música, puede navegar por su biblioteca de música, reproducir canciones y crear listas de reproducción (aparecerán los archivos de música mayores de 300 KB).

## reproducción de música

1. Pulse en → Música .
2. Pulse en una categoría de la biblioteca en la parte superior de la pantalla (Canciones, Listas de reproducción, Álbumes, Artistas, Cuadro musical o Carpetas) para ver los archivos de música disponibles.
3. Desplácese por la lista de canciones y pulse en una entrada para comenzar la reproducción.
4. Los siguientes controles de música estarán disponibles:



Pone en pausa la canción.



Reinicia la canción después de estar en pausa.



Presíóñelo sin soltarlo para retroceder en la canción. Pulse en él para ir a la canción anterior.



Presíóñelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en la canción. Pulse en él para ir a la siguiente canción.  
Control de volumen y SoundAlive.



Control de volumen mostrando el volumen silenciado.



Reproduce toda la lista de canciones una vez.



Vuelve a reproducir la lista actual cuando se termina.



Repite la canción actualmente en reproducción.



Reproduce en orden aleatorio la lista actual de canciones.



Reproduce canciones en orden consecutivo, no aleatorio.



Muestra las canciones en la lista de reproducción actual.



Cree una nueva lista de reproducción.



Asigna la canción actual como una favorita.



Transmite el archivo de video actual a otro dispositivo mediante Samsung Link.

## Opciones de música

Para acceder a opciones adicionales, siga estos pasos:

1. Mientras está en la aplicación Música, presione .
2. Las siguientes opciones estarán disponibles antes de que reproduzca música:

---

**Nota:** Las siguientes opciones pudieran aparecer o no dependiendo de si realmente se está reproduciendo música. Además, las opciones serán diferentes si la canción que está escuchando está en una lista de reproducción.

---

- **Escuchar vía Bluetooth:** busca dispositivos y se vincula con auriculares Bluetooth.
- **Definir como:** le permite establecer el archivo de música como un tono del dispositivo o tono de alarma.
- **Configuración:** le permite cambiar los ajustes de la aplicación Música. Para obtener más información, consulte “Configuración de la aplicación Música” en la página 114.
- **Detalles:** muestra detalles acerca del archivo de música, como título, artista, etc.

## Configuración de la aplicación Música

El menú Configuración de la aplicación Música le permite establecer preferencias para la aplicación Música, como si desea que se reproduzca música en segundo plano, efectos de sonido y en qué formato se mostrará el menú de música.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → .
2. Presione  → **Configuración**.
3. Seleccione uno de los siguientes ajustes:
  - **Fichas:** le permite seleccionar las categorías que desea que se muestren. Las opciones son: Álbumes, Artistas, Géneros, Cuadro musical, Carpetas, Compositores, Años, Más reproducidas, Reproducidas recientemente o Añadidas recientemente. Pulse en cada elemento que desea que aparezca en el Menú del reproductor de música.
  - **Listas de reproducción:** le permite determinar cuáles listas de reproducción aparecerán.
  - **SoundAlive:** le permite establecer un tipo de ecualización, como Normal, Pop, Rock, Jazz, Dance, Clásica, etc.
  - **Adapt Sound:** active Adapt sound cuando está escuchando, auriculares para que le alerte acerca de llamadas y notificaciones entrantes.

- **Velocidad de reproducción:** le permite establecer la velocidad de reproducción entre 0.5X y 2.0X utilizando el control deslizante.
- **Desactivación automática de música:** cuando esta opción está activada, la música se apaga automáticamente después de un intervalo establecido.
- **Letra:** cuando esta opción está activada, se muestra la letra si la misma está disponible.
- **Volumen inteligente:** esta opción ajusta automáticamente el volumen de cada pista al mismo nivel.

## **Uso de listas de reproducción**

Las listas de reproducción se utilizan para asignar y agrupar canciones en una lista de multimedia preferida para reproducirlas posteriormente. Estas listas de reproducción pueden crearse ya sea mediante el menú de opciones de la aplicación Música del teléfono o desde dentro de una aplicación de música de terceros (como Windows Media Player) y después descargarse al teléfono.

### **Creación de una lista de reproducción**

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Música .
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Presione → **Crear lista de reproducción**.
4. Escriba un nombre para esta lista de reproducción en el campo y pulse en **Aceptar**.

### **Adición de música a una lista de reproducción**

Para añadir archivos a la lista de reproducción:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Música .
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.
3. Pulse en el nombre de la lista de reproducción a la que desea añadirle música.
4. Pulse en para añadir música.
5. Pulse en un archivo de música o pulse en **Todo** para añadir todas las pistas de música a la lista de reproducción, después pulse en **Realizado**.

### **Cómo quitar música de una lista de reproducción**

Para quitar archivos de música de una lista de reproducción:

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → Música .
2. Pulse en la ficha **Listas de reproducción**.

- Pulse en el nombre de la lista de reproducción de la que desea eliminar música.
- Presione  → Eliminar.
- Pulse en la casilla de verificación a la izquierda de cada pista que desea quitar de la lista de reproducción, o pulse en Todo para quitar todas las pistas de música de la lista de reproducción, después pulse en Aceptar.

### Edición de una lista de reproducción

Además de añadir y eliminar archivos de música en una lista de reproducción, puede cambiar el nombre de la lista.

Para editar una lista de reproducción:

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → Música .
- Pulse en Listas de reproducción.
- Presione  → Editar título.
- Pulse en el nombre de una lista de reproducción para editarlo.
- Introduzca un nombre nuevo para la lista de reproducción y después pulse en Aceptar.

Para obtener información sobre cómo descargar música al teléfono, consulte “Play Music” en la página 118.

### My Cricket

La aplicación My Cricket le permite administrar su propia cuenta Cricket. Puede revisar y pagar su factura, comprobar el uso de minutos y de datos, actualizarse a un nuevo dispositivo o cambiar su plan de tarifas.

- Desde la pantalla de inicio, pulse en  → My Cricket .

Se visualizará la página My Cricket.

- Lea los términos y condiciones, después pulse en Aceptar para continuar.
- Introduzca su Identificación de usuario y Contraseña utilizando el teclado en pantalla, después pulse en Iniciar sesión.
- Siga las instrucciones en pantalla.

## Mis archivos

La aplicación Mis archivos le permite administrar desde un lugar conveniente sus sonidos, imágenes, videos, archivos Bluetooth, archivos Android y otros datos en la tarjeta de memoria.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Mis archivos** .
2. Pulse en **Almacenamiento del dispositivo** para ver el contenido de su tarjeta SD interna.

---

**Nota:** Si el teléfono no tiene una tarjeta SD externa insertada, esta opción no aparecerá. Todos los archivos que se muestran serán del almacenamiento interno de su teléfono.

---

**Nota:** Dependiendo de cómo está configurado el teléfono, pudieran aparecer carpetas diferentes.

---

3. Si el teléfono tiene una tarjeta SD externa insertada, pulse en **SD memory card** (Tarjeta de memoria SD) para ver el contenido de la tarjeta SD (tarjeta de memoria) externa.

## Teléfono

La aplicación Teléfono le permite tener acceso al teclado, a los registros de llamadas y a favoritos. Para obtener más información, consulte “*Funciones de llamada*” en la página 46.

## Fotos

Esta aplicación proporciona un medio para respaldar automáticamente sus fotos y videos a una ubicación centralizada 'cloud' de Google.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  **Fotos**.
2. Siga las indicaciones en pantalla para configurar un método de conexión y otros parámetros relacionados.

## Play Books

Con Google Play Books puede encontrar más de 3 millones de libros electrónicos gratis y cientos de miles más en venta en la librería electrónica (eBookstore).

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Books** .
2. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar la aplicación Play Books.

## Play Games

Esta aplicación le lleva directamente al área de juegos de Play Store donde puede descargar juegos.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Games** .
2. Seleccione una opción disponible en pantalla y siga las instrucciones en pantalla.

## Play Movies

Con Google Play Movies puede alquilar miles de películas y programas de televisión distintos. Puede ver su película o programa al instante o descargarlo para verlo después fuera de línea.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Movies** .
2. Siga las instrucciones en pantalla para alquilar y ver películas y programas de televisión.

## Play Music

Con Google Play Music, puede reproducir música que haya añadido a su archivo de música, así como cualquier música que haya copiado desde su computadora. Mientras no esté en línea, puede escuchar música que haya copiado desde su computadora.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Music** .
2. En la pantalla Google Play, pulse en **Add account** (Aregar una cuenta) si no ha usado Play Music anteriormente, y siga las instrucciones en pantalla para crear la cuenta y usar Play Music.

## Play Kiosco

Con Google Play Kiosco puede suscribirse a sus revistas favoritas y tenerlas a su disposición para leerlas en el teléfono en cualquier momento y en cualquier lugar.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Play Kiosco** .
2. Conéctese a su cuenta de Google si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una nueva cuenta de Google*” en la página 13.
3. Desplace la pantalla a la izquierda o derecha para ver varias categorías.
4. Pulse en una revista para ver más información y suscribirse.
5. Siga las instrucciones en pantalla para suscribirse a una revista.

## Play Store

Play Store le brinda acceso a aplicaciones y juegos descargables para que pueda instalarlos en su teléfono. Play Store también le permite proporcionar opiniones y comentarios sobre una aplicación, o marcar una aplicación que pudiera no ser compatible con su teléfono.

Antes de utilizar Play Store, debe tener una cuenta de Google. Para obtener más información, consulte “*Gmail*” en la página 107.

1. Desde la pantalla de inicio principal, pulse en **Play Store** .
2. Conéctese a su cuenta de Google.
3. La primera vez que se conecte, aparecerán los términos de servicio de Play Store. Pulse en **Accept** (Aceptar) para continuar o en **Decline** (Rechazar) para salir.
4. Pulse en **Aplicaciones** o **Juegos** para descargar o comprar juegos o aplicaciones. También puede descargar actualizaciones a aplicaciones existentes.
5. Siga las instrucciones en pantalla.

## POLARIS Office 5

POLARIS® Office Mobile para Android es una suite de software compatible con Microsoft Office. Esta aplicación brinda un lugar central para administrar sus documentos en línea o fuera de línea. La aplicación también puede abrir archivos PDF (formato de documento portátil) de Adobe.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **POLARIS Office 5** .
2. Introduzca su información de correo electrónico (si lo desea) y toque **Registrar** para completar el proceso.  
– o bien –  
Toque **Saltar** para ignorar el proceso de registro.  
Aparecerá la pantalla principal de POLARIS Office 5.
3. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar POLARIS Office 5.

## S Health

S Health es una aplicación dedicada a su bienestar que le permite manejar mejor su salud al brindarle información importante.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  →  
**S Health** 
2. Lea la introducción y pulse en **Siguiente**.
3. Lea los temas en Uso de S Health, Conexión de dispositivos y programas de terceros, Información utilizada, Derechos de propiedad y licencias, y Exclusión de garantía.
4. Pulse en la casilla **Acepto**.
5. Pulse en **Siguiente**.
6. Acceda a su cuenta Samsung, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta Samsung*” en la página 14.
7. Siga las instrucciones en pantalla para utilizar S Health.

## Antes de empezar a hacer ejercicio

Esta aplicación puede usarse para controlar su ejercicio. Mientras que la actividad física moderada, como caminar a paso ligero, es seguro para la mayoría de las personas, los expertos en salud sugieren que hable con su doctor antes de empezar un programa de ejercicios, especialmente si usted padece de una de las siguientes condiciones médicas:

- Enfermedad del corazón;
- Asma o enfermedad pulmonar;
- Diabetes o enfermedad del hígado o de los riñones;
- Artritis.

También debe consultar a su doctor para enterarse si tiene síntomas que sugieran enfermedades del corazón, del pulmón u otras enfermedades graves, tales como:

- Dolor o molestia en el pecho, cuello, quijada o brazos durante una actividad física;
- Mareo o pérdida del conocimiento;
- Dificultad para respirar al hacer poco esfuerzo o estar en reposo, o al acostarse o irse a dormir;
- Inflamación del tobillo, especialmente en la noche;
- Un soplido en el corazón o un latido rápido o fuerte del corazón;
- Dolor muscular al subir las escaleras o al caminar cuesta arriba, el cual desaparece cuando descansa.

Por último, el Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda que consulte a un doctor antes de participar en ejercicio vigoroso si existen dos de los siguientes casos:

- Es usted un hombre mayor de 45 años de edad o una mujer mayor de 55 años de edad;
- Tiene un historial familiar de enfermedades del corazón antes de los 55 años de edad;
- Fuma o dejó de fumar en los últimos seis meses;
- No ha hecho ejercicio durante tres meses o más;
- Tiene sobrepeso u obesidad;
- Tiene la presión arterial alta o el colesterol alto;
- Tiene intolerancia a la glucosa, también llamada pre-diabetes.

### ***Si tiene duda - investigue***

Si no está seguro de su condición de salud, tiene varios problemas médicos o está embarazada, debe hablar con su doctor antes de empezar un nuevo programa de ejercicios. Trabajar con su médico antes de tiempo es una buena manera de planificar un programa de ejercicios que sea adecuado y seguro para usted. Considérelo el primer paso en su camino hacia la buena condición física.

### **S Voice**

con la aplicación S Voice puede utilizar su voz para realizar operaciones que normalmente tendría que hacer la mano, como marcar un número de teléfono, enviar un mensaje de texto, reproducir música, etc.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **S Voice** .

Para obtener más información, consulte “S Voice” en la página 184.

## Samsung Apps

Con Samsung Apps, puede descargar cientos de aplicaciones desde diversas categorías.

1. acceda a su cuenta de Samsung, si aún no lo ha hecho.
  2. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Samsung Apps** .
  3. Pulse en la aplicación deseada y después pulse en **Gratis** o en el **Precio** (dependiendo de si es gratis o no).
  4. Pulse en **Aceptar y descargar**.
- La aplicación se descargará en su dispositivo. Puede encontrar el ícono de la aplicación en su menú de aplicaciones.
5. Presione → **Ayuda** para obtener más información.

## Configuración

Este widget navega a los ajustes de sonido y telefónicos del teléfono. Incluye ajustes como: pantalla, seguridad, memoria y cualquier ajuste adicional relacionado con el teléfono. Para obtener más información, consulte “*Cambio de configuraciones*” en la página 130.

## Smart Remote

**¡Importante!** Antes de comenzar el uso, verifique que tenga una conexión a Internet activa disponible (ya sea una conexión a red móvil o a Wi-Fi).

**Nota:** Antes de comenzar la configuración inicial de la aplicación Smart Remote, confirme que su televisor está apagado.

Para obtener más información, consulte [www.samsungwatchon.com](http://www.samsungwatchon.com).

### Configuración inicial

1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Smart Remote** .

**Nota:** Si no está conectado a una red Wi-Fi activa, puede que se le indique que continúe el proceso de configuración mediante una red móvil. Haga clic en **Conectar** para continuar.

3. Seleccione el país o la región que desea para su lista fuente de guía de programas de televisión.

- Introduzca su código postal actual y pulse en **Aceptar**. Este código postal debe corresponder con la ubicación del televisor y el decodificador deseados.
- Desde la pantalla **Encontrar su servicio de TV**, seleccione un proveedor de servicio en la lista de canales disponibles.
- Desde la pantalla **Personalizar**, puede seguir las indicaciones en pantalla para personalizar el contenido que desea o pulse en **Omitir** para continuar sin personalizar el contenido.
- Lea la Exención de Responsabilidad en pantalla y pulse en **Acepto** para completar el proceso de configuración.

## Personalización del control remoto

- Desde la parte superior de la pantalla principal, pulse en  **(Control remoto)** → **Continuar**.
- Desde la pantalla **Seleccione su marca de TV**, pulse en el nombre del fabricante de su televisor.
  - Si tiene una marca de televisor que no aparece en la lista o si está utilizando un proyector, seleccione una de las dos opciones siguientes. Elija entre **Mostrar otras marcas** o **Tengo proyector**.

- Apunte su dispositivo hacia el televisor y pulse en  **(Energía)** para confirmar que el proceso de configuración se ha completado con éxito y que se seleccionaron los códigos infrarrojos correctos del televisor.

**Nota:** El proceso de la activación inicial del televisor puede tomar hasta 10 segundos. No presione del botón otra vez.

- Si el televisor se encendió, pulse en **Sí, el código funciona**. – o bien –  
Si el televisor no se encendió después de pulsar en  **(Encender)** y esperar 10 segundos, pulse del **No, probar código siguiente** o **Volver a enviar código**.
- Desde la pantalla **Seleccione su fuente de canal**, seleccione la entrada que corresponda a su método de control de canal actual:
  - Decodificador:** se selecciona cuando el cambio de canales se hace mediante un decodificador. Los canales no se cambian mediante el control remoto del televisor sino mediante el decodificador.
  - Mi xxx TV:** se selecciona cuando la señal se alimenta directamente al televisor y no se usa decodificador. Los canales se cambian directamente en el televisor usando el control remoto del televisor y no un control remoto de decodificador.

**Nota:** Trate de hacer coincidir su método de selección de canal actual.

6. Seleccione la marca del decodificador de satélite en la lista disponible. Por ejemplo, DirectTV®.
  - Si su marca no aparece en la lista, pulse en **Mostrar otras marcas** y siga las instrucciones en la pantalla.

**¡Importante!** Debe configurar su decodificador para comunicación mediante infrarrojos con su dispositivo. Si no selecciona **More info** (Más información) debajo y sigue las instrucciones de la pantalla es posible que no pueda usar correctamente la aplicación.

7. Cuando se le indique que active IR (infrarrojos), pulse en **More info** (Más información) para saber cómo configurar su decodificador y así recibir y responder a controles infrarrojos.
8. Sólo después de completar el proceso de configuración de infrarrojos y de programar su decodificador, presione .

**Nota:** Esta programación de infrarrojos de su decodificador es un proceso que sólo se realiza una vez y luego que se hace con éxito no es necesario repetirlo.

9. Si se le indica que personalice su experiencia, siga las instrucciones en la pantalla.

## **Uso del Smart Remote**

**Para cambiar de canal:**

1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → **Smart Remote** .
3. Desde la parte superior de la pantalla principal, pulse en  **(Control remoto)**. Esto inicia el control remoto en pantalla.
  - **Remoto fácil:** brinda las funciones de control usadas más frecuentemente. Desplácese hacia abajo para ver funciones adicionales.
4. Con un solo movimiento, toque y arrastre desde el final derecho de la pantalla hacia arriba, para acceder a fichas adicionales de control remoto. Elija entre una de las siguientes opciones:
  - **TV:** brinda acceso a funciones de control específicas para su televisor.

- **DVR:** muestra control personalizado específico para su decodificador configurado. Por ej.: funciones de control remoto de la antena de satélite.
5. Desde la pantalla de control remoto, presione  y después pulse en  (Cambiar sala) para elegir entre diferentes decodificadores de habitaciones diferentes. Por ej.: decodificador de la sala, decodificador de la recámara, etc.
6. Presione  (Atrás) para regresar al menú principal.

#### Localización de su programación favorita:

1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde la pantalla principal de Smart Remote, pulse en  (Vista combinada) para revelar categorías de medios disponibles.
3. Seleccione una categoría disponible.  
– o bien –

Pulse en **Guía de canales** para visualizar en su televisor una lista en pantalla de los programas disponibles con decodificador.

#### Configuración de Smart Remote

- Desde la pantalla principal de Smart Remote, presione  y después seleccione una opción disponible en pantalla:
  - **Cambiar sala:** le permite seleccionar una habitación previamente configurada.
  - **Editar canales:** le permite añadir o quitar canales de su lista personalizada. Presione sin soltar un número de canal para actualizar el canal.
  - **Configuración:** proporciona acceso al menú de configuración de Samsung Smart Remote.
  - **Acerca de:** vea información en pantalla sobre la aplicación.

## Personalización de Smart Remote

Puede personalizar la aplicación para que haga tareas como mostrar contenido solamente de sus categorías de multimedia seleccionadas, o añadir un decodificador de una habitación adicional.

### Para configurar los ajustes Sólo para usted:

La opción Sólo para usted muestra contenido disponible de coincide con sus categorías de multimedia activadas. Estas categorías pueden configurarse durante la configuración inicial o en cualquier momento posterior.

1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde la pantalla principal de Smart Remote, pulse en  (Vista combinada) → **Sólo para usted**.
3. En la ficha **TV**, presione  y luego seleccione **Ajustes**.
4. Acceda a parámetros tales como **Información básica**, **Géneros y Deportes** para luego configurar y habilitar aquellos parámetros que le gustaría que aparecieran en la ficha Sólo para usted.

### Para añadir una habitación nueva:

Su dispositivo puede utilizarse para controlar decodificadores/receptores en varias habitaciones. Puede comenzar controlando su decodificador en la sala y luego pasar a la recámara para hacer lo mismo.

1. Inicie sesión en su cuenta Samsung.
2. Desde la pantalla principal de Smart Remote, pulse en la ficha **TV**.
3. Presione  y después seleccione **Ajustes** → **Añadir habitación**.
4. Asignele un nombre a la nueva habitación y pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca su código postal actual y pulse en **Aceptar**. Este código postal debe corresponder con la ubicación del televisor y el decodificador deseados.
6. Para completar el proceso, consulte "*Configuración inicial*" en la página 122 y complete los pasos del 1 al 4.

## Video

La aplicación Video reproduce archivos de video almacenados en su teléfono o tarjeta microSD.

- Pulse en → Vídeo .

Aparecerán todos los videos que tenga guardados en el teléfono y en la tarjeta de memoria.

- Pulse en el video que desea reproducir.

El video empezará a reproducirse.

- Los siguientes controles de video estarán disponibles:



Pone en pausa el video.



Inicia el video después de una pausa.



Presiónelo sin soltarlo para retroceder en el video. Pulse en él para ir al video anterior.



Presiónelo sin soltarlo para avanzar rápidamente en el video.

Pulse en él para ir al siguiente video.



Control de volumen.



Vista de imagen sobre imagen. El video se reproducirá en una ventana pequeña para que pueda utilizar el teléfono para otros propósitos mientras ve el video. Pulse la pantalla dos veces para regresar al tamaño anterior.



Vista de tamaño original. El video se reproducirá en su tamaño original.



Vista de pantalla completa en proporción. El video se ampliará lo más posible sin distorsionarse.



Mantener la vista de relación de aspecto.



Vista de pantalla completa. Se utilizará toda la pantalla, lo que pudiera causar una distorsión mínima.



Transmite el video a otro dispositivo mediante Samsung Link.

---

**Nota:** Los iconos de vista de pantalla son un conmutador de triple acción. El ícono que aparece, es el modo que aparecerá después de pulsar en el ícono.

---

## Grabadora de voz

La grabadora de voz le permite grabar un archivo de audio de hasta un minuto y después compartirlo inmediatamente utilizando Wi-Fi Directo, Mensajes, Gmail o vía Bluetooth. El tiempo de grabación variará en función de la memoria disponible en el teléfono.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Grabadora de voz** .
2. Para comenzar a grabar, pulse en **Grabar** y hable en el micrófono.
3. Durante el proceso de grabación puede pulsar en el botón **Parar** para detener y guardar la grabación o en el botón **Pausa** para suspender temporalmente la grabación. Después de ponerla en pausa, pulse en **Grabar** para reanudar la grabación. Cuando se detiene la grabación de audio, el mensaje se guarda automáticamente. Pulse en **Cancelar** para cancelar la grabación sin guardarla.
4. Pulse en **Lista** para que aparezca una lista de las grabaciones actuales.
5. Pulse en **Calidad de grabación** para ajustar la calidad de grabación. Elija entre: Normal, Entrevista, Conversación o Nota de voz.

6. Presione para tener acceso a opciones adicionales.

## Búsqueda por voz

La aplicación Búsqueda por voz de Google le permite buscar en la web utilizando su voz.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en → **Búsqueda por voz** .
2. Cuando aparezca la pantalla Búsqueda por voz de Google, diga la palabra o palabras que le gustaría buscar en Internet.
3. Si el temporizador se agota y el icono del micrófono cambia de rojo a gris, pulse en el icono de micrófono y diga la palabra o palabras que le gustaría buscar en Internet. Los resultados aparecerán en el teléfono.
4. Las siguientes opciones estarán disponibles en la parte inferior de la pantalla:
  - **Web:** después de seleccionar una opción diferente, pulse en Web para regresar a los resultados de búsqueda originales.
  - **Imágenes:** muestra las imágenes de su búsqueda.
  - **Noticias:** muestra artículos de noticias relacionados con su búsqueda.
  - **MÁS:** después de pulsar en Más, desplace la pantalla hacia la izquierda para ver opciones adicionales, como Maps, Compras, Videos, Blogs, Debates, Libros, Aplicaciones y Teléfono.

## Buzón de voz

Acceda a su cuenta Visual Voicemail de Cricket.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Voicemail**.

## Wi-Fi

Use Cricket Wi-Fi para tener acceso a zonas Wi-Fi gratuitas y abiertas por todo el país, obtener Internet a alta velocidad y ahorrar en cargos de datos móviles.

- Desde la pantalla **Aplicaciones**, toque  **Wi-Fi**.

## YouTube

YouTube™ es un sitio web para compartir videos, donde los usuarios pueden cargar y compartir videos. El sitio se utiliza para mostrar una amplia variedad de contenido de video generado por los usuarios, incluyendo clips de películas, clips de televisión y videos musicales, además de contenido de video como blogs de video, informaciones breves y otros videos originales.

**Nota:** YouTube es una característica que utiliza muchos datos. Se recomienda actualizar a un plan de grandes cantidades de datos para evitar cargos de datos adicionales.

1. Desde la pantalla de inicio, pulse en  → .
2. Pulse en el campo de búsqueda  para buscar videos específicos, desplácese hacia abajo para explorar las miniaturas en la página principal o desplácese hasta el final para explorar opciones adicionales.
3. Para ver un video, pulse en una miniatura de vista previa disponible o pulse en el vínculo del título.
4. Presione  para tener acceso a opciones adicionales.

**Nota:** No es necesario que inicie sesión en el sitio YouTube para ver contenido. Sin embargo, si desea conectarse para acceder a opciones adicionales, pulse en **Acceder** en la esquina superior izquierda, introduzca su nombre de usuario y contraseña de YouTube o de Google y pulse en **Acceder**.

## Sección 8: Cambio de configuraciones

---

En esta sección se explican los ajustes que se utilizan para personalizar el dispositivo.

### Acceso a las configuraciones

- Desde cualquier pantalla de inicio, pulse en **Aplicaciones**  → **Configuración** .

### Categorías de configuración

Las configuraciones se dividen en 9 categorías principales. Cuando aparece la pantalla Configuración, se muestran los siguientes 9 encabezados de categoría. Desplácese por la pantalla para ver todos los encabezados:

- **Configuración rápida:** los ajustes que una persona común usa con mayor frecuencia. Puede modificar la configuración rápida de manera que los ajustes que usted use con mayor frecuencia aparezcan al principio de la lista. Para obtener más información, consulte “*Configuración rápida*” en la página 131.
- **Conexiones inalámbricas y redes:** todos los ajustes relacionados a la conexión de su dispositivo a fuentes externas.
- **Conectar y compartir:** todos los ajustes relacionados a compartir información con otros dispositivos.

- **Sonido y pantalla:** las configuraciones están relacionadas con sonidos, colores, aspecto de la pantalla y notificaciones en el teléfono.
- **Personalización:** personalice el teléfono según su preferencia.
- **Movimiento:** configuraciones para los distintos movimientos y gestos que puede usar para hacer que usar el teléfono sea más fácil.
- **Usuario y respaldo:** todas las configuraciones que se usan para cuentas, respaldo del teléfono y restablecimiento del teléfono.
- **Sistema:** configuración del sistema del teléfono.
- **Aplicaciones:** administre sus aplicaciones.

---

**Nota:** Con la excepción de los ajustes que se usan con mayor frecuencia, los ajustes para su dispositivo se describen a continuación en el orden en que aparecen en el menú Configuración.

---

## Búsqueda de configuraciones

Si no está seguro exactamente dónde encontrar cierto ajuste, puede usar la función de búsqueda de configuraciones.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  .
2. Introduzca un palabra o palabras en la casilla de búsqueda. Conforme escribe, configuraciones que coincidan aparecerán en la pantalla.
3. Pulse en una entrada para dirigirse a la configuración.

---

**Nota:** Si la palabra que introduzca no encuentra coincidencias, aparecerá **No se han encontrado resultados**.

---

## Configuración rápida

Configuración rápida se refiere a todos los ajustes que usted usa con mayor frecuencia. Cuando acceda al menú Configuración por primera vez, la función Configuración rápida tiene asignada una lista de ajustes predeterminados. Para modificar la pantalla Configuración rápida con los ajustes que usted usa con mayor frecuencia, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  → **Editar ajustes rápidos**.
2. Recorra todos los ajustes y pulse en los iconos de ajustes que desea en el menú Configuración rápida. Los ajustes que ya están en el menú de Configuración rápida estarán resaltados. Pulse en un elemento resaltado para eliminarlo del menú de Configuración rápida.
3. Pulse en **Guardar** para guardar su nuevo menú de Configuración rápida.

## Conexiones

### Configuración de Wi-Fi

En este menú puede activar o desactivar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi. Para obtener más información acerca de Wi-Fi, consulte “Wi-Fi” en la página 79.

### Bluetooth

En este menú puede activar Bluetooth, ver o asignar un nombre de dispositivo, activar el teléfono para que otros dispositivos Bluetooth puedan detectarlo, o buscar otros dispositivos Bluetooth disponibles con los que puede vincular el teléfono. Para obtener más información, consulte “Bluetooth” en la página 84.

### Perfil fuera de línea

El modo avión le permite utilizar muchas de las características del teléfono, tales como la cámara, juegos y más, cuando esté en un avión o en cualquier otra área en donde esté prohibido realizar o recibir llamadas de voz o datos.

---

**¡Importante!** Cuando el teléfono está en el modo de perfil fuera de línea, no puede enviar o recibir llamadas ni acceder a información o aplicaciones en línea.

---

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en Perfil fuera de línea.
2. En la indicación Activar perfil fuera de línea, pulse en Aceptar.  
El ícono de modo de perfil fuera de línea (modo de avión) aparecerá en la parte superior de la pantalla.

### Uso de datos

Desde esta pantalla puede ver el uso de datos móviles y activar o desactivar la capacidad de datos móviles.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en Uso de datos.
2. Pulse en Datos móviles para crear una marca de verificación y activar el uso de datos móviles.
3. Pulse en Definir límite de datos móviles para crear una marca de verificación y permitir que se fije un límite de datos.
4. Toque y arrastre la barra de límite anaranjada hacia el límite GB que desea.
5. Pulse en el menú desplegable Ciclo de uso de datos y seleccione una fecha.

El uso de datos aparecerá como una tabla y también mostrará una lista de aplicaciones.

con un desglose de cuántos datos se utilizaron para cada aplicación.

**Nota:** Su dispositivo mide los datos. Es posible que su proveedor de servicio cuente el uso de datos de diferente manera.

6. Pulse en  para que aparezcan opciones adicionales. Pulse en una opción para activarla.
  - **Roaming de datos:** activa el modo roaming de datos en el dispositivo.
  - **Restringir datos de fondo:** restringe el funcionamiento de ciertos servicios y aplicaciones, a menos que esté conectado a una red Wi-Fi.
  - **Sincronizar datos automáticamente:** permite a sus cuentas sincronizarse automáticamente.
  - **Mostrar uso de Wi-Fi:** aparece una ficha Wi-Fi que muestra el uso de Wi-Fi.

## Ubicación

El ajuste Ubicación le permite configurar cómo el teléfono determinará su ubicación.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Ubicación.
2. El menú está separado en varias secciones:
  - **Modo:** le permite elegir un método de localización. Cada modo usa diferentes tecnologías y afecta la precisión de la localización.
  - **Solicitudes de ubicación reciente:** muestra servicios que hayan pedido información de su ubicación recientemente.
  - **Servicios de ubicación:** usa los informes de ubicación de Google para reportar su ubicación a diversas aplicaciones.
  - **Mis lugares:** le permite añadir información de ubicación para su Hogar (Home), Trabajo (Work) y Automóvil (Car).

## Más redes

Esta opción muestra información adicional de conectividad.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Más redes.

## Aplicación predeterminada de mensajes

Esta opción le permite establecer la aplicación de mensajería predeterminada que podrá utilizar para enviar todos sus mensajes.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes** → **Aplicación predeterminada de mensajes** y realice una selección.

## Redes móviles

Antes de utilizar aplicaciones como Google Maps y encontrar su ubicación o buscar lugares de interés, debe habilitar las opciones de redes móviles.

### Datos móviles

Para habilitar el acceso a datos sobre la red móvil, esta opción debe estar seleccionada. Está activada de forma predeterminada.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Datos móviles** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Datos en itinerancia

Roaming de datos le permite conectarse a las redes asociadas con su proveedor de servicio y acceder a servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su proveedor de servicio.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Roaming de datos** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Nombres de punto de acceso

Para utilizar Wi-Fi necesita tener acceso a un punto de acceso inalámbrico (“zona Wi-Fi”).

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Nombres de punto de acceso**.  
Aparecerá una lista de los nombres de puntos de acceso. El punto de acceso activo muestra un círculo relleno de color verde a la derecha del nombre.

## Operadores de red

Al utilizar esta característica puede ver la conexión de red actual. También puede buscar y seleccionar un operador de red manualmente o establecer la selección de red en automático.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.  
La conexión de red actual aparecerá en la parte inferior de la lista.

---

**¡Importante!** Deberá desactivar el servicio de datos antes de buscar una red disponible.

---

**Nota:** Conectarse a redes 2G reduce la velocidad y aumenta el tiempo de transferencia de datos.

---

### Opciones de la configuración predeterminada

La configuración predeterminada del teléfono está establecida en **Automatic** (Automático), para que se busque automáticamente una red disponible. Puede establecer esta opción en **Manual** para seleccionar una red cada vez que se conecte.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes** → **Redes móviles**.
2. Pulse en **Operadores de red**.
3. Pulse en **Configuración predeterminada**.
4. Pulse en **Manual** para localizar y conectarse a una red manualmente, o pulse en **Automatic** (Automático) para permitir que el dispositivo seleccione automáticamente una red.

## Configuración de VPN

El menú de configuración de VPN le permite configurar y administrar redes virtuales privadas (Virtual Private Networks, o VPN).

---

**¡Importante!** Antes de que pueda utilizar una red VPN, debe establecerla y configurarla.

---

### Adición de una VPN básica

Antes de añadir una red VPN, debe determinar el protocolo VPN que se debe utilizar: PPTP (protocolo de túnel punto a punto), L2TP (protocolo de túnel de nivel 2), L2TP/IPSec PSK (clave precompartida basada en L2TP/IPSec) o L2TP/IPSec CRT (certificado basado en L2TP/IPSec).

1. Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte “*Ajustes de bloqueo de pantalla*” en la página 143.
2. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes → VPN**.
3. Pulse en **VPN básico**.
4. Pulse en  (**Añadir red VPN**).
5. Introduzca un nombre para la red VPN en el campo **Nombre**.
6. Seleccione un tipo de VPN en el menú desplegable **Tipo**.
7. Introduzca la dirección del servidor y los otros campos que son necesarios según el **Tipo** que introdujo anteriormente.
8. Pulse en la casilla **Encriptado PPP (MPPE)** para activar la codificación.
9. Pulse en la casilla de verificación **Mostrar opciones avanzadas** para ver opciones VPN adicionales.
10. Pulse en **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

## Adición de una VPN IPsec

1. Antes de utilizar VPN, debe configurar un código PIN o contraseña para el desbloqueo de la pantalla. Para obtener más información, consulte “*Ajustes de bloqueo de pantalla*” en la página 143.
2. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Más redes → VPN**.
3. Pulse en **IPsec VPN avanzado**.
4. Pulse en  (**Añadir red IPsec VPN**).
5. Introduzca una contraseña, confirme la contraseña y pulse en **Aceptar**.
6. Introduzca un nombre para la conexión a VPN en el campo **VPN connection name** (Nombre de conexión VPN).
7. Seleccione un **IPsec connection type** (Tipo de conexión IPsec) en el menú desplegable.
8. Introduzca la demás información que se requiera.
9. Pulse en **Show advanced options** (Mostrar opciones avanzadas) para ver opciones VPN adicionales.
10. Pulse en **Guardar** para guardar los ajustes de VPN.

## Conectar y compartir

### NFC

NFC (comunicación de corto alcance) permite el intercambio de datos cuando toca su dispositivo con otro dispositivo compatible. Esto se utiliza para aplicaciones como Android Beam y S Beam.

Para activar NFC, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  NFC.
2. Pulse en el control deslizante ON/OFF, ubicado a la derecha del campo NFC, para activar  NFC.

### Android Beam

Cuando Android Beam está activado, puede transmitir contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir páginas del navegador, videos de YouTube, contactos y más.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  NFC → Android Beam.
2. Pulse en el icono ON/OFF para activar Android Beam .

3. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC, y el contenido se transferirá.

### S Beam

Cuando S Beam está activado, puede transmitir archivos a otro dispositivo con capacidad NFC con sólo sostener los dispositivos cerca uno del otro. Puede transmitir imágenes y videos desde la galería, archivos de música desde la aplicación Música, y otros más.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  NFC → S Beam.
2. Pulse en el icono ON/OFF para activar S Beam .
3. Toque la parte trasera de su dispositivo con otro dispositivo que tenga capacidad NFC, y el contenido se transferirá.

### Pulsar y pagar

Pulsar y pagar le permite seleccionar la aplicación de pago predeterminada que quiere usar para hacer compras con el teléfono.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  NFC → Pulsar y pagar.
2. Seleccione la aplicación que desee como el valor predeterminado.

## Dispositivos cercanos

Esta opción le permite compartir sus archivos multimedia con dispositivos cercanos conectados al mismo Wi-Fi.

1. Conéctese a una red Wi-Fi. Para obtener más información, consulte "Wi-Fi" en la página 79.
2. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Dispositivos cercanos**.
3. Pulse en el icono OFF/ON para activar  **Dispositivos cercanos**.
4. Verifique que  **Dispositivos cercanos** aparezca en la parte superior de la pantalla, en la barra de estado.
5. Pulse en **Contenidos compartidos**, después marque el multimedia que le gustaría compartir. Pulse en **Aceptar**.
6. Pulse en **Dispositivos permitidos**, después seleccione los dispositivos conectados que le gustaría permitir.
7. Pulse en **Dispositivos rechazados**, después seleccione los dispositivos conectados que no desea permitir.
8. Pulse en **Descargar en**, después seleccione el destino de todo contenido descargado (compartido). Elija entre **Dispositivo** o **Tarjeta de memoria**.

9. Pulse en **Descargar de otros dispositivos**, después seleccione las acciones que le gustaría tomar cuando descargue desde otros dispositivos. Elija entre **Aceptar siempre**, **Preguntar siempre** o **Rechazar siempre**.

## Imprimir

Con la opción Imprimir, puede configurar el dispositivo para que imprima en impresoras Wi-Fi Samsung compatibles.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Impresión**.
2. Si tiene una impresora Samsung, pulse en **Complemento del servicio de impresión de Samsung**.
  - o bien –
  - Si tiene una impresora HP, pulse en **Complemento del servicio de impresión de HP**.
3. Pulse el control deslizante OFF/ON para activar  la opción **Imprimir**.  
El dispositivo buscará impresoras compatibles.
4. Siga las instrucciones en pantalla.
5. Pulse en  para tener acceso a opciones adicionales.

## Screen Mirroring

La característica Screen Mirroring (Creación de reflejo de la pantalla) le permite compartir los archivos multimedia en la pantalla de su dispositivo con un dispositivo HDMI, como un televisor HDMI.

**Nota:** Esta característica requiere el dongle AllShare Cast opcional, el cual está disponible como un accesorio. Visite [www.samsung.com/accessories](http://www.samsung.com/accessories) para obtener más información.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Screen Mirroring**.
2. Pulse el deslizador OFF/ON para activarlo .
3. Conecte el verificador de AllShare Cast al dispositivo con interfaz de multimedia en alta definición (HDMI) utilizando un cable HDMI A-a-A.
4. Pulse **Buscar** para buscar dispositivos disponibles.

## Sonido y pantalla

### Configuración de sonido

Desde este menú puede controlar los sonidos del teléfono.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.

Aparecerán las siguientes opciones:

#### Modo de sonido

El modo de sonido le permite seleccionar Sonido, Vibrar o Silencio para usar una opción con los sonidos.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido** → **Modo de sonido**.
2. Seleccione la opción que desea usar para todos los sonidos.

#### Volumen

La opción Volumen le permite cambiar el volumen para todos los sonidos del teléfono en una sola ubicación.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido** → **Volumen**.
2. Toque y arrastre los deslizadores para ajustar el volumen del sonido para las varias opciones.
3. Pulse en **Aceptar**.

## Intensidad de vibración

Intensidad de vibración le permite seleccionar el nivel de intensidad en la vibración para diferentes opciones.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido** → **Intensidad de vibración**.
2. Toque y arrastre el control deslizante para ajustar la intensidad de vibración para las varias opciones.

## Tonos de llamada

Esta opción le permite establecer el tono de llamada.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.
2. Pulse en **Tonos de llamada**.
3. Pulse en un tono y después pulse en **Aceptar**.  
– o bien –

Pulse en **Añadir** para seleccionar un archivo desde sus archivos de música.

## Vibraciones

Esta opción le permite configurar el teléfono de manera que vibre y timbre.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.
2. Pulse en **Vibraciones**.

3. Seleccione un patrón de vibración y pulse en **Aceptar**.

– o bien –

Pulse **Crear** y siga las instrucciones en pantalla para crear su propia vibración.

## Notificaciones

Esta opción le permite establecer el tono que sonará para notificaciones y alarmas.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.
2. Pulse en **Notificaciones**.
3. Pulse en un tono y después pulse en **Aceptar**.

## Vibrar cuando suena

Esta opción le permite configurar el teléfono de manera que vibre cuando suena.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.
2. Pulse en **Vibrar cuando suena** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Configuración de tonos del sistema

Los ajustes de tonos del sistema se utilizan cuando se emplea el teclado de marcación, se realiza una selección en pantalla, se bloquea la pantalla o se pulsa en la pantalla.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.
2. Pulse en cualquiera de las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar la característica:
  - **Tono del teclado de marcación**: se emite un sonido cuando se pulsa en una tecla del teclado.
  - **Tonos táctiles**: se emite un sonido cuando se toca la pantalla.
  - **Sonido de bloqueo de pantalla**: se emite un sonido cuando se bloquea o se desbloquea la pantalla.
  - **Vibración al pulsar**: provoca una vibración cuando se pulsan teclas suaves y en ciertas interacciones con el interfaz del usuario.

## Configuración de sonidos de aplicaciones Samsung

Esta sección describe cómo modificar configuraciones de sonido relacionadas con varias aplicaciones de uso frecuente.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido**.
2. Pulse en una de las siguientes aplicaciones para ingresar a los ajustes:

- **Llamadas**: modifique ajustes para alertas de llamada, tono de llamada y sonido, y sonido del buzón de voz.
- **Mensajes**: modifique ajustes para la aplicación Mensajes.
- **Correo**: modifique ajustes para cuentas de correo electrónico.
- **S Planner**: modifique ajustes para la notificación de eventos en su aplicación Calendario.

3. Siga las instrucciones en pantalla para actualizar los ajustes de sonido de la aplicación.

## Efectos musicales

Efectos musicales le permite asignar el panel para el control de efectos de música que se usará al reproducir música en el teléfono.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Sonido** → **Efectos musicales**.
2. Seleccione la opción que desea usar para el panel de control de Efectos musicales.

## Configuración de pantalla

En este menú puede cambiar varios ajustes para la pantalla.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Pantalla**.

Aparecerán las siguientes opciones:

- **Brillo**: configure los niveles de brillo de la pantalla LCD. Pulse en Brillo automático para permitir que el teléfono se ajuste automáticamente, o arrastre el control deslizante y pulse en Aceptar.
- **Fuente**: le permite establecer el estilo y tamaño de fuente que utilizará el teléfono. También puede pulsar en Descargar para elegir entre una selección más amplia.
- **Rotación de pantalla** : se cambiará automáticamente la orientación de la pantalla cuando se gire el teléfono.
- **Fijado inteligente**: cuando se activa esta opción, la pantalla no se apaga mientras la esté viendo.
- **Tiempo de espera de la pantalla**: le permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente.
- **Modo de pantalla**: seleccione entre varios modos de pantalla distintos que afectan el color y la nitidez de la pantalla.

- **Ajuste automático de tonalidad**: ahorra energía porque el teléfono analiza la imagen visualizada en la pantalla y ajusta el brillo de la pantalla LCD.
- **Protector de pantalla**: le permite controlar lo que hará la pantalla cuando el dispositivo esté en la base o inactivo. Pulse en el icono OFF/ON al lado de Protector de pantalla para activarlo  . Siga las instrucciones en pantalla.
- **Indicador de pantalla**: configure cómo se pueden usar las luces LED como indicadores. Pulse en las funciones que desea activar para crear una marca.
- **Duración de iluminación de teclas del panel táctil**: ajuste el tiempo de retraso antes de que la luz de las teclas táctiles se apague automáticamente.
- **Aumentar sensibilidad táctil**: ajuste automáticamente la sensibilidad táctil del teléfono según el tipo de material en la pantalla.

## Fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de sus pantallas de inicio y bloqueo siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Fondo de pantalla.
2. Seleccione la pantalla o pantallas que desea modificar. Seleccione Pantalla de inicio, Pantalla de bloqueo o Pantallas de inicio y bloqueo.
3. Recorra las miniaturas de los fondos de pantalla que se encuentran al final de la pantalla. Pulse en la que deseé.
4. Aparecerá en la pantalla.
5. Pulse en Realizado.

El nuevo fondo de pantalla se guardará.

## Ajustes de bloqueo de pantalla

Elija ajustes para desbloquear la pantalla. Para obtener más información sobre cómo utilizar las características de bloqueo y de desbloqueo, consulte “*Bloqueo y desbloqueo de la pantalla táctil*” en la página 13.

## Bloqueo de pantalla

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Pantalla de bloqueo.
2. Pulse en Bloqueo de pantalla para tener acceso a las siguientes opciones, después siga las instrucciones en pantalla para configurar su bloqueo de pantalla:
  - **Deslizar:** deslice el dedo por la pantalla para desbloquearla.
  - **Patrón:** un patrón de desbloqueo de la pantalla es un gesto táctil que usted crea y utiliza para desbloquear el dispositivo. Siga las indicaciones para crear o cambiar el patrón de desbloqueo de la pantalla.
  - **Huella digital:** puede seleccionar cualquier dedo y usar la huella digital para desbloquear la pantalla. Coloque un dedo en el área marcada y mueva el dedo varias veces hacia abajo por la tecla de inicio hasta que la barra llegue al 100%.
  - **PIN:** seleccione un código PIN que se utilizará para desbloquear la pantalla.
  - **Contraseña:** cree una contraseña para desbloquear la pantalla.
  - **Ninguna:** no se requiere un patrón, código PIN o contraseña. La pantalla nunca se bloqueará.

## Opciones de bloqueo de pantalla

Active o desactive varias funciones de desbloqueo de pantalla.

**Nota:** Las opciones de la pantalla de bloqueo variarán dependiendo del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Pantalla de bloqueo**.
2. Las siguientes opciones están disponibles, en función del tipo de bloqueo de pantalla que haya seleccionado.
  - **Reloj dual:** muestra un reloj dual en la pantalla de bloqueo cuando está en roaming.
  - **Tamaño de reloj:** le permite seleccionar el tamaño del reloj que aparecerá en la pantalla de bloqueo.
  - **Mostrar fecha:** muestra la fecha en la pantalla de bloqueo.
  - **Atajo a cámara:** muestra un ícono de atajo a cámara en la pantalla de bloqueo.
  - **Información del propietario:** muestra información sobre usted, que desea que aparezca en la pantalla de bloqueo.
  - **Efecto de desbloqueo:** ajusta el efecto que usted recibirá al desbloquear el teléfono.

- **Información adicional:** muestra información del Clima o Podómetro (de la aplicación S Health) en la pantalla de bloqueo.
- **Texto de ayuda:** muestra información de ayuda en la pantalla de bloqueo (sólo en la opción Deslizar).
- **Hacer visible el patrón:** le permite ver el patrón según lo dibuja (sólo en las opciones Patrón y Huella digital).
- **Intensidad de vibración:** hace que el teléfono vibre si se introduce un patrón equivocado (sólo en las opciones Patrón y Huella digital).
- **Lapso de bloqueo seguro:** le permite configurar un tiempo de espera para la pantalla de bloqueo. (Sólo en las opciones Patrón, Huella digital, PIN y Contraseña.)

## Ventana múltiple

La función Ventana múltiple le permite ejecutar múltiples aplicaciones en la pantalla actual al mismo tiempo. Para obtener más información, consulte “*Uso de ventana múltiple*” en la página 25.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Ventana múltiple**.
2. Pulse en el control deslizante **ON/OFF**, ubicado a la derecha del campo Ventana múltiple, para activarlo .

- Pulse en **Abrir en vista de ventana múltiple** para crear una marca si desea que Ventana múltiple se active automáticamente cuando abra archivos de Mis archivos, Video o algún adjunto de correos o mensajes.
- Pulse en **Tray position** (Posición de la bandeja) y seleccione el lado de la pantalla donde desea que se localice la Ventana múltiple (izquierda o derecha).
- Desde cualquier pantalla, presione sin soltar la tecla Atrás para mostrar u ocultar la bandeja de ventana múltiple.

## Panel de notificación

El panel de notificación es una lista desplegable que sirve para mostrar información sobre procesos en ejecución, notificaciones recientes y alertas.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en **Panel de notificación**.
- Para obtener más información, consulte “*Panel de notificaciones*” en la página 38.

## Caja de herramientas

Esta función le permite personalizar una función de acceso rápido que guarda hasta cinco atajos de aplicaciones de uso frecuente. Después de activar la función, este botón en pantalla puede colocarse en cualquier otro lugar. Este botón aparece

encima de las pantallas actuales y sólo se puede desactivar mediante el Panel de notificación o la pantalla Caja de herramientas.

---

**¡Importante!** Sólo puede haber un máximo de cinco aplicaciones asignadas al botón Caja de herramientas de acceso rápido.

---

### Para activar la Caja de herramientas:

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en **Caja de herramientas**.

Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Caja de herramientas** hacia la derecha para activar la característica. El color del control deslizante indica el estado de activación.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en **Abrir vista de cuadrícula** para ver funciones adicionales.

Cambie a encendido el botón de activación de la Caja de herramientas (se vuelve verde).

- Cuando se activa esta opción, el botón **Caja de herramientas** aparece en la pantalla actual.

## Para desactivar la Caja de herramientas:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Caja de herramientas**.

Con un solo movimiento, toque y deslice el control deslizante **Caja de herramientas** hacia la izquierda para desactivar la característica.

– o bien –

Desde el panel de notificaciones, pulse en  **Abrir vista de cuadrícula** para ver funciones adicionales.

Cambie a apagado el botón de activación de la Caja de herramientas (se vuelve gris).

## Para personalizar las aplicaciones de la Caja de herramientas:

1. Desde la pantalla Caja de herramientas activa, pulse en **Editar**.
2. Coloque una marca junto a un máximo de cinco aplicaciones. Se podrá acceder rápidamente a estas mediante el botón en pantalla.
3. Pulse en **Guardar** una vez que haya completado la asignación de aplicaciones.

## Operación con una mano

Los ajustes de operación con una mano le ayudan a utilizar los teclados del teléfono fácilmente con una sola mano.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Operación con una mano**.
2. Pulse en el ícono **ON/OFF** junto a **Operación con una mano** y deslícelo hacia la derecha para activarlo .

## Para activar la operación con una mano:

- Complete el proceso de configuración sosteniendo el dispositivo en una mano y después, con un solo movimiento, desplace el dedo desde el borde de la pantalla hacia el medio y después regreselo.

## Para desactivar la operación con una mano:

- Pulse en  **Reanudar vista normal** para regresar a la vista normal.

# Personalización

## Modo fácil

Esta aplicación le permite ver la pantalla usando el diseño predeterminado o proporciona una experiencia más fácil para la persona que usa un teléfono inteligente por primera vez mediante **Modo fácil**.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Modo fácil**.
2. Pulse en el ícono **ON/OFF** junto a **Modo fácil** hacia la derecha para activarlo .
3. Las aplicaciones afectadas por el Modo fácil se marcarán. Pulse en una aplicación para quitar la marca si desea la pantalla estándar para esa aplicación.

## Accesibilidad

Los servicios de accesibilidad son características especiales para facilitar el uso del dispositivo a esas personas con ciertas discapacidades físicas. Utilice los ajustes de accesibilidad para activar dichos servicios.

---

**Nota:** Aquí puede descargar aplicaciones de accesibilidad del Play Store y administrar su uso.

---

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Accesibilidad**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Visión:**
    - **TalkBack:** activa la característica TalkBack. TalkBack, cuando se instala y se activa, proporciona mensajes de voz para ayudar a usuarios ciegos o con baja visión.
    - **Pantalla oscura:** le permite mantener la pantalla apagada todo el tiempo hasta que presione dos veces la tecla de encendido para desactivar la función. La función TalkBack debe estar activada.
    - **Ingreso con tecla rápida:** le permite soltar el dedo en vez de pulsar dos veces para hacer una selección cuando se usa la función TalkBack.
    - **Pronunciar contraseñas:** lee en voz alta la información de contraseñas. La función TalkBack debe estar activada.
    - **Tamaño de fuente:** cambie el tamaño de las fuentes que se usarán en el dispositivo dentro de los menús, las opciones, etc. Elija entre: Diminuto, Pequeño, Normal, Grande o Enorme.
    - **Gestos de aumento:** puede utilizar gestos exagerados como triple pulsación, juntar o separar los dedos dos veces y arrastrar dos dedos sobre la pantalla.

- **Aviso de notificaciones:** reproduce un pitido cuando tiene notificaciones no leídas. Toque y desplace el deslizador  hacia la derecha para activarlo.
  - **Colores negativos:** invierte la visualización de los colores en la pantalla, de texto blanco sobre fondo negro a texto negro sobre fondo blanco.
  - **Ajuste del color:** le permite ajustar la visualización de colores si es daltónico y tiene dificultad para leer la pantalla debido a los colores. Toque y desplace el deslizador  hacia la derecha para activarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Atajo de accesibilidad:** le permite habilitar rápidamente las características de accesibilidad en 2 pasos rápidos. Toque y desplace el deslizador  hacia la derecha para activarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Opciones de salida de texto a voz:** le permite ajustar los ajustes de texto a voz. Para obtener más información, consulte “Configuración de voz” en la página 130.
- **Audición:**
    - **Notificación de flash:** le permite configurar la luz de la cámara para que parpadee cuando reciba una notificación.
    - **Desactivar todos los sonidos:** le permite silenciar todos los sonidos emitidos por el dispositivo durante pulsaciones, selecciones, notificaciones, etc.
  - **Audífonos:** le permite mejorar la calidad del sonido de su dispositivo para utilizarlo con aparatos auditivos.
  - **Subtítulos de Samsung (CC):** le permite activar los subtítulos al utilizar aplicaciones de Samsung correspondientes. Menú de asistencia: le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque y desplace el deslizador  hacia la derecha para activarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Subtítulos de Google (CC):** le permite activar los subtítulos al utilizar aplicaciones de Google correspondientes. Toque y desplace el deslizador  hacia la derecha para activarlo. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Balance de audio:** le permite utilizar el control deslizante para fijar el balance izquierdo o derecho al emplear un dispositivo estéreo.
  - **Audio mono:** permite que el audio estéreo se comprima en un sola transmisión de audio mono para utilizarla con un solo auricular.
  - **Detector de llanto de bebé:** hace que el teléfono vibre cuando se detecta el llanto de un bebé.

– **Háptica automática:** hace que el teléfono vibre automáticamente como respuesta a los sonidos de aplicaciones descargables, como juegos. Algunas aplicaciones no son compatibles con esta característica.

- **Habilidad e interacción:**

– **Menú de asistencia:** le permite mejorar la accesibilidad del dispositivo para usuarios con menor destreza. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla . Siga las instrucciones en pantalla.

– **Despertar por aire:** le permite activar la pantalla moviendo la mano sobre el dispositivo cuando la pantalla está dirigida hacia arriba.

– **Desplazamiento inteligente:** una vez que se detecten sus ojos, la pantalla se desplazará según el ángulo de inclinación del dispositivo. Mueva el deslizador hacia la derecha en el campo Desplazamiento inteligente para activar la función. Con Desplazamiento inteligente, la pantalla se desplazará dependiendo del ángulo de inclinación del teléfono luego que sus ojos hayan sido detectados.

– **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción. Elija entre: Corto, Medio, Largo o Personalizar.

– **Control de interacción:** le permite habilitar o inhabilitar movimientos y el tiempo de espera de la pantalla. También puede bloquear la interacción táctil en áreas de la pantalla. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla . Siga las instrucciones en pantalla.

- **Acceso directo:** le permite abrir los ajustes de Accesibilidad con sólo presionar la tecla de inicio 3 veces en sucesión rápida. Seleccione los ajustes que desea abrir para crear una marca.

- **Responder y finalizar llamadas:** le permite configurar la forma en que se aceptarán las llamadas entrantes. Pulse en una selección para crear una marca.

- **Modo de un solo toque:** le permite anular o aplazar alarmas, eventos del calendario y alertas del temporizador, y contestar o rechazar llamadas entrantes con un solo toque.

- **Administrar accesibilidad:** le permite guardar y actualizar sus ajustes de accesibilidad o compartirlos con otro dispositivo. Puede exportar sus ajustes, importar un archivo previamente guardado o compartir su archivo con otro dispositivo.

## Modo de bloqueo

Cuando se active el modo de bloqueo, se desactivarán notificaciones para funciones seleccionadas. Solamente recibirá notificaciones de llamadas entrantes de personas en su lista de permitidos.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Modo de bloqueo**.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante **Modo de bloqueo** hacia la derecha para activar  la característica.  
Confirme que el ícono del modo de bloqueo  aparezca en la barra de estado.
3. Coloque una marca verde junto a las funciones que le gustaría desactivar.
4. Configure un marco de tiempo para que estas características estén activas. Quite la marca de verificación del campo **Siempre** para configurar los campos de hora **De** y **A**.
5. Pulse en **Contactos permitidos** para asignar esos contactos que están exentos de estas normas. Elija entre Ninguno, Todos los contactos, Favoritos o Personalizar. Los contactos permitidos aparecerán en la **Lista de contactos permitidos**.

## Modo privado

Esta función le permite ocultar contenido personal para evitar el acceso por otra persona que use su dispositivo.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Modo privado**.
2. Lea la información en la pantalla Bienvenido y pulse en **Siguiente** para ver más información útil.
3. Pulse en **Iniciar**.
4. Seleccione un método de desbloqueo y complete el proceso de configuración correspondiente.
5. Confirme que  **Modo privado activo** aparezca en el área de notificaciones.

Para desactivar el modo privado:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Modo privado**.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante hacia la izquierda para desactivar  la característica.

## Escáner de dedo

Puede usar la función Escáner de dedo como un método de seguridad alterno para ciertas acciones y como la pantalla de bloqueo.

**Nota:** Para que el reconocimiento de huella digital funcione, la información de la huella digital se guardará en el teléfono.

### Registro de sus huellas digitales

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Escáner de dedo.
2. Si no registró sus huellas digitales al configurar el teléfono por primera vez, pulse en Administrar huellas.
3. Lea la exención de responsabilidad y pulse en Aceptar.
4. Pulse en el dedo o pulgar que desea registrar.
5. Desplace el dedo por la pantalla de inicio, desde el primer nudillo hasta la punta del dedo. Un dibujo animado le muestra exactamente cómo.
6. Continúe deslizando el dedo hasta que la barra de progreso muestre 100%.
7. Introduzca una contraseña para usarla como una alternativa, en caso de que la huella digital no se lea correctamente.

8. Confirme la contraseña y pulse en Aceptar.
9. Su huella digital quedará registrada. Pulse  para regresar a la pantalla Huella digital.
10. Bajo el encabezado Configuración, están disponibles las siguientes opciones:
  - **Administrar huellas:** le permite registrar más huellas digitales o cancelar el registro de huellas digitales que están en el teléfono.
  - **Cambiar contraseña alternativa:** le permite cambiar su contraseña alternativa, la cual se usa en caso de que no se reconozca su huella digital.
11. Bajo el encabezado Características, están disponibles las siguientes opciones:
  - **Bloqueo de pantalla:** le permite conectarse a sitios web que apoyan la función para recordar contraseñas. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Verificar cuenta Samsung:** le permite usar la huella digital en vez de la contraseña al conectarse a la cuenta Samsung. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Pagar con PayPal:** le permite enlazar su cuenta PayPal con el teléfono para hacer pagos rápidos y seguros usando una de las huellas digitales registradas.

# Movimiento

## Movimientos y gestos

Los ajustes de movimientos y gestos le permiten configurar varios servicios de activación de movimiento.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Movimientos y gestos.

## Exploración aérea

Exploración aérea le permite recorrer páginas o dirigirse al elemento siguiente o anterior en una lista con sólo mover la mano hacia arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha por encima del sensor que se encuentra en la parte superior central de la pantalla.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Movimientos y gestos → Exploración aérea.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activar  la característica.
3. Pulse en las aplicaciones que desea activar para usar la función Exploración aérea. Aparecerá una marca de verificación.
4. Al usar una aplicación compatible, mueva la mano abierta por la pantalla para usar Exploración aérea.

## Llamada directa

Con la función Llamada directa, el teléfono marcará la entrada de contacto que se encuentra en pantalla, en cuanto ponga el dispositivo junto al oído.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Movimientos y gestos → Llamada directa.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activar  la característica.

## Alerta inteligente

Después de activar Alerta inteligente, puede levantar el dispositivo para que se le avise y notifique si ha perdido alguna llamada o mensaje.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Movimientos y gestos → Alerta inteligente.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activar  la característica.

## Silenciar/pausar

Una vez habilitada esta opción, puede pausar videos en pantalla o silenciar los sonidos actuales con sólo cubrir la pantalla con la mano o voltearla. Una vez que quite la mano de la pantalla, el dispositivo regresará al estado anterior, ya sea que continuará reproduciendo el video activo o emitiendo el sonido en curso.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Movimientos y gestos → Silenciar/Pausar.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activar  la característica.
3. Pulse en los siguientes métodos que deseé usar para Silenciar/Pausar el teléfono:
  - **Cubrir pantalla con la mano:** ponga la mano en la pantalla para silenciar llamadas entrantes y alarmas, o para pausar multimedia mientras la pantalla esté activada.
  - **Girar dispositivo:** voltee el teléfono para silenciar las llamadas entrantes, alertas de mensajes y alarmas, o para pausar multimedia.
  - **Pausa inteligente:** usa la cámara delantera para detectar si usted está mirando la pantalla y hacer pausa en un video cuando usted aleje la mirada.

## Deslizar para capturar

Una vez habilitada esta opción, puede capturar información en pantalla deslizando la mano horizontalmente por la pantalla. Con un solo movimiento, presione el costado de la mano sobre la pantalla y deslícela de izquierda a derecha.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Movimientos y gestos → Deslizar para capturar.
2. Con un solo movimiento, toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activar  la característica.
3. Puede encontrar la pantalla capturada en la sección Imágenes en Mis archivos y Galería.

## Vista aérea

Cuando Vista aérea está activado, aparece información útil al suspender el dedo sobre la pantalla.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Vista aérea.
2. Siga las instrucciones en pantalla.

## Usuario y respaldo

### Cuentas

Este menú le permite configurar, administrar y sincronizar sus cuentas.

#### Cómo añadir una cuenta

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Cuentas →  Añadir cuenta.
2. Pulse en uno de los tipos de cuenta.
3. Utilice el teclado y siga las indicaciones para introducir su información y configurar la cuenta.

Una vez que haya creado una cuenta, aparecerá un círculo verde junto al tipo de cuenta. Su cuenta de correo también aparecerá en la sección **Mis cuentas** del menú principal de Cuentas.

#### Cómo quitar una cuenta

**¡Importante!** Al quitar una cuenta también se eliminan todos sus mensajes, contactos y otros datos del dispositivo.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Cuentas.
2. Pulse en la cuenta, que está ubicada en la sección **Mis cuentas**.
3. Pulse en el nombre de la cuenta.
4. Pulse en  → Eliminar cuenta y después pulse en Eliminar cuenta en el mensaje de confirmación para quitar la cuenta y eliminar todos sus mensajes, contactos y otros datos.

#### Sincronización de cuentas

Seleccione los elementos que desea sincronizar en su cuenta, como libros, calendario, contactos y más.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Cuentas.
2. Pulse en la cuenta, que está ubicada en la sección **Mis cuentas**.
3. Pulse en el nombre de la cuenta.

- Pulse en  → **Sincronizar todo** para sincronizar la cuenta o pulse solamente en los elementos de sincronización que desea sincronizar.
- Pulse en  → **Cancelar** para detener la sincronización.
- Encontrará ajustes adicionales bajo el nombre de cuenta de cada cuenta, dependiendo del tipo de cuenta. Esto puede incluir Perfil, Términos y condiciones, Ayuda, Uso de almacenamiento, Buscar, Ubicación, Anuncios, etc.

## Realizar copia de seguridad y restablecer

Los ajustes de Realizar copia de seguridad y restablecer le permiten realizar una copia de seguridad de sus datos y cuentas, restaurar automáticamente el teléfono y restablecer los ajustes del teléfono en sus valores de fábrica.

### Copia de seguridad de mis datos

Al configurar esta opción, el servidor de Google hará una copia de seguridad de todos sus ajustes y datos.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
- Pulse en **Copia de seguridad de mis datos** para habilitar o inhabilitar las copias de seguridad de los datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes, y guardarlas en el servidor Google.

### Cuenta de copia de seguridad

Si ha habilitado la opción **Copia de seguridad de mis datos**, entonces estará disponible la opción **Cuenta de copia de seguridad**.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
- Pulse en **Cuenta de copia de seguridad** y pulse en su cuenta de Google Gmail o pulse en **Agregar cuenta** para configurar que se haga una copia de seguridad de su cuenta de Google Gmail en el servidor Google.

### Restauración automática

Al configurar esta opción, cuando reinstale una aplicación, todos sus ajustes y datos en copias de seguridad se restaurarán.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Realizar copia de seguridad y restablecer**.
- Pulse en **Restauración automática** para habilitar o inhabilitar la restauración automática de los ajustes desde el servidor Google.

## Restablecer valores predeterminados

Desde este menú puede restablecer los ajustes del teléfono y de sonido a los valores predeterminados de fábrica.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en Realizar copia de seguridad y restablecer.
  2. Pulse en Restablecer valores predeterminados.
- Aparecerá la pantalla Restablecer valores predeterminados, con información de restablecimiento.
3. Pulse en Restablecer dispositivo y después siga las indicaciones para realizar el restablecimiento.

---

**¡Advertencia!** Realizar un restablecimiento de datos de fábrica borrará todos los datos del teléfono y de la tarjeta SD interna, incluyendo su cuenta de Google, datos y ajustes del sistema y de aplicación, y aplicaciones descargadas. No borrará el software actual del sistema, aplicaciones en paquete ni archivos guardados en una tarjeta SD externa, como música y fotos.

---

## Configuración del sistema

### Idioma e introducción

Este menú le permite configurar el idioma en el que aparecerán los menús. También puede establecer las opciones de teclado en pantalla.

#### Idioma

Puede cambiar el idioma que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en Idioma e introducción → Idioma.
2. Pulse en un idioma en la lista.

### Teclados y métodos de entrada

Puede cambiar el teclado que utiliza el dispositivo, siguiendo estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en Idioma e introducción.
2. Pulse en Predeterminado y seleccione un teclado. Seleccione Teclado Samsung o Swype.
3. Pulse en el icono junto al método de introducción del cual le gustaría configurar sus ajustes.

- Según su selección de método de introducción, aparecerán los ajustes correspondientes, los cuales se explican a continuación.

## Configuración del teclado Samsung

Desde este menú puede establecer opciones del teclado Samsung.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en **A Idioma e introducción**.
- Pulse en el ícono junto a **Teclado Samsung**.
- Establezca cualquiera de las siguientes opciones:
  - English(US)** es el idioma predeterminado. Sea cual sea el idioma que seleccione en la opción Seleccionar idiomas de entrada, aparecerá aquí.
  - Seleccionar idiomas de entrada**: establece el idioma para la introducción de texto. Pulse en un idioma disponible en la lista. El teclado se actualizará según el idioma seleccionado.
  - Texto predictivo**: habilita el modo de introducción de texto predictivo. Es necesario habilitar esto para obtener acceso a la configuración avanzada. Toque sin soltar esta opción para acceder a los ajustes avanzados. Toque y desplace el deslizador hacia la derecha para activar la opción **ON**. Pulse en **Texto predictivo**. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- Actualizar palabras en vivo**: permite al dispositivo actualizar automáticamente su base de datos con nuevas palabras populares todos los días.
- Datos personalizados**: le permite utilizar un idioma personalizado que haya añadido para mejorar los resultados de predicción.
- Más información sobre Facebook**: le permite conectarse a su cuenta de Facebook para que el teléfono aprenda el estilo de su Facebook.
- Más información sobre Gmail**: le permite conectarse a su cuenta de Gmail para que el teléfono aprenda el estilo de su Gmail.
- Más información sobre Twitter**: le permite conectarse a su cuenta de Twitter para que el teléfono aprenda el estilo de su Twitter.
- Más información sobre Mensajes**: permite que el dispositivo aprenda el estilo de sus mensajes.
- Más información sobre Contactos**: permite que el dispositivo aprenda sobre sus contactos.
- Eliminar datos del servidor**: elimina datos anónimos almacenados en el servidor de personalización.
- Eliminar datos personalizados**: quita todos los datos personalizados que haya introducido.

- **Política de privacidad:** haga clic en el enlace para leer la política de privacidad. Siga las instrucciones en pantalla.
  - **Sustitución automática:** completa o sustituye automáticamente la palabra actual con la palabra más probable que coincide después de pulsar en la barra espaciadora o introducir un signo de puntuación. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla
- ON
- **Mis teclas de acceso directo:** crea atajos en teclas numéricas para introducir palabras o frases predeterminadas más rápidamente.
  - **Uso de mayúsculas automático:** escribe automáticamente en mayúscula la primera palabra de cada frase (estilo inglés estándar).
  - **Espaciado automático:** inserta espacio automáticamente entre palabras.
  - **Autopuntuar:** inserta automáticamente un punto al final de una oración cuando se pulsa dos veces en la barra espaciadora, contenida en el teclado QWERTY en pantalla.
  - **Teclado swipe:** le permite combinar el teclado Samsung con un método de entrada adicional. Elija entre:
    - **Ninguna:** fija el teclado en pantalla como la única forma de introducción de texto.

- **Introducción continua:** al igual que cuando se usa Swype, le permite introducir texto deslizando los dedos por el teclado en pantalla. Esta función se optimiza para usarla con el teclado QWERTY en pantalla.
- **Control del cursor:** cuando se activa esta opción, le permite controlar el cursor en pantalla moviendo los dedos por el teclado.
- **Introducción de gesto:** le permite impulsar una tecla hacia arriba para ver símbolos y caracteres alternativos.
- **Respuesta táctil del teclado:** proporciona funciones de reacción que pueden activarse, como:
  - **Sonido:** activa la reacción auditiva cuando pulsa en una tecla en pantalla.
  - **Vibración:** activa la reacción de vibración cuando pulsa en una tecla en pantalla.
  - **Vista previa de caracteres:** brinda una vista previa automática de la actual selección de caracteres dentro de la cadena de texto. Esto resulta útil cuando hay múltiples caracteres disponibles dentro de una tecla.
  - **Retraso al mantener pulsado:** le permite seleccionar un intervalo de tiempo para esta acción. Elija entre: Corto, Medio, Largo o Personalizar.

- **Más configuraciones:** proporciona acceso a ajustes adicionales.
  - **Restablecer configuración:** restablece los ajustes del teclado a su configuración original.

## Configuración del teclado Swype

Para configurar los ajustes de Swype:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Idioma e introducción**.
2. Pulse en el ícono  junto a **Swype**.
3. Pulse en **Opciones** en la parte izquierda de la pantalla para modificar estos ajustes.
  - **Vibración del teclado:** activa una sensación de vibración a medida que introduce texto usando el teclado.
  - **Sonido al tocar la tecla:** activa sonidos generados por la aplicación Swype.
  - **Emerge al tocar tecla:** muestra el carácter que se localiza arriba de cada tecla al escribir.
  - **Demora de pulsación prolongada:** establezca el tiempo necesario para seleccionar caracteres alternativos.
  - **Mostrar trayecto completo:** una vez habilitado, establece si se debe mostrar o no el trayecto Swype completo.
  - **Mayúsculas automáticas:** escribe automáticamente en mayúscula la primera letra de cada frase.

- **Espaciado automático:** inserta un espacio automáticamente entre palabras. Cuando termine una palabra, tan sólo levante el dedo o apuntador y empiece la siguiente palabra.
  - **Predicción de la siguiente palabra:** una vez habilitado, predice la siguiente palabra en la secuencia de texto según sus entradas de texto actuales.
  - **Habilitar voz:** una vez que está habilitada, muestra el ícono de Voz en el teclado Swype, de forma que pueda usar la opción de entrada por voz.
4. Pulse en **Temas** en la parte izquierda de la pantalla para tener acceso a las siguientes opciones:
    - **Teclado vertical:** le permite establecer el teclado vertical en Pantalla completa, Mini a la izquierda o Mini a la derecha.
    - **Teclado horizontal:** le permite establecer el teclado horizontal en Pantalla completa, Mini a la izquierda, Mini a la derecha o dividido.
    - **Altura del teclado:** le permite establecer la altura del teclado en los modos Vertical y Horizontal.
    - **Tamaño de fuente en la lista de selección de palabras:** le permite cambiar el tamaño de fuente en la lista de selección de palabras.
  5. Pulse en **Mis palabras** en la parte izquierda de la pantalla para tener acceso a las siguientes opciones:

- **Copia de seguridad y sincronización:** le permite respaldar el diccionario Swype y sincronizar el diccionario Swype entre varios dispositivos.
  - **Diccionario dinámico:** cuando está habilitada, esta característica actualiza automáticamente el diccionario Swype con nuevas palabras populares.
  - **Integrar a redes sociales:** le permite aprender información desde sus cuentas de Facebook, Twitter y Gmail, lo cual le ayuda al usar Swype.
  - **Editar mi diccionario:** le permite editar su diccionario Swype personal.
  - **Borrar los datos de idioma:** borra todo los datos de idioma personal, incluyendo sus palabras.
  - **Aportar datos de uso:** cuando está habilitado, permite que la aplicación Nuance® recolecte datos de uso para obtener mejores predicciones de palabras.
  - **Datos de telefonía móvil:** cuando está habilitado, activa el uso de datos de telefonía móvil de la aplicación Swype para que pueda recibir actualizaciones de programas, descargas de idiomas y otras funciones relacionadas mediante su conexión de datos existente.
6. Pulse en **Idiomas** en la parte izquierda de la pantalla para activar y seleccionar el idioma de entrada de texto actual. El idioma predeterminado es English (inglés). Toque **Descargar idiomas** para descargar idiomas adicionales.
  7. Pulse en **Gestos** en la parte izquierda de la pantalla para ver información útil sobre cómo usar los movimientos al usar Swype.
  8. Pulse en **Ayuda** en la parte izquierda de la pantalla para ver las siguientes opciones:
    - **Cómo Swypear:** proporciona consejos sobre cómo utilizar Swype.
    - **Mostrar consejos útiles:** una vez que está activada, muestra consejos útiles y sugerencias mientras utiliza Swype.
    - **Versión:** muestra información sobre la versión de software.
  9. Pulse en **Actualizaciones** en la parte izquierda de la pantalla para descargar cualquier actualización de Swype. Si hay una actualización disponible, la misma se visualizará bajo el encabezado de actualizaciones. Si no se visualizan actualizaciones, revise en un momento posterior para ver si hay actualizaciones disponibles.

## Configuración del dictado por voz de Google

Desde este menú puede establecer opciones del teclado Samsung.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en **A Idioma e introducción**.
2. Pulse en el ícono  junto a **Dictado por voz de Google**.
3. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Elegir idiomas de entrada**: pulse en un idioma que desea utilizar para la introducción de texto. Seleccione Automático para utilizar el idioma local o seleccione un idioma en la lista.
  - **Bloquear palabras ofensivas**: pulse en esta opción para crear una marca de verificación y habilitar el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados del dictado por voz de Google.
  - **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.

## Configuración de voz

Este menú le permite establecer los ajustes de voz para la introducción por voz.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en **A Idioma e introducción**.
2. Pulse en **Búsqueda de voz** para configurar lo siguiente:
  - **Idioma**: elija un idioma para la entrada de voz.

- **Salida de voz**: determine si usará la salida de voz siempre o sólo cuando se usa con las manos libres.
- **Bloquear palabras ofensivas**: habilite o inhabilite el bloqueo de palabras ofensivas reconocidas de los resultados de sus búsquedas en Google introducidas por voz.
- **“Ok Google” hotword detection** (**Detección de palabra clave “Ok Google”**): habilite esta opción para poder iniciar la búsqueda de voz diciendo la palabra “OK Google”.
- **Reconocimiento de voz sin conexión**: habilita la entrada de voz mientras está sin conexión.
- Reconocimiento personalizado: mejora la exactitud del reconocimiento de voz.
- **Auriculares Bluetooth**: le permite grabar audio a través de auriculares Bluetooth, si están disponibles.

3. Pulse en **Opciones de salida de texto a voz** y seleccione **Motor de texto a voz de Samsung** o **Motor de texto a voz de Google**.

- Desplácese hacia abajo a la sección **General** para tener acceso a las siguientes opciones:
  - **Índice de velocidad**: le permite establecer la velocidad a la que se pronunciará el texto.
  - **Escuchar un ejemplo**: reproduce una muestra de la síntesis de voz (disponible si están instalados los datos de voz).

- **Estado de idioma predeterminado:** indica si el idioma predeterminado es compatible.
- Pulse en **Leer notificaciones en voz alta** para leer en voz alta nuevas notificaciones para llamadas entrantes, mensajes, etc., y voz recibir información sobre la persona que llama o el remitente.

## Velocidad del puntero

Esta opción le permite fijar la velocidad del puntero para su ratón o panel táctil al utilizar un accesorio de acoplamiento del teclado.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Idioma e introducción**.
- Pulse en **Velocidad del puntero** y después arrastre el control deslizante hacia la derecha para ir más rápido o hacia la izquierda para ir más lento.
- Pulse en **Aceptar** para guardar el ajuste.

## Fecha y hora

Este menú le permite cambiar la fecha y hora actuales que aparecen en la pantalla.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Fecha y hora**.

- Pulse en **Fecha y hora automática** para permitir que la red fije la fecha y hora.
- Pulse en **Zona horaria automática** para permitir que la red fije la zona horaria.

---

**¡Importante!** Desactive **Fecha y hora automática** para establecer manualmente el resto de las opciones.

---

- Pulse en **Definir fecha** y pulse en las flechas hacia arriba y hacia abajo para fijar el **Mes**, **Día** y **Año**, después pulse en **Definir**.
- Pulse en **Definir hora** y pulse en las flechas hacia arriba y hacia abajo para fijar la **Hora**, **Minutos** y **PM/AM**, después pulse en **Definir**.
- Pulse en **Seleccionar zona horaria** y después pulse en una zona horaria.
- Opcional: Pulse en **Usar formato de 24 horas**. Si no se selecciona esta opción, el teléfono utiliza automáticamente un formato de 12 horas.
- Pulse en **Seleccionar formato de fecha** y después pulse en el tipo de formato de fecha.

## Asistencia de seguridad

Asistencia de seguridad está concebida para ayudar a los usuarios a enviar un aviso rápido de su ubicación aproximada y entorno visual al dispositivo móvil de un contacto de emergencia seleccionado de antemano.

**¡Importante!** Esta característica es solo por su comodidad y no está concebida, ni debe ser tratada, como un sustituto de las llamadas de emergencia a las autoridades.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Asistencia de seguridad**.
2. Primero tiene que configurar un contacto de emergencia. Si aún no lo ha hecho, desde la pantalla principal de Asistencia de seguridad, pulse en **Crear contacto principal** .
3. Pulse en **Crear contacto** o **Seleccionar desde contactos**.
4. Introduzca la información de su contacto de emergencia y pulse en **Guardar**.
5. Desde la pantalla principal de Asistencia de seguridad, las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Modo de emergencia:** le permite ahorrar energía durante una emergencia al usar un diseño básico de la pantalla de inicio y limitar el número de aplicaciones utilizables. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla .
- **Noticias geográficas:** le informa acerca de desastres naturales y condiciones meteorológicas extremas que ocurrán a su alrededor. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla .
- **Enviar mensajes de ayuda:** le ayuda a enviar un aviso rápido de su ubicación aproximada y sus alrededores visuales/auditivos al teléfono móvil de un contacto de emergencia que ha creado. Pulse la tecla de encendido 3 veces consecutivas para enviar un mensaje de emergencia a su contacto de emergencia: Incluso así, debe hacer una llamada a las autoridades correspondientes, de ser necesario. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla . Las siguientes opciones adicionales estarán disponibles:
  - **Enviar imágenes:** las imágenes tomadas con las cámaras delantera y trasera serán enviadas a su contacto de emergencia cuando se haya declarado una emergencia (3 pulsaciones rápidas del botón de encender).

- **Enviar grabación de sonido:** una grabación de sonido será enviada a su contacto de emergencia cuando se haya declarado una emergencia (3 pulsaciones rápidas del botón de encender).
- **Administrar contactos principales:** le permite crear o modificar información de su contacto de emergencia.

## Accesorios

Este menú le permite modificar los ajustes de HDMI (salida de audio).

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Accesorios**.
2. Pulse en **Salida de audio** para fijar la salida de audio en Estéreo o Envoltorio.

## Batería

Vea cuánta energía de la batería utilizan las actividades del teléfono.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Batería**.
- El nivel de carga de la batería aparece en porcentaje. También aparece la cantidad de tiempo en que se utilizó la batería. El uso de la batería se muestra en porcentajes para cada aplicación.

2. Pulse en una de las aplicaciones en la lista para ver cómo afecta el uso de la batería.

---

**Nota:** Otras aplicaciones en ejecución pudieran afectar el uso de la batería.

---

3. Pulse en la casilla **Mostrar porcentaje de batería** para que se muestre el porcentaje de batería en el ícono de carga de la batería, en la barra de estado.

## Modo de ahorro de energía

El modo de ahorro de energía le permite administrar el teléfono para que conserve energía. Puede seleccionar Modo de ahorro de energía para limitar el desempeño en el teléfono y así ahorrar energía o seleccione Modo ultra ahorro de energía para ahorrar más energía ajustando la pantalla para que use una escala de grises y limite el acceso a las aplicaciones.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Ahorro de energía**.
2. Pulse en **Modo de ahorro de energía** o **Modo ultra ahorro de energía**.
3. Toque y desplace el control deslizante hacia la derecha para activarla .
4. Pulse en cualquiera de las opciones que aparecen bajo el modo seleccionado.

## Almacenamiento

Desde este menú puede ver la asignación de memoria para la tarjeta de memoria y USB, así como insertar y retirar la tarjeta SD.

Para ver la asignación de memoria para la tarjeta SD externa:

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Almacenamiento.

La memoria disponible se muestra bajo los encabezamientos **Espacio total** y **Espacio disponible** tanto para Memoria del dispositivo como para Tarjeta de memoria.

## Tarjeta de memoria

- Pulse en **Retirar la tarjeta de memoria** para desmontar la tarjeta SD de manera que pueda quitarla de forma segura, después pulse en **Aceptar**.  
– o bien –
- 1. Pulse en **Formatear la tarjeta de memoria** para formatear la tarjeta de memoria. Esto eliminará todos los datos de la tarjeta de memoria, incluyendo la música, los videos y las fotos.
- 2. Pulse en **Formatear tarjeta de memoria** otra vez.
- 3. Pulse en **Eliminar todo** para continuar o en  para cancelar.

---

**Nota:** La opción **Formatear la tarjeta de memoria** sólo está disponible cuando la tarjeta de memoria está insertada.

---

## Seguridad

Los ajustes de seguridad le permiten determinar el nivel de seguridad de su teléfono.

### Encriptado

Para requerir un código PIN numérico o una contraseña para desencriptar su teléfono cada vez que lo encienda, o encriptar los datos en la tarjeta SD cada vez que se conecte:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Seguridad.
2. Primero debe configurar un tipo de bloqueo de pantalla si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte “*Bloqueo de pantalla*” en la página 143.
3. Pulse en **Encriptar dispositivo**. Para obtener más información, lea la pantalla de ayuda que aparece.
4. Pulse en **Encriptar la tarjeta de memoria externa** para activar que la codificación de datos en la tarjeta de memoria requiera introducir una contraseña cada vez que se conecte la tarjeta microSD.

**Consejo:** Asegúrese de que la batería esté cargada más del 80 por ciento. El encriptado pudiera tardar una hora o más.

## Configurar/cambiar contraseña

Utilice esta opción para configurar su contraseña cuando se requiera, o cambiar su contraseña actual.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad** → **Configurar/cambiar contraseña**.
2. Introduzca una nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.
3. Vuelva a introducir la nueva contraseña y pulse en **Confirmar**.

## Definir bloqueo de tarjeta SIM

Impida que otros usuarios utilicen su tarjeta SIM para realizar llamadas no autorizadas o que accedan a información almacenada en la tarjeta SIM, protegiendo la información mediante un código PIN.

Cuando esta característica esté habilitada, el teléfono le pedirá un código PIN cada vez que utilice el teléfono. También puede cambiar su código PIN de la tarjeta SIM mediante esta opción.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Definir bloqueo de tarjeta SIM**.

3. Pulse en **Bloquear tarjeta SIM**, introduzca el código PIN de su tarjeta SIM y después pulse en **Aceptar**.

**Nota:** Deberá activar Bloquear tarjeta SIM antes de que pueda cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

4. Pulse en **Cambiar PIN**.
5. Introduzca el código PIN actual de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
6. Introduzca el nuevo código PIN de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).
7. Vuelva a introducir su código PIN nuevo de la tarjeta SIM y pulse en **OK** (Aceptar).

## Si se olvida el código PIN de la tarjeta SIM

Si introduce un código PIN de la tarjeta SIM incorrecto más de 3 veces, tendrá que comunicarse con un representante de servicio al cliente de Cricket para obtener el código PUK para su dispositivo.

1. Cada vez que introduzca un número PIN equivocado de la tarjeta SIM, el teléfono mostrará cuántos intentos quedarán la próxima vez que intente introducir dicho número.

- Después del tercer intento incorrecto, aparecerá **SIM is now disabled, Enter PUK code to continue. Contact carrier for details** (La tarjeta SIM ahora está inhabilitada. Introduzca el código PUK para continuar. Comuníquese con el proveedor para obtener detalles) y la tarjeta SIM se bloqueará.
- Utilizando el teclado que aparece, introduzca el nuevo código PUK que recibió del representante de servicio al cliente de Cricket.
- Introduzca un nuevo código PIN en el teclado que aparece y pulse en **OK** (Aceptar).
- Vuelva a introducir el nuevo código PIN en el campo **Confirm PIN code** (Confirmar código PIN) y pulse en **OK** (Aceptar).

**Nota:** Mientras su código PIN de la tarjeta SIM esté bloqueado, aún podrá hacer llamadas de emergencia, si fuera necesario.

### Hacer visibles las contraseñas

Cuando este ajuste está habilitado, los caracteres de contraseña se muestran brevemente a medida que los toca al introducir contraseñas.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
- Pulse en **Hacer visibles las contraseñas** para crear una marca de verificación y habilitar o inhabilitar la visualización de los caracteres de las contraseñas.

### Administración del dispositivo

La característica Administración del dispositivo le permite seleccionar una o más aplicaciones de administración que controlan su dispositivo para fines de seguridad (por ejemplo, si el teléfono se extravía o lo roban). Estas aplicaciones hacen cumplir las políticas de seguridad remotas o locales para el dispositivo.

Algunas características que se pudieran controlar con la aplicación de administración del dispositivo son:

- Establecer el número de intentos fallidos de contraseña antes de que el dispositivo se restaure a sus ajustes de fábrica.
- Bloquear el dispositivo automáticamente.
- Restaurar los ajustes de fábrica en el dispositivo.

**Nota:** Si un dispositivo utiliza varias aplicaciones de administración habilitadas, se cumple la política más estricta.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Administración del dispositivo**.
3. Seleccione un administrador del dispositivo y siga las indicaciones. Si no aparecen administradores del dispositivo, puede descargarlos de Play Store.

## Orígenes desconocidos

Esta característica le permite descargar e instalar aplicaciones que no sean de Market.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Orígenes desconocidos**.

Una marca de verificación aparecerá para indicar que el ajuste está activo.

---

**¡Advertencia!** Habilitar esta opción hace que su teléfono y datos personales sean más vulnerables a sufrir ataques de aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas.

---

## Verificar las aplicaciones

Esta característica le permite bloquear o recibir una advertencia antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño al teléfono.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Verificar las aplicaciones**.  
Una marca de verificación aparecerá para indicar que el ajuste está activo.

## Actualizaciones de la política de seguridad

Cuando active esta característica, el teléfono automáticamente buscará cambios en la política de seguridad y descargará cualquier actualización para mejorar la seguridad y el servicio.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Actualización de la política de seguridad** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Enviar informes de seguridad

Cuando active esta característica, el teléfono enviará automáticamente informes de seguridad a Samsung mediante Wi-Fi con propósitos de análisis de amenazas.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Enviar informes de seguridad** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Tipo de almacenamiento

Esta opción le permite seleccionar dónde se hará una copia de seguridad de sus credenciales.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad** → **Tipo de almacenamiento**.
2. Seleccione la ubicación del almacenamiento de respaldo para sus credenciales.

## Credenciales de confianza

Si se pone a riesgo un certificado CA (autoridad de certificado) o por alguna otra razón no es de confianza, puede inhabilitarlo o quitarlo.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
2. Pulse en **Credenciales de confianza**.  
La pantalla Credenciales de confianza tiene dos fichas:
  - **Sistema**: muestra los certificados CA que están instalados permanentemente en la memoria ROM de su dispositivo.
  - **Usuario**: muestra los certificados CA que usted haya instalado, por ejemplo: en el proceso de instalación de un certificado de cliente.
3. Pulse en un certificado CA para ver sus detalles.  
Una pantalla de desplazamiento mostrará los detalles.

4. Desplácese al final de la pantalla de detalles y pulse en **Desactivar** para inhabilitar un certificado del sistema o en **Remove (Quitar)** para quitar un certificado del usuario.

---

**¡Precaución!** Cuando se inhabilita un certificado CA del sistema, el botón **Desactivar** cambia a **Activar** para que se pueda activar el certificado otra vez, si fuese necesario. Cuando se quita un certificado CA instalado por el usuario, queda eliminado de forma permanente y, si se vuelve a necesitar, se debe reinstalar.

---

5. Pulse en **Aceptar** para regresar a la lista de certificados. Cuando un ajuste está habilitado, una marca de verificación aparece en la casilla.

## Instalar desde almacenamiento

Instale certificados encriptados desde una tarjeta de memoria instalada.

---

**Nota:** Para utilizar esta característica, debe tener instalada una tarjeta de memoria que contenga certificados encriptados.

---

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.

- Pulse en **Instalar desde almacenamiento** y después elija un certificado y siga las indicaciones para instalarlo.

## Eliminar credenciales

Borra las credenciales almacenadas.

---

**Nota:** Este ajuste sólo aparece si ha instalado certificados encriptados.

---

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Seguridad**.
- Pulse en **Eliminar credenciales** para quitar todos los certificados.

## Ayuda

Le brinda acceso a información de ayuda integrada.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Ayuda**.
- Seleccione un tema en pantalla para obtener más información:

## Acerca del dispositivo

Este menú contiene información legal, información instructiva (tutorial) del sistema y otra información del teléfono, como el número de modelo, versión de firmware, versión de banda base, versión del kernel (núcleo) y número de compilación del software.

Para acceder a la información del teléfono:

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Acerca del dispositivo..**
- Aparecerá la siguiente información:
  - Actualización de software:** le permite actualizar el software del teléfono, si está disponible. Para obtener más información, consulte “Actualización de software” en la página 171.
  - Estado:** muestra el Estado de la batería, el Nivel de la batería (porcentaje), Red, la Intensidad de la señal, el Tipo de red móvil, el Estado de servicio, el estado de Roaming, el Estado de red móvil, el número de teléfono para este dispositivo (Mi número de teléfono), el número IMEI, el número IMEISV, la Dirección IP, la Dirección MAC Wi- Fi, la Dirección Bluetooth, el Número de serie, el Tiempo de conexión y el Estado del dispositivo.

- **Información legal:** muestra información sobre las licencias de origen abierto, información legal de Google e información legal de Samsung. Esta información proporciona claramente información legal y datos de copyright y de distribución, así como los términos de servicio de Google, los términos de servicio para teléfonos controlados por el software Android e información mucho más pertinente, como una referencia. Lea la información y los términos, después presione para regresar al menú de ajustes.
- **Notificar información de diagnósticos:** le permite reportar información de diagnósticos cuando tenga problemas técnicos.
- **Nombre del dispositivo:** muestra el nombre del modelo del teléfono.
- **Número de modelo:** muestra el número de modelo del teléfono.
- **Versión de Android:** muestra la versión de Android cargada en este teléfono.
- **Versión de banda base:** muestra la versión de banda base cargada en este teléfono.
- **Versión de kernel** (núcleo): muestra la versión de kernel (núcleo) cargada en este teléfono.
- **Número de compilación:** muestra el número de compilación del software.

- **Estado de SE para Android:** muestra el estado de mejora de seguridad (SE) del dispositivo.
- **Versión de software de seguridad:** muestra la versión del software de seguridad más reciente.

---

**Nota:** Los números de banda base, de kernel (núcleo) y de compilación se utilizan normalmente para actualizaciones del teléfono o asistencia técnica. Para obtener información adicional, comuníquese con el representante del servicio técnico de Cricket.

---

## Actualización de software

La característica Actualización de software le permite utilizar el teléfono para conectarse a la red y cargar cualquier software nuevo directamente al teléfono. El teléfono se actualiza automáticamente con el software más reciente disponible cuando usted accede a esta opción.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en Acerca del dispositivo → Actualización de software.
2. En la indicación Actualización de software, pulse en Aceptar para continuar.

3. El teléfono actualizará automáticamente el software (si está disponible); de lo contrario, cuando aparezca el mensaje **Ya se instalaron las actualizaciones más recientes**, pulse en **Aceptar**.
4. Al actualizar software, una vez que se descargue el archivo para la actualización, puede retrasar la actualización en la pantalla inicial, posponiéndola por un cierto período de tiempo. Si desea continuar la actualización antes de la hora seleccionada, pulse en **Continuar con la actualización**.

## Aplicaciones, ajustes de las Administrador de aplicaciones

Puede descargar e instalar aplicaciones desde Play Store, o crear aplicaciones utilizando el SDK (kit de desarrollo de software) de Android e instalarlas en el dispositivo. Utilice los ajustes del Administrador de aplicaciones para administrar aplicaciones.

---

**¡Advertencia!** Ya que es posible configurar este dispositivo con software de sistema no proporcionado ni apoyado por Google ni ninguna otra empresa, los usuarios finales utilizan estos dispositivos a su propio riesgo.

---

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Administrador de aplicaciones**.

### Uso de la memoria

Vea cómo las aplicaciones están utilizando la memoria mediante las categorías Descargado o En uso.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en **DESCARGADO, TARJETA DE MEMORIA, EN USO o TODO** para que se muestre el uso de la memoria para esa categoría de aplicaciones.

El gráfico al final de la ficha Descargado muestra la memoria utilizada del dispositivo y la libre. El gráfico al final de la ficha En uso muestra la memoria de acceso aleatorio (RAM) utilizada y la libre.

### Descargado

Muestra las aplicaciones que haya descargado al dispositivo.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Administrador de aplicaciones**.
2. Pulse en la ficha **DESCARGADO** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
3. Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Descargado, pulse en  → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.

- 
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  → **Restablecer las preferencias de aplicaciones**.

**Nota:** Esto restablecerá las preferencias para aplicaciones desactivadas, notificaciones de aplicaciones desactivadas, aplicaciones predeterminadas para acciones y restricciones de datos de fondo para aplicaciones. No perderá datos de aplicaciones.

---

- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Tarjeta de memoria

Muestra las aplicaciones que haya descargado a la tarjeta SD.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Administrador de aplicaciones**.
- Pulse en la ficha **TARJETA DE MEMORIA** para ver una lista de todas las aplicaciones descargadas en el dispositivo.
- Para cambiar el orden de las listas que aparecen en la ficha Tarjeta de memoria, pulse en  → **Ordenar por tamaño** u **Ordenar por nombre**.
- Para restablecer sus preferencias de aplicaciones, pulse en  → **Restablecer las preferencias de aplicaciones**.

---

**Nota:** Al restablecer sus preferencias de aplicaciones, no perderá datos de aplicaciones.

---

- Pulse en una aplicación para ver y actualizar información acerca de la aplicación, incluyendo el uso de memoria, los ajustes predeterminados y los permisos.

## Servicios en uso

Vea y controle servicios en uso en el dispositivo.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Administrador de aplicaciones**.
- Pulse en la ficha **EN USO**. Aparecerán todas las aplicaciones que se están ejecutando en el dispositivo.
- Pulse en una de las aplicaciones para ver información sobre la misma.  
Aparecerán las siguientes opciones:
  - **Detener:** detiene la ejecución de la aplicación en el dispositivo. Normalmente esto se hace antes de desinstalar la aplicación.

---

**Advertencia!** No todos los servicios se pueden detener. Detener servicios pudiera tener consecuencias no deseadas en la aplicación o en el sistema Android.

---

- **Informe:** informe sobre fallas y otra información de la aplicación.

---

**Nota:** Las opciones varían según la aplicación.

---

## Aplicaciones predeterminadas

Este menú le permite fijar con anterioridad las aplicaciones predeterminadas para la pantalla de inicio y la aplicación de mensajería.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Aplicaciones predeterminadas**.
2. Pulse en **Inicio** y pulse en una de las siguientes opciones:
  - **Inicio fácil de TouchWiz:** esta opción proporciona una pantalla de inicio que ofrece una experiencia más fácil para personas que usan el teléfono inteligente por primera vez.
  - **Inicio TouchWiz:** esta es la pantalla de inicio que aparece originalmente en el teléfono.
3. Pulse en **Mensajes** y seleccione el método para el envío de mensajes. Seleccione **Mensajes** (aplicación original de mensajería de Samsung) o **Hangouts** (aplicación de mensajería de Google).
4. Para despejar valores predeterminados que usted haya asignado, pulse en **Eliminar**.

## Calendario

Esta sección le permite modificar ajustes asociados con la aplicación Calendario. Para obtener información sobre la aplicación Calendario, consulte “*Calendario*” en la página 89.

## Llamadas

El menú Configuración de Llamadas le permite modificar sus ajustes para hacer llamadas con el teléfono.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas**.
  - o bien –Desde la pantalla inicio, pulse en  →  → **Configuración**.

Las siguientes opciones estarán disponibles:

## Rechazo de llamada

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Rechazo de llamada**.
2. Pulse en **Modo de rechazo automático** y pulse en una de las siguientes opciones:
  - **Desactivado:** para desactivar el modo de rechazo automático.
  - **Todas las llamadas entrantes:** para rechazar todas las llamadas.

- **Números de rechazo automático:** para rechazar todas las llamadas guardadas en la lista de rechazados.
3. Pulse en **Lista de rechazados**.
  4. Pulse en  para añadir números manualmente a la lista de rechazos.
  5. Pulse en **Desconocido** para crear una marca de verificación y rechazar automáticamente todas las llamadas que no se encuentran en su lista de contactos.

## Configurar los mensajes para rechazar llamadas

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Rechazo de llamada** → **Configurar los mensajes para rechazar llamadas**.
2. Pulse en  para añadir manualmente un mensaje de rechazo.
  - o bien –Pulse en uno de los mensajes ya escritos para que este aparezca cuando desee rechazar una llamada. Puede editar el mensaje, si lo desea.
3. Pulse en **Guardar** para guardar el mensaje de rechazo.

## Responer y finalizar llamadas

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Responder y finalizar llamadas**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:

- **Presione la tecla Inicio**: pulse en esta opción para aceptar llamadas entrantes presionando la tecla de inicio.
- **Control de voz**: pulse en esta opción para aceptar llamadas entrantes utilizando su voz.
- **Agitar la mano sobre el dispositivo**: pulse en esta opción para contestar una llamada con sólo pasar la mano sobre el dispositivo.
- **Presionar la tecla encendido**: esta opción le permitirá finalizar una llamada presionando la tecla de encendido sin apagar la pantalla.

## Notificación de llamada emergente

Esta opción le permite habilitar notificaciones emergentes al recibir llamadas en la pantalla cuando se abra una aplicación en la pantalla.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas**.
2. Pulse en **Notificaciones de llamada emergentes** para crear una marca de verificación y activar la característica.

## Ventanillas emergentes de estado de llamada entrante

Esta opción le permite hacer que la información del estado de la llamada aparezca en una ventana emergente si se abre una aplicación en la pantalla.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas**.
2. Pulse en **Ventana emergente del estado de llamada entrante** para crear una marca de verificación y activar la característica.

### **Mostrar información de quien llama**

Esta opción muestra la actividad reciente en medios sociales de quien llama y el historial de comunicación entre ustedes cuando se recibe una llamada.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas**.
2. Pulse en **Mostrar información de quien llama** para crear una marca de verificación y activar la característica.

### **Alertas de llamadas**

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Alertas de llamadas**.
2. Pulse en las siguientes opciones para crear una marca de verificación y activar las características:
  - **Vibrar al responder**: permite al teléfono vibrar cuando la persona a la que llamó conteste el teléfono.
  - **Vibración de fin de llamada**: permite al teléfono vibrar cuando finaliza la llamada.

- **Tono de conexión de llamada**: reproduce un tono cuando se conecta una llamada.
- **Tono por minuto**: suena dos veces cada minuto que está en una llamada.
- **Tono de fin de llamada**: se reproduce un tono cuando finaliza una llamada.
- **Notificación durante llamadas**: activa las notificaciones de alarmas y mensajes durante una llamada.

### **Accesorios de llamadas**

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Accesorios de llamadas**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Respuesta automática**: configura el dispositivo para que conteste automáticamente las llamadas cuando se detecte un auricular.
  - **Tiempo de respuesta automática**: configura el tiempo de retraso antes de que el dispositivo acepte la llamada automáticamente.
  - **Condiciones de llamada saliente**: le permite realizar llamadas incluso cuando el dispositivo está bloqueado.

### **Configuración adicional**

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Configuración adicional**.

**2. Pulse en una de las siguientes opciones:**

- **ID del llamante:** le permite elegir cómo se mostrará su identificador de llamada. Seleccione valor Predeterminado, Ocultar número o Mostrar número.
- **Desvío de llamadas:** le permite desviar sus llamadas a otro número.
- **Código de área automático:** le permite anteponer automáticamente un código de área específico a todas las llamadas salientes.
- **Llamada en espera:** el servicio de la red le informa cuando alguien está tratando de comunicarse con usted durante otra llamada. Pulse en esta opción para activarla.
- **Rellamada automática:** vuelve a marcar automáticamente el último número si la llamada se cortó o no pudo conectarse. Pulse en esta opción para activarla.
- **Contactos de marcado fijo:** le permite restringir las llamadas salientes a un grupo limitado de números de teléfono.
- **Modo TTY:** le permite conectar su teléfono y un dispositivo TTY mediante un cable especial que se enchufa en el conector para auriculares del teléfono. Si el dispositivo TTY no incluía el cable especial, comuníquese con el fabricante del dispositivo para comprar el cable de conexión.

- **Audífonos:** le permite mejorar la calidad del sonido del teléfono cuando usa un aparato auditivo.

## **Uso de los números de marcado fijo (FDN)**

### **Activación de FDN**

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Pulse en **Activar marcado fijo**.
3. En la indicación, introduzca su código PIN2 y pulse en **Aceptar**.  
FDN quedará activado.
4. Para activar FDN después de que se ha desactivado, pulse en **Turn off FDN** (Desactivar marcado fijo), introduzca su código PIN2 y pulse en **OK (Aceptar)**.

---

**¡Importante!** No todas las tarjetas SIM utilizan un código PIN2. Si su tarjeta SIM no lo utiliza, este menú no aparecerá. El código PIN2 lo proporciona su proveedor. Introducir un código PIN2 incorrecto pudiera causar que se bloquee el teléfono. Comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener asistencia.

---

## Cambio del código PIN2

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Pulse en **Cambiar PIN2**.
3. En la indicación, introduzca su código PIN2 antiguo.
4. En la indicación, introduzca su nuevo código PIN2.
5. Confirme su código PIN2.

## Administración de la lista FDN

Con esta característica habilitada, puede realizar llamadas sólo a números de teléfono almacenados en la lista FDN de la tarjeta SIM.

**Nota:** Antes de que pueda administrar una lista FDN, se debe crear una lista.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Configuración adicional** → **Contactos de marcado fijo**.
2. Pulse en **Contactos de marcado fijo**.
3. Aparecerá una lista de todos los números de marcado fijo.

## Tonos de llamada y teclado

Esta opción le permite personalizar los sonidos que escuche cuando el teléfono timbre y cuando se presione el teclado.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Tonos de llamada y teclado**.
2. Pulse en **Tonos de llamada**, seleccione un tono de llamada y pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en **Vibraciones**, seleccione un tipo de vibración y pulse en **Aceptar**.
4. Pulse en **Vibrar cuando suena** para crear una marca de verificación si desea que el teléfono vibre cuando reciba un llamada.
5. Pulse en **Tono del teclado de marcación** para crear una marca de verificación si desea que se reproduzcan tonos al presionar el teclado.

## Personalizar sonido de llamada

Esta opción le permite personalizar los sonidos que escuche durante una llamada con y sin auriculares.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas** → **Personalizar sonido de llamada**.
2. En la pantalla Personalizar sonido de llamada, pulse en una de las siguientes opciones:

- **Adapt sound** (Adaptar sonido): le permite personalizar sus sonidos. Siga las instrucciones en pantalla para configurar su sonido de llamada personal.
- **Sonido suave**: reproduce un sonido más suave cuando la otra persona está en un ambiente ruidoso.
- **Sonido claro**: reproduce un sonido más claro cuando la otra persona se oye de forma poco clara o amortiguada.
- **Desactivado**: desactiva el sonido de llamada personalizado y reproduce los sonidos predeterminados.

## Reducción de ruido

Esta opción ayuda a suprimir el ruido de fondo en su entorno durante una llamada.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Llamadas → Reducción de ruido para crear una marca y activar la función.

## Servicio de buzón de voz

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Llamadas → Servicio de buzón de voz.  
El servicio de buzón de voz predeterminado es el que proporciona su proveedor.
2. Pulse en **Mi proveedor** para quitar el servicio de buzón de voz del proveedor.

## Configuración de buzón de voz

Puede ver o modificar su número del buzón de voz desde este menú.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Llamadas → Configuración de buzón de voz.
2. Pulse en el campo **Número de buzón de voz**, retroceda para borrar los dígitos e introduzca un nuevo número del buzón de voz utilizando el teclado, después pulse en **Aceptar**.
3. Pulse en **Aceptar**.

## Sonido

Esta opción le permite seleccionar el timbre predeterminado que se escuchará al recibir una llamada.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Llamadas → Sonido.
2. Pulse en un tono de llamada para escuchar cómo suena.
3. Seleccione un tono de llamada y después pulse en **Aceptar**.

## Vibrar

Esta opción le permite activar la vibración cuando reciba una llamada.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Llamadas**.
2. Pulse en **Vibrar** para crear una marca de verificación y activar la característica Vibrar.

## Contactos

Para modificar los ajustes de sus contactos, siga estos pasos:

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Contactos**.
2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Importar/Exportar**: le permite trasladar contactos hacia o desde la tarjeta de memoria o almacenamiento USB.
  - **Contactos para mostrar**: le permite elegir que aparezcan Todos los contactos, los que están en el Dispositivo, Tarjeta SIM, cuenta Samsung, Gmail o sólo mostrar contactos que forman parte de una Lista personalizada.
  - **Desplazar para llamar/enviar mensaje**: le permite llamar o enviar un mensaje desplazando el contacto hacia la izquierda (para mensaje) o hacia la derecha (para llamar).
  - **Sólo contactos con teléfono**: le permite mostrar sólo los contactos que tengan números de teléfono.
  - **Ordenar por**: le permite ordenar los contactos por Nombre o Apellido.

- **Mostrar contactos por**: le permite ordenar por Nombre primero o Apellido primero.
- **Números de servicio**: muestra los números de servicio disponibles actualmente.
- **Enviar información de contacto**: le permite enviar todos los contactos o contactos individuales mediante Bluetooth en formato de tarjetas de presentación. Pulse en Configuración de exportación y realice una selección.
- **Cuentas**: le permite añadir y administrar sus cuentas de Samsung, ChatON, Google, LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) y Microsoft Exchange ActiveSync. Pulse en Añadir cuenta y después siga las instrucciones en pantalla.
- **Contactos**: le permite acceder a la lista de contactos para que pueda sincronizar sus contactos.

## Correo

La configuración de correo le permite personalizar la aplicación Correo.

1. Configure una cuenta de correo, si aún no lo ha hecho. Para obtener más información, consulte "*Correo*" en la página 100.
2. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Correo**.

## Administración de sus cuentas de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Correo → Administrar cuentas.
2. Aparecerá una lista de todas sus cuentas de correo.
3. Pulse en una cuenta para modificar sus ajustes.

**Nota:** Los ajustes pueden variar según el tipo de cuenta de correo.

3. Pulse en **Más configuraciones** para ver opciones adicionales.

## Configuración general de correo electrónico

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  Correo.
2. Pulse en **Pantalla**.  
Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Configure automáticamente el contenido:** reduzca el correo electrónico para adaptarlo al tamaño de la pantalla.
  - **Línea de vista previa de mensaje:** fije el número de líneas que se mostrarán en la vista previa del correo.
  - **Línea de título en lista:** fije la línea de título en Asunto o Remitente del correo.
  - **Ocultar cuadros de verificación:** oculte las casillas que se muestran en la lista del correo.

3. Pulse en **Pantalla predeterminada**. Pantalla predeterminada le permite asignar una acción después de eliminar un correo electrónico. Elija entre: Correo siguiente, Correo anterior o Lista de correos.
4. Pulse en **Configuración de remitente con prioridad**. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Definir como carpeta predeterminada:** muestra el buzón de entrada con remitentes de prioridad cuando se abre la aplicación Correo.
  - **Notificaciones de correo:** activa el ícono de notificación de correo electrónico para que aparezca en el área de notificaciones de la barra de estado cuando se recibe un nuevo correo electrónico (Gmail, etc.).
  - **Sonido de notificación:** reproduce un tono de timbre seleccionado o archivo de sonido cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
  - **Vibrar:** activa una vibración cuando se recibe un nuevo mensaje de correo electrónico.
5. Pulse en **Direcciones spam**.
6. Pulse en  para añadir una dirección de correo a la carpeta Spam.
7. Pulse en **Retrasar envío del correo** para retrasar el envío de correos.

- Pulse en **Configurar tiempo de retraso** para fijar el tiempo de retraso. Puede fijar el retraso desde 3 hasta 30 segundos. Esto le dará tiempo para cancelar el envío de un correo, si fuese necesario.

## Galería

Esta sección le permite modificar ajustes asociados con el uso de la Galería.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Galería**.
- Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - Sincronizar sólo vía Wi-Fi**: seleccione esta opción si sólo desea sincronizar fotos y videos cuando se conecte a una red Wi-Fi.
  - Filtrar por**: le permite filtrar la galería cuando busque ciertos tipos de fotos o videos. Seleccione una opción para colocar una marca.
  - Etiquetar amigo**: le permite etiquetar sus fotos o videos por Ubicación, Categoría o Etiquetas. Toque y mueva el control deslizante hacia la derecha para activar la función .
  - Etiqueta de rostro**: le permite etiquetar sus fotos o videos cuando se detecta un rostro.
- Pulse en  → **Añadir cuenta** para añadir una cuenta Samsung, Facebook o Google.

## Internet

Esta sección le permite modificar ajustes asociados con el uso del explorador de la web.

- Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **Internet**.
- Pulse en **Cuenta** para acceder a su cuenta Samsung, si aún no lo ha hecho. Deberá hacer esto si desea sincronizar los favoritos y abrir páginas con otros dispositivos. Para obtener más información, consulte “*Creación de una cuenta Samsung*” en la página 14.
- Los siguientes ajustes estarán disponibles para modificación:
  - Definir página de inicio**: le permite establecer la página de inicio actual para el navegador web.
  - Autocompletar formularios**: le permite introducir texto que se usará en su perfil de la web. Pulse en Añadir perfil, y luego introduzca texto para la característica de autocompletar formularios en la web.
  - Privacidad**:
    - Sugerir términos de búsqueda y direcciones web**: muestra predicciones de consultas relacionadas y sitios web populares en la barra de direcciones según usted teclea.

- **Precargar vínculos disponibles:** le permite mejorar el desempeño al cargar páginas.
- **Recordar datos de formulario:** permite que el dispositivo almacene datos correspondientes a cualquier formulario anteriormente llenado. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Recordar contraseñas:** almacena nombres de usuario y contraseñas para los sitios visitados. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
- **Eliminar datos personales:** le permite eliminar todos los datos personales como Historial de navegación, Caché, Cookies/datos del sitio, Contraseñas, Autocompletar datos y Acceso a ubicación.

- **Pantalla y texto:**

- **Ajuste de texto:** le permite obtener una vista previa del tamaño del texto, aumentar y reducir la escala del texto mediante una barra deslizadora, fijar la cantidad de zoom con toque doble y el tamaño de fuente mínimo mediante una barra deslizadora.
- **Forzar zoom:** le permite anular la solicitud del sitio web para controlar el zoom.
- **Codificación del texto:** le permite ajustar la actual codificación del texto.
- **Pantalla completa:** le permite usar el modo de pantalla completa para ocultar la barra de estado.

- **Amplificador de texto:** le permite ver fácilmente sitios web para PC mediante la ampliación del tamaño del texto. Esto puede dar como resultado que cambie el diseño.
- **Configuración de contenido:**
  - **Aceptar cookies:** permite que los sitios que requieren cookies guarden y lean cookies desde el dispositivo.
  - **Activar ubicación:** permite que los sitios web le soliciten acceso a su ubicación.
  - **Activar JavaScript:** se habilita JavaScript para la página web actual. Sin esta característica, es posible que algunas páginas no se visualicen correctamente. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
  - **Bloquear ventanas emergentes:** impide que aparezcan en pantalla anuncios o ventanas emergentes. Quite la marca de verificación para inhabilitar esta función.
  - **Almacenamiento predeterminado:** permite establecer el almacenamiento predeterminado en Dispositivo o en Tarjeta de memoria.
  - **Configuración del sitio web:** vea ajustes avanzados para sitios web individuales.
  - **Activar notificaciones:** permite las notificaciones de sitios web. Seleccione Siempre activado, A petición o Desactivado.
  - **Eliminar notificaciones:** elimina la información de acceso a notificaciones del sitio web.

- **Restablecer configuración:** restaura todos los ajustes a los valores predeterminados.
- **Administración de ancho de banda:**
  - **Precarga de páginas web:** permite al navegador descargar páginas en el fondo. Puede ajustar en Siempre, Sólo vía Wi-Fi y Nunca.
  - **Cargar imágenes:** permite que las imágenes de páginas web se carguen junto con los otros componentes de texto de un sitio web cargado.
  - **Abrir páginas en vista general:** muestra una vista general de las últimas páginas web abiertas.

## Mensajes

Esta sección le permite modificar ajustes asociados con el uso de la aplicación Mensajes predeterminada.

Para obtener más información, consulte “*Configuración de mensajes*” en la página 75.

## S Voice

Esta sección le permite modificar ajustes asociados con la aplicación S Voice.

Para obtener información sobre la aplicación S Voice, consulte “*S Voice*” en la página 121.

1. Desde la pantalla principal de Configuración, pulse en  **S Voice**.

2. Las siguientes opciones estarán disponibles:
  - **Idioma:** asigne el idioma predeterminado para S Voice.
  - **Ocultar palabras ofensivas:** haga que las palabras que pueden ser ofensivas se sustituyan con asteriscos.
  - **Acerca de:** vea información sobre la aplicación S Voice, incluidas las Condiciones de servicio y Política de privacidad.
  - **Abrir con tecla de inicio:** le permite abrir S Voice pulsando dos veces la tecla de inicio.
  - **Activar voz:** personalice el comando de reactivación para S Voice.
  - **Iniciar altavoz automáticamente:** activa el altavoz automáticamente al usar S Voice para hacer una llamada.
  - **Mostrar cuerpo del mensaje:** también le permite ver contenido del mensaje cuando se recibe un nuevo mensaje.
  - **Comprobar eventos perdidos:** le permite ver los eventos perdidos al abrir la aplicación S Voice.
  - **Resumen personal:** le permite recibir un resumen auditivo de su itinerario cuando abra la aplicación S Voice.
  - **Dirección de casa:** le permite introducir la dirección de su casa que se usará en S Voice.
  - **Iniciar sesión en Facebook:** un atajo para iniciar sesión en la cuenta Facebook.
  - **Iniciar sesión en Twitter:** un atajo para iniciar sesión en la cuenta Twitter.

# Regístrate ahora

Personaliza tu experiencia con el dispositivo Samsung

---

- Activa la garantía del producto
- Obtén acceso a una cuenta personalizada de Mi teléfono móvil Samsung
  - Sin tarifas mensuales

# Consigue más

---

- Informaciones más actualizadas sobre promociones, eventos y ofertas especiales de productos relacionados
- Examina los productos de Samsung y expresa tu opinión
  - Ofertas fantásticas para descargas



Regístrate ahora en  
[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Escanea el código para dirigirte  
directamente a la página de registro.

**SAMSUNG  
mob!le**

# Índice

---

## A

- Accesibilidad** 147
- Acerca del dispositivo** 170
- Actualización de software** 171
- Adobe PDF** 119
- Alarma** 97
- Alerta inteligente** 152
- Alertas de emergencia (CMAS)** 77
- Altavoz, tecla del** 56
- Añadir cuentas** 154
- Añadir un nuevo contacto**
  - pantalla de espera 59
- Android Beam** 83, 137
- Aplazamiento** 98
- Aplicaciones**
  - reloj mundial 98
  - utilizar la cámara 90
- Aplicaciones, configuración de**
  - administrar 172
  - servicios en uso 173

## Atajos

- 34**
  - añadir desde la pantalla de aplicaciones 34
  - eliminar de una pantalla 34
  - primarios 17
- Atajos primarios** 17
  - añadir y quitar 34
  - personalización 34
  - reemplazar 34

## Atrás, tecla

## Ayuda

## B

- Barra de estado** 20
- Batería**
  - cargar 7
  - indicador de carga baja de la batería 11
  - instalar 6
  - mostrar porcentaje 12
  - prolongar la duración 11
- Batería, duración de la**
  - prolongar 11
- Bloqueo de tarjeta SIM** 166

## Bluetooth

- 84, 132**
  - activar/desactivar 84
  - condiciones para auricular saliente 176
  - configuración 85
  - desconectar un dispositivo vinculado 87
  - desvincular 87
  - vincular 86

## Borradores, mensajes

## Burbuja

- opciones 74

## Búsqueda de Google

## Buzón de voz

- acceso a 14
- configurar 14
- desde otro teléfono 14

## C

- Caja de herramientas** 145
  - activar 145
  - desactivar 146
  - personalización 31

- personalización  
de aplicaciones 146
- Calculadora** 88
- Calculadora científica** 88
- Calendario** 89
- Cámara** 90  
configuración 93  
modos 92  
tomar fotos 90
- Cámara dual** 93
- Cambiar** 55
- Cambiar los ajustes** 130
- Captura de pantalla** 153
- Capturar pantalla** 153
- Carga de la batería** 7
- Cargador de viaje** 7
- ChatON** 96
- CMAS (sistema comercial de alertas móviles)** 77
- Conexiones** 132
- Configuración** 93, 130
- Configuración de grupo**  
cómo editar un grupo de llamada 67
- Configuración de la pantalla de inicio** 143
- Configuración de sonido** 139
- Configuración de Swype** 44
- Configuración rápida** 131
- Contactos** 59  
añadir pausas a los números de contactos 60  
añadir un nuevo contacto 59  
búsqueda de una entrada en la lista de contactos 61  
configuración de grupo 66  
eliminación de entradas en la lista de contactos 68  
favoritos 67  
utilizar la lista de contactos 61
- Contactos, configuración de los** 180
- Copia de seguridad de sus datos** 155
- Correo**  
cambiar entre cuentas de correo electrónico 102  
crear cuentas de correo electrónico adicionales 101  
crear una cuenta de correo electrónico corporativo 101
- Creación de una lista de reproducción** 115
- Cronómetro** 99
- Cuentas** 154
- D**
- Datos móviles** 134
- Desconexi** 87
- Deslizar para capturar pantalla** 153
- Dictado por voz** 40
- Dictado por voz de Google, configuración de** 161
- Dispositivos cercanos** 138
- Drive** 100
- E**
- Edición de una foto** 105
- Efectos musicales** 141
- Ejercicio**  
antes de empezar 120
- Emoticones** 71
- Encendido/apagado** 12
- Encriptado** 165
- Escáner de dedo** 151
- Escritura a mano** 41
- Espera**  
poner una llamada en espera 54

## **Explicación del dispositivo**

vista delantera 16

vista trasera 19

vistas laterales 20

## **Explicación del teléfono 15**

características del teléfono 15

## **Exploración aérea 152**

## **F**

### **Flipboard 102**

### **fondo de pantalla**

pantallas de inicio y bloqueo 36

### **Fondos de pantalla**

administrar 36

cambiar mediante el menú

Configuración 36

cambiar pantalla de bloqueo 36

cambiar para pantalla de inicio 36

## **Fotos 102, 117**

compartir 103

editar 105

galería 102

## **G**

### **Galería 102**

ver fotos 103

ver videos 103

## **Gestos 152**

## **Google**

configuración 108

## **Google Chrome 97**

## **Google Maps 112**

## **Google Play Music 118**

## **Google, dictado por voz de 40**

## **Google+**

configuración 108

## **grabadora de voz 128**

## **Grupo**

añadir un contacto 66

editar 67

quitar un contacto 66

## **H**

## **HDR 94**

## **I**

## **Iconos**

indicador 20

## **Iconos, descripción 20**

## **Idioma e introducción 156**

## **Idioma y teclado, configuración de**

seleccionar idioma 156

## **Imprimir 138**

## **Incógnito 110**

crear ventana 111

salir de la ventana 111

## **Inicio, tecla 23**

## **Instalación de la tapa trasera 7**

## **Internet 109**

## **Introducción continua**

teclado Samsung 158

## **Introducción de texto 39**

métodos 39

## **L**

## **Libros**

Play Books 117

## **Lista de rechazados 52**

## **Llamada directa 152**

## **Llamada internacional 47**

## **Llamada, funciones de 46**

ajustar el volumen

de las llamadas 53

buscar un número en la lista de contactos 57

contestación de una llamada 48

corregir el número 47

desvío de llamadas 58

devolver una llamada perdida 51

duración de llamadas 52  
finalización de llamadas 48  
finalizar mediante la barra de estado 48  
guardar un número de llamada reciente en la lista de contactos 51  
llamada en espera 57  
llamada en segundo plano 46  
llamada internacional 47  
llamada tripartita (multipartita) 56  
marcación manual con pausas 47  
marcar un número reciente 48  
opciones durante una llamada 53  
realizar una llamada 46  
registro de llamadas 50  
utilizar el altavoz 56

## Llamadas de emergencia

con tarjeta SIM 49  
realización 48  
sin tarjeta SIM 49

## M

Maps 112

Marcación rápida 46

## Mensaje

configuración 184  
opciones de conversaciones 73  
registrar un número como spam 73

**Mensajes**

- aplicación predeterminada 75
- bloqueados 71
- bloquear remitentes
  - desconocidos 76
- borrador 71
- cambio del tamaño de fuente 75
- conectarse a Gmail 107
- conectarse al correo electrónico 100
- configuración 75
- crear y enviar mensajes de texto 70
- editar firma 76
- eliminar un mensaje 74
- insertar carita 71
- mensajes programados 71
- opciones 71
- remitentes con prioridad 76
- retraso de entrega 77
- spam 71
- tamaño de fuente 71, 72

tipos de mensajes 69

## Mensajes, búsqueda en los

### microSD, tarjeta

instalar 6  
quitar 6

### microSDHC, tarjeta

### Mis archivos

### Mobile Web

introducir texto en el navegador de web móvil 110  
uso de favoritos 111

### Modo de bloqueo

activar 150

### Modo fácil

### Modo privado

### Mostrar

barra de estado 20  
iconos 20

### Movimientos

### Movimientos y gestos

### Multitarea

llamada en segundo plano 46

### Música

opciones 114

### My Cricket

## N

### Navegación

- movimientos con el tacto 24
- teclas de comandos 23
- términos utilizados 24

### Navegación por los menús 23

### NFC 83

- activar 104

### No silencio 53

### Nombres de punto de acceso 134

### Notificaciones 140

## O

### Opciones de la lista de contactos 64

### Opciones de marcación 50

### Opciones de mensajes 71

### Opciones durante una llamada 53

### Operación con una mano 146

## P

### Panel de notificación 145

### Pantalla de bloqueo

- cambiar el fondo de pantalla 36

### Pantalla de inicio

- asignar una nueva 37

## Pantalla táctil

- bloquear/desbloquear 13

### Pantalla, configuración de 142

### Pantallas

- añadir y quitar 37

- reorganizar 37

### Para comenzar 4

- buzón de voz 14

- configurar el teléfono 4

- encender/apagar el dispositivo 12

### PC, conexiones a 78

### Películas 118

### Perfil fuera de línea 132

### PLAN (red de alertas personales localizadas) 77

### Play Books 117

### Play Kiosco 118

### Play Movies 118

### Play Music 118

### Play Store 119

### POLARIS® Office 5 119

### Privacidad, configuración de

- restablecer valores de fábrica 156

### Pulsar y pagar 137

## R

### Realizar copia de seguridad y restablecer 155

### Rechazo de llamada 174

### Redes móviles 134

### Reinicio del dispositivo 18

### Reloj 97

### Reloj mundial 98

- eliminar una entrada 99

### Remote 122

### Remoto inteligente

- añadir una nueva habitación 126

- cambiar de canal 124

- configuración 125

- configuración inicial 122

- configurar Sólo para usted 126

- localización de programas 125

- personalizar 126

- personalizar el control remoto 123

- utilizar 124

### Reproductor de música

- añadir música 115

- cambiar nombre a una lista de

- reproducción 116

- configuración 114

crear una lista de reproducción 115  
editar lista de reproducción 116  
eliminar música de la lista de  
reproducción 115  
listas de reproducción 115  
quitar música 115

## **Reproductor de video** 127

### **Restablecimiento**

valores predeterminados 156

## **Roaming de datos** 134

### **S**

### **S Beam** 137

activar 104  
compartir fotos 103  
compartir varias fotos 105

### **S Voice** 121

### **Samsung, teclado**

cambiar el tipo de introducción de  
texto 42  
habilitar 40  
introducción de símbolos 43  
modo ABC 43  
modo de símbolos/numérico 43  
teclado swipe 158

### **Screen Mirroring** 139

## **Seguridad** 165

actualizaciones de políticas 168

### **Seguridad, configuración de**

administración del dispositivo 167  
credenciales de confianza 169

### **Sensor**

temperatura y humedad 19

### **Sensor del ritmo cardiaco** 19

### **Silenciar/pausar** 153

### **Silencio** 53, 57

### **SIM, tarjeta**

instalación 5

### **Sincronizar cuentas** 154

### **Smart Switch** 15

### **Sonido de llamada**

aumentar el volumen 53

personalizar 54

### **Spam**

añadir número 73

añadir un número manualmente 76

añadir una frase 76

bloquear remitentes

desconocidos 76

configuración de filtro 76

## **Spam, mensajes** 71

asignar 71

### **Swype**

datos de telefonía móvil 160

### **Swype, configuración del teclado** 159

### **T**

### **Tamaño de fuente**

mensajes 71, 72

### **Tarjeta de memoria, instalación** 6

### **tarjeta microSD** 6

### **Teclado Samsung**

restablecer configuración 159

### **Teclado, configuración del** 157

### **Teclado, métodos de introducción mediante** 156

### **Teléfono**

iconos 20

### **Temporizador** 99

### **Texto, método de introducción** seleccionar 39

### **Tonos de llamada** 140

### **Transferir archivos grandes** 104

**U****Ubicación** 133**UHD**

video de 4K 94

**USB 2.0**

instalación del cable 9

**USB 3.0** 15

instalación del cable 8

**USB, conexiones**como dispositivo de  
almacenamiento 79**USB, configuración**como dispositivo de  
almacenamiento 79**Uso de favoritos**

adición de favoritos 111

**V****Velocidad del puntero** 162**Ventana múltiple** 144

activar/desactivar 26

aumentar el tamaño de la ventana

de aplicación 30

cambiar orden 29

cerrar aplicación 30

ejecutar múltiples aplicaciones 28

192

eliminación de aplicaciones 28

personalización 27

predeterminada al gusto 30

reacomodar aplicaciones 27

reposiciónamiento de la pestaña 26

restauración de aplicaciones 28

reubicación del panel 27

utilizar 25

**Ventanas unidas**

ventana múltiple

predeterminada 30

**Vibraciones** 140**Video** 127**Videocámara** 95

configuración 93

grabar video 95

utilizar 95

**Videocámara, opciones de la**

opciones de la videocámara

después de grabar un video 96

**Vinculación de contactos** 62**Vista aérea** 154**Vista dual** 93**Volumen** 139**W****Web** 109**Widgets**

añadir y quitar 35

mover a otra pantalla 35

**Wi-Fi** 79

configuración avanzada 82

**Wi-Fi Directo** 82**Wi-Fi, ajustes de** 132**Y****YouTube** 129**Z****Zonas Wi-Fi** 134