

**motorola**

**moto g<sup>7</sup>**  
PLAY  
**Guía del usuario**

# Contenido

## Compruébalo

### Comencemos

#### Primer vistazo

[Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)

[Carga y encendido](#)

[Iniciar sesión](#)

[Conexión a Wi-Fi](#)

[Exploración táctil](#)

[Aumento de la duración de la batería](#)

### Conocer lo básico

[Pantalla principal](#)

[Ayuda y mucho más](#)

[Buscar](#)

[Notificaciones](#)

[Notificaciones de aplicación](#)

[Iconos de estado](#)

[Volumen](#)

[No molestar](#)

[Pantalla de bloqueo](#)

[Configuración rápida](#)

[Hablar](#)

[Direct Share](#)

[Imagen en imagen](#)

### Personalizar tu teléfono

[Redecorar la pantalla principal](#)

[Elección de aplicaciones y widgets](#)

[Personalización de sonidos y apariencia](#)

[Detección de Moto](#)

### Aplicaciones

[Teléfono](#)

[Mensajes](#)

[Chrome™](#)

[Cámara](#)

[Fotos](#)

[Gmail](#)

[Duo](#)

[Moto](#)

[Calendario](#)

### Más aplicaciones

[Google Play](#)

[Contactos](#)

[Maps](#)

## Drive

[Música, películas, TV y YouTube](#)

[Reloj](#)

## Conectar, compartir y sincronizar

[Conexión con Wi-Fi](#)

[Conexión con Bluetooth inalámbrico](#)

[Compartir archivos con la computadora](#)

[Compartir tu conexión de datos](#)

[Imprimir](#)

[Sincronización con la nube](#)

[Uso de una tarjeta de memoria](#)

[Modo avión](#)

[Red móvil](#)

## Protege tu teléfono

[Bloqueo de pantalla](#)

[Fijar pantalla](#)

[Copia de seguridad y restaurar](#)

[Encriptar tu teléfono](#)

[Tu privacidad](#)

[Seguridad de las aplicaciones](#)

[Uso de datos](#)

## Solucionar problemas del teléfono

[Reiniciar o quitar una aplicación](#)

[Reiniciar el teléfono](#)

[Buscar actualización de software](#)

[Restablecimiento](#)

[Teléfono robado](#)

## Accesibilidad

[Creación de atajos](#)

[Hacer que el teléfono hable](#)

[Hablar con el teléfono](#)

[Cambio de la pantalla del teléfono](#)

[Cambio del sonido del teléfono](#)

[Ayudas auditivas \(solo en EE. UU.\)](#)

## Obtén más ayuda

[¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?](#)

[Servicio y reparaciones](#)

[Derechos de autor y marcas comerciales](#)

# Compruébalo

Cuando estés listo, explora lo que tu teléfono puede hacer.

Tema	Ubicación
Encuentra estas funciones rápidamente: Wi-Fi, modo avión, linterna y mucho más.	<a href="#">Configuración rápida</a>
Elige un nuevo fondo de pantalla, establece tonos y agrega widgets.	<a href="#">Personalizar tu teléfono</a>
Disfruta fotos, películas y videos más claros y nítidos.	<a href="#">Cámera</a>
Personaliza el teléfono para que coincida con la forma en que lo utilizas.	<a href="#">Moto</a>
Navega, compra y descarga aplicaciones.	<a href="#">Aplicaciones</a>
Mantén tu información segura. Configura tu contraseña y más.	<a href="#">Protege tu teléfono</a>
Haz preguntas y obtén respuestas.	<a href="#">Hablar</a>
Comparte tu conexión a Internet.	<a href="#">Zona Wi-Fi</a>

**Consejo:** Revisa estos temas en tu teléfono; desliza hacia arriba  desde la pantalla principal y presiona  **Configuración > Ayuda**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).




Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

**Precaución:** Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal. Desliza hacia arriba   **Configuración > Sistema > Información legal**.

# Comencemos

## Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.

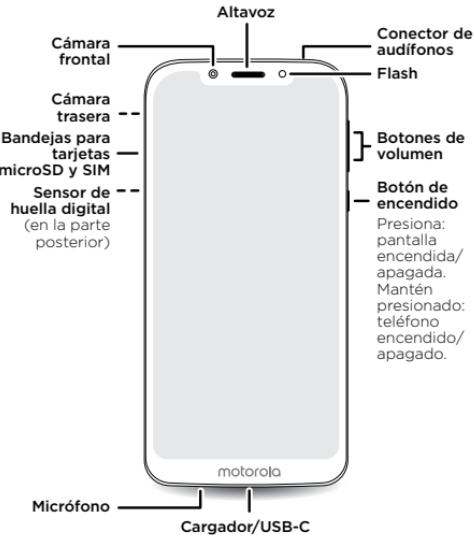

**Nota:** Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

## Botón de encendido

El botón de encendido puede ayudarte de distintas maneras.

» **Encendido y apagado:** mantén presionado el botón de encendido y presiona

**Apagar.** Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encenderlo.

» **Modo de reposo:** para ahorrar la energía de batería o evitar toques accidentales, activa el modo de reposo de la pantalla táctil presionando el botón de encendido.

» **Reactivar:** presiona el botón de encendido de nuevo.

» **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionado el botón de encendido y presiona **Reiniciar**.

**Consejo:** Para agregar seguridad a tu teléfono, consulta [Protege tu teléfono](#).

## Botones de volumen

Los botones de volumen pueden ayudarte a ajustar lo siguiente:

» **Volumen del timbre:** presiona los botones cuando tu teléfono suene para silenciarlo.

» **Volumen del auricular:** presiona los botones durante una llamada.

» **Volumen de música/video:** presiona los botones durante una canción o un video.

**Consejo:** Para obtener más información acerca del control de volumen, consulta [Volumen](#).

## Insertión de las tarjetas SIM y microSD


Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM, o puede que otra persona lo haya hecho por ti. También puedes agregar una tarjeta microSD, que es opcional y se vende por separado.

### Introducción de tarjetas

**Precaución:** Asegúrate de usar la tarjeta SIM del tamaño correcto y no la cortes.

#### Introduce las tarjetas Nano SIM y de memoria.

Inserta la herramienta SIM en el agujero de la bandeja para sacarla.

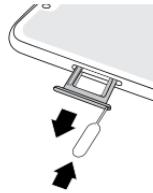

Coloca la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo. Inserta una tarjeta microSD opcional (se vende por separado).



Nano SIM

#### Vuelve a poner la bandeja en el teléfono.

**Precaución:** Maneja la bandeja con cuidado para evitar doblarla.




## Carga y encendido

Carga el teléfono completamente y enciéndelo. Sigue las indicaciones en pantalla para comenzar.

#### Cárgalo.

Antes de usar el teléfono, cárgalo completamente con el cargador proporcionado.

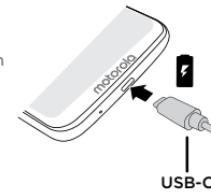

USB-C

#### Enciéndelo.



Mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se encienda.

## Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante la configuración. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder, sincronizar y realizar copias de seguridad de tu contenido. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google y más.

### Consejos

» Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas**.

» Para configurar las cuentas de correo, consulta [Gmail](#).

» Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

## Conexión a Wi-Fi

Para obtener un acceso a Internet más rápido y evitar el uso de datos, desliza la barra de estado hacia abajo. Mantén presionado  para elegir una red Wi-Fi. Para obtener instrucciones completas, consulta [Conexión con Wi-Fi](#).

**Nota:** Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Contacta a tu proveedor de servicios para obtener más detalles.

## Exploración táctil

Encuentra tu camino:

» **Presionar:** selecciona un ícono u opción.

» **Mantener presionado:** ve más opciones.

» **Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.

» **Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.

» **Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.

» **Girar:** gira un mapa con dos dedos para girarlo y arrástralos hacia abajo con dos dedos para inclinarlo.

» **Atrás:** presiona Atrás  para ir a la pantalla anterior.

» **Principal:** presiona Principal  para volver a la pantalla principal.

» **Recientes:** presiona Recientes  para ver tus aplicaciones recientes (o pestañas del navegador) y presiona una aplicación para volver a abrirla. Presiona dos veces para cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia arriba. Para desplazarte por la lista, desliza hacia la derecha o la izquierda.

**Nota:** Si la **Navegación con un botón** está activada, desliza la barra de navegación en pantalla hacia la derecha para cambiar entre aplicaciones. Para obtener más información acerca de la función, consulta [Control con un solo toque](#).

**Nota:** No es necesario que borres las aplicaciones desde Recientes para que tu teléfono funcione de manera eficaz.

» **Pantalla dividida:** En Recientes, presiona el ícono en la parte superior de la pantalla y, a continuación, presiona  **Pantalla dividida**. No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte inferior de la pantalla.

» **Menús:** cuando veas   o  puedes presionarlos para abrir las opciones de la pantalla actual.

» **Cerrar el teclado:** para cerrar un teclado, presiona .

## Aumento de la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Segundo lo que uses, esto puede consumir mucha batería.

Cuando tu teléfono está quieto, sin cargarse o sin usarse durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

» Para ver qué está consumiendo la batería, desliza hacia arriba   **Configuración** > **Batería** > **DETALLES DE USO**.

» Para ayudar a mejorar la duración de la batería, desliza hacia arriba   **Configuración** > **Batería** > **Ahorro de batería** y activalo.

**Consejo:** Para abrir **Configuración** rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona .

## Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- » Los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- » Las cuentas no utilizadas: Desliza hacia arriba   **Configuración** > **Cuentas**.
- » La grabación o la transmisión de videos o música.

# Conocer lo básico

## Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones y mucho más.

**Nota:** Las actualizaciones de software son frecuentes, así que es probable que tu pantalla se vea un poco diferente.



### Consejos

- » **Abrir lista de aplicaciones:** Desliza hacia arriba ▲ para ver todas tus aplicaciones.
- » **Volver a la página principal:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, presiona Principal ●.
- » **Páginas:** para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.

» **Configuración:** para abrir rápidamente la configuración común, desliza la barra de estado hacia abajo. Para abrir más configuraciones, desliza de nuevo la barra de estado hacia abajo y presiona ⚙.

» **Personalización:** Para personalizar la pantalla principal, consulta [Personalizar tu teléfono](#).

## Ayuda y mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba ▲ > **Configuración > Ayuda**

**Consejo:** Algunas aplicaciones tienen una ayuda propia específica a sus funciones. Simplemente haz clic en el menú dentro de la aplicación para obtener más detalles.

## Buscar

En la pantalla principal, presiona el cuadro Buscar con Google para buscar un texto o presiona para realizar una búsqueda por voz.

Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar texto en el campo de búsqueda, presiona en el teclado.

**Consejo:** Para cerrar el teclado, presiona ▼.

**Nota:** Para obtener más información acerca de la búsqueda por voz, consulta [Hablar](#).

## Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un ícono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

**Consejo:** ¿Recibes muchas notificaciones? Mantén presionada una notificación para ver qué aplicación la manda. Luego, puedes desactivarla.



Desliza hacia abajo para ver las notificaciones.

Presiona una notificación para abrirla o elegir una opción, como Responder.

**Consejo:** Desliza hacia la derecha o la izquierda para quitar una notificación. En algunas notificaciones se muestran más opciones cuando las deslizas parcialmente.

**Consejo:** Para cambiar la configuración común rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta [Configuración rápida](#).

## Notificaciones de aplicación

Puedes ver un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de la aplicación o señal te indica que la aplicación tiene una actualización o publicación, tales como un nuevo correo electrónico o una llamada perdida. Mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o atajos de la aplicación.



## Alertas de emergencias inalámbricas (EE. UU. y algunos países)

Las alertas de emergencias inalámbricas, también conocidas como CMAS o PLAN, son un sistema de alerta de emergencia nacional de EE. UU. Las alertas de emergencia pueden emergir para avisarte sobre una crisis social o nacional. Después de cerrar una alerta, puedes volver a abrirla deslizando hacia arriba ▲ > [Configuración > Apps y notificaciones > Avanzada > Alertas de emergencia inalámbricas](#).



**Consejo:** Las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales que dura dos segundos, seguidos de un segundo y luego otro segundo.

Para elegir los tipos de alertas que quieras recibir, desliza hacia arriba ▲ >

## Configuración > Apps y notificaciones > Avanzada > Alertas de emergencia

**inalámbricas.** Los gobiernos de EE. UU. y locales envían estas alertas a través de tu proveedor de servicios. Siempre recibirás alertas para el área en donde estás y no las recibirás si estás fuera de Estados Unidos.

Para obtener más información, visita [www.ctia.org](http://www.ctia.org) y busca "alertas de emergencia inalámbricas".


## Iconos de estado

Los iconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Iconos de estado	
	Intensidad de la red
	No molestar
	Wi-Fi en el área/conectado
	Alarma establecida
	Bluetooth activado/conectado
	Economizador de datos activado
	Modo avión
	Carga de la batería en curso/completa

## Volumen

Presiona los botones laterales para subir o bajar el volumen para seleccionar un volumen del timbre y ver otros controles.

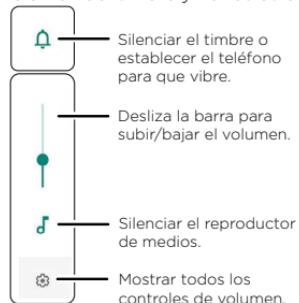

## No molestar

Para desactivar algunos o todos los sonidos, desliza la barra de estado hacia abajo con dos dedos y mantén presionado  **No molestar**. Selecciona una de estas opciones:

- » **Sonido y vibración:** selecciona si deseas escuchar alarmas, medios o sonidos al tocar.
- » **Notificaciones:** establece si deseas ver notificaciones cuando está activado el modo No molestar.

**Consejo:** Para crear una excepción para contactos frecuentes y permitir que suene la llamada de la misma persona dentro de un período de 15 minutos, presiona **Llamadas > Permitir contactos frecuentes**.

## Pantalla de bloqueo

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.



- » **Apagar y encender la pantalla:** presiona el botón de encendido para encender y apagar la pantalla.
- » **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla, toca  y arrastra hacia arriba. Para aplicar seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta [Bloqueo de pantalla](#).
- » **Notificaciones:** presiona dos veces una notificación en la pantalla de bloqueo para abrirla.
- Consejo:** para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba  >  [Configuración > Apps y notificaciones > Notificaciones > En la pantalla de bloqueo > No mostrar ninguna notificación.](#)

» **Mensaje en la pantalla de bloqueo:** para agregar un mensaje a la pantalla de bloqueo, como tu nombre en caso de que pierdas el teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Seguridad y ubicación**, presiona  > **Mensaje en la pantalla de bloqueo**.

» **Tiempo de espera de la pantalla:** para cambiar el tiempo de espera (bloqueo de pantalla automático), desliza hacia arriba  >  **Configuración > Pantalla > Avanzada > Modo de reposo**.

## Configuración rápida

Para acceder rápidamente a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Modo avión**, brillo y otras opciones de configuración, desliza hacia abajo la barra de estado o la pantalla de bloqueo. Desliza nuevamente hacia abajo para ver más configuraciones. Presiona un ícono para activarlo o desactivarlo. Mantén presionado un ícono para ver más opciones. Para obtener más opciones de configuración, presiona .

Presiona  para reorganizar tu configuración y agregar o quitar valores.



## Hablar

### Google Voice™

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

## » Utilizar la voz para realizar una llamada:

presiona  en la pantalla principal. Desp  s, di "Llama" y, a continuaci  n, el nombre o el n  mero de un contacto. O di: "Enviar mensaje de texto".

**Consejo:** Si un contacto tiene m  s de un n  mero, puedes decir a cu  l n  mero llamar (por ejemplo, "Llamar al tel  fono m  vil de Joe Black").

## » Buscar por voz:

presiona  en la pantalla de inicio para buscar por voz.

**Nota:** Para activar tu tel  fono diciendo "Ok Google", consulta [Asistente de Google™](#).

## De voz a texto

En un teclado, presiona , luego, di tu mensaje o texto de b  squeda. Tambi  n puedes decir la puntuaci  n.

## Asistente de Google™

**Nota:** Es posible que esta funci  n no est   disponible en todos los idiomas.

Conoce a tu asistente de Google. H  gale preguntas. Dile que haga cosas. Es tu propio Google personal, siempre listo para ayudarte.

Para activar el Asistente de Google, mant  n presionado Principal  desde cualquier pantalla y, a continuaci  n, di o escribe un comando. Tambi  n puedes decir "Ok Google" para abrir el Asistente de Google.

**Consejo:** O desliza hacia arriba  >  **Configuraci  n > Google > Buscar, asistente y voz > Configuraci  n > Asistente > Tel  fono > Asistente de Google** para abrir el Asistente de Google.

## B  squeda directa

**Nota:** Es posible que esta funci  n no est   disponible en todos los idiomas.

La b  squeda en pantalla proporciona informaci  n basada en la aplicaci  n en la que te encuentres. Mant  n presionado Principal  mientras est  s en una aplicaci  n.

Para activar o desactivar la b  squeda en pantalla, desliza hacia arriba  > 

**Configuraci  n > Google > Buscar, asistente y voz > Configuraci  n > Asistente > Tel  fono > Usar contexto de pantalla.**

Para obtener m  s informaci  n sobre el Asistente de Google, visita <https://support.google.com/assistant>.

## Direct Share

En algunas aplicaciones, puedes compartir lo que deseas directamente con un contacto, una aplicaci  n o en una conversaci  n.

Selecciona la opci  n de compartir en una aplicaci  n y, a continuaci  n, selecciona un contacto o una aplicaci  n, o escribe un nombre o un n  mero para buscar el contacto.



## Imagen en imagen

Si estás viendo un video, realizando una videollamada o usando la navegación y cambias pantallas, tu video continúa reproduciéndose en una ventana pequeña en tu pantalla.


» Presiona dos veces para volver a él.

» Presiona el  para cerrarlo.

» presiona Principal  para poner el video en una ventana pequeña.

» Arrastra el video por la pantalla.

**Nota:** No en todas las aplicaciones se admite esta función.

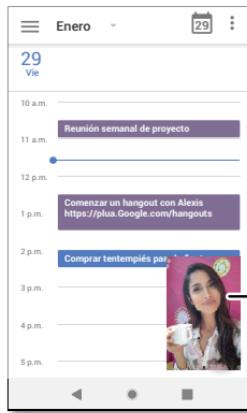

## Personalizar tu teléfono

### Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que deseas.



» **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y presiona **Fondos de pantalla**.

» **Agregar una página a la pantalla principal:** arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una página nueva. Puedes agregar varias páginas.

» **Ajustar la configuración de pantalla:** ajusta el brillo, el tamaño de la fuente y el protector de pantalla. Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Pantalla**.

» **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activar/desactivar la opción, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Pantalla > Avanzada > Rotación automática de la pantalla**.

## Elección de aplicaciones y widgets

- » **Agregar aplicaciones a la pantalla principal:** Desliza hacia arriba , mantén presionada una aplicación y arrástrala a una de las pantallas de tu pantalla principal.
- » **Descargar nuevas aplicaciones:** presiona  **Play Store**. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).
- » **Agrupar las aplicaciones:** arrastra una aplicación sobre otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para asignar un nombre a la carpeta, presiónala e ingresa un nombre debajo de las aplicaciones.
- » **Ver más opciones:** mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
- » **Agregar widgets:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, mantén presionado uno de ellos y, a continuación, arrástralo a tu pantalla principal.
- » **Reajustar el tamaño de los widgets:** puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración, luego suéltalo. Arrastra los círculos blancos de los bordes para cambiar el tamaño.
- » **Mover o borrar widgets y aplicaciones:** mantén presionado un widget o una aplicación y arrástralo a otro lugar, a otra página o a  **Desinstalar**.

**Nota:** Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

## Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza la configuración de los sonidos y la pantalla de tu teléfono:

- » **Establecer tono y notificaciones:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sonido**.
- » **Consejo:** Establece sonidos de notificaciones para aplicaciones individuales en la configuración de la aplicación.
- » **Luz de noche:** establece la pantalla para que se ponga ligeramente de color ámbar en la noche, de modo que te ayude a quedarte dormido. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Pantalla** > **Luz de noche**.

- » **Agregar vibración a las llamadas:** para activar la vibración del teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sonido** y presiona **Vibrar también en llamadas**. Para silenciar las llamadas entrantes, consulta [No molestar](#).
- » **Establecer tono para un contacto:** Desliza hacia arriba  >  **Contactos**, presiona el contacto y, a continuación, presiona Menú  > **Establecer tono**.
- » **Cambiar el idioma:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Idiomas**.
- » **Ajustar el tamaño de fuente:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Pantalla** > **Avanzada** > **Tamaño de fuente**.

## Detección de Moto

Consulta [Moto](#) para establecer más funciones personalizadas, como girar la muñeca dos veces para abrir rápidamente la cámara, y colocar el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.

# Aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, presiona  **Play Store**. Para obtener más información, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).

## Teléfono

Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

### Realizar una llamada

**Encuéntralo en:**  **Teléfono**

- » **Llamar a un contacto:** para llamar a un contacto o una llamada reciente, presiona el nombre de contacto.
- » **Marcar un número de teléfono:** para abrir el teclado, presiona . Ingresa un número y, luego, presiona  para llamar.
- » **Marcado por voz:** para realizar el marcado por voz, presiona  la pantalla principal o di "Ok Google" y, a continuación, "Llama a <nombre>".
- » **Correo de voz:**  aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.
- » **Hacer un widget de contacto:** Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets** y, a continuación, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralos a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.
- Consejo:** Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los números, presiona Menú .



### Recibir una llamada

- » **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia arriba para responder. cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Responder**.
- » **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza  hacia abajo para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Rechazar**.
- Consejo:** También puedes presionar el botón de encendido para ignorar la llamada o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.
- » **Responder con un mensaje de texto:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza hacia arriba  y selecciona un mensaje para responder.
- Nota:** Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera transparentes) que cubran el sensor de proximidad sobre la pantalla táctil.

## Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** presiona  **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciar la llamada. Puedes escuchar a tu emisor, pero él no puede escucharte.
- » **Multitareas:** durante una llamada, presiona Principal  para ocultar la pantalla de llamada y buscar un número de teléfono o dirección, o bien para abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Llamada en curso**.
- » **Responder una segunda llamada:** para responder una segunda llamada, presiona  **Retener y responder voz**. La primera llamada se pondrá en espera. Para intercambiar llamadas, presiona  **Cambiar**.
- » **Llamada tripartita:** Para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o presiona  **Agregar llamada** para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. presiona  **Combinar** para vincular las llamadas.
- » **Finalizar una llamada:** presiona 

## Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

### Encuéntralo en: Teléfono > Favoritos

Para agregar favoritos, presiona  **Contactos**, desplázate o busca el contacto y, a continuación, presiona la foto (o letra, si no hay foto) y presiona  **Favoritos**.

## Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

### Encuéntralo en: Teléfono > Recientes

- » Para devolver una llamada, presiona  junto al nombre o número del emisor.
- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, presiona el nombre o el número y, luego, presiona **Detalles de la llamada** >  **Borrar**.

» Para borrar la lista, presiona Menú  > **Historial de llamadas** > Menú  > **Eliminar el historial de llamadas**.

## Tu número de teléfono

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Número de teléfono**

## Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia configurados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- 1 Presiona  **Teléfono** (si el teléfono está bloqueado, arrastra  hacia arriba para desbloquearlo, luego presiona Emergencia).
- 2 Ingresá el número de emergencia.
- 3 Presiona  para llamar al número de emergencia.

**Nota:** Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Ubicación** > **Avanzada** > **Servicios de ubicación**.

## Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta [Utilizar el teclado](#).

### Encuéntralo en: Mensajes

- » **Crear:** presiona  [Iniciar el chat](#).
- » **Adjuntar:** cuando escribas un mensaje, presiona  para adjuntar una foto, audio, video o más.
- » **Enviar:** presiona  para enviar el mensaje.
- » **Responder:** abre una conversación, luego escribe la respuesta en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla y presiona .



## Consejos

- » **Agregar un contacto:** en una conversación, mantén presionado un mensaje para ver más opciones, como agregar otro contacto.
- » **Borrar conversación:** para borrar una conversación completa de mensajes, mantén presionada la conversación y presiona para borrar.
- » **Guardar fotos:** mantén presionada una foto y presiona para guardarla. Para ver la foto, desliza hacia arriba > **Fotos**.
- » **Entrada por voz:** presiona un cuadro de texto y, a continuación, presiona en el teclado.

**Consejo:** Si no ves en el teclado, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Teclado virtual** > **Dictado por voz de Google** para activar la entrada por voz.

» **Desactivar notificaciones:** ¿eres parte de un grupo de conversación muy activo? Puedes desactivar las notificaciones. Presiona la conversación y luego, presiona Menú > **Detalles** o **Detalles de grupo** > **Notificaciones**.


## Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer tu aplicación de mensajes predeterminada, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Apps predeterminadas** > **SMS** y selecciona la aplicación de mensajes que se utilizará de manera predeterminada.

## Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- » **Escritura o gesto:** toca las letras una a la vez para ingresarlas. O bien ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. Cuando escribes, las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para seleccionarla.
- » **Entrada por voz:** presiona en el teclado táctil y, luego, di lo que deseas escribir.
- » **Cierre del teclado:** presiona .

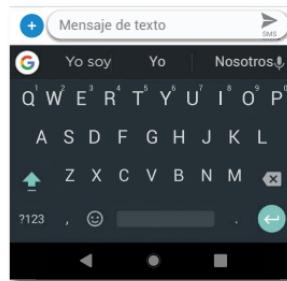

» **Símbolos y números:** mantén presionada una letra para ingresar el número pequeño en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, presiona .

» **Mayúsculas:** presiona dos veces rápidamente.

**Consejo:** presiona para escribir solo la primera letra mayúscula.

» **Opciones del teclado:** para personalizar el teclado, desliza hacia arriba > **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado virtual > Gboard.**

» **Cortar, copiar y pegar:** mantén presionada una palabra para resaltarla, presiona **Cortar o Copiar**. Mantén presionada la ubicación en la que deseas pegar el texto y presiona **Pegar**.


## Chrome™

Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

**Encuéntralo en:** **Chrome**

O bien, en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

**Nota:** El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o tu red de teléfono móvil si no hay una red Wi-Fi conectada) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. El proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la Web o descargar datos.

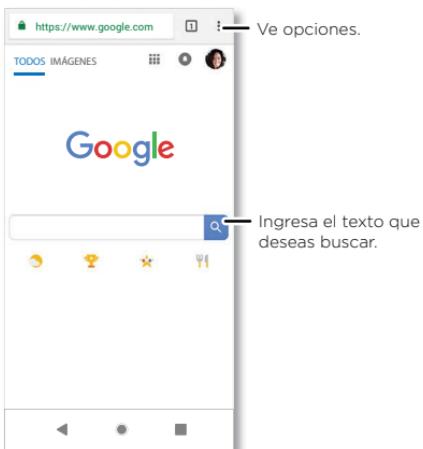

» **Ir a una página web:** presiona la barra de direcciones en la parte superior de una página y escribe una dirección.

» **Agregar un favorito:** presiona Menú > .

» **Abrir un favorito:** abre la barra de direcciones y presiona Menú > **Favoritos**.

» **Atajo de página web:** para agregar el atajo de una página web a la pantalla principal, ve a la página web y presiona Menú > **Agregar a la pantalla Página principal**.

» **Sitios para dispositivos móviles:** algunos sitios web muestran automáticamente la versión para móviles en su página. Si deseas ver las versiones estándar para computadora de todos los sitios web, presiona Menú > **Versión de escritorio**.

» **Volver a cargar:** si una página no carga correctamente, presiona Menú > .

» **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, presiona Menú > **Nueva pestaña**. Para pasar de una a otra, presiona 1.

» **Borrar historial:** en el navegador, presiona Menú > **Configuración > Privacidad > Borrar datos de navegación**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.

» **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, presiona Menú > **Ayuda y comentarios** o visita <https://support.google.com/chrome>.

## Descargas

**Aviso:** Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tu teléfono y tus datos personales de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™.

» **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo o la aplicación, desliza hacia arriba > **Archivos**.

» **Fotos:** mantén presionada, luego presiona **Descargar imagen**. Para ver la foto, presiona **Fotos > Descargar**.

## Configuración del navegador

Para cambiar la configuración de seguridad, el tamaño del texto y otras opciones del navegador, presiona Menú > **Configuración**.

## Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

» **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparezca en el historial de búsqueda o del navegador, Menú ☰ > **Nueva pestaña de incógnito**.

» **Autocompletar:** el navegador puede completar información automáticamente, como nombres o direcciones, en formularios web si ya habías ingresado la misma información. Si no deseas eso, presiona Menú ☰ > **Configuración > Autocompletar y pagos > Autocompletar formularios** y, a continuación, presiona el interruptor para desactivarla.

» **Elementos emergentes:** para evitar que se abran ventanas emergentes, presiona Menú ☰ > **Configuración > Configuración del sitio > Elementos emergentes y redirecciónamiento** y, a continuación, presiona el interruptor para desactivar la opción.

» **Navegación segura:** para proteger tu teléfono de sitios web que podrían ser inseguros, presiona Menú ☰ > **Configuración > Privacidad > Navegación Segura**.

## Cámara

Toma fotos nítidas y claras con la cámara frontal o posterior.

### Tomar fotos

**Encuéntralo en:** ☰ Cámara

» **Tomar una foto:** presiona 📸 para tomar una foto.

» **Tomar una selfie:** presiona 📸 en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara frontal.

» **Zoom:** desliza hacia arriba o hacia abajo. (O pelizca con dos dedos juntos).

» **Varias tomas:** mantén presionado 📸 para tomar una ráfaga de fotos.



### Grabar videos

**Encuéntralo en:** ☰ Cámara y, luego, presiona 📹

presiona 🔍 para iniciar la grabación. Luego, presiona 🔍 para detener la grabación.

presiona  en la pantalla durante la grabación para guardar una foto.

## Configuración de la cámara

Apunta, presiona y listo. O juega con estas opciones de la cámara. Puedes encontrar estas opciones en la parte superior de la cámara o la pantalla del video:

Opciones	
 <b>HDR</b>	Activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones de iluminación difíciles, como en áreas exteriores.
 <b>Flash</b>	Selecciona <b>Activo</b> , <b>Inactivo</b> o <b>Automático</b> . Con la cámara frontal con flash también puedes encender y apagar la linterna.
 <b>Embellecer</b>	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Se puede configurar como <b>Automático</b> , <b>Manual</b> o <b>Inactivo</b> .
 <b>Temporizador</b>	Establece el temporizador en 3 o 10 segundos.
 <b>Modo manual</b>	Controla la configuración de la cámara manualmente.
 <b>Linterna</b>	En el modo de video, enciende una linterna (con la cámara trasera solamente).
 <b>Estabilización</b>	En el modo de video, quita algunos de los temblores del video.

Para buscar estas opciones, presiona Menú  o desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla de la cámara:

Opciones	
 <b>Retrato</b>	Captura retratos usando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta <a href="#">Tomar retratos</a> .

Opciones	
 <b>Color directo</b>	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
 <b>Cámara lenta</b>	Captura un video que se reproducirá en movimiento lento.
 <b>Cámara rápida</b>	Graba un video utilizando la cámara rápida para hacer que un video más largo se reproduzca más rápido. Puedes establecer la velocidad de reproducción como <b>4x</b> , <b>8x</b> , <b>16x</b> y <b>32x</b> (veces) más rápido que un video normal.
 <b>YouTube en directo</b>	Transmite video en vivo en YouTube™.
 <b>Ayuda</b>	Consulta la ayuda para el uso de la cámara.

Para buscar estas opciones, presiona Menú  o desliza hacia la derecha en la pantalla de la cámara y, a continuación, presiona  **Configuración**:

Opciones	
<b>Tamaño de la foto (cámara trasera o selfie)</b>	Establece la resolución de las fotos para la cámara.
<b>Foto selfie invertida</b>	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto será reflejada después de tomarla. (Disponible solo cuando está desactivada la función Fotos con movimiento).
<b>Tamaño del video (cámara trasera o selfie)</b>	Permite configurar la resolución del video.
<b>Formato de foto</b>	Elige un formato de archivo para las fotos.
<b>Almacenamiento</b>	Elige una ubicación para almacenar tus fotos y videos ( <a href="#">teléfono</a> o <a href="#">tarjeta de memoria</a> ).

Opciones	
<b>Guardar ubicación</b>	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.
<b>Cámara instantánea</b>	Gira dos veces para abrir o cambiar entre las cámaras frontal y posterior.
<b>Toca cualquier parte y captura</b>	Para capturar fotos o videos, presiona en cualquier parte de la pantalla. Haz zoom desplazándote hacia arriba y hacia abajo con un dedo.
<b>Sonido del obturador</b>	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
<b>Cuadrícula de asistencia</b>	Superpón una cuadrícula para alinear los objetivos de tus fotos o videos.
<b>Nivelador</b>	Toma fotos perfectamente niveladas utilizando una línea de guía en el visor.
<b>Marca de agua</b>	Agrega una marca de agua o firma a tus fotos.
<b>Google Lens</b>	Descubre más acerca de las cosas que ves en el visor. Consulta <a href="#">Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™</a> .

## Tomar retratos

Puedes usar el modo de retrato para agregar un efecto de desenfoque y hacer que parte de la foto quede en blanco y negro sin que el objetivo principal pierda el foco.

**Nota:** Solo está disponible cuando se utiliza la cámara trasera.

**Encuéntralo en:**  Cámara > Menú  >  Retrato

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Presiona la pantalla para cambiar el punto focal.
- 2 Desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo.
- 3 Presiona  para tomar la foto y mantén la cámara estable.

**Consejo:** Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia

de entre 60 y 180 centímetros (2 y 6 pies) y no uno al lado del otro. Cuando tomes fotos a personas, enfoca desde la cintura hacia arriba.

## Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™

Busca puntos turísticos, productos, explora libros, identifica plantas y animales, copia texto, escanea códigos de barras, códigos QR, tarjetas de presentación y mucho más.

**Encuéntralo en:**  Cámara > 

- 1 Enfoca la cámara sobre un objeto, punto turístico o código hasta que aparezca un círculo sobre el objeto en el visor.

- 2 Presiona el círculo.

Dependiendo del objeto, puedes ver los detalles, realizar una acción o buscar más productos.

**Consejo:** Enfoca la cámara en la tapa de un libro, y presiona la pantalla para ver el título y el autor.

**Nota:** Es posible que Google Lens no funcione en todos los idiomas. Debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Google para utilizar esta función.

## Capturar tu pantalla

Para capturar la pantalla del teléfono, mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo. O bien mantén presionado el botón de encendido y presiona **Captura de pantalla**.

Para ver la captura de pantalla, presiona  Fotos > Álbumes > Capturas de pantalla.

**Consejo:** También puedes consultar [Acciones Moto](#) para realizar capturas de pantalla presionando la pantalla con tres dedos.

# Fotos

## Ver, editar y compartir

### Encuéntralo en: Fotos

» **Ver, compartir o borrar:** presiona una miniatura para abrirla y, a continuación, presiona  para compartir,  para eliminar, o Menú  para obtener más opciones.

**Consejo:** Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego presiona otras. O agrupa las fotos en un álbum y comparte todo el álbum.

» **Zoom:** abre una foto en tu galería, luego presiona dos veces, o bien junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

**Consejo:** Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal.

» **Fondo de pantalla o foto de contacto:** abre una foto y presiona Menú  > **Usar como** > **Fondo de pantalla o Foto de contacto**.

» **Editar:** abre una foto y presiona .


» **Presentación:** presiona una foto y, a continuación, Menú  > **Presentación**. Para detener la presentación, presiona la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta [Conectar, compartir y sincronizar](#).

**Consejo:** Para obtener más información acerca de Google Fotos™, como la utilización del Editor de profundidad para difuminar el fondo o Color Pop para que el fondo sea blanco y negro, visita <https://support.google.com/photos>.

# Gmail

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

### Encuéntralo en: Desliza hacia arriba Gmail

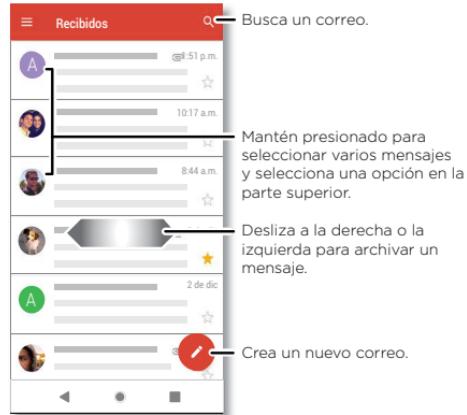

» **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, probablemente configuraste o iniciaste sesión en tu cuenta de Google; eso configura la  aplicación **Gmail** para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** y, a continuación, presiona  **Agregar cuenta** > **Google**.

**Consejo:** En la  aplicación **Gmail**, presiona  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

» **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otras cuentas de correo personales a la aplicación Gmail, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** >  **Agregar cuenta**. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft® Exchange Server, presiona  **Agregar cuenta** > **Exchange** e ingresa los datos de tu administrador de TI.


» **Cambiar la configuración de la cuenta:** para cambiar la configuración de una cuenta de correo o de Gmail, desliza hacia arriba > **Gmail** > **Configuración** y, a continuación, presiona el nombre de cuenta.

» **Borrar cuentas:** Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Cuentas** > **Google** y, a continuación, presiona el nombre de la cuenta. presiona Menú > **Quitar cuenta**.

## Duo

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar y recibir videollamadas.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Duo**

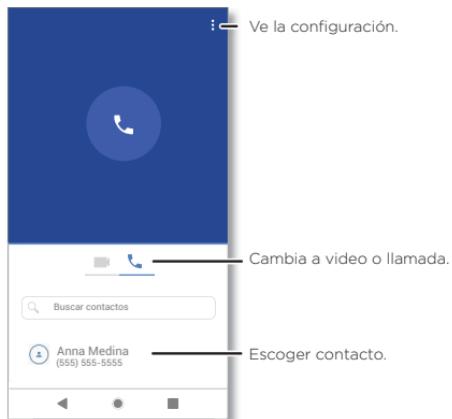

» **Iniciar una nueva videollamada:** presiona el cuadro de búsqueda y, a continuación, escribe o presiona un nombre en la lista de contactos para iniciar la videollamada.

» **Previsualizar llamadas entrantes:** ve videos en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Para desactivar esto, tanto para el emisor como para el receptor, presiona Menú > **Configuración** > **Toc Toc**.

» **Cambiar la configuración:** presiona Menú > **Configuración** para cambiar la configuración de la vibración, bloquear números y más.

» **Llamar a cualquier persona:** Duo trabaja entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Duo en dispositivos que no son Android.

**Consejo:** Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.

## Moto

navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

**Encuéntralo en:** **Moto** >

» **Acciones Moto:** usa gestos como atajos del teléfono.

» **Pantalla Moto:** ve tus notificaciones de manera rápida.

**Nota:** Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.



## Acciones Moto

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

**Encuéntralo en:** **Moto** > > **Acciones Moto**

- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para desbloquearlo. Consulta [Desbloquear con tu rostro](#).
- » **Controles de medios:** utiliza los botones de volumen para cambiar canciones cuando la pantalla está apagada.
- » **Editor de capturas de pantalla:** edita y comparte tus capturas de pantalla.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de pantalla.
- » **Navegación con un botón:** utiliza la barra en pantalla para navegar. Consulta [Control con un solo toque](#).
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna al agitar dos veces.
- » **Cámara instantánea:** gira la muñeca rápidamente dos veces para abrir la cámara.
- » **Desliza para disminuir:** desliza hacia abajo a la izquierda o a la derecha para disminuir la pantalla y utilizarla con una sola mano.
- » **Levanta para silenciar:** levanta el teléfono para cambiar el modo de las llamadas entrantes a vibración.
- » **Gira para No molestar:** coloca el teléfono hacia abajo para silenciar notificaciones y llamadas.

## Control con un solo toque

Bloquea y desbloquea el teléfono, navega por él y más con un solo toque.

**Encuéntralo en:**  Moto >  > **Acciones Moto > Navegación con un botón**

Si activas la **Navegación con un botón**, se quitarán los botones Atrás , Principal  y Recientes  de tu pantalla. En vez de eso, podrás navegar por tu teléfono con la barra de navegación en la parte inferior de tu pantalla.

Para navegar con **Navegación con un botón**, utiliza los siguientes gestos:

- » **Principal:** Presiona la barra de navegación rápidamente para ir a la pantalla principal.
- » **Atrás:** Desliza hacia la izquierda en la barra de navegación para volver a la pantalla anterior.
- » **Cambiar:** Desliza hacia la derecha en la barra de navegación para cambiar entre aplicaciones

- » **Recientes:** Desliza hacia arriba en la barra de navegación para ver aplicaciones recientes.
- » **Asistente de Google:** Mantén presionada la barra de navegación hasta sentir una vibración más larga para activar el Asistente de Google (consulta [Asistente de Google™](#) para obtener más información).



## Pantalla Moto

Ve notificaciones, mantén la pantalla encendida cuando estés mirándola y reduce la luz azul de las tardes.

**Encuéntralo en:**  Moto >  > **Pantalla Moto**

» **Pantalla atenta:** la pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estés mirando.

» **Pantalla de previsualización:** las notificaciones pensadas en la duración de la batería aparecen y desaparecen para mantenerte informado. Para personalizar las notificaciones que se deben mostrar, presiona el interruptor para activarlo, y presiona **Pantalla inteligente > Nivel de detalles para mostrar**.

**Nota:** La configuración de pantalla de notificación también puede establecerse deslizando hacia arriba  >  **Configuración > Apps y notificaciones > Notificaciones**.

# Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Calendario**



Presiona para actualizar el Calendario en pantalla.

Ve a la fecha de hoy.

Salta a un mes distinto.

Nada previsto. Presiona para crear.  
Cita con el dentista

Del 7 al 13 de abril  
Cumpleaños de Jennifer

MIE

10

LUN

15

DOM

16

MIE

17

LUN

18

DOM

19

MIE

20

LUN

21

DOM

22

MIE

23

LUN

24

DOM

25

MIE

26

LUN

27

DOM

28

MIE

29

LUN

30

DOM

31

MIE

1

LUN

2

DOM

3

MIE

4

LUN

5

DOM

6

MIE

7

LUN

8

DOM

9

MIE

10

LUN

11

DOM

12

MIE

13

LUN

14

DOM

15

MIE

16

LUN

17

DOM

18

MIE

19

LUN

20

DOM

21

MIE

22

LUN

23

DOM

24

MIE

25

LUN

26

DOM

27

MIE

28

LUN

29

DOM

30

MIE

31

LUN

1

DOM

2

MIE

3

LUN

4

DOM

5

MIE

6

LUN

7

DOM

8

MIE

9

LUN

10

DOM

11

MIE

12

LUN

13

DOM

14

MIE

15

LUN

16

DOM

17

MIE

18

LUN

19

DOM

20

MIE

21

LUN

22

DOM

23

MIE

24

LUN

25

DOM

26

MIE

27

LUN

28

DOM

29

MIE

30

LUN

31

DOM

1

MIE

2

LUN

3

DOM

4

MIE

5

LUN

6

DOM

7

MIE

8

LUN

9

DOM

10

MIE

11

LUN

12

DOM

13

MIE

14

LUN

15

DOM

16

MIE

17

LUN

18

DOM

19

MIE

20

LUN

21

DOM

22

MIE

23

LUN

24

DOM

25

MIE

26

LUN

27

DOM

28

MIE

29

LUN

30

DOM

31

MIE

1

LUN

2

DOM

3

MIE

4

LUN

5

DOM

6

MIE

7

LUN

8

DOM

9

MIE

10

LUN

11

DOM

12

MIE

13

LUN

14

DOM

15

MIE

16

LUN

17

DOM

18

MIE

19

LUN

20

DOM

21

MIE

22

LUN

23

DOM

24

MIE

25

LUN

26

DOM

27

MIE

28

LUN

29

DOM

30

MIE

31

LUN

1

DOM

2

MIE

3

LUN

4

DOM

5

MIE

6

LUN

7

DOM

8

MIE

9

LUN

10

DOM

11

MIE

12

LUN

13

DOM

14

MIE

15

LUN

16

DOM

17

MIE

18

LUN

19

DOM

20

MIE

21

LUN

22

# Más aplicaciones

## Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.

» **Descargar aplicaciones:** presiona  **Play Store**.

» **Iniciar sesión o abrir una cuenta de Google:** Visita [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

» **Ayuda de Google:** Consulta [www.google.com/support](http://www.google.com/support).

## Contactos

Combina información de tus contactos de Google y redes sociales para acceder rápidamente a todas las personas que conoces.

**Consejo:** Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña  **Contactos** en la aplicación Teléfono. Consulta [Teléfono](#).

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Contactos**



» **Agregar un contacto:** presiona .

» **Editar o borrar:** Presiona un contacto, luego presiona  o presiona Menú  > **Borrar**.

» **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** presiona un contacto, luego presiona una opción. (Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico, puede configurar y usar Google Duo.)

» **Buscar contactos:** En la lista de **Contactos**, presiona .

**Consejo:** Desde la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa el nombre de un contacto.

» **Compartir un contacto:** Presiona un contacto y, a continuación, Menú  > **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth o guardarlo en Google Drive™.

**Consejo:** Presiona un contacto y, a continuación, Menú  > **Agregar a la pantalla** **Página principal** para agregar un atajo para el contacto en la pantalla principal.

» **Sincronizar:** en tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** y elige tu cuenta de Google. A continuación, presiona **Sincronización de cuenta** Menú  > **Sincronizar ahora**. También puedes ver estos contactos en [www.gmail.com](http://www.gmail.com).

» **Agregar tu información:** para almacenar el perfil de usuario, presiona  > **Configuración** > **Tu información**.

## Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

» Para establecer un favorito, desliza hacia arriba  >  **Contactos**, selecciona un contacto y presiona .

» Para ver tus favoritos, presiona  **Teléfono** >  **Favoritos**.

## Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

» Para agregar tus contactos de las redes sociales, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** y, a continuación, **Agregar cuenta**.

» Para agregar tus contactos de correo, consulta [Gmail](#).

**Consejo:** Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

» Para importar contactos desde la tarjeta SIM (si no se hizo automáticamente), desliza hacia arriba  >  **Contactos** > Menú  > **Configuración** > **Importar** > **Importar desde tarjeta SIM**. Presiona **Aceptar** para confirmar.

» Para importar contactos desde tu computadora, cárgalos a tu cuenta de Google en <http://contacts.google.com> en tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Contactos** > Menú  > **Configuración** > **Cuentas** > **Sincronizar datos automáticamente**.

También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.

Para obtener ayuda con la transferencia de contactos, visita [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Maps**

Ingresa lo que deseas buscar en la barra de búsqueda o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

**Nota:** Tu pantalla de mapas puede ser distinta.



» **Encontrar una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que deseas buscar, como "restaurante". Presiona un elemento para ver más información o presiona **Direcciones**, **Llamar** o **Compartir**.

» **Obtener instrucciones:** presiona  **IR** y, a continuación, ingresa un lugar o una dirección.

» **Zoom:** para acercar o alejar, junta o separa dos dedos en la pantalla.

» **Girar e inclinar:** gira dos dedos en el mapa para girarlo o arrástralos hacia arriba/abajo para inclinar.

» **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.

» **Obtener ayuda del mapa:** presiona  **Ayuda.**

Para obtener más información sobre los mapas, visita [support.google.com/maps](https://support.google.com/maps).

## Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Drive**

» Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona .

» Para abrir un archivo, presiónalo.

» Para editar un documento, presiona en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

## Música, películas, TV y YouTube

### Música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducela. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Play Música**

Para cargar tu biblioteca de música a Google Play Música desde una computadora, visita [www.google.com/music](https://www.google.com/music).

**Consejo:** Comparte canciones directamente con tus contactos. presiona Menú  junto a una canción y presiona **Compartir**. Consulta [Direct Share](#).

Para obtener más información sobre la aplicación Play Música, consulta [support.google.com/music](https://support.google.com/music).

**Nota:** ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta ["Contenido con derechos de autor"](#) en la información legal y de seguridad del teléfono.

## Radio FM

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Radio FM**

Conecta los audífonos y utiliza las flechas para sintonizar una estación de frecuencia más alta o más baja.

**Nota:** Tu teléfono tiene la función de recepción de transmisión de frecuencia modulada (FM) para recibir señal sin usar datos. El teléfono se sintonizará automáticamente con los canales de radio que tengan la mejor señal.

## Películas y TV

Busca y arrienda películas y programas de televisión para ver en tu teléfono, tablet o computadora:

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Play Películas**

Para comprar, alquilar o ver películas en tu computadora, ve a [play.google.com/store/movies](https://play.google.com/store/movies).

## YouTube™

Ve videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **YouTube**

## Reloj

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Reloj**

### Opciones

#### Alarma

presiona . Presiona una alarma para editarla o presiona  para agregar una alarma nueva.

**Consejo:** Si presionas el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo mientras configuras una alarma, se establece el volumen de la alarma.

Cuando suena una alarma, presiona y arrastra hasta  para desactivarla, o bien arrastra hasta  para posponerla diez minutos.

Opciones	
<b>Reloj</b>	Para cambiar el volumen de la alarma, el retraso de la opción Posponer u otras opciones de configuración, presiona Menú  > <b>Configuración</b> . Para otras zonas horarias, presiona <b>Zona horaria local</b> .
<b>Temporizador</b>	Para acceder a un temporizador, presiona  .
<b>Cronómetro</b>	Para acceder a un cronómetro, presiona  .

**Consejo:** Para establecer la fecha y hora actuales, la zona horaria y los formatos, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Fecha y hora**.

## Conectar, compartir y sincronizar

Conecta accesorios, computadoras, redes y más.

### Conexión con Wi-Fi

#### Activar o desactivar Wi-Fi

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** y, a continuación, presiona el interruptor para activarlo

Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes.

**Nota:** También puedes activar y desactivar el Wi-Fi en [Configuración rápida](#).

#### Conexión a redes

Para buscar redes en el área de alcance:

- 1 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Con el Wi-Fi activado, presiona una red encontrada para conectarte a ella. Cuando estés conectado, verás  en la barra de estado.

**Nota:** Si aparece un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña de la red.

#### Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una Zona Wi-Fi para proporcionar un acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Zona Wi-Fi**

**Nota:** Estos pasos pueden variar según tu red.

Para configurar la seguridad:

- **Nombre de la zona Wi-Fi:** ingresa un nombre único para tu zona Wi-Fi.
- **Ocultar mi dispositivo:** Oculta tu zona Wi-Fi para otros dispositivos.

• **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que deseas, **Ninguna** o **WPA2 PSK**.

Para **WPA2 PSK**, ingresa una contraseña única (ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.

**Nota:** Para proteger el teléfono y la zona Wi-Fi de acceso no autorizado, presiona **Avanzada** para configurar la seguridad de la zona Wi-Fi (WPA2 es lo más seguro), incluida una contraseña.

## Modos Wi-Fi

El teléfono es compatible con los siguientes modos Wi-Fi: 802.11 a, b, g, n.

## Conexión con Bluetooth inalámbrico

### Activar Bluetooth

Para activar o desactivar Bluetooth, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona . Mantén presionado para abrir la configuración de Bluetooth.

**Nota:** El teléfono activa automáticamente Bluetooth cuando te conectas a un dispositivo nuevo.

**Consejo:** Para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, desactiva Bluetooth cuando no lo estés usando.

### Conectar dispositivos

La primera vez que conectes un dispositivo Bluetooth, sigue estos pasos:

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Emparejar nuevo dispositivo**.
- 3 Mientras Bluetooth esté activado, presiona un dispositivo encontrado para conectarte (si es necesario, presiona **SINCRONIZAR** o ingresa una contraseña como **0000**). Puedes presionar  para cambiar el nombre del dispositivo y elegir para qué se utilizará.

Cuando el dispositivo se conecta, aparece el indicador de Bluetooth conectado  en la parte superior de la pantalla.

Para **desconectar** o **reconectar** automáticamente un dispositivo, solo activalo o desactívalo.

**Nota:** El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

### Transferir archivos

» **Fotos o videos:** abre la foto o el video y presiona  > **Bluetooth**.

» **Contactos:** Desliza hacia arriba  >  **Contactos**, presiona una persona y, a continuación, presiona Menú  > **Compartir** > **Bluetooth**.

### Conexión Bluetooth

Para compartir la conexión a Internet del teléfono a través de Bluetooth, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** y presiona el interruptor para activar la **Conexión Bluetooth**.

### Compartir archivos con la computadora

**Nota:** ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono.

### USB

Para cargar música, fotos, videos, documentos u otros archivos desde tu computadora, conecta tu teléfono a la computadora con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB, desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **USB**.

**Consejo:** Asegúrate de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia.

**Nota:** La primera vez que uses una conexión USB, es posible que la computadora indique que se está realizando la instalación de los controladores. Sigue las indicaciones que veas para completar la instalación. Esto puede tardar algunos minutos.

» Para Microsoft® Windows®: en la computadora, selecciona Inicio y Explorador de Windows en la lista de programas. En el Explorador de Windows, tu teléfono aparecerá como una unidad conectada (dispositivo de almacenamiento masivo) en la que puedes arrastrar y soltar archivos, o aparecerá como un dispositivo MTP o PTP, que te permite usar el Reproductor de Windows Media para transferir archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

» Para Apple™ Macintosh™: Usa Android File Transfer, disponible en [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Comunícate con el administrador de red para pedirle la configuración de VPN y cualquier aplicación o requisito adicionales.

Para ingresar la configuración de VPN, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Avanzada** > **VPN**. presiona  para agregar una nueva VPN. Elige el tipo de VPN e ingresa la configuración que te entregó el administrador de la red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarlo.

## Compartir tu conexión de datos

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

**Nota:** Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

**1** Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

**Nota:** Si tu computadora tiene un sistema operativo más antiguo que Microsoft Windows 7 o Apple Macintosh OSX, es posible que necesites una configuración especial.

**2** en tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** y asegúrate de que el **Wi-Fi** esté desactivado.

**3** En **Configuración**, presiona **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** y, a continuación, presiona **Conexión USB**.

Para detener la conexión, presiona **Conexión USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

## Imprimir

Para imprimir tus fotos, documentos y más desde tu teléfono, verifica si el fabricante de tu impresora tiene una aplicación en Google Play. Luego, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Impresión** para comenzar.

También puedes enviar tus fotos, documentos y más a cualquier dispositivo Android en tu nube o Google Drive. Solo descarga la aplicación Cloud Print de Play Store.

## Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

### Sincronizar tu cuenta de Google

Cuando inicias sesión en la misma cuenta de Google, todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, películas, libros y música en Google Play; además, compartes los mismos servicios de Gmail™, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para agregar cuentas de Google a tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** > **Agregar cuenta** > **Google**.

## Teléfono y tablet

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto para ayudarte a sacar el máximo provecho de ambos:

» **Transferir medios y archivos:** Copia archivos a tu teléfono y transfírelos a otros dispositivos. Consulta [Transferir archivos](#).

» **Zona Wi-Fi del teléfono:** Si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para permitir el acceso a Internet de tu tablet en cualquier lugar. Consulta [Zona Wi-Fi](#).

» **Accesorios Bluetooth\***: si tienes un teclado Bluetooth u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta [Conexión con Bluetooth inalámbrico](#).

## Uso de una tarjeta de memoria

Puedes mover fotos, videos, audio y otros archivos multimedia desde el almacenamiento interno del teléfono a una tarjeta microSD (se vende por separado). Puedes quitar la tarjeta microSD y ponerla en otro dispositivo para que puedas copiar o ver los archivos multimedia en ese dispositivo. También puedes ver el espacio de almacenamiento disponible o borrar todo el contenido para empezar de nuevo.

**Nota:** El teléfono admite tarjetas microSD de hasta **512GB**. Utiliza una tarjeta microSD Clase 10 (o mayor) para obtener los mejores resultados.

### Mover archivos desde tu teléfono a una tarjeta de memoria

Para mover los archivos a una tarjeta microSD (se vende por separado):

- 1 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Almacenamiento** y, a continuación, presiona el nombre de la tarjeta SD.
- 2 Mantén presionada una carpeta o un elemento determinados y, a continuación, presiona **Menú** > **Mover a...**

### Activar o desactivar la tarjeta de memoria

Para activar una tarjeta microSD, solo insértala en tu teléfono (consulta [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)).

Para desactivar la tarjeta microSD (de modo que puedas sacarla del teléfono), desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Almacenamiento**. Luego, presiona  al lado del nombre de la tarjeta microSD.

**Precaución:** No retires una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o almacenando archivos en ella.

## Modo avión

Usa el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo y presiona **Modo avión** .

**Nota:** Cuando seleccionas el modo avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. Todavía se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

## Red móvil

No deberías necesitar cambiar ninguna configuración de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.

Para ver las opciones de configuración de red, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Red móvil**.

# Protege tu teléfono

Asegúrate de que la información esté protegida en caso de que pierdas o te roben el teléfono.

## Bloqueo de pantalla

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir el método mejor te parezca para desbloquear tu teléfono.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Seguridad y ubicación**



**1** Presiona **Bloqueo de pantalla** y selecciona el tipo de bloqueo:

» **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.

» **Deslizar:** toca  y arrastra hacia arriba para desbloquear.

» **Patrón:** dibuja un patrón de desbloqueo.

» **PIN:** ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.

» **Contraseña:** ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

**2** Despues de configurar el tipo de bloqueo, presiona  para establecer la configuración de bloqueo de pantalla.

Para cambiar cuando se suspende la pantalla, desliza hacia arriba  > 

**Configuración > Pantalla > Avanzada > Modo de reposo.**

**Nota:** Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta [Llamadas de emergencia](#)). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

## Desbloquear con tu rostro

Desbloquea tu teléfono con solo mirarlo.

**Nota:** El desbloqueo facial es menos seguro que un PIN o una contraseña

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Seguridad y ubicación > Desbloqueo facial**

## ¿No puedes desbloquear?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo y la contraseña de tu cuenta de Google en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.

Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que sea restaurado a la configuración de fábrica.

**Aviso:** Restaurar a la configuración de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

## Fijar pantalla

¿Debes mantener una pantalla importante a mano, como una tarjeta de abordaje o un cupón de compras? Fija la pantalla para acceder a ella fácilmente. desliza hacia arriba

 >  **Configuración > Seguridad y ubicación > Avanzada > Fijar pantalla** y, a continuación, presiona el interruptor para activar la función.

Para fijar una pantalla, presiona Recientes  y desplázate a una aplicación. Presiona el icono en la parte superior de la aplicación y presiona  Pin.

Para quitar la fijación de la pantalla, mantén presionado Atrás  y Recientes  hasta que veas **Pantalla no fija**.

**Consejo:** Para proteger tu teléfono cuando actives la fijación de pantalla, presiona

**Solicitar PIN para quitar fijación.**

## Copia de seguridad y restaurar

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Realizar copia de seguridad** > **Realizar copia de seguridad en Google Drive**

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play, consulta [Cuidar tus aplicaciones](#).

## Encriptar tu teléfono

**Precaución:** Si olvidas tu código de encriptación, no puedes recuperar los datos almacenados en tu teléfono o tarjeta de memoria. La encriptación de archivos puede tardar una hora o más. Deja el teléfono conectado y no interrumpas el proceso.

La encriptación protege las cuentas, la configuración, las aplicaciones y los archivos del teléfono, de modo que nadie pueda acceder a ellos si te lo roban.

**No debería ser necesario que uses esta función**, sin embargo, para encriptar el teléfono, y que este solicite un PIN o una contraseña cada vez que lo enciendas, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Avanzada** > **Encriptación y credenciales** > **Encriptar teléfono**.

## Tu privacidad

### Ubicación

Algunas aplicaciones, como Maps, solicitan tu ubicación para proporcionar información, como direcciones, o ayudarte a encontrar una estación de combustible cercana.

» Para activar o desactivar la ubicación: Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Ubicación**.

» Para ver qué aplicaciones tienen acceso a tu ubicación, presiona **Permisos en las apps**.

## Contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esto, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Seguridad y ubicación** > **Avanzada** > **Mostrar contraseñas**.

## Seguridad de las aplicaciones

### Aplicaciones desde Google Play

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

**Encuéntralo en:**  **Play Store**

### Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

**Consejo:** Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar el rendimiento de tu teléfono. Consulta [Elegir con cuidado](#).

**Nota:** Cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no deseas que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación.

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no están en Google Play, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Avanzada** > **Acceso especial a apps**, luego presiona **Instalar apps desconocidas** y elige cuáles orígenes se permiten.

### Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para evitar spyware, phishing y virus, utiliza aplicaciones de sitios confiables, como Google Play.
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.

- » Controla el acceso de tus hijos a las aplicaciones para evitar que se expongan a contenido inapropiado.
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

## Configuración de permisos de aplicaciones

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices una función en una aplicación.

Para modificar la configuración de los permisos de aplicación, desliza hacia arriba 

>  **Configuración** > **Apps y notificaciones** > **Avanzada** > **Permisos de apps** y, a continuación, presiona una función (como micrófono) para ver qué aplicaciones tienen el permiso para utilizarla. Presiona el interruptor para activar o desactivar el permiso.

## Cuidar tus aplicaciones

» **Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de la pantalla principal, manténla presionada y arrástralas hasta **Quitar**. La aplicación no se borra de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

Para quitar una aplicación de tu teléfono, manténla presionada y arrástralas hasta **Desinstalar**.

**Nota:** No todas las aplicaciones se pueden desinstalar, pero se pueden inhabilitar.

» **Inhabilitar/detener aplicaciones:** para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Apps y notificaciones**.

Presiona una aplicación y, a continuación, presiona **INHABILITAR** o **FORZAR**

**DETENCIÓN.** Para activarla, presiona **HABILITAR** (presiona la flecha hacia abajo para ordenar la lista de aplicaciones).

» **Reinstalar aplicaciones:** para volver a instalar aplicaciones desde Google Play, desliza hacia arriba  >  **Play Store** y, a continuación, presiona  > **Mis aplicaciones y juegos** > **Biblioteca**. Las aplicaciones que descargaste aparecerán y estarán disponibles para su descarga.


» **Ver detalles de la aplicación:** mantén presionada una aplicación y, a continuación, presiona .

» **Ver el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones usan más datos, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Uso de datos**. Para obtener más información, consulta [Uso de datos](#).

## Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Uso de datos**

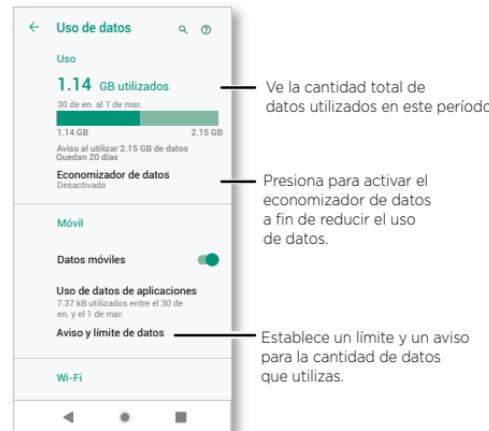

Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, presiona **Economizador de datos** para activarlo.

**Nota:** La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

# Solucionar problemas del teléfono

## Reiniciar o quitar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: Mantén presionado el botón de encendido. Cuando veas la opción **Apagar**, manténla presionada. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono.

## Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

## Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones manualmente, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Avanzada** > **Actualización del sistema**.

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargas las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

**Nota:** Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, ve a [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).

## Restablecimiento

Para restablecer el teléfono a la configuración de fábrica y borrar todos los datos del teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Avanzada** > **Opciones de restablecimiento** > **Borrar todos los datos (restablecimiento a configuración de fábrica)**.

**Aviso:** Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

## Teléfono robado

Tu teléfono tiene el Administrador de dispositivo Android. Puedes bloquear o restablecer tu dispositivo de forma remota para protegerlo de los ladrones. Para ver más detalles, visita [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).

## Encontrar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo \*#06# en el teclado del teléfono. O bien desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Acerca del teléfono** > **Información de IMEI**.

**Nota:** Para obtener servicio y soporte, consulta [Obtén más ayuda](#).

# Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad**

Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Creación de atajos

Utiliza gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono.

Para obtener más información, desliza hacia arriba  >  **Configuración** >

**Accesibilidad** > **Combinación de teclas de volumen**.

Presiona **Servicio de combinación de teclas** y elige una aplicación. Cuando el atajo esté activado, presiona los dos botones de volumen durante tres segundos para iniciar la aplicación.

## Hacer que el teléfono hable

### Seleccionar para hablar

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Seleccionar para hablar**

Actívalo y, a continuación, presiona  y presiona . El teléfono lee la pantalla desde la parte superior hasta la inferior. Para que el teléfono siga leyendo, incluso si te mueves a otra pantalla, presiona **Configuración** > **Leer en segundo plano** para desactivarlo.

### TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar o desactivar TalkBack, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.

» **Presiona** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.

» **Presiona dos veces** en cualquier parte de la pantalla para abrir o activar el último elemento tocado.

» **Desliza** con dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.

## Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Salida de texto a voz**.

### Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

1 Descarga la aplicación BrailleBack™ desde Google Play (desliza hacia arriba  >  **Play Store**) e instálala en tu teléfono.

2 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **BrailleBack**.

3 Activa tu pantalla Braille y ponla en el modo de vinculación de Bluetooth.

4 en tu teléfono, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Bluetooth** y, a continuación, presiona el interruptor en la parte superior para activarlo y comenzar a buscar.

5 Presiona el nombre de tu pantalla Braille para vincularla con el teléfono.

## Hablar con el teléfono

Di un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Ok, Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta [Hablar](#).

## Cambio de la pantalla del teléfono

### Configuración y ampliación de pantalla

Mira de cerca.

» **Cambiar tamaño de fuente:** aumenta el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tamaño de fuente**. También consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).

» **Cambiar el tamaño en pantalla:** haz que los elementos en la pantalla se vean más grandes. Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tamaño en pantalla**.

» **Pellizcar para hacer zoom:** pellizca para hacer zoom en mapas, páginas web y fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para alejar, junta los

dedos arrastrándolos. También puedes hacer doble toque para acercar.

» **Ampliación de pantalla:** presiona la pantalla tres veces para ampliarla completamente o presiónala tres veces y manténla presionada para una ampliación temporal. Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Accesibilidad > Ampliación.**

» **Brillo de la pantalla:** desliza la barra de estado hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Configurar el brillo en un nivel alto disminuye la duración de la batería de tu teléfono.

» **Navegador:** elige el tamaño de texto cuando navegas en sitios web. Desliza hacia arriba  >  **Chrome > Menú  > Configuración > Accesibilidad.** Selecciona **Obligar a activar el zoom** para permitir el acercamiento en todas las páginas web.

## Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado virtual > Gboard > Corrección ortográfica.** O di tu mensaje. presiona  en el teclado.

## Cambio del sonido del teléfono

### Llamadas

Cuando deseas escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza hacia arriba  >  **Contactos**, presiona el contacto y, a continuación, presiona Menú  > **Establecer tono.**

Para finalizar una llamada presionando el botón de encendido, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Accesibilidad** y presiona **Botón encendido finaliza llamada.**

### Volumen y vibrar

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Sonido**

» Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música o tus videos, alarmas, tonos o notificaciones.

» Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), presiona **Vibrar también en llamadas.**

**Consejo:** Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Presiona **Avanzada > Vibración táctil** para activarla.

## Ayudas auditivas (solo en EE. UU.)


Para ayudar a obtener un sonido claro al usar un audífono o implante coclear, tu teléfono puede estar calificado para su uso con ayudas auditivas. Si la caja de tu teléfono tiene "Calificado para el uso de ayudas auditivas" impreso, lee la siguiente guía.

**Nota:** Las calificaciones no garantizan la compatibilidad (visita [www.motorola.com/hacphones](http://www.motorola.com/hacphones)). Es posible que desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener mejores resultados.

» **Configuración:** presiona  **Teléfono > Menú  > Configuración > Accesibilidad > Ayudas auditivas.**

» **Volumen de llamada:** durante una llamada, presiona los botones laterales de volumen para establecer el nivel de volumen de llamada que deseas.

» **Posición:** durante una llamada, sostén el teléfono en el oído de forma normal y, luego, gíralo/muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar.

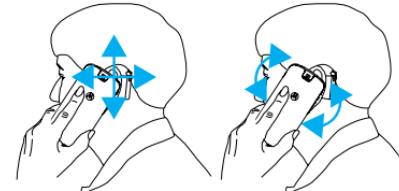

## TTY (solo en EE. UU.)

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar.

**Nota:** La conexión Wi-Fi debe estar apagada.

presiona  **Teléfono > Menú  > Configuración > Accesibilidad > Modo TTY** y selecciona el modo que necesites:

» **TTY completo:** escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.

» **TTY HCO:** escribe texto en el dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.

» **TTY VCO:** háblale al teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

**Nota:** Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector

de auriculares de tu teléfono. Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.

## Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- » **Para obtener ayuda:** Desliza hacia arriba  >  **Ayuda de Moto** para obtener tutoriales detallados, instrucciones o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.
- » **Obtener más:** Obtén software, preguntas frecuentes y mucho más en [www.motorola.com/mymotoq](http://www.motorola.com/mymotoq).
- » **Únete a la conversación:** Encuéntranos en YouTube, Facebook™ y Twitter.

## ¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Con el fin de entregarte un mejor acceso a esta importante información, podrás acceder al material desde el menú de configuración del teléfono y desde la red. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo. Para acceder a los documentos desde un teléfono conectado, ve a **Configuración > Sistema > Información legal** y selecciona un tema. Para acceder a los materiales en la web, visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto lo ayudaremos. Visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), donde puedes seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

## Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Contacta a tu proveedor de servicios para obtener más detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

Nota: Las imágenes que hay en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO es una marca comercial de Lenovo. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. Todos los demás nombres de productos o de servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2019 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Producto: **moto g<sup>7</sup> play**

Número de manual: SSC8C52051-A

[Obtén más ayuda](#)