

Deutsch

# X-WATCH

## XLYNE PRO



### ONLINE BENUTZERHANDBUCH

## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis .....</b>	<b>2</b>
<b>Zuerst Lesen .....</b>	<b>4</b>
Staubschutz & Schutz vor Wasser .....	5
Schutz gegen Überhitzung .....	5
<b>Erste Schritte .....</b>	<b>5</b>
Lieferumfang und Geräteaufbau .....	6
Ladevorgang .....	6
Ein- und Ausschalten der Uhr .....	7
Einrichten .....	7
Bildschirm Ein- und Ausschalten .....	8
Helligkeit Einstellen .....	9
Klingelton und Vibrationsfunktion .....	9
Technische Daten .....	10
<b>Grundlegende Benutzung .....</b>	<b>11</b>
Verwenden des Touchscreens .....	11
Wischen .....	11
Power-Menü .....	13
App Grösse Anpassen .....	13
Watchface Ändern .....	14
<b>Grundlegende Einstellungen .....</b>	<b>15</b>
Einstellungen .....	15
Töne .....	15
Display .....	15
Stil Hauptmenü .....	15
Verbinden .....	16
Geste .....	16
Energiesparmodus .....	17
Sprache & Eingabe .....	17
Datum & Uhrzeit .....	17
Gerät Zurücksetzen .....	17
Deinstallieren von Anwendungen .....	17
Über das Telefon .....	17
<b>Verwenden Der Smartwatch .....</b>	<b>18</b>
Funktionsübersicht .....	18
Kontakte .....	18
SMS/MMS .....	18
Telefon .....	19

## Inhaltsverzeichnis

Play Store .....	19
Maps .....	19
Fitness.....	20
Kamera-Control.....	20
Musik-Control.....	20
Musik.....	21
Browser.....	21
Wetter.....	22
Soundrekorder .....	22
Sprachsuche .....	22
Gerät Suchen.....	22
Uhr .....	23
Kalender.....	23
Galerie.....	23
Dateimanager .....	24
Wiiwatch.....	24
Betriebssystem .....	24
<b>Wiiwatch .....</b>	<b>25</b>
Installation.....	25
Übersicht.....	25
Geräte-Management (Geräte Koppeln).....	27
Eingehende Smartphone Benachrichtigungen.....	28
<b>Anhang .....</b>	<b>29</b>
FAQs.....	29
Sicherheitshinweise .....	30
Reparatur, Garantie und Entsorgung .....	31
Rechtliche Hinweise .....	33
Support.....	33

## Zuerst lesen

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung der Smartwatch XETA XW PRO sorgfältig durch, um eine sachgemäße, sichere & korrekte Anwendung sicherzustellen und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Unsere Erläuterungen gründen auf den Standardeinstellungen der XETA XW PRO.
- Einige Punkte variieren etwas je nach Region, Provider oder Smartphone Software möglicherweise auch von Ihrem Smartphone selbst. Darüber hinaus behalten wir das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Inhalte, bei denen für die Verarbeitung hohe CPU- und RAM-Leistungen erforderlich sind, wirken sich auf die Gesamtleistung der Smartwatch XETA XW PRO aus.
- XLYNE übernimmt keinerlei Haftung bei Leistungsproblemen, die von einer fehlerhaften Anwendung der Smartwatch oder von Providern verursacht werden.
- XLYNE ist nicht für Störungen oder Performanceeinbußen oder Inkompatibilitäten haftbar, die durch veränderte Registrierungseinstellungen oder modifizierte Betriebssystemsoftware verursacht wurden. Achtung! Inoffizielle Hacks und Modifikationen des Betriebssystems können dazu führen, dass die XETA XW PRO oder manche Funktionen nicht mehr wie vorgesehen arbeiten.
- Software, Tonquellen, Hintergrundbilder, Bilder sowie andere Medien auf dieser XETA XW PRO unterliegen einer Lizenzvereinbarung für die eingeschränkte Nutzung. Das Extrahieren und Verwenden dieser Materialien für gewerbliche oder andere Zwecke stellt eine Verletzung von Urheberrechtsgesetzen dar. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung bei illegaler Verwendung von Medien.
- Bitte beachten Sie, dass ggf. je nach Providertarif Zusatzgebühren für mobile Datendienste wie z. B. Nachrichtenversand, Upload und Download von Inhalten, automatische Synchronisation oder Nutzung von Standordiensten anfallen.
- Das Verändern des Betriebssystems der XETA XW PRO führt möglicherweise zu Fehlfunktionen der XETA XW PRO oder zu Beschädigung oder Verlust von Daten. Handlungen wie Hacks des Betriebssystems stellen Verstöße gegen Ihre Lizenzvereinbarung mit XLYNE dar und haben das Erlöschen der Garantie zur Folge.

### Hinweissymbole

	<b>Hinweis:</b> Hinweise, Verwendungstipps oder zusätzliche Informationen
	<b>Warnung:</b> Situationen, die zu Verletzungen führen könnten
	<b>Vorsicht:</b> Situationen, die zu Schäden an Ihrem oder anderen Geräten führen könnten

## STAUBSCHUTZ & SCHUTZ VOR WASSER

Die Uhr wird möglicherweise beschädigt, falls Wasser oder Staub hinein gelangt. Beachten Sie diese Tipps, damit Schäden am Gerät verhindert werden und die Wasser- und Staubbeständigkeit der Smartwatch gewährleistet bleiben. Andere Flüssigkeiten werden von diesen Nutzerhinweisen nicht umfasst.

- **Für die Nutzung im Wasser ist das Modell XETA XW PRO nicht geeignet** Lediglich ein **Spritzwasserschutz** bei Regen bzw. beim Waschen der Hände ist vorhanden, aus diesem Grund sollte die XETA XW PRO in jedem Fall vor Wasser geschützt werden.
- **Setzen Sie die Smartwatch keinem fließenden Wasser aus etwa aus dem Wasserhahn. Kommt die Smartwatch dennoch intensiv mit Wasser in Kontakt, legen Sie die Uhr umgehend ab, schalten sie aus und lassen Sie die Uhr vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder einschalten.**
- Ist die Uhr oder Ihre Hand feucht, trocknen Sie alles sorgfältig ab, erst dann können Sie die XETA XW PRO wieder nutzen.
- Kommt die Uhr versehentlich mit Süßwasser in Berührung, sorgen Sie für eine gründliche Trocknung mit einem sauberen Tuch. Sollte die Smartwatch XETA XW PRO nicht wie beschrieben abgetrocknet werden, kann es zur Schädigung des Gerätes führen.
- Fällt die Smartwatch herunter oder wird durch einen heftigen Schlag erschüttert, kann es zu Einbußen des Wasser- und Staubschutzes kommen und die Uhr wird unter Umständen beschädigt.
- Ist die Uhr unter Wasser geraten oder ist Feuchtigkeit in Mikrofon oder Lautsprecher geraten, wird höchst wahrscheinlich eine Tonschädigung eingehender Anrufe die Folge sein. Garantieren Sie für eine Trockenheit des Mikrofon und der Lautsprecher.
- Kommt die Smartwatch XETA XW PRO mit Flüssigkeiten, Wasser oder ähnlichem in intensive Berührung, funktioniert möglicherweise die Uhr nicht mehr vorschriftsgemäß. Auch wenn Ihr Zubehör spritzwassergeschützt ist, sollten Sie es nicht unnötig übermäßig Staub, Sand und Schlamm aussetzen bzw. in feuchten Umgebungen mit äußerst hohen oder niedrigen Temperaturen verwenden.

Alle mitgelieferten Zubehör-Elemente, etwa das Lade-Kabel, sind als einzelne Komponenten nicht staub- und wassergeschützt. Mängel oder Beschädigungen durch unsachgerechte Verwendung oder Missbrauch des im Lieferumfang enthaltenen Zubehörs fallen nicht unter Ihren Garantieanspruch.

## SCHUTZ GEGEN ÜBERHITZUNG

Zur Vermeidung von Funktionsstörungen der Uhr sowie Vermeidung von Irritationen der Haut oder Schädigungen aufgrund eines auslaufenden Akkus, achten Sie darauf, dass die Watch keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt wird.

Sollte das Tragen der Uhr unangenehm werden, legen Sie die Smartwatch unverzüglich von Ihrem Arm ab und benutzen Sie diese erstmal nicht.

## Erste Schritte

### LIEFERUMFANG UND GERÄTEAUFBAU


Vergewissern Sie sich, dass der Produktkarton das folgende Zubehör enthält:

- XETA XW PRO
- Ladekabel
- Kurzanleitung

Die zugehörigen Artikel sind nur für die Verwendung mit diesem Modell XETA XW PRO vorgesehen und dürfen nicht mit anderen Modellen oder Geräten verwendet werden. Wir behalten uns das Recht vor, Veränderungen am Design und an den technischen Daten ohne vorherige Mitteilung vorzunehmen. Die mit der XETA XW PRO gelieferten Zubehörteile können je nach Region variieren.

**!** Verwenden Sie nur von XLYNE zugelassenes Zubehör. Sollten Sie nicht zugelassenes Zubehör dennoch nutzen, könnte es zu Einbußen der Leistung und Funktionsstörungen führen, die nicht von der Garantie abgedeckt werden.

Änderungen an der Verfügbarkeit aller Zubehörteile sind vorbehalten und hängen von den Herstellerfirmen ab. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör bekommen Sie auf Anfrage vom XLYNE Kundenservice.

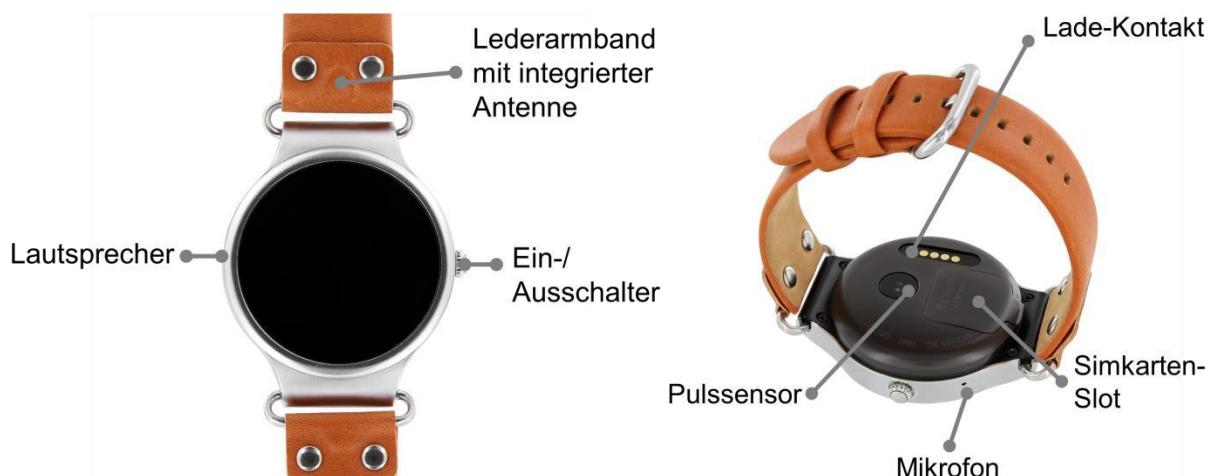

### LADEVORGANG

Vor der erstmaligen Nutzung Ihrer XETA XW PRO sollten Sie den Akku der XETA XW PRO vollständig aufladen. Nutzen Sie dafür das mitgelieferte Ladekabel.

- Legen Sie das Ende des Lade-Kabels mit den magnetischen Kontakten entsprechend der Passform an den Lade-Kontakt der Smartwatch.
- Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem Ladeadapter oder dem USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers.

## Erste Schritte

- Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät bzw. der Computer mit einer Stromversorgung/ Steckdose verbunden ist. Achtung! Die Erkennung am PC/Computer und das Starten des Aufladevorgangs kann bis zu 5 Minuten dauern.

Auf dem Display der XETA XW PRO können Sie erkennen, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Im eingeschalteten Zustand ist der Akkustand Ihrer XETA XW PRO auf einigen Watch Interfaces am Uhren-Bildschirm abzulesen. Zudem können Sie im Home-Bildschirm von oben nach unten wischen, um den Akkustand einzusehen. Sehen Sie hierzu auch Kapitel „[Wischen](#)“. Die XETA XW PRO benachrichtigt Sie, sobald der Akku-Stand niedrig ist. Laden Sie die Watch in diesem Fall schnellstmöglich wieder auf.

## Informationen zum Akkuverbrauch

- Die Betriebszeit des Akkus steht in Korrelation zu Ihrem Nutzungsverhalten und dem Zustand des Akkus.
- Funktionen mit hohem Akkuverbrauch sind bspw. WLAN, GPS sowie eine hohe Bildschirmhelligkeit.
- Der Akku unterliegt Verschleißerscheinungen. Beachten Sie: Bei gleichzeitiger Ausführung mehrerer Anwendungen oder Funktionen verringert sich die Laufzeit des Akkus. Im Ruhezustand wird ebenfalls die Akkuladung verringert- auch wenn das Gerät nicht aktiv verwendet wird.
- Im Laufe der Zeit kann es zu einer Verringerung der Ladefähigkeit kommen.

## EIN- UND AUSSCHALTEN DER UHR

So schalten Sie die XETA XW PRO ein:

- Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis das Display der XETA XW PRO aufleuchtet und die Watch vibriert.

So schalten Sie Ihre XETA XW PRO aus:

- Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis das Quick Menü erscheint. Nun können Sie u.a. auswählen, ob Sie die Uhr ausschalten oder neustarten möchten.

## EINRICHTEN

Aktivieren Sie zunächst die Bluetooth Funktion auf Ihrem Smartphone, welches Sie mit der Uhr verbinden möchten. Nach dem ersten Hochfahren der XETA XW PRO, welches bis zu fünf Minuten dauern kann, da das Betriebssystem initiiert wird, werden Sie aufgefordert Ihre Sprache auszuwählen. Danach können Sie Ihre persönlichen Fitnessdaten eingeben, um eine korrekte Aufzeichnung der Schritte und der Herzfrequenz zu gewährleisten. Anschließend wählen Sie das Betriebssystem Ihres Smartphones, mit dem Sie die Smartwatch koppeln möchten. Unterstützt wird Android ab Version 4.3 und iOS ab Version 8.0. Folgen Sie nun den Anweisungen auf Ihrer Uhr. Zunächst wird Ihnen einen QR-Code zeigen, mit dem Sie zur App WiiWatch gelangen. Alternativ können Sie die App auch im Google Playstore (Android) oder dem iOS Appstore finden. Sehen Sie hierzu auch das Kapitel „[WiiWatch](#)“ – „[Geräte koppeln](#)“

## Erste Schritte

Wenn Sie die Kopplung abgeschlossen haben, drücken Sie auf Ende. Nun ist Ihre XETA XW PRO einsatzbereit und mit Ihrem Smartphone gekoppelt.

 Selbstverständlich können Sie die Kopplung überspringen, falls Sie die Uhr autonom betreiben.

 Um den vollen Leistungsumfang Ihrer Watch zu gewährleisten, ist es sinnvoll, der „Wii-Watch“ App alle Berechtigungen beim Start einzuräumen.

## Hinweise zur Bluetooth®-nutzung

- Wenn Sie Ihre XETA XW PRO mit einem anderen Bluetooth®-fähigen Endgerät verbinden möchten, halten Sie die beiden Devices nahe aneinander, um Probleme zu vermeiden.
- Zwischen Ihrer XETA XW PRO und dem verbundenen Gerät sollten keine Personen, Gebäude, Mauern oder andere Hindernisse sein.
- Die Berührung der Uhr mit teilweise noch genutzten Bluetooth®-Antennen eines verbundenen Mobilgeräts muss zwingend vermieden werden.
- Beachten Sie, dass sich die XETA XW PRO und das andere Mobilfunk Gerät innerhalb des Verbindungsbereichs von 10 m befinden. Der Funktionsabstand kann je nach Umgebung unterschiedlich sein.
- Zum Datentransfer verwenden Sie nur vertrauenswürdige und ordnungsgemäß abgesicherte Geräte. Befinden sich Hindernisse zwischen den Devices, kann sich die Reichweite verringern.
- Die Verwendung der Bluetooth®-Funktion zu nicht legalen Zwecken ist untersagt: Raubkopieren, Abhören etc. XLYNE übernimmt keine Verantwortung für die Folgen einer illegalen Nutzung der Bluetooth®-Funktion.
- Bluetooth® verwendet dieselbe Frequenz wie einige Geräte oder Maschinen mit niedriger Sendeleistung in der Industrie oder dem Medical Bereich. Bei einigen Geräten kann es aus diesem Grund entsprechend zu Störungen kommen, wenn in der Nähe derartiger Produkte eine Bluetooth®-Verbindung hergestellt wird.
- XLYNE ist nicht für Datenverluste die mit der Bluetooth®-Funktion gesendet oder empfangen werden verantwortlich. Etwa durch missbräuchliches Datenfishing.
- Befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen autorisierter Personen in Bereichen, in denen drahtlose Geräte verboten sind. Die Nutzung beim Start und Landeanflug im Flugzeug und die Nutzung in bestimmten Klinikbereichen sollten Sie unterlassen.

## BILDSCHIRM EIN- UND AUSSCHALTEN

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie einmal kurz die Ein-/Ausschalt-Taste. Optional können Sie auch die Wake-Up Geste aktivieren, so dass sich der Bildschirm automatisch beim Drehen des Handgelenks aktiviert. Siehe hierzu das Kapitel „[Geste](#)“.

## Erste Schritte

Der Bildschirm verdunkelt sich automatisch nach einigen Sekunden Inaktivität. Alternativ können Sie auch im Betriebsmodus so oft kurz die Ein-/Ausschalt-Taste drücken, bis sich der Bildschirm ausschaltet.

### **HELLIGKEIT EINSTELLEN**

Öffnen Sie den Menüpunkt „Einstellungen“. Wählen Sie das Untermenü „Display“. Klicken Sie nun auf „Helligkeitsstufe“. Hier können Sie mit dem Schieberegler die Helligkeit des Displays einstellen. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Tipp abseits des Schiebereglers. Ebenfalls lässt sich die Helligkeit über die Quick-Toggles einstellen. Sehen Sie hierzu Kapitel „[Display](#)“.

### **KLINGELTON UND VIBRATIONSFUNKTION**

Um den Klingelton einzustellen, die Lautstärke zu regulieren und den Vibrationsalarm ein- oder auszustellen, begeben Sie sich in die „Einstellungen“ und wählen Sie den Menüpunkt „Töne“. Siehe hierzu Kapitel „Grundlegende Einstellungen“ → „Töne“. Ebenfalls lässt sich die Vibration über die Quick-Toggles ein- oder ausschalten. Sehen Sie hierzu Kapitel „[Töne](#)“.

## TECHNISCHE DATEN

Produktmaße	265 x 48 x 11 mm
Gewicht	65 g
Verpackungsmaße	165 x 95 x 46 mm
Akku	350 mAh Lithium-Polymer
Display	35 x 35 mm
Standby	Bis zu 48 Stunden
Betriebszeit	Bis zu 12 Stunden
CPU	MTK 6580 4 x 1.3 GHz
RAM	512
ROM	8192
Bluetooth	4.0
Betriebssystem	Android 5.1
SIM-Karte	Nano

## Grundlegende Benutzung

### VERWENDEN DES TOUCHSCREENS

Stellen Sie sicher, dass der XETA XW PRO Touchscreen nicht mit anderen elektronischen Produkten in Berührung kommt. Elektrostatische Entladungen können zu Störungen der Funktionstüchtigkeit des Touchscreens führen. Tippen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand auf dem Screen und üben Sie keinesfalls zu starken Druck, etwa mit den Fingernägeln, aus.




Beachten Sie, dass ggf. Eingaben, die sehr nahe am Bildschirmrand getätigiert werden, nicht erkannt werden können. Schalten Sie das Display aus, wenn Sie die XETA XW PRO nicht verwenden, um die Akkukapazität zu schonen.



### WISCHEN

→ Wischrichtung

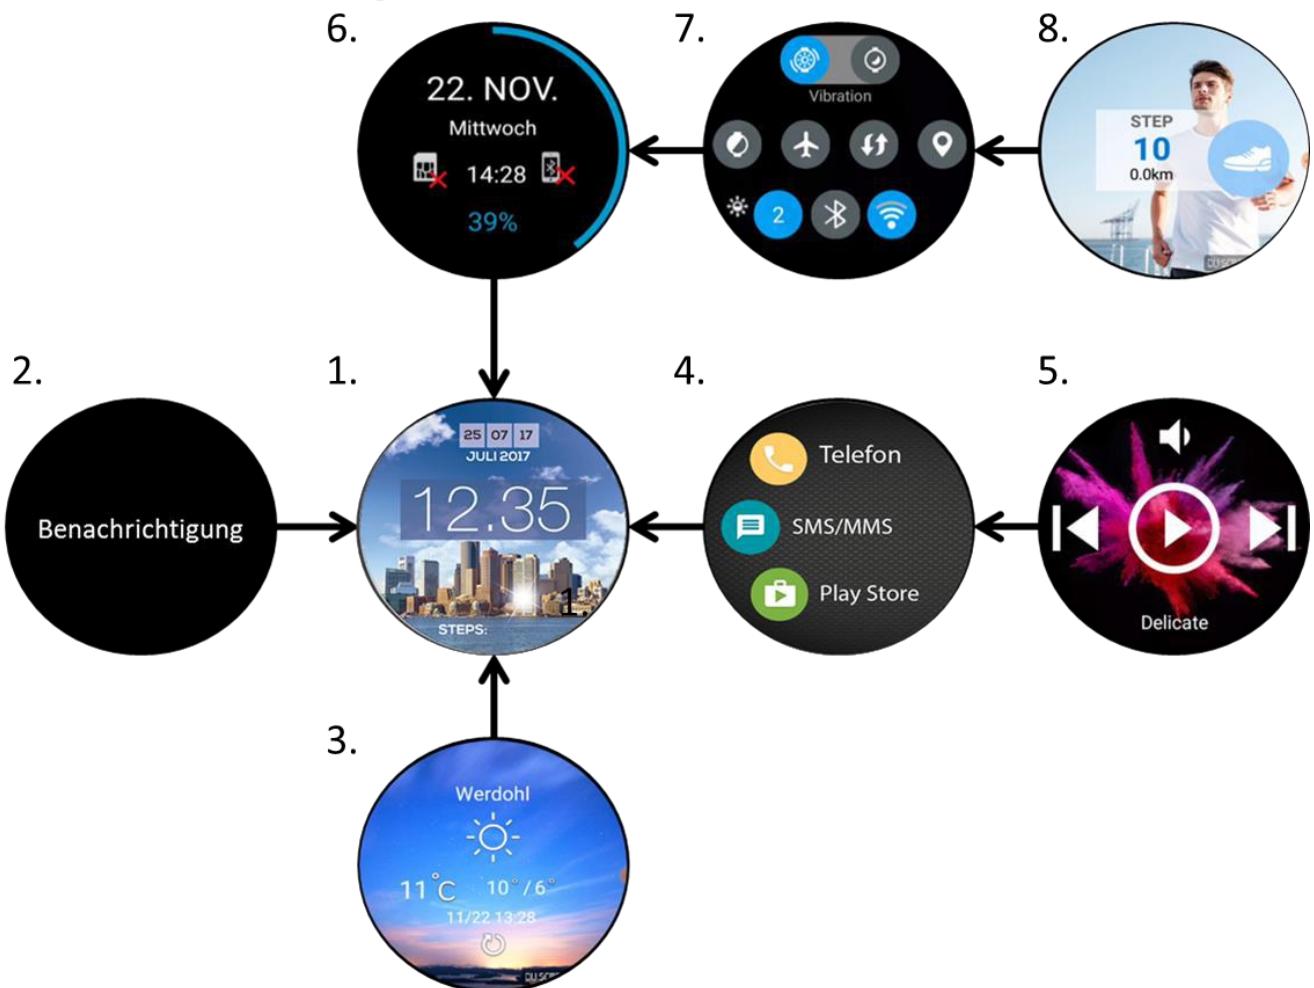

## Grundlegende Benutzung

1. Dies ist Ihr Home Bildschirm. Dieser lässt sich individuell anpassen. Siehe hierzu Kapitel „[Watchface ändern](#)“. Tippen Sie mit dem Finger auf das Display und ziehen Sie ihn in eine Richtung um zu „wischen“.
2. Im Home-Bildschirm bringt Sie das Wischen von links nach rechts zu den Benachrichtigungen.
3. Ein Wisch von unten nach oben zeigt Ihnen das aktuelle Wetter an, sofern eine Internetverbindung und eine Lokalisierung bestehen.
4. Mit einem Wisch von rechts nach links kommen Sie ins Menü.
5. Wenn Sie im Menü noch einmal von rechts nach links wischen, wird Ihnen der Musikplayer angezeigt.
6. Ein Wisch im Home-Bildschirm von oben nach unten und Sie gelangen zur Statusleiste. Diese ist in drei verschiedenen Screens aufgeteilt. Der Erste zeigt Ihnen das Datum, den Batteriestand, die Signalstärke des Netzbetreibers und den Verbindungsstatus mit dem verbundenen Bluetooth-Gerät.
7. Mit einem Wisch von rechts nach links gelangen Sie zu den **Quick-Toggles**. Dies sind Schalter für verschiedene Einstellungen und schnell zu erreichen. Die Schalter können Sie der Tabelle entnehmen.

 	Vibration an/abschalten		Wake-Up Geste
	Flugmodus		Mobile Datenverbindung
	Standort (GPS)		Helligkeit
	Bluetooth		Wi-Fi

8. Ein weiterer Wisch von rechts nach links bringt Sie zum Schrittzähler und zeigt Ihnen Ihre gelaufene Distanz und Schritte an.

## POWER-MENÜ



Halten Sie den Ein-/Ausschalter für ca. 1 Sekunde gedrückt, um in das Power-Menü zu gelangen. In diesem Menü haben Sie die Möglichkeit die Uhr auszuschalten, neuzustarten, den Energiesparmodus zu aktivieren oder laufende Apps im Hintergrund mit dem Task-Manager zu beenden.

 Um den vollen Leistungsumfang Ihrer Watch zu gewährleisten, ist es sinnvoll, regelmäßig nicht benutzte Apps im Hintergrund zu beenden.

## APP GRÖSSE ANPASSEN

Eine der wichtigsten Funktionen ist im Power Menü ebenfalls zu finden. Mit dem oberen Bedienfeld können Sie zwischen „Klein“ und „voll“ auswählen, ob Apps den vollen Bildschirm benutzen oder verkleinert als zentriertes Quadrat angezeigt werden.



## Grundlegende Benutzung

Die Funktion der Screen-Größe steht Ihnen jederzeit zur Verfügung, unabhängig davon welche App sie nutzen. Drücken und halten Sie einfach den Ein-/Ausschalter.

- ★ Sobald Sie feststellen, dass Ihnen bestimmte Buttons einer App fehlen, sollten Sie die Screen-Größe wechseln. Viele Apps sind nicht für einen runden Bildschirm optimiert.

## WATCHFACE ÄNDERN



Um Ihre Uhr individuell anzupassen, können Sie zwischen verschiedenen Watchfaces auswählen. Tippen und halten Sie hierzu den Uhrenbildschirm, bis Ihnen eine Auswahl gezeigt wird. Nun können Sie nach links oder rechts scrollen und verschiedene Uhrendisplays auswählen. Mit dem + - Symbol können Sie weitere Watchfaces installieren.

## Grundlegende Einstellungen

### EINSTELLUNGEN

Um Einstellungen auf Ihrer XETA XW PRO vorzunehmen, scrollen Sie im Menü nach unten bis zum Punkt „Einstellungen“ und tippen Sie darauf.

### TÖNE

Unter diesem Menüpunkt können Sie Benachrichtigungstöne, Vibration und Lautstärke ändern.

#### **Medienlautstärke**

Hier bestimmen sie die Lautstärke von wiedergegebenen Medien, beispielsweise Ihrer Musik oder eines Videos.

#### **Weckerlautstärke**

Hier bestimmen Sie die Lautstärke Ihres Weckers.

#### **Klingelton Lautstärke**

Hier bestimmen Sie die Lautstärke Ihrer Benachrichtigungen und der eingehenden Anrufe.

#### **Klingelton**

Hier wählen Sie Ihren persönlichen Klingelton bei eingehenden Anrufen.

#### **Standard-Benachrichtigungston**

Hier wählen Sie Ihren persönlichen Benachrichtigungston bei eingehenden Benachrichtigungen.

#### **Vibrieren**

Aktivieren Sie diese Funktion, um bei eingehenden Anrufen die Vibration einzustellen.

#### **Bei Berührung vibrieren**

Diese Funktion ist eine Standardfunktion unter Android 5.1 und ist Smartphones vorbehalten.

### DISPLAY

#### **Helligkeitsstufe**

Über den Schieberegler können Sie stufenlos die Helligkeit Ihrer XETA XW Pro einstellen.

#### **Ruhezustand**

Hier stellen Sie ein, nach welcher Zeit der Bildschirm bei Inaktivität ausgeschaltet wird.

#### **App Anpassungen**

Es empfiehlt sich, diese Einstellungen aktiviert zu lassen, denn Sie passt Pop-Up Benachrichtigungen und Hinweise an den runden Uhrenbildschirm an. Bei Deaktivierung kann es unter Umständen vorkommen, dass Sie bestimmten Benachrichtigungen nicht antworten können.

### STIL HAUPTMENÜ

Hier können Sie Ihre bevorzugte Anordnung der Apps im Menü anpassen. Es stehen Ihnen drei verschiedene Optionen zur Auswahl.

## VERBINDEN

### Bluetooth

Ermöglicht Ihnen neue Geräte via Bluetooth zu koppeln, wie zum Beispiel Bluetooth Kopfhörer.

### WLAN

Suchen Sie hier nach verfügbaren WLAN Netzwerken und verbinden Sie die XETA XW PRO.

### WLAN-Hotspot

Richten Sie hier Ihren WLAN-Hotspot ein, damit andere Geräte die Smartwatch als WLAN-Hotspot verwenden können.

### Flugmodus

Wenn Sie den Flugmodus aktivieren, werden alle Verbindungen via Funk deaktiviert. (Mobilfunknetz, WLAN, Bluetooth)

### GPS

Zum einen können Sie hier die GPS Funktion ein- und ausschalten, zum anderen können Sie zwischen drei verschiedenen Modi auswählen, wie die Uhr Ihren Standort lokalisieren soll. Sie können wählen zwischen „Gerät“, „Energiesparmodus“ und „hohe Genauigkeit“.

### Mobilfunknetze

Bei eingelegter SIM-Karte können Sie Ihren Provider festlegen und APN Einstellungen vornehmen, falls erforderlich. Grundsätzlich erkennt das Gerät den Provider automatisch und die APN Einstellungen werden von Ihrem Provider übermittelt.

### App-Hintergrunddaten

Bestimmte App benötigen Hintergrunddaten, damit zum Beispiel Push Nachrichten synchronisiert werden. Schaltet man die Hintergrunddaten ab, können Apps die Synchronisation nur noch im WLAN vornehmen. Dies schont den Akku, kann aber dazu führen, dass Apps, die diese Daten benötigen, außerhalb eines verbunden WLANs nicht korrekt funktionieren. Beispielsweise würde ein E-Mail Dienst, bei abgeschalteten Hintergrunddaten, Ihnen erst die Nachrichten anzeigen, wenn Sie sich wieder in einem WLAN einloggen oder Sie die App aktiv öffnen, denn dann läuft die App im Vordergrund und der Datenzugriff ist erlaubt. Wenn Sie die Hintergrunddaten beschränken möchten, um den Akku zu schonen, sollte der Schalter auf  stehen.

## GESTE

Zusätzlich zu den Quick-Toggles können Sie auch hier die Wake-Up Geste ein- oder ausschalten. Bei eingeschalteter Wake-Up Geste aktiviert sich das Display der XETA XW PRO stets automatisch, wenn Sie den Arm bewegen, um auf die Uhr zu schauen.

Der Pedometer-Service legt fest, ob die Uhr Ihre täglichen Schritte zählen soll. Deaktivieren Sie den Service, wenn Sie kein Interesse an einer Schrittaufzeichnung haben.

## ENERGIESPARMODUS

Sehen Sie die Batteriestatistik einzelner Verbraucher, wie zum Beispiel des Displays oder einzelner Apps. Außerdem lässt sich hier der Energiesparmodus aktivieren, welcher Hintergrunddaten, Animationen und andere zweitrangige Funktionen deaktiviert. Auch die Display Helligkeit wird beschränkt.

 Der Energiesparmodus aktiviert sich automatisch, sobald der Batteriestand auf 15% sinkt.

## SPRACHE & EINGABE

Legen Sie hier Ihre gewünschte Systemsprache fest. Außerdem können Sie hier Ihre Tastatur und die Sprachein- und ausgabe anpassen.

## DATUM & UHRZEIT

Standardmäßig bezieht die XETA XW PRO das Datum und die Uhrzeit automatisch aus verbundenen Netzwerken oder Geräten. Wenn Sie die Einstellung manuell vornehmen möchten, stellen Sie den Menüpunkt „Autom. Datum/ Uhrzeit“ auf „Aus“.

## GERÄT ZURÜCKSETZEN

Hier können Sie auswählen, welche Daten Sie auf Google Server sichern wollen. Ebenfalls können Sie Ihre XETA XW PRO in den Werkszustand zurücksetzen.

## DEINSTALLIEREN VON ANWENDUNGEN

In diesem Menü können Sie Ihre installierten Anwendungen, die Sie aus dem Play Store installiert haben, wieder löschen.

## ÜBER DAS TELEFON

Hier können Sie den allgemeinen Status Ihrer XETA XW PRO einsehen.

## Verwenden der Smartwatch

### FUNKTIONSÜBERSICHT

In diesem Kapitel werden Ihnen die grundlegenden Funktionen der Smartwatch vorgestellt & erläutert. Die Grundfunktionen sind:

- Kontakte
- Telefon
- Maps
- Kamera-Control
- Musik
- Wetter
- Sprachsuche
- Uhr
- Galerie
- WiiWatch
- SMS/MMS
- Play Store
- Fitness
- Musik-Control
- Browser
- Soundrekorder
- Gerätsuche
- Kalender
- Dateimanager
- Betriebssystem

### KONTAKTE

In diesem Menü werden Ihnen Ihre gespeicherten Kontakte angezeigt. Mit einem Tipp auf das Menü können Sie einen neuen Kontakt anlegen. Falls Sie eine SIM-Karte eingelegt haben und/ oder bereits mit einem Google-Konto auf der XETA XW PRO angemeldet sind, werden Sie gebeten, den Speicherort des neuen Kontakts auszuwählen. Außerdem ist es möglich, die Kontakte von einem verbundenen Android (!) Smartphone zu synchronisieren. Unter „Alle entfernen“ löschen Sie alle Kontakte auf Ihrer Uhr. (Dies betrifft nicht die Kontakte auf Ihrem Smartphone, falls Sie die Kontakte synchronisiert haben.)

Die Kontakteübersicht dient auch als Telefonbuch. Wenn Sie einen gespeicherten Kontakt auswählen, können Sie einen Anruf starten oder eine SMS verschicken.

### SMS/MMS

Dies ist die Übersicht für Ihre eingegangenen SMS und MMS. Mit einem Tipp auf die entsprechende Konversation wählen Sie die Nachricht aus, welche Sie lesen und / oder beantworten möchten. Wenn Sie eine Konversation gewählt haben, können Sie im unteren Eingabefeld Ihre Textmitteilung eingeben. Ein Druck auf  lässt Sie vorgeschriebene Schnelltexte auswählen. Wenn Sie Ihre Nachricht absenden möchten, tippen Sie auf die Pfeiltaste.

Um eine neue Konversation zu starten, tippen Sie in der SMS/MMS Übersicht auf . Nun können Sie mit einem Tipp auf  einen gespeicherten Kontakt auswählen oder in der oberen Textfeldzeile eine Nummer eingeben, an den die Nachricht gesendet werden soll. In der unteren Textfeldzeile geben Sie Ihre Textnachricht ein. Absenden können Sie die Nachricht mit einem Druck auf der Pfeiltaste . SMS Nachrichten lassen sich auch via Sprachsteuerung verschicken. Sehen Sie hierzu Kapitel „[Sprachsuche](#)“.

## Verwenden der Smartwatch

Um Konversationen zu löschen, tippen und halten Sie den Finger auf eine Konversation.

Einstellungen können Sie in der SMS/MMS Übersicht mit einem Druck auf das Zahnradsymbol vornehmen. Hier lassen Sie sich unter anderem die vorgeschriebenen Schnelltexte bearbeiten. Sie können ebenfalls Benachrichtigungseinstellungen vornehmen, um die SMS/MMS Benachrichtigungen individuell anzupassen.

## TELEFON

Sie können hier eine beliebige Telefonnummer eingeben, die Sie anrufen möchten. Hierzu muss eine SIM-Karte in Ihrer XETA XW PRO eingesetzt sein.

## PLAY STORE



Mit der XETA XW Pro bekommen Sie ein vollwertiges Android Betriebssystem. Daher ist auch der Google Play Store vorinstalliert. Hier lassen sich nach Registrierung und/oder Login mit Ihrem Google Konto neue Apps auf Ihrer Smartwatch installieren. Im oberen Textfeld befindet sich die Suchfunktion, mit der Sie nach einer gewünschten App suchen können.

## MAPS



Google Maps ermöglicht es, Ihre XETA XW PRO als Navigationsgerät zu nutzen. Hierzu tippen Sie im oberen Textfeld Ihr gewünschtes Ziel ein. Wenn Ihr Ziel gefunden wurde, drücken Sie auf den blauen Button „Route“. Sie können sich nun zwischen verschiedenen Fortbewegungsmitteln entscheiden. Zur Auswahl stehen je nach Region das Auto, öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wenn Sie sich für eine Fortbewegungsart entschieden haben, drücken Sie auf **START**.

## Verwenden der Smartwatch



Bitte beachten Sie, dass Google Maps zur optimalen Nutzung eine Online Verbindung benötigt. Hierbei können Kosten bei Ihrem Mobilfunkbetreiber anfallen. Ebenfalls wird GPS benötigt.

## FITNESS



Die XETA XW PRO hat eine integrierte Fitnessfunktion. Mit dieser können Sie manuell den Puls messen und automatisch Schritte aufzeichnen.

Wenn Sie Ihren aktuellen Puls messen möchten, tippen Sie auf das Pulssymbol. Die Pulsmessung startet automatisch und liefert nach ca. 30 Sekunden ein Ergebnis. Möchten Sie Ihre vergangenen Messungen betrachten, tippen Sie nach einer erfolgreichen Pulsmessung auf „Historie“.

Wenn Sie auf Schritte tippen, sehen Sie Ihre aktuell zurückgelegten Schritte. Mit einem Wisch nach links sehen Sie Ihre verbrauchten Kalorien und ein weiterer Wisch von rechts nach links zeigt Ihnen die Historie. Die Historie lässt sich ebenfalls in der zugehörigen WiiWatch App nachschauen, sofern Sie Ihre Smartwatch mit einem Smartphone gekoppelt haben.



Bitte beachten Sie: Der Schrittzähler ist standardmäßig aktiviert. Sie können ihn unter „Einstellungen“ -> „Geste“ -> „Pedometer Service“ deaktivieren.



Bitte beachten Sie: Die Berechnung der Schrittzahl, des Kalorienverbrauchs und der zurückgelegten Distanz kann von der Realität abweichen.

## KAMERA-CONTROL

Mit Kamera-Control können Sie Fotos mit Ihrem gekoppelten Smartphone machen. Hierzu muss zuerst die WiiWatch App auf Ihrem Smartphone geöffnet sein. Nun können Sie mit der Kamera-Control App auf der XETA XW PRO Aufnahmen mit Ihrem Smartphone fernsteuern. Dazu tippen Sie einfach auf den blauen Punkt „Aufnahme“ auf der Smartwatch.

## MUSIK-CONTROL

Musik-Control erlaubt es Ihnen, Ihre Musik-App auf dem gekoppelten Smartphone zu steuern.




Bitte beachten Sie, dass im Allgemeinen die Standard Musik App gesteuert wird. Dies ist abhängig von Ihrem Smartphone Modell. Apps von Drittanbietern werden nicht unterstützt.

## MUSIK

Dank der eingebauten Lautsprecher und des 8GB Speichers können Sie gespeicherte Musik auf Ihrer XETA XW PRO wiedergeben. Selbstverständlich können Sie die Musik auch mit gekoppelten Bluetooth-Kopfhörern hören. Damit Ihre Musik von der Smartwatch erkannt wird, muss Sie sich im Ordner „Telefonspeicher“ -> „Music“ befinden.

Durch einen Druck auf den gewünschten Titel wird dieser abgespielt.

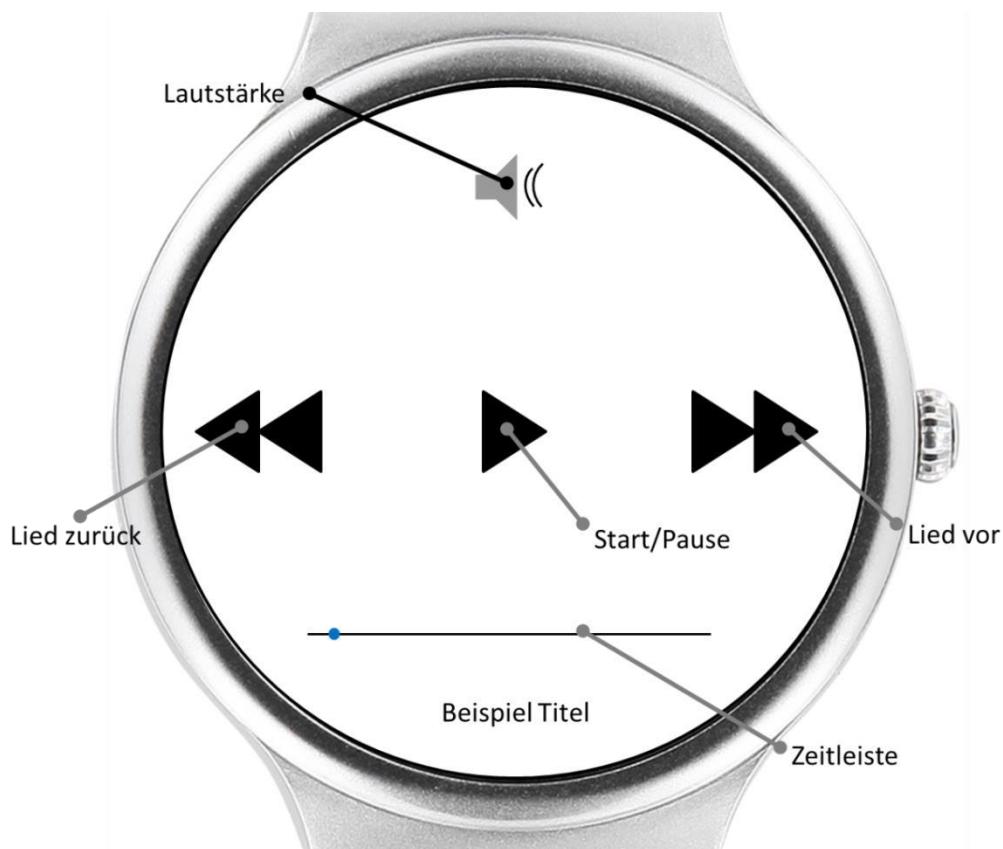

## BROWSER



Mit der XETA XW PRO können Sie auch auf Webseiten surfen. Hierzu geben Sie im oberen Textfeld entweder die Adresse der Webseite ein oder aber einen Suchbegriff. Mit der unteren Pfeiltaste gehen Sie eine Webseite zurück, mit einem Druck auf dem Kreuz beenden Sie den Browser.

## WETTER



Die Wetter-App zeigt Ihnen, basierend auf Ihrem Standort, das aktuelle Wetter an. Mit einem Tipp auf das Display sehen Sie die Vorhersage für die nächsten fünf Tage.

## SOUNDREKORDER

Mit dem Soundrekorder können Sie Sprachnotizen aufnehmen. Hierzu drücken Sie einfach auf das Mikrofonsymbol und sprechen in das Mikrofon der Uhr. Um die Aufnahme zu unterbrechen, tippen Sie erneut auf das Mikrofon. Wenn Sie die Aufnahme beenden wollen, drücken Sie „Fertig“. Nun können Sie die Aufnahme „Verwerfen“ oder „Speichern“. Um Ihre gespeicherten Aufnahmen anzuhören, tippen Sie in der Soundrekorder App auf „Aufnahmeliste“. Hier erschienen alle gespeicherten Aufnahmen. Mit einem Druck auf eine gespeicherte Aufnahme spielen Sie diese ab. Wenn Sie eine Aufnahme löschen wollen, drücken und halten Sie die zu löschenende Aufnahme und bestätigen Sie anschließend den Löschvorgang.

## SPRACHSUCHE

Mit der Sprachsuche von Google lässt sich das Internet durchsuchen oder Sprachkommandos erteilen. Wenn Sie auf „Sprachsuche“ tippen, können Sie anschließend Ihren Suchbegriff oder Ihr Sprachkommando in die Uhr sprechen. Fragen, wie z.B. „Wie ist das Wetter?“ sind möglich. Ist die Medienlautstärke aktiviert, werden Ihnen Antworten via Lautsprecher beantwortet, sofern dies möglich ist. (Medienlautstärke: Siehe „Einstellungen“->„Töne“) Andernfalls bekommen Sie die Treffer der Google Suche auf Ihrem Bildschirm dargestellt. Als Sprachkommando sind Beispiele „Erinnere mich heute Nachmittag an Milch einkaufen.“ oder „Rufe Bernd an.“



Bitte beachten Sie: Die Google Sprachsuche unterstützt auch Drittanbieter Apps. Eine volle Übersicht an Sprachbefehlen finden Sie auf der Google Support Webseite.

## GERÄT SUCHEN

Sofern Ihre XETA XW PRO mit einem Smartphone gekoppelt ist und die dazugehörige App WiWatch installiert ist, ist es möglich, bei einer aktiven Bluetooth Verbindung Ihr Smartphone mit der Uhr zu orten. Wenn Sie auf „Gerät suchen“ tippen, ertönt aus Ihrem verbundenen Smartphone ein lauter Alarmton.

## UHR



Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Wecker einstellen und die Stoppuhr nutzen.

Mit einem Tipp auf das Weckersymbol aktivieren Sie den eingestellten Wecker. Möchten Sie einen neuen Wecker einstellen, tippen Sie auf . Wählen Sie nun die gewünschte Uhrzeit aus. Mit einem Druck auf können Sie auswählen, ob der Wecker einmalig oder regelmäßig klingeln soll, welche Melodie gespielt werden soll und ob die Uhr zusätzlich vibriert. Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, tippen Sie auf „Hinzufügen“.

Wenn Sie die Stoppuhr nutzen möchten, wischen Sie im Uhr Bildschirm von rechts nach links.

Möchten Sie die Stoppuhr starten, tippen Sie auf die Zeit, oben im Bildschirm. Zum Pausieren, tippen Sie erneut auf die laufende Stoppuhrzeit. Falls Sie Runden messen möchten, tippen Sie auf . Sie sehen daraufhin Ihre Rundenzeiten und die Gesamtzeit auf demselben Bildschirm.

Um die Stoppuhr zurückzusetzen, tippen Sie im pausierten Modus auf .

## KALENDER

Um den Kalender der XETA XW PRO zu nutzen, wählen Sie die Anwendungs-Kachel „Kalender“.

Es wird ein vollständiges Kalenderblatt mit Jahr, Woche, Tag und Wochentag angezeigt.

## GALERIE

In der Galerie werden Ihnen alle gespeicherten Bild- und Videodateien angezeigt, die sich auf der XETA XW PRO befinden. Sie werden nach der Ordnerstruktur sortiert, in denen sich die Dateien befinden.

## DATEIMANAGER



Wenn Sie den Dateimanager öffnen, wird Ihnen zunächst ein Status des belegten Smartwatch-Speichers angezeigt. Mit einem Tipp auf eine beliebige Stelle des Bildschirms gelangen Sie weiter zum Dateimanager. Mit einem Tipp auf den gewünschten Ordner öffnen Sie ihn. Mit  kommen Sie zurück. Wenn Sie einen neuen Ordner im aktuellen Verzeichnis erstellen möchten, tippen Sie auf .

## WIIWATCH

Die WiiWatch App erklärt Ihnen in drei einfachen Schritten die Kopplung Ihrer XETA XW Pro mit einem Smartphone. Die Erklärung der WiiWatch App finden Sie im Kapitel „[WiiWatch](#)“.

## BETRIEBSSYSTEM

Hier legen Sie das Betriebssystem fest, welches auf Ihrem zu koppelnden Smartphone verwendet wird. Sofern Sie ein Apple Gerät nutzen, wählen Sie iOS. Für alle anderen Smartphones wählen Sie im allgemeinen Android. Ein Wechsel des Betriebssystems erfordert ein Neustart Ihrer Smartwatch.

## WiiWatch

### INSTALLATION

Wenn Sie Ihre XETA XW PRO mit Ihrem Smartphone koppeln möchten, müssen Sie die App WiiWatch installieren. Diese können Sie in Ihrem jeweiligen App-Store finden oder Sie scannen den QR Code auf der Uhr oder hier im Handbuch.




### ÜBERSICHT

Bild 1



Bild 2

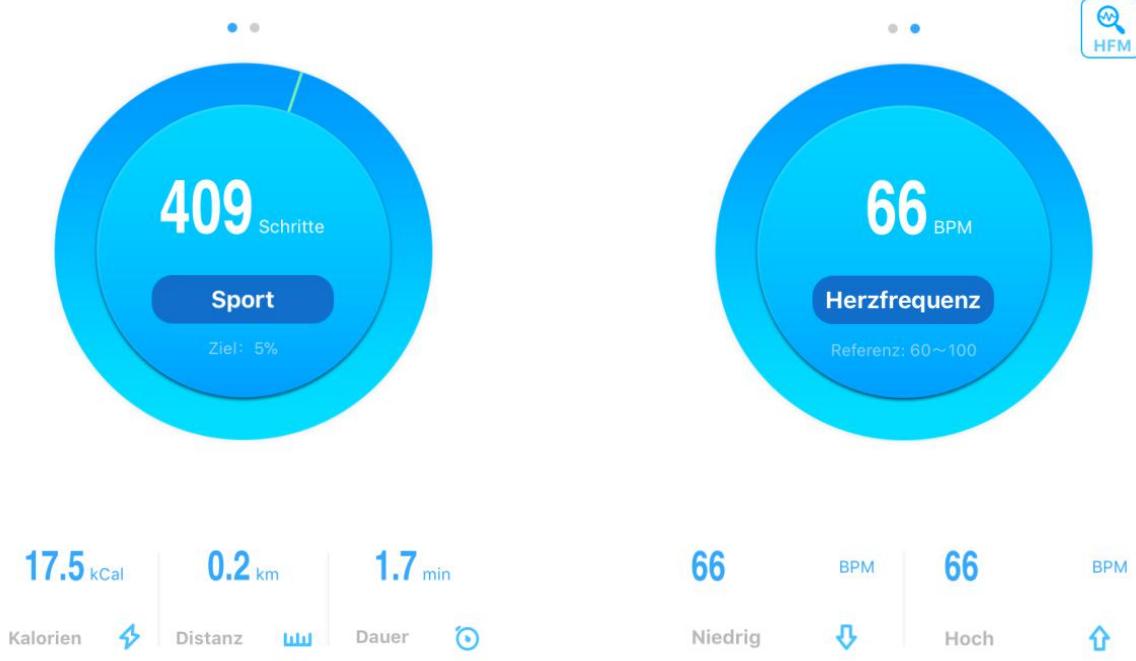

### Bottom-Tap Navigation

Mit der unteren Navigationsleiste können Sie die drei Hauptfunktionen der App auswählen. Der Button  bringt Sie zum Hauptscreen, wie Sie ihn auf **Bild 1** sehen. Hier sehen Sie, wie viele Schritte Sie am Tag gemacht haben. Außerdem werden Ihnen die verbrauchten Kalorien, die zurückgelegte Distanz und die Aktivitätsdauer angezeigt. Mit einem Wisch nach links auf dem Hauptscreen gelangen Sie zum Herzfrequenzmonitor. (**Bild 2**) Hier wird Ihnen der Wert der letzten Pulsmessung angezeigt. Ebenfalls sehen Sie hier die höchste und niedrigste Messung der letzten Messung. Wenn Sie auf „HFM“  drücken, aktivieren Sie von Ihrem Smartphone aus die manuelle Herzfrequenzmessung der Watch.

Das Bluetooth Icon oben links zeigt Ihnen den Verbindungsstatus Ihrer XETA XW PRO an. Ist das Symbol weiß eingefärbt, ist Ihre Smartwatch verbunden .

Mit  gelangen Sie zur Kartenansicht. Hier wird Ihnen Ihr aktueller Standort angezeigt.

 Bitte beachten Sie, dass die GPS-Abfrage einen hohen Akkuverbrauch auf Ihrem Smartphone verursacht. Wenn Sie die Funktion nicht benötigen, empfehlen wir Ihnen die Standortfreigabe für die WiiWatch App abzuschalten.

Ein Druck auf  bringt Sie zu den Einstellungen. Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen für Android und iOS ein wenig unterscheiden.

**Bild 3: iOS**



**Bild 4: Android**



Mit der Einstellung „persönliches Ziel“ definieren Sie Ihr Tagesziel an Schritten, die Sie zurücklegen möchten. Mit der Option „Kamera-Steuerung“ können Sie die Kamera-Fernsteuerung aktivieren oder deaktivieren. Analog funktioniert die „Musik-Steuerung“. Unter „Geräte-Management“ können Sie Ihre XETA XW PRO mit Ihrem Smartphone koppeln. Mit Android können Sie bei „Benachrichtigungen“ für jede App einzeln bestimmen, ob Sie Benachrichtigungen erhalten möchten oder diese blockiert werden soll. (Gilt nur für das Weiterleiten zur XETA XW PRO, die Benachrichtigungen werden weiterhin auf dem Smartphone angezeigt.) Die Funktion „Software-Update“ ermöglicht es Ihnen die XETA XW PRO zu aktualisieren, sofern ein Update zur Verfügung steht. Unter „Feedback“ haben Sie die Möglichkeit, Feedback an den Entwickler zu senden.

## GERÄTE-MANAGEMENT (GERÄTE KOPPELN)

Um die XETA XW PRO mit Ihrem Smartphone zu verbinden, müssen Sie zuerst die WiiWatch App auf Ihrem Smartphone installiert haben. Sollten Sie Ihre XETA XW PRO zum ersten Mal starten, wird Sie der Kopplungsassistent automatisch begleiten. Um den Kopplungsassistenten manuell zu starten, sollten Sie zuerst Ihr richtiges Betriebssystem gewählt haben. Dies geht bei der XETA XW PRO unter  „Betriebssystem“. Nach der entsprechenden Auswahl des Betriebssystems können Sie den Assistenten in der XETA XW PRO mit einem Druck auf  „WiiWatch“ starten. Folgen Sie nun der Anleitung, entsprechend Ihres Systems.

**iOS:** Bei der Auswahl des Betriebssystems, sollten Sie „iOS“ gewählt haben. Im Assisten-



haben Sie die Möglichkeit, die WiiWatch App mit der Hilfe des eingeblendeten QR Codes zu finden. Alternativ finden Sie die WiiWatch App auch im AppStore. Sobald Sie die WiiWatch App auf Ihrem iPhone installiert haben, tippen Sie auf Ihrer XETA XW PRO auf „Weiter“. Aktivieren Sie Ihre Bluetooth Verbindung auf Ihrem Smartphone und starten Sie die WiiWatch App. Tippen Sie erneut auf „Weiter“ in Ihrer XETA XW PRO. Sie sind nun im „Suche“ Bildschirm. Tippen Sie rechts neben „Suche“ auf den weißen Schalter, bis dieser Rot ist. Nun sollte Ihnen nach kurzer Zeit ein WiiWatch Gerät angezeigt werden. Drücken Sie auf das gefundene WiiWatch Gerät. Nach einer gewissen Zeit (bis zu 30 Sekunden) werden Sie auf Ihrem iPhone aufgefordert, den Kopplungsversuch mit „Koppeln“ zu bestätigen. Nun ist Ihre Smartwatch mit Ihrem iPhone verbunden.

**Android:** Bei der Auswahl des Betriebssystems, sollten Sie „Android“ gewählt haben. Im Assistenten haben Sie die Möglichkeit, die WiiWatch App mit der Hilfe des eingeblendeten QR Codes zu finden. Alternativ können Sie die WiiWatch App auch aus dem Google Playstore installieren. Sobald Sie die WiiWatch App auf Ihrem Android Phone installiert haben, tippen Sie in der XETA XW PRO auf „Weiter“. Aktivieren Sie die Bluetooth Verbindung auf Ihrem Smartphone und starten Sie die WiiWatch App. Tippen Sie erneut auf „Weiter“ in Ihrer XETA XW PRO. Sie sind nun im „Suche“ Bildschirm. Öffnen Sie die WiiWatch App auf Ihrem Smartphone und gehen Sie unter  („Einstellungen“) auf „Geräte-Management“. Wenn Sie auf „Start“ tippen, wird Ihnen nach



kurzer Zeit die „XLYNE XETA“ angezeigt. Wählen Sie diese aus und Ihr Android Phone wird mit der Smartwatch gekoppelt.

## EINGEHENDE SMARTPHONE BENACHRICHTIGUNGEN



Mit einem Wisch nach rechts auf dem Hauptbildschirm gelangen Sie zu den Benachrichtigungen.

Eingehende Smartphone Benachrichtigungen erkennen Sie am Telefonsymbol.   Die Verwaltung dieser Smartphone Benachrichtigungen funktioniert je nach Betriebssystem des gekoppelten Smartphones anders.

**iOS:** Wenn Sie mehr als eine Benachrichtigung auf Ihrer Smartwatch haben, können Sie mit einem Hoch- oder Runterwischen durch die Benachrichtigungen scrollen. Wenn Sie mit einer Benachrichtigung interagieren möchten, tippen Sie auf . Nun können Sie wählen zwischen „Verwerfen“ und „Leeren (MP)“.

„Verwerfen“ blendet die Benachrichtigung nur auf Ihrer Smartwatch aus. „Leeren (MP)“ hingegen, lässt die Nachricht auf Ihrer XETA XW PRO ausblenden und ebenfalls auf Ihrem Smartphone. „MP“ steht für Mobile Phone und leitet grundsätzlich auch eine Aktion auf dem Smartphone. So können Sie bei einem verpassten Anruf ebenfalls „Wählen (MP)“ antippen und das iPhone wird dann einen Anruf initiieren.

**Android:** Wenn Sie mehr als eine Benachrichtigung auf Ihrer Smartwatch haben, können Sie mit einem Hoch- oder Runterwischen durch die Benachrichtigungen scrollen. Wenn Sie mit einer Benachrichtigung interagieren möchten, tippen Sie auf . Nun haben Sie die Möglichkeit die Benachrichtigung zu „Verwerfen“. Dies blendet die eingegangene Benachrichtigung auf Ihrer XETA XW PRO aus.

Wenn Sie Benachrichtigungen von einer App Ihrer Uhr bekommen, wird ein Uhr- und ein App-Symbol gezeigt  .

## Anhang

### FAQS

Im Folgenden lesen Sie häufig gestellte Fragen und entsprechende Antworten zur XLYNE XETA XW PRO. Wenn Sie eine Frage zu unserem Produkt haben, prüfen Sie bitte zunächst hier, ob Ihre Frage bereits beantwortet wurde.

- **Ist das Armband auswechselbar?**

Das Armband ist nicht auswechselbar, da sich die Antenne im Armband befindet.

- **Wie lange ist die Akkulaufzeit?**

Die Akkulaufzeit ist sehr stark von Ihrem Nutzerverhalten abhängig. Besonders intensiv sind eine konstante Lokalisierung, eine hohe Datennutzung und eine hohe Helligkeit. Sofern Sie bestimmte Verbraucher nicht durchgehend benötigen, schalten Sie sie über die Quick-Toggles aus.

- **Welches Gehäusematerial hat die XETA und wie dick ist das Gehäuse?**

Das Gehäuse der XETA XW PRO ist aus Metall gefertigt und hat eine Dicke von 18 mm.

- **Werden Kalendereinträge angezeigt?**

In der Kalender-Anwendung der XETA werden keine Kalendereinträge vom Smartphone angezeigt. Jedoch werden Sie auf der Watch benachrichtigt, wenn Sie am Smartphone einen Termin-Alarm aktiviert haben.

- **Kann man die XETA mit der App „Android Wear“ koppeln?**

Nein, eine Verbindung mit „Android Wear“ ist nicht möglich, da die XETA XW PRO ihr eigenes Android Betriebssystem hat.

- **Wie stelle ich ein, dass meine Rufnummer angezeigt oder unterdrückt wird?**

Da diese Einstellung keine Telefoneinstellung ist, sondern eine Einstellung bei Ihrem Netzbetreiber, können Sie dies nur mit einem USSD Code ändern. Hierzu gehen Sie in die Telefonfunktion Ihrer XETA XW PRO und müssen folgende Codes wählen und anschließend auf den grün umrandeten Hörer drücken:

\*#31# Status abfragen

\*31# Rufnummernunterdrückung dauerhaft einschalten (Rufnummer wird nicht angezeigt)

#31# Rufnummernunterdrückung dauerhaft ausschalten (Rufnummer wird angezeigt)

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt besonders aufmerksam und beachten Sie alle Anweisungen, damit Ihre XETA XW PRO Ihnen lange Freude bereiten kann.

### Medizinische Hinweise

Wir achten bei der Auswahl unserer Materialien sorgfältig darauf, dass sie geltenden Bestimmungen entsprechen. Dennoch kann es passieren, dass vereinzelte Personen auf Materialien, die in Kontakt mit der Haut stehen, allergisch reagieren. Auch zu enges oder lockeres Tragen der Uhr am Handgelenk kann zu Hautirritationen oder Aufscheuern führen. Wir empfehlen für den Fall, dass die Haut unter der Uhr juckt, Rötungen oder andere Hautirritationen auftreten, die Konsultation eines Arztes. Das magnetische Ladekabel dieser Smartwatch enthält Magneten. Der Herzfrequenzsensor und die App dieses Produkts sind keine Medizinprodukte und nur für die persönliche Fitness gedacht.



### Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Erfahrungsmangel und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit der Uhr spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Erstickungs-



gefahr, enthält Kleinteile die verschluckt werden können.

Nicht für

Kinder unter 3 Jahren geeignet.

### Elektromagnetische Verträglichkeit

Sehr starke Magnetfelder können zu Abweichungen in der Übertragung führen, daher sollten diese gemieden werden. Das Nichtbeachten kann zu Störungen oder Beschädigung der XETA XW PRO führen.

### Akku

Ein Akku ist ein sehr empfindliches Bauteil, daher sollte man folgende Hinweise sehr genau beachten. Der Akku kann nicht entfernt oder ersetzt werden. Ebenfalls sollten Sie Ihre XETA XW PRO von Hitzequellen fernhalten. Auch Umgebungen mit heißen Temperaturen sollten vermieden werden.

den werden. Die XETA XW PRO sollte niemals aufgebrochen oder verbrannt werden. Bitte benutzen Sie nur das mitgelieferte Kabel zum Aufladen und schließen Sie es an zertifizierten Stromquellen an. Ein Aufladevorgang sollte niemals in der Nähe von Hitzequellen vorgenommen werden, da es zur Überhitzung oder Feuerentwicklung kommen kann. Sollte man diese Hinweise missachten, wird die Lebensdauer des Akkus unter Umständen stark eingeschränkt und kann zu Schäden an der XETA XW PRO führen.

### **Wasserfestigkeit**

Folgende Tabelle gibt Auskunft, in welchen Situationen Ihre XETA XW PRO verwendet werden kann.

Regen, Spritzwasser	Hände waschen	Duschen	Baden, Schwimmen
			
JA	JA	NEIN	NEIN

Betriebstemperatur: -15 °C bis +50 °C

## **REPARATUR, GARANTIE UND ENTSORGUNG**

### **Reparaturen**

Entsteht auf Ihrer Smartwatch ein Fehler oder Schaden, der nicht in den Beschreibungen dieser Bedienungsanleitung erläutert wird, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

- !** Nehmen Sie keine eigenhändigen Reparatur- oder Modifikationsversuche der Hardware vor.
- !** Öffnen Sie die Smartwatch nicht gewaltsam.

Handeln Sie entgegen dieser Hinweise, erlischt der Garantieanspruch!

### **Garantie**

Für die XETA XW PRO leistet die XLYNE GmbH 24 Monate Garantie. Die Garantiezeit beginnt mit dem Verkaufsdatum (Beleg, Bon, Lieferschein). Innerhalb der 24 Monate werden sämtliche Mängel, die auf Material- oder Funktionsfehler begründet sind, kostenlos repariert. Ausgenommen ist eine unsachgemäße Behandlung wie Stürze, Stöße oder ähnliches.

### **Entsorgung der Verpackung**

Grundsätzlich wird empfohlen, die Verpackung der Smartwatch aufzubewahren. Bei einer Entsorgung achten Sie auf die Sortentrennung der Verpackungsmaterialien (Pappe und Karton zu Altpapier, Folien zur Wertstoff-Sammlung).

### Entsorgung der Smartwatch



(Geltend innerhalb Europas in allen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Smartwatch vollständig (mit dem Akku) und nur in entladenum Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

## RECHTLICHE HINWEISE

X-WATCH XETA XW PRO

PN: 54009

EAN: 4260449570953

Copyright © 2017 XLYNE GmbH

Dieses Handbuch ist durch Urheberrechtsgesetze geschützt.

Dieses Handbuch wird ohne jegliche Gewährleistung von der XLYNE GmbH veröffentlicht.

Dieses Handbuch darf weder als Ganzes, noch in Teilen, ohne die schriftliche Genehmigung der XLYNE GmbH kopiert, reproduziert, übersetzt oder in anderer Form mit elektronischen oder mechanischen Mitteln übertragen werden. Dazu gehört auch das Speichern, Aufzeichnen und Fotokopieren.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

## EG Konformitätserklärung

Wir, die XLYNE GmbH, Kettling 38, 58791 Werdohl, erklären, dass dieses Produkt mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinien RED 2014/53/EU, EMV 2014/30/EU und ROHS 2011/65/EU übereinstimmt. Eine Kopie der kompletten Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Homepage [www.xlyne.com](http://www.xlyne.com).

## SUPPORT

XLYNE GmbH

Kettling 38

58791 Werdohl

[www.xlyne.com](http://www.xlyne.com)

Tel: +49 (0)2392 630400



Anhang

**Reklamationen und Supportanfragen nur an diese Adresse senden:**

Support E-Mailadresse: [support@xlyne.de](mailto:support@xlyne.de)