



設定の動画:

QRコードをスキャンするか、以下にアクセス
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>




1 ハードウェアの接続




・モデムの電源を切ります。モデムがバッテリー付きの場合は外してください。

・ルーターを水平に設置して、アンテナを立ててください。

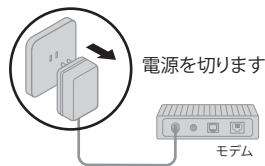

マンションなどのモデムがないタイプの回線をご利用の場合は、直接壁面の端子とWANポートをLANケーブルで接続し、ステップ3と4を行ってください。

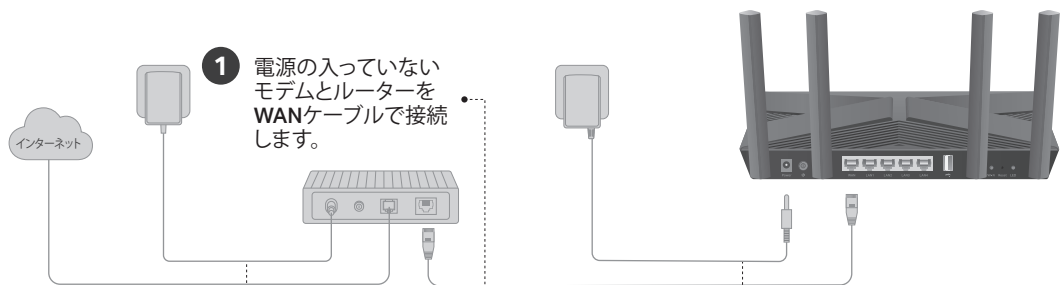

2 モデムの電源を入れ、モデムが再度起動するまで2分ほど待ちます。

3 ルーターの電源アダプターをコンセントに差し込み、続いて電源を入れます。

4 正しくハードウェアの接続が完了すると以下のLEDが点灯します。



注意1: 2.4GHzと5GHzのLEDが点灯しない場合は、WPS/Wi-Fiボタンを2秒程長押ししてみてください。LEDが点灯するかをご確認ください。
注意2: インターネットLEDがオレンジに点灯している場合は初期設定を再度行ってください。フレッツ光の場合はFAQ(よくある質問)のQ2をご覧ください。

2 ルーターの初期設定

方法1: Tetherアプリを使用する

1. Tether アプリをダウンロードします。



2. Tetherアプリを開き、ご自身のTP-Link IDでログインしてください。

注意: アカウントをお持ちでない場合は新たに作成してください。

3. Tetherアプリ上部の+をタップし、ルーター>無線LANルーターを選択し手順に沿って初期設定を行ってください。



😊 これで完了です!

方法2: ウェブブラウザを使用する

1. ルーターと、パソコンやスマートフォンをWi-FiかLANケーブルで接続をします。

接続するWi-Fiの名前(SSID)とパスワードはルーター底部のラベルに印刷されています。



2. ウェブブラウザを起動しアドレスバーに <http://tplinkwifi.net> か <http://192.168.0.1> と入力し、管理用のパスワードを作成してください。

注意: パスワード作成画面が開かない場合は、よくある質問(FAQ)のQ1をご覧ください。



3. 手順に沿ってインターネット接続の設定とTP-Linkクラウドの設定(オプション)を行ってください。

😊 これで完了です!

ボタンの説明

WPS/Wi-Fi ボタン

1秒ほど押し続けるとWPSが起動するので、パソコンやスマートフォンのWPSボタンを押して下さい。
2秒以上押し続けるとルーターのWi-Fi機能のオン/オフを切替えます。

Reset ボタン

すべてのLEDが点灯するまで押し続けるとルーターがリセット(初期化)されます。

LEDボタン

このボタンを1秒長押しすると、ルーターのLEDのオン/オフを切り替えます。

USBポートの用途

USBポートを使用してファイルの共有がかんたんに行えます。USBポートの利用については <https://www.tp-link.com/app/usb> をご覧ください。



ローカルストレージ共有

ルーターに接続している端末で、USBドライブ内のファイルを共有する事が出来ます。



メディアサーバー

パソコンやスマートフォンアプリで、USBドライブ内の音楽や動画を再生します。



リモートアクセス

外出先からUSBドライブにアクセス可能です。



設定や問題が発生した場合は、FAQやサポートまでお問い合わせ下さい。
<https://www.tp-link.com/support/>



FAQ(よくある質問)

Q1. ルーターの管理画面が開けないときは

- ルーターを再起動してからお試しください。
- パソコンやスマートフォンが静的(固定)IPアドレスを使用している場合はIPアドレスを自動取得する設定(DHCP)に変更してください。
- <http://tplinkwifi.net> とアドレスバーに正しく入力されているかをご確認ください。もしくは<http://192.168.0.1> か <http://192.168.1.1> でもお試しください。
- 他のウェブブラウザか、各ブラウザのプライベートブラウズ機能をご利用ください。
- ネットワークアダプターを一旦無効化し、再度有効にしてからお試しください。
- スマートフォンで管理画面が開けなかったり、Tetherでデバイスを認識しない場合は、いったん機内モードに切り替えてから再度Wi-Fiをオンにしたうえでお試しください。いただき設定完了後に機内モードをオフにしてください。

Q2. インターネットに接続できないときは

- モデムとルーターを再起動して再度お試しください。
- パソコンとモデムを直接LANケーブルで接続し、インターネットに接続が出来るかを確認してください。問題がある場合はご契約のプロバイダーまでお問い合わせください。
- ルーターの管理画面にログインをして、**基本 > ネットワークマップ**を開きインターネットIPアドレスが正しく取得できているかを確認してください。0.0.0.0等の場合は配線を確認するかクイックセットアップを再度行ってください。
- フレッツ光回線でインターネットのLEDがオレンジ色に点灯している場合はインターネット接続タイプをPPPoEに設定し、ご利用のプロバイダーの認証情報を入力してください。入力内容がわからない場合はプロバイダーまでお問い合わせ下さい。

Q3. ルーターのパスワードを忘れてしまったら

- パスワードを変更していなければ底部のラベルをご覧ください。
- LANケーブルで直接ルーターとパソコンを繋ぎ、管理画面(<http://tplinkwifi.net>)にアクセスをします。**基本 > ワイヤレス**を開きパスワードを確認するか、変更をしてください。

Q4. 管理画面のパスワードを忘れてしまったら

- TP-Link IDでログインをしている場合はログインページの**パスワードをお忘れの場合**をクリックしてパスワードをリセットします。
- そうでない場合は背面のResetボタンをLEDがすべて点灯するまで長押しをして初期化をしてから再設定をしてください。

©2020 TP-Link 7106508718 REV1.0.3

かんたん設定ガイド



AX3000 ギガビット Wi-Fi 6 ルーター

