

TCL

TS9030

Barre de son Atmos RAY·DANZ 3.1
avec caisson de graves sans fil



Manuel d'utilisation

Sommaire

1 Avant de commencer	3
-----------------------------	----------

2 Bienvenue	4
Contenu de la boîte	4
Présentation de l'unité principale de la barre de son	6
Présentation du caisson de graves sans fil	8
Ôter le couvercle arrière de la barre de son	9
Configurer votre barre de son	9

3 Connecter, installer et appairer	13
Connexion à votre téléviseur	13
Facultatif : connecter votre lecteur Blu-ray	15
Connecter votre barre de son à l'alimentation	17
Installer/remplacer la pile de la télécommande	18
Appairer votre caisson de graves sans fil à la barre de son	19

4 Connexions facultatives	21
Connecter avec le câble optique fourni	21
Connecter avec le câble audio	23
Appairer la barre de son avec votre appareil Bluetooth	24

5 Utiliser votre barre de son	26
Utiliser votre barre de son à l'aide du panneau supérieur	26
Écran LED de la Barre de son	26
Fonctionnement du menu de la barre de son	27
Configurer la connexion Wi-Fi pour le streaming musical et les mises à jour logicielles automatiques	28
Écouter la musique à partir de votre appareil Bluetooth	30
Utiliser le dispositif USB pour la lecture de musique	31

6 Spécifications	32
-------------------------	-----------

7 Avis	33
Déclaration de conformité	33
Mise au rebut de votre produit usagé et de la pile	34

8 Marques commerciales	35
-------------------------------	-----------

9 Questions fréquentes	37
-------------------------------	-----------

1 Avant de commencer

- Veuillez lire attentivement la brochure de sécurité et respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité.
- Cette barre de son est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur. En cas de contact accidentel avec une petite quantité d'eau, débranchez-la immédiatement et servez-vous d'un chiffon sec pour essuyer l'eau.
- Débranchez la barre de son lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période ou pendant un orage.
- Assurez-vous que la barre de son est installée sur une surface solide ou correctement fixée au mur sous votre téléviseur pour une expérience optimale.
- Utilisez uniquement des piles AAA de 1,5 V non rechargeables pour la télécommande.
- Lorsque l'un des câbles est visiblement endommagé ou arraché, débranchez la barre de son et remplacez le câble.
- Faites attention à ne pas plier brutalement le câble HDMI et le câble optique car cela pourrait compromettre leurs performances.
- Protégez votre ouïe en réglant le volume sonore à un niveau approprié. Des réglages sonores prédéfinis et personnalisables sont disponibles pour améliorer votre confort d'écoute.

2 Bienvenue

Félicitations pour l'achat de votre nouvelle barre de son TCL ! Après l'avoir configurée et connectée, vous pourrez profiter d'une superbe qualité sonore et d'un design de pointe accompagnant au mieux votre système de divertissement à domicile. Il est recommandé de lire intégralement le présent manuel d'utilisation pour pouvoir configurer, connecter et utiliser l'appareil facilement et correctement.

Commençons.

Contenu de la boîte




Unité principale de la barre de son



Caisson de basses sans fil



Télécommande



Câble HDMI



Câble optique



Cordon secteur x 2



Pile AAA x 2



Support de fixation murale x 2



Vis murale x 2



Vis de fixation murale x 2



Gabarit de fixation murale



Guide de démarrage rapide




Brochure de sécurité



Ancrage mural x 2


Présentation de l'unité principale de la barre de son

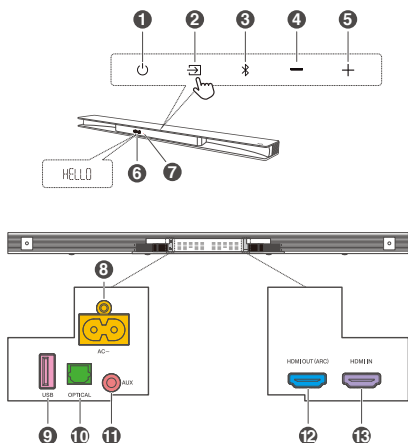

- 1 Appuyez pour allumer ou éteindre l'unité principale de votre barre de son.
- 2 Appuyez pour sélectionner la source audio parmi les modes AUX/Bluetooth/optique/entrée HDMI/HDMI ARC/USB.
- 3 Appuyez pour sélectionner la source Bluetooth. Maintenez-la touche et enfoncée pour accéder au mode d'appairage.

- 4 -
Appuyez pour baisser le volume sonore.
- 5 +
Appuyez pour augmenter le volume sonore.
- 6 **Écran LED**
Il affiche l'état de la barre de son (par ex., le volume sonore, l'état de la barre de son).
- 7 **Voyant vert/rouge :**
Indique une connexion Wi-Fi (par exemple vert : connecté. Rouge : déconnecté).
- 8 **Connecteur d'alimentation de l'entrée secteur**
- 9 **Connecteur USB de type A (uniquement pour la lecture de musique)**
- 10 **Connecteur de l'entrée optique**
- 11 **Connecteur de l'entrée auxiliaire**
- 12 **Connecteur HDMI OUT (ARC)**
- 13 **Connecteur HDMI IN**

Présentation du caisson de graves sans fil

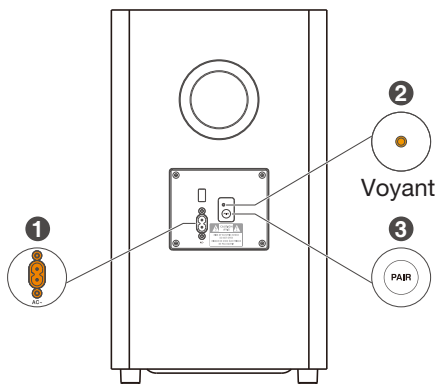

1 Connecteur d'alimentation de l'entrée secteur

2 Témoin lumineux jaune ambre

- clignote lentement lorsque le caisson de graves est en mode veille.
- clignote rapidement lorsqu'un appairage est en cours.
- reste allumé lorsque l'appairage a réussi.

3 APPAIRER


Appuyez sur cette touche pour activer l'appairage avec l'unité principale de votre barre de son.

Remarque

- Le caisson de graves est déjà appairé d'origine. L'appairage manuel est uniquement nécessaire lors de la résolution d'un problème.

Ôter le couvercle arrière de la barre de son

Ôtez le couvercle arrière de votre barre de son avant de brancher les câbles.




Configurer votre barre de son

Remarques

- Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant de monter de l'unité principale de la barre de son sur le mur. (voir « Avant de commencer » à la page 3.)
- Assurez-vous que vous utilisez des vis fournies ou spécifiées par le fabricant autorisé.
- TCL Corporation n'assume aucune responsabilité pour les accidents ou dommages causés par une mauvaise installation des vis de fixation murale et une résistance de paroi insuffisante, etc.
- Des outils supplémentaires (non fournis) sont nécessaires pour l'installation.

Positionnement de votre barre de son et du caisson de graves


Il est recommandé de placer l'unité principale de la barre de son au-dessus d'une table et juste au-dessous de la partie centrale de votre téléviseur. La distance entre le caisson de graves et l'unité principale de la barre de son doit être inférieure à 3 mètres.

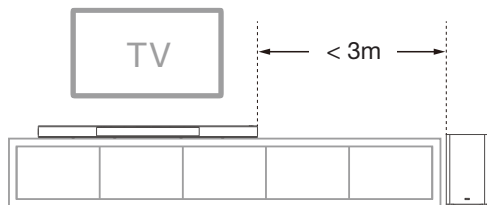


Montage mural de l'unité principale de la barre de son

- 1 Placez le gabarit de fixation murale fourni sur le mur.
Assurez-vous que le gabarit de fixation murale est placé au moins 5 cm au-dessous de la partie centrale du téléviseur.
- 2 Utilisez un niveau pour vous assurer que la barre de son est positionnée avec précision.
- 3 Utilisez du ruban adhésif pour maintenir fermement le gabarit de fixation murale sur le mur.
- 4 Tracez une marque sur le mur à travers les trous de fixation en utilisant chaque marquage sur le gabarit.


- 5 Retirez le gabarit de la fixation murale.
- 6 Percez un trou de vis dans chaque marquage sur le mur.

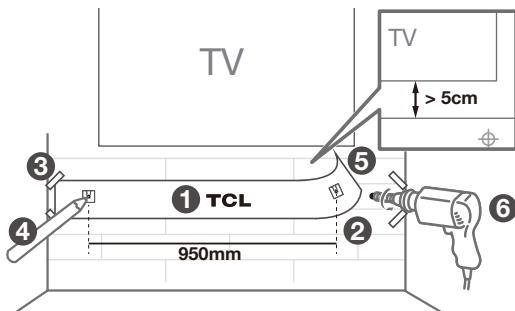


- 7 Insérez les ancrages muraux dans les 2 trous de vis sur le mur.
- 8 Insérez les vis de support mural fournies à travers les supports muraux dans les ancrages muraux.
- 9 Fixez et serrez les vis sur le mur.

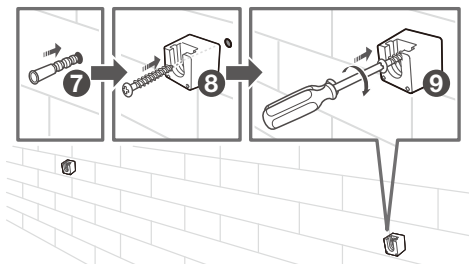

- 10** Insérez les vis de fixation murale fournies dans les orifices de vis situés à l'arrière de l'unité principale de la barre de son.

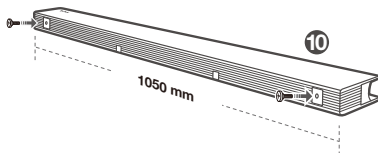

- 11** Accrochez l'unité principale de la barre de son sur les supports de montage mural.

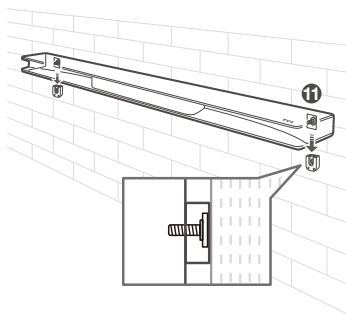

Remarques

- Vérifiez l'emplacement de l'installation avant de monter la barre de son au mur.
- Vous pouvez envisager de connecter les câbles avant de monter la barre de son sur le mur.

3 Connecter, installer et appairer

Après avoir défini la position de l'unité principale de la barre de son, vous pouvez procéder à sa connexion avec votre téléviseur, ainsi qu'à l'installation de la télécommande et son appairage avec l'unité principale de la barre de son.


Connexion à votre téléviseur

Remarques

- Assurez-vous que votre téléviseur ou appareil prend en charge la fonction HDMI ARC. Pour plus d'informations, consultez le manuel de votre téléviseur ou appareil.
- Veuillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléviseur pour savoir comment vérifier si la fonction HDMI-CEC (également connue commercialement sous le nom de T-Link, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink ou VIERA Link) est activée.

* Tous les noms de technologies mentionnés sont des marques déposées appartenant à leurs sociétés respectives.

Branchez une extrémité du câble HDMI fourni au connecteur d'entrée HDMI situé sur l'unité principale de votre barre de son et l'autre extrémité au connecteur de sortie HDMI ARC de votre téléviseur ou appareil.

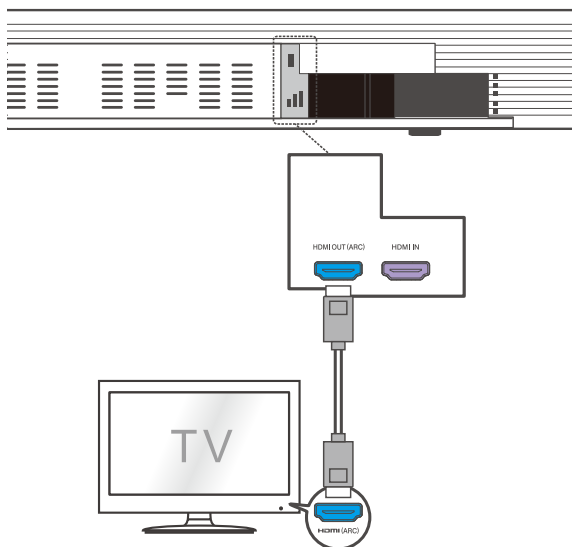

Facultatif : connecter votre lecteur Blu-ray

Pour une utilisation facilitée, il est recommandé de brancher le lecteur Blu-ray sur le téléviseur et de profiter de la barre de son via le connecteur HDMI-ARC.

Cependant, afin de profiter des contenus **Atmos** au format **Dolby TrueHD** (pris en charge uniquement par certains téléviseurs) via le connecteur HDMI-ARC, vous pouvez éventuellement brancher votre lecteur Blu-ray directement sur la barre de son via le port d'entrée HDMI.


Remarques

- Ce produit dispose d'un mode veille à faible consommation qui consomme moins de 0,5 W. C'est activé par défaut. En mode STANDBY, la fonction de boucle HDMI et les fonctions Wi-Fi, dont AirPlay et Chromecast, sont désactivées.

Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre en place un mode SLEEP qui active la boucle HDMI et le Wi-Fi lorsque la barre de son n'est pas utilisée. La consommation d'énergie en mode SLEEP est inférieure à 4 W et peut varier en fonction de l'utilisation réelle de la fonction de boucle HDMI. Il permet également un démarrage plus rapide de la barre de son.


Le mode veille peut être activé de la manière suivante :

- assurez-vous que le produit est en mode **STANDBY**.
 - Maintenez la touche **►II/OK** de la télécommande enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'affichage s'allume **WIFI.T**.
 - Après quelques instants, sur certaines versions logicielles, l'option **WIFI SETUP** s'affiche, dans ce cas, appuyez sur la touche **VOL-** pour passer en **SLEEP MODE**. Sinon, le **SLEEP MODE** s'affiche immédiatement. Sélectionnez maintenant la touche **►II/OK** pour activer cette fonction. Vous serez invité à confirmer.
 - Maintenant, quittez le menu des paramètres en utilisant les touches **VOL+/VOL-** pour sélectionner **EXIT** et quitter le menu.
- L'entrée HDMI prend en charge l'UHD (4K) et peut également être utilisée avec une console de jeu pour profiter de l'audio au format Dolby Atmos.

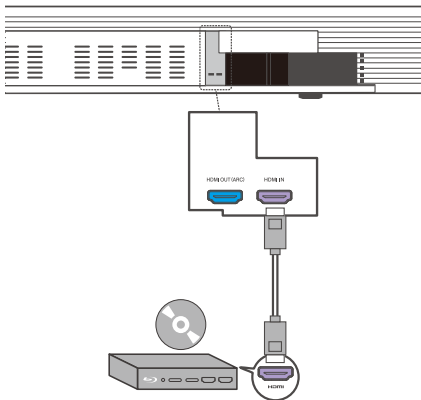

Connecter votre barre de son à l'alimentation

- 1 Assurez-vous que vous avez effectué toutes les autres connexions avant de connecter la barre de son à l'alimentation.
- 2 Assurez-vous que la tension d'alimentation est conforme aux normes de sécurité de votre pays (voir « Spécifications » à la page 32).
- 3 Branchez une extrémité du cordon d'alimentation secteur fourni à la fiche de l'entrée secteur de l'unité principale de votre barre de son et l'autre extrémité à la prise murale.

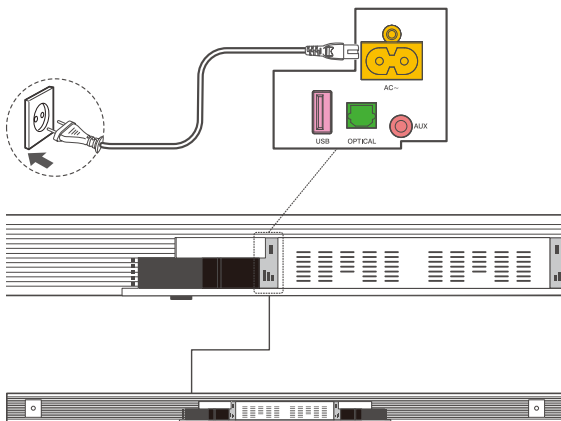


Installer/remplacer la pile de la télécommande

Avertissements

- Remplacez les piles uniquement par des piles identiques ou équivalentes. L'utilisation de piles NiMH rechargeables pourrait compromettre les performances de la télécommande.

- 1 Ouvrez le compartiment à piles, retirez-les si nécessaire.
- 2 Placez deux nouvelles piles AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité (+/-).
- 3 Refermez le compartiment de la pile.

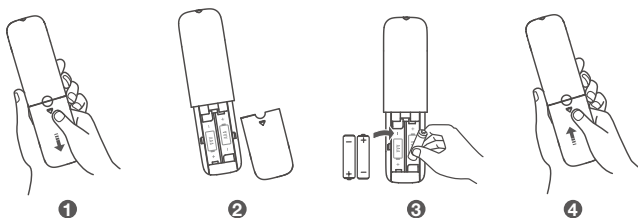

Configuration terminée. Votre barre de son est prête à l'emploi. Pour obtenir plus d'informations sur la façon d'accéder aux différentes options de connexion de votre barre de son, consultez le chapitre suivant.

Appairer votre caisson de graves sans fil à la barre de son

Lorsque le caisson de graves sans fil est connecté, vous pouvez profiter de graves puissantes et d'une expérience audio véritablement immersive.

Appairage automatique


Assurez-vous que la barre de son et le caisson de graves sans fil sont branchés à l'alimentation électrique et allumés.

- La barre de son s'appaire avec le caisson de graves automatiquement.
- Le témoin jaune ambre se met à clignoter lorsque l'appairage est en cours.
- Le témoin jaune ambre reste allumé lorsque l'appairage a réussi.

Remarques

- N'appuyez pas sur la touche **PAIR** à l'arrière du caisson de graves sans fil pendant l'appairage automatique.
- En cas d'échec de l'appairage automatique, vous pouvez appairer manuellement le caisson de graves à la barre de son.

Appairage manuel

- 1 Assurez-vous que la barre de son et le caisson de graves sans fil sont correctement branchés à l'alimentation.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **PAIR** à l'arrière du caisson de graves sans fil jusqu'à ce que son témoin ambre clignote rapidement.
 - Le caisson de basses sans fil est prêt à être appairé.
- 3 Appuyez sur la touche  du panneau supérieur de l'unité principale de votre barre de son ou de la télécommande pour allumer l'unité principale de la barre de son.
 - La barre de son et le caisson de basses sans fil s'appaireront automatiquement.
 - L'appairage a réussi. Le témoin jaune ambre reste allumé.

Remarque

- Si le témoin jaune ambre situé à l'arrière du caisson de graves continue de clignoter après l'appairage, cela signifie que l'appairage a échoué. Débranchez le cordon d'alimentation du caisson de graves sans fil et rebranchez-le au bout de 3 minutes. Répétez ensuite les étapes 1 à 3.

4 Connexions facultatives


Vous pouvez également connecter la barre de son à votre téléviseur ou à d'autres appareils audio à l'aide du câble optique ou du câble audio.

Remarque

- La meilleure façon de connecter votre barre de son TCL à votre téléviseur se fait via (par ordre de préférence) : 1) HDMI-ARC ; 2) Optique numérique (SPDIF) ; 3) AUX (câble audio).

Connecter avec le câble optique fourni

- 1 Assurez-vous d'avoir coupé le canal audio de votre téléviseur. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.
- 2 Assurez-vous que le couvercle arrière de la barre de son est retiré.
- 3 Retirez les capuchons de protection du câble optique.
- 4 Connectez une extrémité du câble optique au connecteur d'entrée optique de l'unité principale de votre barre de son et l'autre au connecteur de la sortie optique du téléviseur ou de l'appareil.

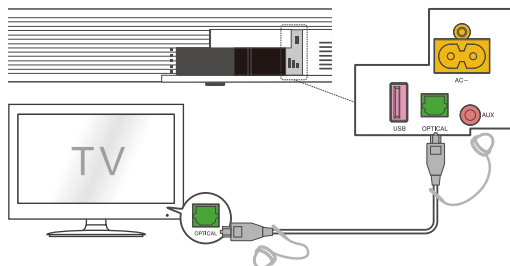


Remarque

- Si aucun son ne sort de l'unité principale de la barre de son et que le témoin clignote rapidement, essayez d'activer la sortie du signal PCM sur votre téléviseur. Le format PCM est le format audio numérique le plus répandu et il garantit une bonne compatibilité.

Instructions pour la configuration de votre barre de son à l'aide d'un câble optique



Ne pliez pas ou ne tordez pas le câble optique (SPDIF), car celui-ci est fragile et peut facilement être endommagé et cassé.




Pour obtenir la meilleure expérience audio possible à l'aide du câble optique :

- 1 Appuyez sur la touche des réglages sur la télécommande TCL de votre téléviseur.
- 2 Naviguez pour accéder aux options de l'audio.
- 3 Désactivez les haut-parleurs de votre téléviseur.

Connecter avec le câble audio

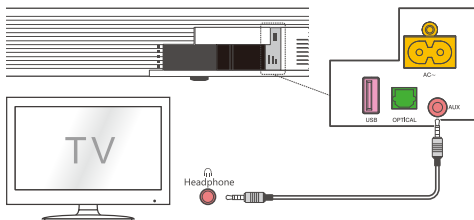


- 1 Assurez-vous que le couvercle arrière de la barre de son est retiré.
- 2 Branchez une extrémité du câble audio (non fourni) au connecteur d'entrée auxiliaire situé sur l'unité principale de votre barre de son et l'autre extrémité au connecteur de sortie audio ou casque de votre téléviseur ou appareil. Cette opération désactivera le son des haut-parleurs intégrés de votre téléviseur.



Appairer la barre de son avec votre appareil Bluetooth


Vous pouvez diffuser de la musique à partir de votre appareil portable via la connexion Bluetooth.

Remarques

- Assurez-vous que votre appareil sans fil prend en charge la fonction Bluetooth.
 - La plage de fonctionnement entre l'unité principale de votre barre de son et votre appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (en l'absence d'obstacle entre l'appareil Bluetooth et l'unité principale de votre barre de son).
- 1 Appuyez sur la touche  du panneau supérieur de l'unité principale de votre barre de son ou de la télécommande.
 - 2 Appuyez sur la touche  du panneau supérieur de votre barre de son ou sur la touche **BT** de la télécommande pour accéder au mode Bluetooth.
 - 3 Il existe deux façons d'effectuer l'appairage :
 - Appuyez sur la touche  du panneau supérieur de l'unité principale de votre barre de son et maintenez-la enfoncée ; ou
 - Appuyez sur la touche **▶II/OK** de la télécommande et maintenez-la enfoncée.
- **PAIR** clignote sur l'écran LED. La barre de son est prête à être appairée.



- 4 Allumez votre appareil Bluetooth et activez sa fonction Bluetooth.
- 5 Sélectionnez **TCL RAY-DANZ** dans la liste d'appairage de votre appareil Bluetooth.
 - Vous entendez un signal sonore.
 - L'appairage a réussi.

Conseil

- Lorsque vous allumerez votre barre de son la fois suivante, elle se reconnectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté.
- 6 Pour désactiver la fonction Bluetooth, vous pouvez :
 - appuyer sur la touche  de l'unité principale de votre barre de son pour passer à une autre source ;
ou
 - désactiver la fonction Bluetooth de votre appareil ; ou
 - maintenir enfoncé la touche **▶II/OK** de la télécommande pendant 3 secondes. Si vous ne trouvez pas le nom de modèle **TCL RAY-DANZ** sur votre appareil Bluetooth, maintenez enfoncée la touche **▶II/OK** de la télécommande. Vous verrez **PAIR** clignoter sur l'écran LED. L'unité principale de votre barre de son entre alors en mode d'appairage.

5 Utiliser votre barre de son

Utiliser votre barre de son à l'aide du panneau supérieur

- 1 Assurez-vous que la barre de son est correctement branchée à alimentation et aux sources.
- 2 Appuyez sur la touche  du panneau supérieur de l'unité principale de votre barre de son ou de la télécommande pour allumer la barre de son.
- 3 Appuyez sur la touche  de la barre de son ou sur la touche source de la télécommande pour basculer sur la source appropriée.

Écran LED de la Barre de son

L'écran LED situé à l'avant de la Barre de son vous fournit des informations sur les différents états de la Barre de son.

Fonctionnement du menu de la barre de son

En mode veille, maintenez enfoncé la touche OK de la télécommande pendant environ 5 secondes. L'appareil passe en mode MENU qui présente les options SLEEP OFF, FACTORY RESET, EXIT. Appuyez sur les touches +/- pour passer d'une option à l'autre.

SLEEP OFF : Appuyez sur les touches +/- pour afficher le menu SLEEP, puis sur la touche OK pour arrêter le défilement sur SLEEP ON. Appuyez ensuite sur les touches +/- pour sélectionner ON, OFF ou BACK. Appuyez sur la touche OK pour confirmer votre sélection.

FACTORY RESET : Appuyez sur les touches +/- pour afficher le menu FACTORY RESET, puis sur OK pour arrêter le défilement sur FACTORY RESET. Appuyez ensuite sur la touche OK pour réinitialiser, ou sélectionnez BACK pour revenir au menu précédent.

EXIT : Appuyez sur les touches +/- pour afficher le menu EXIT, puis sur la touche OK pour quitter le mode MENU.

Configurer la connexion Wi-Fi pour le streaming musical et les mises à jour logicielles automatiques

1. Allumez la barre de son.
2. Sur un téléphone Android, ouvrez l'application Google Home et passez à l'étape 3a, sur un appareil iOS, accédez à Réglages - Wi-Fi et passez à l'étape 3b.
- 3a. Dans l'application Google Home, assurez-vous d'être connecté et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de configuration.
- 3b. Dans Réglages - Wi-Fi, recherchez « TCL RAY-DANZ » sous « CONFIGURER UN HAUT-PARLEUR AIRPLAY » et terminez le processus de configuration.
4. Une fois la configuration terminée via 3a ou 3b, vous pouvez maintenant profiter à la fois de Chromecast built-in et d'AirPlay à partir de n'importe quel appareil sur le même réseau.
5. Après cette configuration, vous pourrez voir un message sur l'écran de la barre de son indiquant qu'un nouveau logiciel est disponible (« NEW SW OK/NOT »). Veuillez appuyer sur la touche « Lecture-Pause/OK » de votre télécommande pour télécharger le logiciel et mettre à niveau votre barre de son ou une autre touche afin de l'ignorer pour l'instant.
6. Cette barre de son est un système audio multicanal individuel et ne prend pas en charge l'appairage avec un autre haut-parleur pour le son stéréo.

Comportements des témoins en fonction des différents modes sources

	État de la barre de son	Écran LED
Alimentation	Mise en marche	HELLO
	Mise à l'arrêt	STANDBY
	Veille	•
	SOMMEIL	SLEEP
Source	Bluetooth	BT
	Optique	OPT
	HDMI IN	HDMI IN
	HDMI ARC	HDMI ARC
	USB	USB
	AUX	AUX
Bluetooth	Mode de recherche	BT FLASHING
	Mode d'appairage	PAIR
Commande de volume	Niveau de volume	VOLUME
	Volume minimal atteint	V MIN
	Volume maximal atteint	V MAX
	Muet	MUTE
Basses/aigus	BASSES +/-	BAS+3
	AIGUS +/-	TRE-3
Mode ambiophonique vertical	MODE AMBIOPHONIQUE ACTIVÉ	SUR ON
	MODE AMBIOPHONIQUE DÉSACTIVÉ	SUR OFF
Modes sonores	Film, Musique, Télévision, Amplifié	MOVIE MUSIC TV BOOST
Autres	Format non pris en charge	NONSUPPORT FORMAT
	USB non disponible	NO USB
	Format audio détecté	PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/ DOLBY ATMOS

Écouter la musique à partir de votre appareil Bluetooth


- 1 Vérifiez que votre appareil prend en charge le profil A2DP et facultativement le profil AVRCP. Pour plus d'informations, vérifiez les spécifications de votre appareil.
- 2 Appairez votre appareil Bluetooth avec l'unité principale de la barre de son (voir « Appairer la barre de son avec votre appareil Bluetooth » à la page 24).
- 3 Commencez à écouter de la musique stockée dans votre appareil Bluetooth avec la barre de son.
 - Si votre appareil Bluetooth prend en charge A2DP, vous pouvez écouter de la musique, mais vous ne pouvez pas contrôler la lecture.
 - Si votre appareil Bluetooth prend en charge AVRCP, vous pouvez écouter de la musique et contrôler la lecture de musique avec la télécommande. Appuyez sur la touche ►II/OK de la télécommande pour mettre en pause ou reprendre la lecture de la musique. Appuyer sur la touche ◀◀/▶▶ pour passer au morceau précédent/suivant.

Remarque

- La plage de fonctionnement entre l'unité principale de votre barre de son et votre appareil Bluetooth est d'environ 10 mètres (en l'absence d'obstacle entre l'appareil Bluetooth et l'unité principale de votre barre de son).

Utiliser le dispositif USB pour la lecture de musique

- Appuyez sur la touche **▶II/OK** de la télécommande pour écouter/mettre en pause/reprendre la lecture de la musique.
- Appuyez sur la touche **◀◀** ou **▶▶** de la télécommande pour passer à la piste précédente ou suivante.
- Appuyez sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou baisser le volume sonore.

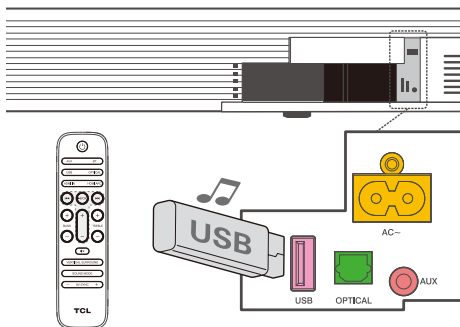

Conseil

- Cette barre de son peut prendre en charge des clés USB ayant une capacité de jusqu'à 32 Go et les formats de fichiers pris en charge sont MP3, FLAC.

6 Spécifications

Unité principale de la barre de son

- Alimentations en énergie : 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 30 W
- Consommation électrique en mode veille : < 2 W
- Impédance : 8 Ω
- Réponse en fréquence : 150 Hz à 20 kHz
- Dimensions (L x P x H) : 1 050 x 110 x 58 mm
- Poids : 2,6 kg
- Température de fonctionnement : 0 °C - 45 °C

Caisson de basses sans fil

- Adaptateur d'alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 30 W
- Consommation électrique en mode veille : \leq 2 W
- Réponse en fréquence : 40 Hz à 150 Hz
- Plage de fréquences : 2 404,5 MHz - 2 479,5 MHz
- Puissance de transmission max. : -3,11 dBm
- Dimensions (L x P x H) : 240 x 240 x 420 mm
- Poids : 5,5 kg

Bluetooth

- Version Bluetooth : 5.0, profil Bluetooth - Bluetooth stéréo pris en charge (profil de distribution audio avancé - A2DP ; profil de contrôle vidéo/audio à distance - AVRCP)
- Plage de fréquences : 2 402 MHz - 2 480 MHz
- Puissance de transmission max. : 9,7 dBm

Wi-Fi

- PIRE maximale du Wi-Fi 2,4G : 17,0 dBm
- Bandes de fréquences du Wi-Fi 2,4G :
2 412 MHz ~ 2 462 MHz
- PIRE maximale du Wi-Fi 5G (bande 1, bande 2, bande 3) :
17,99 dBm
- PIRE maximale du Wi-Fi 5G (bande 4) : 10,0 dBm
- Bandes de fréquences du Wi-Fi 5G :
5 150 MHz ~ 5 350 MHz, 5 470 MHz ~ 5 850 MHz

Télécommande

- Distance/angle : 6 m/30°
- Type de pile : Pile 1,5 V AAA x 2, remplaçable par l'utilisateur.

7 Avis

Déclaration de conformité

Par la présente, TCL Corporation déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et à d'autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Mise au rebut de votre produit usagé et de la pile



Votre appareil est conçu et fabriqué avec des composants et des matériaux de haute qualité, pouvant être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole est présent sur un produit, cela signifie que ce dernier est soumis à la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient une pile soumise à la directive européenne 2013/56/EU et qui ne peut pas être mise au rebut avec les déchets ménagers ordinaires. Informez-vous sur le système local de collecte sélective pour les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles. Respectez les réglementations locales et ne jetez jamais l'appareil et les piles avec les déchets ménagers ordinaires. Une mise au rebut appropriée des piles et appareils usagés permet d'éviter les conséquences néfastes sur l'environnement et la santé humaine.

Retirer la pile jetable

Pour retirer les piles jetables, consultez la section « Installer/remplacer la pile de la télécommande ».

Durabilité et protection environnementale

Nous avons supprimé tous les emballages superflus et nous sommes assurés que les emballages utilisés sont écologiques et durables.

8 Marques commerciales

Bluetooth



La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par TCL Corporation fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques et noms déposés sont reconnus comme de la propriété des propriétaires respectifs.

Dolby Atmos



ATMOS

Dolby, Dolby Audio et le logo double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Ouvrages

confidentiels non publiés. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

HDMI



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Apple AirPlay



Pour contrôler ce haut-parleur compatible AirPlay 2, iOS 11.4 ou une version ultérieure est nécessaire.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, et Lightning sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

ChromeCast Built-in



Google et Chromecast built-in sont des marques déposées de Google LLC.

Fonctionne avec Hey Google



Google et Chromecast built-in sont des marques déposées de Google LLC.

9 Questions fréquentes

Pas d'alimentation

- Vérifiez si le cordon secteur et la fiche d'alimentation sont correctement branchés.
- Vérifiez s'il y a une tension d'alimentation.
- Vérifiez si la barre de son est allumée.

Aucun son

- Assurez-vous que le câble audio est connecté à la barre de son et à votre appareil.
- Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne source.
- Appuyez sur + pour augmenter le volume.
- Vérifiez que la barre de son n'est pas mise en sourdine.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez que la distance entre la télécommande et l'unité principale de la barre de son se trouve à l'intérieur de la plage de fonctionnement.
- Assurez-vous que les piles sont insérées correctement.

J'entends un son déformé.

- Vérifiez si les câbles sont correctement connectés.
- Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne source.
- Vérifiez si le son du téléviseur est coupé si vous écoutez de l'audio à partir du téléviseur.

Je ne trouve pas le nom du Bluetooth de cette barre de son sur mon appareil Bluetooth.

- Vérifiez si la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil Bluetooth.
- Vérifiez si la barre de son est appairée avec votre appareil Bluetooth.
- Assurez-vous que la barre de son n'est pas appairée à un autre appareil.

Est-ce que cette barre de son fonctionne avec n'importe quel téléviseur ?

- La barre de son est compatible avec n'importe quel téléviseur équipé de l'un de ces ports : 1. HDMI prenant en charge l'ARC (mode préféré) ; 2. sortie audio optique (TOSLink) ; 3. sortie casque.

Lorsque la barre de son et le téléviseur sont tous les deux allumés, on entend un effet d'écho.

- Désactivez simplement les haut-parleurs de votre téléviseur afin que la barre de son devienne l'unique source de son.

Combien de modes son sont disponibles ?

Quatre modes sonores : Films, Musique, Télévision et Amplifié.

Quels sont les différents états du témoin lumineux du caisson de graves durant l'appairage ?

- Mode veille : clignotement lent.
- Appairage : clignotement rapide.
- Appairé : allumé et fixe.

Comment puis-je obtenir la meilleure connexion Wi-Fi ?

- Cette barre de son prend en charge les fréquences Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Il est généralement préférable d'utiliser le même nom de réseau (SSID) sur votre routeur afin que le produit sélectionne automatiquement le meilleur réseau. Dans le cas où vous avez des noms de réseau différents pour les deux fréquences différentes, faites des essais pour voir lequel vous fournit les meilleures performances. Gardez à l'esprit que la portée du 2,4 GHz est meilleure. Ce qui, dans la plupart des cas, est une considération plus importante que la vitesse plus élevée offerte par le 5 GHz.
- Si l'icône du verrou apparaît, votre réseau Wi-Fi nécessite un mot de passe, assurez-vous de l'avoir à votre disposition.
- Assurez-vous qu'Internet fonctionne correctement. Le redémarrage de votre routeur et votre modem permettra de résoudre plusieurs problèmes de réseau Wi-Fi.

Pour une assistance supplémentaire, rendez-vous sur le site www.tcl.com

NOUS SOMMES PRÊTS À VOUS AIDER

Contactez-nous en
premier si vous avez
des questions



SUPPORT TCL :
www.tcl.com