


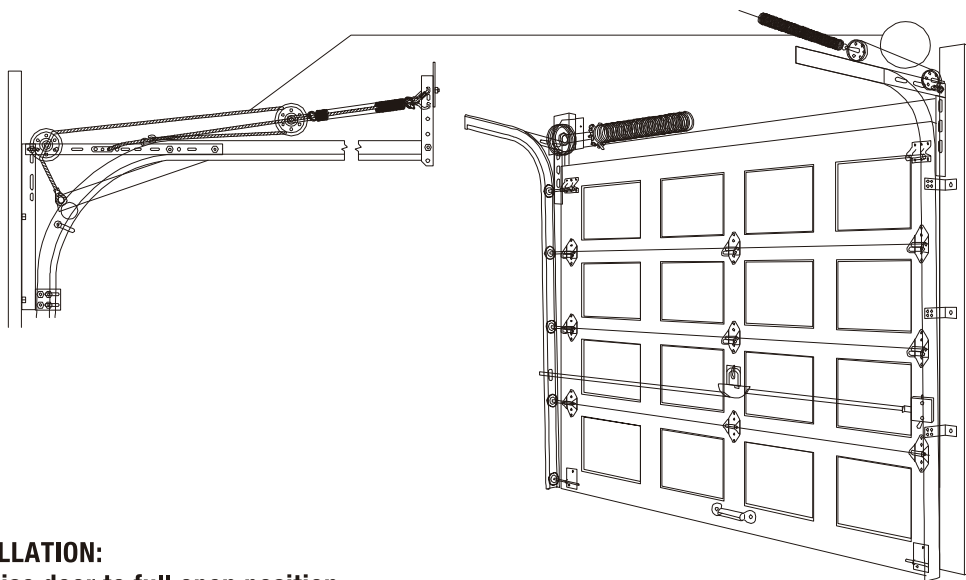

INSTALLATION:

1. Raise door to full open position.
2. Disconnect power and disengage the door. Attach locking pliers on the track to lock door in open position.
3. Remove the existing extension spring from back hang bracket.
4. Remove steel pulley by unhooking the existing extension spring from U-bracket.
5. Remove cable from horizontal angle.
6. Remove cable from bottom fixture.
7. Remove cable from door.
8. Attach new cable to the bottom fixture and feed cable up along the track over the pulley, then around the steel pulley, then attach end of cable to the angle.
9. Reattach extension spring to U-bracket.
10. Reattach extension spring to back hang bracket.
11. Remove locking pliers from tracks.
12. Test door operation and readjust spring tension if necessary by adjusting the slack from the lift cable. **NOTE: Too much spring tension will not allow door to stay on floor when fully closed. Insufficient spring tension will make the door hard to open.**
13. Lightly lubricate lift cables using universal spray lubricant (sold separately).
NOTE: Spring tension should be equal on both door sides.

INSTALACIÓN:

1. Eleve la puerta hasta la posición completamente abierta.
2. Desconecte la alimentación y desenganche la puerta. Fije las pinzas de presión en el riel para bloquear la puerta en posición abierta.
3. Retire el resorte de extensión existente de la abrazadera de suspensión posterior.
4. Retire la polea de acero y desenganche el resorte de extensión existente de la abrazadera en forma de U.
5. Retire el cable del ángulo horizontal.
6. Retire el cable del ensamble inferior.
7. Retire el cable de la puerta.
8. Fije el nuevo cable al ensamble inferior, hágalo correr hacia arriba a lo largo del riel y páselo por sobre la polea de acero y alrededor de ella. Luego, fije el extremo del cable al ángulo.
9. Fije nuevamente el resorte de extensión en la abrazadera en forma de U.
10. Fije nuevamente el resorte de extensión en la abrazadera de suspensión posterior.
11. Retire las pinzas de presión de los rieles.
12. Compruebe el funcionamiento de la puerta y ajuste nuevamente la tensión del resorte de ser necesario. Para hacerlo, ajuste el nivel de holgura del cable de elevación. **NOTA: si el resorte está muy tensionado, la puerta no permanecerá al nivel del piso cuando esté completamente cerrada. Si, por el contrario, la tensión no es suficiente, no será fácil abrir la puerta.**
13. Lubrique los cables de elevación ligeramente usando el lubricante rociador universal (se vende por separado). **NOTA: el nivel de tensión del resorte debe ser igual en ambos lados de la puerta.**

TOOLS REQUIRED

HERRAMIENTAS NECESARIAS

