

# Dell Active Pen

## PN556W

### Guia do usuário

Modelo normativo: PN556W



# Notas, avisos e advertências

---



**NOTA:** Uma NOTA indica informações importantes que ajudam você a usar melhor o seu produto.



**AVISO:** Um AVISO indica possíveis danos ao hardware ou perda de dados e ensina como evitar o problema.



**ADVERTÊNCIA:** Uma ADVERTÊNCIA indica possíveis danos à propriedade, risco de lesões corporais ou mesmo risco de vida.

---

© 2015-2018 Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todos os direitos reservados. Dell, EMC e outras marcas comerciais são marcas comerciais da Dell Inc. ou suas subsidiárias. Todas as outras marcas comerciais são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.


# Índice

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>O que vem na caixa.....</b>                                      | <b>5</b>  |
| <b>Recursos.....</b>                                                | <b>7</b>  |
| <b>Como configurar sua Dell Active Pen.....</b>                     | <b>9</b>  |
| Como instalar baterias.....                                         | 9         |
| Como instalar a bateria AAAA.....                                   | 9         |
| Como instalar as baterias de célula tipo moeda.....                 | 9         |
| Imagem: Como remover o suporte da bateria de célula tipo moeda..... | 12        |
| Como emparelhar com um dispositivo Bluetooth.....                   | 13        |
| <b>Painel de Controle da Active Pen .....</b>                       | <b>15</b> |
| Como instalar o Painel de Controle da Active Pen.....               | 15        |
| Como usar o Painel de Controle da Active Pen.....                   | 16        |
| <b>Como segurar a Dell Active Pen.....</b>                          | <b>18</b> |
| <b>Como diagnosticar e solucionar problemas.....</b>                | <b>19</b> |
| <b>Especificações.....</b>                                          | <b>22</b> |
| <b>Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell.....</b>    | <b>23</b> |
| Recursos de auto-ajuda.....                                         | 23        |
| Como entrar em contato com a Dell.....                              | 24        |
| <b>Informações legais.....</b>                                      | <b>25</b> |
| Garantia.....                                                       | 25        |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Declaração de normalização.....</b>                                           | <b>26</b> |
| Avisos da FCC (somente para os EUA) e outras informações de<br>normalização..... | 26        |

# O que vem na caixa

---

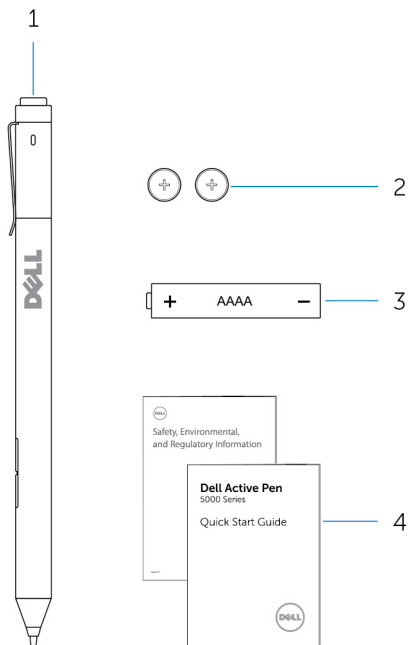


**Figura 1. Conteúdo da embalagem**

- |   |                 |   |                                   |
|---|-----------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Dell Active Pen | 2 | baterias de célula tipo moeda (2) |
| 3 | bateria AAAA    | 4 | manuals                           |



**NOTA:** Para fins de garantia, anote o número PPID na caixa ou guarde-a.

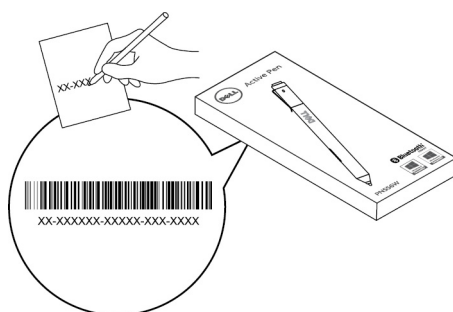

**Figura 2. Como anotar o número PPID**

# Recursos



| Recurso                              | Funcionalidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Ponta                              | Mova a ponta sobre uma tela sensível ao toque para mover o ponteiro. Permite que você escreva, desenhe, selecione objetos e assim por diante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2 Botão inferior da caneta           | Pressione e mantenha pressionado este botão e mova a ponta sobre a área que deseja apagar. Para alterar a funcionalidade deste botão, consulte <a href="#">Painel de Controle da Active Pen</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3 Botão superior da caneta           | Pressione este botão para abrir o menu de contexto ou executar um clique com o botão direito do mouse. Para alterar a funcionalidade deste botão, consulte <a href="#">Painel de Controle da Active Pen</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 Luz de emparelhamento do Bluetooth | Luz branca intermitente indica que o modo de emparelhamento está ativado. Uma luz branca contínua indica que o emparelhamento está concluído. Para obter informações sobre como emparelhar a caneta com um dispositivo Bluetooth, consulte <a href="#">Como emparelhar com um dispositivo Bluetooth</a> .                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5 Botão superior                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Pressione e mantenha pressionado por 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento.</li><li>Pressione e mantenha pressionado por 1 segundo para abrir o OneNote.</li></ul> <p><b>NOTA:</b> este recurso funciona mesmo quando a tela do seu dispositivo está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pressione duas vezes em sucessão para capturar uma tela e enviá-la para o OneNote.</li><li>Pressione e mantenha pressionado por 1 segundo ou pressione duas vezes em sucessão para acionar seu</li></ul> |

computador ou tablet a partir de um estado de espera conectado.

**NOTA:** este recurso está disponível somente em dispositivos que suportam o recurso de espera conectado.

- Quando estiver no modo de apresentação, pressione e mantenha pressionado por 1 segundo para avançar para o próximo slide e pressione duas vezes em sucessão para retornar ao slide anterior.

**OBSERVAÇÃO:** este recurso está disponível somente depois de instalar o painel de controle da Active Pen. Para obter instruções sobre como instalar o painel de controle da Active Pen, consulte [Como instalar o painel de controle da Active Pen](#).

# Como configurar sua Dell Active Pen

---

## Como instalar baterias


A Dell Active Pen utiliza uma bateria AAAA e duas baterias de célula tipo moeda.

A pilha AAAA fornece energia para os botões da caneta e para a ponta. As baterias de célula tipo moeda fornecem energia para a funcionalidade de Bluetooth, enquanto o botão superior possibilita inicialização rápida dos recursos.

### Como instalar a bateria AAAA

 **AVISO: A instalação incorreta da bateria AAAA pode causar danos à caneta.**

- 1 Remova a tampa superior da caneta.



- 2 Insira a bateria AAAA na caneta com o polo positivo voltado para dentro da caneta.



- 3 Recoloque a tampa superior.




### Como instalar as baterias de célula tipo moeda

 **AVISO: a instalação incorreta das baterias de célula tipo moeda poderá danificar a caneta.**




- 3** Insira as baterias de célula tipo moeda com o polo negativo voltado para dentro da caneta.

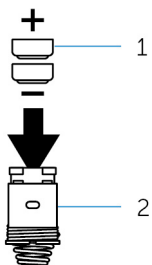

1 baterias de célula tipo moeda  
(2)

2 suporte da bateria

- 4** Recoloque o suporte da bateria de célula tipo moeda.

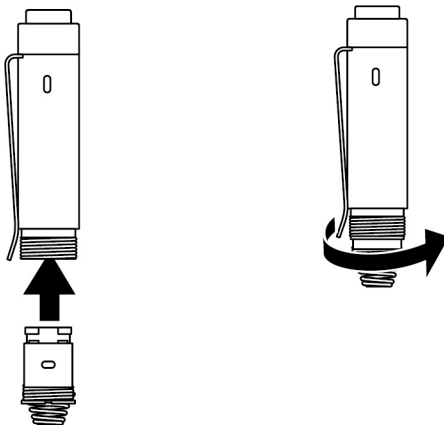


- 5** Recoloque a tampa superior.




## **Imagem: Como remover o suporte da bateria de célula tipo moeda**

Com as pontas dos dedos, desaparafuse o suporte da bateria de célula tipo moeda da tampa superior.

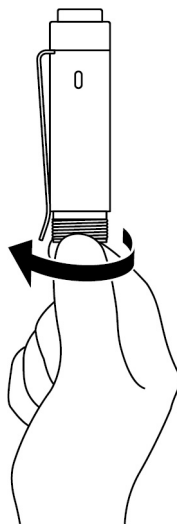

Se você tiver dificuldades para remover o suporte da bateria de célula tipo moeda usando as pontas dos dedos, utilize uma moeda ou uma chave de fenda de precisão.

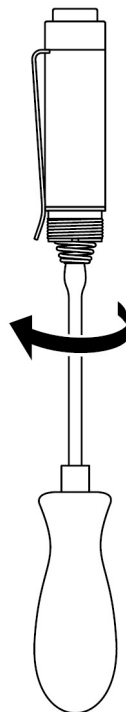

## Como emparelhar com um dispositivo Bluetooth




**NOTA:** Você pode usar a Dell Active Pen somente com computadores e tablets Dell selecionados. Para obter uma lista dos dispositivos compatíveis, visite [www.dell.com](http://www.dell.com).



**NOTA: Se a caneta já estiver relacionada em dispositivos Bluetooth, remova a caneta da lista antes de emparelhar com o seu dispositivo.**

- 1 Pressione e mantenha pressionado o botão superior por 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento.

A luz de emparelhamento do Bluetooth começa a piscar para confirmar que o modo de emparelhamento está ativado.

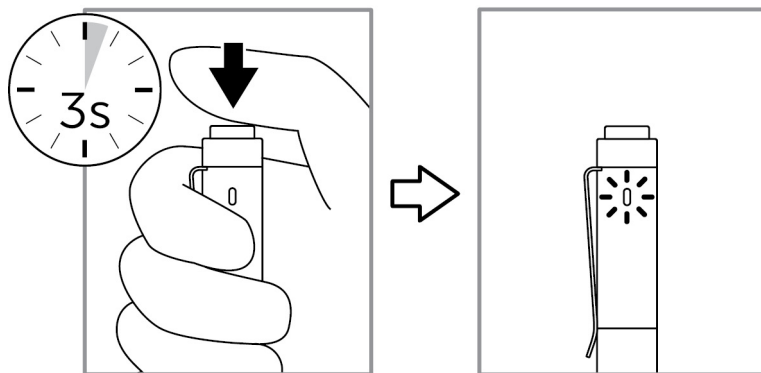

- 2 No Windows Search, digite Bluetooth.
- 3 Na lista que for exibida, toque ou clique em **Configurações do Bluetooth**.
- 4 Certifique-se de que o Bluetooth está ativado.
- 5 Na lista de dispositivos, toque ou clique em **Dell PN556W Pen** → **Emparelhar**.



**NOTA: Caso a Dell PN556W Pen não esteja na lista, certifique-se de que o modo de emparelhamento está ativado na caneta.**

- 6 Confirme o processo de emparelhamento tanto na caneta como no dispositivo. A luz de emparelhamento com o Bluetooth fica branca contínua por alguns segundos para confirmar o emparelhamento e, em seguida, a luz se apaga. Após a caneta e o dispositivo serem emparelhados, eles se conectam automaticamente quando o Bluetooth está ativado e eles estão dentro do alcance do Bluetooth.

# Painel de Controle da Active Pen

---


É possível personalizar os botões de sua caneta, alterar a sensibilidade à pressão e assim por diante com o uso do Painel de Controle da Active Pen.

## Como instalar o Painel de Controle da Active Pen

Para instalar o Painel de Controle da Active Pen:

- 1** Ligue o computador ou tablet.
- 2** Acesse [www.dell.com/support](http://www.dell.com/support) (em inglês).
- 3** No campo Pesquisar, digite Dell Active Pen PN556W ou a etiqueta de serviço do seu computador ou tablet e, em seguida, clique no ícone de pesquisa.
- 4** Na seção **Recursos**, toque ou clique em **Downloads e Drivers**.
- 5** No resultado da pesquisa, toque ou clique em **Drivers e Downloads**.
- 6** Toque ou clique em **Painel de controle da Active Pen**.
- 7** Toque ou clique em **Download**.
- 8** Salve o arquivo.
- 9** Após a conclusão do download, abra o arquivo e siga as instruções na tela para instalar o Painel de Controle da Active Pen.

# Como usar o Painel de Controle da Active Pen

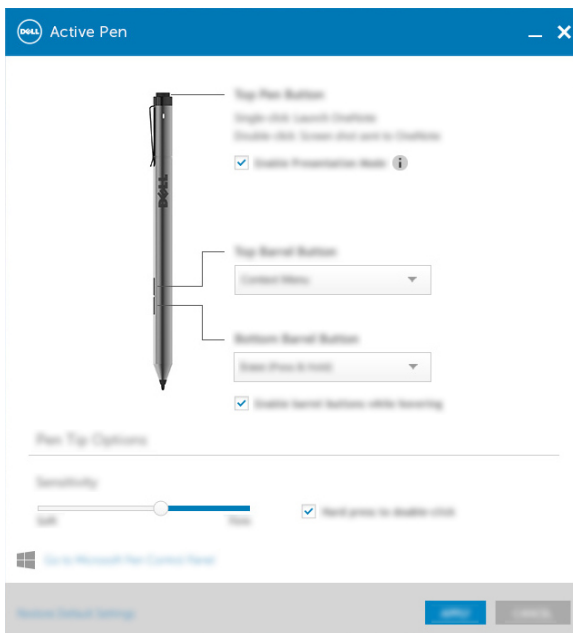

Botão Superior

Selecione **Ativar Modo de Apresentação** para usar o botão para navegar através de uma apresentação em PowerPoint.

Botão Superior da Caneta

Permite selecionar uma das seguintes funções ao clicar no botão:

- **Menu contextual** (clique com o botão direito)
- **Apagar** (pressione e mantenha pressionado para apagar)
- **Página acima**
- **Página abaixo**
- **Copiar**
- **Colar**
- **Desfazer**
- **Refazer**

**NOTA:** selecione **Ativar botões da caneta ao pairar** para ativar a função do botão superior da caneta enquanto move a ponta sobre a tela sem que a ponta a toque.

Botão Inferior da Caneta Permite selecionar uma das seguintes funções ao clicar no botão:

- **Apagar** (pressione e mantenha pressionado para apagar)
- **Menu contextual** (clique com o botão direito)
- **Página acima**
- **Página abaixo**
- **Copiar**
- **Colar**
- **Desfazer**
- **Refazer**

**NOTA:** selecione **Ativar botões da caneta ao pairar** para ativar a função do botão inferior da caneta enquanto move a ponta sobre a tela sem que a ponta a toque.

Opções da Ponta da Caneta

Mova o controle deslizante para alterar a sensibilidade de sua caneta. Selecione **Pressionar com força para clicar duas vezes** para ativar o clique duplo ao pressionar e manter pressionada a ponta da caneta.




**NOTA:** Clique em **Ir para o Painel de Controle de Caneta da Microsoft** para mais opções de configuração.

# Como segurar a Dell Active Pen

---

Segure a Dell Active Pen como você segura um lápis ou uma caneta. Ajuste o punho para que você possa usar o botão da caneta facilmente. Cuidado para não pressionar acidentalmente os botões da caneta enquanto estiver escrevendo ou posicionando a Dell Active Pen.

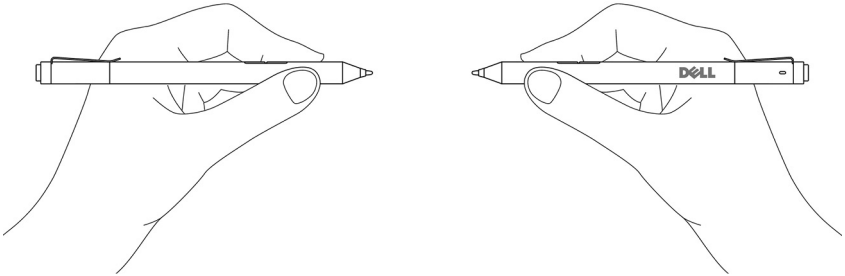

# Como diagnosticar e solucionar problemas



**NOTA:** Você pode usar a Dell Active Pen somente com computadores e tablets Dell selecionados. Para obter uma lista dos dispositivos compatíveis, visite [www.dell.com](http://www.dell.com).

| Problemas                                                       | Possíveis causas:                                                                                                                     | Possíveis soluções                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A caneta não funciona.                                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• As baterias estão instaladas incorretamente.</li><li>• As baterias estão sem carga.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que as baterias estejam corretamente instaladas. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como instalar as baterias</a>.</li><li>• Substitua as baterias. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como instalar as baterias</a>.</li></ul> |
| A caneta não escreve e os botões da caneta não funcionam.       | A bateria AAAA está instalada incorretamente ou sem carga.                                                                            | Troque a bateria AAAA. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como instalar a bateria AAAA</a> .                                                                                                                                                                                                            |
| As funções padrão dos botões da caneta não funcionam.           | Funções não suportadas pelo aplicativo.                                                                                               | Teste os botões da caneta no OneNote ou em outro aplicativo que suporte esses recursos.                                                                                                                                                                                                                                |
| Pressionar o botão superior por 0,5 segundo não abre o OneNote. | <ul style="list-style-type: none"><li>• O OneNote não está instalado.</li></ul>                                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Certifique-se de que o OneNote está instalado em seu dispositivo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                    |

| Problemas                                                                      | Possíveis causas:                                                                                                                                           | Possíveis soluções                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>A caneta não emparelha com o seu dispositivo.</li> </ul>                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Confirme se a caneta está emparelhada com o seu dispositivo. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como emparelhar com um dispositivo Bluetooth</a>.</li> </ul>                                    |
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>As baterias de célula tipo moeda podem estar sem carga.</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Troque as baterias de célula tipo moeda Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como instalar as baterias de célula tipo moeda</a>.</li> </ul>                                                       |
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>As baterias de célula tipo moeda foram substituídas e a caneta ainda não emparelha com o seu dispositivo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Remova a caneta da lista de dispositivos Bluetooth e emparelhe novamente com o seu dispositivo. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como emparelhar com um dispositivo Bluetooth</a>.</li> </ul> |
| Pressionar o botão superior em sucessão não captura a tela.                    | A atualização KB2968599 do Windows KB2968599 não está instalada no seu dispositivo.                                                                         | Instale a atualização KB2968599 do Windows a partir do site da Microsoft.                                                                                                                                                                             |
| Não é possível emparelhar a caneta com o seu dispositivo.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dispositivo não suportado.</li> </ul>                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Dell Active Pen funciona somente com dispositivos Dell.</li> </ul>                                                                                                                                           |
|                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>O driver de Bluetooth em seu dispositivo está desatualizado.</li> </ul>                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instale o mais recente driver de Bluetooth em seu dispositivo.</li> </ul>                                                                                                                                      |
| A caneta aparece como <b>Não conectado</b> na lista de dispositivos Bluetooth. | A caneta não está emparelhada corretamente com o seu dispositivo.                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Instale o mais recente driver de Bluetooth em seu dispositivo.</li> <li>Remova a caneta da lista do Bluetooth e</li> </ul>                                                                                     |

| <b>Problemas</b>                                                                                                                                                                           | <b>Possíveis causas:</b>                                                  | <b>Possíveis soluções</b>                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                           | emparelhe-a novamente. Para obter mais informações sobre como emparelhar a caneta com o seu dispositivo, consulte <a href="#">Como emparelhar com um dispositivo Bluetooth</a> .           |
| A luz de emparelhamento do Bluetooth não acende.                                                                                                                                           | As baterias de célula tipo moeda podem estar sem carga.                   | Troque as baterias de célula tipo moeda. Para obter mais informações, consulte <a href="#">Como instalar as baterias de célula tipo moeda</a> .                                            |
| Pressionar e manter pressionado o botão superior por 0,5 segundo ou pressionar o botão duas vezes em sucessão não aciona o computador ou tablet a partir de um estado de espera conectado. | Seu computador ou tablet pode não suportar o recurso de espera conectado. | Certifique-se de usar este recurso em computadores e tablets que suportem o recurso de espera conectado. Pesquise PN556W no site da Dell para obter uma lista de dispositivos compatíveis. |

# Especificações

---

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo                               | PN556W                                                                                                                          |
| Comprimento                          | 145 mm (5,71 pol.)                                                                                                              |
| Diâmetro                             | 9,5 mm (0,37 pol.)                                                                                                              |
| Peso                                 | 18 g (0,04 lb.)                                                                                                                 |
| Rede sem fio                         | Bluetooth Smart Low Energy 4.0                                                                                                  |
| Faixa de operação sem fio            | 10 m (32,80 pés)                                                                                                                |
| Altura detectável da ponta da caneta | 5 mm a 10 mm (0,2 pol. a 0,39 pol.)                                                                                             |
| Baterias                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• bateria AAAA não recarregável</li><li>• baterias de célula tipo moeda 319 (2)</li></ul> |
| Sistema operacional suportado        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows 8.1 com as últimas atualizações instaladas</li><li>• Windows 10</li></ul>       |

# Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell

---

## Recursos de auto-ajuda

Você pode obter informações e ajuda sobre produtos e serviços da Dell, usando esses recursos de auto-ajuda on-line:

**Tabela 1. Como obter ajuda e como entrar em contato com a Dell**

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informações sobre produtos e serviços da Dell                                                                                                                                                    | <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>                                                      |
| Windows 8.1 e Windows 10                                                                                                                                                                         | Aplicativo Dell Help & Support<br> |
| Windows 10                                                                                                                                                                                       | Aplicativo Get started<br>         |
| Windows 8.1                                                                                                                                                                                      | Aplicativo Help + Tips<br>         |
| Como acessar a ajuda no Windows 8.1 e no Windows 10                                                                                                                                              | No Windows Search, digite <b>Ajuda e Suporte</b> e pressione <b>Enter</b> .                                         |
| Ajuda online para sistema operacional                                                                                                                                                            | <a href="http://www.dell.com/support/windows">www.dell.com/support/windows</a>                                      |
| Informações sobre solução de problemas, manuais de usuário, instruções de configuração, especificações do produto, blogs de ajuda técnica, drivers, atualizações de software, e assim por diante | <a href="http://www.dell.com/support">www.dell.com/support</a>                                                      |

# Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell para tratar de assuntos de vendas, suporte técnico ou questões de atendimento ao cliente, consulte [www.dell.com/contactdell](http://www.dell.com/contactdell).



**NOTA:** A disponibilidade varia de acordo com o país e com o produto, e alguns serviços podem não estar disponíveis em seu país.



**NOTA:** Se não tiver uma conexão Internet ativa, você pode encontrar as informações de contato na sua fatura, nota de expedição, nota de compra ou no catálogo de produtos Dell.

# Informações legais

---

## Garantia

### **Política de devolução e garantia limitada**

Os produtos da marca Dell têm um ano de garantia limitada de hardware. Se adquirido junto com um sistema Dell, estará em vigor a garantia do sistema.

### **Para clientes dos EUA:**

Esta aquisição e a utilização deste produto estão sujeitas ao contrato de usuário final da Dell, que pode ser encontrado em **[www.dell.com/terms](http://www.dell.com/terms)**. Este documento contém uma cláusula de arbitragem obrigatória.

### **Para clientes da Europa, Oriente Médio e África:**

Os produtos da marca Dell vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, os termos de contrato de venda de qualquer revendedor que você tenha celebrado (que se aplicam entre você e o revendedor) e os termos do contrato de usuário final da Dell.

A Dell também pode fornecer uma garantia de hardware adicional – detalhes integrais dos termos de garantia e contrato de usuário final da Dell podem ser encontrados acessando-se o site **[www.dell.com](http://www.dell.com)**, selecionando-se seu país da lista na parte inferior da página “inicial” e depois clicando-se no link “termos e condições” para os termos do usuário final ou no link “suporte” para os termos da garantia.

### **Para clientes fora dos EUA:**

Os produtos da marca Dell vendidos e usados estão sujeitos aos direitos legais nacionais do consumidor aplicáveis, os termos de contrato de venda de qualquer revendedor que você tenha celebrado (que se aplicam entre você e o revendedor) e os termos de garantia da Dell. A Dell também pode fornecer uma garantia de hardware adicional – detalhes integrais dos termos de garantia da Dell podem ser encontrados acessando-se o site **[www.dell.com](http://www.dell.com)**, selecionando-se seu país da lista na parte inferior da página “inicial” e depois clicando-se no link “termos e condições” ou no link “suporte” para os termos da garantia.

# Declaração de normalização

---

## Avisos da FCC (somente para os EUA) e outras informações de normalização

Para avisos da FCC e outras informações de normalização, consulte o site na Web de conformidade normativa localizado em **[www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance)**.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. A operação do dispositivo está sujeita às duas condições seguintes:

- 1 Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- 2 Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.



**AVISO: As alterações ou modificações feitas nesta unidade e que não tenham sido expressamente aprovadas pelo responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário de operar o equipamento.**

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, conforme estabelecido na Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram criados para assegurar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não instalado e usado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações por rádio. No entanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou TV, o que pode ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, experimente corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou recoloque a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele no qual o receptor está conectado.
- Consulte o vendedor ou um técnico experiente em rádio/televisão para ajudá-lo.

Cabos blindados devem ser usados com esta unidade para assegurar a conformidade com os limites de Classe B da FCC.