

# 使用手冊 2747/5574

CASIO®

中文（繁體）

感謝您選購 CASIO 手錶。

Ch-1

## 關於本說明書



Ch-2

- 手錶畫面的文字顯示有白底黑字及黑底白字兩種，依手錶的型號而不同。本說明書中的所有範例畫面均以白底黑字表示。
- 按鈕以圖中所示的字母表示。
- 請注意，本說明書中的手錶插圖只起參考作用，手錶的實際外觀可能會與插圖中所示的有所不同。

## 目錄

關於本說明書 .....	Ch-2
部位說明 .....	Ch-6
計時功能 .....	Ch-10
如何設定數字時間及日期 .....	Ch-11
如何選換 12 小時與 24 小時時制 .....	Ch-14
如何在夏令時間 (DST) 與標準時間之間選換計時功能的數字時間 .....	Ch-15
如何調整指針時間 .....	Ch-16
電話簿功能 .....	Ch-17
如何建立新的電話簿記錄 .....	Ch-18
如何調出電話簿記錄 .....	Ch-22
如何編輯電話簿記錄 .....	Ch-22
如何刪除電話簿記錄 .....	Ch-23
照明 .....	Ch-38
如何點亮照明 .....	Ch-38
規格 .....	Ch-39

Ch-3

世界時間功能 .....	Ch-25
如何設定世界時間 .....	Ch-26
如何查看另一個城市的時間 .....	Ch-27
如何選換城市的標準時間與夏令時間 .....	Ch-28
鬧鈴功能 .....	Ch-29
如何設定鬧鈴時間 .....	Ch-30
如何測試鬧鈴 .....	Ch-32
如何開啟或解除鬧鈴或整點響報 .....	Ch-32
倒數定時器功能 .....	Ch-34
如何設定倒數開始時間 .....	Ch-34
如何使用倒數定時器 .....	Ch-35
秒錶功能 .....	Ch-36
如何使用秒錶測時 .....	Ch-37


Ch-4

Ch-5

照明 .....	Ch-38
如何點亮照明 .....	Ch-38
規格 .....	Ch-39

## 部位說明

- 按 (C) 鈕可選換各功能。在任意功能中進行了操作後 ( (B) 鈕操作除外)，按 (C) 鈕可返回計時功能。
- 要從任何其他功能返回計時功能時，請按住 (C) 鈕約一秒鐘。

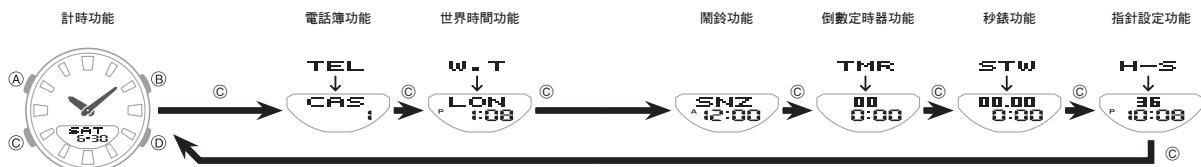

Ch-6

Ch-7

### 自動返回功能

- 在電話簿、鬧鈴或指針設定功能中，若不進行任何操作經過約兩至三分鐘，手錶將自動返回計時功能。
- 當有數字或游標在畫面中閃動時，若不執行任何操作經過兩至三分鐘，手錶將自動退出設定畫面。
- 在任意功能中按住 (C) 鈕約一秒鐘可直接跳回計時功能。當設定畫面顯示時，此操作不起作用。

### 選擇

- (B) 鈕及 (D) 鈕可用於在各種功能畫面和設定畫面上選換資料。通常在選換資料時，按住此二鈕可高速選換。

### 初始畫面

- 進入電話簿、世界時間或鬧鈴功能時，上次退出該功能時畫面上顯示的資料會首先出現。


Ch-8

Ch-9

## 計時功能

本錶配備相互獨立的數字計時和指針計時功能。設定數字時間（第 Ch-11 頁）與設定指針時間（第 Ch-15 頁）的操作步驟不同。

• 在計時功能中，按 (A) 鈕可選換日期畫面與時間畫面。

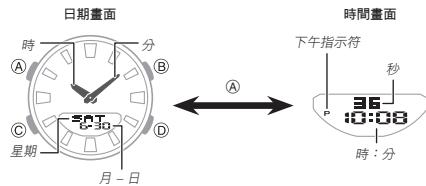


Ch-10

## 數字時間及日期

請用計時功能畫面查看及設定現在的數字時間及日期。設定數字時間時，還可設定夏令時間（日光節約時間或 DST）。

### 如何設定數字時間及日期

- 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到秒數開始閃動，此表示已進入設定畫面。
- 按 (C) 鈕依下示順序移動閃動，選擇其他設定。

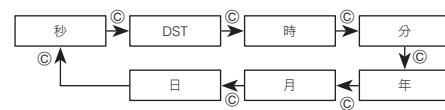

Ch-11

3. 要變更的設定閃動時，用 (B) 鈕及 (D) 鈕如下所述進行變更。

畫面	目的：	操作：
36	將秒數重設為 00。	按 (B) 鈕。
OFF	選換夏令時間 (ON) 與標準時間 (OFF)。	按 (D) 鈕。
P 10:08	改變時數或分數。	
2019	改變年份。	用 (D) (+) 鈕及 (D) (-) 鈕。
6-30	改變月份或日期。	

Ch-12

Ch-13

### 如何選擇 12 小時與 24 小時時制

在計時功能中，按 (D) 鈕選擇 12 小時時制（由畫面上的 A 或 P 表示）與 24 小時時制。

- 選用 12 小時時制時，在正午至午夜 11:59 之間 P(下午) 指示符會出現，而在午夜至正午 11:59 之間 A(上午) 指示符會出現。
- 選用 24 小時時制時，時間在 0:00 至 23:59 之間表示，沒有任何指示符顯示。
- 您在計時功能中選擇的 12 小時 / 24 小時時制將被用於所有功能。

### 數字時間的夏令時間 (DST) 設定

夏令時間（日光節約時間）使數字時間比標準時間快 1 個小時。請注意，並非所有國家或地區都使用夏令時間。

4. 按 (A) 鈕退出設定畫面。

- 祇重設秒數（不改變時、分或 DST 設定）會使分針自動調整。若您改變了時、分或 DST 設定，您還應該用“如何調整指針時間”一節（第 Ch-16 頁）中的操作相應調整指針。
- 有關 DST 設定的詳細說明，請參閱“數字時間的夏令時間 (DST) 設定”一節（第 Ch-14 頁）。
- 當秒數在 30 至 59 之間時將秒數重設至 00 會使分數加 1。當秒數在 00 至 29 之間時將秒數重設至 00 則分數保持不變。
- 星期根據日期（年、月及日）自動顯示。
- 年份可以在 2000 年至 2099 年之間設定。
- 本錶內置有全自動日曆，其能自動調整長短月及閏年的日期。日期一旦設定，除更換了手錶的電池之外，無需再次調整。

### 如何在夏令時間 (DST) 與標準時間之間選擇計時功能的數字時間

- 在計時功能中，按住 (A) 鈕直到秒數開始閃動，此表示已進入設定畫面。

- 按 (C) 鈕一次顯示 DST 設定畫面。
- 按 (D) 鈕選換夏令時間 (ON 出現) 與標準時間 (OFF 出現)。

4. 按 (A) 鈕退出設定畫面。

- DST 指示符出現在計時、鬧鈴及指針設定功能畫面上時表示夏令時間已啟用。

### 指針時間的設定

當指針指示的時間與數字畫面上顯示的時間不一致時，請執行下述操作。

Ch-14

Ch-15

### 如何調整指針時間

- 在計時功能中，按 (C) 鈕六次進入指針設定功能（第 Ch-7 頁）。
- 按住 (A) 鈕直到數字時間開始閃動，表示已進入指針設定畫面。
- 按 (D) 鈕以 20 秒鐘為單位向前調整指針時間。
  - 按住 (D) 鈕可高速向前調整指針時間。


• 若您需要向前大幅調整指針時間，請同時按 (D) 鈕及 (B) 鈕。此時指針鎖定在高速轉動狀態，您可以鬆開這兩個按鈕。直到您按任意按鈕為止，指針將持續高速轉動。時間前進 12 小時或鬧鈴（每日開鈴、整點警報或倒數鳴音）開始鳴響時指針亦自動停止。

- 按 (A) 鈕退出設定畫面。
- 要返回計時功能時，請按 (C) 鈕。

Ch-16

### 電話簿功能

剩餘記憶容量  
TEL F:25

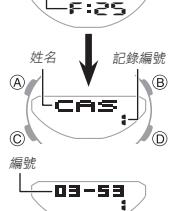


Ch-17

### 如何建立新的電話簿記錄

- 在電話簿功能中，同時按 (B) 鈕及 (D) 鈕顯示新建資料畫面。
  - 新建資料畫面顯示 -----，表示姓名欄位中沒有文字。
  - 若新建資料畫面不出現，則表示記憶器已滿。要儲存另一條記錄時，您首先需要刪除記憶器中儲存的一些記錄。
- 按住 (A) 鈕直到閃動的游標 (—) 出現在畫面上的姓名欄位中，表示已進入設定畫面。
- 用 (D) 鈕及 (B) 鈕在姓名欄位中的游標位置改變字符。字符依下述順序改變。

Ch-18

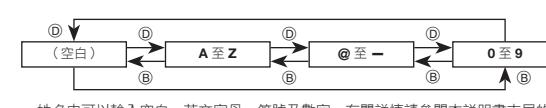


- 姓名中可以輸入空白、英文字母、符號及數字。有關詳情請參閱本說明書末尾的“Character List”（字符表）。

- 當所需要的字符出現在游標位置時，請按 (C) 鈕向右移動游標。

- 反覆執行第 3 步和第 4 步操作，直到完成姓名的輸入。


- 姓名最多可輸入八個字符。

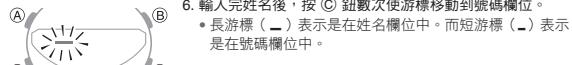

Ch-19

- 姓名欄位中有八個字符位，所以您必須按 **(C)** 鈕使游標越過第 8 個字符位，才能到達號碼欄位。
- 號碼欄位有 16 個數字位。按 **(C)** 鈕直到游標越過第 16 個數字位，才能跳回到姓名欄位的第一個字符處。

7. 用 **(D)** 鈕及 **(B)** 鈕在號碼欄位中的游標位置改變字符。字符依下述順序改變。

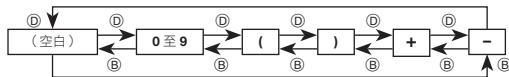

8. 當所需要的字符出現在游標位置時，請按 **(C)** 鈕向右移動游標。

9. 反覆執行第 7 步和第 8 步操作，直到完成號碼的輸入。

- 號碼最多可輸入 16 個數字。

Ch-20

Ch-21

#### 如何調出電話簿記錄

- 在電話簿功能中，按 **(D) (+)** 鈕在畫面上滾動電話簿的記錄。
- 滾動電話簿的記錄時，祇有姓名資料出現。

- 按 **(A)** 鈕可在畫面上選換姓名與號碼欄位。



- 姓名和號碼在畫面上從右向左滾動。資料的最後一個字符與第一個字符之間插入有分隔符 (·)。
- 當最後一條電話簿記錄顯示在畫面上時，按 **(D)** 鈕可顯示新建資料畫面。

10. 按 **(A)** 鈕儲存資料並返回電話簿記錄畫面（沒有游標）。

- 按 **(A)** 鈕儲存資料後，姓名閃動約一秒鐘，表示記錄已排序。
- 請注意，記錄的姓名欄位中必須有一些字符，否則無法儲存。

#### 如何編輯電話簿記錄

- 在電話簿功能中，用 **(D)** 鈕選換記錄，顯示您要編輯的那條。

- 按住 **(A)** 鈕直到閃動的游標出現在畫面上。

- 用 **(C)** 鈕將閃動的游標移到要改變的字符處。

- 用 **(B)** 鈕及 **(D)** 鈕改變字符。

- 有關輸入字符的詳細說明，請參閱“如何建立新的電話簿記錄”一節（第 3 步輸入姓名，第 7 步輸入號碼）。

- 變更完成後，按 **(D)** 鈕進行儲存並返回電話簿記錄畫面。

#### 如何刪除電話簿記錄

- 在電話簿功能中，用 **(D)** 鈺選換記錄，顯示您要刪除的那條。

- 按住 **(A)** 鈺直到閃動的游標出現在畫面上。

Ch-22

Ch-23

3. 同時按 **(B)** 鈺及 **(D)** 鈺刪除記錄。

- CLR** 出現時表示記錄已刪除。記錄刪除完畢後，游標出現在畫面上，等待您輸入字符。

4. 輸入資料或按 **(A)** 鈺返回電話簿記錄畫面。

#### 世界時間功能

##### 城市代碼



世界時間功能可在數字畫面上顯示全球 30 個城市（29 個時區）的現在時間。

- 本節中的所有操作都必須在世界時間功能中執行。請按 **(C)** 鈺進入該功能（第 Ch-6 頁）。

##### 世界時間

計時功能的時間與世界時間功能的時間是相互獨立的，必須分別設定。本錶預設有一些城市代碼，各城市代碼分別代表各城市所在的時區。

- 每當您在世界時間功能中改變任何城市的時間時，所有其他城市的時間都相應改變。
- 若您的居住地未包含在預設城市代碼中，請選擇與您的居住地時區相同的預設城市代碼。

Ch-24

Ch-25

- 有關城市代碼的詳情，請參閱本說明書末尾的“City Code Table”（城市代碼表）。

#### 如何設定世界時間

- 在世界時間功能中，按 **(D)** 鈺選換城市代碼。
- 按 **(A)** 鈺直到世界時間的 DST On/Off 設定開始閃動，此表示已進入設定畫面。
- 按 **(C)** 鈺依序移動閃動，選擇其他設定。



- 當設定閃動時，用 **(B)** 鈺及 **(D)** 鈺進行變更。

- 當任何世界時間閃動時，同時按 **(D)** 鈺及 **(B)** 鈺可使顯示的時間變為與計時功能相同的时间。
- 當 DST On/Off 設定被選擇（閃動）時，按 **(D)** 鈺選換夏令時間（ON）與標準時間（OFF）。
- 當時數或分數被選擇（閃動）時，用 **(D) (+)** 鈺及 **(D) (-)** 鈺進行變更。

- 按 **(A)** 鈺退出設定畫面。

- 如何查看另一個城市的時間  
在世界時間功能中，按 **(D)** 鈺選換城市代碼。

Ch-26

Ch-27

#### 如何選換城市的標準時間與夏令時間

- 在世界時間功能中，用 **(D)** 鈺顯示要改變其標準時間 / 夏令時間設定的城市代碼。
- 按 **(A)** 鈺直到世界時間的 DST On/Off 設定開始閃動，此表示已進入設定畫面。
- 按 **(D)** 鈺選換夏令時間（ON 出現）與標準時間（OFF 出現）。

- 按 **(A)** 鈺退出設定畫面。
- DST 指示符出現在世界時間功能畫面上時表示夏令時間已啟用。
- 上述操作切換所有世界時間城市的夏令時間與標準時間。請注意，各城市不能分別設定。

#### 鬧鈴功能

##### 上午指示符



本錶配備有三個可單獨使用的每日鬧鈴。鬧鈴經開啟後，本錶在到達鬧鈴時間時會發出鬧鈴音。鬧鈴中有一個是間歇鬧鈴（SNZ）。

- 您還可以開啟整點響報，使本錶在每小時整點時鳴音兩次。
- 鬧鈴功能共有四個畫面。三個每日鬧鈴畫面（AL1、AL2 和 SNZ），和一個整點響報畫面（SIG）。

- 本節中的所有操作都必須在鬧鈴功能中執行。請按 **(C)** 鈺進入該功能（第 Ch-7 頁）。


Ch-28

Ch-29

## 如何設定鬧鈴時間



- 在鬧鈴功能中，用 (D) 鈕選擇要設定的鬧鈴直至其鬧鈴畫面出現為止。

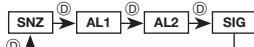

- 要設定每日鬧鈴時，請顯示每日鬧鈴畫面之一：AL1、AL2 或 SNZ（間歇鬧鈴）。
- 間歇鬧鈴每隔五分鐘鳴響一次。
- 選擇了鬧鈴後，按住 (A) 鈕直到鬧鈴時間的時數開始閃動，此表示已進入設定畫面。
- 該鬧鈴自動開啟。
- 按 (C) 鈕選擇時數或分數（閃動）。

Ch-30

- 設定閃動時，用 (D) (+) 鈕及 (D) (-) 鈕進行變更。

• 使用 12 小時時制設定鬧鈴時間時，請注意正確設定鬧鈴時間的上午 (A 指示符) 或下午 (P 指示符)。

- 按 (A) 鈕退出設定畫面。

## 鬧鈴的動作

無論手錶所在的功能為何，每當到達預設時間時鬧鈴便鳴響約 10 秒鐘。間歇鬧鈴將每隔五分鐘鳴響一次，總共重複七次。您可途中解除鬧鈴（第 Ch-32 頁）。

- 鬧鈴及整點響報根據計時功能中的數字時間動作。
- 按任意鈕可在鬧鈴開始鳴響後停止鬧鈴音。
- 在間歇鬧鈴的 5 分鐘間隔內，若進行下列操作之一，則目前的間歇鬧鈴被解除。
  - 顯示計時功能的設定畫面（第 Ch-6 頁）
  - 顯示 SNZ 設定畫面（第 Ch-30 頁）

Ch-31

## 如何測試鬧鈴

在鬧鈴功能中，按住 (D) 鈕可使鬧鈴鳴響。

## 如何開啟或解除鬧鈴或整點響報

- 在鬧鈴功能中，用 (D) 鈕選擇鬧鈴或整點響報。
- 按 (A) 鈕進行開啟或解除。
  - 每日鬧鈴和整點響報開啟時，下示指示符出現在畫面上。當一種功能解除時，相應的指示符消失。



- 上示指示符會在所有功能中都顯示在畫面上。


• 鬧鈴鳴響時，相應的指示符在畫面上閃動。

- 在鬧鈴的 5 分鐘間隔內，間歇鬧鈴開啟指示符閃動。

Ch-32

Ch-33

## 倒數定時器功能

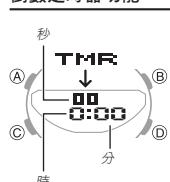

倒數定時器可以在 1 分鐘至 24 小時的範圍內設定。倒數至零時手錶將發出鬧鈴音。

- 本節中的所有操作都必須在倒數定時器功能中執行。請按 (C) 鈕進入該功能（第 Ch-7 頁）。

### 如何設定倒數開始時間

- 在倒數定時器功能中，按住 (A) 鈕直到倒數開始時間的時數開始閃動，此表示已進入設定畫面。
- 按 (D) 鈕選擇時數或分數（閃動）。
- 設定閃動時，用 (D) (+) 鈕及 (D) (-) 鈺進行變更。
  - 要將倒數開始時間設定為 24 小時時，請設定 0:00。

- 按 (A) 鈺退出設定畫面。

Ch-34

## 如何使用倒數定時器



- 在倒數定時器功能中，按 (D) 鈺可使倒數開始。

• 倒數結束時鬧鈴鳴響 10 秒鐘，按任意鈕可中途停止鬧鈴音。鬧鈴停止鳴響後，倒數時間自動返回至其開始值。


- 倒數過程中按 (D) 鈺可暫停倒數。再次按 (D) 鈺又可恢復倒數。

• 要完全停止倒數計時，請首先暫停倒數（按 (D) 鈺），然後再按 (A) 鈺。此時，倒數時間返回至其開始值。

- 若不停止倒數，即使退出倒數定時器功能，倒數測時仍將繼續進行。

Ch-35

## 秒錶功能

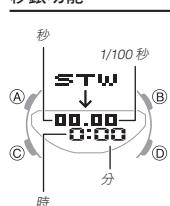

秒錶功能用於測量經過時間、中途時間及兩名選手的完成時間。

- 秒錶畫面的顯示限度為 23 小時 59 分 59.99 秒。
- 若不停止秒錶，測時會一直不停地進行。到達測時限度時，秒錶會再次由零開始重新測時。
- 若不停止秒錶，即使退出秒錶功能，測時亦會繼續進行。
- 當中途時間正在畫面中顯示時，若退出秒錶功能，手錶將清除中途時間並返回經過時間的測量。
- 本節中的所有操作都必須在秒錶功能中執行。請按 (C) 鈺進入該功能（第 Ch-7 頁）。

Ch-36

## 如何使用秒錶測時



Ch-37

## 照明

手錶的照明可使畫面在黑暗中明亮易觀。

### 如何點亮照明

在任意功能中（設定畫面顯示時除外），按 (B) 鈺可點亮照明約一秒鐘。

### 照明須知

- 在直射陽光下，照明的光亮有可能會難以看到。
- 鬧鈴鳴響時，照明自動熄滅。
- 頻繁使用照明會很快將電池耗盡。

Ch-38

## 規格

常溫下的精確度：每月 ±30 秒

計時功能：時，分，秒，上午 (A)/下午 (P)，月，日，星期

時制：12 小時及 24 小時時制

日曆系統：2001 年至 2099 年間的全自動日曆

其他：2 種畫面格式（日期，時間）；夏令時間（日光節約時間）/標準時間

### 電話簿功能：

記憶容量：最多 30 條記錄，每條記錄包含一個姓名（8 字符）和一個電話號碼（16 個數字）

其他：剩餘記憶容量畫面；自動排序

世界時間功能：30 個城市（29 個時區）

其他：夏令時間 / 標準時間


鬧鈴功能：3 個每日鬧鈴（其中 1 個是間歇鬧鈴）；整點響報

Ch-39

倒數定時器功能：  
 測量單位：1秒鐘  
 翻輸範圍：1分鐘至24小時（以1分鐘和1小時為單位增加）  
 秒錶功能：  
 測量單位：1/100秒  
 測量限度：23:59'59.99"  
 測量功能：經過時間，中途時間，兩名選手的完成時間  
 照明：LED（發光二極管）  
 其他：2個指針：時針，分針（指針每20秒鐘轉動一下）  
 電池：一個鋰電池（型號：CR2025）  
 CR2025型電池約可供電10年  
 （假設鬧鈴每日鳴響10秒鐘，照明每日點亮一次1.5秒鐘）

規格如有變更，恕不另行通知。

Ch-40

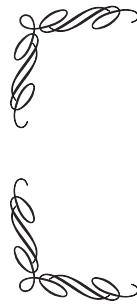

## Character List

## City Code Table



L-1

Character List

<b>1</b>	(space)	<b>11</b>	<b>J</b>	<b>21</b>	<b>T</b>	<b>31</b>	<b>F</b>	<b>41</b>	<b>O</b>
<b>2</b>	<b>A</b>	<b>12</b>	<b>K</b>	<b>22</b>	<b>U</b>	<b>32</b>	<b>s</b>	<b>42</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>B</b>	<b>13</b>	<b>L</b>	<b>23</b>	<b>V</b>	<b>33</b>	<b>=</b>	<b>43</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>C</b>	<b>14</b>	<b>M</b>	<b>24</b>	<b>W</b>	<b>34</b>	<b>:</b>	<b>44</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>D</b>	<b>15</b>	<b>N</b>	<b>25</b>	<b>X</b>	<b>35</b>	<b>:</b>	<b>45</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>E</b>	<b>16</b>	<b>O</b>	<b>26</b>	<b>Y</b>	<b>36</b>	<b>C</b>	<b>46</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>F</b>	<b>17</b>	<b>P</b>	<b>27</b>	<b>Z</b>	<b>37</b>	<b>&gt;</b>	<b>47</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>G</b>	<b>18</b>	<b>Q</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>/</b>	<b>48</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>H</b>	<b>19</b>	<b>R</b>	<b>29</b>	<b>!</b>	<b>39</b>	<b>+</b>	<b>49</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>I</b>	<b>20</b>	<b>S</b>	<b>30</b>	<b>?</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>9</b>

L-2

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	PAGO PAGO	-11
HNL	HONOLULU	-10
ANC	ANCHORAGE	-9
LAX	LOS ANGELES	-8
DEN	DENVER	-7
CHI	CHICAGO	-6
NYC	NEW YORK	-5
CCS	CARACAS	-4
RIO	RIO DE JANEIRO	-3
---		-2
---		-1
LON	LONDON	0
PAR	PARIS	+1
BER	BERLIN	+1
CAI	CAIRO	+2
JRS	JERUSALEM	+2

L-3

- Above table data is current as of January 2017.
- This table shows the city codes of this watch.
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-4