


**Model** C 8FSHE (Laser Marker and Light Equipment)  
**Modèle** C 8FSHE (Marqueur laser et lumière)  
**Modelo** C 8FSE (Equipo con marcador láser y luz)

**Slide Compound Miter Saw**  
**Scie à onglets coulissante**  
**Ingletadora telescópica**

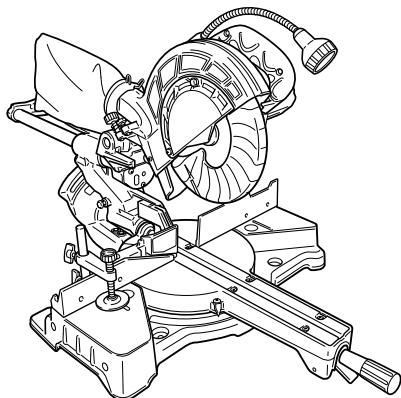

## SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTION MANUAL

### **WARNING**

**IMPROPER OR UNSAFE** use of this power tool can result in death or serious bodily injury! This manual contains important information about product safety. Please read and understand this manual **BEFORE** operating the power tool. Please keep this manual available for other users and owners before they use the power tool. This manual should be stored in safe place.

## INSTRUCTIONS DE SECURITE ET MODE D'EMPLOI

### **Avertissement**

Une utilisation **INCORRECTE OU DANGEREUSE** de cet outil motorisé peut entraîner la mort ou de sérieuses blessures corporelles! Ce mode d'emploi contient d'importantes informations à propos de la sécurité de ce produit. Prière de lire et de comprendre ce mode d'emploi **AVANT** d'utiliser l'outil motorisé. Garder ce mode d'emploi à la disposition des autres utilisateurs et propriétaires avant qu'ils utilisent l'outil motorisé. Ce mode d'emploi doit être conservé dans un endroit sûr.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MANUAL DE INSTRUCCIONES

### **ADVERTENCIA**

¡La utilización **INAPROPIADA O PELIGROSA** de esta herramienta eléctrica puede resultar en lesiones de gravedad o la muerte! Este manual contiene información importante sobre la seguridad del producto. Lea y comprenda este manual **ANTES** de utilizar la herramienta eléctrica. Guarde este manual para que puedan leerlo otras personas antes de utilizar la herramienta eléctrica. Este manual debe ser guardado en un lugar seguro.



DOUBLE INSULATION  
DOUBLE ISOLATION  
AISLAMIENTO DOBLE

**Hitachi Koki**

## CONTENTS

English

	PAGE		PAGE
IMPORTANT SAFETY INFORMATION .....	3	APPLICATIONS .....	10
MEANINGS OF SIGNAL WORDS .....	3	PREPARATION BEFORE OPERATION .....	11
<b>SAFETY</b> .....	<b>3</b>	BEFORE USING .....	12
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING ALL POWER TOOLS .....	3	BEFORE CUTTING .....	13
REPLACEMENT PARTS .....	6	PRACTICAL APPLICATIONS .....	18
USE PROPER EXTENSION CORD .....	7	SAW BLADE MOUNTING AND DISMOUNTING .....	26
DOUBLE INSULATION FOR SAFER OPERATION ...	7	MAINTENANCE AND INSPECTION .....	27
<b>OPERATION AND MAINTENANCE</b> .....	<b>8</b>	SERVICE AND REPAIRS .....	28
NAME OF PARTS .....	8	PARTS LIST .....	84
SPECIFICATIONS .....	9		
ACCESSORIES .....	10		

## TABLE DES MATIERES

Français

	PAGE		PAGE
INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ .....	29	SPÉCIFICATIONS .....	36
SIGNIFICATION DES MOTS D'AVERTISSEMENT .....	29	ACCESOIRES .....	37
<b>SECURITE</b> .....	<b>29</b>	APPLICATIONS .....	37
CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES .....	29	PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION .....	38
PIECES DE RECHANGE .....	33	AVANT L'UTILISATION .....	39
UTILISER LE CORDON DE RALLONGE APPROPRIÉ .....	33	AVANT LA COUPE .....	40
DOUBLE ISOLATION POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS SUR .....	33	APPLICATIONS PRATIQUES .....	45
<b>UTILISATION ET ENTRETIEN</b> .....	<b>35</b>	INSTALLATION ET RETRAIT DE LA LAME .....	53
NOM DES PIÈCES .....	35	ENTRETIEN ET INSPECTION .....	54
		SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS .....	55
		LISTE DES PIÈCES .....	84

## ÍNDICE

Español

	PÁGINA		PÁGINA
INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD .....	56	ACCESORIOS .....	64
SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN .....	56	APLICACIONES .....	64
<b>SEGURIDAD</b> .....	<b>56</b>	PREPARATIVOS PREVIOS A LA OPERACIÓN .....	65
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS .....	56	ANTES DE LA UTILIZACIÓN .....	66
PIEZAS DE REEMPLAZO .....	60	ANTES DEL CORTE .....	67
UTILICE EL CABLE PROLONGADOR ADECUADO .....	61	APLICACIONES PRÁCTICAS .....	72
AISLAMIENTO DOBLE PARA OFRECER UNA OPERACIÓN MÁS SEGURA .....	61	MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA HOJA DE SIERRA .....	80
<b>OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</b> .....	<b>62</b>	MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN .....	81
NOMENCLATURA DE PARTES .....	62	SERVICIO Y REPARACIONES .....	83
ESPECIFICACIONES .....	63	LISTA DE PIEZAS .....	84

## **IMPORTANT SAFETY INFORMATION**

Read and understand all of the safety precautions, warnings and operating instructions in the Instruction Manual before operating or maintaining this power tool.

Most accidents that result from power tool operation and maintenance are caused by the failure to observe basic safety rules or precautions. An accident can often be avoided by recognizing a potentially hazardous situation before it occurs, and by observing appropriate safety procedures.

Basic safety precautions are outlined in the "SAFETY" section of this Instruction Manual and in the sections which contain the operation and maintenance instructions.

Hazards that must be avoided to prevent bodily injury or machine damage are identified by WARNINGS on the power tool and in this Instruction Manual.

**NEVER** use this power tool in a manner that has not been specifically recommended by HITACHI.

## **MEANINGS OF SIGNAL WORDS**

**WARNING** indicates a potentially hazardous situations which, if ignored, could result in death or serious injury.

**CAUTION** indicates a potentially hazardous situations which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or may cause machine damage.

**NOTE** emphasizes essential information.

## **SAFETY**

## **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USING ALL POWER TOOLS**

**READ ALL OF THE WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL BEFORE OPERATING OR MAINTAINING THIS TOOL:**

**⚠ WARNING:** When using this electric tool, take all necessary precautions to minimize the risk of electric shock or other personal injury.  
In particular, always comply with the following safety rules:

- 1. ALWAYS KEEP GUARDS IN PLACE** and in working order.
- 2. ALWAYS REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES BEFORE STARTING TOOL.**  
Always confirm that all keys and adjusting wrenches have been removed from the tool before it is turned on.
- 3. ALWAYS KEEP WORK AREA CLEAN.** Avoid injuries by not cluttering the work areas and work benches.
- 4. NEVER USE TOOL IN HAZARDOUS ENVIRONMENTS.** Never use the power tool in damp or wet places and never expose it to rain. Always keep the work area well lighted.
- 5. NEVER PERMIT CHILDREN OR OTHERS TO LOITER NEAR THE WORK AREA.** Keep all people (especially children) away from the work area. Always unplug unattended tools and keep the work place tamper-proof by installing locks on the doors and on the master switches. Always remove the lock-off button from the tool and store it in a secure place, when the tool is not in use.
- 6. NEVER FORCE THE TOOL.** It will do the job better and more safely if it is operated at the rate for which it was designed.
- 7. ALWAYS USE THE RIGHT TOOLS.** Never force a tool or an attachment to do a job for which it was not designed.
- 8. ALWAYS WEAR PROPER APPAREL WHEN WORKING WITH THE TOOL.** Never wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets or other jewelry which may get caught in the moving parts. Always wear non-slip footwear, preferably with steel toes. Wear protective hair covering to contain long hair.

- 9. ALWAYS USE EYE PROTECTION WHEN WORKING WITH THE TOOL TO PREVENT EYE INJURY.** Ordinary eyeglasses do not provide adequate protection because the lenses are not made of safety glass. Also, use a face mask for additional safety and wear a dust mask if the cutting operation produces dust.
- 10. ALWAYS SECURE THE WORKPIECE TO THE FENCE OR THE TABLE.** Use clamps or a vise to hold the workpiece in place. It is safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
- 11. NEVER OVERREACH.** Always keep proper footing and balance when working with the tool.
- 12. ALWAYS MAINTAIN TOOLS WITH CARE.** Always keep tools sharp and clean for the best and safest performance. Always follow instructions for lubricating the tool and for changing accessories.
- 13. ALWAYS DISCONNECT THE TOOL** before servicing and before changing blades or other accessories.
- 14. NEVER RISK UNINTENTIONAL STARTING WHEN PLUGGING IN THE TOOL.** Always confirm that the switch is in the OFF position before inserting the power plug into the receptacle.
- 15. ALWAYS USE RECOMMENDED ACCESSORIES ONLY WHEN OPERATING THIS TOOL.** Consult this instruction manual for descriptions of recommended accessories. To avoid personal injuries, use only recommended accessories in conjunction with this tool.
- 16. NEVER STAND ON THE TOOL.** Prevent serious injury by not tipping the tool and by not risking unintentional contact with the saw blade.
- 17. ALWAYS CHECK FOR DAMAGED PARTS BEFORE USING THE TOOL.** Always check the guard and all other components for damage before using the tool to assure that they will function properly. Check all moving parts for proper alignment, freedom from binding and other conditions that might affect proper operation. Always repair or replace any damaged guards or other damaged components before using the tool.
- 18. ALWAYS CONFIRM THE ROTATION DIRECTION OF THE BLADE BEFORE USING THE TOOL.** Always feed work into the tool against the rotation direction of the blade in order to prevent possible injury.
- 19. NEVER LEAVE THE TOOL RUNNING WHILE UNATTENDED. TURN POWER OFF.** Do not leave tool until it comes to a complete stop. Always turn the power off when the tool is not in use. Always unplug the power cord when the tool is not in use.
- 20.** This tool was not designed to be used for mass-production applications and should not be used in mass-production environments.
- 21.** When servicing this tool, use only authorized replacement parts.
- 22.** Apply 120 volts AC only to this tool. Applying the wrong voltage or applying DC power can cause the POWER TOOL to operate improperly and cause serious personal injury or damage to the tool.
- 23.** Never raise the saw blade from the workpiece until it has first come to a complete stop.
- 24.** Always use outboard stands to provide support for long workpieces that overhang the table of the slide compound miter saw.
- 25.** Always return the carriage to the full rear position after each crosscut operation in order to reduce the risk of injury.
- 26. POLARIZED PLUGS** To reduce the risk of electric shock, this equipment has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

## Specific Safety Rules for Use of this Power Tool

**⚠ WARNING:** The following specific operating instructions must be observed when using this POWER TOOL in order to avoid injury:

### DO's

#### **ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING RULES TO ASSURE SAFE USE OF THIS TOOL:**

1. Review this Manual and familiarize yourself with the safety rules and operating instructions for this POWER TOOL before attempting to use it.
2. Always confirm that the POWER TOOL is clean before using it.

3. Always wear snug-fitting clothing, non-skid footwear (preferably with steel toes) and eye protection when operating the POWER TOOL.
4. Always handle the POWER TOOL carefully. If the POWER TOOL falls or strikes against a hard object, it might become deformed or cracked or sustain other damage.
5. Always cease operating the saw at once, if you notice any abnormality whatsoever.
6. Always confirm that all components are mounted properly and securely before using the tool.
7. When replacing the saw blade, always confirm that the rpm rating of the new blade is correct for use on this tool.
8. Always shut off the power and wait for the saw blade to completely stop rotating before doing any maintenance or adjustments.
9. During slide cutting, always push the saw blade away from the operator.
10. Always clamp or otherwise secure the workpiece to the fence; otherwise the workpiece might be thrust from the table and cause bodily harm.
11. During miter or bevel cutting, always wait for the rotation of the blade to stop completely before lifting the saw blade.
12. Always make a trial run first before attempting any new use of the saw.
13. Always handle the saw blade with care when dismounting and mounting it.
14. Always confirm that the workpiece is free of nails or other foreign objects before beginning a cut.
15. Always keep your hands out of the path of the saw blade.
16. Always confirm that the safety cover is in the proper place before using the saw.
17. Always confirm that the safety cover does not obstruct the sliding motion of the saw before attempting slide cutting.
18. Inspect the tool power cords periodically.
19. Always confirm that the proper lengths and types of extension cords are being utilized, if necessary, before starting the tool.
20. Always confirm that the motor air vents are fully open before using the tool.
21. Always wait until the motor has reached full speed before starting a cut.
22. Always keep the handles dry, clean and free of oil and grease. Hold the tool firmly when in use.
23. Always use outboard stands to provide support for long workpieces that overhang the table of the slide compound miter saw.
24. Always operate the tool after ensuring the workpiece is fixed properly with a vise assembly.
25. The operating instructions provided with the tool shall direct the user to secure the tool to supporting structure if, during normal operation, there is a tendency for the tool to tip over, slide, or walk on the supporting surface.

## DON'Ts

### **NEVER VIOLATE THE FOLLOWING RULES TO ASSURE SAFE USE OF THIS TOOL:**

1. Never operate the POWER TOOL unless you fully understand the operating instructions contained in this Manual.
2. Never leave the POWER TOOL unattended without first unplugging the power cord.
3. Never operate the POWER TOOL when you are tired, after you have taken any medications, or have consumed any alcoholic beverages.
4. Never use the POWER TOOL for applications not specified in the instruction manual.
5. Never operate the tool while wearing loose clothing, a necktie or jewelry, or while your hair is uncovered, to protect against getting caught in the moving machinery.
6. Never reach around the saw blade.
7. Never touch any moving parts, including the blade, while the saw is in use.
8. Never remove any safety devices or blade guards; use of the tool without them would be hazardous.

- 9.** Never lock the safety cover; always confirm that it slides smoothly before using the tool.
- 10.** Never damage the power cord of the tool.
- 11.** Never attempt to move a plugged-in POWER TOOL while your finger is on the starting switch.
- 12.** Never use the POWER TOOL if the starting switch does not turn on and off properly.
- 13.** Never use the POWER TOOL if the plastic housing or the handle is cracked or deformed.
- 14.** Never use the POWER TOOL near flammable liquids or gases because sparking can cause an explosion.
- 15.** Never clean plastic components with solvents because the plastic may dissolve.
- 16.** Never operate the saw unless all the blade guards are in place.
- 17.** Never raise the saw blade from the workpiece until it has first come to a complete stop.
- 18.** When slide cutting, never pull the handle toward the operator, since this could cause the saw blade to kick up from the workpiece. Always push the handle away from the operator in a single, smooth motion.
- 19.** Never place your limbs inside of the line next to warning sign “” while the tool is being operated. This may cause hazardous conditions.
- 20.** Never use abrasive type blades on this saw.
- 21.** Never expose to rain or use in damp locations.
- 22.** Never cut ferrous metals or masonry.

## **WARNING**

### **FOR YOUR OWN SAFETY READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE SLIDE COMPOUND MITER SAW**

- 1.** Always wear eye protection when using the slide compound miter saw.
- 2.** Always keep hands out of the path of the saw blade.
- 3.** Never operate the saw without the guards in place.
- 4.** Never perform any freehand operation with the slide compound miter saw.
- 5.** Never reach around the saw blade.
- 6.** Always turn off tool and wait for saw blade to stop before moving workpiece or changing settings.
- 7.** Always disconnect power before changing blade or servicing.
- 8.** Saw blade diameter is 8-1/2" (216mm).
- 9.** No load speed is 5,500/min.
- 10.** To reduce the risk of injury, return carriage to the full rear position after each crosscut operation.

## **REPLACEMENT PARTS**

When servicing use only identical replacement parts.  
Repairs should be conducted only by a Hitachi authorized service center.

## USE PROPER EXTENSION CORD

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your product will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table shows the correct size to use depending on cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.

		MINIMUM GAGE FOR CORD SETS			
		Total Length of Cord in Feet (Meter)			
Ampere More Than	Rating Not More Than	0 – 25 (0 – 7.6)	26 – 50 (7.9 – 15.2)	51 – 100 (15.5 – 30.5)	101 – 150 (30.8 – 45.7)
				AWG	
0 – 6	18	16	16	14	
6 – 10	18	16	14	12	
10 – 12	16	16	14	12	
12 – 16	14	12	Not Recommended		

**⚠ WARNING:** Avoid electrical shock hazard. Never use this tool with a damaged or frayed electrical cord or extension cord.  
 Inspect all electrical cords regularly. Never use in or near water or in any environment where electric shock is possible.

## DOUBLE INSULATION FOR SAFER OPERATION

To ensure safer operation of this power tool, HITACHI has adopted a double insulation design. "Double insulation" means that two physically separated insulation systems have been used to insulate the electrically conductive materials connected to the power supply from the outer frame handled by the operator. Therefore, either the symbol "□" or the words and "Double insulation" appear on the power tool or on the nameplate. Although this system has no external grounding, you must still follow the normal electrical safety precautions given in this Instruction Manual, including not using the power tool in wet environments.

To keep the double insulation system effective, follow these precautions:

- \* Only HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER should disassemble or assemble this power tool, and only genuine HITACHI replacement parts should be installed.
- \* Clean the exterior of the power tool only with a soft cloth moistened with soapy water and dry thoroughly.
- \* Never use solvents, gasoline or thinners on plastic components; otherwise the plastic may dissolve.

**SAVE THESE INSTRUCTIONS  
AND  
MAKE THEM AVAILABLE TO  
OTHER USERS  
AND  
OWNERS OF THIS TOOL!**

# OPERATION AND MAINTENANCE

**NOTE:** The information contained in this Instruction Manual is designed to assist you in the safe operation and maintenance of the power tool. Some illustrations in this Instruction Manual may show details or attachments that differ from those on your own power tool.

## NAME OF PARTS

### MODEL C8FSHE/MODEL C8FSE

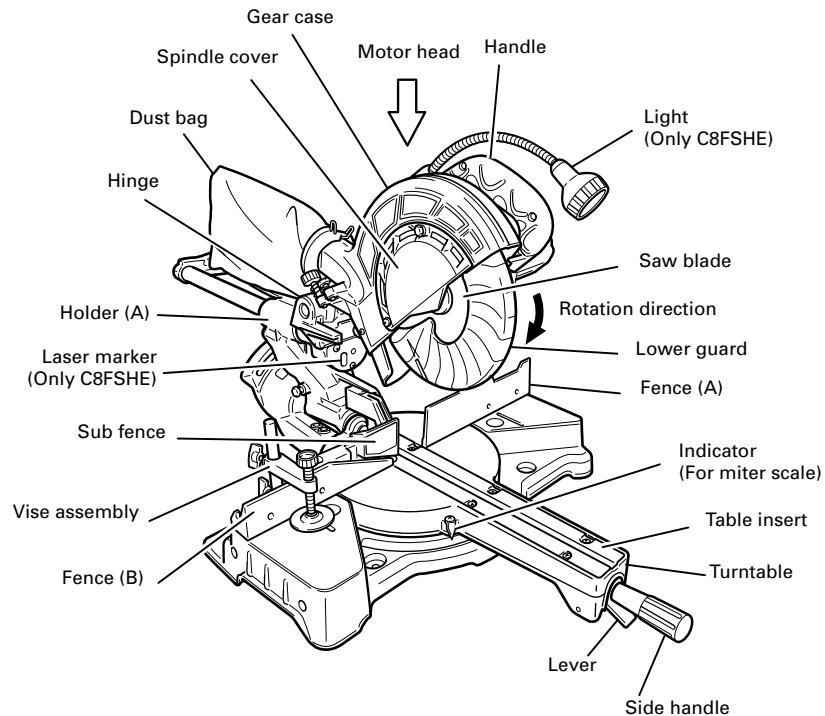


Fig. 1

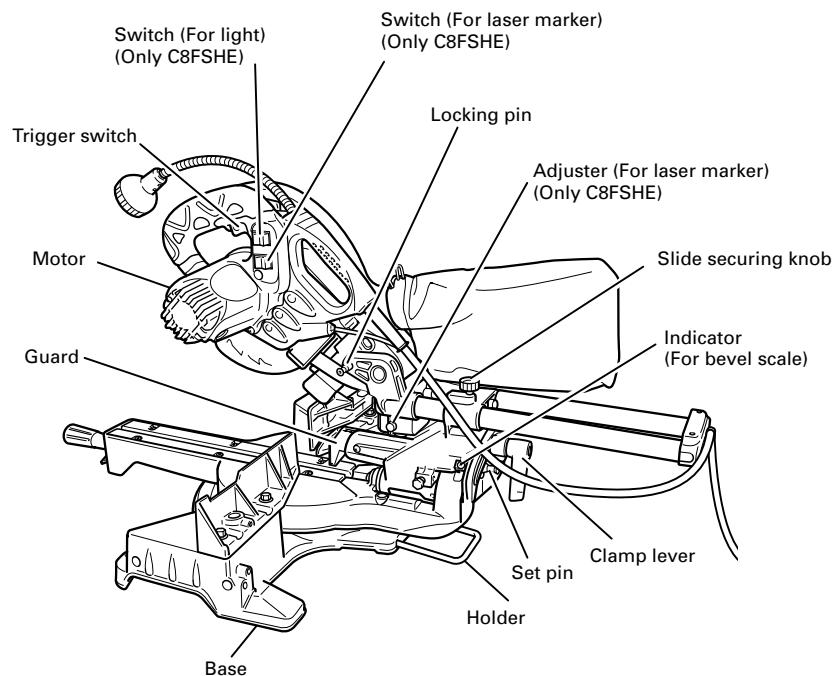


Fig. 2

## SPECIFICATIONS

Item	Model	C8FSHE / C8FSE					
Motor	Type	Series commutator motor					
	Power source	Single-phase AC 60Hz					
	Voltage (Volts)	120					
	Full-load current (Amp)	9.2					
Laser Marker (Only Model C10FSH)	Maximum output	<1mW CLASS II Laser Product					
	Wave length	400~700 nm					
	Laser medium	Laser Diode					
Applicable saw blade		Outside Dia. 8-1/2" (216mm) Hole Dia. 5/8" (15.9mm)					
No load speed		5,500/min					
Max. sawing dimension	Head	Turntable		Max. sawing dimension			
Miter	0	0		Max. Height	2-9/16" (65mm)		
				Max. Width	12-1/4" (312mm)		
		or		*	Max. Height 2-15/16" (75mm)		
		Left 45°		Max. Width	10-5/6" (262mm)		
		or		With aux. board	1-3/16" (30mm)		
		Right 45°		Max. Height	2-9/16" (65mm)		
				Max. Width	8-21/32" (220mm)		
		* Max. Height		Max. Height	2-15/16" (75mm)		
		* Max. Width		Max. Width	7-1/4" (185mm)		
		With aux. board		With aux. board	13/16" (20mm)		
	0	Right 57°		Max. Height	2-9/16" (65mm)		
				Max. Width	6-11/16" (170mm)		
		or		*	Max. Height 2-15/16" (75mm)		
		* Max. Width		Max. Width	5-1/2" (140mm)		
		With aux. board		With aux. board	13/16" (20mm)		
Bevel	Left 45°	0		Max. Height	1-25/32" (45mm)		
				Max. Width	12-1/4" (312mm)		
		or		*	Max. Height 1-15/16" (50mm)		
		Left 45°		Max. Width	9-15/16" (252mm)		
		or		With aux. board	1-3/16" (30mm)		
	Right 5°	0		Max. Height	2-3/8" (60mm)		
				Max. Width	12-1/4" (312mm)		
		* Max. Height		Max. Height	2-3/4" (70mm)		
		* Max. Width		Max. Width	9-15/16" (252mm)		
		With aux. board		With aux. board	1-3/16" (30mm)		
Compound	Left 45°	Left 45°		Max. Height	1-25/32" (45mm)		
		or		Max. Width	8-21/32" (220mm)		
		Right 45°		*	Max. Height 1-15/16" (50mm)		
		* Max. Width		Max. Width	6-11/16" (170mm)		
		With aux. board		With aux. board	1-3/16" (30mm)		
	Right 5°	Left 45°		Max. Height	2-3/8" (60mm)		
		or		Max. Width	8-21/32" (220mm)		
		Right 45°		*	Max. Height 2-3/4" (70mm)		
		* Max. Width		Max. Width	6-11/16" (170mm)		
		With aux. board		With aux. board	1-3/16" (30mm)		
Miter sawing range	Left 0° – 45° Right 0° – 57°						
Bevel sawing range	Left 0° – 48° Right 0° – 5°						
Compound sawing range	Left (Bevel) 0° – 45°, Left and Right (Miter) 0° – 45° Right (Bevel) 0° – 5°, Left and Right (Miter) 0° – 45°						
Net weight	C8FSHE 32 lbs. (14.5kg) / C8FSE 31 lbs. (14kg)						
Cord	2 Conductor type cable 6ft. (1.8m)						

When cutting the workpiece which has the dimension of “\*” there might be some possibility of the lower end of the circular saw to touch with the workpiece, even if the motor head is located at the lower limit position. Pay attention when cutting the workpiece. For further details, refer to “PRACTICAL APPLICATIONS” on page 18. Mount the auxiliary board on the fence surface (Refer ( ) the thickness of auxiliary board). Refer to “5. Cutting large workpieces” on page 20 (Fig. 27).

## ACCESSORIES

**⚠ WARNING:** Accessories for this power tool are mentioned in this Instruction Manual.  
The use of any other attachment or accessory can be dangerous and could cause injury or mechanical damage.

### STANDARD ACCESSORIES

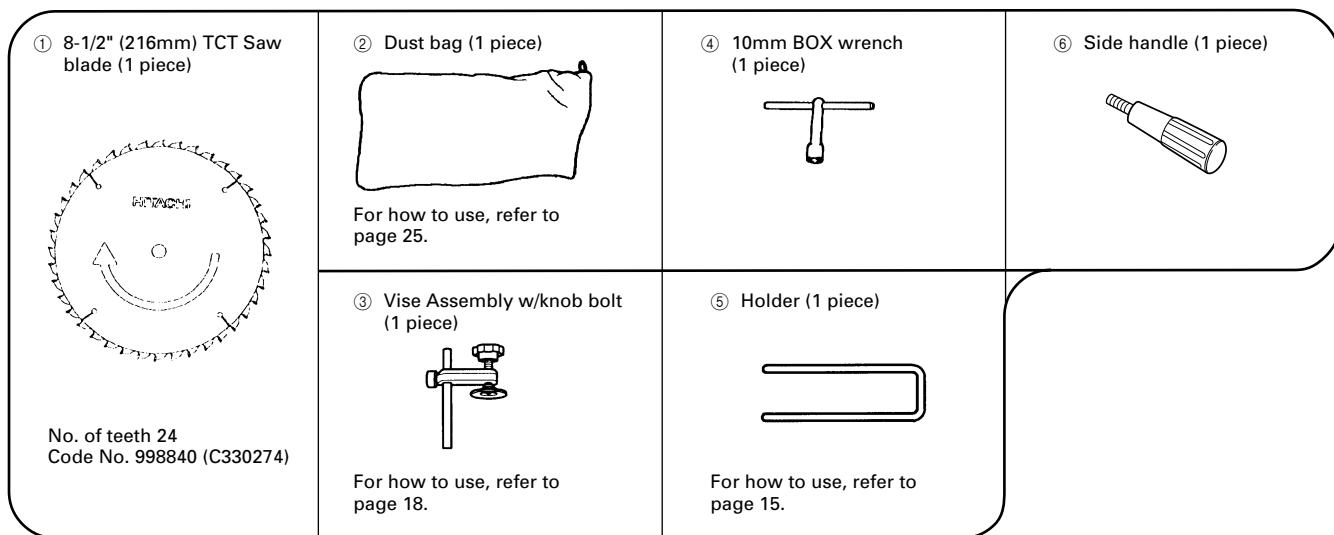


Fig. 3

### OPTIONAL ACCESSORIES...sold separately

- ① Extension Holder and Stopper (Code No. 321553)
- ② Saw blade 8-1/2" (216mm) TCT Saw blade (Total teeth: 36) (Code No. 998860)
- ③ Saw blade 8-1/2" (216mm) TCT Saw blade (Total teeth: 60) (Code No. 998862)
- ④ Saw blade 8-1/2" (216mm) TCT Saw Blade for aluminum (Total teeth: 60) (Code No. 998864)
- ⑤ Crown molding Vise Ass'y (Code No. 329782) (Include Crown molding Stopper (L))
- ⑥ Crown molding Stopper (L) (Code No. 321374)
- ⑦ Crown molding Stopper (R) (Code No. 321373)

**NOTE:** Accessories are subject to change without any obligation on the part of the HITACHI.

## APPLICATIONS

Wood and aluminum sash.

## PREPARATION BEFORE OPERATION

Make the following preparations before operating the power tool:

### 1. Installation


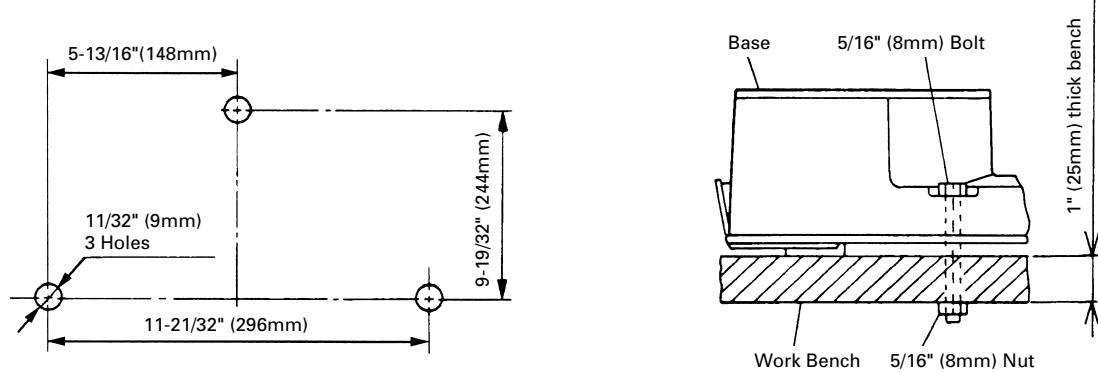


Fig. 4

Attach the power tool to a level, horizontal work bench in accordance with Fig. 4. Select 5/16" (8mm) diameter bolts suitable in length for the thickness of the work bench. Bolt length should be at least 1-9/16" (40mm) plus the thickness of the work bench. For example, use 2-9/16" (65mm) or larger bolts for a 1" (25mm) thick work bench. The holder attached to the rear of the base helps stabilize the power tool.

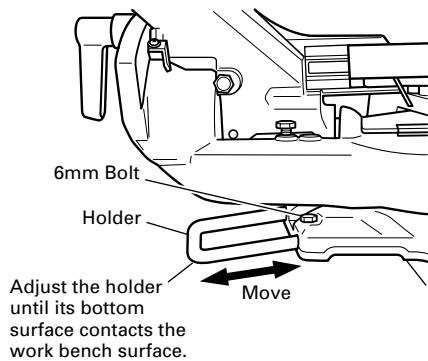

#### Holder adjustment:

Loosen the 6mm bolt with the supplied 10mm box wrench. Adjust the holder until its bottom surface contacts the work bench surface. After adjustment, firmly tighten the 6mm bolt.

Fig. 5

### 2. Install the side handle (Fig. 6)

Install the side handle that came enclosed with this unit.

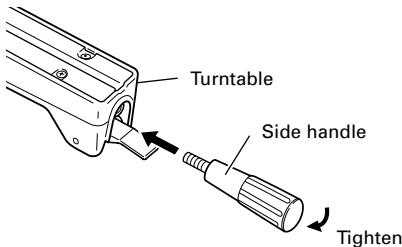


Fig. 6

### 3. Releasing the locking pin

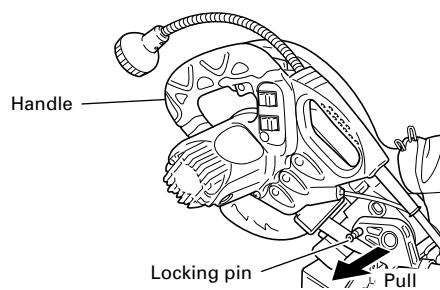


Fig. 7

### 4. Installing the dust bag, holder, stopper and vises

(The holder and stopper are optional accessories.)

Attach the dust bag and vise assembly as indicated in Fig. 1 and Fig. 2.

## BEFORE USING

### 1. Make sure the power source is appropriate for the tool.

**⚠ WARNING:** Never connect the power tool unless the available AC power source is of the same voltage as that specified on the nameplate of the tool.  
Never connect this power tool to a DC power source.

### 2. Make sure the trigger switch is turned OFF.

**⚠ WARNING:** If the power cord is connected to the power source with the trigger switch turned ON the power tool will start suddenly and can cause a serious accident.

### 3. Check the saw blade for visible defects.

Confirm that the saw blade is free of cracks or other visible damage.

### 4. Confirm that the saw blade is attached securely to the power tool.

Using the supplied 10mm box wrench, tighten the bolt on the saw blade spindle to secure the saw blade.

For details, see Fig. 47-a, Fig. 47-b, Fig. 47-c and Fig. 47-d in the section on "SAW BLADE MOUNTING AND DISMOUNTING".

### 5. Check the lower guard for proper operation.

Lower guard is designed to protect the operator from coming into contact with the saw blade during operation of the tool.  
Always check that the lower guard moves smoothly and covers the saw blade properly.

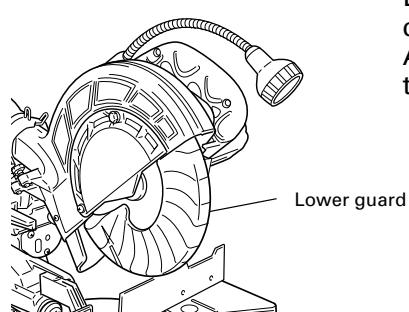


Fig. 8

**⚠ WARNING: NEVER OPERATE THE POWER TOOL if the safety cover does not function smoothly.**

### 6. Confirm the position of the spindle lock before using the tool.

After installing the saw blade, confirm that the spindle lock has been returned to the retract position before using the power tool (see Fig. 47-b).

### 7. Check the lower limit position of the Saw Blade.

Although it was adjusted before shipment, carefully check the height of the saw blade. Confirm that the saw blade can be lowered 13/32" to 7/16" (10mm to 11mm) below the table insert. For details, see the section on "Checking the saw blade lower limit position".

## 8. Check the Power Receptacle.

To prevent overheating, accidental stopping or intermittent operation, confirm that the power cord plug fits properly in the electrical receptacle and does not fall out after it is inserted. Repair or replace the receptacle if it is faulty.

## 9. Confirm the tool's power cord is not damaged.

Repair or replace the power cord if an inspection indicates that it is damaged

## AFTER CONNECTING THE POWER PLUG TO AN APPROPRIATE AC POWER SOURCE, CHECK THE OPERATION OF THE TOOL AS FOLLOWS:

### 10. Trial Run


After confirming that no one is standing behind, the power tool start and confirm that no operating abnormalities exist before attempting a cutting operation.

### 11. Inspect the rotating stability of the saw blade.


For precise cutting, rotate the saw blade and check for deflection to confirm that the blade is not noticeably unstable; otherwise vibrations might occur and cause an accident.

## **BEFORE CUTTING**

### 1. Positioning the table insert

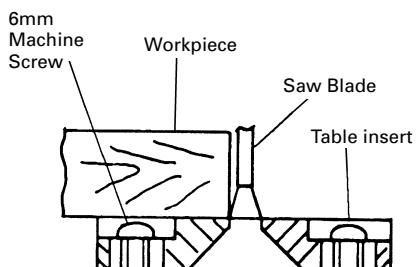

[Right angle cutting]  
Fig. 9-a

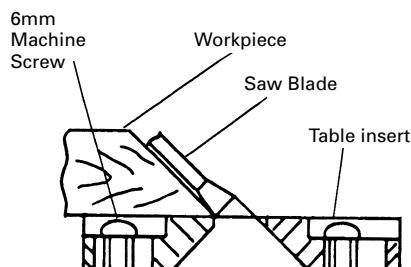

[Left bevel angle cutting]  
Fig. 9-b

Table inserts are installed on the turntable. When shipping the tool from the factory, the table inserts are so fixed that the saw blade does not contact them. The burr of the bottom surface of the workpiece is remarkably reduced, if the table insert is fixed so that the gap between the side surface of the table insert and the saw blade will be minimum. Before using the tool, eliminate this gap in accordance with the following procedure.

#### (1) Right angle cutting

Loosen the three 6mm machine screws, then secure the left side table insert and temporarily tighten the 6mm machine screws of both ends. Then fix a workpiece (about 7-7/8" (200mm) wide) with the vise assembly and cut it off. After aligning the cutting surface with the edge of the table insert, securely tighten the 6mm machine screws of both ends. Remove the workpiece and securely tighten the 6mm center machine screw. Adjust the right hand table insert in the same way.

#### (2) Left bevel angle cutting

Adjust the table insert in the manner shown in Fig. 9-b following the same procedure for right angle cutting.

**⚠ CAUTION:** After adjusting the table insert for right angle cutting, the table insert will be cut to some extent if it is used for bevel angle cutting.  
When bevel cutting operation is required, adjust the table insert for bevel angle cutting.

### 2. Checking the saw blade lower limit position

Check that the saw blade can be lowered 13/32" to 7/16" (10mm to 11mm) below the table insert as shown in Fig. 10-a.

When you replace a saw blade with a new one, adjust the lower limit position so that the saw blade will not cut the turntable or complete cutting cannot be done.

To adjust the lower limit position of the saw blade, follow the procedures (1) indicated below. (Fig. 10-b)

Furthermore, when changing the position of a 8mm depth adjustment bolt that serves as a lower limit position stopper of the saw blade.

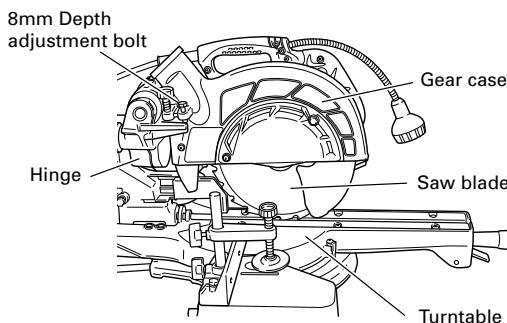


Fig. 10-a

- (1) Turn the 8 mm depth adjustment bolt, change the height where the bolt head and the hinge contacts, and adjust the lower limit position of the saw blade.

**NOTE:** Confirm that the saw blade is adjusted so that it will not cut into the turntable.

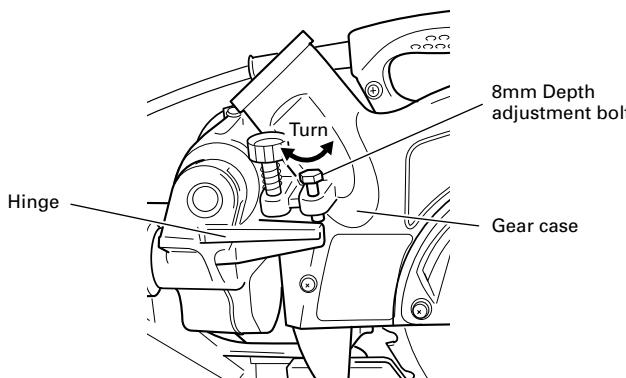


Fig. 10-b

### 3. Lower limit position of saw blade when cutting a large workpiece

**NOTE:** When cutting a workpiece exceeding 2-9/16" (65mm) in height in right-angle cutting or 1-25/32"(45mm) in left bevel angle cutting or 2-3/8" (60mm) in right bevel angle cutting, adjust the lower limit position so that the base of the motor head (see Fig. 10-a) will not come in contact with the workpiece.

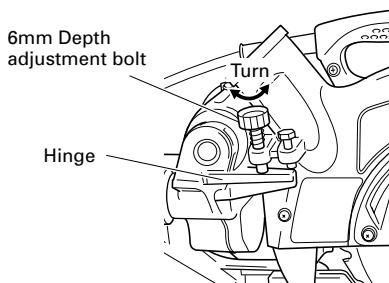


Fig. 11

To adjust the lower limit position of the saw blade, follow the procedure (1) shown in Fig. 11.

- (1) Lower the motor head, and turn the 6 mm depth adjustment bolt and make adjustments so that there can be a clearance of 5/64" to 1/8" (2 mm to 3 mm) between the lower limit position of the motor head and the top of the workpiece at the saw blade's lower limit position where the head of the 6 mm depth adjustment bolt contacts the hinge.

### 4. Confirmation for use of sub fence

**⚠ WARNING:** In the case of left bevel cutting, turn the sub fence counterclockwise. Unless it is turned counterclockwise, the main body or saw blade may contact the sub fence, resulting in an injury.

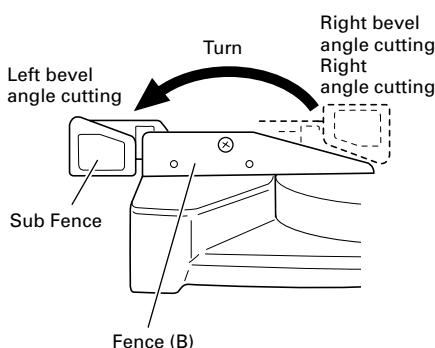


Fig. 12

This power tool is Equipped with a sub fence.

In the case of right angle cutting and right bevel angle cutting, use the sub fence. Then, you can realize stable cutting of the material with a wide back face.

In the case of left bevel cutting, raise the sub fence up as illustrated in Fig. 12 and then turn it counterclockwise.

## 5. Oblique angle

Before the power tool is shipped from the factory, it is adjusted for 0°, right angle, left 45° bevel cutting angle with the 8mm bolt (A) and 8mm bolt (B).

When changing the adjustment, change the height of the 8mm bolt (A) or 8mm bolt (B) by turning them.

When changing the bevel angle to the left 45° and over, pull the set pin on the direction shown in Fig. 13-a and incline the motor head to the left.

When changing the bevel angle to the right, pull the set pin on the direction shown in Fig. 13-a and incline the motor head to the right.

When adjusting the motor head to 0°, always return the set pin to its initial position as shown in Fig. 13-b.

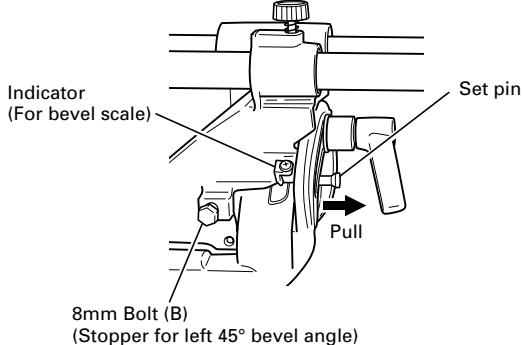


Fig. 13-a

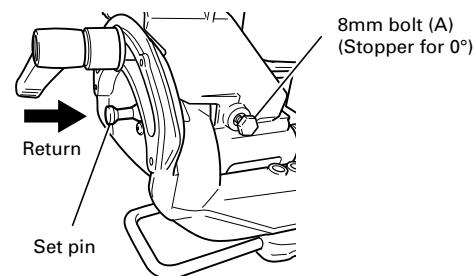


Fig. 13-b

## 6. Securing the workpiece

**⚠ WARNING:** Always clamp or vise to secure the workpiece to the fence; otherwise the workpiece might be thrust from the table and cause bodily harm.

## 7. Installing the holders ... (Optional accessory)

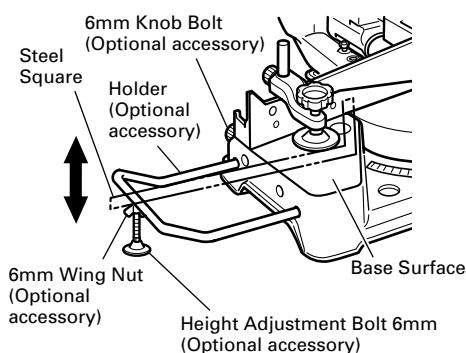


Fig. 14

## 8. Stopper for precision cutting ... (Stopper and holder are optional accessory)

The stopper facilitates continuous precision cutting in lengths of 11" to 17-3/4" (280mm to 450mm).

To install the stopper, attach it to the holder with the 6mm knob bolt as shown in Fig. 15.

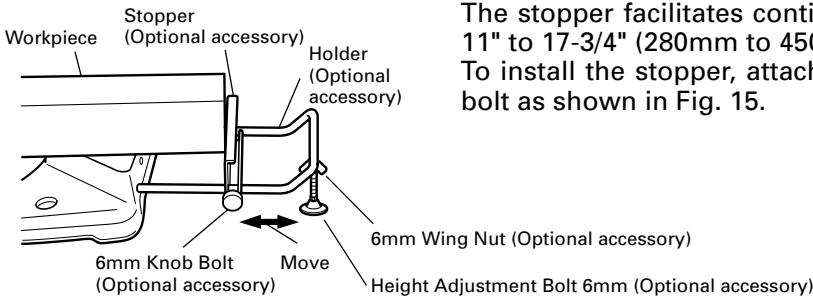


Fig. 15

## 9. Position adjustment of laser line (Only Model C8FSHE)

- ⚠ WARNING:** \* Make sure before plugging the power plug into the receptacle that the main body and the laser marker are turned off.
- \* Exercise utmost caution in handling a switch trigger for the position adjustment of the laser line, as the power plug is plugged into the receptacle during operation. If the switch trigger is pulled inadvertently, the saw blade can rotate and result in unexpected accidents.
- \* Do not remove the laser marker to be used for other purposes.

### ⚠ CAUTION:

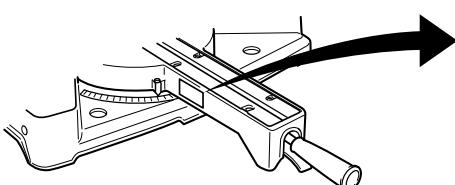


Fig. 16



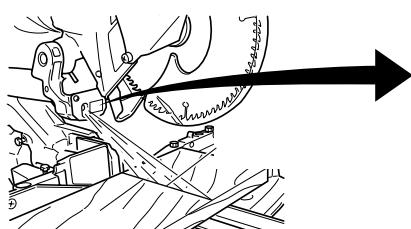


Fig. 17

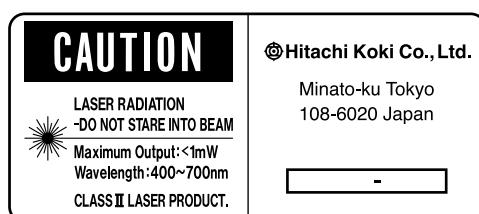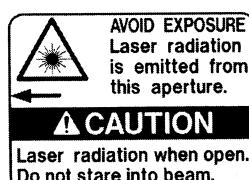

- \* Laser radiation- Do not stare into beam.
- \* Laser radiation on work table. Do not stare into beam.
- If your eye is exposed directly to the laser beam, it can be hurt.
- \* Do not dismantle it.
- \* Do not give strong impact to the laser marker (main body of tool); otherwise, the position of a laser line can go out of order, resulting in the damage of the laser marker as well as a shortened service life.
- \* Keep the laser marker lit only during a cutting operation. Prolonged lighting of the laser marker can result in a shortened service life.
- \* Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

**NOTE:** \* Perform cutting by overlapping the ink line with the laser line.

- \* When the ink line and the laser line are overlapped, the strength and weakness of light will change, resulting in a stable cutting operation because you can easily discern the conformity of lines. This ensures the minimum cutting errors.
- \* In outdoor or near-the-window operations, it may become difficult to observe the laser line due to the sunlight. Under such circumstances, move to a place that is not directly under the sunlight and engage in the operation.
- \* Do not tug on the cord behind the motor head or hook your finger, wood and the like around it; otherwise, the cord may come off and the laser marker may not be lit up.

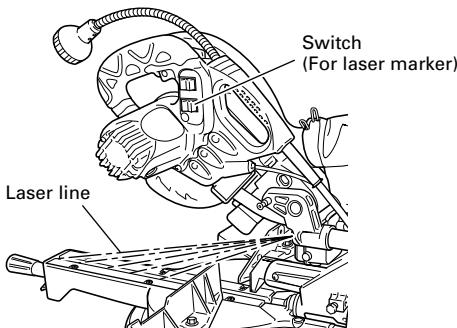


Fig. 18

Ink lining can be easily made on this tool to the laser marker. A switch lights up the laser marker. (Fig. 18)

Depending upon your cutting choice, the laser line can be aligned with the left side of the cutting width (saw blade) or the ink line on the right side.

The laser line is adjusted to the width of the saw blade at the time of factory shipment. Adjust the positions of the saw blade and the laser line taking the following steps to suit the use of your choice.

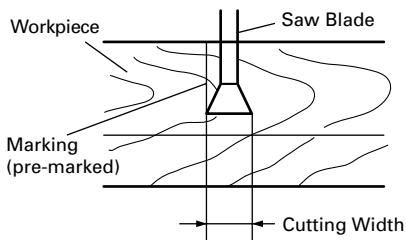


Fig. 19

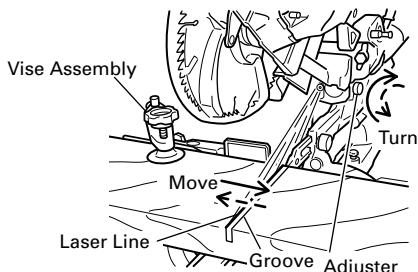


Fig. 20

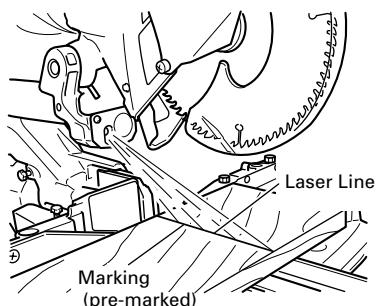


Fig. 21

- (1) Light up the laser marker and make a groove of about 3/16" (5mm) deep on the workpiece that is about 25/32" (20mm) in height and 5-29/32"(150mm) in width. Hold the grooved workpiece by vise as it is and do not move it. For grooving work, refer to "11. Groove cutting procedures" on page 24.

- (2) Then, turn the adjuster and shift the laser line. (If you turn the adjuster clockwise, the laser line will shift to the right and if you turn it counterclockwise, the laser line will shift to the left.) When you work with the ink line aligned with the left side of the saw blade, align the laser line with the left end of the groove. (Fig. 20) When you align it with the right side of the saw blade, align the laser line with the right side of the groove.

- (3) After adjusting the position of the laser line, draw a right-angle ink line on the workpiece and align the ink line with the laser line. When aligning the ink line, slide the workpiece little by little and secure it by vise at a position where the laser line overlaps with the ink line. Work on the grooving again and check the position of the laser line. If you wish to change the laser line's position, make adjustments again following the steps from (1) to (3).

**NOTE:** Check and make sure on a periodic basis if the position of the laser line is in order. As regards the checking method, draw a right-angle ink line on the workpiece with the height of about 25/32" (20mm) and the width of 5-29/32"(150mm), and check that the laser line is in line with the ink line [The deviation between the ink line and the laser line should be less than the ink line width (0.5mm)]. (Fig. 21)

## PRACTICAL APPLICATIONS

- ⚠ WARNING:** \* To avoid personal injury, never remove or place a workpiece on the table while the tool is being operated.  
 \* Never place your limbs inside of the line next to warning sign while the tool is being operated. This may cause hazardous conditions (see Fig. 22).

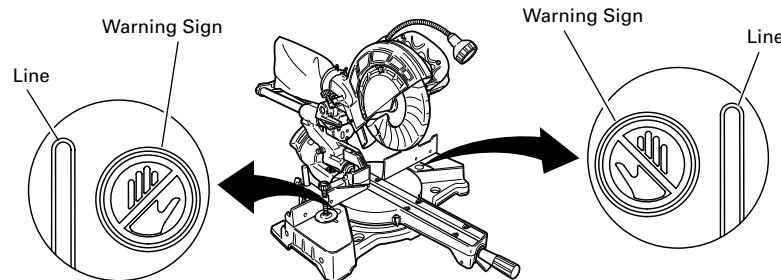


Fig. 22

### 1. Switch operation

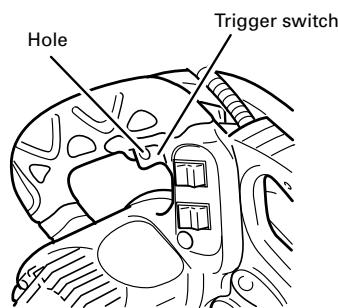


Fig. 23

Pull the trigger to turn on the switch, release it to shut it off. After releasing the trigger, make sure the trigger has gone all the way back and the switch is turned off.

- ⚠ WARNING:** This will ensure that the power tool cannot be turned on accidentally or by someone (especially a child) who is not qualified to use the power tool.  
 To prevent unauthorized operation of this tool, insert a padlock through the hole in the switch trigger.

### 2. Using the Vise Assembly (Standard accessory)

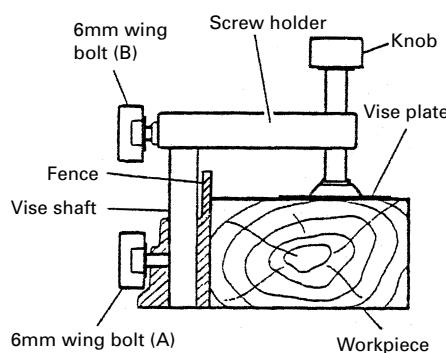


Fig. 24

- (1) The vise assembly can be mounted on either the left fence {Fence (B)} or the right fence {Fence (A)} by loosening the 6mm wing bolt (A).
- (2) The screw holder can be raised or lowered according to the height of the workpiece by loosening the 6mm wing bolt (B). After the adjustment, firmly tighten the 6mm wing bolt (B) and fix the screw holder.
- (3) Turn the upper knob and securely fix the workpiece in position (Fig. 24).

- ⚠ WARNING:** Always firmly clamp or vise to secure the workpiece to the fence; otherwise the workpiece might be thrust from the table and cause bodily harm.

- ⚠ CAUTION:** Always confirm that the motor head (see Fig. 1) does not contact the vise assembly when it is lowered for cutting. If there is any danger that it may do so, loosen the 6 mm wing bolt (B) and move the vise assembly to a position where it will not contact the saw blade.

### 3. Cutting Operation

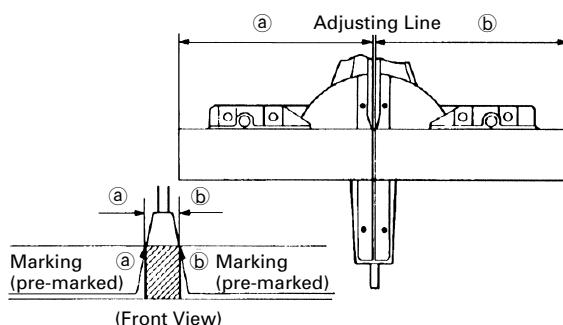


Fig. 25

- (1) As shown in Fig. 25 the width of the saw blade is the width of the cut. Therefore, slide the workpiece to the right (viewed from the operator's position) when length (b) is desired, or to the left when length (a) is desired.

(Only Model C8FSHE)

If a laser marker is used, align the laser line with the left side of the saw blade, and then align the ink line with the laser line.

- (2) Once the saw blade reaches maximum speed, push the handle down carefully until the saw blade approaches the workpiece.
- (3) Once the saw blade contacts the workpiece, push the handle down gradually to cut into the workpiece.
- (4) After cutting the workpiece to the desired depth, turn the power tool OFF and let the saw blade stop completely before raising the handle from the workpiece to return it to the full retract position.

**⚠ CAUTION:** \* Increased pressure on the handle will not increase the cutting speed.

On the contrary, too much pressure may result in overload of the motor and/or decreased cutting efficiency.

**⚠ WARNING:** \* Confirm that the trigger switch is turned OFF and the power plug has been removed from the receptacle whenever the tool is not in use.

- \* Always turn the power off and let the saw blade stop completely before raising the handle from the workpiece.
- If the handle is raised while the saw blade is still rotating, the cut-off piece may become jammed against the saw blade causing fragments to scatter about dangerously.
- \* Every time one cutting or deep-cutting operation is finished, turn the switch off, and check that the saw blade has stopped. Then raise the handle, and return it to the full retract position.
- \* Be absolutely sure to remove the cut material from the top of the turntable, and then proceed to the next step.
- \* Continued cutting operation can result in overload of the motor. Touch the motor and if it's hot, stop your cutting operation once and rest for 10 minutes or so, and then restart your cutting operation.

### 4. Cutting narrow workpieces (Press cutting)

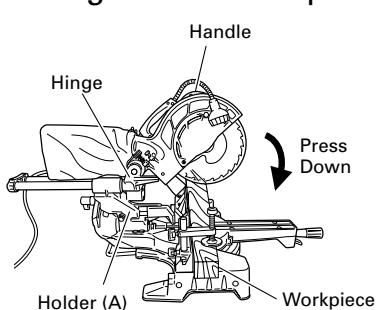


Fig. 26

Slide the hinge down to holder (A), then tighten the slide securing knob (see Fig. 2) as indicated in Fig. 26.

Lower the handle to cut the workpiece.

Using the power tool this way will permit cutting of workpieces of up to 2-9/16" (65mm) square.

## 5. Cutting large workpieces

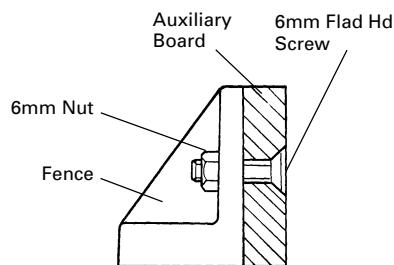


Fig. 27

There may be case when a complete cutting cannot be done depending on the height of workpiece. In this case, mount an auxiliary board with the 6mm flat head screws and the 6mm nuts using the 7mm holes on the fence surface (two holes on each side). (Fig. 27)

Refer to page 9 "SPECIFICATIONS" for the thickness of the auxiliary board.

## 6. Cutting wide workpieces (Slide cutting)

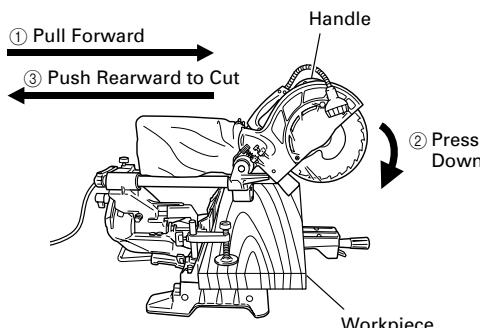


Fig. 28

- (1) Workpieces up to 2-9/16" (65mm) high and 12-1/4" (312mm) wide: Loosen the slide securing knob (see Fig. 2), grip the handle and slide the saw blade forward. Then press down on the handle and slide the saw blade back to cut the workpiece as indicated in Fig. 28. This facilitates cutting of workpieces of up to 2-9/16" (65mm) in height and 12-1/4" (312mm) in width.

- (2) Workpieces up to 2-15/16" (75mm) high and 10-5/16" (262mm) wide: Workpieces of up to 2-15/16" (75mm) in height and up to 10-5/16" (262mm) in width can be cut in the same manner as described in paragraph 6-(1) above.


**CAUTION:**

- \* When cutting a workpiece of 2-9/16" (65mm) height, adjust the lower limit position of the motor head so that the gap between the lower edge of the motor head and the workpiece will be 3/32" to 1/8" (2 to 3mm) at the lower limit position.
- \* If the handle is pressed down with excessive or lateral force, the saw blade may vibrate during the cutting operation and cause unwanted cutting marks on the workpiece, thus reducing the quality of the cut.  
Accordingly, press the handle down gently and carefully.
- \* In slide cutting, gently push the handle back (rearwards) in a single, smooth operation.  
Stopping the handle movement during the cut will cause unwanted cutting marks on the workpiece.

**WARNING:**

- \* For slide cutting, follow the procedures indicated above in Fig. 28.  
Forward slide cutting (toward the operator) is very dangerous because the saw blade could kick upward from the workpiece. Therefore, always slide the handle away from the operator.
- \* Always return the carriage to the full rear position after each crosscut operation in order to reduce the risk of injury.
- \* Never put your hand on the side handle during the cutting operation because the saw blade comes close to the side handle when the motor head is lowered.

## 7. Bevel cutting procedures

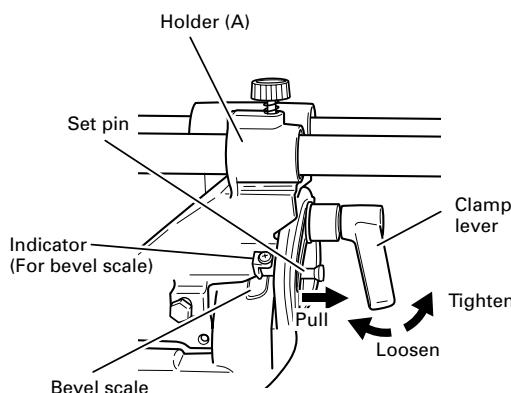

- (1) Loosen the clamp lever and bevel the saw blade to the left or to the right.  
When tilting the motor head to the right pull the set pin towards the rear.
- (2) Adjust the bevel angle to the desired setting while watching the bevel angle scale and indicator, then secure the clamp lever.

Fig. 29

(3) Follow the procedures indicated in paragraphs 4,5 and 6 above. For maximum dimensions for bevel cutting, refer to "SPECIFICATIONS" table on page 9.

**⚠ WARNING:** When the workpiece is secured on the left or right side of the blade, the short cut-off portion will come to rest on the right or left side of the saw blade. Always turn the power off and let the saw blade stop completely before raising the handle from the workpiece.



If the handle is raised while the saw blade is still rotating, the cut-off piece may become jammed against the saw blade causing fragments to scatter about dangerously.

When stopping the bevel cutting operation halfway, start cutting after pulling back the motor head to the initial position.

Starting from halfway, without pulling back, causes the lower guard to be caught in the cutting groove of the workpiece and to contact the saw blade.

**⚠ CAUTION:** When cutting a workpiece of 1-15/16" (50mm) height in the left 45° bevel cutting position or a workpiece of 2-3/4" (70mm) height in the right 5° bevel cutting position, adjust the lower limit position of the motor head so that the gap between the lower edge of the motor head and the workpiece will be 5/64" to 1/8" (2 to 3mm) at the lower limit position (refer to "2. Checking the saw blade lower limit position" on page 13).

## 8. Miter cutting procedures

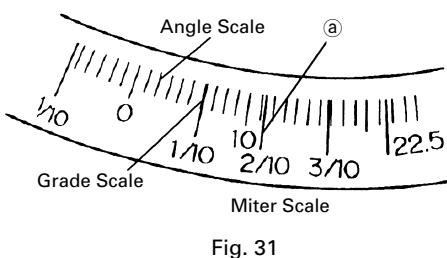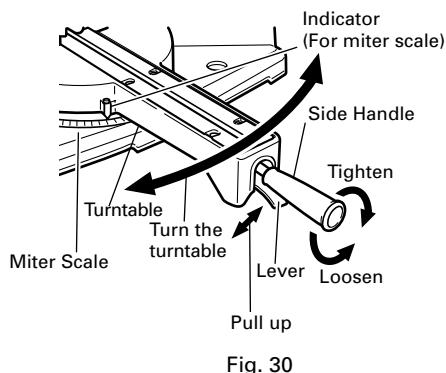

- (1) Loosen the side handle and pull up the lever for angle stoppers. Then, adjust the turntable until the indicator aligns with desired setting on the miter scale (Fig. 30).
- (2) Re-tighten the side handle to secure the turntable in the desired position.
- (3) The miter scale (Fig. 31) indicates both the cutting angle on the angle scale and the gradient on the grade scale.
- (4) The gradient, which is the ratio of the height to the base of the triangular section to be removed, may be used for setting the miter scale instead of the cutting angle, if desired (see Fig. 31).
- (5) Therefore, to cut a workpiece at a grade of 2/10, set the indicator to position **a** as indicated in Fig. 31.

**NOTE:** \* Positive stops are provided at the right and left of the 0° center setting, at 15°, 22.5°, 31.6° and 45° settings.  
Check that the miter scale and the tip of the indicator are properly aligned.  
\* Operation of the saw with the miter scale and indicator out of alignment, or with the side handle not properly tightened, will result in poor cutting precision.

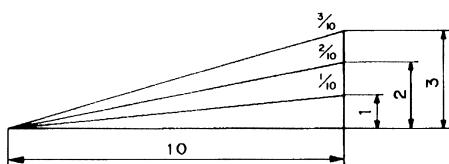


Fig. 32

## 9. Compound cutting procedures

Compound cutting can be performed by following the instructions in 7 and 8 above. For maximum dimensions for compound cutting, refer to "SPECIFICATIONS" table on page 9.

**⚠ CAUTION:** Always secure the workpiece with the right or left hand and cut it by sliding the round portion of the saw backwards with the left hand.

It is very dangerous to rotate the turntable to the left during compound cutting because the saw blade may come into contact with the hand that is securing the workpiece.

In case of compound cutting (angle + bevel) by left bevel, turn the sub-fence counterclockwise, and engage in the cutting operation.

## 10. Crown molding cutting procedures

Fig. 33 shows two common crown molding types having angles of ( $\theta$ )  $38^\circ$  and  $45^\circ$ .  
For the typical crown molding fittings, see Fig. 34.

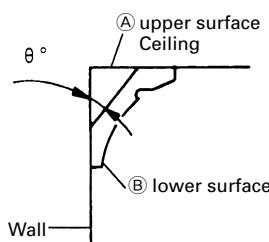


Fig. 33

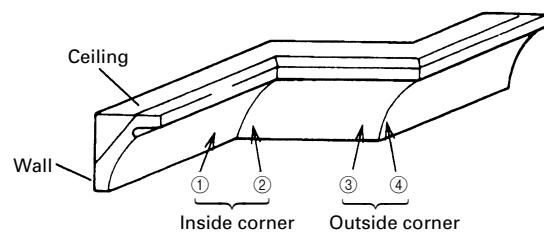


Fig. 34

The table below shows the miter angle and the bevel angle settings that are ideal for the two crown molding types.

**NOTE:** For convenience, positive stops are provided for the miter setting (left and right  $31.6^\circ$ ) positions.

### For miter cut setting

If the turntable has been set to either of the angles described, move the turntable adjusting side handle a little to the right and left to stabilize the position and to properly align the miter angle scale and the tip of the indicator before the operation starts.

### For bevel cut setting

Move handle on bevel section to the left and check that the position is stable and that the bevel angle scale and the tip of the indicator are properly aligned. Then tighten the clamp lever.

Type of Crown Molding	To process crown molding at positions ① and ④ in Fig. 34.		To process crown molding at positions ② and ③ in Fig. 34.	
	Miter Angle Setting	Bevel Angle Setting	Miter Angle Setting	Bevel Angle Setting
45° Type	right $35.3^\circ$ (↓ mark)	left $30^\circ$ (↓ mark)	left $35.3^\circ$ (↓ mark)	left $30^\circ$ (↓ mark)
38° Type	right $31.6^\circ$ (↓ mark)	left $33.9^\circ$ (↓ mark)	left $31.6^\circ$ (↓ mark)	left $33.9^\circ$ (↓ mark)

### 30° and 33.9° left slant setting method

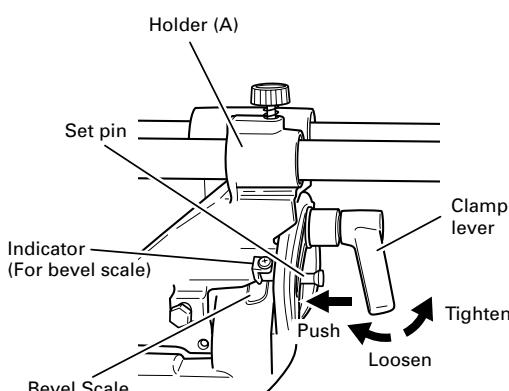


Fig. 35

- (1) Loosen the clamp lever and slant to the left a little at a time while pushing the set pin into the main unit. At this time, the fixing pin will enter one step and fit into the  $30^\circ$  left slant and  $33.9^\circ$  left slant setting slots.
- (2) With the set pin in the slot as described above, setting to the  $30^\circ$  left slant position is possible by pushing to the right side.
- (3) Also, with the set pin in the slot as described above, setting to the  $33.9^\circ$  left slant position is possible by pushing to the left side.
- (4) Look at the bevel scale and indicator to recheck whether or not the settings match and then tighten the clamp lever.

### (1) Setting to cut crown moldings at positions ① and ④ in Fig. 34 (see Fig. 36; tilt the motor head to the left):

- ① Turn the turntable to the right and set the Miter Angle as follows:  
\* For 45° type crown moldings:  $35.3^\circ$  (↓ mark)  
\* For 38° type crown moldings:  $31.6^\circ$  (↓ mark)
- ② Tilt the motor head to the left and set the Bevel Angle as follows:  
\* For 45° type crown moldings:  $30^\circ$  (↓ mark)  
\* For 38° type crown moldings:  $33.9^\circ$  (↓ mark)
- ③ Position the crown molding so that the upper surface (Ⓐ in Fig. 33) contacts the fence as indicated in Fig. 38.

(2) Setting to cut crown moldings at positions ② and ③ in Fig. 34 (see Fig. 37; tilt the head to the left):

- ① Turn the turntable to the left and set the Miter Angle as follows:

\* For 45° type crown moldings: 35.3° (↓ mark)  
\* For 38° type crown moldings: 31.6° (↓ mark)

- ② Tilt the head to the left and set the Bevel Angle as follows:

\* For 45° type crown moldings: 30° (↓ mark)  
\* For 38° type crown moldings: 33.9° (↓ mark)

- ③ Position the crown molding so that the lower surface (B) in Fig. 33) contacts the fence as in Fig. 39.

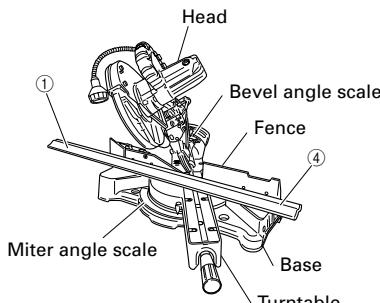


Fig. 36

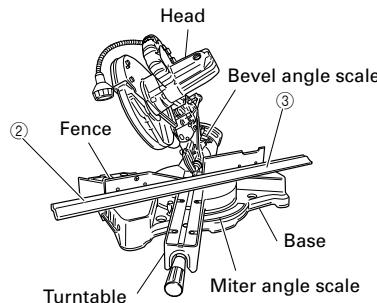


Fig. 37

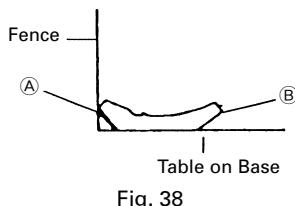


Fig. 38

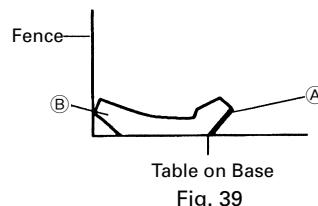


Fig. 39

### Cutting method of crown molding without tilting the saw blade.

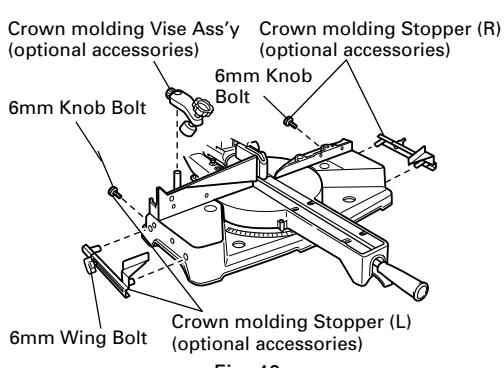


Fig. 40-a

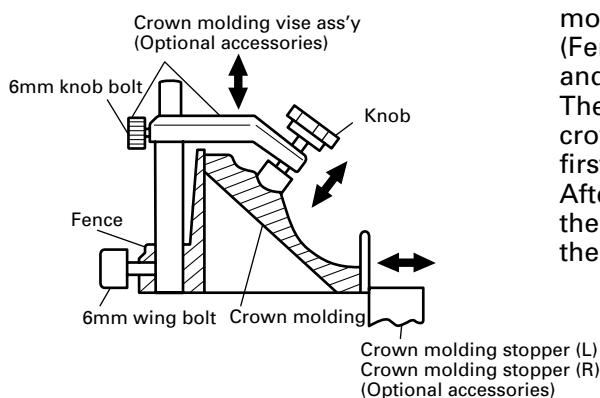


Fig. 40-b

- (1) Crown molding Stopper (L) and (R) (optional accessories) allow easier cuts of crown molding without tilting the saw blade. Install them in the base both-sides side to be shown in Fig. 40-a. After inserting Tighten the 6mm knob bolts to secure the crown molding Stoppers.

[Optional accessories used]

- Crown molding Vise Ass'y (Include Crown molding Stopper (L))
- Crown molding Stopper (L)
- Crown molding Stopper (R)

- (2) The crown molding vise (B) (Optional accessory) can be mounted on either the left fence (Fence (B)) or the right fence (Fence (A)). It can unite with the slope of the crown molding and vice can be pressed down.

Then turn the upper knob, as necessary, to securely attach the crown molding in position. To raise or lower the vise assembly, first loosen the 6mm knob bolt.

After adjusting the height, firmly tighten the 6mm wing bolt; then turn the upper knob, as necessary, to securely attach the the crown molding in position. (see Fig. 40-b)

**⚠ CAUTION:** Always confirm that the motor head (see Fig. 1) does not contact the crown molding vise ass'y when it is lowered for cutting. If there is any danger that it may do so, loosen the 6mm knob bolt and move the crown molding vise ass'y to a position where it will not contact the saw blade.

Position crown molding with its WALL CONTACT EDGE against the guide fence and its CEILING CONTACT EDGE against the crown molding Stoppers as shown in Fig. 40-b.

Adjust the crown molding Stoppers according to the size of the crown molding.

Tighten the 6mm wing bolt to secure the crown molding Stoppers.

Refer to the lower table for the miter angle.

	Position in Fig. 34	Miter angle	Finished piece
For inside corner	①	Right 45°	Save the right side of blade
	②	Left 45°	Save the left side of blade
For outside corner	③		Save the right side of blade
	④	Right 45°	Save the left side of blade

## 11. Groove cutting procedures

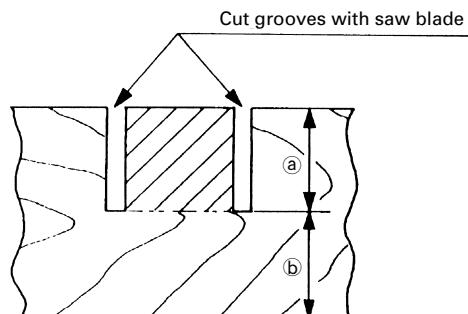


Fig. 41

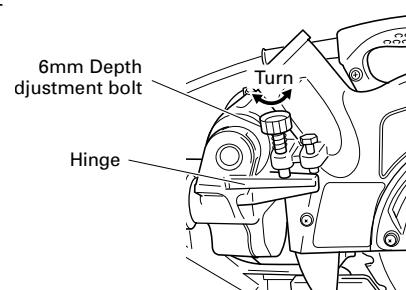


Fig. 42

Grooves in the workpiece can be cut as indicated in Fig. 41 by adjusting the 6mm depth adjustment bolt.

### Cutting depth adjustment procedure:

- (1) Lower the motor head, and turn the 6 mm depth adjustment bolt by hand. (Where the head of the 6 mm depth adjustment bolt contacts the hinge.)
- (2) Adjust to the desired cutting depth by setting the distance between the saw blade and the surface of the base (see b in Fig. 41).
- (3) The 8mm wing nut must be properly tightened after the adjustment has been completed.

**NOTE:** When cutting a single groove at either end of the workpiece, remove the unneeded portion with a chisel.

## 12. Using the Light (Only Model C8FSHE)

**⚠ WARNING:** Check to ascertain that the main unit and light are off before plugging the cord into the power socket.

The light lens reaches high temperatures during and immediately after use and should not be touched under any circumstances.

Failure to observe this may result in burns.

**⚠ CAUTION:** Do not subject the light to strong impact.

Failure to observe this may result in damage to the light or a reduced life span.

Only switch the light on when cutting.

Do not shine the light continuously into the eyes.


Failure to observe this may result in damage to the eyes.

Wipe all dirt that adheres to the light lens with a soft cloth gently so that the light is not scratched or damaged.

Scratches on the light lens may result in less luminance.

The light switch is fitted with an anti-dust cover. Make sure that the switch cover is not scratched or otherwise damaged.

There are cases in which shavings may enter the switch and prevent the light from functioning.

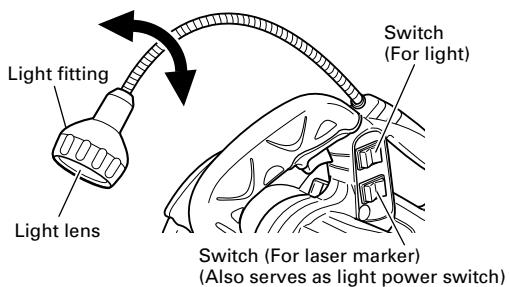

- (1) Insert the plug on the main unit into a power socket.
- (2) Turning on the laser marker switch.
- (3) Set the light switch into the upper position (ON) to light it, and into the lower position (OFF) to switch it off. (See Fig. 43)
- (4) Move the light fitting to the right and left to adjust the lighting position.

**NOTE:** The light will not light up if the laser marker switch is turned off.

### 13. Cutting easily-deformed materials, such as aluminum sash

Materials such as aluminum sash can easily deform when tightened too much in a vise assembly. This will cause inefficient cutting and possible overload of the motor.

When cutting such materials, use a wood plate to protect the workpiece as shown in Fig. 44. Set the wood plate near the cutting section.

When cutting aluminum materials, coat the saw blade with cutting oil (non-combustible) to achieve smooth cutting and a fine finish.

In addition, in case of a U-shaped workpiece, use the wood plate as shown in Fig. 45 to ensure stability in the lateral direction, and clamp it near the cutting section of the workpiece and tighten it using both the vise assembly and the clamp available in the market.

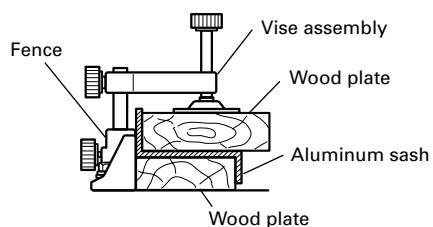


Fig. 44

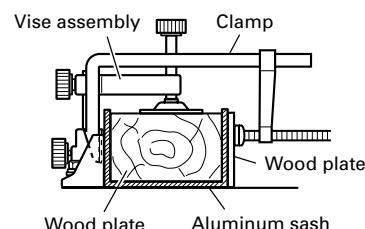


Fig. 45

### 14. How to use the dust bag (Standard accessory)

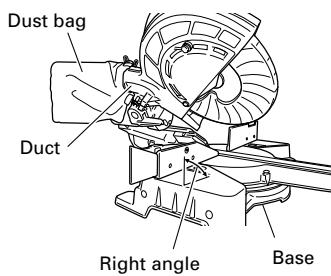


Fig. 46

- (1) When the dust bag has become full of sawdust, dust will be blown out of the dust bag when the saw blade rotates. Check the dust bag periodically and empty it before it becomes full.

- (2) During bevel and compound cutting, attach the dust bag at a right angle to the base surface as shown in Fig. 46.

**⚠ CAUTION:** Empty the dust bag frequently to prevent the duct and the lower guard from becoming clogged.

Sawdust will accumulate more quickly than normal during bevel cutting.

## SAW BLADE MOUNTING AND DISMOUNTING

**⚠ WARNING:** \* To prevent an accident or personal injury, always turn off the trigger switch and disconnect the power plug from the receptacle before removing or installing a saw blade.

If cutting work is done in a state where the bolt is not sufficiently tightened, the bolt can get loose, the blade can come off, and the lower guard can get damaged, resulting in injuries.

Also, check that the bolts are properly tightened before plugging the power plug into the receptacle.

\* If the bolts are attached or detached using tools other than the 10mm box wrench (standard accessory), excessive or improperly tightening occurs, resulting in injury.

### 1. Mounting the saw blade (Fig. 47-a, Fig. 47-b, Fig. 47-c and Fig. 47-d)

- (1) Use the accessory 10mm box wrench to loosen the 6mm bolt fastening the spindle cover and then remove the spindle cover.
- (2) Press in spindle lock and loosen bolt with 10mm box wrench (standard accessory). Since the bolt is left-hand threaded, loosen by turning it to the right as shown in Fig. 47-c.

**NOTE:** If the spindle lock cannot be easily pressed in to lock the spindle, turn the bolt with 10mm box wrench (standard accessory) while applying pressure on the spindle lock.  
The saw blade spindle is locked when the spindle lock is pressed inward.

- (3) Remove the bolt and washer (D)

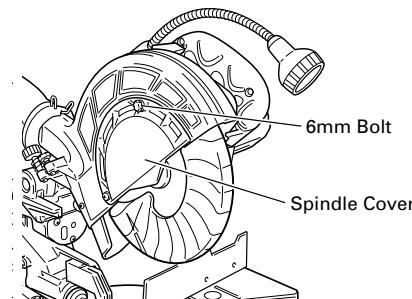


Fig. 47-a

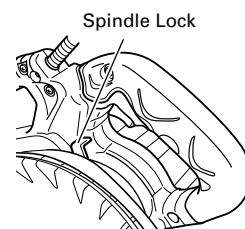


Fig. 47-b

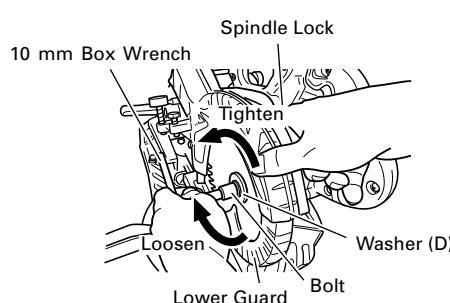


Fig. 47-c

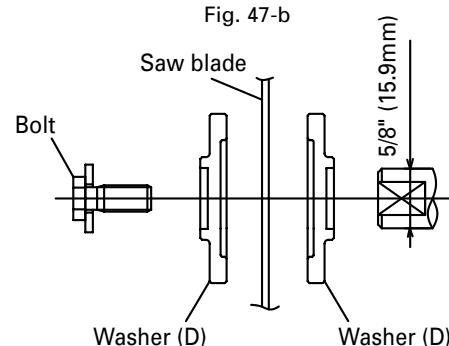


Fig. 47-d

- (4) Lift the lower guard and mount the saw blade.

**⚠ WARNING:** When mounting the saw blade, confirm that the rotation indicator mark on the saw blade and the rotation direction of the gear case(see Fig. 1) are properly matched.

- (5) Thoroughly clean washer (D) and the bolt, and install them onto the saw blade spindle.
- (6) Press in the spindle lock and tighten the bolt by turning it to the left by standard accessorie's wrench (10mm box wrench) as indicated in Fig. 47-c.

**⚠ CAUTION:** \* A dust guide is installed inside behind the gear case.

When removing or installing the saw blade, do not make contact with the dust guide. Contact may break or chip saw blade tips.

\* Confirm that the spindle lock has returned to the retract position after installing or removing the saw blade.

\* Tighten the bolt so it does not come loose during operation.

Confirm the bolt has been properly tightened before the power tool is started.

## 2. Dismounting the saw blade

Dismount the saw blade by reversing the mounting procedures described in paragraph 1 above. The saw blade can easily be removed after lifting the lower guard.

**⚠ CAUTION:** Never attempt to install saw blades larger than 8-1/2" (216mm) in diameter. Always install saw blades that are 8-1/2" (216mm) in diameter or less.

# MAINTENANCE AND INSPECTION

**⚠ WARNING:** To avoid an accident or personal injury, always confirm that the trigger switch is turned OFF and the power plug has been disconnected from the receptacle before performing any maintenance or inspection of this tool.

## 1. Inspecting the saw blade

Always replace the saw blade immediately upon the first sign of deterioration or damage.

A damaged saw blade can cause personal injury and a worn saw blade can cause ineffective operation and possible overload to the motor.

**⚠ CAUTION:** Never use a dull saw blade. When a saw blade is dull, its resistance to the hand pressure applied by the tool handle tends to increase, making it unsafe to operate the power tool.

## 2. Inspecting the carbon brushes (Fig. 48 and Fig. 49)

The carbon brushes in the motor are expendable parts.

If the carbon brushes become excessively worn, motor trouble might occur.

Therefore, inspect the carbon brushes periodically and replace them when they have become worn to the wear limit line as shown in Fig. 48.

Also, keep the carbon brushes clean so that they will slide smoothly within the brush holders.

The carbon brushes can easily be removed after removal of the brush caps (see Fig. 49) with a slotted (minus) screwdriver.

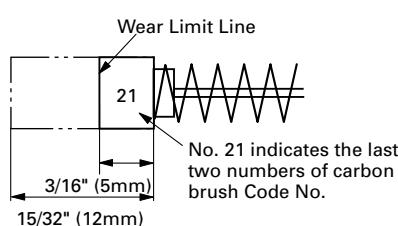


Fig. 48

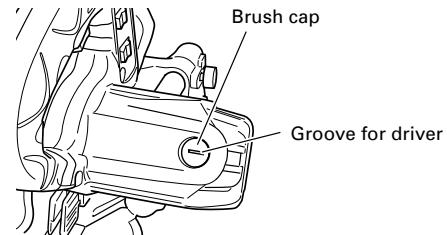


Fig. 49

## 3. About Handling the Motor (see Fig. 1)

Winding of the motor is said to be the heart of this tool. Exercise utmost caution not to damage the winding by exposing it to wash oil or water.

**NOTE:** Accumulation of dust and the like inside the motor can result in a malfunction.

After using the motor for 50 hours or so, carry out no-load running, and blow in the dry air from a wind hole at the motor's rear. Such action is effective to discharge dust and the like.

## 4. Inspecting the screws

Regularly inspect each component of the power tool for looseness.

Re-tighten screws on any loose part.

**⚠ WARNING:** To prevent personal injury, never operate the power tool if any components are loose.

## 5. Inspecting the lower guard for proper operation

Before each use of the tool, test the lower guard (see Fig. 8) to assure that it is in good condition and that it moves smoothly.

Never use the tool unless the lower guard operates properly and it is in good mechanical condition.

## 6. Storage

After operation of the tool has been completed, check that the following has been performed:

(1) Trigger switch is in OFF position,

(2) Power plug has been removed from the receptacle,

When the tool is not in use, keep it stored in a dry place out of the reach of children.

## 7. Lubrication

Lubricate the following sliding surfaces once a month to keep the power tool in good operating condition for a long time (see Fig. 1 and Fig. 2). Use of machine oil is recommended.

### Oil supply points:

- \* Rotary portion of hinge
- \* Rotary portion of vise assembly
- \* Rotary portion of holder (A)

## 8. Cleaning

Periodically remove chips, dust and other waste material from the surface of the power tool, especially from the inside of the lower guard with a damp, soapy cloth. To avoid a malfunction of the motor, protect it from contact with oil or water.

(Only Model C8FSHE)

If the laser line becomes invisible due to chips and the like adhered onto the window of the laser marker's light-emitting section, wipe and clean the window with a dry cloth or a soft cloth moistened with soapy water, etc.

## **SERVICE AND REPAIRS**

All quality power tools will eventually require servicing or replacement of parts because of wear from normal use. To assure that only authorized replacement parts will be used and that the double insulation system will be protected, all service (other than routine maintenance) must be performed by an AUTHORIZED HITACHI POWER TOOL REPAIR CENTER ONLY.

**NOTE: Specifications are subject to change without any obligation on the part of HITACHI.**

## **INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ**

Lire et comprendre toutes les précautions de sécurité, les avertissements et les instructions de fonctionnement dans ce mode d'emploi avant d'utiliser ou d'entretenir cet outil motorisé.

La plupart des accidents causés lors de l'utilisation ou de l'entretien de l'outil motorisé proviennent d'un non respect des règles ou précautions de base de sécurité. Un accident peut la plupart du temps être évité si l'on reconnaît une situation de danger potentiel avant qu'elle ne se produise, et en observant les procédures de sécurité appropriées.

Les précautions de base de sécurité sont mises en évidence dans la section "SECURITE" de ce mode d'emploi et dans les sections qui contiennent les instructions de fonctionnement et d'entretien.

Les dangers qui doivent être évités pour prévenir des blessures corporelles ou un endommagement de la machine sont identifiés par AVERTISSEMENTS sur l'outil motorisé et dans ce mode d'emploi.

**NE JAMAIS** utiliser cet outil motorisé d'une manière qui n'est pas spécifiquement recommandée par HITACHI.

## **SIGNIFICATION DES MOTS D'AVERTISSEMENT**

**AVERTISSEMENT** indique des situations potentiellement dangereuses qui, si elles sont ignorées, pourraient entraîner la mort ou de sérieuses blessures.

**PRECAUTION** indique des situations dangereuses potentielles qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner de mineures et légères blessures ou endommager la machine.

**REMARQUE** met en relief des informations essentielles.

## **SECURITE**

### **CONSIGNES DE SECURITE RELATIVES AUX OUTILS ÉLECTRIQUES**

**LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION DU MANUEL AVANT DE METTRE L'OUTIL EN SERVICE OU DE L'ENTREtenir :**

**⚠ AVERTISSEMENT:** Lorsqu'on utilise l'outil électrique, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter au maximum tout risque de choc électrique ou autre blessure physique.  
En particulier, toujours respecter les consignes de sécurité suivantes :

- 1. TOUJOURS LAISSER LES PROTECTIONS EN PLACE ET LES MAINTENIR EN BON ORDRE DE MARCHE.**
- 2. TOUJOURS RETIRER LES CLAVETTES DE RÉGLAGE ET LES CLÉS AVANT DE METTRE L'OUTIL EN MARCHE.** Toujours vérifier que les clés et les clavettes de réglage sont bien toutes retirées de l'outil avant de le mettre en marche.
- 3. TOUJOURS MAINTENIR L'AIRE DE TRAVAIL PROPRE.** Pour éviter tout risque de blessure, ne pas encombrer l'aire de travail ni l'établir.
- 4. NE JAMAIS UTILISER L'OUTIL DANS UN ENVIRONNEMENT DANGEREUX.** Ne jamais utiliser l'outil électrique dans un endroit humide ou mouillé, et ne jamais l'exposer à la pluie. Toujours veiller à ce que l'aire de travail soit suffisamment éclairée.
- 5. NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS NI AUCUNE AUTRE PERSONNE APPROCHER DE L'AIRE DE TRAVAIL.** Interdire l'accès de l'aire de travail à tout le monde (en particulier aux enfants). Toujours débrancher l'outil quand on s'en éloigne et veiller à ce que personne ne puisse pénétrer dans l'aire de travail en mettant des verrous aux portes et aux interrupteurs principaux. Toujours retirer le bouton de déverrouillage de l'outil et le ranger en lieu sûr lorsqu'on ne s'en sert pas.
- 6. NE JAMAIS FORCER L'OUTIL.** Il effectuera le travail le meilleur et avec la sécurité maximale au régime pour lequel il a été conçu.

- 7. TOUJOURS UTILISER LES OUTILS APPROPRIÉS.** Ne jamais utiliser un outil ou un accessoire pour un travail pour lequel il n'est pas conçu.
- 8. PORTER DES VÊTEMENTS APPROPRIÉS PENDANT LE TRAVAIL.** Ne jamais porter de vêtements lâches ni de gants, cravate, bagues, bracelets ni aucun autre bijou. Ils pourraient se coincer dans les pièces en rotation. Toujours porter des chaussures anti-dérapantes, en particulier avec des doigts de pied en acier. Porter un couvre-chef qui recouvre les cheveux longs.
- 9. TOUJOURS PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION PENDANT LE TRAVAIL POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE BLESSURE DES YEUX.** Les lunettes ordinaires n'assurent pas une protection suffisante parce que les verres ne sont pas faits en verre de sécurité. Par ailleurs, porter un masque sur le visage pour accroître la sécurité, et un masque anti-poussière si le travail doit dégager de la poussière.
- 10. TOUJOURS FIXER LA PIÈCE À LA GARDE OU À LA TABLE.** Utiliser des dispositifs de serrage ou un étau pour tenir la pièce. Cela sera plus sûr que de tenir la pièce à la main et libérera les deux mains pour le travail.
- 11. NE JAMAIS TROP SE PENCHER.** Toujours garder une bonne assise et un bon équilibre pendant le travail.
- 12. TOUJOURS ENTREtenIR LES OUTILS AVEC SOIN.** Maintenir les outils aiguisés et propres pour optimiser le travail et la sécurité. Toujours suivre les instructions de graissage et de remplacement des accessoires.
- 13. TOUJOURS DÉBRANCHER L'OUTIL** avant un entretien et lors du remplacement des lames ou de tout autre accessoire.
- 14. NE JAMAIS RISQUER UNE MISE EN MARCHE INOPINÉE LORSQU'ON BRANCHE L'OUTIL.** Toujours vérifier que l'interrupteur est en position OFF avant de brancher la fiche d'alimentation dans la prise secteur.
- 15. TOUJOURS UTILISER EXCLUSIVEMENT LES ACCESSOIRES RECOMMANDÉS POUR L'OUTIL.** Consulter le mode d'emploi pour la description des outils recommandés. Pour éviter tout risque de blessure, utiliser exclusivement les accessoires recommandés pour cet outil.
- 16. NE JAMAIS MONTER SUR L'OUTIL.** Pour éviter tout risque de blessures graves, ne pas incliner l'outil, et veiller à ne pas toucher la lame par inadvertance.
- 17. TOUJOURS VÉRIFIER SI L'OUTIL A DES PIÈCES ENDOMMAGÉES AVANT DE L'UTILISER.** Toujours vérifier si la protection et les autres composants sont endommagés avant d'utiliser l'outil pour s'assurer qu'ils fonctionneront correctement. Vérifier si toutes les pièces mobiles sont bien alignées, non voilées, ou toute autre condition qui pourrait entraver leur bon fonctionnement. Toujours réparer ou remplacer les protections ou les autres pièces endommagées avant d'utiliser l'outil.
- 18. TOUJOURS VÉRIFIER LE SENS DE ROTATION DE LA LAME AVANT D'UTILISER L'OUTIL.** Toujours avancer la pièce dans l'outil contre le sens de rotation de la lame pour éviter tout risque de blessure.
- 19. NE JAMAIS S'ÉLOIGNER DE L'OUTIL QUAND IL FONCTIONNE. LE METTRE HORS TENSION.** Ne pas s'éloigner de l'outil tant qu'il n'est pas complètement arrêté. Toujours mettre l'outil hors tension quand on ne s'en sert pas. Toujours débrancher le cordon d'alimentation quand on ne se sert pas de l'outil.
- 20.** L'outil n'est pas conçu pour des applications de fabrication en série, et il ne devra donc pas être utilisé dans un environnement de fabrication en série.
- 21.** Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange agréées.
- 22.** Alimenter l'outil exclusivement sur un courant alternatif de 120 volts. Une tension ou une alimentation incorrectes pourraient provoquer un mauvais fonctionnement de l'OUTIL ELECTRIQUE et provoquer des blessures physiques ou des dommages matériels graves.
- 23.** Ne jamais relever la lame de la pièce tant qu'elle n'est pas complètement arrêtée.
- 24.** Toujours utiliser des supports extérieurs pour assurer la stabilité des longues pièces qui dépassent de la scie à onglets coulissante.
- 25.** Pour éviter tout risque de blessure, toujours ramener le chariot complètement vers l'arrière après chaque coupe en travers.
- 26. FICHES POLARISÉES** Pour réduire tout risque de choc électrique, l'appareil possède une fiche polarisée (l'une des lames est plus large que l'autre). Cette fiche ne rentrera dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, l'inverser. Si elle ne rentre toujours pas, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Ne pas modifier la fiche de quelque façon que ce soit.

## Consignes de sécurité spéciales pour cet outil électrique

**⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque de blessure, les consignes de sécurité spéciales suivantes devront être respectées lors de l'utilisation de l'outil.

### CHOSES A FAIRE

#### **TOUJOURS OBSERVER LES CONSIGNES SUIVANTES POUR GARANTIR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ:**

1. Bien lire le manuel et se familiariser avec les consignes de sécurité et les instructions d'utilisation de l'OUTIL ELECTRIQUE avant de l'utiliser.
2. Toujours vérifier que l'OUTIL ELECTRIQUE est propre avant de l'utiliser.
3. Toujours porter des vêtements bien ajustés et des chaussures anti-dérapantes (de préférence avec des doigts de pied en acier) et des lunettes de protection lorsqu'on utilise l'OUTIL ELECTRIQUE.
4. Toujours manier l'OUTIL ELECTRIQUE avec soin. Si l'OUTIL ELECTRIQUE tombe ou qu'il heurte un objet dur, il risque de se déformer, de se fendiller ou autre dommage.
5. Toujours cesser immédiatement d'utiliser la scie si l'on remarque quelque chose d'anormal.
6. Toujours vérifier que les pièces sont toutes correctement montées et fixées avant d'utiliser l'outil.
7. Pour le remplacement de la lame, toujours vérifier que le régime nominal de la nouvelle lame convient pour l'outil.
8. Toujours mettre l'outil hors tension et attendre que la lame ait complètement cessé de tourner avant tout remplacement ou tout réglage.
9. Pendant une coupe avec chariot, toujours repousser la lame loin de l'opérateur.
10. Toujours visser ou fixer la pièce sur la garde, pour qu'elle ne risque pas d'être éjectée de la table et de provoquer des blessures.
11. Pendant une coupe d'onglet ou de biseau, toujours attendre que la lame ait complètement cessé de tourner avant de la relever.
12. Toujours faire un essai avant d'utiliser la scie pour un nouvel usage.
13. Toujours manipuler la scie avec soin lorsqu'on la démonte ou qu'on la monte.
14. Toujours vérifier qu'il n'y a ni clou ni aucun autre corps étranger dans la pièce avant de commencer une coupe.
15. Toujours éloigner les mains du trajet de lame.
16. Toujours vérifier que le carter de sécurité est en place avant d'utiliser la scie.
17. Toujours vérifier que le carter de sécurité ne gêne pas le mouvement du chariot avant toute coupe avec chariot.
18. Inspecter périodiquement les cordons d'alimentation.
19. Le cas échéant, toujours vérifier que l'on utilise des cordons et des rallonges du type et de la longueur voulus avant de mettre l'outil en marche.
20. Toujours vérifier que les événements d'aération du moteur sont complètement dégagés avant d'utiliser l'outil.
21. Toujours attendre que le moteur ait atteint sa vitesse de régime avant d'entamer une coupe.
22. Toujours maintenir les poignées sèches, propres et sans huile ni graisse. Tenir l'outil fermement pendant le travail.
23. Toujours utiliser des supports extérieurs pour assurer la stabilité des longues pièces qui dépassent de la table de la scie à onglets coulissante.
24. Toujours commencer par s'assurer que la pièce est correctement fixée dans un étau.
25. Le mode d'emploi fourni avec l'outil explique à l'utilisateur comment fixer l'outil sur la structure de support si, pendant un fonctionnement normal, l'outil a tendance à se renverser, à glisser, ou à se déplacer sur la surface de support.

## CHOSES A NE PAS FAIRE

### **POUR GARANTIR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ, NE JAMAIS VIOLER LES CONSIGNES SUIVANTES:**

- 1.** Ne jamais utiliser l'OUTIL ELECTRIQUE si l'on ne comprend pas bien les instructions de ce manuel.
- 2.** Ne jamais s'éloigner de l'OUTIL ELECTRIQUE sans débrancher auparavant son cordon d'alimentation.
- 3.** Ne jamais utiliser l'OUTIL ELECTRIQUE quand on est fatigué, après avoir pris des médicaments ou consommé des boissons alcoolisées.
- 4.** Ne jamais utiliser l'OUTIL ELECTRIQUE pour des applications non spécifiées dans ce mode d'emploi.
- 5.** Ne jamais faire fonctionner l'outil si l'on porte des vêtements lâches, une cravate ou des bijoux, ou sans se couvrir les cheveux, pour éviter qu'ils ne se prennent dans les pièces mobiles.
- 6.** Ne jamais approcher les mains de la lame.
- 7.** Ne jamais toucher les pièces en mouvement, y compris la lame, pendant le fonctionnement de la scie.
- 8.** Ne jamais retirer les dispositifs de sécurité ni les protections de lame; l'utilisation de l'outil serait dangereuse sans ces pièces.
- 9.** Ne jamais verrouiller le carter de sécurité; toujours vérifier qu'il glisse régulièrement avant d'utiliser l'outil.
- 10.** Ne jamais endommager le cordon d'alimentation de l'outil.
- 11.** Quand l'OUTIL ELECTRIQUE est branché, ne jamais tenter de le déplacer avec le doigt sur l'interrupteur de marche.
- 12.** Ne jamais utiliser l'OUTIL ELECTRIQUE si l'interrupteur de marche ne fonctionne pas correctement.
- 13.** Ne jamais utiliser l'OUTIL ELECTRIQUE si le logement en plastique ou la poignée sont déformés ou fendillés.
- 14.** Ne jamais utiliser l'OUTIL ELECTRIQUE à proximité d'un liquide ou d'un gaz inflammable, car les étincelles pourraient provoquer une explosion.
- 15.** Ne jamais nettoyer les composants en plastique avec des solvants car cela risquerait de dissoudre le plastique.
- 16.** Ne jamais faire fonctionner la scie si les protections de lame ne sont pas toutes en place.
- 17.** Ne jamais relever la lame de la pièce tant que la lame n'est pas complètement arrêtée.
- 18.** Lors d'une coupe avec chariot, ne jamais tirer la poignée vers l'opérateur car cela pourrait provoquer un retour de lame. Toujours repousser la poignée loin de l'opérateur d'un mouvement régulier et ininterrompu.
- 19.** Ne jamais amener les membres à l'intérieur de la ligne à côté du signe d'avertissement "  " quand l'outil fonctionne. Cela pourrait être dangereux.
- 20.** Ne jamais utiliser de lames de type abrasif avec cette scie.
- 21.** Ne jamais exposer à la pluie ni utiliser dans un endroit humide.
- 22.** Ne jamais couper de métaux ferreux ni de maçonnerie.

## AVERTISSEMENT

### **POUR VOTRE PROPRE SÉCURITÉ, LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER LA SCIE À ONGLETS COULISSANTE**

- 1.** Toujours porter des lunettes de protection lorsque l'on utilise la scie à onglets coulissante.
- 2.** Toujours éloigner les mains du trajet de lame.
- 3.** Ne jamais faire fonctionner la scie si les protections ne sont pas en place.
- 4.** Ne jamais effectuer d'opération à la volée avec la scie à onglets coulissante.
- 5.** Ne jamais s'approcher de la lame.
- 6.** Toujours mettre la scie hors tension et attendre que la lame ait complètement cessé de tourner avant de déplacer la pièce ou de modifier les réglages.
- 7.** Toujours débrancher l'alimentation avant de remplacer la lame ou d'entretenir l'outil.

8. Le diamètre de la lame est de 8-1/2" (216mm).
9. La vitesse à vide est de 5,500/min.
10. Pour réduire tout risque de blessure, ramener le chariot complètement vers l'arrière après chaque opération de coupe.

## PIECES DE RECHANGE

Pour les réparations, utiliser exclusivement des pièces de rechange identiques.  
Les réparations devront être effectuées exclusivement par un centre de service après-vente Hitachi agréé.

## UTILISER LE CORDON DE RALLONGE APPROPRIÉ

Utiliser exclusivement un cordon de rallonge en bon état. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, veiller à ce qu'il soit suffisamment lourd pour supporter le courant dont l'appareil aura besoin. Un cordon trop petit provoquera une chute de la tension de ligne, ce qui entraînera une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau indique le calibre à utiliser en fonction de la longueur du cordon et de l'intensité nominale indiquée sur la plaque signalétique. En cas de doute, utiliser un calibre supérieur. Plus le numéro du calibre est petit, plus le cordon est lourd.

CALIBRE MINIMUM DES CORDONS

		Longueur Totale de Cordon en Pieds (Mètres)			
		0 - 25 (0 - 7.6)	26 - 50 (7.9 - 15.2)	51 - 100 (15.5 - 30.5)	101 - 150 (30.8 - 45.7)
Intensité nominale		CALIBRE			
Supérieure à	Non supérieure à	0 - 6	18	16	16
		6 - 10	18	16	14
		10 - 12	16	16	14
		12 - 16	14	12	Non recommandé

**AVERTISSEMENT:** Eviter tout risque de choc électrique. Ne jamais utiliser l'outil avec un cordon électrique ou un cordon de rallonge endommagé ou dénudé.

Inspecter régulièrement les cordons électriques. Ne jamais utiliser dans l'eau ou à proximité d'eau, ni dans un environnement susceptible de provoquer un choc électrique.

## DOUBLE ISOLATION POUR UN FONCTIONNEMENT PLUS SUR

Pour assurer un fonctionnement plus sûr de cet outil électrique, HITACHI a adopté une conception à double isolation. "Double isolation" signifie que deux systèmes d'isolation physiquement séparés ont été utilisés pour isoler les matériaux conducteurs d'électricité connectés à l'outil électrique à partir du cadre extérieur manipulé par l'utilisateur. C'est pourquoi, le symbole "□" ou les mots "Double insulation" (double isolation) apparaissent sur l'outil électrique ou sur la plaque signalétique.

Bien que ce système n'ait pas de mise à la terre extérieure, il est quand même nécessaire de suivre les précautions de sécurité électrique données dans ce mode d'emploi, y compris de ne pas utiliser l'outil électrique dans un environnement humide.

Pour garder le système de double isolation effectif, suivre ces précautions:

- \* Seuls les CENTRES DE SERVICE AUTORISES HITACHI peuvent démonter et remonter cet outil électrique et uniquement des pièces de rechange HITACHI garanties d'origine doivent être utilisées.
- \* Nettoyer l'extérieur de l'outil électrique uniquement avec un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution savonneuse et essuyer minutieusement.
- \* Ne jamais utiliser de solvants, d'essence ou de diluants sur les parties en plastique; sinon le plastique risquerait de se dissoudre.

**CONSERVER  
CES INSTRUCTIONS  
ET  
LES METTRE A LA DISPOSITION  
DES AUTRES UTILISATEURS  
ET  
PROPRIETAIRES DE CET OUTIL!**

# UTILISATION ET ENTRETIEN

**REMARQUE:** Les informations contenues dans ce manuel sont destinées à vous aider à utiliser et à entretenir l'OUTIL ELECTRIQUE en toute sécurité. Certaines illustrations de ce manuel peuvent montrer des détails ou des fixations qui diffèrent de ceux de votre OUTIL ELECTRIQUE. Par ailleurs, dans certaines illustrations, les protections et les caches ont été intentionnellement supprimés à des fins d'illustration.

## NOM DES PIÈCES

### MODÈL C8FSHE/MODÈL C8FSE

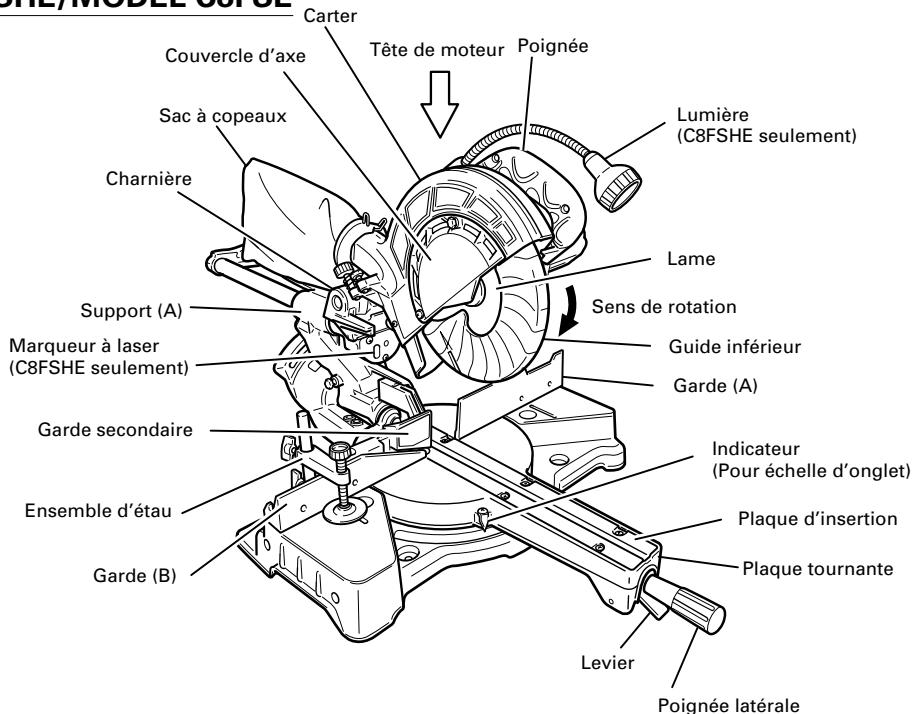


Fig. 1

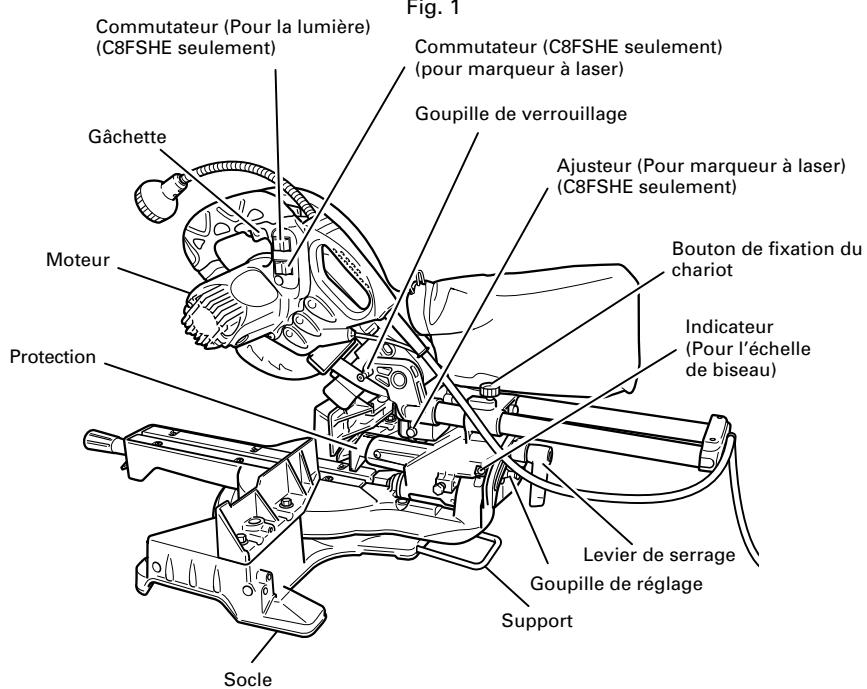


Fig. 2

## SPÉCIFICATIONS

Article	Modèle	C8FSHE / C8FSE			
Moteur	Type	Moteur à commutateur série			
	Alimentation	Courant alternatif monophasé 60 Hz			
	Tension (volts)	120			
	Courant à pleine charge (Amp)	9.2			
Marqueur laser (Uniquement sur le modèle C10FSH)	Puissance de sortie maximum	<1 mW, appareil laser de la Classe II			
	Longueur d'onde	400 - 700 nm			
	Type de laser	Diode			
Lame applicable		Dia. extérieur 8-1/2" (216mm) Dia. d'orifice 5/8" (15.9mm)			
Vitesse à vide		5,500/min			
Dimension de coupe max.		Tête	Plaque tournante	Dimension de coupe max.	
de coupe max.	Coupe d'onglet	0	0	Hauteur max.	2-9/16" (65mm)
				Largeur max.	12-1/4" (312mm)
				ou	
				*	Hauteur max. 2-15/16" (75mm) Largeur max. 10-5/16" (262mm)
				Avec planche aux.	1-3/16" (30mm)
		0	45° à gauche	Hauteur max.	2-9/16" (65mm)
			ou	Largeur max.	8-21/32" (220mm)
		45° à droit		*	Hauteur max. 2-15/16" (75mm) Largeur max. 7-1/4" (185mm)
				Avec planche aux.	13/16" (20mm)
		0	57° à droite	Hauteur max.	2-9/16" (65mm)
				Largeur max.	6-11/16" (170mm)
				*	Hauteur max. 2-15/16" (75mm) Largeur max. 5-1/2" (140mm)
				Avec planche aux.	13/16" (20mm)
Coupe de biseau	45° à gauche	0	0	Hauteur max.	1-25/32" (45mm)
				Largeur max.	12-1/4" (312mm)
				ou	
				*	Hauteur max. 1-15/16" (50mm) Largeur max. 9-15/16" (252mm)
				Avec planche aux.	1-3/16" (30mm)
Coupe mixte	45° à gauche	45° à gauche ou 45° à droit	0	Hauteur max.	2-3/8" (60mm)
				Largeur max.	12-1/4" (312mm)
				ou	
				*	Hauteur max. 2-3/4" (70mm) Largeur max. 9-15/16" (252mm)
				Avec planche aux.	1-3/16" (30mm)
Plage de coupe d'onglet	45° à gauche	45° à gauche ou 45° à droit	0	Hauteur max.	1-25/32" (45mm)
				Largeur max.	8-21/32" (220mm)
				ou	
				*	Hauteur max. 1-15/16" (50mm) Largeur max. 6-11/16" (170mm)
				Avec planche aux.	1-3/16" (30mm)
Plage de coupe de biseau	45° à gauche	45° à gauche ou 45° à droit	0	Hauteur max.	2-3/8" (60mm)
				Largeur max.	8-21/32" (220mm)
				ou	
				*	Hauteur max. 2-3/4" (70mm) Largeur max. 6-11/16" (170mm)
				Avec planche aux.	1-3/16" (30mm)
Plage de coupe mixte	0° - 45° à gauche	0° - 57° à droite	0	Hauteur max.	2-3/8" (60mm)
				Largeur max.	8-21/32" (220mm)
				ou	
				*	Hauteur max. 2-3/4" (70mm) Largeur max. 6-11/16" (170mm)
				Avec planche aux.	1-3/16" (30mm)
Poids net	C8FSHE 32 lbs. (14.5kg) / C8FSE 31 lbs. (14kg)				
Cordon	Câble à 2 conducteurs de 6ft. (1.8 m)				

Lors de la coupe d'une pièce d'une dimension de "", il est possible que l'extrémité inférieure de la scie circulaire touche la pièce, même si la tête du moteur se trouve située à la limite supérieure. Faire attention lors de la coupe. Pour les détails, voir "APPLICATIONS PRATIQUES", à la page 45. Monter la planche auxiliaire sur la surface de la garde (Voir ( ) pour l'épaisseur de la planche auxiliaire). Voir la section "5. Coupe de pièces volumineuses", page 46 (Fig. 27).

## ACCESOIRES

**AVERTISSEMENT:** Les accessoires pour cet outil électrique sont mentionnés dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre attachement ou accessoire peut être dangereuse et peut causer des blessures ou des dommages mécaniques.

### ACCESOIRES STANDARD

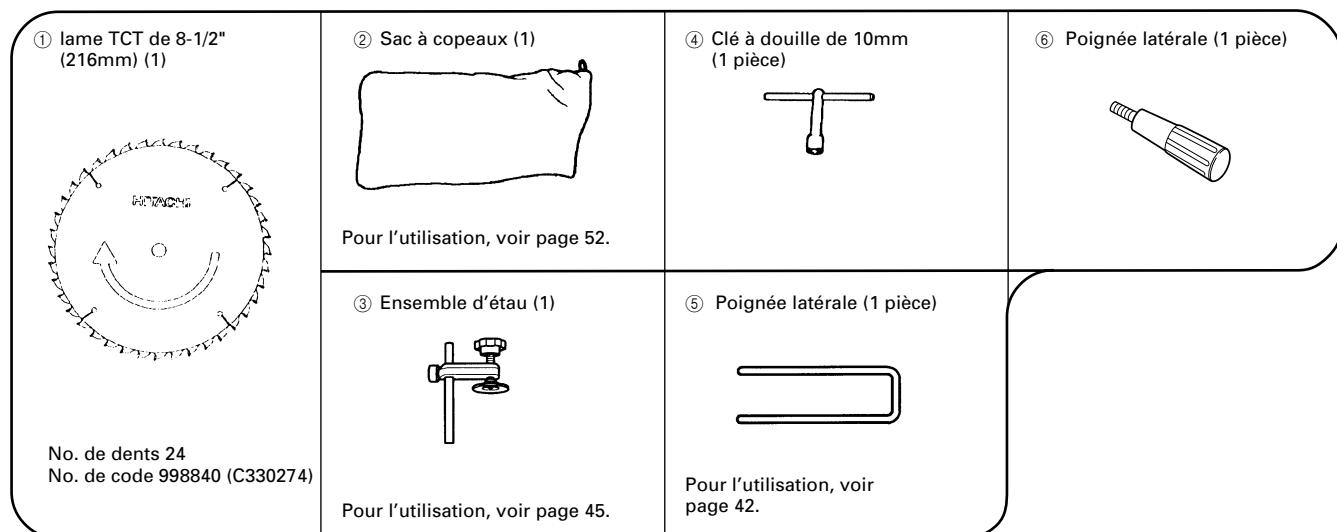


Fig. 3

### ACCESOIRES EN OPTION.....vendus séparément

- ① Support de rallonge et butée (No. de code 321553)
- ② Lame TCT de 8-1/2" (216 mm) (No. total de dents: 36) (No. de code 998860)
- ③ Lame TCT de 8-1/2" (216 mm) (No. total de dents: 60) (No. de code 998862)
- ④ Lame TCT de 8-1/2" (216 mm) pour aluminium (No. total de dents : 60) (No. de code 998864)
- ⑤ Ensemble d'étau de corniche complexe (No. de code 329782) (Comprend la butée (L) de corniche complexe)
- ⑥ Butée (L) de corniche complexe (No. de code 321374)
- ⑦ Butée (R) de corniche complexe (No. de code 321373)

**REMARQUE:** Les accessoires sont sujets à changement sans obligation de la part de HITACHI.

## APPLICATIONS

Cadres en bois et en aluminium.

## PRÉPARATION AVANT L'UTILISATION

Avant de mettre l'outil électrique en service, effectuer les préparations suivantes :

### 1. Installation

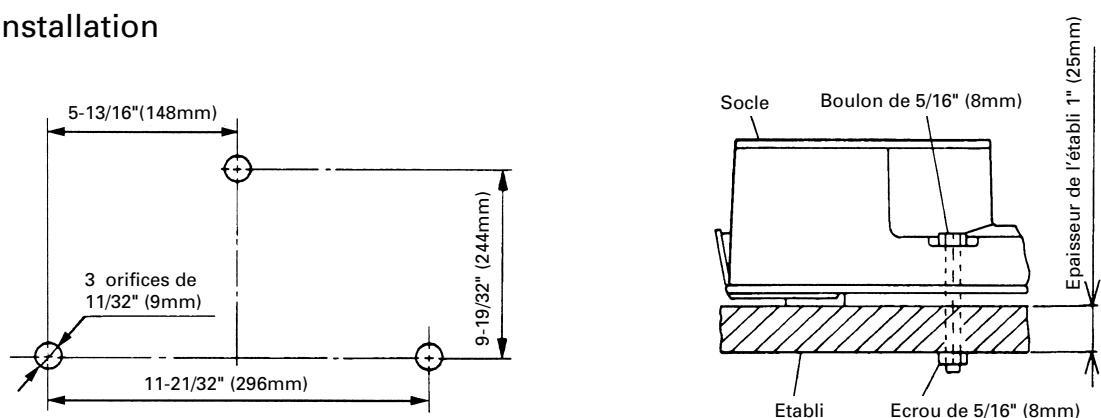



Fig. 4

Fixer l'outil électrique sur un établi horizontal et de niveau conformément à la Fig. 4.

Selectionner des boulons d'un diamètre 5/16" (8mm) dont la longueur convient pour l'épaisseur de l'établi.

La longueur des boulons devra être d'au moins 1-9/16" (40mm) plus l'épaisseur de l'établi.

Par exemple, utiliser des boulons de 2-9/16" (65mm) ou plus avec un établi de 1" (25mm) d'épaisseur. Le support (B) fixé à l'arrière du socle aide à stabiliser l'outil électrique.

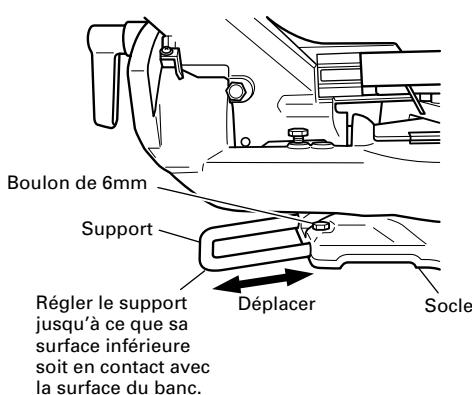

#### Réglage du support

Desserrer le boulon de 6mm à l'aide de la clé à douille de 10mm fournie.

Régler le support jusqu'à ce que sa surface inférieure soit en contact avec la surface du banc.

Après le réglage, visser le boulon de 6mm à fond.

Fig. 5

### 2. Installer la poignée latérale (Fig. 6)

Installez la poignée latérale fournie avec cette unité.

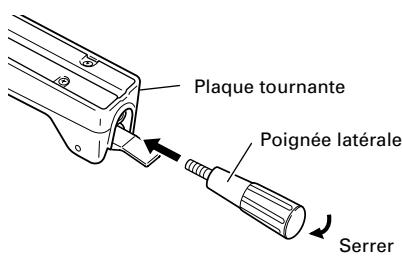


Fig. 6

### 3. Libérer la goupille de verrouillage

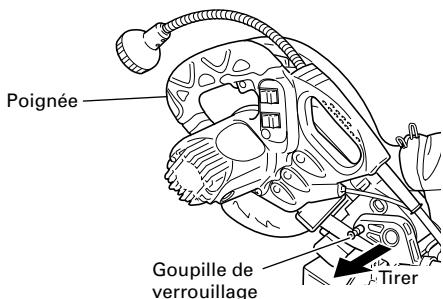


Fig. 7

Quand l'outil électrique quitte nos usines, ses pièces principales sont fixées à l'aide d'une goupille de verrouillage.

Déplacer légèrement la poignée de façon à dégager la goupille de verrouillage.

**REMARQUE:** La goupille de verrouillage se dégagera plus facilement et plus sûrement si l'on abaisse légèrement la poignée.

La position verrouillée de la goupille de verrouillage ne doit servir que pour le transport et le remisage.

### 4. Installer le sac à copeaux, le support, la butée et les étaux

(Le support et la butée sont des accessoires en option.)

Fixer le sac à copeaux et l'ensemble d'étau comme indiqué sur la Fig. 1 et Fig. 2.

## AVANT L'UTILISATION

### 1. S'assurer que la source d'alimentation convient pour l'outil.

**! AVERTISSEMENT:** Ne jamais raccorder l'outil électrique si l'alimentation secteur n'est pas de la tension spécifiée sur la plaque signalétique de l'outil.  
Ne jamais raccorder l'outil à une source de courant continu.

### 2. Vérifier que la gâchette est sur OFF.

**! AVERTISSEMENT:** Si l'on raccorde le cordon d'alimentation alors que la gâchette est enclenchée, l'outil se mettra brusquement en marche, ce qui peut provoquer un grave accident.

### 3. Vérifier s'il y a des défauts visibles sur la lame.

S'assurer qu'il n'y a ni fissures ni dommages visibles sur la lame.

### 4. Vérifier que la lame est solidement fixée sur l'outil électrique.

A l'aide de la clé à douille de 10mm, serrer le boulon de l'axe de la lame pour fixer la lame.

Pour les détails, voir Fig. 47-a, Fig. 47-b, Fig. 47-c et Fig. 47-d dans la section "INSTALLATION ET RETRAIT DE LA LAME".

### 5. Vérifiez que le garde inférieur fonctionne correctement.

Le garde inférieur est conçu pour protéger l'opérateur contre tout contact avec la lame pendant le fonctionnement de l'outil.  
Toujours vérifier que le garde inférieur se déplace en souplesse et qu'il recouvre bien la lame.

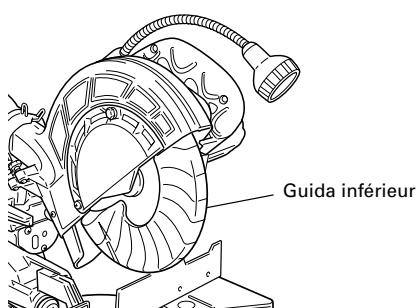


Fig. 8

**! AVERTISSEMENT:** NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'OUTIL ÉLECTRIQUE si le carter de sécurité ne se déplace pas en souplesse.

### 6. Vérifier la position du verrou d'axe avant d'utiliser l'outil.

Avant d'installer la lame, vérifier que le verrou d'axe est revenu sur sa position rentrée avant d'utiliser l'outil électrique (voir Fig. 47-b).

**7. Vérifier la position de limite inférieure de la lame.**

Bien que la lame ait été réglée en usine, vérifier soigneusement sa hauteur. S'assurer que la lame peut être abaissée de 13/32" à 7/16" (10 à 11mm) en-dessous de la plaque d'insertion. Pour les détails, voir la section "Vérification de la limite de position inférieure de la lame".

**8. Vérifier la prise d'alimentation.**

Pour éviter toute surchauffe, arrêt accidentel ou fonctionnement intermittent, vérifier que la fiche du cordon d'alimentation rentre à fond dans la prise secteur et qu'elle ne ressort pas après l'insertion. Réparer ou remplacer la fiche si elle est défectueuse.

**9. Vérifier que le cordon d'alimentation de l'outil n'est pas endommagé.**

Réparer ou remplacer le cordon si l'on constate un dommage.

**APRÈS AVOIR BRANCHÉ LA FICHE D'ALIMENTATION DANS UNE SOURCE D'ALIMENTATION APPROPRIÉE, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DE L'OUTIL COMME SUIT :**

**10. Marche d'essai**


Après avoir vérifié qu'il n'y a personne derrière, mettre l'outil électrique en marche et vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de fonctionnement avant d'effectuer une coupe.

**11. Vérifier la stabilité de rotation de la lame.**


Pour assurer des coupes précises, faire tourner la lame et vérifier qu'il n'y a pas de flèche pour s'assurer que la lame ne présente pas d'instabilité évidente ; sinon, cela risque de provoquer des vibrations et un accident.

## AVANT LA COUPE

**1. Installation de la plaque d'insertion**

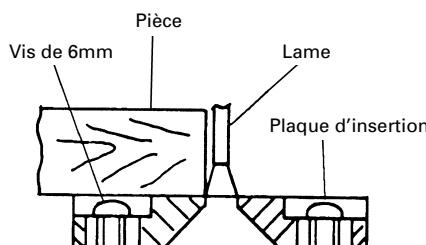

[Coupe à angle droit]  
Fig. 9-a

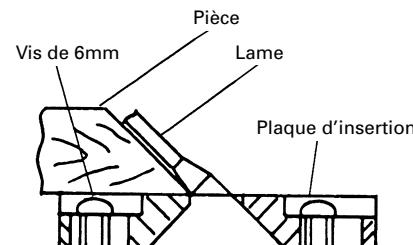

[Coupe de biseau à gauche]  
Fig. 9-b

Les plaques d'insertion s'installent sur la plaque tournante. Quand l'outil quitte nos usines, les plaques d'insertion sont fixées de façon que la lame n'entre pas en contact avec. Les ébarbures sur le fond de la pièce seront considérablement réduites si la plaque d'insertion est fixée de façon que l'écart entre la surface latérale de la plaque d'insertion et la lame soit minimal. Avant d'utiliser l'outil, supprimer cet écart en procédant comme suit.

**(1) Coupe à angle droit**

Desserrer les trois vis de 6mm, puis mettre la plaque d'insertion de gauche et fixer provisoirement les vis de 6mm aux deux extrémités. Puis, fixer une pièce d'environ 7-7/8" (200mm) avec l'ensemble d'étau et la couper. Aligner la surface de coupe sur le bord de la plaque d'insertion, et visser solidement les vis de 6mm aux deux extrémités. Retirer la pièce et visser solidement la vis centrale de 6mm. Régler la plaque d'insertion de droite de la même manière.

**(2) Coupe de biseau à gauche et à droite**

Régler la plaque d'insertion comme indiqué à la Fig. 9-b en procédant comme pour la coupe à angle droit.

**ATTENTION:** Après avoir réglé la plaque d'insertion pour la coupe à angle droit, la plaque d'insertion sera légèrement coupée si on l'utilise pour des coupes de biseau. Pour effectuer une coupe de biseau, régler la plaque d'insertion pour une coupe à angle de biseau.

## 2. Vérification de la position limite inférieure de la lame de scie


S'assurer que la lame de scie peut être abaissée de  $13/32"$  à  $7/16"$  (10 à 11mm) en dessous de la plaque d'insertion de table, comme le montre la Fig. 10-a.

Lorsque l'on remplace une lame de scie par une lame neuve, régler la position limite inférieure de telle manière que la lame de scie ne coupe pas la plaque tournante et que la coupe complète peut être réalisée.

Pour régler la position limite inférieure de la lame de scie, procéder aux opérations (1) ci-dessous. (Fig. 10-b)

Par ailleurs, lorsque l'on change la position du boulon de 8mm de réglage de profondeur qui sert de butée pour la position limite inférieure de la lame de scie.

Boulon de 8mm de réglage de profondeur

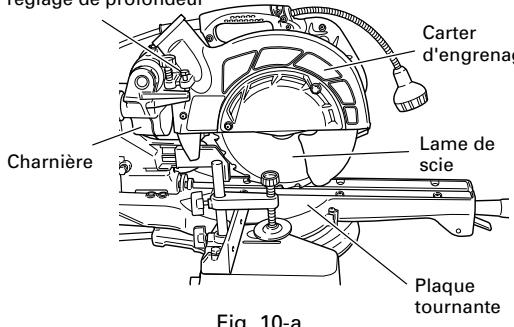

- (1) Tourner le boulon de 8 mm de réglage de profondeur, changer la hauteur à laquelle la tête du boulon et le charnière sont en contact et régler la position limite inférieure de la lame de scie.

**REMARQUE:** Confirmer que la lame de scie est réglée de façon à ne pas couper la plaque tournante.

Charnière

Boulon de 8mm de réglage de profondeur

Carter d'engrenage

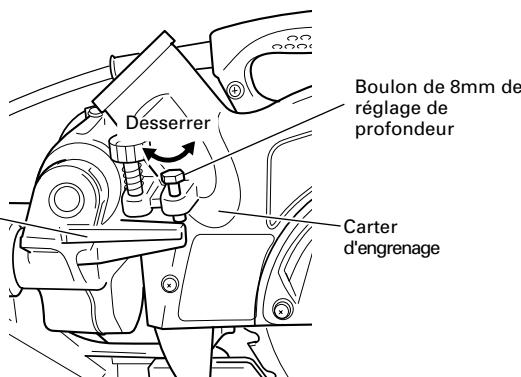


Fig. 10-b

## 3. Position limite inférieure de la lame de scie pour la coupe d'une pièce importante

**REMARQUE:** Pour couper à angle droit une pièce dont la hauteur excède  $2-9/16"$  (65mm) et pour faire une coupe en biseau à gauche d'une pièce dont la hauteur excède  $1-25/32"$  (45mm) ou une coupe en biseau à droite d'une pièce dont la hauteur excède  $2-3/8"$  (60mm), régler la position limite inférieure de manière que la base de la tête du moteur (se reporter à la Fig. 10-a) ne vienne pas en contact avec la pièce.

Boulon de 6mm de réglage de profondeur

Charnière

Pour régler la position limite inférieure de la lame de scie, procéder aux opérations (1) de la figure 11.

- (1) Abaisser la tête du moteur et tourner le boulon de 6 mm de réglage de profondeur et régler de manière qu'il y ait un jeu de  $5/64"$  à  $1/8"$  (2 à 3 mm) entre la position limite inférieure de la tête du moteur et le dessus de la pièce pour la position limite inférieure de la lame de scie position où la tête du boulon de 6 mm de réglage de profondeur vient en contact avec la charnière.

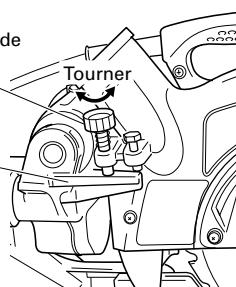


Fig. 11

#### 4. Vérification de l'utilisation de la garde secondaire

**AVERTISSEMENT:** Dans le cas d'une coupe en biseau à gauche, tourner la garde secondaire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'outil ou la lame de scie peuvent entrer en contact avec la garde secondaire sauf si elle est tournée dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ce qui peut provoquer des blessures graves.

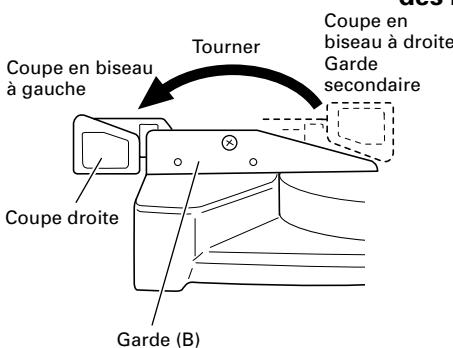


Fig. 12

#### 5. Angle oblique

Quand l'outil quitte nos usines, il est réglé pour un angle droit de 0°, un angle de coupe de biseau de 45° à gauche avec le boulon de 8 mm (A) et le boulon de 8 mm (B).

Pour modifier le réglage, changer la hauteur du boulon de 8 mm (A) ou du boulon de 8 mm (B) en les tournant.

Pour régler l'angle de biseau sur 45° et plus, tirer la goupille de réglage dans le sens indiquée sur la Fig. 13-a et incliner la tête du moteur vers la gauche.

Pour régler l'angle de biseau sur 45°, tirer la goupille de réglage dans le sens indiqué sur la Fig. 13-a et incliner la tête du moteur vers la droite.

Lors du réglage de la tête du moteur sur 0°, replacer toujours la goupille de réglage en position initiale, comme le montre la Fig. 13-b.

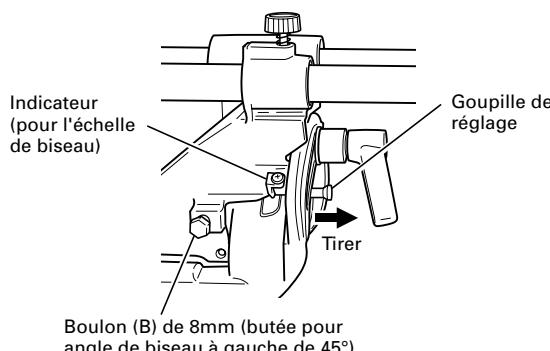


Fig. 13-a

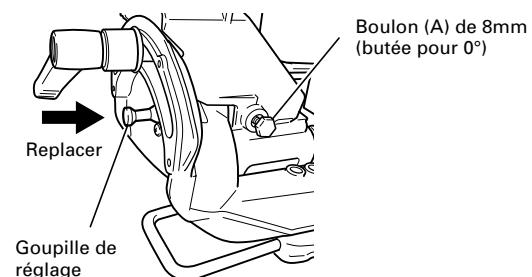


Fig. 13-b

#### 6. Fixation de la pièce

**AVERTISSEMENT:** Toujours utiliser un dispositif de fixation ou l'eau pour fixer la pièce à la garde ; sinon, la pièce risque d'être éjectée de la table et de blesser quelqu'un.

#### 7. Installation des supports ... (Accessoires en option)


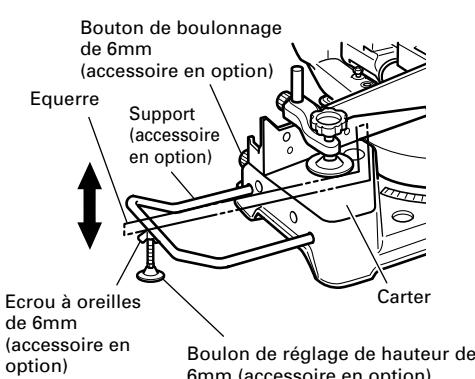


Fig. 14

Les supports permettent de fixer et de stabiliser les pièces longues pendant la coupe.

- (1) Comme indiqué à la Fig. 14, utiliser une équerre en acier pour aligner le bord supérieur des supports sur la surface du socle. Desserrer l'écrou à oreilles de 6mm. Tourner un boulon de réglage de hauteur de 6mm, et régler la hauteur du support.
- (2) Après le réglage, serrer fermement l'écrou à oreilles et fixer le support avec la vis moletée de 6 mm (accessoire en option). Si la longueur du boulon de réglage de la hauteur de 6 mm est insuffisante, insérer une plaque mince dessous. S'assurer que l'extrémité du boulon de réglage de la hauteur de 6 mm ne dépasse pas du support.

## 8. Butée pour la précision de coupe ... (La butée et le support sont des accessoires en option.)

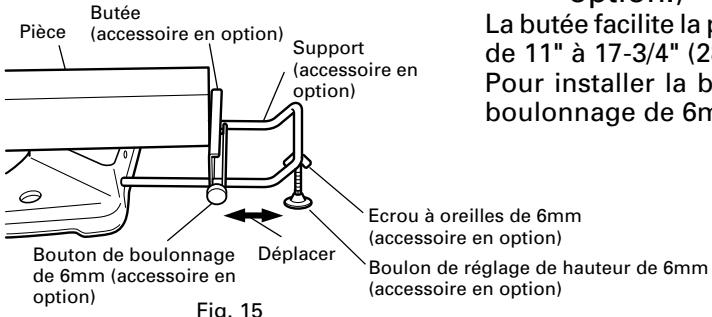

La butée facilite la précision des coupes continues sur des longueurs de 11" à 17-3/4" (280 à 450mm).

Pour installer la butée, la fixer au support à l'aide du bouton de boulonnage de 6mm comme indiqué à la Fig. 15.

## 9. Réglage de la position de la ligne laser (Uniquement pour le modèle C8FSHE)

- ⚠ AVERTISSEMENT:**
- \* Avant de brancher la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur, s'assurer que l'outil est le marqueur à laser sont hors service.
  - \* Exercer la plus grande attention dans la manœuvre du commutateur de positionnement de la ligne laser quand la fiche du cordon d'alimentation est branchée sur une prise secteur pour le fonctionnement. Si le commutateur est actionné par inadvertance, la lame de scie peut entrer en rotation et il peut en résulter des accidents.
  - \* Ne pas démonter le marqueur à laser et s'en servir pour autre chose.

**⚠ ATTENTION:**

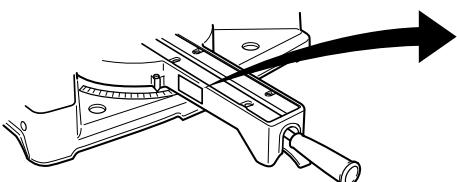


Fig. 16

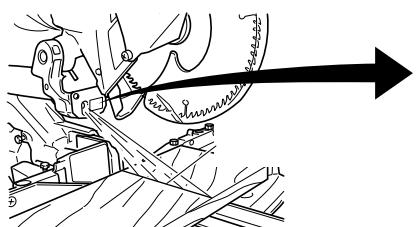


Fig. 17

- \* Rayonnement laser -- Ne pas regarder le faisceau.
- \* Rayonnement laser sur la table de travail. Ne pas regarder le faisceau. L'exposition au faisceau laser peut gravement endommager la vue.
- \* Ne pas démonter.
- \* Ne pas heurter le marqueur laser (corps principal de l'outil); en effet, cela peut dérégler la position de la ligne laser provoquant un endommagement du marqueur laser et une diminution de la durée de service.
- \* Ne conserver le laser allumé que pendant l'opération de coupe. L'allumage prolongé du laser peut entraîner une diminution de la durée de service.
- \* L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux spécifiés dans cette brochure risquent d'entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

- REMARQUES:**
- \* Effectuer la coupe en faisant chevaucher le ligne tracée à l'encre et la ligne laser.
  - \* Si la ligne tracée à l'encre et la ligne laser se chevauchent, la puissance et la faiblesse de la lumière sont modifiées, ce qui permet une coupe stable car on peut alors discerner la superposition des lignes. Cela garantit les plus petites erreurs de coupe.
  - \* En extérieur ou près d'une fenêtre, il peut être difficile d'observer la ligne laser du fait de la lumière du soleil. Dans ces conditions, se placer dans un endroit qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil et procéder à la coupe.
  - \* Ne pas faire passer le cordon d'alimentation derrière la tête du moteur, ne pas l'entourer autour d'un doigt, d'un morceau de bois et ainsi de suite; en effet, la fiche du cordon d'alimentation peut se débrancher et le marqueur laser ne pas s'allumer.

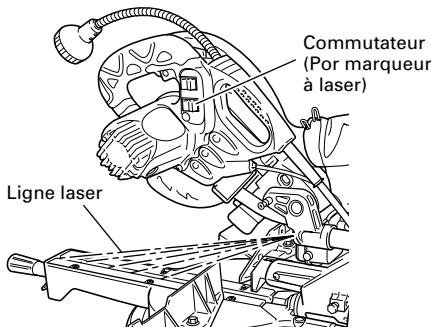


Fig. 18

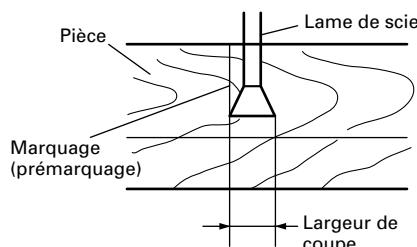


Fig. 19

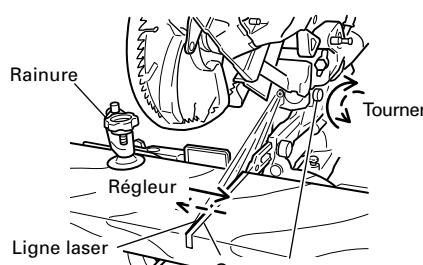


Fig. 20

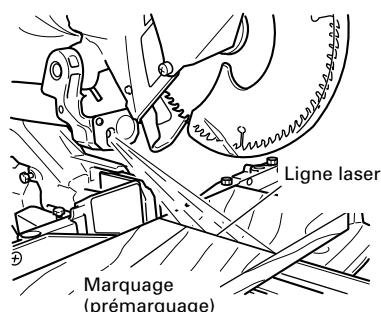


Fig. 21

Le tracé à l'encre peut aisément être réalisé sur cet outil grâce au marqueur laser. Un commutateur est prévu pour allumer le marqueur laser. (Fig. 18)

Selon le choix de la coupe, la ligne laser peut être alignée avec le côté gauche de la coupe (lame de scie) ou le côté droit de la coupe. La ligne laser est réglée sur la largeur de la lame au moment de quitter l'usine. Régler la position de la lame de scie et de la ligne laser en procédant comme il est dit ci-dessous pour répondre au choix désiré.

(1) Allumer le marqueur laser et marquer une rainure de 3/16" (5mm) environ de profondeur sur la pièce qui a une hauteur de 25/32" (20mm) et une largeur de 5-29/32" (150mm). Maintenir la pièce rainurée dans un étai telle qu'elle est et ne pas la déplacer. Pour réaliser la rainure, se reporter à "11. Procédures de coupe d'encoche", page 51.

(2) Cela fait, tourner le régleur et décaler la ligne laser. (Quand on tourne le régleur dans le sens des aiguilles d'une montre, la ligne laser se décale vers la droite et quand on tourne le régleur dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, la ligne laser se décale vers la gauche.) Si on travaille avec la ligne tracée à l'encre sur le côté gauche de la lame de scie, il faut aligner la ligne laser avec le côté gauche de la rainure. (Fig. 20) Si on travaille avec la ligne tracée à l'encre sur le côté droit de la lame de scie, il faut aligner la ligne laser avec le côté gauche de la rainure.

(3) Après avoir réglé la position de la ligne laser, tracer à l'encre une ligne à angle droit sur la pièce et aligner la ligne tracée à l'encre et la ligne laser. Pour aligner la ligne tracée à l'encre, faire glisser la pièce petit à petit et la maintenir dans un étai à l'endroit où la ligne laser chevauche la ligne tracée à l'encre. Effectuer un autre rainurage et vérifier la position de la ligne laser. Pour changer la position de la ligne laser, effectuer à nouveau les réglages prévus aux opérations (1) à (3).

- REMARQUE:** Vérifier et s'assurer périodiquement que la position de la ligne laser est convenable. Pour effectuer la vérification, tracer à l'encre une ligne perpendiculaire sur la pièce de 25/32" (20mm) de hauteur et de 5-29/32" (150mm) de largeur et s'assurer que la ligne laser est alignée sur la ligne tracée à l'encre. [L'écart entre la ligne tracée à l'encre et la ligne laser doit être inférieure à l'épaisseur de la ligne tracée à l'encre (0,5mm)]. (Fig. 21)

## APPLICATIONS PRATIQUES

**⚠ AVERTISSEMENT:** \* Pour éviter tout risque de blessure, ne jamais retirer ni installer la pièce sur la table pendant que l'outil fonctionne.  
 \* Ne jamais amener les membres à l'intérieur de la ligne à côté du signe d'avertissement pendant que l'outil fonctionne. Cela pourrait être dangereux (voir Fig. 22.).


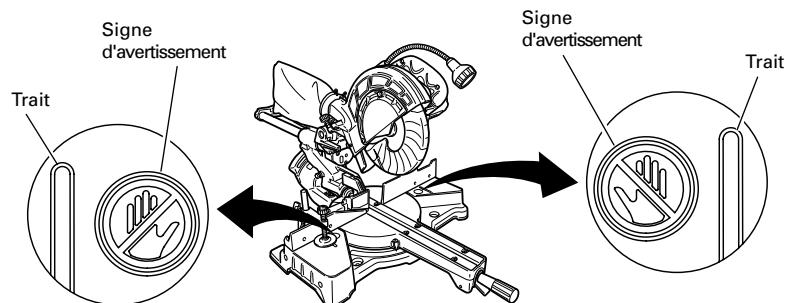


Fig. 22

### 1. Fonctionnement de l'interrupteur

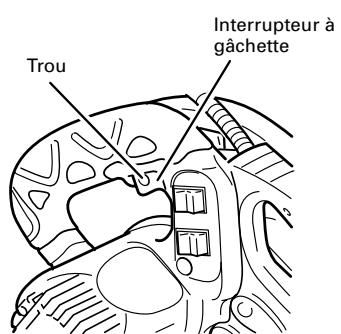


Tirer sur la gâchette pour activer l'interrupteur, et la relâcher pour couper l'interrupteur.  
 Après avoir relâché la gâchette, vérifier qu'elle est bien revenue complètement en arrière et que l'interrupteur est éteint.

Fig. 23

**⚠ AVERTISSEMENT:** Ceci empêchera toute mise en marche accidentelle de l'outil électrique ou toute utilisation par une personne non qualifiée (en particulier les enfants). Pour éviter tout fonctionnement non autorisé de l'outil, mettre un cadenas dans l'orifice de l'interrupteur à gâchette.

### 2. Utilisation de l'ensemble d'étau (Accessoire standard)

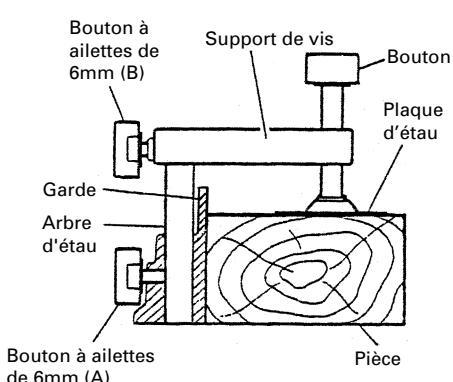

- (1) L'ensemble d'étau se monte soit sur la garde gauche (garde (B)), soit sur la garde droite (garde (A)), en desserrant le boulon à ailettes de 6mm.
- (2) Le support de vis se relève ou s'abaisse en fonction de la hauteur de la pièce en desserrant le boulon à ailettes de 6mm (B). Après le réglage, resserrer fermement le boulon à ailettes de 6mm (B) et fixer le support de vis.
- (3) Tourner le bouton supérieur et fixer solidement la pièce en place (Fig. 24).

Fig. 24

**⚠ AVERTISSEMENT:** Toujours utiliser un dispositif de fixation ou l'étau pour fixer solidement la pièce à la garde ; sinon, la pièce risque d'être éjectée de la table et de blesser quelqu'un.

**⚠ ATTENTION :** Toujours vérifier que la tête du moteur (voir Fig. 1) n'entre pas en contact avec l'ensemble d'étau quand on l'abaisse pour la coupe. Si ce risque existe, desserrer légèrement le bouton à ailettes de 6mm (B) et déplacer l'ensemble d'étau jusqu'à un point où il n'entrera pas en contact avec la lame.

### 3. Coupe

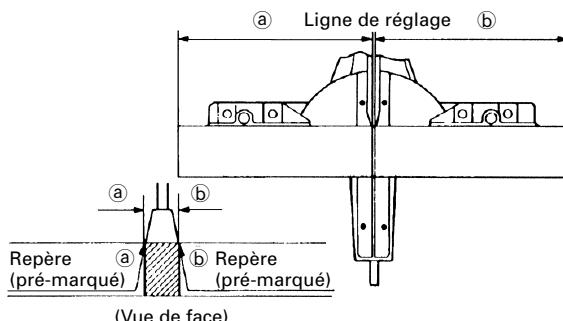


Fig. 25

- (1) Comme indiqué à la Fig. 25, la largeur de la lame est la largeur de coupe. En conséquence, glisser la pièce vers la droite (vue de la position de l'opérateur) pour obtenir la longueur (b), et sur la gauche pour obtenir la longueur (a).

(Uniquement pour le modèle C8FSHE)

Si le marqueur laser est utilisé, aligner la ligne laser sur le côté gauche de la lame de scie, puis aligner la ligne tracée à l'encre sur la ligne laser.

- (2) Quand la lame a atteint sa vitesse maximale, abaisser doucement la poignée jusqu'à ce que la lame approche de la pièce.
- (3) Quand la lame touche la pièce, appuyer progressivement sur la poignée pour couper la pièce.
- (4) Quand la pièce est coupée à la longueur voulue, mettre l'outil électrique hors tension et attendre que la lame soit complètement arrêtée avant de relever la poignée en position complètement rentrée.

**ATTENTION:** \* Une pression accrue sur la poignée n'augmentera pas la vitesse de coupe. Au contraire, une pression excessive risque de surcharger le moteur et/ou de réduire le rendement.

**AVERTISSEMENT:** \* Vérifier que l'interrupteur à gâchette est coupé (OFF) et que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise secteur quand on ne se sert pas de l'outil.  
 \* Couper l'alimentation et attendre que la lame de scie soit complètement arrêtée avant de soulever la poignée de la pièce.  
 Si la poignée de la pièce est soulevée alors que la lame de scie tourne encore, le morceau coupé peut se bloquer contre la lame et des fragments peuvent être projetés dangereusement.  
 \* Chaque fois qu'une opération de coupe normale ou profonde est terminée, mettre le commutateur sur la position d'arrêt et s'assurer que la lame de scie est arrêtée. Cela fait, soulever la poignée et la replacer dans la position de retrait total.  
 \* Ne pas oublier de retirer les morceaux coupés de dessus la plaque tournante avant de procéder à l'opération suivante.  
 \* La coupe continue peut conduire à une surcharge du moteur. Toucher le moteur et quand il est chaud, arrêter la coupe et attendre 10 minutes environ puis redémarrer les opérations de coupe.

### 4. Coupe de pièces minces (Coupe à pression simple)

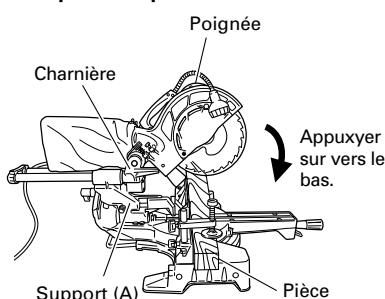



Fig. 26

Glisser la charnière sur le support (A), et serrer le bouton de fixation de glissière comme (Voir Fig. 2) indiqué à la Fig. 26.

Abaïsser la poignée pour couper la pièce .

Cette façon d'utiliser l'outil électrique permet de couper des pièces d'une section allant jusqu'à 2-9/16" (65mm).


### 5. Coupe de pièces volumineuses

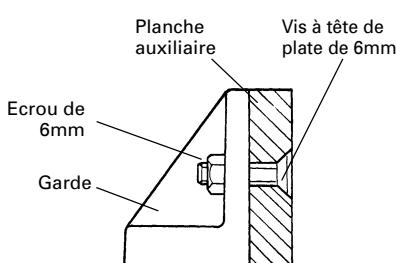

Il peut arriver que la coupe ne puisse pas s'effectuer complètement en fonction de la hauteur de la pièce. Dans ce cas, monter une planche auxiliaire à l'aide des vis à tête plate de 6mm et des écrous de 6mm en utilisant les orifices de 7mm de la surface de la garde (deux orifices de chaque côté). (Fig. 27)

Pour l'épaisseur de la planche auxiliaire, voir page 36 "SPÉCIFICATIONS".

## 6. Coupe de pièces larges (Coupe avec chariot)

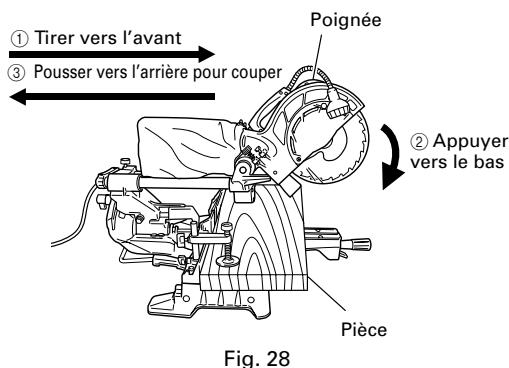

- (1) Pièces d'une hauteur allant jusqu'à 2-9/16" (65mm) et d'une largeur allant jusqu'à 12-1/4" (312mm): Desserrer le bouton de fixation de glissière et incliner la lame vers l'avant (Voir Fig. 2). Puis, appuyer sur la poignée et ramener la lame vers l'arrière pour couper la pièce comme indiqué à la Fig. 28. Cela facilitera la coupe des pièces d'une hauteur allant jusqu'à 2-9/16" (65mm) et d'une largeur allant jusqu'à 12-1/4" (312mm).
- (2) Pièces d'une hauteur allant jusqu'à 2-15/16" (75mm) et d'une largeur allant jusqu'à 10-5/16" (262mm): Les pièces d'une hauteur allant jusqu'à 2-15/16" (75mm) et d'une largeur allant jusqu'à 10-5/16" (262mm) se coupent de la même façon que décrit au paragraphe 6 - (1) ci-dessus.

**⚠ ATTENTION:** \* Lorsqu'on coupe une pièce de 2-9/16" (65mm) de hauteur, régler la position de limite inférieure de la tête du moteur de façon que l'écart entre le bord inférieur de la tête du moteur et la pièce soit de 3/32" à 1/8" (2 à 3mm) à la position de limite inférieure.


- \* Si l'on appuie trop fort ou de biais sur la poignée, la lame risque de vibrer pendant la coupe, ce qui laissera des marques de coupe peu esthétiques sur la pièce et réduira la qualité de coupe.  
On abaissera donc la poignée doucement et avec soin.
- \* Lors d'une coupe avec chariot, ramener délicatement la poignée (vers l'arrière) d'un mouvement régulier et ininterrompu.  
Le fait d'arrêter la poignée pendant la coupe laissera des marques de coupe peu esthétiques sur la pièce.

**⚠ AVERTISSEMENT:** \* Lors d'une coupe avec chariot, procéder comme indiqué à la Fig. 28.

Une coupe avec chariot vers l'avant (vers l'opérateur) serait très dangereuse car la lame pourrait effectuer un retour vers le haut. En conséquence, toujours déplacer la poignée loin de l'opérateur.

- \* Toujours ramener le chariot complètement vers l'arrière après chaque coupe en travers de façon à réduire tout risque de blessure.
- \* Ne jamais mettre la main sur la poignée latérale pendant une coupe car la lame vient tout près de la poignée latérale lorsque la tête du moteur est abaissée.

## 7. Procédure de coupe de biseau

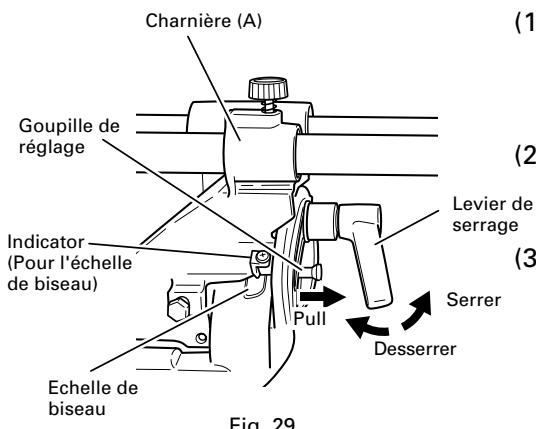

- (1) Desserrer le levier de serrage et incliner la lame vers la gauche ou vers la droite.  
Quand on incline la tête du moteur vers la droite, tirer la goupille de réglage vers l'arrière.
- (2) Régler l'angle de biseau à l'angle voulu tout en regardant l'échelle d'angle de biseau et l'indicateur, puis fixer le levier de serrage.
- (3) Effectuer les opérations des paragraphes 4, 5 et 6 ci-dessus. Pour les dimensions de coupe maximales, voir le tableau des "SPECIFICATIONS" à la page 36.




**⚠ AVERTISSEMENT:** Quand on fixe la pièce sur le côté gauche ou droit de la lame, la section tronçonnée courte vient reposer sur le côté droit ou gauche de la lame. Toujours couper l'alimentation et attendre que la lame se soit complètement arrêtée avant de relever la poignée de la pièce.

Si on relève la poignée alors que la lame tourne toujours, la section tronçonnée se coincera contre la lame et des fragments s'éparpilleront, ce qui serait dangereux.

Si on commence à mi-chemin sans avoir ramené la tête, le garde inférieur inférieur se coincera dans l'encoche de coupe de la pièce et il touchera la lame.

**⚠ ATTENTION:** Lorsqu'on coupe une pièce de 1-15/16" (50mm) de hauteur à la position d'angle de biseau de 45° vers la gauche, ou une pièce de 2-3/4" (70mm) de hauteur à la position d'angle de biseau de 5° vers la droite, régler la position de limite inférieure de la tête du moteur de façon que l'écart entre le bord inférieur de la tête du moteur et la pièce soit à 5/64" à 1/8" (2 à 3mm) de la position de limite inférieure (voir "2. Vérification de la position de limite inférieure de la lame de scie" à la page 41).

## 8. Procédure de coupe d'onglet

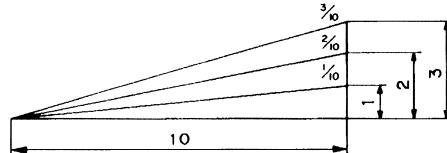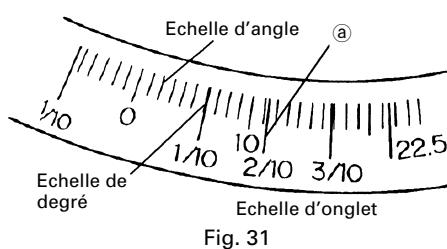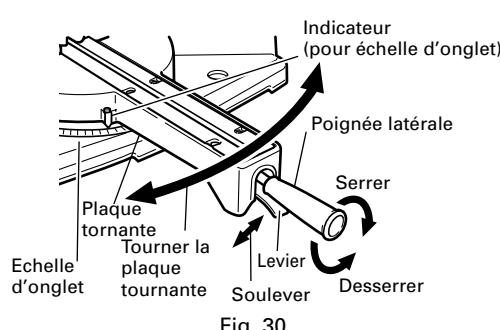

- (1) Desserrer la poignée latérale et tirer vers le haut le levier des butées d'angle. Cela fait, régler la plaque tournante jusqu'à ce que l'indicateur soit aligné avec le réglage désiré sur l'échelle de coupe d'onglet (Fig. 30).
- (2) Resserrer la poignée latérale pour fixer la plaque tournante à la position voulue.
- (3) L'échelle d'onglet (Fig. 31) indique à la fois l'angle de coupe de l'échelle d'angle et le degré de l'échelle de degré.
- (4) Le degré, qui est le rapport de la hauteur sur le socle de la section triangulaire à retirer, pourra être utilisé pour régler l'échelle d'onglet à la place de l'angle de coupe, au besoin (voir Fig. 31).
- (5) En conséquence, pour couper une pièce à un angle de 2/10, régler l'indicateur sur la position ④, comme indiqué à la Fig. 31.

**REMARQUE:** \*Des crans positifs sont prévus à droite et à gauche du réglage central de 0°, à 15°, 22.5°, 31.6° et 45°.

Vérifier que l'échelle d'onglet et l'extrémité de l'indicateur sont alignés correctement.

\*Le fonctionnement de la scie avec l'échelle d'onglet et l'indicateur non alignés, ou avec la poignée latérale insuffisamment serrée, donnera une mauvaise précision.

## 9. Procédures de coupe mixte

La coupe mixte s'effectue en suivant les instructions de 7 et 8 ci-dessus. Pour les dimensions maximales de la coupe mixte, voir le tableau des "SPÉCIFICATIONS" à la page 36.



**⚠ ATTENTION:** Toujours fixer la pièce de la main droite ou gauche et la couper en glissant la section ronde de la scie vers l'arrière avec la main gauche.

Il serait très dangereux de faire tourner la plaque tournante vers la gauche pendant une coupe mixte car la lame risquerait d'entrer en contact avec la main qui tient la pièce.

Dans le cas d'une coupe composite (angle + biseau) à biseau gauche, tourner la garde secondaire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis procéder à l'opération de coupe.

## 10. Procédures de coupe de corniche complexe

La Fig. 33 montre deux types de corniche complexe courants ayant des angles de 38° et de 45°. Pour les montures de corniche complexe, voir la Fig. 34.

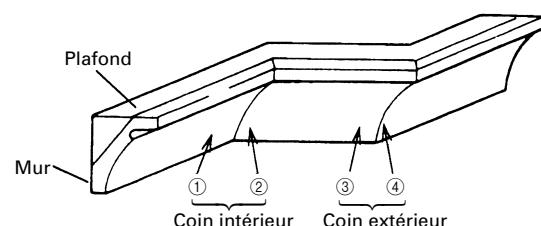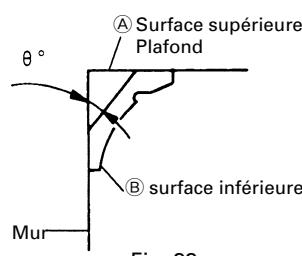

Le tableau ci-dessous montre les réglages d'angle d'onglet et d'angle de biseau qui conviennent le mieux pour les deux types de corniche complexe.

**REMARQUE:** A des fins de commodité, des crans positifs sont prévus à la fois pour les positions de réglage d'onglet (31.6° à gauche et à droite).

## Réglage d'une coupe d'onglet

Si la plaque tournante est réglée sur l'un des angles décrits, déplacer la poignée latérale de réglage de la plaque tournante légèrement vers la droite ou vers la gauche pour stabiliser la position et aligner correctement l'échelle d'onglet et l'extrémité de l'indicateur avant de commencer le travail.

## Réglage d'une coupe de biseau

Déplacer la poignée de la section en biseau vers la gauche et s'assurer que la position est stable et que l'échelle d'angle de biseau et l'extrémité de l'indicateur sont soigneusement alignés. Cela fait, serrer le levier de verrouillage.

Type de corniche complexe	Pour découper une corniche complexe aux positions ① et ④ de la Fig. 34		Pour découper une corniche complexe aux positions ② et ③ de la Fig. 34	
	Réglage d'angle d'onglet	Réglage d'angle de biseau	Réglage d'angle d'onglet	Réglage d'angle de biseau
Type 45°	35.3° vers la droite (repère ↓)	30° vers la gauche (repère ↓)	35.3° vers la gauche (repère ↓)	30° vers la gauche (repère ↓)
Type 38°	31.6° vers la droite (repère ↓)	33.9° vers la gauche (repère ↓)	31.6° vers la gauche (repère ↓)	33.9° vers la gauche (repère ↓)

## Méthode de réglage d'inclinaison de 30° ou de 33.9° vers la gauche

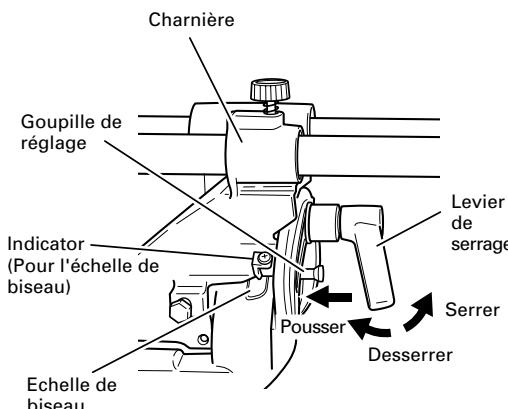


Fig. 35

### (1) Réglage de coupe en corniche complexe aux positions ① et ④ de la Fig. 34 (voir Fig. 36 ; incliner la tête vers la gauche) :

- ① Tourner la plaque tournante vers la droite et régler l'angle d'onglet comme suit :
  - \* Pour des corniches complexes de type 45° : 35.3° (repère ↓)
  - \* Pour des corniches complexes de type 38° : 31.6° (repère ↓)
- ② Incliner la tête vers la gauche et régler l'angle de biseau comme suit :
  - \* Pour des corniches complexes de type 45° : 30° (repère ↓)
  - \* Pour des corniches complexes de type 38° : 33.9° (repère ↓)
- ③ Disposer la corniche complexe de façon que la surface inférieure (Ⓐ sur la Fig. 33) touche la garde comme indiqué à la Fig. 38.

### (2) Réglage de coupe en corniche complexe aux positions ② et ③ de la Fig. 34 (voir Fig. 37 ; incliner la tête vers la gauche) :

- ① Tourner la plaque tournante vers la droite et régler l'angle d'onglet comme suit :
  - \* Pour des corniches complexes de type 45° : 35.3° (repère ↓)
  - \* Pour des corniches complexes de type 38° : 31.6° (repère ↓)
- ② Incliner la tête vers la gauche et régler l'angle de biseau comme suit :
  - \* Pour des corniches complexes de type 45° : 30° (repère ↓)
  - \* Pour des corniches complexes de type 38° : 33.9° (repère ↓)

- ③ Disposer la corniche complexe de façon que la surface supérieure (B) sur la Fig. 33 touche la garde comme indiqué à la Fig. 39.

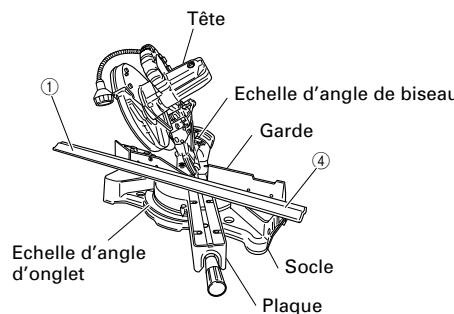


Fig. 36

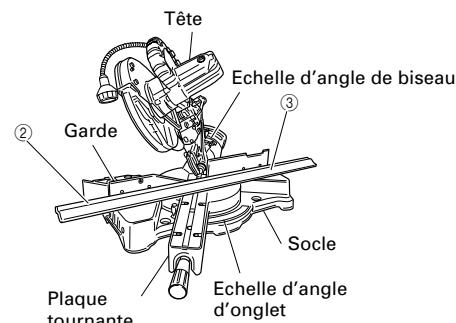


Fig. 37

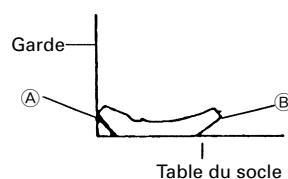


Fig. 38

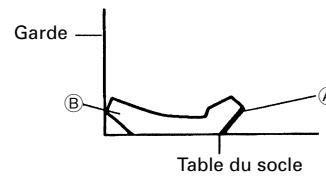


Fig. 39

## Méthode de coupe des moulures de corniche sans inclinaison de la lame de scie

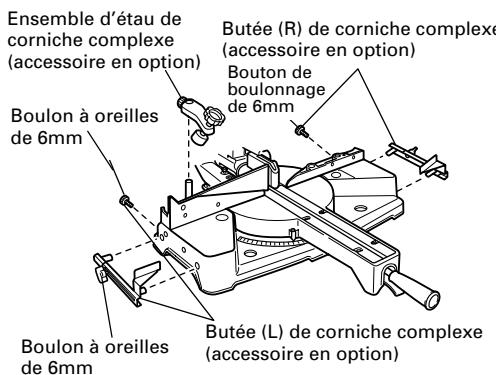


Fig. 40-a

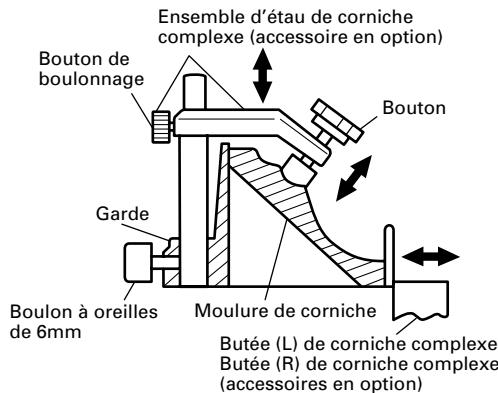


Fig. 40-b

(1) Les butées (L) et (R) de corniche complexe permettent des coupes plus faciles de corniches complexes sans inclinaison de la lame de scie. Les installer sur la base, de chaque côté, comme le montre la Fig. 40-a. Après les avoir introduits, serrer les boutons de boulonnage de 6mm sur les butées de corniche complexe.

[Accessoires en option utilisés]

- Ensemble d'étau de corniche complexe (comprend la butée de corniche complexe (L))
- Butée de corniche complexe (L)
- Butée de corniche complexe (R)

(2) L'étau (B) de corniche complexe (accessoire en option) peut être monté soit sur la garde gauche (Garde (B)), soit sur la garde droite (Garde (A)). Il peut s'adapter à l'inclinaison de la corniche complexe et peut être appuyé vers le bas.

Tourner le bouton supérieur, autant que nécessaire, pour fixer soigneusement la moulure de corniche en position. Pour lever ou abaisser l'ensemble d'étau, desserrer tout d'abord le boulon de bouton de 6mm.

Après réglage de la hauteur, serrer soigneusement le boulon à oreilles de 6mm puis tourner le bouton supérieur, autant que nécessaire, pour fixer soigneusement la moulure de corniche en position (se reporter à la Fig. 40-b).

**AVERTISSEMENT:** Maintenir ou serrer dans un étau la moulure de corniche contre la garde; dans le cas contraire, la moulure de corniche peut être projetée hors de la table et provoquer une blessure corporelle.

Ne pas faire de coupe en biseau. L'outil ou la lame de scie peuvent venir en contact avec la garde secondaire, ce qui peut provoquer une blessure.

**⚠ ATTENTION:** Toujours s'assurer que la tête du moteur (se reporter à la Fig. 1) ne vient pas en contact avec l'ensemble d'étau de corniche complexe quand il est abaissé pour la coupe. S'il y a un risque quelconque qu'il en soit ainsi, desserrer le bouton de boulonnage de 6mm et déplacer l'ensemble d'étau de corniche complexe de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de contact avec la lame de scie.

Positionner la corniche complexe de manière que le BORD DE CONTACT DE MUR soit contre la garde de guidage et que le BORD DE CONTACT DE PLAFOND soit contre les butées d'corniche complexe, comme le montre la Fig. 40-b.

Régler les butées de corniche complexe en fonction de la taille de la corniche complexe.

Serrer le boulon à oreilles de 6mm pour maintenir les butées de corniche complexe.

Se reporter au tableau qui suit pour les angles des coupes d'onglet.

	Position dans la Fig. 34	Angle de coupe d'onglet	Pièce finie
Pour le coin intérieur	①	Droit 45°	Conserver le côté droit de la lame
	②	Gauche 45°	Conserver le côté gauche de la lame
Pour corniche externe	③		Conserver le côté droit de la lame
	④	Droit 45°	Conserver le côté gauche de la lame

## 11. Procédures de coupe d'encoche

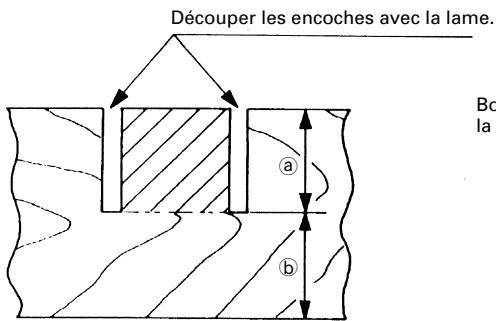


Fig. 41

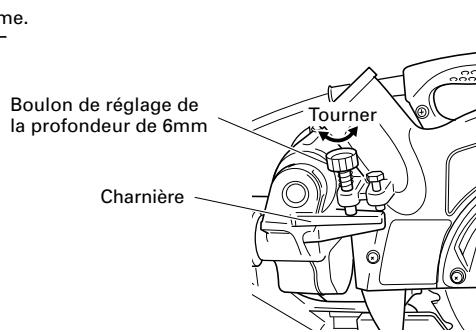


Fig. 42

Les encoches dans les pièces se découpent comme indiqué à la Fig. 41 en réglant le boulon de réglage de la profondeur de 6mm.

### Procédure de réglage de la profondeur de coupe :

- (1) Abaisser la tête du moteur et tourner le boulon de réglage de la profondeur de 6 mm à la main (où la tête du boulon de réglage de la profondeur de 6 mm touche la charnière).
- (2) Régler la profondeur de coupe voulue en réglant la distance entre la lame et la surface du socle (voir b à la Fig. 41).
- (3) Quand le réglage est terminé, bien resserrer l'écrou à oreilles de 8mm.

**REMARQUE:** Quand on découpe une seule encoche à l'une des extrémités de la pièce, retirer la section inutile avec un ciseau

## 12. Utilisation de la lumière (Uniquement modèle C8FSHE)

**⚠ AVERTISSEMENT:** Vérifiez que l'unité et la lumière sont éteintes avant de raccorder le cordon à la prise d'alimentation.

La lentille lumineuse atteint des températures très élevées pendant et immédiatement après son utilisation. Vous ne devez la toucher en aucun cas.

Vous risquez sinon de vous brûler.

**⚠ ATTENTION:** Ne soumettez pas la lumière à un choc important.  
 Vous risquez sinon d'endommager la lumière ou de réduire sa durée de vie.  
 Allumez seulement la lumière pendant la découpe.  
 Ne dirigez pas la lumière vers les yeux pendant une longue période, sous peine de détériorer la vue.  
 Essuyer toute trace de saleté collant à la lentille lumineuse à l'aide d'un chiffon doux en évitant d'érafler ou de détériorer la lentille.  
 Les éraflures de la lentille peuvent affecter sa luminosité.  
 L'interrupteur de la lumière est équipé d'un couvercle anti-poussière. Eviter de l'érafler ou de le détériorer.  
 Dans certains cas, des copeaux de bois peuvent pénétrer à l'intérieur de l'interrupteur et empêcher le fonctionnement de la lumière.

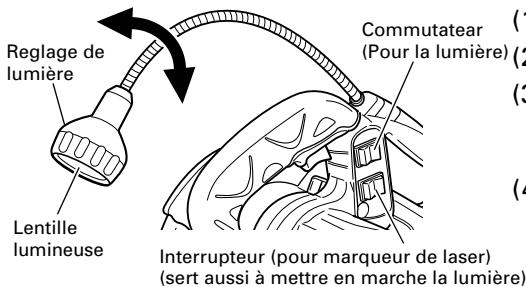


Fig. 43

- (1) Insérez la prise de l'unité dans une fiche d'alimentation.
- (2) Mettre en marche le marqueur de laser.
- (3) Placez l'interrupteur en position supérieure (ON) pour allumer la lumière, et en position inférieure (OFF) pour l'éteindre (Voir Fig. 43).
- (4) Déplacez la lumière vers la droite et la gauche pour régler la position d'éclairage.

**REMARQUE:** Il faut mettre en marche le marqueur de laser pour allumer la lumière.

**13. Coupe de matériaux qui se déforment facilement, par exemple une feuille d'aluminium**  
 Les matériaux comme l'aluminium en feuille se déforment facilement quand ils sont serrés trop fort dans un étau. Cela ne permettra pas une bonne coupe et risque de provoquer une surcharge du moteur. Pour couper ce genre de matériaux, utiliser une planche de bois pour protéger la pièce comme indiqué à la Fig. 44. Placer la planche de bois près de la section de coupe.

Pour couper de l'aluminium, enduire la lame d'une huile de coupe (non-combustible) pour obtenir une coupe régulière et un bon fini.

En outre, dans le cas d'un pièce en U, utiliser un morceau de bois comme le montre la Fig. 45 pour réaliser la stabilité dans le sens latéral, le fixer près de la coupe de la pièce et le serrer en utilisant l'étau et un serre-joint disponible sur le marché.

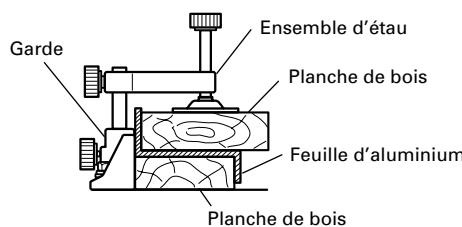


Fig. 44

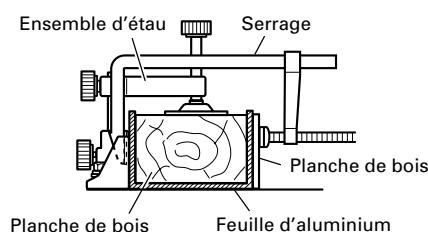


Fig. 45

#### 14. Utilisation du sac à copeaux (Accessoire standard)

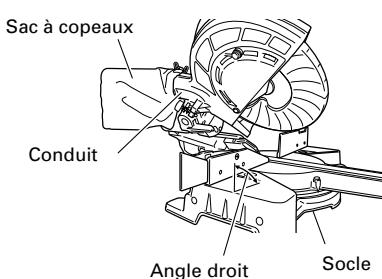


Fig. 46

- (1) Si le sac à copeaux est plein, les copeaux sortent du sac quand la lame tourne. Vérifier le sac à copeaux périodiquement et le vider avant qu'il ne soit plein.
- (2) Lors d'une coupe de biseau ou d'une coupe mixte, fixer le sac à copeaux à angle droit sur la surface du socle comme indiqué à la Fig. 46.

**⚠ ATTENTION:** Vider le sac à copeaux fréquemment pour éviter que le conduit et le garde inférieur ne se bouchent.  
 Les copeaux s'accumulent plus rapidement lors d'une coupe de biseau.

## INSTALLATION ET RETRAIT DE LA LAME

**AVERTISSEMENT:** \* Pour éviter tout risque d'accident ou de blessure, toujours couper l'interrupteur à gâchette et débrancher la fiche de la prise secteur avant de retirer ou d'installer la lame.

Si le travail de coupe est effectué alors que le boulon n'est pas suffisamment serré, le boulon risque de se défaire, la lame de se détacher et le garde inférieur de s'abîmer, ce qui provoquera des blessures.

Par ailleurs, s'assurer que les boulons sont convenablement serrés avant de brancher la fiche du cordon d'alimentation sur une prise secteur.

\* Si les boulons sont posés ou déposés en utilisant un outil autre que la clé à douille de 10mm (accessoire standard), le serrage peut être excessif ou insuffisant et cela peut provoquer une blessure.

### 1. Installation de la lame (Fig. 47-a, Fig. 47-b, Fig. 47-c et Fig. 47-d)

- (1) Utiliser la clé à douille de 10mm fournie en accessoire pour desserrer le boulon de 6mm qui fixe le carter d'axe, puis retirer le carter d'axe.
- (2) Engager le verrou d'axe et desserrer le boulon de 10mm avec une clé à tube (accessoire standard). Le boulon ayant un filetage à gauche, le tourner vers la droite pour le desserrer, comme indiqué à la Fig. 47-c.

**REMARQUE :** Si le verrou d'axe ne peut pas facilement être engagé pour verrouiller l'axe, tourner le boulon avec une clé à tube de 10mm (accessoire standard) tout en appliquant une pression sur le verrou d'axe.

L'axe de la lame est verrouillé quand le verrou d'axe est enfoncé.

- (3) Retirer le boulon et la rondelle (D).

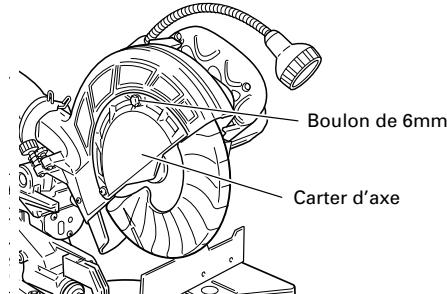


Fig. 47-a

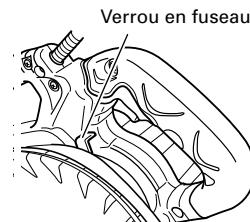


Fig. 47-b

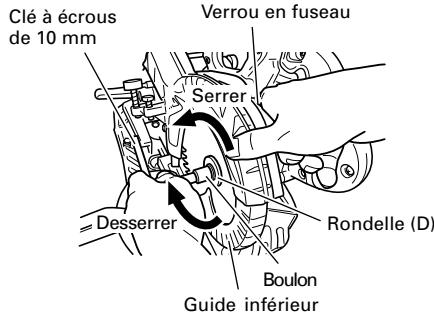


Fig. 47-c

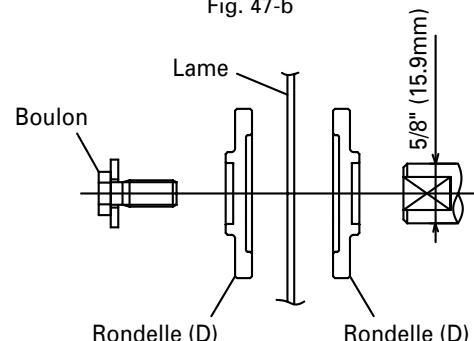


Fig. 47-d

- (4) Soulever le garde inférieur et installer la lame.

**AVERTISSEMENT:** Lors du montage de la lame de scie, s'assurer que la marque de sens de rotation sur la lame de scie et le sens de rotation sur le carter d'engrenage (se reporter à la Fig. 1) sont les mêmes.

- (5) Nettoyer soigneusement la rondelle (D) et le boulon et les installer sur l'axe de la lame de scie.
- (6) Appuyer sur le verrou d'axe et serrer le boulon en le tournant vers la gauche à l'aide de la clé fournie comme accessoire standard (clé à douille de 10mm), comme indiqué à la Fig. 47-c.

- ⚠ ATTENTION:**
- \* Un guide poussière est installé à l'intérieur, derrière le carter d'engrenage.
  - Lors du retrait ou de l'installation de la lame, ne pas toucher le guide-copeaux. Cela pourrait casser ou ébrécher les extrémités de la lame.
  - \* Vérifier que le verrou d'axe est revenu en position rentrée après le retrait ou l'installation de la lame.
  - \* Serrer le boulon de façon qu'il ne se desserre pas pendant le fonctionnement.
  - Vérifier que le boulon est solidement vissé avant de mettre l'outil électrique en marche.

## 2. Retrait de la lame

Démonter la lame en procédant dans l'ordre inverse de l'installation décrite au paragraphe 1 ci-dessus. La lame s'enlève facilement si le garde inférieur est relevé.

- ⚠ ATTENTION:** Ne jamais tenter d'installer des lames de scie de plus de 8-1/2" (216mm) de diamètre. Toujours installer des lames de scie d'un diamètre égal ou inférieur à 8-1/2" (216mm).

## ENTRETIEN ET INSPECTION

- ⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque d'accident ou de blessure, toujours vérifier que l'interrupteur à gâchette est coupé et que la fiche d'alimentation est débranchée de la prise secteur avant d'entretenir ou d'inspecter l'outil

### 1. Inspection de la lame

Toujours remplacer la lame dès qu'elle présente des signes d'usure ou de dommage. Une lame endommagée risque de provoquer des blessures, et une lame usée peut réduire le rendement et provoquer une surcharge du moteur.

- ⚠ ATTENTION:** Ne jamais utiliser de lame émoussée. Si la lame est émoussée, sa résistance à la pression de la main appliquée par la poignée de l'outil a tendance à augmenter, ce qui rend le fonctionnement de l'outil électrique peu sûr.

### 2. Inspecter les balais carbone (Fig. 48 et Fig. 49)

Les balais carbone du moteur sont des pièces consommables.

Si les balais en carbone sont usés, le moteur risque d'avoir des anomalies.

En conséquence, inspecter périodiquement les balais en carbone et les remplacer lorsqu'ils ont atteint la limite d'usure comme indiqué à la Fig. 48.

Par ailleurs, maintenir les balais carbone propres de façon qu'ils glissent régulièrement dans les porte-balai. Les balais carbone sont faciles à retirer ; pour cela, retirer les têtes porte-balai (voir Fig. 49) avec un tournevis à tête plate (signe moins).

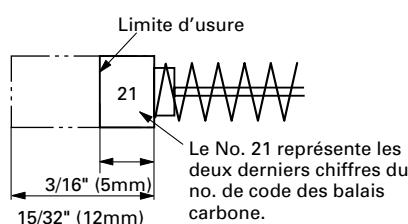


Fig. 48

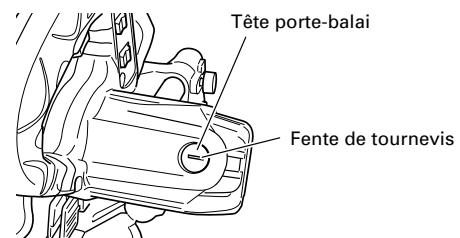


Fig. 49

### 3. A propos de l'entretien du moteur (se reporter à la Fig. 1)

L'enroulement du moteur est le coeur de cet outil. Veiller tout particulièrement à ne pas endommager l'enroulement en l'exposant à l'huile ou à l'eau.

**REMARQUE:** L'accumulation de poussières dans le moteur peut entraîner une anomalie de fonctionnement. Après avoir fait tourner le moteur pendant 50 heures environ, le laisser tourner à vide et souffler de l'air sec dans le perçage à l'arrière du moteur. Cette action a pour effet de débarrasser le moteur des poussières et saletés.

### 4. Inspection des vis

Inspecter régulièrement chaque composant de l'outil électrique pour voir s'il n'est pas lâche. Resserrer les vis des pièces lâches.

- ⚠ AVERTISSEMENT:** Pour éviter tout risque de blessure, ne jamais faire fonctionner l'outil électrique si certains de ses composants sont lâches.

## 5. Vérifiez si le garde inférieur fonctionne correctement

Avant chaque utilisation de l'outil, tester le garde inférieur (voir Fig. 8) pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et en douceur.

Ne jamais utiliser l'outil si le garde inférieur ne fonctionne pas correctement et s'il n'est pas en bon état mécanique.

## 6. Remisage

Quand le travail est terminé, vérifier que l'on a bien effectué toutes les opérations suivantes :

- (1) Interrupteur à gâchette en position OFF,
- (2) Fiche d'alimentation débranchée de la prise secteur,

Si l'on ne prévoit pas de se servir de l'outil, le ranger dans un lieu sec et hors de portée des enfants.

## 7. Graissage

Graisser les surfaces de glissement suivantes une fois par mois pour maintenir l'outil électrique en bon état de marche pendant longtemps (voir Fig. 1 et Fig. 2). Il est recommandé d'utiliser une huile de machine.

Points de graissage :

- \* Section rotative de la charnière
- \* Section rotative de l'ensemble d'étau
- \* Section rotative du support (A)

## 8. Nettoyage

Nettoyer périodiquement les copeaux et autres débris de la surface de l'outil électrique, notamment l'intérieur du garde inférieur, avec un chiffon humide et savonneux. Pour éviter tout mauvais fonctionnement du moteur, le protéger de tout contact avec l'huile ou l'eau.

(Uniquement le modèle C8FSHE)

Si la ligne laser devient invisible en raison des copeaux et autres débris adhérant à la fenêtre de la section d'émission du marqueur laser, essuyer et nettoyer la fenêtre avec un chiffon sec ou un chiffon doux humecté d'une solution d'eau savonneuse, etc.

## **SERVICE APRÈS-VENTE ET RÉPARATIONS**

Tous les outils électriques de qualité finissent un jour par avoir besoin de réparations ou de remplacement de pièces sous l'effet d'une usure normale. Pour garantir que seules des pièces de rechange agréées seront utilisées et que le système de double isolation sera protégé, il faudra confier toutes les opérations d'entretien (autres que l'entretien de routine) exclusivement à un SERVICE APRES-VENTE D'OUTILS ELECTRIQUES HITACHI AGREE.

**REMARQUE : Les spécifications sont sujettes à modification sans obligations de la part d'HITACHI.**

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

Antes de utilizar o de realizar cualquier trabajo de mantenimiento de esta herramienta eléctrica, lea y comprenda todas las precauciones de seguridad, advertencias e instrucciones de funcionamiento de este Manual de instrucciones.

La mayoría de los accidentes producidos en la operación y el mantenimiento de una herramienta eléctrica se deben a la falta de observación de las normas o precauciones de seguridad. Los accidentes normalmente podrán evitarse reconociendo una situación potencialmente peligrosa a tiempo y siguiendo los procedimientos de seguridad apropiados.

Las precauciones básicas de seguridad se describen en la sección "SEGURIDAD" de este Manual de instrucciones y en las secciones que contienen las instrucciones de operación y mantenimiento.

Para evitar lesiones o el daño de la herramienta eléctrica, los riesgos están identificados con ADVERTENCIAS en dicha herramienta y en este Manual de instrucciones.

No utilice **NUNCA** esta herramienta eléctrica de ninguna forma que no esté específicamente recomendada por HITACHI.

## SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DE SEÑALIZACIÓN

**ADVERTENCIA** indica situaciones potencialmente peligrosas que, si se ignoran, pueden resultar en la muerte o en lesiones de gravedad.

**PRECAUCIÓN** indica situaciones potencialmente peligrosas que, de no evitarse, pueden resultar en lesiones menores o moderadas, o causar daños en la herramienta eléctrica.

**NOTA** acentúa información esencial.

## SEGURIDAD

## NORMAS DE SEGURIDAD PARA LAS HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DE ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTA HERRAMIENTA O DE REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA MISMA:**

**⚠ ADVERTENCIA:** Cuando utilice este herramienta eléctrica, tome todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo el riesgo de descargas eléctricas y demás lesiones. En particular, observe siempre las normas de seguridad siguientes:

- 1. MANTENGA SIEMPRE LOS PROTECTORES EN SU LUGAR**, y en perfectas condiciones de trabajo.
- 2. ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA HERRAMIENTA, QUÍTELE TODAS LAS CHAVETAS Y LLAVES DE AJUSTE.** Antes de conectar la alimentación de la herramienta eléctrica, confirme que todas las chavetas y llaves de ajuste estén extraídas de la misma.
- 3. MANTENGA SIEMPRE EL ÁREA DE TRABAJO LIMPIA.** Evite lesiones debidas al desorden del área y el banco de trabajo.
- 4. NO UTILICE NUNCA LA HERRAMIENTA EN AMBIENTES PELIGROSOS.** No utilice nunca la herramienta eléctrica en lugares húmedos, y no la exponga nunca a la humedad. Mantenga siempre bien iluminada el área de trabajo.
- 5. NO PERMITA QUE LOS NIÑOS NI OTRAS PERSONAS ENTREN EN EL ÁREA DE TRABAJO.** Mantenga a las personas (especialmente los niños) alejadas del área de trabajo. Desenchufe siempre las herramientas desatendidas y bloquee el área de trabajo instalando cerraduras en las puertas y seguros en los interruptores principales. Cuando no vaya a utilizar una herramienta, quítele el botón de desbloqueo y guárdela en un lugar seguro.

- 6. NO FUERCE NUNCA LA HERRAMIENTA.** La herramienta trabajará mejor y con mayor seguridad si la utiliza con el régimen para el que fue diseñada.
- 7. UTILICE SIEMPRE LAS HERRAMIENTAS CORRECTAS.** No fuerce nunca una herramienta ni un accesorio para realizar un trabajo para el que no se haya diseñado.
- 8. ANTES DE TRABAJAR CON LA HERRAMIENTA, VÍSTASE LA ROPA ADECUADA.** No utilice nunca ropa floja, guantes, corbatas, collares, anillos, brazaletes, ni demás joyas que puedan quedar atrapados en las partes móviles. Utilice siempre calzado antideslizable, preferiblemente con punteras reforzadas con acero. Si tiene el pelo largo, recoja y cúbreselo.
- 9. ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA, UTILICE GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR DANAR SUS OJOS.** Las gafas normales no ofrecen protección suficiente porque las lentes no están hechas de cristal seguro. Además, utilice una careta como protección adicional, y utilice una máscara contra el polvo si la operación de corte produce polvo.
- 10. ASEGURE SIEMPRE LA PIEZA DE TRABAJO EN LA ESCUADRA DE GUÍA O EN LA MESA.** Utilice abrazaderas o un tornillo de carpintero para sujetar la pieza de trabajo. Es más seguro utilizar que utilizar su mano, porque podrá usar ambas para manejar la herramienta.
- 11. NO SE EXTRALIMITE NUNCA.** Cuando trabaje con la herramienta, mantenga en todo momento el equilibrio.
- 12. MANTENGA SIEMPRE LAS HERRAMIENTAS EN PERFECTAS CONDICIONES.** Guarde siempre las herramientas afiladas y limpias para que rindan al máximo y ofrezcan la mayor seguridad. Siga siempre las instrucciones sobre lubricación y cambio de accesorios de las herramientas.
- 13. DESCONECTE SIEMPRE LA HERRAMIENTA** antes de realizar la operación de mantenimiento y de cambiar la hoja de sierra y demás accesorios.
- 14. TENGA CUIDADO CON LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACCIDENTAL AL ENCHUFAR LA HERRAMIENTA.** Antes de insertar el enchufe de alimentación en un tomacorriente, cerciórese de que el interruptor esté en la posición OFF.
- 15. CON ESTA HERRAMIENTA UTILICE SIEMPRE SOLAMENTE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.** Con respecto a la descripción sobre los accesorios recomendados, consulte el manual de instrucciones. Para evitar lesiones, con esta herramienta, utilice solamente los accesorios recomendados.
- 16. NO SE SUBA NUNCA SOBRE LA HERRAMIENTA.** Evite lesiones serias no inclinando la herramienta ni tocando accidentalmente la hoja de sierra.
- 17. ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA, COMPRUEBE SI TIENE PARTES DAÑADAS.** Compruebe siempre si el protector y los demás componentes están dañados antes de utilizar la herramienta para asegurarse de que funcionen adecuadamente. Compruebe si todas las partes móviles están adecuadamente alineadas, no están dobladas, y no se encuentran en otras condiciones que puedan afectar la operación apropiada. Antes de utilizar la herramienta, repare o reemplace siempre cualquier protector o componente dañado.
- 18. ANTES DE UTILIZAR LA HERRAMIENTA, COMPRUEBE SIEMPRE EL SENTIDO DE GIRO DE LA HOJA DE SIERRA.** Aliente siempre la pieza de trabajo en la herramienta en sentido contrario al de giro de la hoja de sierra a fin de evitar posibles lesiones.
- 19. NO DEJE LA HERRAMIENTA DESATENDIDA EN FUNCIONAMIENTO. DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN.** No deje la herramienta mientras no se haya parado completamente. Cuando no vaya a utilizar la herramienta, desenchufe su cable de alimentación.
- 20.** Esta herramienta no ha sido diseñada para aplicaciones de producción en masa, y no deberá utilizarse para ello.
- 21.** Cuando tenga que remplazar esta herramienta, utilice solamente las piezas de reemplazo autorizadas.
- 22.** Aplique solamente 120 voltios CA a esta unidad. Si le aplicase una tensión incorrecta, o tensión de CC, la HERRAMIENTA ELÉCTRICA podría funcionar incorrectamente y causar lesiones o daños a la propia herramienta.

- 23.** No levante nunca la hoja de sierra de la pieza de trabajo mientras no se haya parado completamente.
- 24.** Utilice siempre soportes para piezas de trabajo largas que sobrepasen la longitud de la mesa de la ingletadora telescópica.
- 25.** Después de cada operación de corte en cruz, devuelva el carro a la posición completamente posterior a fin de reducir el riesgo de lesiones.
- 26. ENCHUFES POLARIZADOS** Para reducir el riesgo de descargas eléctricas, este equipo posee un enchufe polarizado (una cuchilla del mismo es más amplia que la otra).  
Este enchufe solamente encajará de una forma en un tomacorriente polarizado.  
Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista cualificado para que le instale el tomacorriente apropiado.  
No cambie nunca el enchufe del cable de alimentación.

## Normas de seguridad específicas para la utilización de esta herramienta

**⚠ ADVERTENCIA:** Las instrucciones de operación específicas siguientes deberán observarse cuando se utilice esta HERRAMIENTA ELÉCTRICA a fin de evitar lesiones.

### LO QUE DEBERÁ HACERSE

#### **TENGA SIEMPRE EN CUENTA LAS NORMAS SIGUIENTES PARA PODER UTILIZAR CON SEGURIDAD ESTA HERRAMIENTA:**

- 1.** Antes de intentar utilizar esta HERRAMIENTA ELÉCTRICA, lea este manual y familiarícese con las normas de seguridad y las instrucciones de operación.
- 2.** Antes de utilizar la HERRAMIENTA ELÉCTRICA, confirme que esté limpia.
- 3.** Para utilizar la HERRAMIENTA ELÉCTRICA, vístase ropa ajustada, calzado no deslizable (preferiblemente con punteras reforzadas con acero) y gafas protectoras.
- 4.** Maneje la HERRAMIENTA ELÉCTRICA con cuidado. Si la HERRAMIENTA ELÉCTRICA se cae o se golpea contra un objeto duro, puede deformar o rajarse, o sufrir otros daños.
- 5.** Si nota cualquier anomalía, deje de utilizar inmediatamente la sierra.
- 6.** Antes de utilizar la herramienta, compruebe si todos los componentes están montados adecuadamente y con seguridad.
- 7.** Cuando reemplace la hoja de sierra, confirme que las rpm de la nueva sean correctas para utilizarse con esta unidad.
- 8.** Antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento o ajuste, desconecte la alimentación y espere hasta que la hoja de sierra se haya parado completamente.
- 9.** Durante la operación de corte, empuje siempre la hoja de sierra alejándola de usted.
- 10.** Sujete o asegure la pieza de trabajo en la escuadra de guía, ya que de lo contrario podría salirse de la mesa y causar lesiones serias.
- 11.** Durante el corte de ingletes o en bisel, espere siempre hasta que la hoja de sierra se haya parado completamente antes de levantarla.
- 12.** Realice siempre una prueba antes de intentar utilizar una hoja de sierra nueva.
- 13.** Maneje siempre la hoja de sierra con cuidado con la desmonte o monte.
- 14.** Antes de utilizar la sierra, compruebe siempre si la pieza de trabajo está exenta de puntas y demás objetos extraños.
- 15.** Mantenga siempre las manos alejadas del trayecto de la hoja de sierra.

- 16.** Antes de utilizar la sierra, confirme que la cubierta de seguridad esté en el lugar apropiado.
- 17.** Antes de intentar cortar, confirme siempre que la cubierta de seguridad no obstruya el movimiento de deslizamiento de la sierra.
- 18.** Inspeccione periódicamente el cable de alimentación de la herramienta.
- 19.** Antes de poner en funcionamiento la herramienta, confirme si la longitud del cable de alimentación y de los cables prolongadores, si va a utilizarlos, es apropiada.
- 20.** Antes de utilizar la herramienta, confirme que los orificios de ventilación del motor estén completamente abiertos.
- 21.** Antes de comenzar a cortar, espere siempre hasta que el motor haya alcanzado la velocidad plena.
- 22.** Mantenga siempre las empuñaduras secas, limpias, y exentas de aceite y grasa. Cuando utilice la herramienta, sujetela firmemente.
- 23.** Para piezas de trabajo que sobrepasen la mesa de la ingletadora telescópica, utilice soportes.
- 24.** Utilice siempre la herramienta después de haberse asegurado de que la pieza de trabajo esté adecuadamente fijada con un tornillo de carpintero.
- 25.** El manual de instrucciones suministrado con la herramienta indica al usuario que asegure la herramienta a la estructura de soporte si, durante la operación normal, la herramienta tiende a volcarse, deslizarse, o moverse por la superficie de soporte.

## **LO QUE NO DEBERÁ HACERSE**

### **NO VIOLE NUNCA LAS NORMAS SIGUIENTES PARA PODER UTILIZAR CON SEGURIDAD ESTA HERRAMIENTA:**

- 1.** No utilice nunca la HERRAMIENTA ELÉCTRICA a menos que haya comprendido completamente las instrucciones de operación contenidas en este manual.
- 2.** No deje nunca la HERRAMIENTA ELÉCTRICA desatendida sin haber desenchufado antes el cable de alimentación.
- 3.** No utilice nunca la HERRAMIENTA ELÉCTRICA cuando esté cansado, después de haber ingerido medicamentos, o cuando haya tomado bebidas alcohólicas.
- 4.** No utilice nunca la HERRAMIENTA ELÉCTRICA para aplicaciones no especificadas en este manual.
- 5.** No utilice nunca la herramienta con ropa floja, corbata, ni joyas, ni si haberse cubierto el pelo para evitar que puedan quedar atrapados en las partes móviles.
- 6.** No acerque las manos a la hoja de sierra.
- 7.** No toque nunca las partes móviles, incluyendo la hoja de sierra, mientras esté utilizando la sierra.
- 8.** No quite nunca ningún dispositivo de seguridad ni los protectores de la hoja de sierra, ya que la utilización de la herramienta sin ellos podría resultar peligrosa.
- 9.** No bloquee nunca la cubierta de seguridad; confirme que se deslice suavemente antes de utilizar la herramienta.
- 10.** No dañe nunca el cable de alimentación de la herramienta.
- 11.** No intente mover nunca una HERRAMIENTA ELÉCTRICA con el dedo en el interruptor de disparo.
- 12.** No intente nunca utilizar la HERRAMIENTA ELÉCTRICA si el interruptor de disparo no funciona adecuadamente.
- 13.** No utilice nunca la HERRAMIENTA ELÉCTRICA si la envoltura de plástico o la empuñadura está rajada o deformada.
- 14.** No utilice nunca la HERRAMIENTA ELÉCTRICA cerca de líquidos ni gases inflamables porque las chispas podrían causar una explosión.
- 15.** No limpie nunca los componentes de plástico con disolventes, porque el plástico podría disolverse.
- 16.** No utilice nunca la herramienta a menos que los protectores de la hoja de sierra estén en su lugar.

- 17.** No levante nunca la hoja de sierra de la pieza de trabajo mientras no se haya parado completamente.
- 18.** Cuando corte deslizando, no tire nunca de la empuñadura hacia usted mismo, ya que esto podría hacer que la hoja de sierra se saliese de la pieza de trabajo. Empuje siempre la empuñadura alejándola de usted mismo con un solo movimiento uniforme.
- 19.** No coloque nunca sus miembros dentro de la línea cerca del signo de advertencia “” mientras esté utilizando la herramienta. Esto podría resultar peligroso.
- 20.** No utilice nunca hojas de tipo abrasivo con esta herramienta.
- 21.** No exponga nunca la herramienta a la lluvia, ni la utilice en lugares húmedos.
- 22.** No corte nunca metales ferrosos ni mampostería.

## **ADVERTENCIA**

### **PARA SU PROPIA SEGURIDAD, ANTES DE UTILIZAR LA INGLETADORA TELESCOPICA, LEA ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES.**

- 1.** Para utilizar esta ingletadora telescopica, utilice siempre gafas protectoras.
- 2.** Mantenga siempre las manos fuera del trayecto de la hoja de sierra.
- 3.** No utilice nunca la sierra sin los protectores en su lugar.
- 4.** No realice ninguna operación sin las manos con esta ingletadora telescopica.
- 5.** No acerque nunca las manos a la hoja de sierra.
- 6.** Antes de mover la pieza de trabajo o de cambiar los ajustes espere siempre a que la hoja de sierra se haya parado completamente.
- 7.** Desconecte siempre la herramienta antes de cambiar la hoja de sierra o de realizar cualquier trabajo de mantenimiento.
- 8.** El diámetro de la hoja de sierra es de 8-1/2" (216mm).
- 9.** La velocidad sin carga es de 5,500/min.
- 10.** Para reducir el riesgo de lesiones, haga el retornar el carro a la posición la posición completamente hacia atrás después de cada operación de corte.

## **PIEZAS DE REEMPLAZO**

Para la reparación de una herramienta, utilice solamente piezas de reemplazo idénticas.  
Las reparaciones solamente deberán realizarse en un centro de servicio autorizado por Hitachi.

## **UTILICE EL CABLE PROLONGADOR ADECUADO**

Cerciórese de que el cable prolongador esté en buenas condiciones. Cuando utilice un cable prolongador, cerciórese de que tenga el calibre (grosor) suficiente como para poder conducir la corriente necesaria para la herramienta. Un cable de calibre inferior causaría la caída de tensión, lo que resultaría en pérdida de potencia y en recalentamiento. En la tabla siguiente se indica el calibre correcto de acuerdo con la longitud del cable y la indicación de amperaje de la tabla de características. Cuando menor sea el número de calibre, mayor será el cable.

<b>CALIBRE MÍNIMO PARA CABLES</b>				
<b>Longitud Total del Cable en Pies (Metros)</b>				
	<b>0 – 25 (0 – 7.6)</b>	<b>26 – 50 (7.9 – 15.2)</b>	<b>51 – 100 (15.5 – 30.5)</b>	<b>101 – 150 (30.8 – 45.7)</b>
<b>Amperaje nominal</b>	<b>AWG</b>			
Más de	No más de			
0 – 6	18	16	16	14
6 – 10	18	16	14	12
10 – 12	16	16	14	12
12 – 16	14	12	No se recomienda	

**⚠ ADVERTENCIA:** Evite descargas eléctricas. No utilice nunca esta herramienta con un cable de alimentación o prolongador dañado ni reparado. Inspeccione regularmente todos los cables eléctricos. No utilice nunca la herramienta cerca del agua ni en ningún otro lugar en el que exista el riesgo de descargas eléctricas.

## **AISLAMIENTO DOBLE PARA OFRECER UNA OPERACIÓN MÁS SEGURA**

Para garantizar una operación más segura de esta herramienta eléctrica, HITACHI ha adoptado un diseño de aislamiento doble. "Aislamiento doble" significa que se han utilizado dos sistemas de aislamiento físicamente separados para aislar los materiales eléctricamente conductores conectados a la fuente de alimentación del bastidor exterior manejado por el operador. Por lo tanto, en la herramienta eléctrica o en su placa de características aparecen el símbolo "□" o las palabras "Double insulation" (aislamiento doble). Aunque este sistema no posee puesta a tierra externa, usted deberá seguir las precauciones sobre seguridad eléctrica ofrecidas en este Manual de instrucciones, incluyendo la no utilización de la herramienta eléctrica en ambientes húmedos.

Para mantener efectivo el sistema de aislamiento doble, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

- \* Esta herramienta solamente deberá ser desmontada y montada en un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO POR HITACHI, y sólo deberán utilizarse piezas de reemplazo genuinas de HITACHI.
- \* Limpie el exterior de la herramienta eléctrica solamente con un paño suave humedecido en agua jabonosa, y después séquela bien.
- \* No utilice disolventes, gasolina, ni diluidor de pintura para limpiar las partes de plástico, ya que podría disolverlas.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**  
**Y**  
**PÓNGALAS A DISPOSICIÓN DE**  
**OTROS USUARIOS**  
**Y**  
**PROPIETARIOS DE ESTA**  
**HERRAMIENTA!**

# OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

**NOTA:** La información contenida en este manual ha sido diseñada para ayudarle a realizar una operación segura y a mantener la HERRAMIENTA ELÉCTRICA. Algunas ilustraciones de este manual pueden mostrar detalles o dispositivos diferentes a los de su propia HERRAMIENTA ELÉCTRICA.

## NOMENCLATURA DE PARTES

### MODELO C8FSHE/MODELO C8FSE

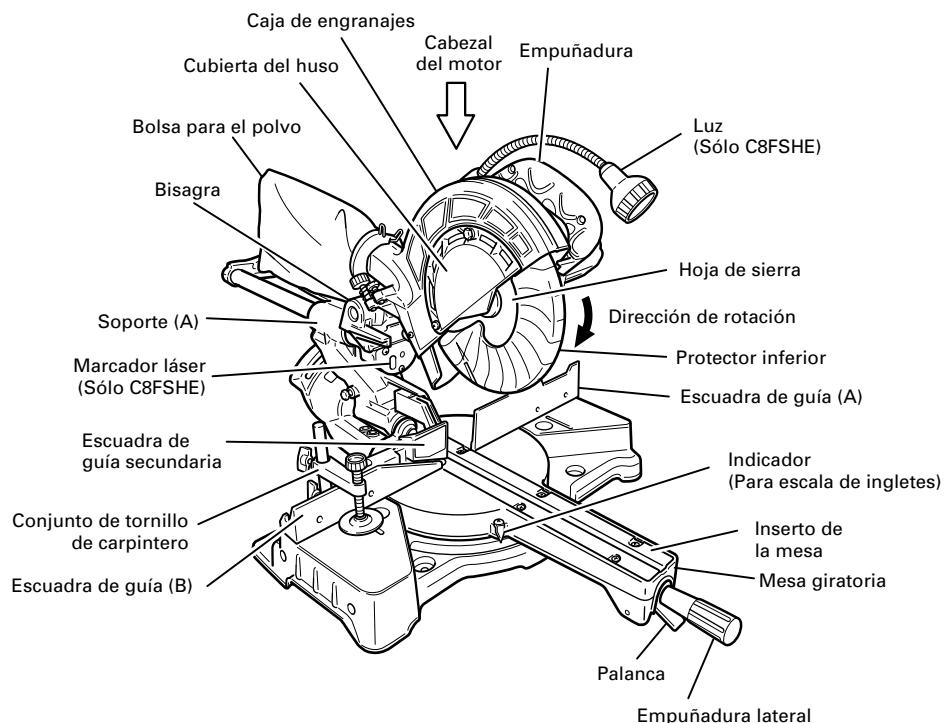


Fig. 1

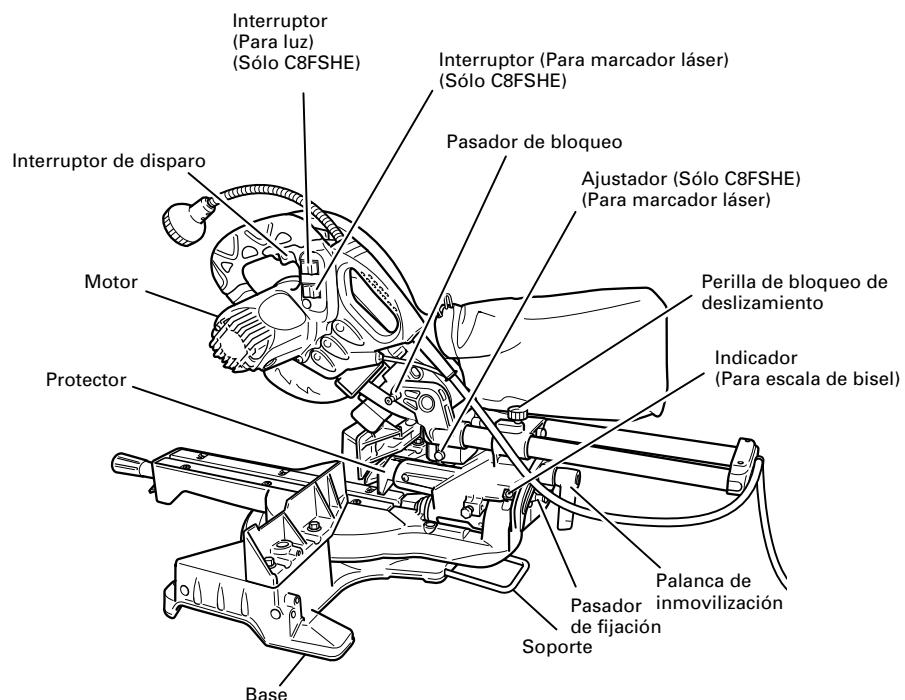


Fig. 2

## ESPECIFICACIONES

Ítem	Modelo:	C8FSHE / C8FSE			
Motor	Tipo	Motor commutador en serie			
	Fuente de alimentación	Monofásica, CA, 60 Hz			
	Tensión (voltios)	120			
	Corriente a plena carga (amperios)	9.2			
Marcador láser	Potencia máxima	<1 mW Producto láser CLASE II			
(Sólo modelo C10FSH)	Longitud de onda	400 - 700mm			
	Medio de láser	Diodo láser			
Hoja de sierra aplicable		Diámetro exterior: 8-1/2" (216mm) Diámetro del orificio: 5/8" (15.9mm)			
Velocidad sin carga		5,500/min			
Dimensión máxima de corte	Cabeza	Mesa giratoria		Dimensión máxima de corte	
Ingletes	0	0		Altura máx.	2-9/16" (65mm)
		o		Anchura máx.	12-1/4" (312mm)
		* Altura máx. 2-15/16" (75mm) Anchura máx. 10-5/6" (262mm) Con tabla aux. 1-3/16" (30mm)			
Bisel	0	45° a la izquierda o 45° a la derecha		Altura máx.	2-9/16" (65mm)
		o		Anchura máx.	8-21/32" (220mm)
		* Altura máx. 2-15/16" (75mm) Anchura máx. 7-1/4" (185mm) Con tabla aux. 13/16" (20mm)			
Compuesto	0	57° a la derecha		Altura máx.	2-9/16" (65mm)
		o		Anchura máx.	6-11/16" (170mm)
		* Altura máx. 2-15/16" (75mm) Anchura máx. 5-1/2" (140mm) Con tabla aux. 13/16" (20mm)			
Margen de corte de ingletes	45° a la izquierda	0		Altura máx.	1-25/32" (45mm)
		o		Anchura máx.	12-1/4" (312mm)
		* Altura máx. 1-15/16" (50mm) Anchura máx. 9-15/16" (252mm) Con tabla aux. 1-3/16" (30mm)			
Margen de corte en bisel	5° a la derecha	0		Altura máx.	2-3/8" (60mm)
		o		Anchura máx.	12-1/4" (312mm)
		* Altura máx. 2-3/4" (70mm) Anchura máx. 9-15/16" (252mm) Con tabla aux. 1-3/16" (30mm)			
Margen de corte compuesto	45° a la izquierda	45° a la izquierda o 45° a la derecha		Altura máx.	1-25/32" (45mm)
		o		Anchura máx.	8-21/32" (220mm)
		* Altura máx. 1-15/16" (50mm) Anchura máx. 6-11/16" (170mm) Con tabla aux. 1-3/16" (30mm)			
Margen de corte de ingletes	5° a la derecha	45° a la izquierda o 45° a la derecha		Altura máx.	2-3/8" (60mm)
		o		Anchura máx.	8-21/32" (220mm)
		* Altura máx. 2-3/4" (70mm) Anchura máx. 6-11/16" (170mm) Con tabla aux. 1-3/16" (30mm)			
Peso neto		C8FSHE 32 libras (14.5kg) / C8FSE 31 libras (14kg)			
Cable		Cable de tipo de 2 conductores de 6 pies (1.8m)			

Cuando corte la pieza de trabajo con las dimensiones de “\*” puede existir la posibilidad de que el extremo inferior de la sierra circular toque la pieza de trabajo, incluso aunque la cabeza del motor se encuentre en la posición del límite superior. Preste atención cuando corte la pieza de trabajo. Para más detalles, consulte “APLICACIONES PRÁCTICAS” de la página 72. Monte la tabla auxiliar sobre la superficie de la escuadra de guía (Refiérase a () sobre el espesor de la tabla auxiliar). Refiérase a “5. Corte de piezas de trabajo grandes” en la página 74 (Fig. 27).

## ACCESORIOS

**⚠ ADVERTENCIA:** Los accesorios para esta herramienta eléctrica se mencionan en este Manual de instrucciones.  
La utilización de otros accesorios puede resultar peligrosa y causar lesiones o daños mecánicos.

### ACCESORIOS ESTÁNDAR

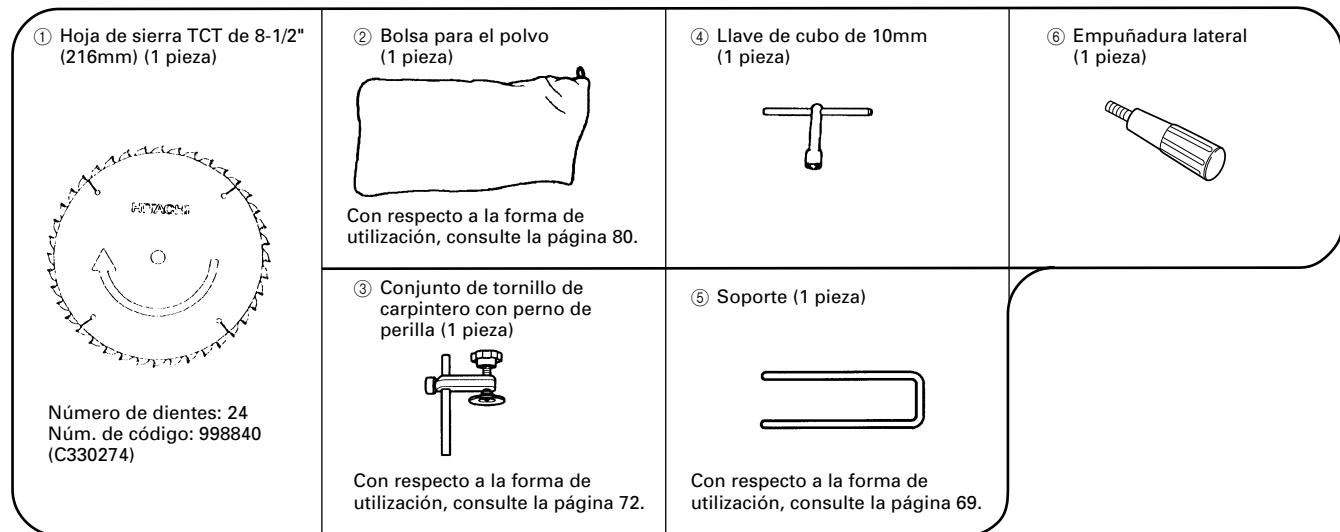


Fig. 3

### ACCESORIOS OPCIONALES.....de venta por separado

- ① Soporte de extensión y retén (Código N° 321553)
- ② Hoja de sierra de 8-1/2" (216 mm), hoja de sierra TCT (Núm. total de dientes: 36) (Núm. de código: 998860)
- ③ Hoja de sierra de 8-1/2" (216 mm), hoja de sierra TCT (Núm. total de dientes: 60) (Núm. de código: 998862)
- ④ Hoja de sierra de 8-1/2" (216 mm), hoja de sierra TCT para aluminio (Núm. total de dientes: 60) (Núm. de código 998864)
- ⑤ Conj. de tornillo de carpintero para moldura en vértice (Nº de código 329782) (Incluye tope (L) de moldura en vértice)
- ⑥ Tope (L) de moldura en vértice (Nº de código 321374)
- ⑦ Tope (R) de moldura en vértice (Nº de código 321373)

**NOTA:** Los accesorios están sujetos a cambio sin ninguna obligación por parte de HITACHI.

## APLICACIONES

Puertas corredizas de madera y aluminio.

## PREPARATIVOS PREVIOS A LA OPERACIÓN

Antes de utilizar la herramienta eléctrica, realice los preparativos siguientes.

### 1. Instalación

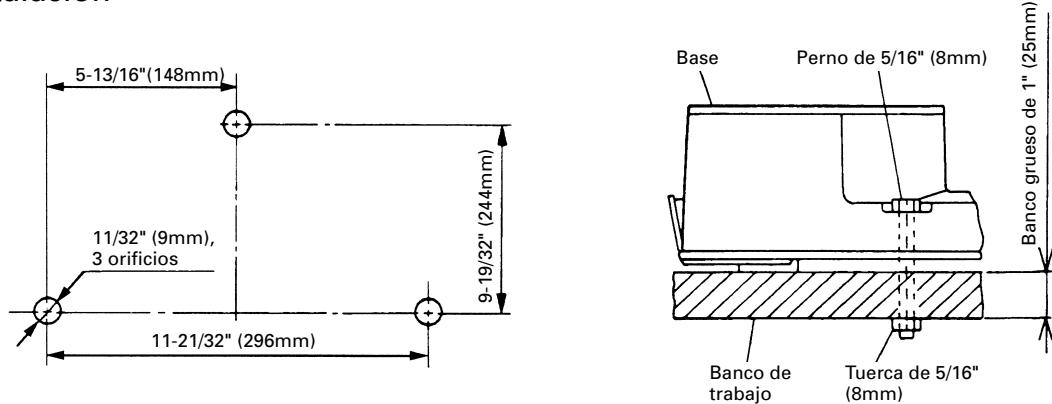


Fig. 4

Coloque la herramienta eléctrica sobre un banco de trabajo nivelado horizontal, como se muestra en la Fig. 4.

Seleccione pernos de 5/16" (8mm) de diámetro y de la longitud adecuada al grosor del banco de trabajo. La longitud del perno deberá ser de 1-9/16" (40mm) por lo menos más el grosor del banco de trabajo. Por ejemplo, utilice pernos de 2-9/16" (65mm) o más para un banco de trabajo con grosor de 1" (25mm). El soporte (B) fijado a la parte posterior de la base ayuda a estabilizar la herramienta eléctrica.

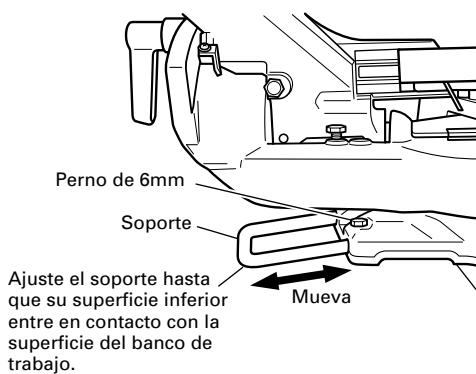


Fig. 5

### Ajuste del soporte:

Afloje el perno de 6mm con la llave de cubo de Llave de cubo de 10mm suministrada.

Ajuste el soporte hasta que su superficie inferior entre en contacto con la superficie del banco de trabajo.

Después del ajuste, apriete firmemente el perno de 6mm.

### 2. Instale el asa lateral (Fig. 6)

Instale el asa lateral proporcionada con esta unidad.

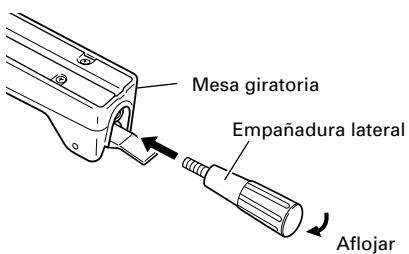


Fig. 6

### 3. Liberación del pasador de bloqueo

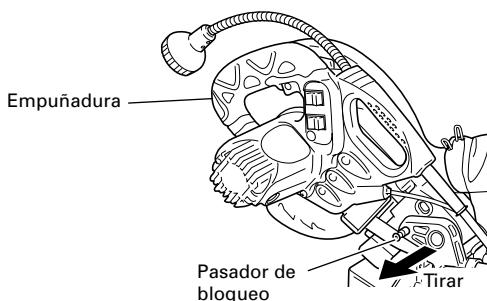


Fig. 7

Cuando la herramienta eléctrica esté preparada para transportarse, sus partes principales estarán aseguradas mediante el pasador de bloqueo.

Mueva ligeramente la empuñadura de forma que el pasador de bloqueo pueda desenganchar.

**NOTA:** Si baja ligeramente la empuñadura podrá desenganchar el pasador de bloqueo de forma más fácil y segura.  
La posición de bloqueo del pasador de bloqueo es solamente para transporte y almacenamiento.

### 4. Instalación de la bolsa para el polvo, el soporte, el retén, y los tornillos de carpintero (El soporte y el retén son accesorios opcionales.)

Fije la bolsa para el polvo y el conjunto de tornillo de carpintero como se indica en la Fig. 1 y Fig. 2.

## ANTES DE LA UTILIZACIÓN

### 1. Cerciórese de que la fuente de alimentación sea adecuada para la herramienta.

**⚠ ADVERTENCIA:** No conecte nunca la herramienta eléctrica a menos que la fuente de alimentación de CA disponible sea de la misma tensión que la especificada en la placa de características de dicha herramienta.

### 2. Cerciórese de que el interruptor de disparo esté en OFF.

**⚠ ADVERTENCIA:** Si conectase el cable de alimentación en la fuente de alimentación con el interruptor de disparo en ON, la herramienta se pondría repentinamente en funcionamiento y podría causar un accidente serio.

### 3. Compruebe si la hoja de sierra posee defectos visibles.

Confirme que la hoja de sierra esté exenta de rajaduras y de otros defectos visibles.

### 4. Confirme que la hoja de sierra esté fijada con seguridad a la herramienta eléctrica.

Utilizando la llave de cubo de 10mm suministrado, apriete el perno del huso de la hoja de sierra para asegurar ésta.

Con respecto a los detalles, consulte la Fig. 47-a, 47-b, 47-c y 47-d de la sección "MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA HOJA DE SIERRA".

### 5. Compruebe si el protector inferior funciona adecuadamente.

El protector inferior ha sido diseñado para evitar que el operador entre en contacto con la hoja de sierra cuando utilice la herramienta. Compruebe siempre si el protector inferior se mueve suavemente y si cubre adecuadamente la hoja de sierra.

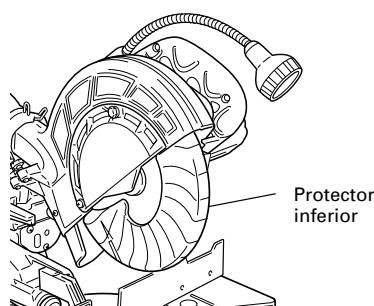


Fig. 8

**⚠ ADVERTENCIA:** NO UTILICE NUNCA LA HERRAMIENTA ELÉCTRICA si la cubierta de seguridad no funciona suavemente.

### 6. Antes de utilizar la herramienta, confirme la posición del bloqueador del huso.

Después de haber instalado la hoja de sierra, confirme que el bloqueador del huso está en posición de retraída antes de utilizar la herramienta eléctrica (consulte la Fig. 47-b).

7. Compruebe la posición del límite inferior de la hoja de sierra.  
Aunque fue ajustada antes del envío, compruebe cuidadosamente la altura de la hoja de sierra. Confirme que la hoja de sierra pueda bajarse de 13/32" a 7/16" (10 a 11mm) por debajo del inserto de la mesa. Con respecto a los detalles, consulte la sección "Comprobación de la posición del límite inferior de la hoja de sierra".
8. Compruebe el tomacorriente de CA.  
Para evitar el recalentamiento, la parada accidental, o la operación intermitente, confirme que el enchufe del cable de alimentación esté firmemente insertado en el tomacorriente y que no se caiga después de haberlo insertado. Si el tomacorriente está defectuoso repare o reemplácelo.
9. Confirme que el cable de alimentación de la herramienta no esté dañado.  
Si el cable de alimentación está dañado, repare o reemplácelo.

## **DESPUÉS DE HABER CONECTADO EL ENCHUFE DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN EN UN TOMACORRIENTE DE CA APROPIADO, COMPRUEBE LA OPERACIÓN DE LA HERRAMIENTA DE LA FORMA SIGUIENTE:**

### **10. Operación de prueba**


Después de haber confirmado que no se ha olvidado de nada, ponga en funcionamiento la herramienta eléctrica, y confirme que no haya ninguna anormalidad antes de intentar realizar la operación de corte.

### **11. Inspeccione la estabilidad de rotación de la hoja de sierra.**


Para cortar con precisión, gire la hoja de sierra y compruebe la deflexión para confirmar que la hoja no esté inestable, ya que de lo contrario, podrían producirse vibraciones y ocurrir un accidente.

## **ANTES DEL CORTE**

### **1. Ubicación del inserto de la mesa**

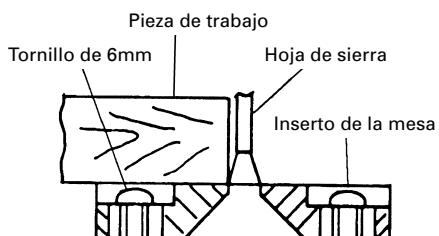

[Corte en ángulo recto]  
Fig. 9-a

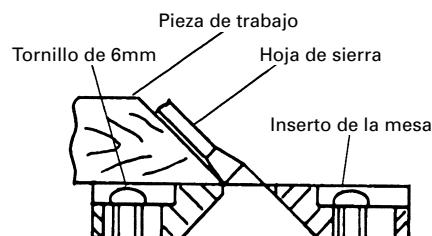

[Corte en ángulo inclinado hacia la izquierda]  
Fig. 9-b

Los insertos de la mesa se instalan en la mesa giratoria. Cuando la herramienta sale de la fábrica, los insertos de la mesa están fijados de forma que la hoja de sierra no entre en contacto con ellos. Las rebabas de la superficie inferior de la pieza de trabajo se reducirán notablemente si el inserto de la mesa está fijado de forma que la separación entre la superficie lateral del inserto de la mesa y la hoja de sierra sea mínima. Antes de utilizar la herramienta, elimine esta separación de acuerdo con el procedimiento siguiente.

#### **(1) Corte en ángulo recto**

Afloje los tres tornillos de 6mm, seguidamente asegure el inserto de mesa del lado izquierdo y apriete temporalmente los tornillos para metales de 6mm de ambos extremos. Luego fije una pieza de trabajo (aproximadamente 7-7/8" (200mm) de ancho) con el conjunto de tornillo de banco y córtela. Tras alinear la superficie de corte con el borde del inserto de mesa, apriete firmemente los tornillos para metales de 6mm de ambos extremos. Retire la pieza de trabajo y apriete firmemente el tornillo para metales central de 6mm. Ajuste de la misma manera el inserto de mesa del lado derecho.

#### **(2) Corte en bisel hacia la izquierda**

Ajuste el inserto de la mesa de la forma mostrada en la Fig. 9-b siguiendo el mismo procedimiento que para el corte en ángulo recto.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Después de haber ajustado el inserto de la mesa para el corte en ángulo recto, dicho inserto se cortará ligeramente si se utiliza para corte en bisel. Cuando se requiera la operación de corte en bisel, ajuste el inserto de la mesa para dicho corte.


## 2. Comprobación de la posición de límite inferior de la hoja de sierra

Compruebe que la hoja de sierra se pueda bajar de 13/32" a 7/16" (10mm a 11mm) por debajo del inserto de la mesa, tal como se muestra en la Fig. 10-a.

Cuando reemplace la hoja de sierra por una nueva, ajuste la posición de límite inferior de manera que la hoja de sierra no llegue a cortar la mesa giratoria, puesto que de lo contrario no se podrá realizar un corte completo.

Para ajustar la posición de límite inferior de la hoja de sierra, siga los procedimientos (1) indicados abajo. (Fig. 10-b)

Asimismo, cuando cambie la posición del perno de ajuste de profundidad de 8mm que sirve de tope para la posición de límite inferior de la hoja de sierra, se deberá cambiar la posición del tornillo de fijación hexagonal de 8mm provisto en el orificio del tornillo para el perno de ajuste de profundidad de 8mm que sirve de tope.

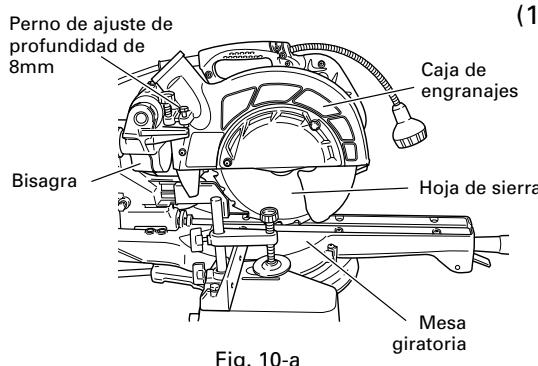

- (1) Gire el perno de ajuste de profundidad de 8 mm, cambie la altura de contacto entre la cabeza del perno y la bisagra, y ajuste la posición de límite inferior de la hoja de sierra.

**NOTA:** Verifique que la hoja de la sierra está ajustada para que no corte en la mesa giratoria.

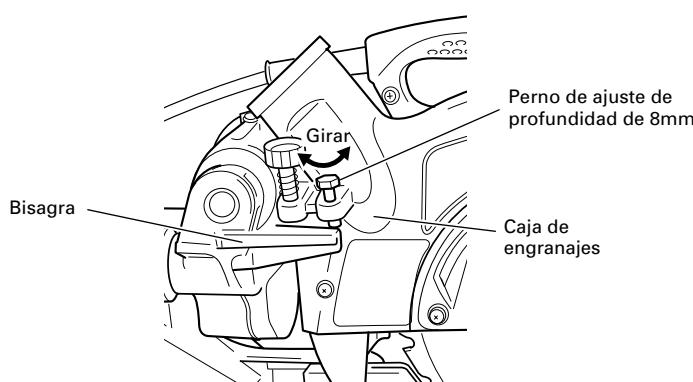


Fig. 10-b

## 3. Posición de límite inferior de la hoja de sierra cuando se corta una pieza de trabajo grande

**NOTA:** Cuando corte una pieza de trabajo cuya altura exceda de 2-9/16" (65mm) en el corte en ángulo recto, 1-25/32" (45mm) en el corte en ángulo a bisel izquierdo, o 2-3/8" (60mm) en el corte en ángulo a bisel derecho, ajuste la posición de límite inferior de manera que la base de la cabeza del motor (consulte la Fig. 10-a) no entre en contacto con la pieza de trabajo.

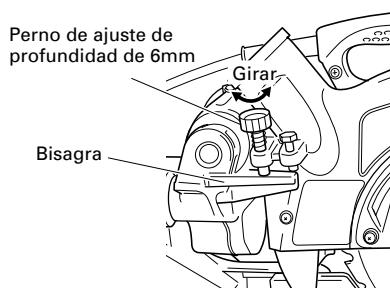


Fig. 11

Para ajustar la posición de límite inferior de la hoja de sierra, siga lo procedimiento (1) indicado en la Fig. 11.

- (1) Baje la cabeza del motor, y gire el perno de ajuste de profundidad de 6 mm, y realice los ajustes de manera que se pueda formar una holgura de 5/64" a 1/8" (2 mm a 3 mm) entre la posición de límite inferior de la cabeza del motor y la parte superior de la pieza de trabajo en la posición de límite inferior de la hoja de sierra donde la cabeza del perno de ajuste de profundidad de 6 mm entra en contacto con la bisagra.

#### 4. Confirmación sobre el uso de la escuadra de guía secundaria

**⚠ ADVERTENCIA:** Para el corte a bisel izquierdo, gire la escuadra de guía secundaria en el sentido contrario a las agujas del reloj. De no girarla en el sentido indicado, el cuerpo principal o la hoja de sierra podría entrar en contacto con la escuadra de guía secundaria y producir lesiones.

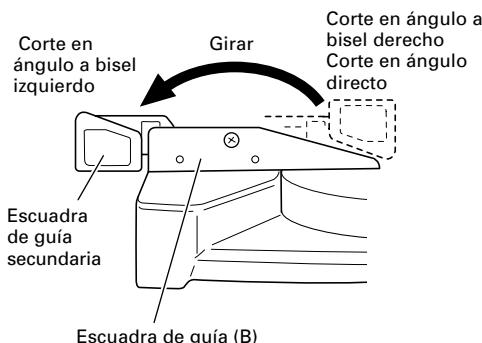


Fig. 12

Esta herramienta mecánica está equipada con una escuadra de guía secundaria.

En el caso de corte en ángulo recto y de corte en ángulo a bisel derecho, utilice la escuadra de guía secundaria. Esto le permitirá realizar un corte estable del material con una cara trasera ancha. En el caso de corte a bisel izquierdo, eleve la escuadra de guía secundaria tal como se observa en la Fig. 12 y luego gírela en el sentido contrario a las agujas del reloj.

#### 5. Ángulo oblicuo

Cuando la herramienta sale de la fábrica, está ajustada para corte de  $0^\circ$ , en ángulo recto y en bisel de  $45^\circ$  hacia la izquierda con los pernos (A) y (B) de 8 mm.

Cuando cambia el ajuste, cambie la altura del perno (A) de 8 mm o del perno (B) de 8 mm girándolos.

Cuando cambie el ángulo de bisel  $45^\circ$  hacia la izquierda y más, tire del pasador de fijación en el sentido mostrado en la Fig. 13-a e incline la cabeza del motor hacia la izquierda.

Cuando cambie el ángulo de bisel hacia la derecha, tire del pasador de fijación en el sentido mostrado en la Fig. 13-a, e incline la cabeza del motor hacia la derecha.

Cuando ajuste la cabeza del motor a  $0^\circ$ , siempre haga volver el pasador de fijación a su posición natural, tal como se observa en la Fig. 13-b.

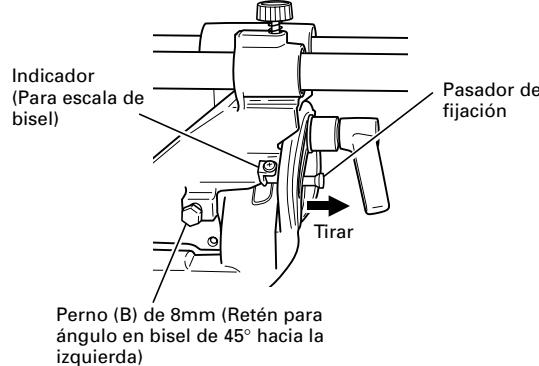


Fig. 13-a

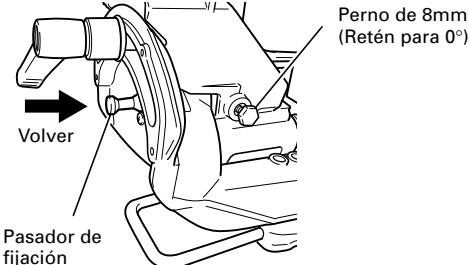


Fig. 13-b

#### 6. Inmovilización de la pieza de trabajo

**⚠ ADVERTENCIA:** Sujete siempre la pieza de trabajo a la escuadra de guía, ya que de lo contrario podría salirse de la mesa y causar lesiones serias.

#### 7. Instalación de los soportes ... (Accesorios opcionales)

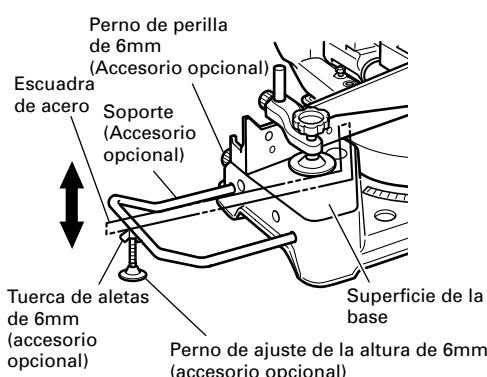


Fig. 14

Los soportes ayudan a mantener estables, y en su lugar, las piezas de trabajo largas durante la operación de corte.

(1) Como se indica en la Fig. 14, utilice una escuadra de acero para alinear el borde superior de los soportes con la superficie de la base.

Afloje el perno de aletas de 6mm. Gire el perno de ajuste de altura de 6mm, y ajuste la altura del soporte.

(2) Despues del ajuste, apriete firmemente la tuerca de mariposa y asegure el sujetador con el perno de perilla de 6mm (accesorio opcional). Si el largo del perno de ajuste de altura de 6 mm es insuficiente, coloque debajo una placa delgada. Asegúrese de que el extremo del perno de ajuste de altura de 6mm no sobresalga del sujetador.

## 8. Retén para precisión de corte ... (El retén y el soporte son accesorios opcionales)

El retén facilita la precisión del corte continuo en longitudes de 11" a 17-3/4" (280 a 450mm).

Para instalar el retén, fíjelo al soporte con el perno de perilla de 6mm, como se muestra en la Fig. 15.

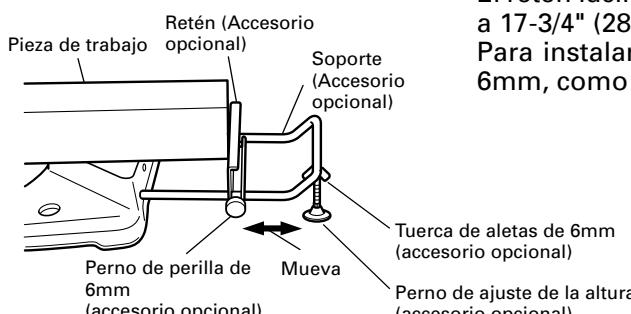


Fig. 15

## 9. Posición de ajuste de la línea de láser (Sólo modelo C8FSHE)

**⚠ ADVERTENCIA:** \* Antes de enchufar la clavija de alimentación en el tomacorriente, asegúrese de que el cuerpo principal y el marcador láser se encuentren apagados.

\* Durante el ajuste de posición de la línea de láser, preste suma atención al interruptor de gatillo, ya que la clavija de alimentación se encuentra enchufada durante la operación. Una activación involuntaria del interruptor de gatillo hará girar la hoja de sierra, lo cual podría ocasionar a su vez un accidente inesperado.

\* No utilice el marcador láser para otros fines que no sean los indicados.

**⚠ PRECAUCION:**

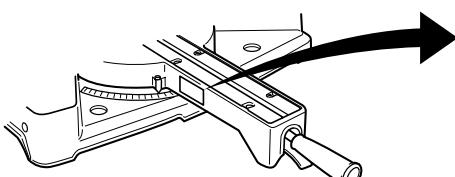


Fig. 16



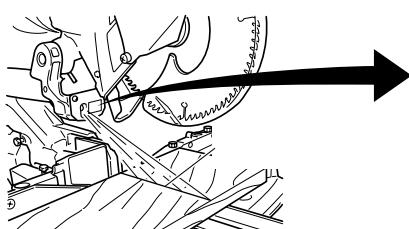


Fig. 17

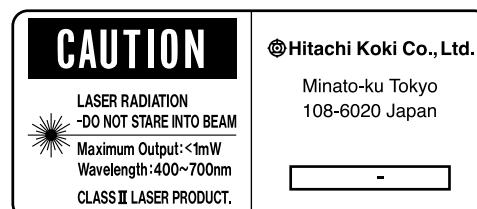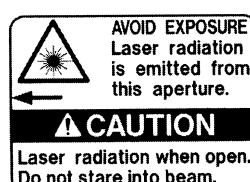

- \* Radiación láser: No mire fijamente el haz.
- \* Radiación láser sobre la mesa de trabajo. No mire fijamente el haz. Evite la exposición de los ojos a radiación directa, pues podría sufrir lesiones.
- \* No lo desmonte.
- \* No aplique un impacto fuerte al marcador láser (cuerpo principal de la herramienta); de lo contrario, no sólo se alterará la posición de la línea de láser, sino que se producirán daños o se acortará la vida de servicio del marcador láser.
- \* Mantenga el marcador láser encendido sólo durante la operación de corte. Una iluminación prolongada hará que se acorte su vida de servicio.
- \* La utilización de controles, ajustes o de procedimientos distintos de los especificados en la presente podría significar una exposición peligrosa a la radiación.

**NOTA:** \* Efectúe el corte haciendo coincidir la línea de tinta con la línea de láser.

\* Cuando la línea de tinta y la línea de láser se encuentran superpuestas, la intensidad y la tenuidad de la luz cambian, permitiendo una operación de corte estable debido a que será posible determinar fácilmente la coincidencia de las líneas. Esto permitirá reducir al mínimo los errores de corte.

\* En operaciones en exteriores o cerca de ventanas, la línea de láser podría ser difícil de ver debido a la luz del sol. En tales casos, trasládese a un sitio protegido de la luz del sol.

\* No tire con fuerza del cordón provisto detrás de la cabeza del motor ni enganche su dedo o algún objeto alrededor del mismo; de lo contrario, el cordón se podría salir y el marcador láser no se podrá encender.

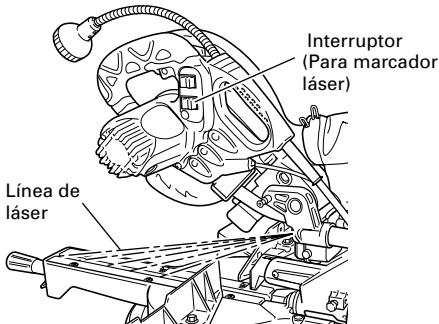


Fig. 18

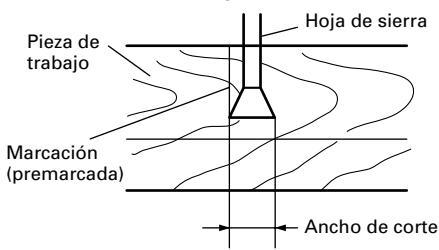


Fig. 19

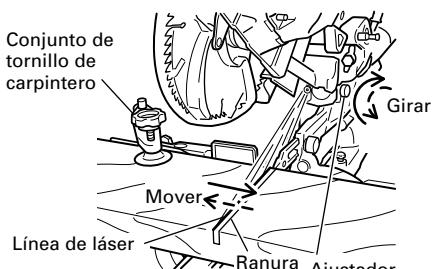


Fig. 20

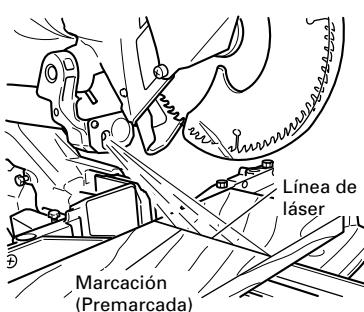


Fig. 21

La línea de tinta puede ser realizada fácilmente en esta herramienta para el marcador láser.

Un interruptor enciende el marcador láser. (Fig. 18)

Dependiendo del corte a realizar, se podrá alinear la línea de láser con el lado izquierdo del ancho de corte (hoja de sierra) o con la línea de tinta del lado derecho.

Antes de despacharse de fábrica, la línea de láser es ajustada al ancho de la hoja de sierra. Realice los siguientes pasos para ajustar la posición de la hoja de sierra y de la línea de láser según sus necesidades.

(1) Encienda el marcador láser y efectúe una ranura de aproximadamente 3/16" (5mm) de profundidad en una pieza de trabajo de unos 25/32" (20mm) de alto y 5-29/32" (150mm) de ancho. Sostenga la pieza de trabajo ranurada mediante el tornillo de carpintero tal como está, y no la mueva. Para el trabajo de ranurado, refiérase a "11. Procedimientos de corte de ranuras" en la página 78.

(2) Luego, gire el ajustador y desplace la línea de láser. (Si gira el ajustador en el sentido de las agujas del reloj, la línea de láser se desplazará hacia la derecha y si lo gira en sentido contrario a las agujas del reloj, se desplazará hacia la izquierda.) Cuando trabaja con la línea de tinta alineada con el lado izquierdo de la hoja de sierra, alinee la línea de láser con el extremo izquierdo de la ranura. (Fig. 20) Cuando la alinee con el lado derecho de la hoja de sierra, alinee la línea de láser con el lado derecho de la ranura.

(3) Tras ajustar la posición de la línea de láser, trace sobre la pieza de trabajo una línea de tinta en ángulo recto y alinee la línea de tinta con la línea de láser. Cuando alinee la línea de tinta, deslice gradualmente la pieza de trabajo y asegúrela con el tornillo de carpintero en la posición en que la línea de láser coincide con la línea de tinta.

Trabaje de nuevo en el ranurado y verifique la posición de la línea de láser. Si desea cambiar la posición de la línea de láser, vuelva a realizar los ajustes desde los pasos (1) a (3).

**NOTA:** Compruebe sobre una base periódica que la posición de la línea de láser sea la correcta. Con respecto al método de verificación, trace una línea de tinta en ángulo recto sobre una pieza de trabajo de aproximadamente 25/32" (20mm) de alto y 5-29/32" (150mm) de ancho, y compruebe que la línea de láser coincide con la línea de tinta.

[La desviación entre la línea de tinta y la línea de láser debe ser inferior al ancho de la línea de tinta (0,5mm)]. (Fig. 21).

## APLICACIONES PRÁCTICAS

- ⚠ ADVERTENCIA:**
- \* Para evitar lesiones, no quite ni reemplace nunca la pieza de trabajo sobre la mesa mientras la herramienta esté en funcionamiento.
  - \* No coloque nunca sus miembros dentro de la línea cerca del signo de advertencia mientras esté utilizando la herramienta. Esto podría resultar peligroso (consulte la Fig. 22).

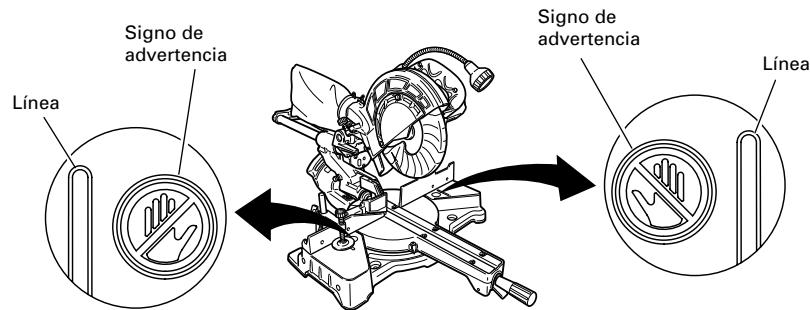


Fig. 22

### 1. Operación de comutación

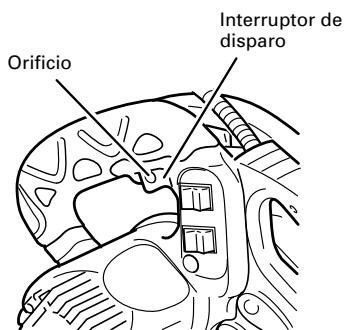


Fig. 23

Tire del disparador para activar el interruptor y suéltelo para desactivarlo.

Después de soltar el gatillo, asegúrese de que éste vuelva totalmente a su posición original y de que se desconecte el interruptor.

### 2. Utilización del conjunto de tornillo de carpintero (Accesorio estándar)

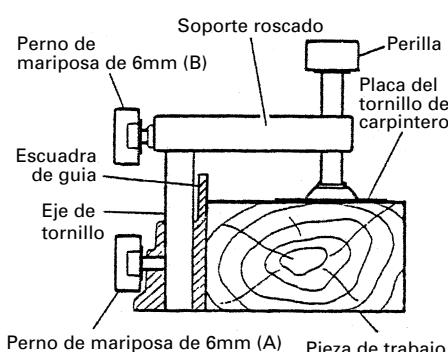


Fig. 24

(1) El conjunto de tornillo de carpintero puede montarse en la escuadra de guía izquierda (escuadra de guía (B)) o bien en la escuadra de guía derecha (escuadra de guía (A)) aflojando el perno de orejas de 6mm (A).

(2) El portatornillo puede elevarse o bajarse de acuerdo con la altura de la pieza de trabajo aflojando el perno de orejas de 6mm (B). Despues del ajuste, apriete firmemente el perno de orejas de 6mm (B) y fije el portatornillo.

(3) Gire la perilla superior y fije firmemente la pieza de trabajo en su lugar (Fig. 24).

- ⚠ ADVERTENCIA:** Siempre sujeté firmemente la pieza de trabajo a la escuadra de guía, ya que de lo contrario podría salirse de la mesa y causar lesiones serias.

- ⚠ PRECAUCIÓN:** Confirme siempre que la cabeza del motor (consulte la Fig. 1) no entre en contacto con el conjunto de tornillo de carpintero cuando descienda para realizar la operación de corte. Si existe el peligro de que pueda pasar esto, afloje ligeramente el perno de orejas de 6mm (B) y mueva el conjunto de tornillo de carpintero hasta una posición en la que no entre en contacto con la hoja de sierra.

### 3. Operación de corte

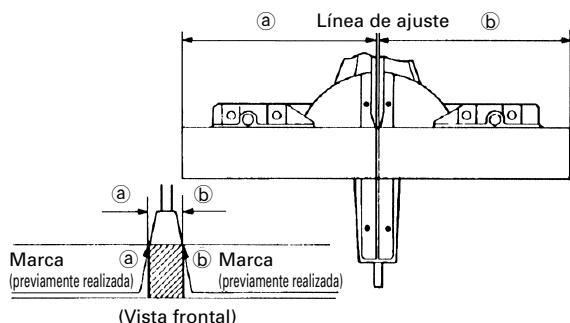


Fig. 25

- (1) Como se muestra en la Fig. 25, la anchura de la hoja de sierra es la de corte. Por lo tanto, deslice la pieza de trabajo hacia la derecha (vista desde la posición del operador) cuando desee la longitud (b), o hacia la izquierda cuando desee la longitud (a).

(Sólo modelo C8FSHE)

Si se utiliza un marcador láser, alinee la línea de láser con el lado izquierdo de la hoja de sierra, y luego alinee la línea de tinta con la línea de láser.

- (2) Cuando la hoja de sierra haya alcanzado la velocidad máxima, empuje cuidadosamente hacia abajo la empuñadura hasta que la hoja de sierra se acerque a la pieza de trabajo.
- (3) Cuando la hoja de sierra haya entrado en contacto con la pieza de trabajo, empuje gradualmente hacia abajo la empuñadura para cortar dicha pieza.
- (4) Despues de haber cortado la pieza de trabajo con la profundidad deseada, desconecte la alimentación de la herramienta eléctrica y deje que la hoja de sierra se pare completamente antes de levantar la empuñadura de la pieza de trabajo para devolverla a su posición de completamente retraída.

**⚠ PRECAUCIÓN:** \*El aumento de la presión sobre la empuñadura no aumentará la velocidad de corte. Por el contrario, la presión excesiva puede resultar en sobrecarga del motor y/o en reducción de la eficacia de corte.

**⚠ ADVERTENCIA:** \*Cuando no vaya a utilizar la herramienta, confirme que el interruptor de disparo esté en OFF y de que el enchufe del cable de alimentación esté desconectado del tomacorriente.  
 \*Siempre desconecte la alimentación y deje que la hoja de sierra se detenga completamente antes de levantar la empuñadura de la pieza de trabajo. Si se levantara la empuñadura mientras está girando la hoja de sierra, la pieza de corte podría atascarse contra la hoja de sierra y los fragmentos del material podrían salir despedidos, con el consiguiente peligro.  
 \*Cada vez que finaliza una operación de corte o de corte de profundidad, desactive el interruptor, y compruebe que la hoja de sierra se encuentra detenida. Luego levante la empuñadura, y colóquela en la posición de retracción total.  
 \*Cerciórese de retirar el material de corte de la parte superior de la mesa giratoria, y luego realice el paso siguiente.  
 \*Una operación de corte continua podrá provocar la sobrecarga del motor. Toque el motor y, si está caliente, detenga una vez la operación de corte, espere unos 10 minutos o más, y luego vuelva a iniciar la operación de corte.

### 4. Corte de piezas de trabajo estrechas (Corte a presión)

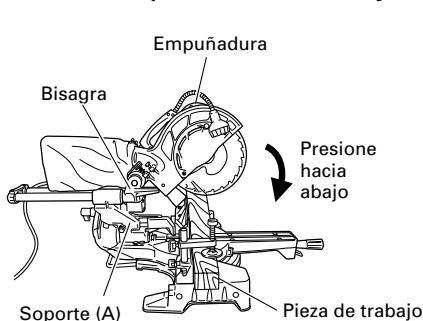


Fig. 26

Deslice la bisagra hacia abajo hasta el soporte (A), y después apriete la perilla de inmovilización de deslizamiento (véase la Fig. 2) como se indica en la Fig. 26.

Baje la empuñadura para cortar la pieza de trabajo.

Utilizando la herramientas eléctrica de esta forma podeá cortar piezas de trabajo cuadradas de hasta 2-9/16" (65mm).

## 5. Corte de piezas de trabajo grandes

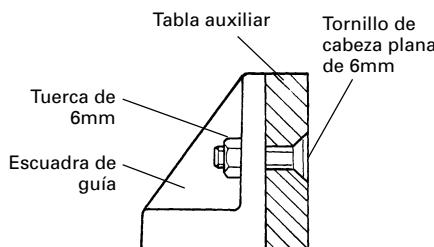


Fig. 27

Dependiendo de la altura de la pieza de trabajo, puede suceder que no se pueda realizar un corte completo. En este caso, monte una tabla auxiliar con los tornillos de cabeza plana de 6mm y las tuercas de 6mm utilizando los orificios de 7mm de la superficie de la escuadra de guía (dos orificios de cada lado). (Fig. 27)

Con respecto al espesor de la tabla auxiliar, refiérase a la página 63 "ESPECIFICACIONES".

## 6. Corte de piezas de trabajo anchas (Corte con deslizamiento)

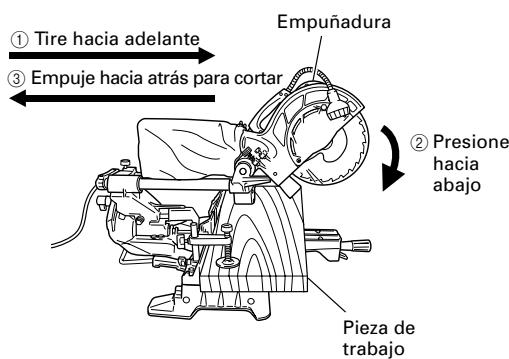


Fig. 28

- (1) Piezas de trabajo de hasta 2-9/16" (65mm) de altura y 12-1/4" (312mm) de anchura: Afloje la perilla de inmovilización de deslizamiento, sujeté la empuñadura, y deslice la hoja de sierra hacia adelante.

Después presione hacia abajo la empuñadura y deslice la hoja de sierra hacia atrás para cortar la pieza de trabajo como se indica en la Fig. 28. Esto facilitará el corte de piezas de trabajo de hasta 2-9/16" (65mm) de altura y 12-1/4" (312mm) de anchura.

- (2) Piezas de trabajo de hasta 2-15/16" (75mm) de altura y 10-5/16" (262mm) de anchura: Las piezas de trabajo de hasta 2-15/16" (75mm) de altura y 10-5/16" (262mm) de anchura podrán cortarse de la misma forma que la descrita en el párrafo 6-(1) anterior.

### ⚠ PRECAUCIÓN:

- \* Cuando corte una pieza de trabajo de 2-9/16" (65mm) de altura, ajuste la posición del límite inferior de la cabeza del motor de forma que la separación entre el borde inferior de la cabeza del motor y la pieza de trabajo sea de 3/32" a 1/8" (2 a 3mm) en la posición límite inferior.
- \* Si presiona la empuñadura con excesiva fuerza vertical o lateral, la hoja de sierra puede vibrar durante la operación de corte y causar marcas indeseadas en la pieza de trabajo reduciendo, de esta forma, la calidad del corte. Por consiguiente, presione suave y cuidadosamente la empuñadura.
- \* En el corte deslizable, presione suavemente la empuñadura hacia atrás (separándose del operador) con una operación única y uniforme. Si parase el movimiento de la empuñadura durante el corte, se producirían marcas de corte indeseadas en la pieza de trabajo.

### ⚠ ADVERTENCIA:

- \* Para el corte deslizable, siga los procedimientos indicados en la Fig. 28 anterior. El corte deslizable hacia adelante (hacia el operador) es muy peligroso porque la hoja de sierra puede salir despedida de la pieza de trabajo. Por lo tanto, deslice siempre la empuñadura alejándola de usted mismo.
- \* Devuelva siempre el carro a la posición completamente posterior después de cada operación de corte en cruz fin de reducir el riesgo de lesiones.
- \* No coloque nunca su mano en la empuñadura lateral durante la operación de corte porque la hoja de sierra se acercará a la empuñadura lateral cuando se baje la cabeza del motor.

## 7. Procedimientos de corte de ingletes

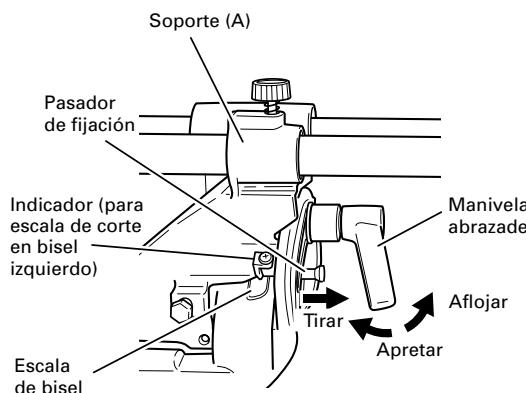


Fig. 29

- (1) Afloje la manivela de abrazadera e incline la hoja de sierra hacia la izquierda o la derecha.

Cuando incline la cabeza del motor hacia la derecha, tire del pasador de fijación hacia la parte posterior.

- (2) Ajuste el ángulo de inclinación hasta el valor deseado observando la escala de ángulos de bisel y el indicador, y después asegure la manivela de la abrazadera.

(3) Siga los procedimientos indicados en los párrafos 4, 5 y 6 anteriores. Con respecto a las dimensiones máximas para biselado, consulte "ESPECIFICACIONES" de la página 63.

**⚠ ADVERTENCIA:** Cuando la pieza de trabajo esté asegurada en la parte izquierda o derecha de la hoja de sierra, la parte de corte corto entrará en contacto con el resto de la parte derecha o izquierda de dicha hoja. Desconecte siempre la alimentación y deje que la hoja de sierra se pare completamente antes de levantar la empuñadura dura de la pieza de trabajo.

Si levanta la empuñadura mientras la hoja de sierra está girando, la pieza de corte puede atascarse contra la hoja de sierra haciendo que se esparzan peligrosamente virutas.

Cuando pare en la mitad la operación de corte en bisel, comience a cortar después de haber devuelto la cabeza del motor hasta la posición inicial.

Si comenzase en el medio, sin haber tirado hacia atrás, el protector inferior podría quedar enganchado en la ranura de corte de la pieza de trabajo y entrar en contacto con la hoja de sierra.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para cortar una pieza de trabajo de 1-15/16" (50mm) de altura y con un bisel de 45° hacia la derecha, u otra de 2-3/4" (70mm) de altura y con un bisel de 5° hacia la izquierda ajuste la posición del límite inferior de la cabeza del motor de forma que quede a 5/64 a 1/8" (2 a 3mm) en la posición del límite inferior (consulte "2. Comprobación de la posición de límite inferior de la hoja de sierra" de la página 68).

## 8. Procedimiento de corte de ingletes

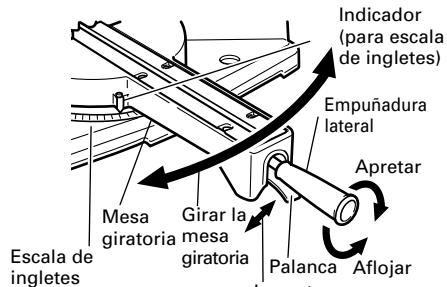


Fig. 30

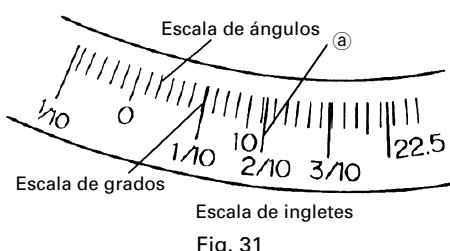


Fig. 31

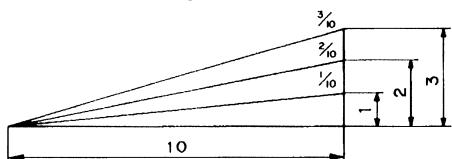


Fig. 32

- (1) Afloje la empuñadura lateral y tire hacia arriba de la palanca para los topes de ángulo. Luego, ajuste la mesa giratoria hasta que el indicador se alinee con el ajuste deseado de la escala de ángulos de inglete (Fig. 30).
- (2) Vuelva a apretar la empuñadura lateral para asegurar la mesa giratoria en la posición deseada.
- (3) La escala de ingletes (Fig. 31) indica tanto el ángulo de corte de la escala de ángulos como el gradiente en la escala de ángulos.
- (4) El gradiente, que es la proporción de la altura hasta la base de la sección triangular a extraerse, puede utilizarse para el ajuste de la escala de ingletes en vez del ángulo de corte, si así se desea (consulte la Fig. 31).
- (5) Por lo tanto, para cortar una pieza de trabajo con un grado de 2/10, ajuste el indicador a la posición (a) como se indica en la Fig. 31.

**NOTA:** \* En las posiciones hacia la derecha y la izquierda existen paradas a 0°, centro, 15°, 22.5°, 31.6°, y 45°.

Compruebe que la escala de ingletes y la punta del indicador estén adecuadamente alineadas.

\* La operación de la sierra con la escala de ingletes y el indicador desalineados, o con la empuñadura lateral sin apretar adecuadamente, resultará en un corte con mala precisión.

## 9. Procedimientos de corte compuesto

El corte compuesto podrá realizarse siguiendo las instrucciones de 7 y 8 anteriores. Con respecto a las dimensiones máximas del corte compuesto, consulte "ESPECIFICACIONES" de la página 63.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Asegure siempre la pieza de trabajo con la mano derecha o izquierda y córtela deslizando la parte redonda de la sierra hacia atrás con la mano izquierda.

Es muy peligroso girar la mesa giratoria hacia la izquierda durante el corte compuesto porque la hoja de sierra puede entrar en contacto con la mano que esté asegurando la pieza de trabajo.

En el caso de corte compuesto (ángulo + bisel) mediante bisel izquierdo, gire la escuadra de guía secundaria en el sentido contrario a las agujas del reloj, y realice la operación de corte.

## 10. Procedimientos de corte con moldura en vértice

En la Fig. 33 se muestran los tipos de moldura en vértice con ángulos de  $38^\circ$  y  $45^\circ$ .

Con respecto a las molduras en vértice típicas, consulte la Fig. 34.

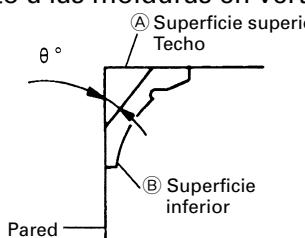


Fig. 33

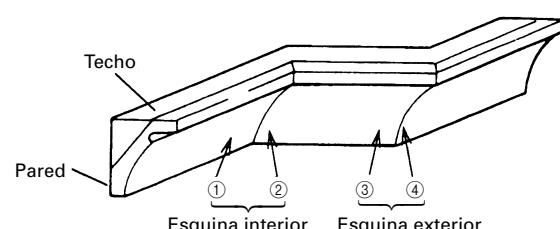


Fig. 34

En la tabla siguiente se muestran los ajustes de ángulo de ingletes y de corte en bisel para los dos tipos de moldura en el vértice.

**NOTA:** Por motivos de comodidad, existen posiciones con parada para los ajustes de corte de ingletes (izquierda y derecha de  $31.6^\circ$ ).

### Para el ajuste de corte de ingletes

Si la mesa giratoria ha sido ajustada a cualquiera de los ángulos descritos, mueva la empuñadura lateral de ajuste de la misma un poco hacia la derecha o hacia la izquierda para estabilizar la posición y para alinear apropiadamente la escala de ángulos ingletes y la punta del indicador antes de iniciar la operación.

### Para el ajuste del corte en bisel

Mueva la empuñadura de la sección de bisel hacia la izquierda y compruebe que la posición sea estable, y que la escala de ángulos de bisel y la punta del indicador estén adecuadamente alineadas. Después apriete la manivela de la abrazadera.

Tipo de moldura en vértice	Para procesar la moldura en vértices en las posiciones ① y ④ de la Fig. 34.		Para procesar la moldura en vértices en las posiciones ② y ③ de la Fig. 34.	
	Ajuste del ángulo de ingletes	Ajuste del ángulo de corte en bisel	Ajuste del ángulo de ingletes	Ajuste del ángulo de corte en bisel
Tipo de $45^\circ$	$35.3^\circ$ hacia la derecha (marca ↓)	$30^\circ$ hacia la izquierda (marca ↓)	$35.3^\circ$ hacia la izquierda (marca ↓)	$30^\circ$ hacia la izquierda (marca ↓)
Tipo de $38^\circ$	$31.6^\circ$ hacia la derecha (marca ↓)	$33.9^\circ$ hacia la izquierda (marca ↓)	$31.6^\circ$ hacia la izquierda (marca ↓)	$33.9^\circ$ hacia la izquierda (marca ↓)

### Método de ajuste de inclinación izquierda de $30^\circ$ y de $33.9^\circ$

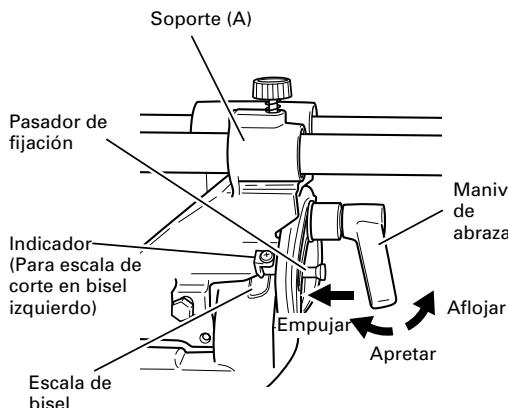


Fig. 35

- (1) Afloje la palanca de fijación e incline gradualmente hacia la izquierda el pasador de fijación dentro de la unidad principal. En este momento, el pasador de fijación penetra un paso y se fija en las ranuras de ajuste de inclinación izquierda de  $30^\circ$  y de  $33.9^\circ$ .
- (2) Con el pasador de fijación en la ranura de la manera descrita anteriormente, el ajuste en la posición de inclinación izquierda de  $30^\circ$  será posible empujándolo hacia el lado derecho.
- (3) Asimismo, con el pasador de fijación en la ranura de la manera descrita anteriormente, el ajuste de la posición de inclinación izquierda de  $33.9^\circ$  será posible empujándolo hacia el lado izquierdo.
- (4) Observe la lectura de la escala de corte en bisel y el indicador para volver a comprobar los ajustes y luego apriete la palanca de fijación.

**(1) Ajuste para cortar molduras en vértice a los posiciones ① y ④ de la Fig. 34 (consulte la Fig. 36, incline la cabeza hacia la izquierda):**

- ① Gire la mesa giratoria hacia la derecha y ajuste el ángulo de ingletes de la forma siguiente:  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 45°: 35.3° (marca ①)  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 38°: 31.6° (marca ④)
- ② Incline la cabeza hacia la izquierda y ajuste el ángulo de corte en bisel de la forma siguiente:  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 45°: 30° (marca ②)  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 38°: 33.9° (marca ③)
- ③ Coloque la moldura en el vértice de forma que la superficie superior (Ⓐ de la Fig. 33) entre en contacto con la escuadra de guía como se indica en la Fig. 38.

**(2) Ajuste para cortar molduras en vértice a los posiciones ② y ③ de la Fig. 34 (consulte la Fig. 37, incline la cabeza hacia la izquierda):**

- ① Gire la mesa giratoria hacia la derecha y ajuste el ángulo de ingletes de la forma siguiente:  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 45°: 35.3° (marca ①)  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 38°: 31.6° (marca ④)
- ② Incline la cabeza hacia la izquierda y ajuste el ángulo de corte en bisel de la forma siguiente:  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 45°: 30° (marca ②)  
 \* Para molduras en vértice de tipo de 38°: 33.9° (marca ③)
- ③ Coloque la moldura en el vértice de forma que la superficie superior (Ⓑ de la Fig. 33) entre en contacto con la escuadra de guía como se indica en la Fig. 39.

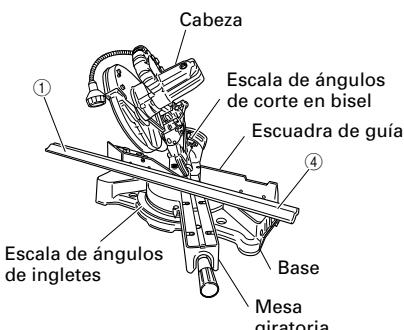


Fig. 36

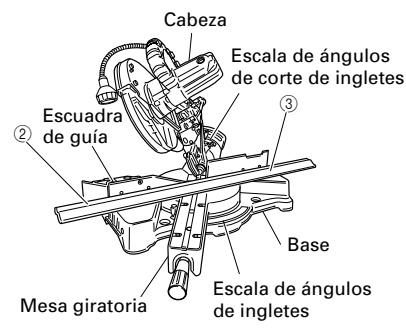


Fig. 37

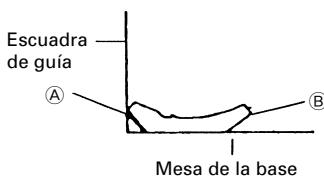


Fig. 38

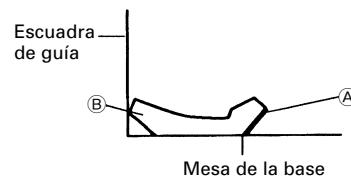


Fig. 39

### Método de corte de moldura en vértice sin inclinar la hoja de sierra

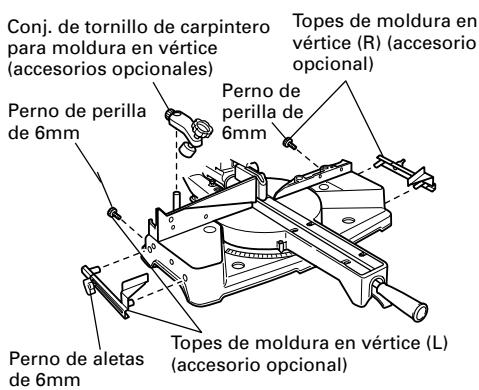


Fig. 40-a

- (1) Las topes de moldura en vértice (L) y (R) (accesorios opcionales) permiten facilitar los cortes de la moldura en vértice, sin inclinar la hoja de sierra. Instálelas en ambos lados de la base, tal como se muestra en la Fig. 40-a. Después de la inserción, apriete el perno de perilla de 6mm para asegurar los topes de moldura en vértice.

[Accesorios opcionales utilizados]

- Conjunto de tornillo de carpintero para moldura en vértice (Incluye topo de moldura en vértice (L))
- Tope de moldura en vértice (L)
- Tope de moldura en vértice (R)

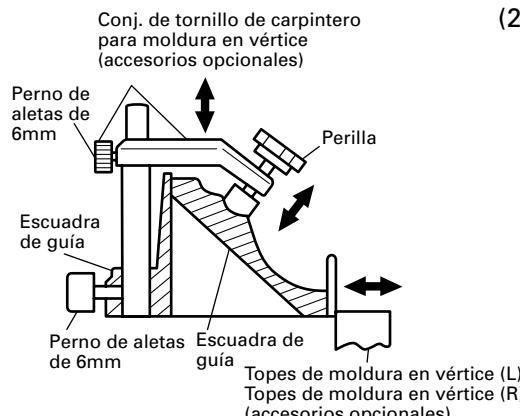


Fig. 40-b

- (2) El conj. de tornillo de carpintero para moldura en vértice (B) (accesorio opcional) puede montarse tanto en el tope-guía izquierdo (tope-guía (B)) como en el tope-guía derecho (tope-guía (A)).

Pueden enlazarse con la inclinación de la moldura en vértice y se podrá presionar el tornillo de carpintero hacia abajo.

Luego gire la perilla superior, según se requiera para que la moldura en vértice quede fijada en su lugar. Para levantar o bajar el conjunto de tornillo de carpintero, afloje primero el perno de perilla de 6mm.

Después de ajustar la altura, apriete firmemente el perno de aletas de 6mm; luego gire la perilla superior, según se requiera, para que la moldura en vértice quede fijada firmemente en su lugar. (Consulte la Fig. 40-b)

**ADVERTENCIA:** Siempre asegure firmemente la moldura en vértice a la escuadra de guía; de lo contrario, la misma podría zafarse de la mesa y producir lesiones.  
No efectúe el corte en bisel. El cuerpo principal o la hoja de sierra podría entrar en contacto con la escuadra de guía secundaria, y producir lesiones.

**PRECAUCION:** Siempre compruebe que la cabeza del motor (véase Fig.1) no haga contacto con el conj. de tornillo de carpintero para moldura en vértice (B) cuando lo baje para realizar el corte. Si existe el riesgo de que esto suceda, afloje el perno de perilla de 6mm y mueva el conj. de tornillo de carpintero para moldura en vértice (B) a una posición en que no haga contacto con la hoja de sierra.

Posicione la moldura en vértice con su BORDE EN CONTACTO CON LA PARED contra la escuadra de guía y su BORDE DE CONTACTO CON EL TECHO contra los topes de moldura en vértice, tal como se observa en la Fig. 40-b.

Ajuste los topes de moldura en vértice de acuerdo con el tamaño de la moldura en vértice.

Apriete el perno de aletas de 6mm para asegurar los topes de la moldura en vértice.

Con respecto a los ángulos de inglete, refiérase a la siguiente tabla.

	Posición en la Fig. 34	Angulo de inglete	Pieza terminada
Para la esquina interior	①	Derecho 45°	Proteja el lado derecho de la hoja
	②	Izquierdo 45°	Proteja el lado izquierdo de la hoja
Para la esquina exterior	③		Proteja el lado derecho de la hoja
	④	Derecho 45°	Proteja el lado izquierdo de la hoja

## 11. Procedimientos de corte de ranuras

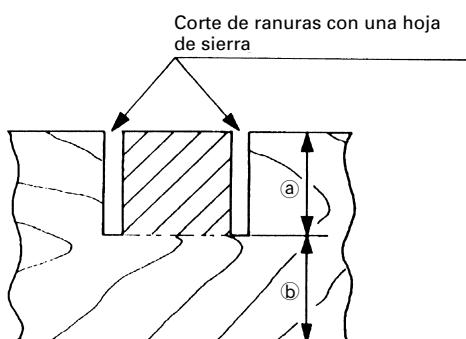


Fig. 41

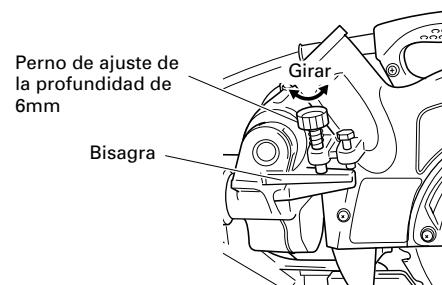


Fig. 42

Las ranuras podrán cortarse en la pieza de trabajo como se indica en la Fig. 41 regulando el perno de ajuste de profundidad de 6mm.

## Procedimiento de ajuste de la profundidad de corte:

- (1) Baje la cabeza del motor y gire el perno de ajuste en profundidad de 6mm con la mano (Donde la cabeza del perno de ajuste en profundidad de 6mm entra en contacto con la bisagra.)
- (2) Ajuste la profundidad de corte deseada regulando la distancia entre la hoja de sierra y la superficie de la base (consulte b de la Fig. 41).
- (3) La tuerca de aletas 8mm deberá quedar adecuadamente apretada después de haber finalizado el ajuste.

**NOTA:** Cuando corte una sola ranura en cualquier extremo de la pieza de trabajo, quite la parte innecesaria con un formón.

## 12. Utilización de la luz (Sólo Modelo C8FSHE)

**⚠ ADVERTENCIA:** Compruebe para determinar que la unidad principal y la luz están apagados antes de enchufar el cable en el enchufe.

La lente de la luz alcanza temperaturas elevadas durante e inmediatamente después del uso y no debe tocarse bajo ninguna circunstancia.

De lo contrario, podrían producirse quemaduras.

**⚠ PRECAUCION:** No someta la luz a un fuerte impacto.

De lo contrario podría dañarse la luz o reducirse su vida.

Encienda la luz sólo cuando corte.

No enfoque la luz continuamente a los ojos.

De lo contrario podrían producirse daños en los ojos.

Limpie toda la suciedad que se adhiere a la lente de la luz con un trapo suave, de forma que la luz no se arañe o dañe.

Los arañazos en la lente de la luz pueden producir una luminosidad inferior.

El interruptor de la luz se ajusta con una tapa anti polvo. Asegúrese de que la tapa del interruptor no está arañada o dañada.

Hay casos en los que las virutas pueden entrar en el interruptor y hacer que la luz no funcione.

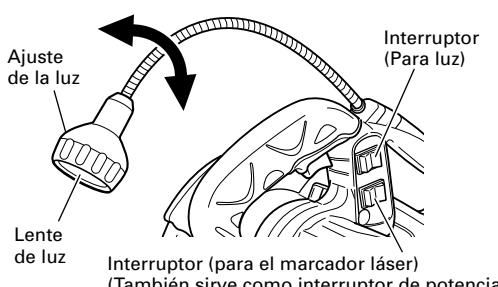


Fig. 43

**NOTA:** la luz no se encenderá si el interruptor del marcador láser está apagado.

## 13. Corte fácil de materiales deformados, tales como vidrieras corredizas de aluminio

Los materiales tales como vidrieras corredizas de aluminio pueden deformarse fácilmente si se aprieta demasiado con el conjunto de tornillo de carpintero. Esto causará el corte ineficaz y posiblemente la sobrecarga del motor.

Cuando corte tales materiales, utilice un tablón de madera para proteger la pieza de trabajo como se muestra en la Fig. 44. Coloque la tabla de madera cerca de la sección de corte.

Cuando corte materiales de aluminio, recubra la hoja de sierra con aceite para corte (no consumible) a fin de lograr un corte uniforme y un acabado fino.

Asimismo, en el caso de una pieza de trabajo en forma de U, utilice un tablón de madera, tal como se observa en la Fig. 45 para asegurar estabilidad en la dirección lateral, y asegúrela cerca de la sección de corte de la pieza de trabajo. Luego realice el apriete utilizando tanto el conjunto de tornillo de carpintero y abrazadera disponible en las tiendas del ramo.

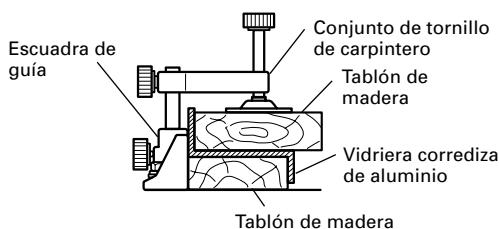


Fig. 44

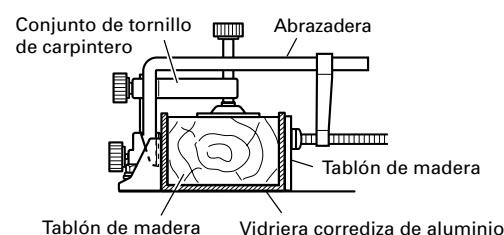


Fig. 45

## 14. Forma de utilizar la bolsa para el polvo (Accesorio estándar)

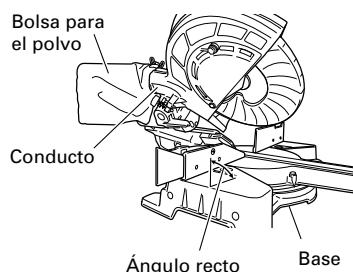


Fig. 46

- (1) Cuando la bolsa para el polvo esté llena de polvo, dicho polvo saldrá soplado de la bolsa para el polvo cuando gire la hoja de sierra. Compruebe periódicamente y vacíe la bolsa para el polvo antes de que se llene.
- (2) Durante el corte en bisel y compuesto, fije la bolsa para el polvo en ángulo recto con relación a la superficie de la base como se muestra en la Fig. 46.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Vacíe frecuentemente la bolsa para el polvo para evitar que se atasquen el conducto y el protector inferior.  
Durante el corte en bisel se acumulará más polvo de lo normal.

## MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA HOJA DE SIERRA

**⚠ ADVERTENCIA:** \* Para evitar accidentes o lesiones, suelte siempre el interruptor de disparo y desconecte el enchufe del cable de alimentación del tomacorriente antes de extraer o instalar la hoja de sierra.  
Si se realizara la tarea de corte sin haber apretado suficientemente el perno, éste se podría aflojar, la hoja se podría salir y el protector inferior se podría dañar, provocando lesiones.  
Compruebe asimismo que los pernos se encuentren correctamente apretados antes de desenchufar la clavija de alimentación de la toma de corriente.  
\* Si se instalaran o retiraran los pernos utilizando una herramienta que no sea la llave de cubo de 10mm (accesorio estándar), se producirá un apriete excesivo o inadecuado, lo cual podría provocar lesiones.

### 1. Montaje de la hoja de sierra (Fig. 47-a, Fig. 47-b, Fig. 47-c y Fig. 47-d)

- (1) Utilice la llave de tubo de 10mm de accesorio para aflojar el perno de 6mm que sujetla la cubierta del husillo, y luego retire la cubierta del husillo.
- (2) Presione el bloqueador del huso y afloje el perno con la llave de cubo de 10mm (accesorio estándar). Como el perno está roscado hacia la izquierda, aflójelo girándolo hacia la derecha como se muestra en la Fig. 47-c.

**NOTA:** Si el bloqueador del huso no puede presionarse fácilmente para bloquear el huso, gire el perno con la llave de cubo de 10mm (accesorio estándar) presionándolo.  
El cubo de la hoja de sierra se bloqueará al presionar hacia adentro el bloqueador del mismo.

- (3) Quite el perno y la arandela (D).

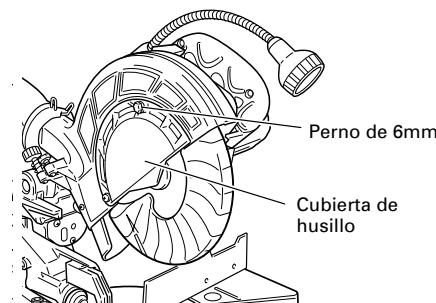


Fig. 47-a



Fig. 47-b

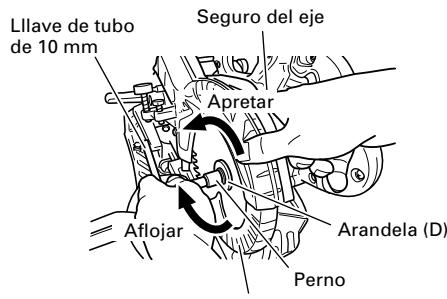


Fig. 47-c

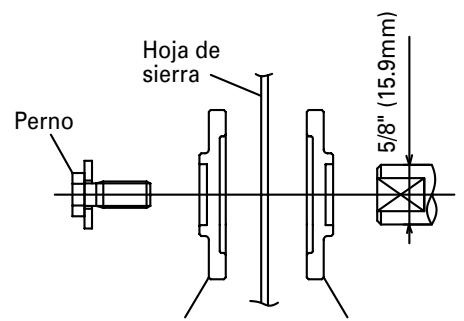


Fig. 47-d

(4) Levante el protector inferior y Monte la hoja de sierra.

**⚠ ADVERTENCIA:** Cuando Monte la hoja de sierra, confirme que la marca del indicador de rotación de la misma y del sentido de giro de la caja de engranajes (consulte la Fig. 1) hayan quedado correctamente adaptadas.

(5) Limpie cuidadosamente la arandela (D) y el perno, e instálelos en el huso de la hoja de sierra.

(6) Presione el bloqueador del huso y apriete el perno girándolo hacia la izquierda con la llave de accesoario estándar (llave de cubo de 10mm), como se indica en la Fig. 47-c.

**⚠ PRECAUCIÓN:** \* Detrás de la caja de engranajes está instalada una guía para el polvo. Cuando quite o instale la hoja de sierra, no entre en contacto con la guía para polvo. Si entrase en contacto, podría romper las puntas de la hoja de sierra.  
\* Despues de haber instalado o extraido la hoja de sierra, confirme que el bloqueador del huso haya vuelto a la posición de retracción.  
\* Apriete el perno de forma que no se afloje durante la operación. Confirme que el perno haya quedado adecuadamente apretado antes de poner en funcionamiento la herramienta.

## 2. Desmontaje de la hoja de sierra

Desmonte la hoja de sierra invirtiendo el proceso de montaje descrito en el párrafo 1 anterior. La hoja de sierra podrá extraerse fácilmente después de levantar el protector inferior.

**⚠ PRECAUCIÓN:** No intente instalar nunca hojas de sierra de diámetro superior a 8-1/2" (216mm). Instale siempre las hojas de sierra de 8-1/2" (216mm) de diámetro o menos.

## MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN

**⚠ ADVERTENCIA:** Para evitar accidentes o lesiones, confirme que el interruptor de disparo esté en OFF y de que el enchufe del cable de alimentación esté desconectado del tomacorriente antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o de inspección de esta herramienta.

### 1. Inspección de la hoja de sierra

Reemplace la hoja de sierra inmediatamente después de haber notado cualquier signo de deterioro o daño.

Una hoja de sierra dañada puede causar lesiones, y otra desgastada puede causar la operación inefectiva o la posible sobrecarga del motor.

**⚠ PRECAUCIÓN:** No utilice nunca una hoja de sierra mellada. Cuando la hoja de sierra esté mellada, su resistencia a la presión de la mano aplicada por la empuñadura de la herramienta tiende a aumentar, haciendo que la herramienta eléctrica funcione de forma insegura.

### 2. Inspección de las escobillas (Figs. 48 y 49)

Las escobillas del motor son piezas fungibles.

Si las escobillas se desgastan excesivamente, es posible que el motor tenga problemas.

Por lo tanto, inspeccione periódicamente las escobillas y reemplácelas cuando se hayan desgastado hasta la línea límite mostrada en la Fig. 48.

Además, mantenga las escobillas limpias de forma que se deslicen suavemente dentro de los portaescobillas. Las escobillas podrán extraerse fácilmente después de haber quitado las tapas de los portaescobillas (consulte la Fig. 49) con un destornillador de punta plana.

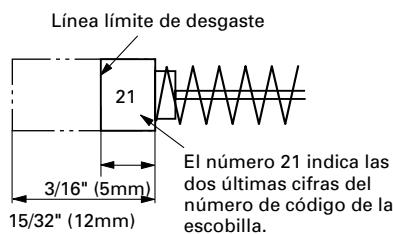


Fig. 48

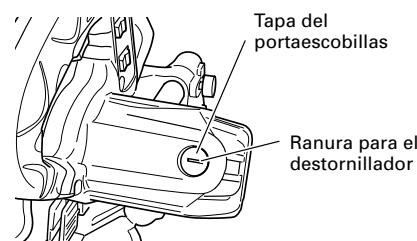


Fig. 49

### 3. Cómo tratar el motor (consulte la Fig. 1)

El devanado del motor es el "corazón" mismo de esta herramienta. Preste suma atención para asegurarse de que el devanado no se dañe y/o se humedezca con aceite o agua.

**NOTA:** La acumulación de polvo u otras impurezas en el interior del motor puede provocar fallos de funcionamiento. Después de usar el motor alrededor de unas 50 horas, efectúe el funcionamiento sin carga, y sople aire seco desde el orificio provisto en la parte trasera del motor. Esta acción es sumamente eficaz para descargar el polvo y similar.

### 4. Inspección de los tornillos

Inspeccione regularmente cada componente de la herramienta eléctrica para ver si están flojos. Reapriete los tornillos y cualquier pieza floja.

**ADVERTENCIA:** Para evitar lesiones, no utilice nunca la herramienta eléctrica si tiene alguna pieza floja.

### 5. Inspección del funcionamiento del protector inferior

Antes de utilizar la herramienta, pruebe el protector inferior (consulte la Fig. 8) para asegurarse de que esté en buenas condiciones y de que se mueva uniformemente.

No utilice nunca la herramienta si el protector inferior no funciona correctamente o no está en buenas condiciones mecánicas.

### 6. Almacenamiento

Después de haber utilizado la herramienta eléctrica, compruebe si:

(1) El interruptor de disparo está en la posición OFF,

(2) El enchufe del cable de alimentación está desconectado del tomacorriente de CA,

Cuando no vaya a utilizar la herramienta, guárdela en un lugar seco fuera del alcance de niños.

### 7. Lubricación

Lubrique las superficies deslizables siguientes una vez al mes a fin de mantener la herramienta eléctrica en buenas condiciones de operación durante mucho tiempo (consulte la Fig. 1 y la Fig. 2). Se recomienda la utilización de aceite para máquinas.

#### Puntos de suministro de aceite:

- \* Parte giratoria de la bisagra
- \* Parte giratoria del conjunto del tornillo de carpintero
- \* Parte rotativa del soporte (A)

### 8. Limpieza

Limpie periódicamente con un paño humedecido en una solución jabonosa las virutas, el polvo y los demás materiales de la superficie de la herramienta eléctrica, sobre todo de la parte interior del protector inferior. Para evitar el mal funcionamiento del motor, protéjalo contra el aceite y el agua.

#### (Sólo modelo C8FSHE)


Si la línea de láser se volviera invisible debido a astillas u otras impurezas adheridas en la ventana de la sección de emisión de luz del marcador láser, limpie la ventana con un paño suave o humedecido con agua jabonosa, etc.

## **SERVICIO Y REPARACIONES**


Todas las herramientas eléctricas de calidad necesitan el servicio o el reemplazo de piezas debido al desgaste por el uso. para asegurarse de que solamente se utilicen piezas de remplazo autorizadas y el sistema de doble aislamiento, todos los trabajos de servicio (excepto el mantenimiento rutinario) deberán realizarse SOLAMENTE EN UN CENTRO DE REPARACIONES DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS AUTORIZADO POR HITACHI.

**NOTA:** Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso sin ninguna obligación por parte de HITACHI.


C8FSHE

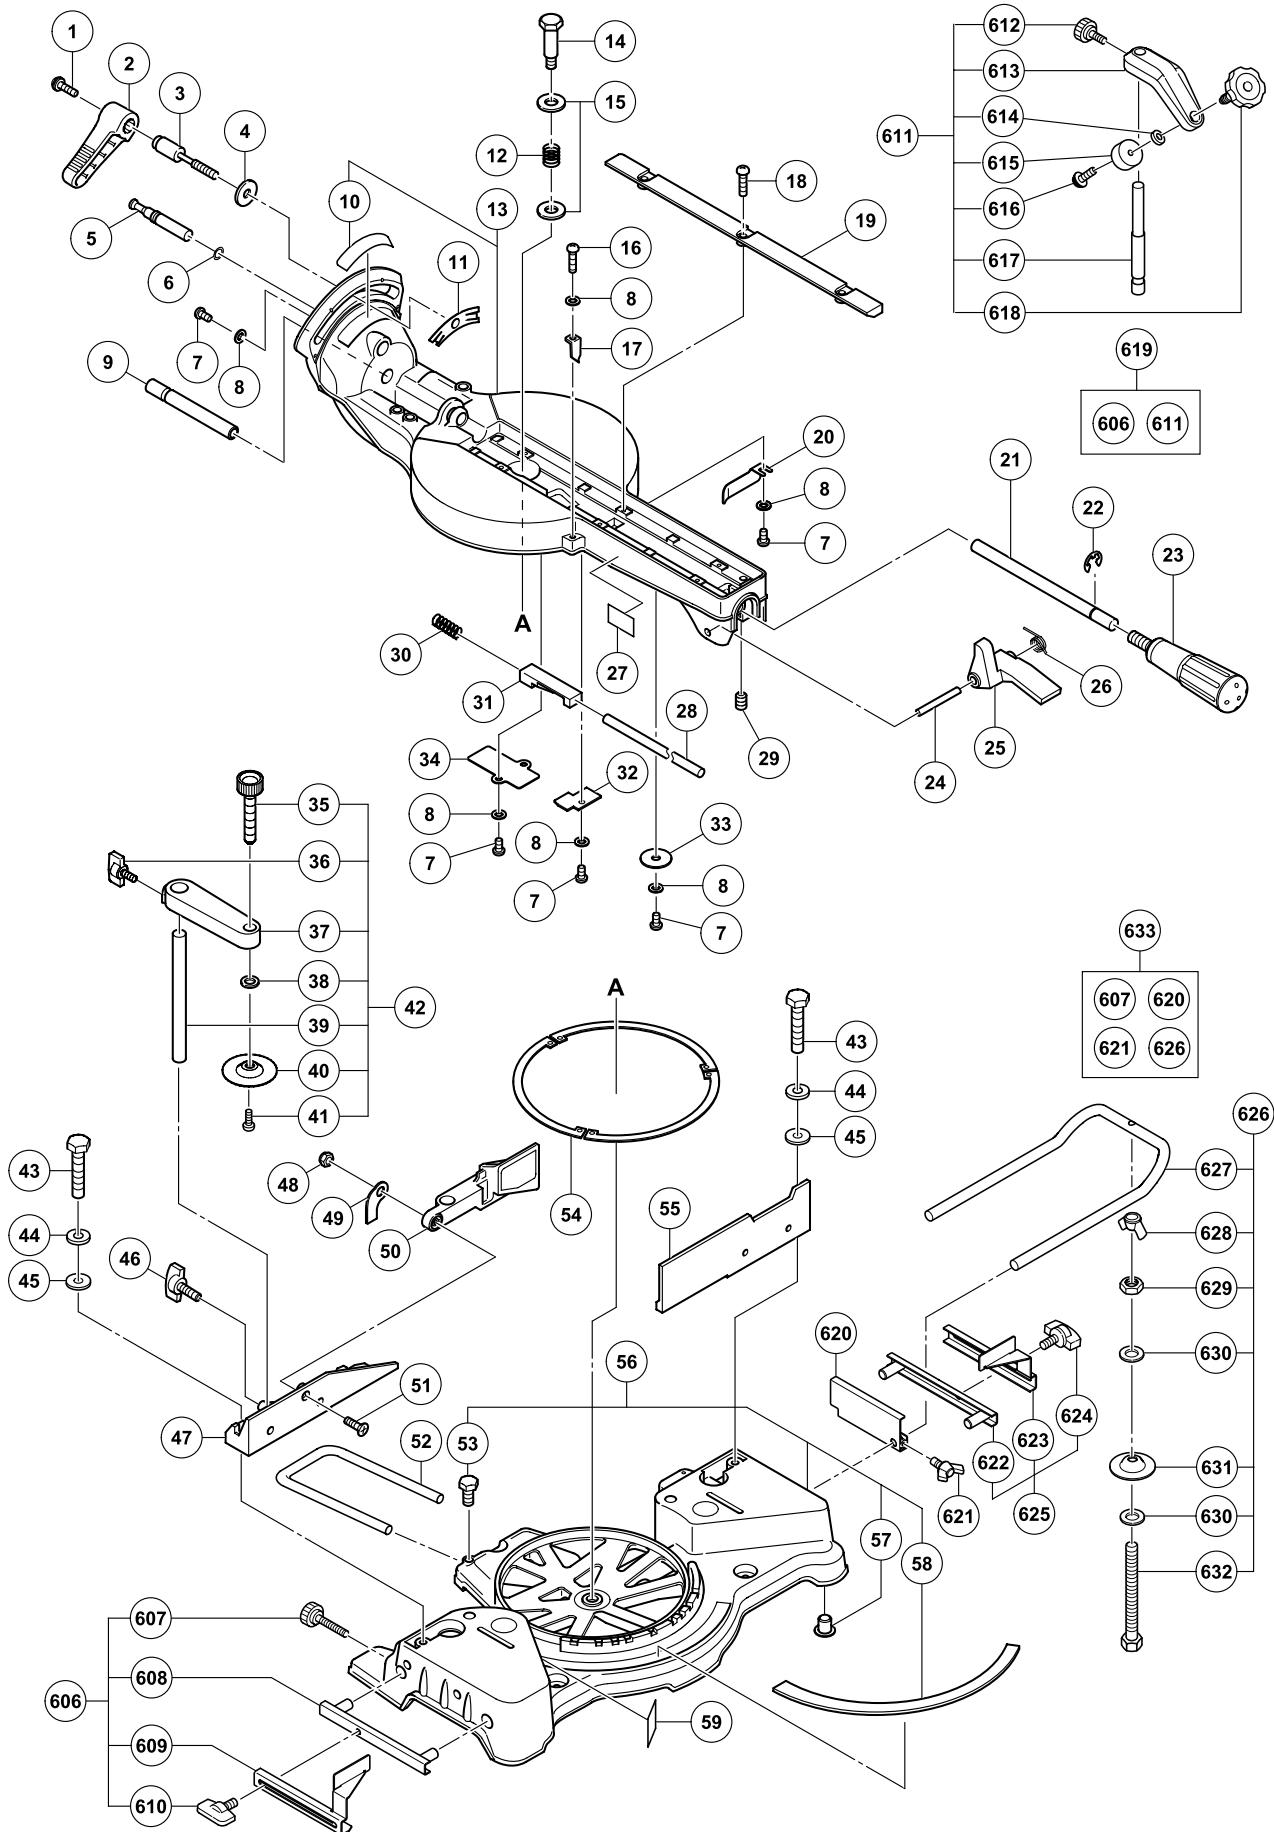

C8FSHE

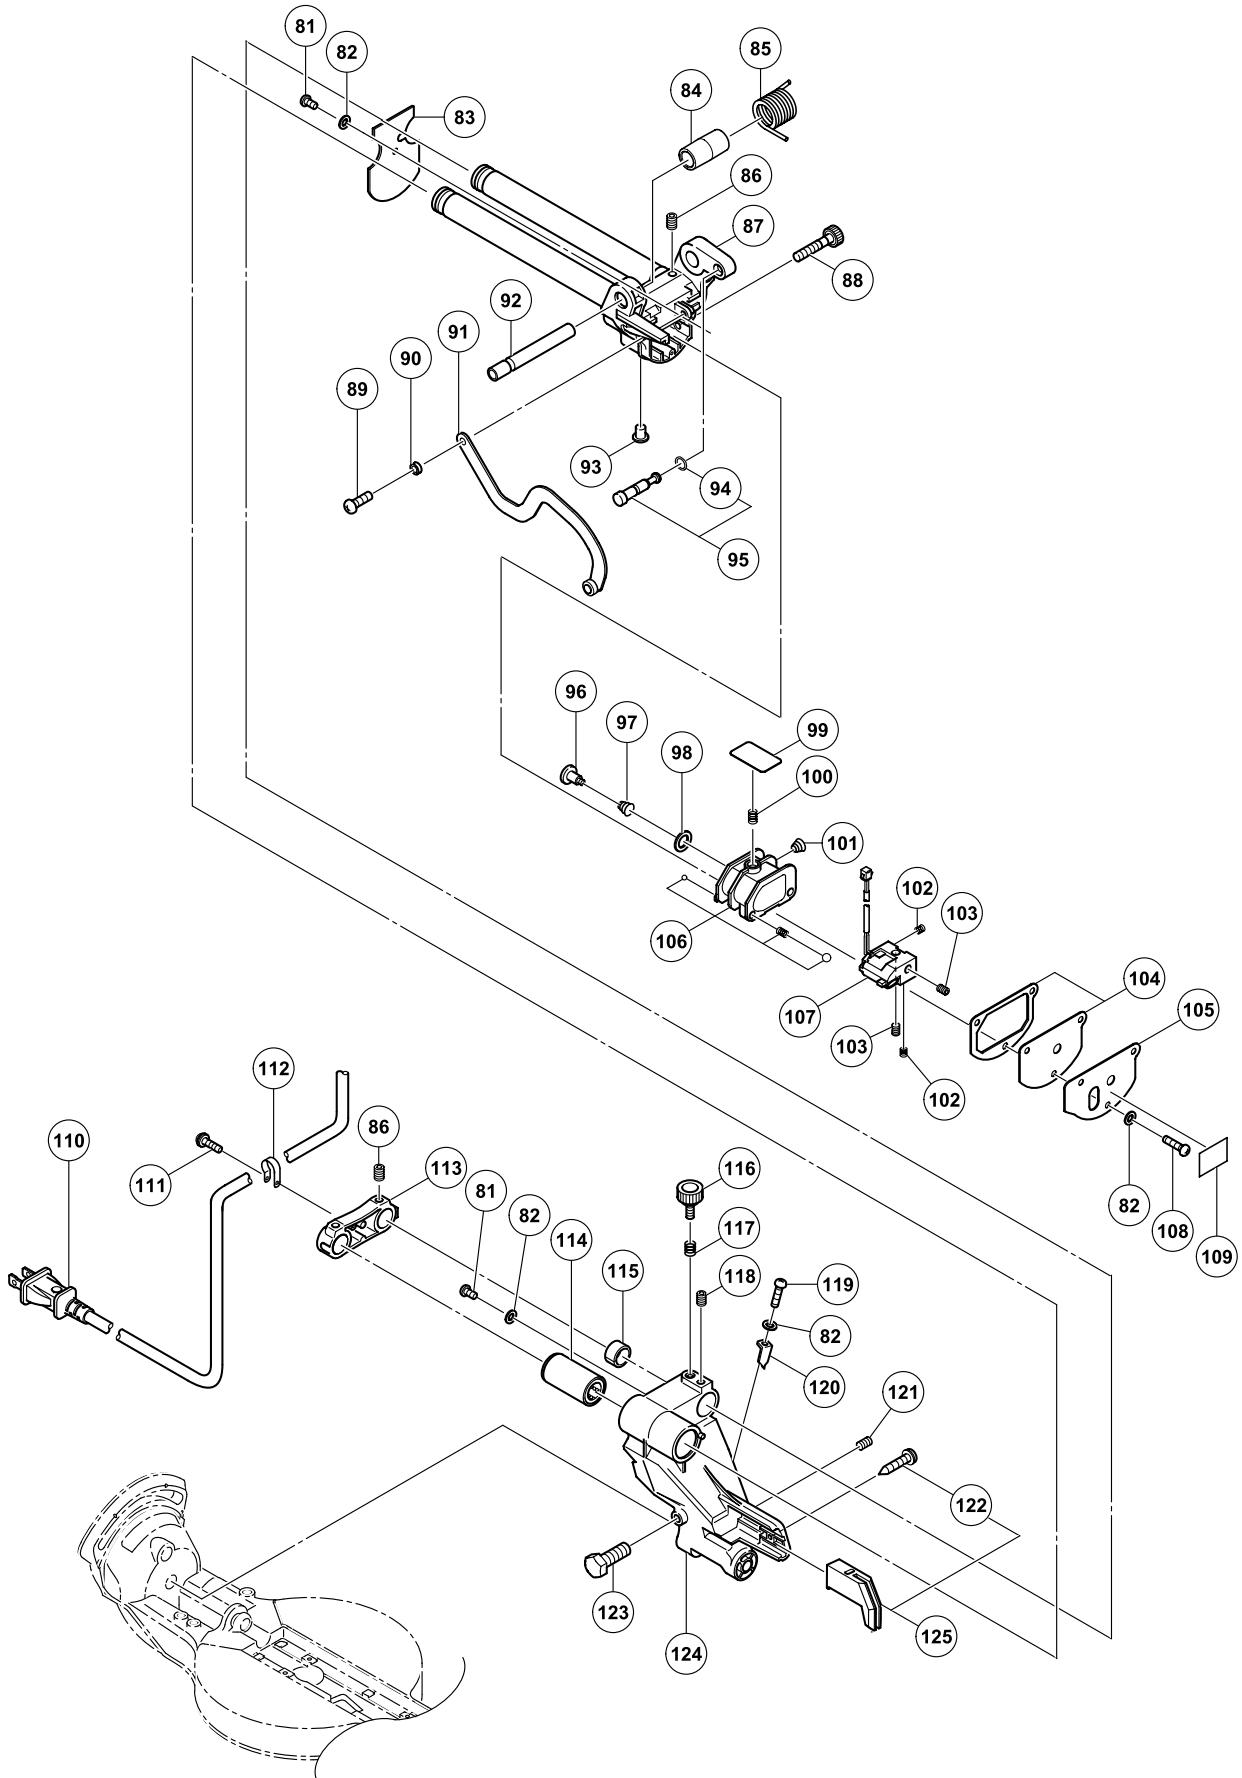

C8FSHE

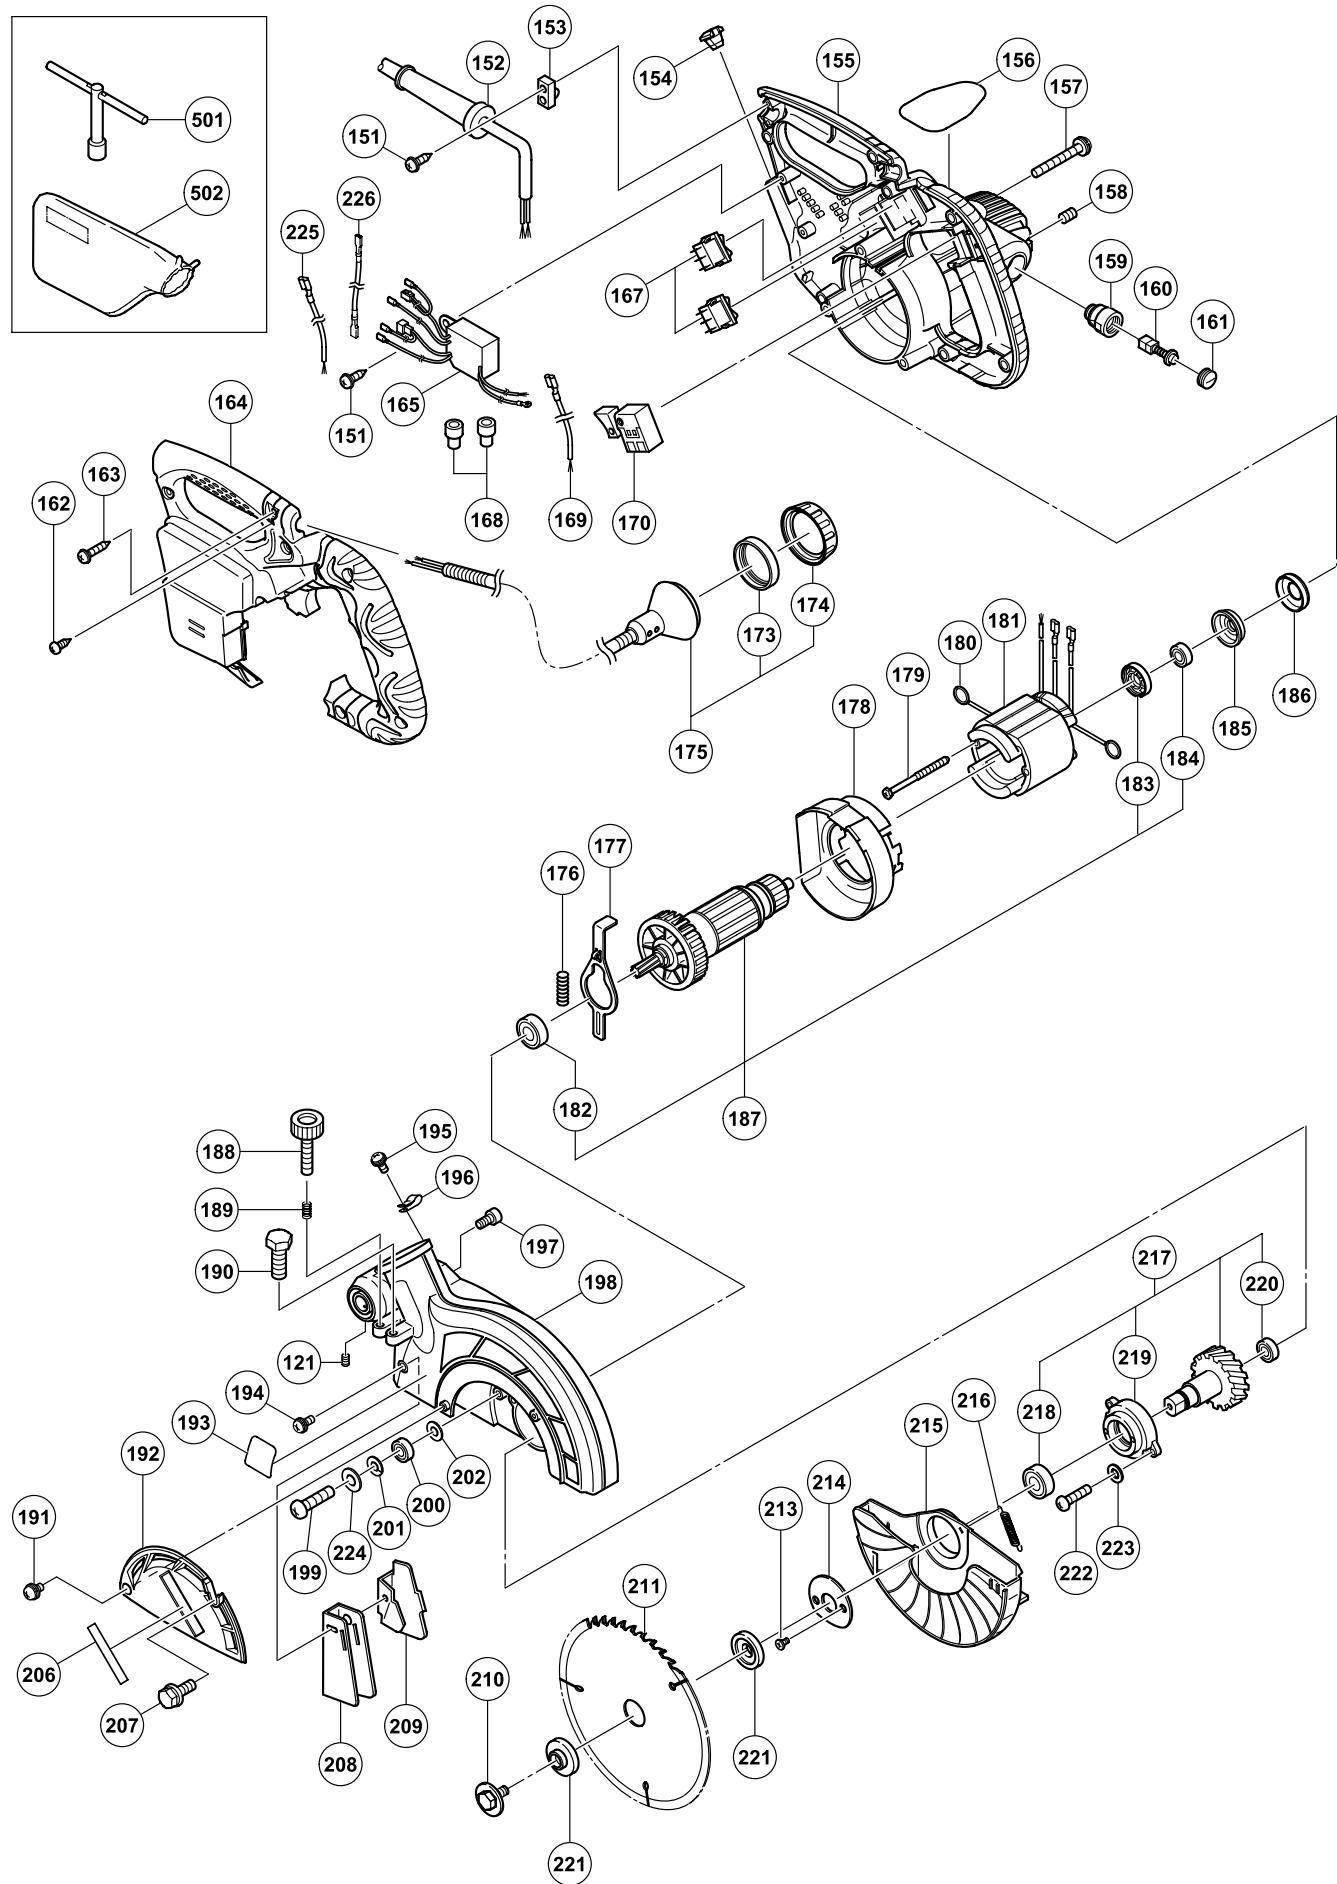


## C8FSHE


ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
1	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
2	CLAMP LEVER	1
3	BOLT (LEFT HAND) D10	1
4	SPECIAL WASHER	1
5	SET PIN	1
6	O-RING (1AP-12)	1
7	MACHINE SCREW M4 × 8	5
8	BOLT WASHER M4	6
9	HINGE SHAFT (A)	1
10	SCALE (B)	1
11	LINER (A)	1
12	SPRING	1
13	TURN TABLE ASS'Y	1
14	SHAFT (B)	1
15	BOLT WASHER M12	2
16	MACHINE SCREW M4 × 12	1
17	INDICATOR	1
18	MACHINE SCREW M6 × 16	6
19	TABLE INSERT	2
20	SPACER (A)	1
21	SHAFT (A)	1
22	E-RING	1
23	SIDE HANDLE	1
24	LEVER SHAFT	1
25	LEVER	1
26	SPRING (D)	1
27	CAUTION LABEL (E)	1
28	SHAFT (C)	1
29	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M6 × 6	1
30	SPRING (E)	1
31	STOPPER (A)	1
32	COVER (B)	1
33	THRUST WASHER	1
34	PIN COVER	1
35	KNOB BOLT M10 × 66	1
36	WING BOLT M6 × 15	1
37	SCREW HOLDER	1
38	BOLT WASHER M6	1
39	VISE SHAFT	1
40	VISE PLATE	1
41	MACHINE SCREW M4 × 10	1
42	VISE ASS'Y	1
43	BOLT M8 × 35	4
44	SPRING WASHER M8	4
45	BOLT WASHER M8	4
46	WING BOLT M6 × 25	1
47	FENCE (B)	1
48	NYLON NUT M6	1
49	PLATE	1
50	SUB FENCE	1
51	FLAT SCREW M6 × 25	1
52	HOLDER	1
53	BOLT M6 × 10	1
54	LINER	3
55	FENCE (A)	1
56	BASE ASS'Y	1
57	BASE RUBBER	4
58	SCALE (A)	1
59	CAUTION LABEL (A)	1
81	MACHINE SCREW	2
82	BOLT WASHER M4	6
83	COVER	1
84	SLEEVE	1
85	SPRING	1
86	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET. SCREW M8 × 10	4
87	HINGE (A) ASS'Y	1
88	ADJUSTER	1
89	MACHINE SCREW M5 × 121	1


ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
90	SPACE	1
91	LINK	1
92	HINGE SHAFT (A)	1
93	BASE RUBBER	1
94	O-RING (P-6)	1
95	STOPPER PIN ASS'Y	1
96	CLUTCH SCREW	1
97	CLUTCH SPRING	1
98	ADJUSTING WASHER (B) T0.5	1
99	PLATE (B)	1
100	SPRING	1
101	CLUTCH SPRING	1
102	SPRING	2
103	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M5 × 6	2
104	COVER (A)	1
105	PLATE (A)	1
106	HOLDER (B)	1
107	LASER MARKET	1
108	MACHINE SCREW M4 × 12	3
109	CAUTION LABEL (J)	1
110	CORD	1
111	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
112	NYLON CLIP	1
113	SUPPORT	1
114	BALL BUSHING	1
115	BUSHINGH	1
116	KNOB BOLT M6 × 25	1
117	LOCK SPRING	1
118	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M6 × 10	1
119	MACHINE SCREW M4 × 12	1
120	INDICATOR	1
121	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M6 × 8	2
122	TAPPING SCREW (W/FLAGBE) D5 × 25	1
123	NYLOCK BOLT (A) M8 × 25	2
124	HOLDER (A)	1
125	GUARD ASS'Y	1
151	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 16	3
152	CORD ARMOR D10.1	1
153	CORD CLIP	1
154	CORD BUSH	1
155	HOUSING ASS'Y	1
156	NAME PLATE	1
157	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M5 × 40	3
158	HEX. SOCKET SET SCREW M5 × 8	2
159	BRUSH HOLDER	2
160	CARBON BRUSH	2
161	BRUSH CAP	2
162	TAPPING SCREW (CLASS 2) D4 × 14	1
163	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 20	7
164	HANDLE COVER	1
165	SWITCHING POWER SUPPLY	1
167	SWITCH (W/COVER)	2
168	CONNECTOR	2
169	INTERNAL WIRE (G)	1
170	SWITCH	1
173	CLEAR COVER	1
174	CAP	1
175	LIGHT (H) ASS'Y	1
176	SPRING	1
177	LOCK LEVER	1
178	FAN GUIDE	1
179	HEX. HD. TAPPING SCREW D4 × 60	2
180	BRUSH TERMINAL	2
181	STATOR ASS'Y	1
182	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1
183	DUST SEAL	1
184	BALL BEARING 6000VVCMPS2L	1
185	BEARING BUSHING	1

## C8FSHE

ITEM NO.	PART NAME	O'TY
186	RUBBER BUSHING	1
187	ARMATURE ASS'Y	1
188	KNOB BOLT M6 × 37	1
189	LOCK SPRING	1
190	NYLOCK BOLT M8 × 25	1
191	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M5 × 8	1
192	SPINDLE COVER	1
193	WARNING LABEL (A)	1
194	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
195	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
196	NYLON CLIP	1
197	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 × 10	1
198	GEAR CASE	1
199	MACHINE SCREW M6 × 25	1
200	BALL BEARING 606ZZC2PS2L	1
201	SPRING WASHER M6	1
202	WASHER M6	1
206	HITACHI PLATE	1
207	BOLT (W/WASHER) M6 × 16	1
208	DUST GUIDE	1
209	GUIDE HOLDER	1
210	BOLT (LEFT HAND) W/WASHER M7 × 17.5	1
211	TCT SAW BLADE	1
213	FLAT HD. SCREW M4 × 10	2
214	COVER	1
215	LOWER GUARD	1
216	RETURN SPRING	1
217	SPINDLE ASS'Y	1
218	BALL BEARING 6003VVCM	1
219	BEARING HOLDER	1
220	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1
221	WASHER (D)	2
222	MACHINE SCREW M5 × 20	2
223	SPRING WASHER M5	2
224	WASHER (G)	1
225	INTERNAL WIRE (C)	2
226	TAB TERMINAL	1
501	BOX WRENCH 10MM	1
502	DUST BAG	1
606	CROWN MOLDING STOPPER (L) ASS'Y	1
607	KNOB BOLT M6 × 32	1
608	CROWN MOLDING STOPPER HOLDER	1
609	CROWN MOLDING STOPPER (L)	1
610	WING BOLT M6 × 15	1
611	VISE (B) ASS'Y	1
612	KNOB BOLT M6 × 11	1
613	SCREW HOLDER (B)	1
614	WASHER (H)	1
615	BASE RUBBER	1
616	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 10	1
617	VISE SHAFT	1
618	KNOB BOLT M10 × 54	1
619	CROWN MOLDING VISE ASS'Y	1
620	STOPPER	1
621	WING BOLT M6 × 20	1
622	CROWN MOLDING STOPPER HOLDER	1
623	CROWN MOLDING STOPPER (R)	1
624	WING BOLT M6 × 15	1
625	CROWN MOLDING STOPPER (R) ASS'Y	1
626	HOLDER ASS'Y	1
627	HOLDER	2
628	WING NUT M6	2
629	NUT M6	2
630	WASHER (H)	4
631	VISE PLATE	2
632	HIGH TENSION BOLT M6 × 25	2
633	GUIDE ASS'Y	1

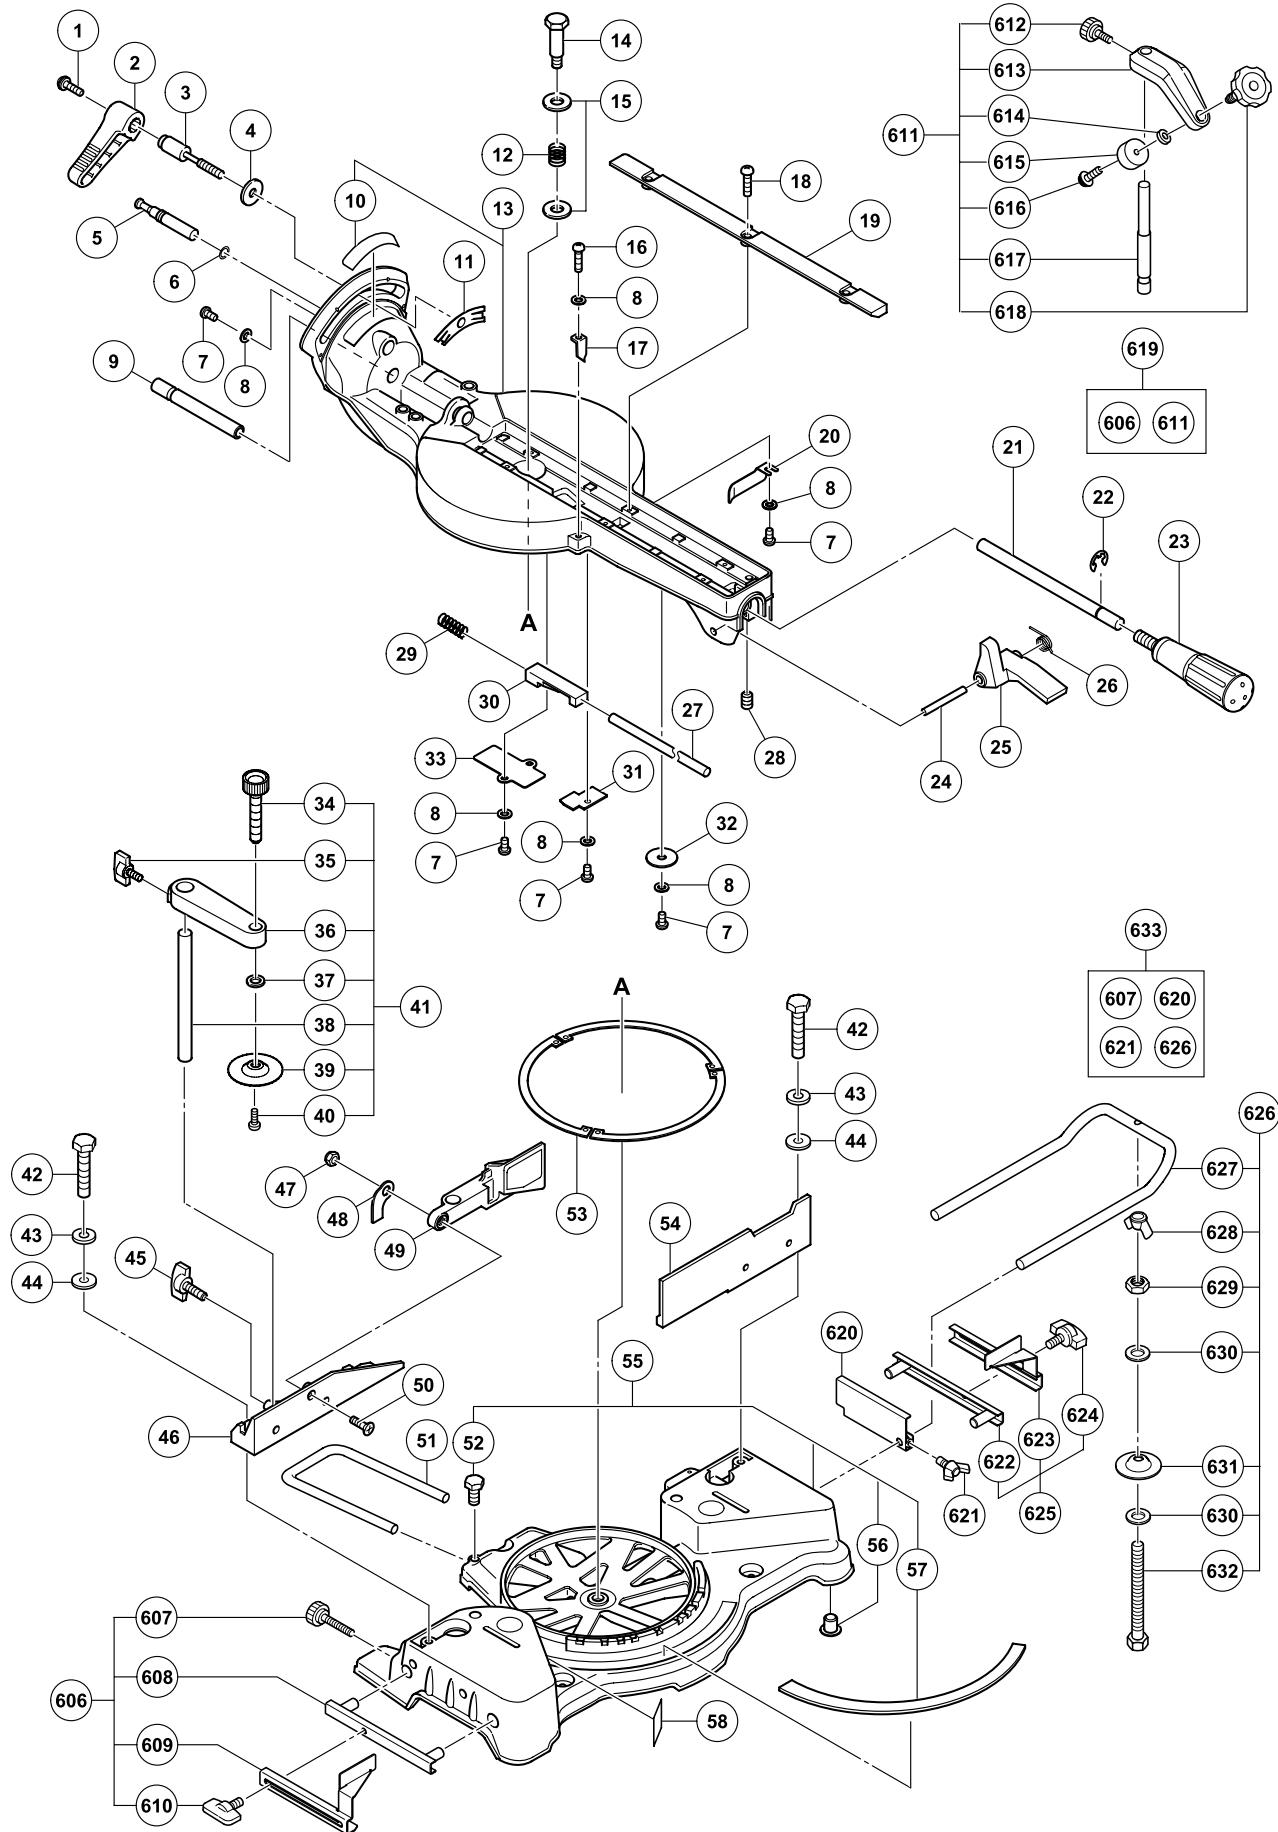

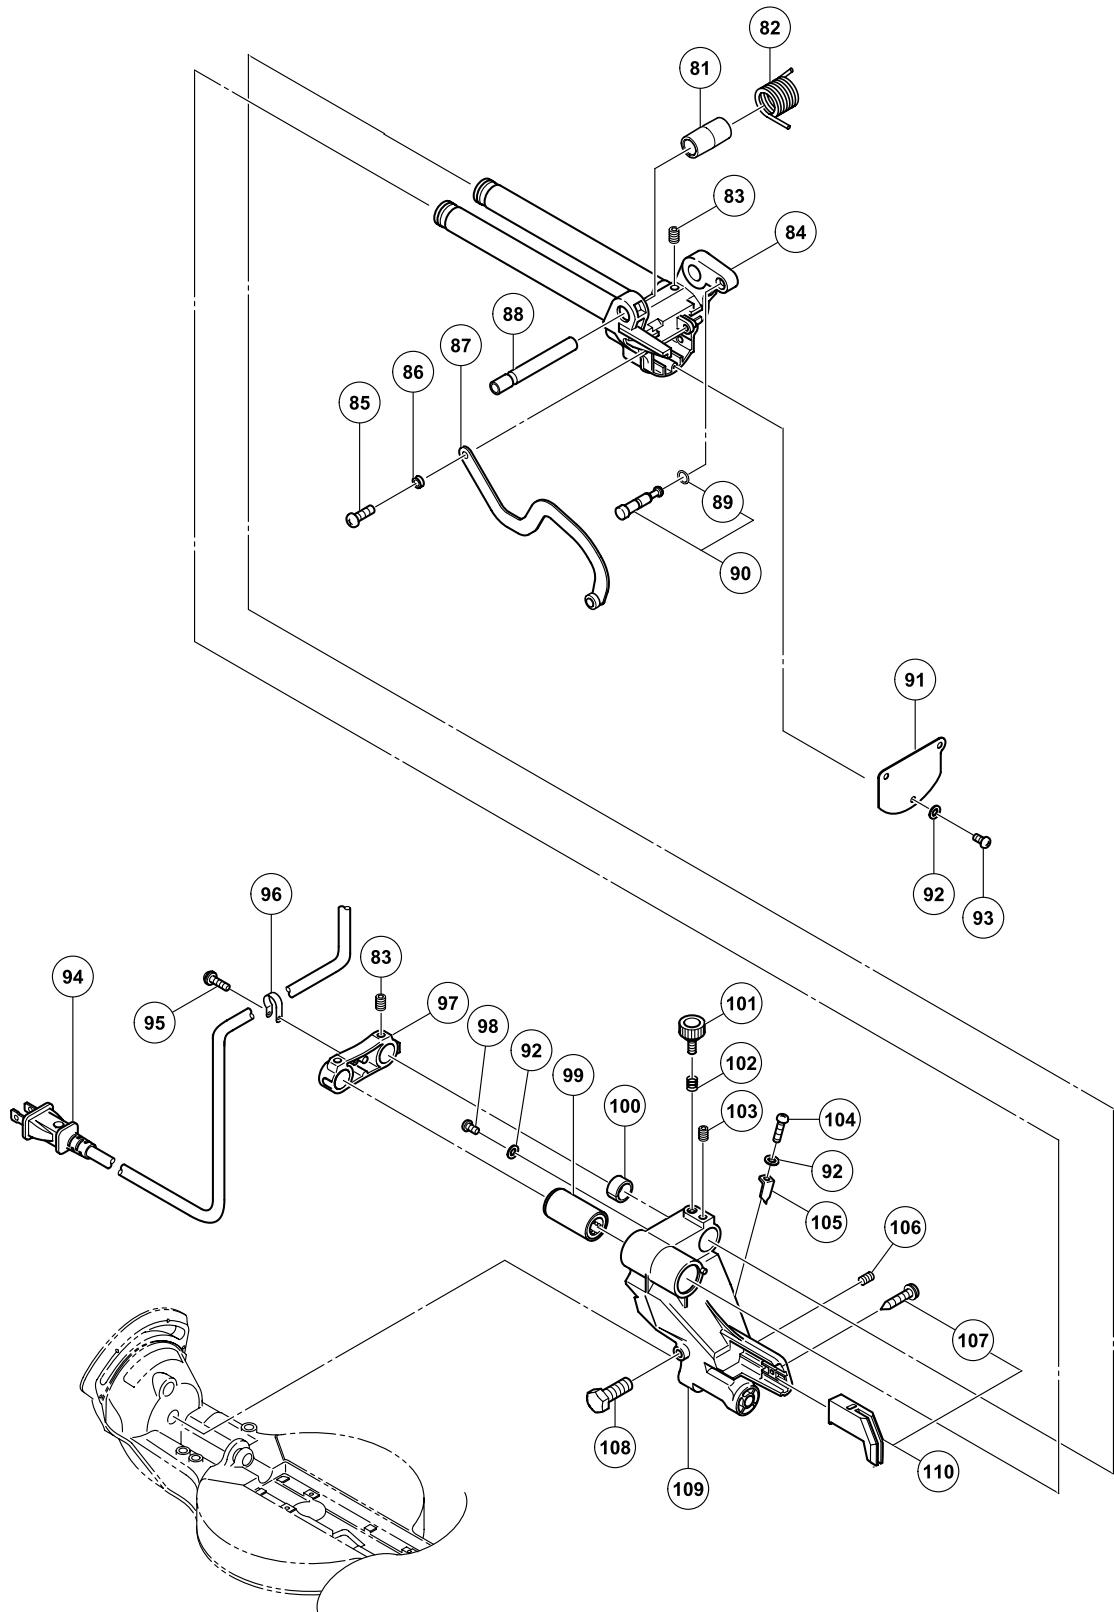

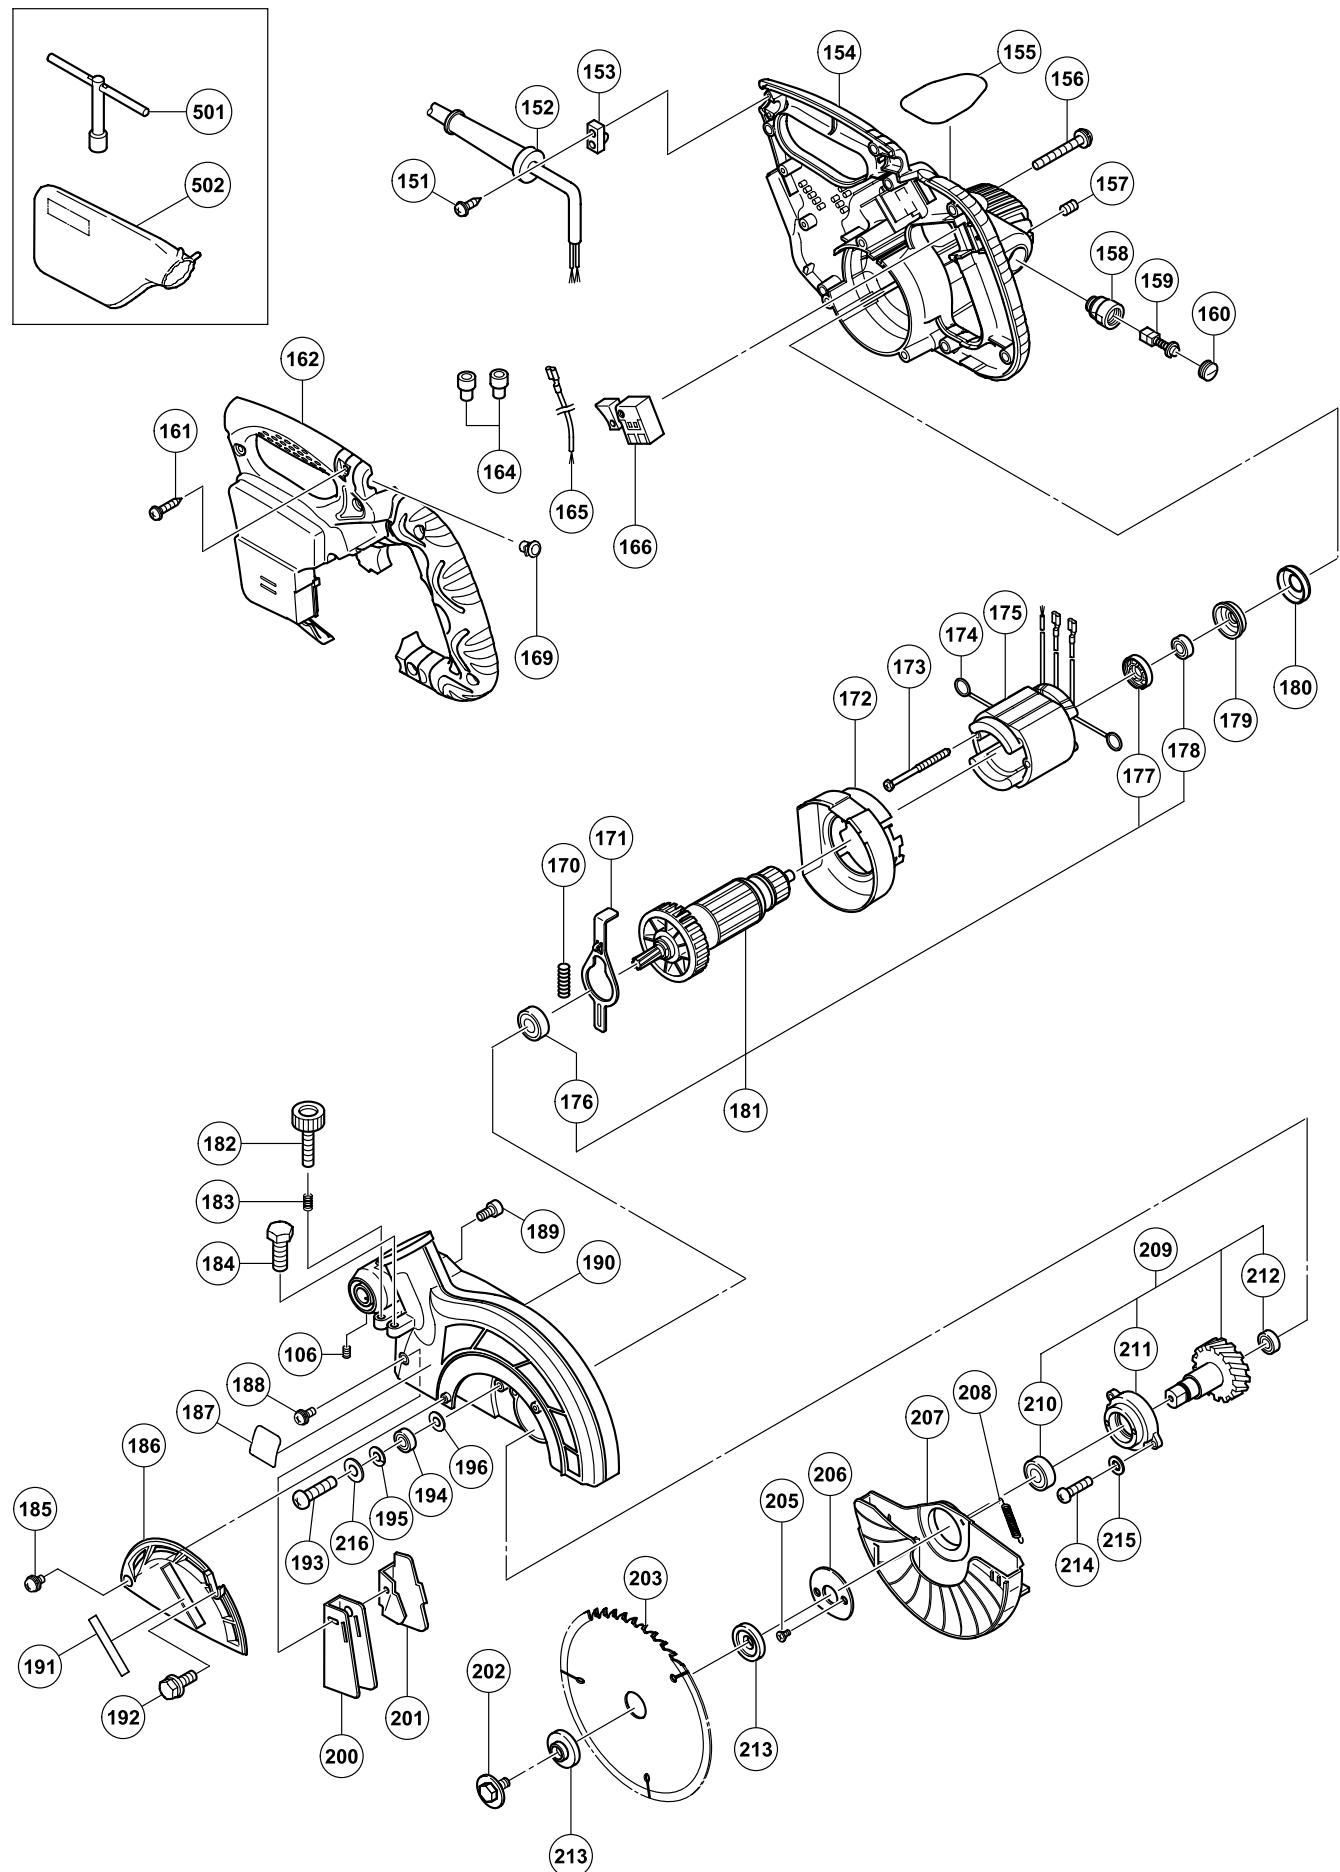


## C8FSE

ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
1	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
2	CLAMP LEVER	1
3	BOLT (LEFT HAND) D10	1
4	SPECIAL WASHER	1
5	SET PIN	1
6	O-RING (1AP-12)	1
7	MACHINE SCREW M4 × 8	5
8	BOLT WASHER M4	6
9	HINGE SHAFT (A)	1
10	SCALE (B)	1
11	LINER (A)	1
12	SPRING	1
13	TURN TABLE ASS'Y	1
14	SHAFT (B)	1
15	BOLT WASHER M12	2
16	MACHINE SCREW M4 × 12	1
17	INDICATOR	1
18	MACHINE SCREW M6 × 16	6
19	TABLE INSERT	2
20	SPACER (A)	1
21	SHAFT (A)	1
22	E-RING	1
23	SIDE HANDLE	1
24	LEVER SHAFT	1
25	LEVER	1
26	SPRING (D)	1
27	SHAFT (C)	1
28	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M6 × 6	1
29	SPRING (E)	1
30	STOPPER (A)	1
31	COVER (B)	1
32	THRUST WASHER	1
33	PIN COVER	1
34	KNOB BOLT M10 × 66	1
35	WING BOLT M6 × 15	1
36	SCREW HOLDER	1
37	BOLT WASHER M6	1
38	VISE SHAFT	1
39	VISE PLATE	1
40	MACHINE SCREW M4 × 10	1
41	VISE ASS'Y	1
42	BOLT M8 × 35	4
43	SPRING WASHER M8	4
44	BOLT WASHER M8	4
45	WING BOLT M6 × 25	1
46	FENCE (B)	1
47	NYLON NUT M6	1
48	PLATE	1
49	SUB FENCE	1
50	FLAT SCREW M6 × 25	1
51	HOLDER	1
52	BOLT M6 × 10	1
53	LINER	3
54	FENCE (A)	1
55	BASE ASS'Y	1
56	BASE RUBBER	4
57	SCALE (A)	1
58	CAUTION LABEL (A)	1
81	SLEEVE	1
82	SPRING	1
83	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET. SCREW M8 × 10	4
84	HINGE (A) ASS'Y	1
85	MACHINE SCREW M5 × 12	1
86	SPACE	1
87	LINK	1
88	HINGE SHAFT (A)	1
89	O-RING (P-6)	1

ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
90	STOPPER PIN ASS'Y	1
91	HINGE COVER	1
92	BOLT WASHER M4	5
93	MACHINE SCREW M4 × 8	3
94	CORD	1
95	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
96	NYLON CLIP	1
97	SUPPORT	1
98	MACHINE SCREW M4 × 8	1
99	BALL BUSHING	1
100	BUSHINGH	1
101	KNOB BOLT M6 × 25	1
102	LOCK SPRING	1
103	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M6 × 10	1
104	MACHINE SCREW M4 × 12	1
105	INDICATOR	1
106	SEAL LOCK HEX. SOCKET SET SCREW M6 × 8	2
107	TAPPING SCREW (W/FLABGE) D5 × 25	1
108	NYLOCK BOLT (A) M8 × 25	2
109	HOLDER (A)	1
110	GUARD ASS'Y	1
151	TAPPING SCREW (W/FLANGE) D4 × 16	3
152	CORD ARMOR D10.1	1
153	CORD CLIP	1
154	HOUSING ASS'Y	1
155	NAME PLATE	1
156	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M5 × 40	3
157	HEX. SOCKET SET SCREW M5 × 8	2
158	BRUSH HOLDER	2
159	CARBON BRUSH	2
160	BRUSH CAP	2
161	TAPPING SCREW (WFLANGE) D4 × 20	7
162	HANDLE COVER	1
164	CONNECTOR	2
165	INTERNAL WIRE (G)	1
166	SWITCH	1
169	CAP	1
170	SPRING	1
171	LOCK LEVER	1
172	FAN GUIDE	1
173	HEX. HD. TAPPING SCREW D4 × 60	2
174	BRUSH TERMINAL	2
175	STATOR ASS'Y	1
176	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1
177	DUST SEAL	1
178	BALL BEARING 6000VVCMP2L	1
179	BEARING BUSHING	1
180	RUBBER BUSHING	1
181	ARMATURE ASS'Y	1
182	KNOB BOLT M6 × 37	1
183	LOCK SPRING	1
184	NYLOCK BOLT M8 × 25	1
185	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M5 × 8	1
186	SPINDLE COVER	1
187	WARNING LABEL (A)	1
188	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 12	1
189	SEAL LOCK HEX. SOCKET HD. BOLT M5 × 10	1
190	GEAR CASE	1
191	HITACHI PLATE	1
192	BOLT (W/WASHER) M6 × 16	1
193	MACHINE SCREW M6 × 25	1
194	BALL BEARING 606ZZC2PS2L	1
195	SPRING WASHER M6	1
196	WASHER M6	1
200	DUST GUIDE	1
201	GUIDE HOLDER	1

## C8FSE

ITEM NO.	PART NAME	Q'TY
202	BOLT (LEFT HAND) W/WASHER M7 × 17.5	1
203	TCT SAW BLADE	1
205	FLAT HD. SCREW M4 × 10	2
206	COVER	1
207	LOWER GUARD	1
208	RETURN SPRING	1
209	SPINDLE ASS'Y	1
210	BALL BEARING 6003VVCM	1
211	BEARING HOLDER	1
212	BALL BEARING 608VVC2PS2L	1
213	WASHER (D)	2
214	MACHINE SCREW M5 × 20	2
215	SPRING WASHER M5	2
216	WASHER (G)	1
501	BOX WRENCH 10MM	1
502	DUST BAG	1
606	CROWN MOLDING STOPPER (L) ASS'Y	1
607	KNOB BOLT M6 × 32	1
608	CROWN MOLDING STOPPER HOLDER	1
609	CROWN MOLDING STOPPER (L)	1
610	WING BOLT M6 × 15	1
611	VICE (B) ASS'Y	1
612	KNOB BOLT M6 × 11	1
613	SCREW HOLDER (B)	1
614	WASHER (H)	1
615	BASE RUBBER	1
616	MACHINE SCREW (W/WASHERS) M4 × 10	1
617	VICE SHAFT	1
618	KNOB BOLT M10 × 54	1
619	CROWN MOLDING VISE ASS'Y	1
620	STOPPER	1
621	WING BOLT M6 × 20	1
622	CROWN MOLDING STOPPER HOLDER	1
623	CROWN MOLDING STOPPER (R)	1
624	WING BOLT M6 × 15	1
625	CROWN MOLDING STOPPER (R) ASS'Y	1
626	HOLDER ASS'Y	1
627	HOLDER	2
628	WING NUT M6	2
629	NUT M6	2
630	WASHER (H)	4
631	VICE PLATE	2
632	HIGH TENSION BOLT M6 × 25	2
633	GUIDE ASS'Y	1

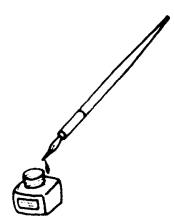



## **WARNING:**

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints,
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

## **AVERTISSEMENT:**

La poussière résultant d'un ponçage, d'un sciage, d'un meulage, d'un perçage ou de toute autre activité de construction renferme des produits chimiques qui sont connus par l'Etat de Californie pour causer des cancers, des défauts de naissance et autres anomalies de reproduction. Nous énumérons ci-dessus certains de ces produits chimiques:

- Plomb des peintres à base de plomb,
- Silice cristalline des briques et du ciment et autres matériaux de maçonnerie, et
- Arsenic et chrome du bois d'oeuvre traité chimiquement.

Le risque d'exposition à ces substances varie en fonction de la fréquence d'exécution de ce genre de travail. Pour réduire l'exposition à ces produits chimiques, travailler dans un lieu bien ventilé, et porter un équipement de protection agréé, par exemple un masque anti-poussière spécialement conçu pour filtrer les particules microscopiques.

## **ADVERTENCIA:**

Algunos polvos creados por el lijado mecánico, el aserrado, el esmerilado, el taladrado y otras actividades de construcción contienen sustancias químicas conocidas por le Estado de California como agentes cancerígenos, defectos congénitos y otros daños reproductores.

Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- El plomo de las pinturas a base de plomo,
- El sílice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mampostería, y
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo resultante de la exposición varía según la frecuencia con que se realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición a esta sustancias químicas: trabaje en un lugar bien ventilado y realice el trabajo utilizando el equipamiento apropiado, tal como las máscaras para el polvo especialmente diseñados para eliminar las partículas minúsculas.

Issued by



Shinagawa Intercity Tower A,  
15-1, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Distributed by



3950 Steve Reynolds Blvd.  
Norcross, GA 30093



450 Export Blvd. Unit B,  
Mississauga ON L5T 2A4