

GARMIN®

dēzl® 560 manuale utente



© 2011-2012 Garmin Ltd. o società affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Garmin®, il logo Garmin e MapSource® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. cityXplorer™, dēzl™, ecoRoute™, Garmin Lock™, myGarmin™, myGarmin Agent™, myTrends™, nūMaps Guarantee™, nūMaps Lifetime, nūRoute™ e trafficTrends™ sono marchi di Garmin Ltd. o società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Il marchio e i logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro uso da parte di Garmin è concesso su licenza. Mac® è un marchio di Apple Computer, Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Sommario

Operazioni preliminari.....	1
Montaggio del dispositivo	1
Informazioni su myDashboard.....	6
Immissione di un profilo autocarro o camper.....	7
Acquisizione del segnale satellitare.....	7
Panoramica del dispositivo.....	8
Regolazione della luminosità dello schermo.....	8
Reimpostazione del dispositivo	8
Regolazione del volume	9
Uso del menu principale.....	9
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo.....	10
Uso della tastiera su schermo	10
Modalità di trasporto	11
Uso di una telecamera di retromarcia	11
Ricerca di una posizione	12
Ricerca di un indirizzo	12
Uso della mappa della posizione.....	12

Ricerca di una posizione mediante la mappa.....	13
Uso dell'elenco dei servizi	13
Uso del menu Uscite	14
Ricerca di servizi per autocarri	14
Impostazione della posizione CASA.....	14
Informazioni sui Punti di Interesse.....	15
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio.....	17
Visualizzazione di un elenco delle ultime posizioni trovate	17
Mie posizioni.....	17
Inserimento delle coordinate	19
Modifica dell'area di ricerca	19
Pianificazione di un percorso...20	
Programmazione di un percorso	20
Navigazione di un percorso salvato....	21
Modifica di un percorso salvato	21
Impostazione di una posizione simulata	21
Simulazione di un percorso	21

Navigazione.....	22	Informazioni sull'icona relativa al traffico	31
Funzionalità della mappa durante la navigazione	22	Eventi relativi al traffico sul percorso	32
Uso della mappa di navigazione.....	23	Visualizzazione della mappa del traffico.....	32
Visualizzazione delle informazioni di viaggio	24	Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico.....	33
Visualizzazione dell'elenco svolte	25	Aggiunta di un abbonamento.....	33
Visualizzazione della svolta successiva	25	Informazioni su offerte e annunci pubblicitari	34
Visualizzazione della pagina Vista svincolo.....	26		
Selezione di una modalità di calcolo del percorso.....	26	Uso delle funzioni	
Aggiunta di un punto al Percorso attivo..	26	per autocarri.....	35
Come effettuare una deviazione.....	27	Informazioni su Registrazione IFTA.....	35
Interruzione del percorso.....	27	Informazioni su Ore di servizio	38
Informazioni su myTrends™	28	Uso del menu Strumenti	43
Uso della mappa per la navigazione pedonale.....	28	Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente.....	43
Traffico.....	30	Uso dell'Aiuto.....	43
Attivazione degli abbonamenti.....	30	Informazioni su ecoRoute™	43
Ricevitore Info Traffico.....	30	Uso della funzione immagini.....	47
Ricezione dei dati infotraffico.....	31	Uso dell'orologio mondiale	48
		Uso della calcolatrice.....	48
		Acquisizione di schermate.....	48
		Uso del convertitore unità	48

Chiamate in vivavoce	50	Aggiunta di profili autocarro o camper.....	60
Informazioni sull'associazione dei dispositivi.....	50	Impostazioni di navigazione in automobile, autocarro e camper.....	61
Ricezione di una chiamata	52	Impostazioni per la navigazione pedonale.....	63
Uso del dispositivo durante una chiamata	52	Scelta delle referenze di percorso.....	63
Comporre il numero di un punto di interesse.....	53	Impostazioni dello schermo.....	66
Composizione di un numero.....	53	Impostazioni della lingua	66
Immissione del numero di telefono.....	53	Visualizzazione delle informazioni sulla mappa	67
Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale.....	54	Impostazioni Bluetooth	67
Verifica dello stato del telefono.....	54	Attivazione della funzione Traffico.....	67
Gestione dei dati	55	Ripristino delle impostazioni.....	67
Tipi di file	55	Appendice	68
Informazioni sulle schede di memoria.....	55	Icone di avvertenza	68
Trasferimento dei file al computer	56	Cavi di alimentazione	69
Eliminazione dei file	57	Manutenzione del dispositivo	70
Personalizzazione		Informazioni su Garmin Lock.....	71
del dispositivo	58	Eliminazione dei dati utente.....	72
Impostazioni del sistema	58	Informazioni sulla batteria	72
Personalizzazione del Menu principale	58	Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari	73
		Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto.....	74

Sommario

Informazioni su nüMaps Lifetime™	75
Modelli di dispositivo.....	75
Acquisto di altre mappe	75
Punti di interesse personali	75
AutoveloX.....	76
Acquisto degli accessori.....	77
Servizio di assistenza Garmin	77
Specifiche.....	77
Risoluzione dei problemi	78
Indice	80

Operazioni preliminari

ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, vedere la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, è necessario eseguire queste operazioni.

1. Montare il dispositivo (pagina 1):
 - Supporto di montaggio per attrito portatile (pagina 2).
 - Supporto per cruscotto (pagina 3).
 - Antenna esterna (pagina 5).
2. Registrare il dispositivo (pagina 6).
3. Controllare la disponibilità di aggiornamenti:
 - Aggiornamenti software (pagina 6).
 - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 7).

4. Immettere un profilo autocarro o camper (pagina 7).
5. Acquisire il segnale satellitare (pagina 7).

Montaggio del dispositivo

ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

Il dispositivo dēzl viene fornito con un supporto di montaggio per attrito portatile con un supporto per cruscotto adesivo.

Installazione del supporto di montaggio per attrito portatile

Se si utilizza un supporto di montaggio per attrito portatile, è necessario attenersi a queste istruzioni.

1. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nel connettore mini-USB ② della base di appoggio ③.



2. Far scattare in posizione la base di appoggio sul braccio ④.

3. Far scorrere la leva di blocco ⑤ sulla base in posizione di sblocco.



4. Far scorrere la parte inferiore del braccio nella base finché non scatta in posizione.
5. Far scorrere la leva di blocco nella posizione di blocco.
6. Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.

- Inclinare all'indietro il dispositivo ⑥ fino a farlo scattare in posizione.



- Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

Installazione del supporto per cruscotto

Se si utilizza un supporto per cruscotto adesivo, è necessario attenersi a queste istruzioni.

Installazione della base


AVVERTENZA

Il dischetto adesivo è da considerarsi permanente ed è molto difficile da rimuovere una volta applicato. Dopo aver rimosso il dischetto adesivo, utilizzare alcool per rimuovere eventuali residui.

- Scegliere una posizione di montaggio in cui la visibilità del cielo sia libera.
Accertarsi che la posizione non ostruisca la visuale del conducente.
- Pulire la superficie di montaggio con alcool.
- Asciugarla con un panno pulito e asciutto.

Operazioni preliminari

4. Rimuovere la protezione da uno dei due lati del dischetto adesivo ①.

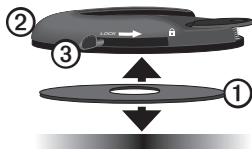

5. Posizionare il dischetto adesivo nella parte inferiore della base di montaggio ②.
6. Rimuovere la striscia protettiva restante.
7. Accertarsi che la leva di blocco ③ sia spostata verso il posto di guida, quindi posizionare la base di montaggio sulla superficie prescelta.

Per garantire un fissaggio solido tra il dischetto adesivo e il cruscotto, attendere 24 ore prima di fissare il dispositivo.

Collegamento del dispositivo alla base

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

1. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nel connettore mini-USB ② della base di appoggio ③.



2. Far scattare in posizione la base di appoggio sul braccio ④.
3. Far scorrere la leva di blocco ③ sulla base in posizione di sblocco.



4. Far scorrere la parte inferiore del braccio nella base finché non scatta in posizione.
5. Far scorrere la leva di blocco nella posizione di blocco.
6. Inserire la parte inferiore del dispositivo nella base di appoggio.
7. Inclinare all'indietro il dispositivo fino a farlo scattare in posizione.
8. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di alimentazione del veicolo.

Collegamento dell'antenna esterna

AVVERTENZA

Prima di montare il dispositivo, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* per informazioni sulle disposizioni legali relative al montaggio sul parabrezza.

Se si utilizza un ricevitore Info Traffico in Europa, è necessario collegare l'antenna esterna per ricevere dati infotraffico.

1. Collegare l'antenna esterna ① al ricevitore Info Traffico ②.




2. Fissare l'antenna esterna al parabrezza mediante le ventose.

NOTA: per ottimizzare la potenza del segnale, indirizzare l'antenna esterna verticalmente sul parabrezza, se possibile.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza e molto altro.

Impostazione di myDashboard

1. Collegare il cavo USB al connettore micro-USB  sul dispositivo.



2. Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.
3. Consultare il sito Web www.garmin.com/dashboard.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

1. In myDashboard, fare clic su **Esegui la registrazione adesso**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

3. Conservare in un luogo sicuro la ricevuta di acquisto originale oppure una fotocopia.

Aggiornamento del software

1. Aprire myDashboard ([pagina 6](#)).
2. Se necessario, in Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

È possibile eseguire un aggiornamento mappe gratuito entro 60 giorni dall'acquisizione dei satelliti durante la guida con il dispositivo. Se la registrazione viene effettuata telefonicamente o dopo 60 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti, non si avrà diritto all'aggiornamento mappe gratuito. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/numaps.

Aggiornamento delle mappe

1. Aprire myDashboard ([pagina 6](#)).
2. Registrare il dispositivo ([pagina 6](#)).
3. Se necessario, in Aggiornamenti mappe, fare clic su **Aggiorna ora**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Immissione di un profilo autocarro o camper



L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti. È responsabilità dell'utente tenere conto di altezza, lunghezza, peso e altre restrizioni del veicolo durante la guida. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Per poter impostare la modalità autocarro o camper, è necessario inserire il relativo profilo.

La modalità di trasporto autocarro verrà selezionata alla prima accensione del dispositivo. È possibile selezionare **Cambia modo** per inserire un profilo camper.

1. Quando la schermata di avviso viene visualizzata, toccare **Acconsento**.
2. Toccare **Sì** per inserire il profilo autocarro.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.



Acquisizione del segnale satellitare

Per poter navigare con il dispositivo è necessario prima acquisire il segnale satellitare.

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Operazioni preliminari

1. Accendere il dispositivo.
2. Se necessario, recarsi in un'area all'aperto, lontano da edifici o alberi alti.

L'acquisizione dei satelliti può richiedere qualche minuto. Quando il dispositivo acquisisce il segnale satellitare, gli indicatori di potenza nel menu principale diventano verdi . In assenza del segnale satellitare, gli indicatori diventano rossi o trasparenti .

Panoramica del dispositivo



①	Tasto di accensione
②	Alloggiamento scheda microSD™

Regolazione della luminosità dello schermo


1. Premere e rilasciare rapidamente il tasto di **accensione**.
2. Toccare e trascinare la barra di scorrimento.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

1. Tenere premuto il tasto di **accensione** per 8 secondi, quindi rilasciarlo.
Il dispositivo si spegne.
2. Attendere 1 secondo.
3. Se il dispositivo utilizza la batteria, premere e rilasciare il tasto di **accensione**.

Regolazione del volume

1. Toccare **Volume**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Spostare il cursore da sinistra a destra per regolare il volume.
 - Toccare  per disattivare l'audio.

Uso del menu principale









- Toccare ① per selezionare una modalità di trasporto.
- Toccare ② per cercare una destinazione.
- Toccare ③ per visualizzare la mappa.
- Toccare ④ per interrompere un percorso.
- Toccare ⑤ per effettuare una deviazione su un percorso.
- Toccare ⑥ per effettuare una chiamata quando il dispositivo è collegato a un telefono cellulare compatibile.

Visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth per informazioni.

- Toccare ⑦ per regolare il volume.
- Toccare ⑧ per aprire il menu degli strumenti e delle impostazioni.







Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Toccare  per tornare alla schermata precedente.
- Toccare  e  per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto  e  per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Toccare  per eseguire la ricerca in base al nome.





Uso della tastiera su schermo

Per modificare il layout della tastiera, consultare la sezione “Impostazioni della lingua” ([pagina 66](#)).

- Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.

- Toccare  per aggiungere uno spazio.
- Toccare nel campo per spostare il cursore.
- Toccare  per eliminare un carattere.
- Tenere premuto  per cancellare l'intera voce.
- Toccare  per selezionare la tastiera specifica per la lingua desiderata.
- Toccare  per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Toccare  per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Modalità di trasporto

	Modalità Automobile
	Modalità Autocarro
	Modalità Camper
	Modalità Pedonale

Il percorso viene calcolato in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Modifica della modalità di trasporto

1. Dal menu principale, toccare l'icona della modalità di trasporto.
2. Selezionare una modalità.
3. Toccare **Salva**.

Uso di una telecamera di retromarcia

Se è installata una videocamera posteriore (o telecamera di retromarcia) a video composto nel veicolo, è possibile visualizzare le immagini della fotocamera sul dispositivo.

Collegare la fotocamera alla presa di ingresso video  sulla base di appoggio.



Le immagini della fotocamera vengono visualizzate non appena il segnale video è presente.

Ricerca di una posizione

Ricerca di un indirizzo

NOTA: in base alla versione dei dati integrati nelle mappe del dispositivo, i nomi dei pulsanti e l'ordine della procedura potrebbero essere diversi da quanto indicato di seguito.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Modificare lo stato, il paese o la provincia, se necessario.
3. Toccare **Ricerca tutto**.

SUGGERIMENTO: è possibile toccare **Scrivi città** per eseguire la ricerca in base alla città o al CAP. Non tutti i dati della mappa consentono la ricerca per codice di avviamento postale.

4. Inserire il numero civico e toccare **Fatto**.

5. Inserire il nome della via e toccare **Fatto**.
6. Se necessario, selezionare la via.
7. Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Uso della mappa della posizione

La mappa della posizione viene visualizzata quando si seleziona una posizione nel menu **Dove si va?**



- Toccare ❶ per salvare la posizione in Mie Posizioni.
- Su determinati modelli, toccare ❶ per chiamare la posizione selezionata quando il dispositivo è collegato a un telefono.

- Toccare la casella delle informazioni ② per visualizzare ulteriori informazioni sulla posizione.
- Toccare ③ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare ④ per tornare alla pagina precedente.
- Toccare e trascinare ⑤ per visualizzare le diverse parti della mappa.
- Toccare ⑥ per creare un percorso con indicazione delle svolte fino alla posizione desiderata.

Ricerca di una posizione mediante la mappa

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
2. Scegliere una posizione.
Viene visualizzata una casella di informazioni relativa alla posizione.

Visualizzazione di un percorso sulla mappa

1. Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.
2. Toccare la casella delle informazioni del percorso.

Uso dell'elenco dei servizi

L'elenco dei servizi fornisce una lista delle attività commerciali per il settore degli autocarri, ad esempio le officine e le rivendite di pneumatici. L'elenco dei servizi è disponibile in alcune aree.

I dati per l'elenco dei servizi vengono aggiornati periodicamente. Per acquistare aggiornamenti, visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?**.
2. Eseguire un'operazione:

NOTA: questa opzione di menu viene stabilita dal provider dell'elenco dei servizi per il dispositivo.

- Toccare **TruckDown**.

- Toccare **NTTS**.
3. Selezionare una categoria.
 4. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
 5. Selezionare una destinazione.

Uso del menu Uscite

È possibile trovare servizi quali carburante, alloggi e aree di sosta mezzi pesanti nelle prossime uscite autostradali. Nel dispositivo vengono visualizzati i servizi disponibili in base al modo d'uso. Le informazioni relative al menu Uscite sono disponibili solo sulle strade ad accesso controllato, quali autostrade e superstrade.

NOTA: il menu Uscite non è disponibile per la modalità Pedonale.

1. Durante la navigazione di un percorso, nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Uscite**.
2. Selezionare un'opzione.

Ricerca di servizi per autocarri

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi servizi per autocarri, ad esempio aree di sosta mezzi pesanti, aree di sosta normali e stazioni per il peso.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Autocarri**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una destinazione.

Impostazione della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.


1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.
2. Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati**.

Come raggiungere la posizione CASA


Prima di raggiungere una posizione CASA, è necessario impostare la posizione corrispondente.

Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Reimpostazione della posizione CASA

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** >  > **Imposta la posizione CASA**.
2. Selezionare un'opzione.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni** > **Casa**.
2. Toccare  > **Modifica**.
3. Inserire le modifiche.
4. Toccare **Fatto**.

Informazioni sui Punti di Interesse

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerosi punti di interesse, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto. È possibile utilizzare la categoria Punti di Interesse per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione mediante la scrittura del nome

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse** > **Scrivi Nome**.
2. Immettere il nome parziale o completo, quindi toccare **Fatto**.
3. Selezionare una destinazione.

Ricerca di un punto di interesse per categoria

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Punti di Interesse**.
2. Selezionare una categoria.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.

4. Selezionare una destinazione.


Uso della navigazione mediante foto

È possibile caricare, nel dispositivo o in una scheda di memoria, immagini contenenti informazioni sulla posizione e creare percorsi verso le posizioni delle immagini.

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 6).
2. Visitare il sito Web <http://connect.garmin.com/photos>.
3. Seguire le istruzioni per selezionare e caricare immagini sul dispositivo.
4. Scollegare il dispositivo dal computer.
5. Accendere il dispositivo.
6. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie posizioni** > **Foto**.
Viene visualizzato un elenco di immagini con le informazioni sulla posizione.
7. Selezionare un'immagine.

Rimozione di un punto di interesse errato

Se i risultati della ricerca contengono un punto di interesse non aggiornato o errato, è possibile rimuovere la posizione dalle ricerche future.

1. Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.
2. Toccare  > **Segnala errore** > **Sì**.

La posizione viene rimossa dalle ricerche future.

Segnalazione di un punto di interesse errato

Per poter segnalare un punto di interesse errato, è necessario rimuoverlo dalle ricerche future (pagina 16).

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 6).
2. Consultare il sito Web www.garmin.com/dashboard.

- In Preferenze myDashboard, fare clic su **Modifica preferenze > Sì**.

myDashboard raccoglie i dati dal dispositivo.

Valutazione di un punto di interesse

Se disponibile, è possibile visualizzare e modificare la valutazione a stelle di un punto di interesse.

- Nella mappa della posizione, toccare la casella delle informazioni.
Se disponibile, la valutazione a stelle viene visualizzata sotto l'indirizzo della posizione.
- Toccare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio


Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Parcheggio > Ultimo punto**.

Visualizzazione di un elenco delle ultime posizioni trovate

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Ultimi trovati**.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Ultimi trovati >  > Cancella > Sì**.

Mie posizioni

È possibile salvare le posizioni in Mie Posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per

raggiungerle. Anche la posizione CASA viene salvata in Mie Posizioni.

Salvataggio della posizione corrente in Mie Posizioni

1. Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
2. Toccare **Salva**.
3. Immettere un nome.

La posizione viene salvata in **Mie Posizioni**.

Salvataggio di posizioni in Mie Posizioni

1. Cercare la posizione ([pagina 12](#)).
2. Nella pagina Vai!, toccare **☰** > **Salva** > **OK**.

Ricerca di Mie Posizioni

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una posizione salvata.

Modifica delle Mie Posizioni

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Selezionare una categoria.
3. Selezionare una Mia Posizione.
4. Toccare la casella delle informazioni.
5. Toccare **☰** > **Modifica**.
6. Selezionare un'opzione:


- Toccare **Nome**.
- Toccare **Numero telefonico**.
- Toccare **Categorie** per immettere un nome di categoria per la Mia Posizione.

NOTA: le categorie vengono visualizzate se il dispositivo contiene almeno 12 Mie Posizioni.

- Toccare **Assegna foto** per salvare una foto con la Mia Posizione.
- Toccare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa.

7. Modificare le informazioni.
8. Toccare **Fatto**.

Eliminazione delle Mie posizioni


1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Mie Posizioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria.
3. Selezionare una Mia Posizione.
4. Toccare  > **Elimina** > **Sì**.

Inserimento delle coordinate

È possibile utilizzare il dispositivo per raggiungere la posizione desiderata inserendo le relative coordinate geografiche (latitudine e longitudine), se note. Questa opzione risulta particolarmente utile se si utilizza il geocaching.


1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Coordinate**.
2. Toccare un campo per immettere i dati relativi a latitudine e longitudine.
3. Toccare **Visualizza sulla mappa**.

Modifica del formato delle coordinate della mappa

1. Nella schermata principale, toccare **Dove si va?** > **Coordinate** >  > **Formato**.
2. Selezionare un formato.

Modifica dell'area di ricerca

Il dispositivo cerca automaticamente le località in prossimità della posizione corrente. È anche possibile cercare una posizione in prossimità di un'altra città, di una destinazione recente o di una destinazione preferita.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** >  > **Vicino**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Toccare **Salva**.

Pianificazione di un percorso

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianificazione percorsi**.
2. Toccare **+**.
3. Toccare **Seleziona posizione di partenza**.
4. Cercare una posizione ([pagina 12](#)).
5. Toccare **Seleziona**.
6. Toccare **+** per aggiungere altre posizioni.
7. Toccare **Successivo**.
8. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.
9. Toccare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.

Programmazione di un percorso

Pianificazione percorsi consente di impostare un orario di partenza e una durata del viaggio.

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un percorso.
3. Scegliere una posizione.
4. Toccare **Orario di partenza** o **Orario di arrivo**.
5. Selezionare una data e un orario.
6. Toccare **Salva**.
7. Toccare **Durata**.
8. Selezionare la quantità di tempo che si prevede di trascorrere nella posizione.
9. Toccare **Salva**.
10. Se necessario, ripetere i passaggi da 3 a 9 per ciascuna posizione.

Navigazione di un percorso salvato

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un percorso salvato.
3. Toccare **Vai!**.

Modifica di un percorso salvato

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un percorso salvato.
3. Toccare **☰**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Rinomina viaggio** per modificare il nome del percorso.
 - Toccare **Modifica destinazioni** per aggiungere o eliminare posizioni.
 - Toccare **Elimina viaggio**.
 - Toccare **Ottimizza ordine** per ordinare le posizioni del percorso in modo ottimale.

Impostazione di una posizione simulata

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Simulatore GPS** > **Attivato**.
2. Nel menu principale, toccare **Dove si va?** > **Consulta Mappa**.
3. Toccare un'area sulla mappa.
4. Toccare **☰** > **Imposta posizione**.

Simulazione di un percorso

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema** > **Simulatore GPS** > **Attivato**.
2. Cercare una posizione ([pagina 12](#)).
3. Toccare **Vai!** > **Si**.

Navigazione

Funzionalità della mappa durante la navigazione

AVVERTENZA

L'icona che indica il limite di velocità viene fornita esclusivamente a titolo informativo e non solleva il conducente dalla responsabilità di rispettare tutti i segnali relativi ai limiti di velocità e di usare il buonsenso in tutte le condizioni di guida. Garmin non sarà ritenuta responsabile di eventuali contravvenzioni o citazioni ricevute per violazione del codice stradale o mancato rispetto della segnaletica stradale.


Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo guida l'utente alla destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni sulla parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il

dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Quando si percorrono strade principali, può venire visualizzata un'icona relativa al limite di velocità della strada percorsa.

È possibile che i limiti di velocità per la modalità Autocarro vengano visualizzati in base ai dati di configurazione degli autocarri e alle normative applicabili dello stato o della provincia.

Quando si guida in modalità Autocarro o Camper, viene riprodotto un suono e visualizzata un'icona  ad indicare che l'idoneità della strada al passaggio di autocarri non è nota. Rispettare sempre i segnali e le disposizioni.

NOTA: i limiti di velocità degli autocarri non sono disponibili per tutte le aree.

Uso della mappa di navigazione



- Toccare ① per visualizzare la svolta successiva.
L'indicatore delle svolte include anche l'indicatore di corsia, che descrive in quale corsia deve essere effettuata la manovra, se disponibile.
- Toccare ② per visualizzare l'elenco delle svolte.
- Toccare ③ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.
- Toccare ④ per visualizzare le informazioni di avvertenza, se disponibili ([pagina 68](#)).

- Toccare ⑤ per visualizzare informazioni relative alla posizione.
- Toccare e trascinare ⑥ per visualizzare una diversa zona della mappa.
- Toccare ⑦ per tornare al menu principale.
- Da qualsiasi schermata, tenere premuto ⑦ per tornare al menu principale.
- Toccare ⑧ per visualizzare un campo dati diverso.
- Toccare ⑨ per visualizzare le informazioni relative al viaggio.
- Toccare ⑩ per modificare il limite di velocità se la relativa icona sulla mappa è errata.

Viene visualizzato il limite di velocità per gli autocarri, se disponibile.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Sulla mappa, toccare il campo **Velocità**.




Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Nella mappa, toccare **Velocità** > ☰
2. Selezionare un'opzione:
 - Se non si sta seguendo un percorso, toccare **Azzerà tutto** per reimpostare ciascun campo dati della pagina, eccetto il tachimetro.
 - Toccare **Azzerà dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
 - Toccare **Azzerà Vel. Max** per reimpostare la velocità massima.
 - Toccare **Azzerà dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione dell'elenco svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.

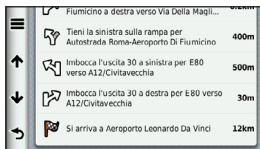


2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare una svolta nell'elenco per visualizzare le informazioni relative alla svolta successiva.
 - Toccare ☰ > **Mappa** per visualizzare l'intero percorso sulla mappa.

Visualizzazione della svolta successiva

Per poter visualizzare la svolta successiva, è necessario navigare un percorso.

La pagina Svolta successiva visualizza la svolta sulla mappa, nonché la distanza dalla svolta e il tempo necessario per raggiungerla.

Nella mappa, toccare .




Visualizzazione della pagina Vista svincolo

Per poter visualizzare lo svincolo successivo, è necessario navigare un percorso.

Su alcuni modelli, la pagina Vista svincolo indica gli incroci successivi e la corsia da percorrere.



NOTA: Vista svincolo non è disponibile per tutti gli svincoli.

Nella mappa, toccare .




Selezione di una modalità di calcolo del percorso

Per poter selezionare una modalità di calcolo del percorso, è necessario impostare il dispositivo per l'invio di una richiesta ([pagina 64](#)).

1. Cercare la posizione ([pagina 12](#)).
2. Selezionare  o .

Aggiunta di un punto al Percorso attivo


NOTA: non è possibile aggiungere un punto a un percorso in modalità Pedonale.

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare  per tornare al menu principale.
2. Toccare **Dove si va?**.
3. Cercare la posizione ([pagina 12](#)).

4. Toccare **Vai!**.
5. Toccare **Aggiungi a percorso attivo**.
6. Toccare e trascinare le posizioni per ordinarle, quindi toccare **Fatto**.

Come effettuare una deviazione


Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri. Se è attivato Deviazioni avanzate, è possibile selezionare una distanza o una strada specifica da evitare ([pagina 65](#)).

1. Durante la navigazione di un percorso, toccare  per tornare al menu principale.
2. Toccare **Deviazione**.
3. Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Per evitare i successivi 0,5 chilometri, selezionare **Prossimi 0,5 Km**.

- Per evitare il successivo chilometro, selezionare **Prossimo 1 Km**.
- Per evitare i successivi 5 chilometri, selezionare **Prossimi 5 Km**.
- Per selezionare una strada specifica da evitare, selezionare **Escludi strade nel percorso**.

Se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Interruzione del percorso

Durante la navigazione di un percorso, toccare  > **Stop**.

Informazioni su myTrends™

Una volta salvate le destinazioni frequenti come Mie Posizioni, myTrends è in grado di rilevarle. Una volta registrati i modelli di guida, myTrends consente di visualizzare il percorso e l'ora di arrivo prevista nella barra di navigazione della mappa.

Impostazione di myTrends

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile**, **Autocarro** o **Camper**.
3. Toccare **nūRoute > myTrends > Attivato**.
4. Salvare una destinazione come Mia Posizione (pagina 17).
5. Con il dispositivo acceso, dirigersi almeno tre volte verso la Mia Posizione.
6. Quando le informazioni di myTrends vengono visualizzate nella barra di navigazione, toccarle per visualizzare le informazioni sul percorso.

Uso della mappa per la navigazione pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.




- Toccare ① per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Toccare ② per visualizzare l'itinerario del percorso.
- Toccare ③ per centrare la mappa sulla posizione corrente.
- Toccare ④ per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

Opzioni relative ai trasporti pubblici

Se nel dispositivo sono installate le mappe cityXplorer, viene calcolato un percorso che prevede opzioni di trasporto pubblico, ad esempio autobus o metropolitana, in combinazione al percorso a piedi.

Le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>.

Le icone gialle indicano il metodo di navigazione per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.

I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

NOTA: è possibile limitare la distanza percorsa a piedi durante un percorso pedonale ([pagina 63](#)).

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico. I dati infotraffico non sono disponibili in tutti i paesi.


Questo dispositivo è in grado di ricevere dati infotraffico FM Traffic Message Channel (TMC), che forniscono informazioni sugli incidenti e i lavori stradali nelle vicinanze. Alcuni modelli vengono forniti con il ricevitore Info Traffico FM TMC integrato nel cavo di alimentazione accendisigari e comprendono un abbonamento Infotraffico a vita.

Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Ricevitore Info Traffico

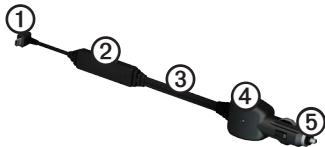

①	Connettore mini-USB
②	Connettore antenna esterna
③	Antenna interna
④	LED di alimentazione
⑤	Adattatore di alimentazione per veicoli

Ricezione dei dati infotraffico

Quando il ricevitore è situato entro l'area di copertura del traffico, il dispositivo inizierà a visualizzare dati infotraffico.

Il ricevitore e il dispositivo devono trovarsi entro l'intervallo di frequenza di una stazione FM che trasmette dati infotraffico.

1. Collegare il ricevitore Info Traffico a una fonte di alimentazione esterna.
2. Collegare il ricevitore Info Traffico al dispositivo.

NOTA: il surriscaldamento dei parabrezza e la vernice metallizzata possono ridurre le prestazioni del ricevitore Info Traffico.

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche rallentamento. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli.



Eventi relativi al traffico sul percorso



Se si decide di ricalcolare il percorso durante la navigazione in modalità autocarro, il percorso ricalcolato potrebbe includere strade di cui non si conosce l'accessibilità da parte dei mezzi pesanti. È necessario porre particolare attenzione e usare il buonsenso, nonché rispettare tutte le indicazioni stradali e le disposizioni.


Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso. Se non è disponibile un'alternativa migliore, è possibile che venga indicato il percorso lungo il quale vi è l'ingorgo.

Come evitare il traffico sul percorso tramite impostazioni manuali


1. Nella mappa, toccare .
2. Toccare **Traffico sul percorso**.
3. Se necessario, toccare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Toccare  > **Evita**.

Visualizzazione della mappa del traffico

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Sulla mappa, toccare .
2. Toccare **Mappa traffico** per visualizzare sulla mappa gli eventi legati al traffico.

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina della mappa, toccare .
2. Toccare **Ricerca traffico** per visualizzare un elenco di strade che presentano rallentamenti dovuti al traffico.
3. Toccare una voce dell'elenco per visualizzare i rallentamenti.
4. Se è presente più di un rallentamento, toccare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o paesi.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico**.
2. Se necessario, toccare **Abbonamenti**.

3. Toccare **+**.
4. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
5. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.
6. Toccare **Successivo** sul dispositivo.
7. Inserire il codice.
8. Toccare **Fatto**.

Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.

Informazioni su offerte e annunci pubblicitari

Se la confezione del dispositivo include un ricevitore Info Traffico, verranno inviate offerte relative alla posizione attuale e vari coupon. I dati infotraffico basati su annunci sono disponibili solo in Nord America.

Per poter ricevere dati infotraffico basati su annunci, è necessario collegare il ricevitore Info Traffico all'alimentazione esterna e occorre trovarsi in un'area di copertura.

Per informazioni importanti sulla privacy, visitare il sito Web <http://www8.garmin.com/privacy/>.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Visualizzazione delle offerte



Si raccomanda di non trascrivere i codici dei coupon durante la guida.

1. Selezionare un'offerta visualizzata sullo schermo per cercare la posizione più vicina ad essa associata.
2. Se l'offerta include un'icona, toccarla nella mappa della posizione per ricevere un codice coupon.
3. Trascrivere questo codice e, una volta giunti a destinazione e completato l'acquisto consigliato dall'annuncio, presentarlo alla cassa.

Visualizzazione dell'elenco delle offerte

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Offerte**.

Disattivazione dell'opzione relativa al traffico e delle offerte

Per poter disattivare le offerte, è necessario disattivare l'opzione relativa al traffico.

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Traffico > Disattivato**.

Use delle funzioni per autocarri

Informazioni su Registrazione IFTA

Registrazione IFTA consente di archiviare dati per la documentazione IFTA (International Fuel Tax Agreement), quali dati di acquisto carburante e miglia percorse.

Per poter utilizzare la registrazione IFTA, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Immissione dei dati relativi al carburante

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Registrazione IFTA > Alla pompa.**
2. Immettere il prezzo del carburante.
3. Toccare il campo **Carburante utilizzato.**
4. Immettere la quantità di carburante acquistato.
5. Se necessario, selezionare un'opzione:
 - Per registrare la quantità in litri, toccare **Galloni > Litri > Salva.**
 - Per registrare la quantità in galloni, toccare **Litri > Galloni > Salva.**
6. Se necessario, selezionare la casella di controllo **Tasse incluse.**

7. Toccare **Successivo**.
8. Selezionare il fornitore da cui è stato acquistato il carburante.
9. Selezionare l'acquirente del carburante.
10. Toccare **Salva**.


Utilizzo dei registri carburante

Per poter utilizzare la registrazione IFTA, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Registrazione IFTA > Registri carburante**.
2. Se necessario, selezionare un autocarro.
3. Se necessario, selezionare un trimestre.
4. Selezionare un registro.

5. Selezionare un'opzione:


- Toccare un campo per modificare le informazioni.
- Toccare  > Sì per eliminare il registro.

Visualizzazione ed esportazione di un riepilogo giurisdizioni

Nel riepilogo giurisdizioni vengono elencati i dati relativi allo stato o alla provincia in cui è stato utilizzato il veicolo in ciascun trimestre. Il riepilogo giurisdizioni è disponibile in alcune aree.

Per poter utilizzare la registrazione IFTA, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Registrazione IFTA > Riepilogo giurisdizioni**.
2. Se necessario, selezionare un autocarro.
3. Se necessario, selezionare un trimestre.
4. Per esportare un riepilogo giurisdizioni, toccare  > **Esporta > OK**.




Il riepilogo viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella **Reports** della memoria del dispositivo.

Utilizzo dei rapporti di viaggio

Per poter utilizzare la registrazione IFTA, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Registrazione IFTA > Rapporti di viaggio**.
2. Se necessario, selezionare un autocarro.
3. Se necessario, selezionare un trimestre.
4. Selezionare un rapporto.
5. Selezionare un'opzione:

- Toccare  > **Elimina**, quindi toccare la casella di controllo per eliminare un rapporto.
- Toccare  > **Combina**, quindi toccare le caselle di controllo per combinare i rapporti.
- Toccare  > **Esporta > OK**.

Il rapporto viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella **Reports** della memoria del dispositivo.

Visualizzazione dei riepiloghi giurisdizione e dei rapporti di viaggio esportati

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 6](#)).
2. Aprire l'unità o il volume "Garmin", quindi aprire la cartella **Reports**.
3. Aprire la cartella **IFTA**.
4. Aprire il file CSV.

Informazioni su Ore di servizio

AVVERTENZA

Benché abilitato per la registrazione delle ore di servizio, il dispositivo NON può essere inteso come sostituto dei registri cartacei in conformità ai requisiti di registrazione delle normative FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration). I conducenti sono tenuti a conformarsi a tutti i requisiti dei registri cartacei nazionale e federale.

Ore di servizio consente di registrare le ore di lavoro, conformemente alle normative in materia di sicurezza.

Per poter utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)), quindi creare un profilo conducente ([pagina 40](#)).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.


Registrazione dello stato del servizio

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio**.
2. Selezionare un conducente > **Stato servizio**.
3. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Fuori Servizio** per registrare l'orario in cui si è smontati dal servizio.
 - Toccare **A riposo** per registrare il tempo di riposo nella cuccetta.
 - Toccare **Alla guida** per registrare il tempo durante il quale si guida un autoveicolo commerciale in funzione.
 - Toccare **In Servizio** per registrare il tempo durante il quale si è in servizio, ma non alla guida di un autoveicolo commerciale.
4. Toccare **Salva**.

Utilizzo dei registri di guida

Per poter utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro (pagina 11), quindi creare un profilo conducente (pagina 40).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio**.
2. Selezionare un conducente > **Mostra registro**.
3. Selezionare un'opzione:
 - Toccare il campo della data, quindi toccare un'altra data da visualizzare.
 - Toccare la barra di stato per visualizzare i dettagli dello stato.
 - Toccare la griglia, quindi toccare un campo da modificare.
 - Toccare  per visualizzare le informazioni sulla violazione.

Informazioni sui conducenti

Più conducenti possono utilizzare lo stesso dispositivo per tenere traccia delle ore di servizio.

Per poter utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)).

Se si lavora per più corrieri in un periodo di 24 ore, è necessario registrare ogni corriere. È necessario registrare il fuso orario del terminale locale anche se si attraversano altri fusi orari.

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

Aggiunta di conducenti

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio > +**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Gestione delle informazioni sui conducenti

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio**.
2. Selezionare un conducente > **Info conducente**.
3. Selezionare un'opzione:
 - Toccare un campo per modificare le informazioni.
 - Toccare **≡ > Elimina conducente > Sì** per eliminare il conducente.

Aggiunta di spedizioni

Per poter utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro ([pagina 11](#)), quindi creare un profilo conducente ([pagina 40](#)).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio**.
2. Selezionare un conducente > **Gestisci spedizioni > +**.
3. Toccare **Numero di riferimento**, immettere le informazioni di riferimento e toccare **Fatto**.

SUGGERIMENTO: il numero di riferimento è il numero del documento di spedizione o il nome dell'azienda e il gruppo che si sta trasportando.

4. Se necessario, toccare **Giorno di inizio**, quindi toccare la data di inizio del servizio.
5. Se necessario, toccare **Giorno di fine**, quindi toccare la data di fine del servizio.
6. Toccare **Salva**.

Gestione delle spedizioni

Per poter utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro (pagina 11), quindi creare un profilo conducente (pagina 40).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio**.
2. Selezionare un conducente > **Gestisci spedizioni**.
3. Selezionare una spedizione.
4. Selezionare un'opzione:
 - Toccare un campo per modificare le informazioni.
 - Toccare **☰** > **Elimina spedizione > OK** per eliminare la spedizione.

Esportazione dei registri di guida

Per poter utilizzare Ore di servizio, è necessario attivare la modalità Autocarro (pagina 11), quindi creare un profilo conducente (pagina 40).

NOTA: questa funzione non è disponibile in tutte le aree.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Ore di servizio**.
2. Selezionare un conducente > **Esporta registro**.
3. Se necessario, immettere numero autocarro, VIN autocarro e numero rimorchio.
4. Se necessario, selezionare un registro da esportare.
5. Se necessario, selezionare la posizione in cui esportare il registro.

Il registro viene esportato in un file CSV e archiviato nella cartella Reports della memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Visualizzazione dei registri di guida esportati

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 6).
2. Selezionare un'opzione:
 - Per visualizzare i registri sul dispositivo, aprire l'unità o il volume "Garmin", quindi aprire la cartella **Reports**.
 - Per visualizzare i registri sulla scheda di memoria, aprire l'unità o il volume della scheda di memoria, quindi aprire la cartella **Garmin**.
3. Aprire la cartella **HOSExports**.
4. Aprire il file CSV.

Uso del menu Strumenti

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Dove sono?


Ricerca di servizi nelle vicinanze

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Dove sono?
2. Toccare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Uso dell' Aiuto

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Aiuto per visualizzare le informazioni relative all'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell' Aiuto

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Aiuto > 

Informazioni su ecoRoute™

La funzione ecoRoute calcola i consumi del veicolo, l'emissione di CO₂ e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. I dati non vengono effettivamente recuperati direttamente dal veicolo. Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi ([pagina 44](#)).

NOTA: ecoRoute è disponibile solo per la modalità Automobile.

Uso di ecoRoute

1. Nel menu principale, selezionare **Strumenti > ecoRoute**.
2. Se richiesto, immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

Calibrazione dei consumi

Eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

1. Nel menu principale, selezionare **Strumenti > ecoRoute > Alla pompa**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante.

3. Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
4. Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
5. Selezionare **Successivo**.

Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.

Informazioni su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità di trasporto Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

Nel menu principale, selezionare **Strumenti > ecoRoute > ecoChallenge**.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

Il colore dell'icona di ecoChallenge varia in base alle prestazioni.



Totale: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.

Velocità: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (circa 72-97 Km/h per la maggior parte dei veicoli).



Accelerazioni: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.

Frenate: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Nella mappa, selezionare  >  > **Impostazioni > Nascondi**.

Reimpostazione di ecoChallenge

Nella mappa, selezionare  >  > **Reimposta**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

1. Nel menu principale, selezionare **Strumenti > ecoRoute > Consumo**.
2. Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Regolazione del profilo del veicolo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Profilo veicolo**.
2. Selezionare un'opzione per modificare manualmente le impostazioni relative al carburante.
 - **Tipo carburante**
 - **Consumo urbano**
 - **Consumo extraurbano**
 - **Prezzo carburante**

SUGGERIMENTO: per ottenere risultati ottimali, calibrare i consumi (pagina 44) anziché regolare il rendimento dei consumi urbano ed extraurbano.

Informazioni sui report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo. È inoltre possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo (pagina 56).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Report percorsi**.
2. Selezionare un report.

Visualizzazione dei suggerimenti di guida

Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute > Suggerimenti**.

Reimpostazione dei dati di ecoRoute

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > ecoRoute**.
2. Selezionare una categoria.
3. Toccare **☰ > Reimposta**.

Uso della funzione immagini

È possibile visualizzare le immagini memorizzate nel dispositivo o in una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere [pagina 55](#).

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Immagini**.

- Toccare le frecce per scorrere le immagini.
- Toccare un'immagine per visualizzarne un ingrandimento.

- Toccare **▶** per visualizzare una presentazione delle immagini.
- Toccare lo schermo per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare **☰ > Imposta come sfondo**.
4. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
5. Toccare **Salva**.


Eliminazione delle immagini

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Toccare **☰ > Elimina > Sì**.

Uso dell'orologio mondiale

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Orologio Mondiale**.
2. Toccare il nome di una città.
3. Immettere un nuovo nome di città
4. Toccare **Fatto**.
5. Se necessario, selezionare una città.

Visualizzazione della mappa mondiale


Nel menu principale, toccare **Strumenti > Orologio Mondiale** > 

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata.

Uso della calcolatrice

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Calcolatrice**.

Acquisizione di schermate

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Screenshot > Attivato**.
2. Toccare  per acquisire una screenshot.

La screenshot viene salvata come file di immagine di formato PNG nella cartella **Screenshot** del dispositivo ([pagina 56](#)).

Uso del convertitore unità

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Convertitore unità**.
2. Toccare la casella con un'unità di misura indicata.
3. Selezionare un'unità di misura.
4. Toccare **Salva**.
Vengono indicate due unità di misura.
5. Toccare un'unità di misura da modificare.

6. Selezionare un'unità di misura.
7. Toccare **Fatto**.
8. Se necessario, ripetere i passaggi da 5 a 7.
9. Immettere un valore.
10. Toccare **Fatto**.

Impostazione manuale dei tassi di conversione delle valute

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Convertitore unità**.
2. Selezionare la casella con una valuta indicata.
3. Selezionare **Valuta**.
4. Toccare **Salva**.

5. Selezionare la casella delle valute.
6. Selezionare la valuta da aggiornare.
7. Se necessario, ripetere i passaggi da 3 a 6 per selezionare una valuta per la conversione.
8. Selezionare una casella sotto una valuta.
9. Inserire un nuovo valore per la valuta.
10. Selezionare **Fatto**.
11. Se necessario, ripetere i passaggi da 8 a 10.

Chiamate in vivavoce

La tecnologia Bluetooth® consente di effettuare una connessione wireless tra due dispositivi, ad esempio il telefono cellulare e il dispositivo. Per verificare se il telefono cellulare con tecnologia Bluetooth è compatibile con il dispositivo, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Informazioni sull'associazione dei dispositivi

La prima volta che si collegano due dispositivi è necessario associarli mediante un PIN o una chiave di accesso.

Il telefono e il dispositivo devono essere accesi e trovarsi entro una distanza di 10 m (33 piedi) l'uno dall'altro.

Associazione mediante le impostazioni del telefono

È possibile avviare la procedura di associazione dal telefono. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Nel menu principale del dispositivo dēzl, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Bluetooth** > **Attivato** > **Salva**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.
NOTA: tale componente potrebbe trovarsi nel menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
3. Cercare i dispositivi Bluetooth mediante il telefono.

4. Selezionare il dispositivo dēzl dall'elenco dei dispositivi.
5. Se necessario, immettere il PIN Bluetooth (**1234**) nel telefono.
5. Selezionare il telefono dall'elenco visualizzato.
6. Toccare **OK**.

Associazione mediante le impostazioni del dispositivo

1. Nel menu principale del dispositivo dēzl, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth > Bluetooth > Attivato > Salva**.
2. Attivare il componente Bluetooth sul telefono.
3. Abilitare la modalità Visibile sul telefono.
NOTA: tale componente potrebbe trovarsi nel menu Impostazioni, Bluetooth, Connessioni o Vivavoce.
4. Sul dispositivo dēzl, toccare **Aggiungi telefono > OK**.

Sul telefono viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di associare il telefono con il dispositivo.

7. Accettare l'associazione sul telefono.
8. Se necessario, immettere il PIN Bluetooth del dispositivo (**1234**) nel telefono.

Suggerimenti successivi all'associazione dei dispositivi

- Dopo l'associazione iniziale, i due dispositivi possono collegarsi automaticamente a ogni accensione.
- Quando il telefono è connesso al dispositivo, è possibile effettuare chiamate.

- Una volta acceso, il dispositivo tenta di collegarsi all'ultimo telefono a cui era stato associato.
- Potrebbe essere necessario impostare la connessione automatica del telefono cellulare quando il dispositivo viene acceso.

Gestione dell'elenco dei dispositivi Bluetooth

È possibile aggiungere, scollegare o eliminare i telefoni rilevati dal dispositivo mentre il Bluetooth è attivo.


1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth > Aggiungi Telefono**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare un telefono a cui collegare il dispositivo.
 - Toccare **+** per aggiungere un telefono al menu.


- Toccare **X** per eliminare un telefono dalla memoria del dispositivo.
- Toccare **Nessuno** per interrompere la connessione corrente.

Ricezione di una chiamata

- Toccare **Rispondi**.
- Toccare **Ignora** per ignorare la chiamata.

Uso del dispositivo durante una chiamata

Durante una chiamata, viene visualizzata l'icona . A seconda della schermata, l'icona indicante la chiamata potrebbe essere visualizzata in modo diverso.

1. Nel menu principale, toccare  > **Riappendi**.
2. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Tastierino numerico** per visualizzare una tastiera da utilizzare con i sistemi automatici, ad esempio la casella vocale.


- Toccare **Telefono** per spegnere il dispositivo e continuare la chiamata o per mantenere la privacy.

SUGGERIMENTO: per riattivare il dispositivo, toccare **Vivavoce**.

- Toccare **Disattiva** per disattivare l'audio su una chiamata.

Uso della chiamata in attesa

Quando si riceve una seconda chiamata (chiamata in attesa) durante una conversazione telefonica, viene visualizzata una finestra.

- Toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata e mettere la prima chiamata in attesa.
- Toccare  > **Passa**.
- Toccare **Riappendi** per terminare la chiamata.

La chiamata in attesa non viene interrotta.

Comporre il numero di un punto di interesse

1. Nel menu principale, toccare **Telefono** > **Punti di Interesse**.
2. Cercare un punto di interesse.
3. Toccare **Chiama**.

Composizione di un numero

1. Nel menu principale, selezionare **Telefono** > **Chiama**.
2. Inserire il numero.
3. Toccare **Chiama**.

Immissione del numero di telefono

È possibile immettere il numero di telefono da chiamare quando viene toccata l'opzione **Chiama Casa**.

1. Nel menu principale, toccare **Telefono > Chiama Casa**.
2. Toccare **Inserisci Num. di telefono**.
3. Immettere il numero di telefono.
4. Toccare **Fatto > Sì**.

Il dispositivo compone il numero di telefono dell'abitazione.

Chiamata alla posizione CASA

Prima di chiamare la posizione **CASA**, è necessario immettere un numero di telefono per questa posizione ([pagina 53](#)).

Nel menu principale, toccare **Telefono > Chiama Casa**.

Esecuzione di una chiamata tramite chiamata vocale

Prima di effettuare chiamate mediante la funzione di chiamata vocale, potrebbe essere necessario "addestrare" il telefono a riconoscere i comandi delle chiamate vocali. Fare riferimento alle istruzioni fornite con il telefono.

1. Nel menu principale, toccare **Telefono > Chiamata vocale**.
2. Pronunciare il nome del contatto.

Verifica dello stato del telefono

È possibile verificare il livello della batteria e la potenza del segnale del telefono.

Nel menu principale, toccare **Telefono > Stato telefono**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, nel dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta questi tipi di file.

- File di immagine JPEG e JPG ([pagina 47](#)).
- File di waypoint GPX e mappe di MapSource® ([pagina 75](#)).
- File dei punti di interesse personali GPI del programma POI Loader ([pagina 75](#)).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria presso il proprio rivenditore di fiducia o il software di mappatura Garmin preinstallato (www.garmin.com/trip_planning). Oltre alla memorizzazione di mappe, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento ① del dispositivo.



2. Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file al computer

1. Collegare il dispositivo al computer ([pagina 6](#)).



Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo *dēzl* non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

2. Individuare il file.
3. Evidenziare il file.
4. Fare clic su **Modifica > Copia**.

5. Aprire l'unità o il volume "Garmin" o della scheda di memoria.
6. Selezionare **Modifica > Incolla**.
Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

1. Eseguire una di queste operazioni:
 - Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione  nella barra delle applicazioni.
 - Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .
2. Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1. Aprire l'unità o il volume "Garmin".
2. Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3. Selezionare un file.
4. Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

Impostazioni del sistema


Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Sistema**.

- **Simulatore GPS:** consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.
- **Unità:** consente di cambiare le unità di misura per la distanza.
- **Formato orario:** consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC da visualizzare.
- **Ora corrente:** consente di modificare l'ora manualmente.
- **Modo Sicuro:** consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

- **Garmin Lock:** consente di bloccare il dispositivo ([pagina 71](#)).
- **Info:** consente di visualizzare il numero della versione del software, il numero ID del dispositivo e le informazioni su diverse altre funzioni del software.
NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi ([pagina 75](#)).
- **Contratti di licenza utente finale**

Personalizzazione del Menu principale



È possibile creare un menu principale personalizzato contenente fino a 15 icone.

1. Nel menu principale selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Menu principale**.
2. Se necessario, selezionare **Personalizza**.
3. Selezionare .



4. Se necessario, selezionare ►.
5. Selezionare un'icona.
6. Selezionare **Salva**.

Modifica delle icone del Menu principale

È possibile modificare le dimensioni e la posizione delle icone del menu principale personalizzato.

1. Nel menu principale, selezionare **Strumenti > Impostazioni > Menu principale > Personalizza**.
2. Selezionare un'icona.
3. Selezionare un'opzione:
 - Selezionare  per eliminare l'icona.
NOTA: le icone Dove si va?, Mappa e Strumenti non possono essere eliminate.
 - Selezionare  per allargare l'icona.
L'icona si allarga da una a quattro celle.

SUGGERIMENTO: un menu principale personalizzato può contenere fino a due icone allargate.

- Selezionare  per restringere un'icona allargata.
 - Trascinare l'icona sullo schermo per modificarne la posizione.
4. Selezionare  > **Salva**.

Scelta di un menu principale

1. Nel menu principale, selezionare **Strumenti > Impostazioni > Menu principale**.
2. Selezionare un'opzione: **Usa valore predefinito** o **Usa personalizzato**.

Quando si utilizza il menu principale personalizzato, il menu principale predefinito viene salvato sul dispositivo.

Aggiunta di profili autocarro o camper

ATTENZIONE

L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti. È responsabilità dell'utente tenere conto di altezza, lunghezza, peso e altre restrizioni del veicolo durante la guida. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Profilo autocarro**.
2. Selezionare un'opzione: **Autocarro o Camper**.
3. Toccare **+**.
4. Se necessario, toccare **Unità** per modificare le unità di misura.
5. Attenersi alle istruzioni visualizzate.

Attivazione di profili autocarro o camper


Il dispositivo calcola i percorsi in base alle impostazioni di larghezza, lunghezza, altezza, peso e altro relative al profilo attivo.

È necessario attivare un profilo prima di poter utilizzare la modalità Autocarro o Camper. Per poter attivare un profilo, è necessario aggiungere il profilo ([pagina 60](#)).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Profilo autocarro**.
2. Selezionare un'opzione: **Autocarro o Camper**.
3. Toccare il profilo.
4. Toccare **Seleziona profilo** per attivare il profilo.

Modifica di profili autocarro o camper

Per poter eliminare un profilo, è necessario attivare un altro profilo ([pagina 60](#)).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Profilo autocarro**.
2. Selezionare un profilo, quindi toccare .
3. Selezionare un'opzione: **Modifica** o **Elimina**.

Impostazioni di navigazione in automobile, autocarro e camper

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**, quindi selezionare **Automobile, Autocarro** o **Camper**.

- **nüRoute™**: vedere [pagina 63](#).
- **Dettaglio Mappa**: consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

- **Modalità Mappa**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa ([pagina 62](#)).
- **Tema mappa**: consente di modificare il colore dei dati della mappa.
- **Layout dei Dati Mappa**: consente di cambiare la quantità di dati visibili sulla mappa.
- **Veicolo**: consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.
- **Registro di viaggio**
 - **Mostra su mappa**: consente di visualizzare il percorso dei viaggi sulla mappa.
 - **Cancella registro di viaggio**
- **Punti di Prossimità**: consente di modificare l'impostazione dei punti di prossimità ([pagina 62](#)).
- **Allarmi curva stretta**: consente di impostare allarmi per le curve strette.

Modifica della prospettiva della mappa

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile**, **Autocarro** o **Camper**.
3. Toccare **Modalità Mappa**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
 - Toccare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2D con il nord orientato verso l'alto.
 - Toccare **3D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Scelta delle impostazioni dei punti di prossimità

Questa opzione può essere visualizzata solo se sul dispositivo sono stati scaricati punti di prossimità o autovelox. I punti di prossimità includono punti di interesse personali e database degli autovelox. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/extras.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile**, **Autocarro** o **Camper**.
3. Toccare **Punti di prossimità**.
4. Selezionare un'opzione:
 - Toccare **Avvisi** per attivare avvisi acustici emessi quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.
 - Toccare **Audio** per impostare il tipo di avvisi acustici emessi quando ci si avvicina ad un punto di prossimità.

Impostazioni per la navigazione pedonale

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Pedonale**.

- **Massima distanza a piedi:** consente di limitare la distanza da percorrere a piedi in un percorso con mezzi pubblici.
- **Trasporti pubblici:** consente di evitare i tipi di trasporto selezionati.
- **Registro di viaggio:** consente di visualizzare il percorso del viaggio sulla mappa.
 - **Mostra su mappa:** consente di visualizzare il percorso dei viaggi sulla mappa.
 - **Cancella registro di viaggio**

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer ([pagina 29](#)).

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione** > **Pedonale** > **Trasporti pubblici**.
2. Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.
3. Toccare **Salva**.

Scelta delle referenze di percorso

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile**, **Autocarro** o **Camper**.
3. Toccare **nüRoute** > **Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

4. Selezionare un'opzione, se disponibile:
 - Toccare **Minor tempo** per calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
 - Toccare **Distanza più breve** per calcolare percorsi corrispondenti a distanze più brevi ma a tempi di guida maggiori.
 - Toccare **Meno carburante** per calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto agli altri.
 - Toccare **Anteprima percorsi** per selezionare una modalità di calcolo del percorso prima della navigazione ([pagina 26](#)).
 - Toccare **Linea Retta** per calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Caratteristiche delle strade da evitare

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile, Autocarro o Camper**.
3. Toccare **nüRoute > Elementi da evitare**.
4. Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi.
5. Toccare **Salva**.

Impostazione degli elementi da evitare personalizzati

È possibile impostare le aree o le strade specifiche da evitare durante il calcolo dei percorsi.

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile, Autocarro o Camper**.

3. Toccare **nüRoute > Elementi da evitare personalizzati**.
4. Selezionare **Aggiungi area da evitare o Aggiungi strada da evitare**.
5. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Informazioni sulle deviazioni avanzate

Quando questa funzione viene attivata, il dispositivo calcola un nuovo percorso in base alle opzioni specifiche selezionate (pagina 27).

Attivazione delle deviazioni avanzate

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile, Autocarro o Camper**.
3. Toccare **nüRoute > Deviazioni avanzate**.
4. Selezionare **Attivato**.

Informazioni su trafficTrends™

Quando la funzione trafficTrends è attiva, il dispositivo utilizza la cronologia infotraffico per calcolare i percorsi in modo più efficiente. È possibile calcolare i diversi percorsi in base alle tendenze del traffico di quel giorno della settimana o di quell'ora del giorno.

Attivazione di trafficTrends

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Navigazione**.
2. Selezionare un'opzione: **Automobile, Autocarro o Camper**.
3. Toccare **nüRoute > trafficTrends > Attivato**.

Impostazioni dello schermo

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo**.

- **Modo colore:** consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Luminosità:** consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.
- **Screenshot:** consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo ([pagina 48](#)).

Impostazioni della lingua

Nel menu principale, toccare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Lingua**.

- **Lingua Voce:** consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua di testo:** consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.
NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.
- **Modo tastiera:** consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.
- **Layout tastiera:** consente di impostare il layout della tastiera sulla modalità QWERTY (simile alla tastiera del computer) o alfabetica.

Visualizzazione delle informazioni sulla mappa


Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni > Mappe.

Attivazione delle mappe

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni > Mappe.
2. Toccare una mappa.

Impostazioni Bluetooth

Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Bluetooth.**

- **Aggiungi telefono:** vedere [pagina 52](#).
- **Bluetooth:** consente di attivare il componente Bluetooth.
Se il componente Bluetooth è attivato, nel Menu principale viene visualizzata l'icona **Bluetooth** .
- **Nome abbreviato:** consente di inserire un nome abbreviato che identifica il dispositivo dēzl sui dispositivi con tecnologia Bluetooth.

Attivazione della funzione Traffico

Il ricevitore Info Traffico è in dotazione in alcune confezioni del dispositivo.

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni > Traffico > Traffico > Attivato.


Informazioni sugli abbonamenti infotraffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito www.garmin.com/fmtraffic.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni > Traffico > Abbonamenti.

Ripristino delle impostazioni

1. Nel menu principale, toccare
Strumenti > Impostazioni.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare  **> Reimposta > Sì.**

Appendice




Icone di avvertenza

ATTENZIONE







L'immissione del profilo del veicolo non garantisce che le caratteristiche del veicolo siano prese in considerazione per tutti i percorsi suggeriti o che vengano ricevute le icone di avvertenza di cui sopra in tutti i casi. I dati mappa potrebbero contenere limitazioni e il dispositivo potrebbe non essere in grado di tenere in considerazione tali limitazioni o le condizioni delle strade in tutti i casi. Fare sempre riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada per decidere il percorso.

Avvertenze di limitazione



	Altezza
	Peso
	Peso asse
	Lunghezza
	Larghezza
	Transito vietato agli autocarri
	Transito vietato ai rimorchi
	Transito vietato al trasporto di materiali pericolosi
	Transito vietato al trasporto di materiali infiammabili
	Transito vietato al trasporto di sostanze inquinanti per l'acqua

	Svolta a sinistra vietata
	Svolta a destra vietata
	Inversione a U vietata

Avvertenze sulle condizioni stradali

	Rischio di messa a terra
	Vento laterale
	Strada stretta
	Curva stretta
	Discesa ripida
	Rami sporgenti

Altre avvertenze

	Pesa
	Strada non verificata per autocarri

Cavi di alimentazione

Utilizzare le seguenti opzioni per alimentare il dispositivo.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB ([pagina 6](#))
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua,

poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detersivi e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
2. Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3. Applicare il liquido sul panno
4. e pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web <http://my.garmin.com>.
- Utilizzare la funzione Garmin Lock™ (pagina 71).

Informazioni su Garmin Lock

Garmin Lock è un sistema antifurto che consente di bloccare il dispositivo. Ogni volta che si accende il dispositivo, è necessario inserire il PIN o raggiungere la posizione di sicurezza.

Informazioni sulla posizione di sicurezza

La posizione di sicurezza deve corrispondere al luogo in cui ci si reca più spesso, ad esempio la propria abitazione. Se il dispositivo ha acquisito il segnale satellitare e ci si trova nella posizione di sicurezza, non è necessario inserire il PIN.

NOTA: nel caso in cui non si ricordi né PIN né la posizione di sicurezza, è necessario spedire il dispositivo a Garmin per sbloccarlo, allegando una registrazione del prodotto valida o la prova d'acquisto.

Blocco del dispositivo

1. Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Sistema > Garmin Lock > Blocca dispositivo**.
Viene visualizzato il menu Garmin Lock.
2. Toccare **Attivato**.
3. Inserire un PIN di 4 cifre due volte.
4. Raggiungere una posizione di sicurezza.
5. Toccare **Imposta**.

Modifica del PIN di Garmin Lock

1. Nel menu Garmin Lock, toccare **Cambia PIN**.
2. Inserire un nuovo PIN di 4 cifre due volte.

Modifica della posizione di sicurezza

1. Nel menu Garmin Lock, toccare **Posizione di sicurezza**.
2. Raggiungere una nuova posizione di sicurezza.
3. Toccare **Imposta**.

Eliminazione dei dati utente

1. Accendere il dispositivo.
2. Toccare l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Toccare **Sì**.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali. Tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

Informazioni sulla batteria

L'icona della batteria  nella barra di stato indica lo stato della batteria interna.

Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

Ottimizzazione della durata della batteria

- Nel menu principale, toccare **Strumenti > Impostazioni > Schermo > Luminosità** per ridurre la retroilluminazione.
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Evitare l'esposizione prolungata a fonti di calore.

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Con una moneta spingere verso il basso il cappuccio argento ① e ruotare di un quarto di giro la moneta in senso antiorario.
2. Rimuovere la parte terminale ②, il cappuccio argento e il fusibile ③.



3. Installare un fusibile rapido 2 A.
4. Verificare di collocare il cappuccio argento sulla parte terminale.
5. Ricollocare la parte terminale utilizzando una moneta.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

1. Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
2. Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

1. Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra,
2. premendo finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del braccio del supporto dalla base di montaggio

1. Far scorrere la leva di blocco ① sulla base di montaggio ② in posizione di sblocco.
2. Premere la linguetta di rilascio ③.
3. Far scorrere il braccio ④ verso l'esterno della base.



Informazioni su nüMaps Lifetime™

Effettuando un pagamento unico, è possibile ricevere fino a quattro aggiornamenti mappe all'anno, per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Per ulteriori informazioni su nüMaps Lifetime e per conoscere tutti i termini e le condizioni, consultare il sito Web www.garmin.com/numaps, quindi fare clic su **Mappe**.

Modelli di dispositivo

- I modelli in cui è indicato “LM” dopo il numero di modello includono un abbonamento a nüMaps Lifetime.
- I modelli in cui è indicato “LT” dopo il numero di modello includono un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.
- I modelli in cui è indicato “LMT” dopo il numero di modello includono un abbonamento a nüMaps Lifetime, un abbonamento Infotraffico a vita ([pagina 75](#)) e un ricevitore Info Traffico.

Acquisto di altre mappe

È possibile acquistare mappe aggiuntive per il dispositivo.

1. Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
2. Fare clic sulla scheda **Mappe**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
2. Fare clic su **Servizi > POI Loader**.
3. Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di Aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

1. Nel menu principale, toccare **Dove si va? > Extra**.
2. Selezionare una categoria.

AutoveloX



Grmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un punto di interesse personale o di un database di autoveloX.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autoveloX. Per verificare la disponibilità, visitare il sito Web <http://my.garmin.com>. Per tali località, il dispositivo include le posizioni di centinaia di autoveloX. Il dispositivo segnala la presenza di un autoveloX e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web <http://buy.garmin.com>.

Servizio di assistenza Garmin

In caso di domande su questo prodotto, contattare il servizio di assistenza Garmin.

- Negli Stati Uniti, visitare il sito Web www.garmin.com/support oppure contattare Garmin USA al numero (913) 397.8200 o (800) 800.1020.
- Nel Regno Unito, contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero 0808 2380000.

- In Europa, visitare il sito www.garmin.com/support e fare clic su **Contact Support** per informazioni sull'assistenza nazionale, oppure contattare Garmin (Europe) Ltd. al numero +44 (0) 870.8501241.

Specifiche

Gamma temperature di funzionamento:
da 0 °C a 60 °C (da 32 °F a 140 °F)

Gamma di temperature di ricarica:
da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F)

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il simulatore GPS sia spento. • Nel menu principale, toccare Strumenti > Impostazioni > Sistema > Simulatore GPS > Disattivato. • Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. • Rimanere fermi per alcuni minuti.
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari (pagina 73). • Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. • Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 66).
In che modo è possibile eliminare tutti i dati utente?	Vedere pagina 72 .
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.

<p>Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?</p>	<p>Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in Risorse del computer vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.</p>
<p>Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Scollegare il cavo USB dal computer. 2. Spegnerne il dispositivo. 3. Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. 4. Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non ad un hub USB.
<p>Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.</p>	<p>Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.</p>
<p>Il telefono non si connette al dispositivo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel menu principale, toccare Strumenti > Impostazioni > Bluetooth. Il campo Bluetooth deve essere impostato su Attivato. • Il telefono deve essere acceso e ad una distanza massima di 10 metri (circa 33 piedi) dal dispositivo. • Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/bluetooth.

Indice

A

abbonamenti, segnalazioni sul traffico 30, 67
accessori 77
acquisizione del segnale satellitare 7, 7-8
acquisto di mappe 75
Aiuto 43
alla prossima svolta 25
alloggiamento della scheda di memoria 8
alloggiamento scheda MicroSD 8
area di ricerca, modifica 19
assistenza 77
assistenza ai prodotti 77
associazione di un telefono cellulare 50-52
attività commerciali e attrazioni, ricerca 15-17
autocarro
 conducenti 40

impostazioni 61-62
limiti di velocità 22
profili 7, 60-61
spedizioni 40-41

autoveloX 76-77
avvisi, prodotto 1

B

base di appoggio, rimozione 74
batteria
 calore e 1
 durata 72, 78
 informazioni 72
batteria agli ioni di litio 1, 72

C

calcolatrice 48
calcolo percorso previsto 28
camper
 impostazioni 61-62
 profili 7, 60-61
cancellazione. *See* ;
 See eliminazione
carburante
 dati 35-36

registri 36
ricerca 43

caricamento del dispositivo 78
caricamento di immagini 16-19
CASA

 chiamata 54
 impostazione di una posizione 14
 modifica delle informazioni sulla posizione 15
 navigazione 15
 numero di telefono 54
 reimpostazione della posizione 15
cavi di alimentazione 69
chiamata vocale 54
chiamate
 ad attività commerciali 53
 CASA 54
 chiamata in attesa 53
 chiamata vocale 54
 disattivazione
 microfono 53
 effettuare 53

- risposta 52
 - terminare 52
 - come evitare
 - aree e strade 64–65
 - funzioni strade 64
 - furti 71, 71–72
 - tipi di trasporto
 - pubblico 63
 - traffico 32
 - computer, collegamento al 6–7
 - conducenti, autocarro 40
 - connettore micro-B 6–7
 - connettore USB
 - base di appoggio 2, 4
 - dispositivo 6
 - ricevitore Info Traffico 30
 - conservazione del dispositivo 70
 - consumi, calibrazione 44
 - contratti di licenza utente
 - finale 58
 - conversione
 - unità di misura 48–49
 - valuta 49
 - convertitore unità 48–49
 - coordinate 19
- D**
- database scuole 75
 - dati definiti dall'utente,
 - eliminazione 72
 - dati infotraffico, accuratezza e disponibilità 30
 - destinazioni, più 20–21
 - deviazioni
 - acquisizione 27–28
 - avanzate 65
 - deviazioni avanzate 65
 - disattivazione microfono
 - audio 9
 - chiamate telefoniche 53
 - dischetto adesivo 3–5
 - dischetto, adesivo 3–4
 - dispositivo
 - Aiuto 43
 - associazione di un telefono 50–52
 - caricamento 78
 - manutenzione 70–71
 - protezione 70–71
 - registrazione 6
 - reimpostazione 8
 - rimozione 74
- disposizioni, Ore di servizio 38
- E**
- ecoRoute
 - calibrazione dei consumi 44
 - informazioni sul consumo di carburante 45
 - punteggio ecoChallenge 45
 - report dei percorsi 46
 - suggerimenti 46
 - eliminazione
 - dati utente 72
 - file 57
 - Mie Posizioni 19
 - ultime posizioni trovate 17
 - esportazione
 - rapporti di viaggio 37
 - registri di guida 42
 - riepiloghi
 - giurisdizione 36–37
 - extra 75
- F**
- file
 - eliminazione 57

tipi supportati 55
file di immagine JPEG 55
fotocamere
 dispositivi 76–77
 posteriore 11
funzione limite di velocità 22
furti, come evitare 71
fusibile, sostituzione 73

G

garanzia, nuMaps 6
geocaching 19
GPS
 impostazioni 58
 segnale satellitare 7–8
 simulatore 21, 58
guida Informazioni importanti
 sulla sicurezza e sul
 prodotto 1, 5

I

icone di avvertenza, autocarro e
 camper 68–69
ID unità 58
IFTA (International Fuel Tax
 Agreement) 35
Immagini 47

impostazioni
 autocarro o camper 60–61
 Bluetooth 67
 GPS 58
 lingua 66
 mappa 61–62, 67
 menu principale
 personalizzato 58–59
 navigazione, pedonale 63
 navigazione, veicolo 61–
 62
 percorso 63–65
 ripristino 67
 schermo 66
 simulatore 21, 58
 sistema 58
 traffico 67
impostazioni del dispositivo,
 Bluetooth e 51
impostazioni della lingua 66
impostazioni del
 menu principale
 personalizzato 58–59
impostazioni del percorso 63–
 65
impostazioni del telefono,
 Bluetooth e 50–51

impostazioni di navigazione
 pedonale 63
 veicolo 61–62
impostazioni Mappe 67
impostazioni schermo 66
impostazioni sistema 58
indicazioni delle svolte con
 pronuncia dei nomi delle
 strade 25
indicazioni di guida 25
indirizzi, ricerca 12
informazioni sul consumo di
 carburante 45
informazioni sulla versione 58
informazioni sul viaggio
 reimpostazione 24
 visualizzazione 24
installazione del supporto 1–5

L

latitudine e longitudine 19
limitazioni, veicolo 7, 60
luminosità, regolazione 8

M

manutenzione del
 dispositivo 70–71

- mappe
 - acquisto 75
 - aggiornamento 7
 - aggiunta 75
 - cityXplorer 29, 63
 - errori 16
 - impostazioni 61–62
 - informazioni 67
 - navigazione 23
 - pedonale 28–29
 - posizione 12–13
 - mappe cityXplorer 29, 63
 - mappe pedonali 28–29
 - MapSource 55, 75
 - menu principale 9
 - modifica 59
 - personalizzazione 58–59
 - predefinito 59
 - Mie Posizioni 17–19
 - eliminazione 19
 - modifica 18–19
 - ricerca 18
 - salvataggio della posizione corrente in 18
 - salvataggio delle posizioni in 18
 - modalità archiviazione di massa 55–57, 79
 - modalità di archiviazione di massa USB 55–57, 79
 - modalità di trasporto 11
 - modalità pedonale, impostazioni 63
 - modalità, trasporto 11
 - Modo Sicuro 58
 - montaggio del dispositivo
 - installazione 1–5
 - rimozione dal supporto 74
 - montaggio sul parabrezza 5
 - myDashboard 6–7
 - myTrends 28
- N**
- navigazione
 - foto 16–19
 - linea retta 64
 - mappe 23
 - pedonale 28
 - navigazione in linea retta 64
 - navigazione mediante foto 16–19
 - nüMaps Guarantee 6
- nüMaps Lifetime 75
- O**
- offerte (basate su annunci)
 - disattivazione 34
 - visualizzazione 34
 - opzioni mappa posizione 12–13
 - ore di servizio 38–42
 - conducenti 40
 - disposizioni 38
 - registri di guida 39, 42
 - spedizioni 40–41
 - stato servizio 39
 - orologio 48
 - orologio mondiale, mappa mondiale 48
 - ospedali 43
- P**
- percorsi. *See* viaggi
 - PIN
 - Bluetooth 51
 - Garmin Lock 71
 - più destinazioni 20–21
 - POI Loader 55
 - posizione corrente 43

- posizione, corrente 43
- posizione corrente,
 - memorizzazione 18
- posizione corrente,
 - salvataggio 18
- posizione di sicurezza 71
- posizione, sicurezza 71
- posizioni, ricerca
 - attività commerciali e attrazioni 15–17
 - CASA 15
 - coordinate 19
 - indirizzi 12
 - posizioni salvate (Mie posizioni) 18
 - ricerca di servizi per autocarri 14–19
 - uso della mappa 13
 - uso di foto 16–17
- posizioni, salvataggio in Mie Posizioni 18
- posizioni salvate. *See* Mie Posizioni
- preferenze di percorso 26–28
- profili
 - autocarro o camper 7, 60–61
 - veicolo (ecoRoute) 46
 - profili del veicolo
 - autocarro o camper 7, 60–61
 - ecoRoute 46
 - protezione del dispositivo 70–71
 - pulizia del dispositivo 6, 70
 - pulsanti, sullo schermo 10
 - pulsanti visualizzati 10
 - punteggio, ecoChallenge 45
 - punti di interesse
 - chiamata 53
 - modalità autocarro 14
 - personali 75–76
 - ricerca 15–17
 - rimozione errati 16
 - segnalazione errati 16–17
 - valutazione 17
 - punti di interesse personali 75–76
 - punti di interesse personali, autovelox e 76
- R**
- rapporti
 - chilometraggio 46
 - viaggio 37–38
 - rapporti di viaggio 37–38
 - registrazione del dispositivo 6
 - registrazione IFTA 35–38
 - dati carburante 35–36
 - rapporti di viaggio 37–38
 - registri carburante 36
 - riepiloghi e rapporti esportati 38
 - riepilogo giurisdizione 36–37
- registri
 - carburante 36
 - di guida 38, 39
- registri di guida 39
 - esportazione 42
 - visualizzazione esportati 42
- reimpostazione
 - dispositivo 8
 - informazioni sul viaggio 24
 - posizione CASA 15
- report dei percorsi 46
- restrizioni del veicolo 7, 60
- ricalcolo dei percorsi deviazioni 27–28

traffico 32
 ricerca di servizi per
 autocarri 14–19
 ricevitore, Info Traffico 30–34
 riepilogo giurisdizione 36–37
 rimozione del dispositivo, della
 base di appoggio e del
 supporto 74
 rimozione di un punto di
 interesse errato 16
 ripristino delle impostazioni 67
 risoluzione dei problemi 78–79

S

salvataggio
 posizione corrente 18
 posizioni trovate 18
 schede di memoria 55–56
 schermo
 luminosità 8, 66
 pulsanti 10
 tastiera 10
 screenshot 48
 segnale satellitare 7, 7–8
 servizi audio
 uscita 14
 vicino 43
 servizi nelle vicinanze 43
 servizio di assistenza
 Garmin 77
 sfondo 47

sicurezza
 furti, come evitare 71
 Garmin Lock 71–72
 posizione 71
 simulatore 21, 58
 software
 informazioni 58
 versione 58
 software POI Loader 76
 sostituzione del fusibile 73
 specifiche 77
 spedizioni 40–41
 stato servizio 39
 stato, servizio 39
 stato telefono 54
 stazioni di polizia 43
 suggerimenti
 Bluetooth 51–52
 di guida 46
 risoluzione dei
 problemi 78–79
 supporti
 attrito 2–3
 cruscotto 3–5
 rimozione 74
 supporto di montaggio per
 attrito 2–3
 supporto di montaggio per
 attrito portatile 2–3
 supporto per cruscotto 3–5

svolta, successiva 25

T

tastiera 10
 tasto di accensione 8
 tecnologia Bluetooth 50–54
 associazione di un
 telefono 50–52
 impostazioni 67
 telecamera di retromarcia 11
 telefono, associazione 50–52
 traffico
 abbonamenti 30
 come evitare 32
 icone 31
 impostazioni 67
 ricalcolo del percorso 32
 ricevitore 30–34
 trafficTrends 65
 trasporti pubblici
 elementi da evitare 63
 mappe urbane 29

U

ultime posizioni trovate 17
 unità di misura,
 conversione 48–49
 Uscite 14

V

valutazione dei punti di

 Interesse 16

viaggi 20–21

videocamera posteriore 11

vista svincolo 26

visualizzazione

 informazioni sul

 viaggio 24

 svincoli 26

visualizzazione mappa 2D,

 3D 62

volume 11

Per gli ultimi aggiornamenti software gratuiti (esclusi i dati mappa) dei prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin all'indirizzo www.garmin.com.



© 2011-2012 Garmin Ltd. o società affiliate

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

www.garmin.com