



Manual del usuario del OnePlus 8 Pro

Dado que el software se actualiza de forma constante, es posible que tu experiencia al utilizar el software (funciones de software, interfaces de usuario, experiencias de interacción, etc.) difiera a la interfaz presentada en este manual. La interfaz del software está sujeta a cambios.

Tabla de contenidos

PRIMEROS PASOS

11

Configuración del dispositivo

14

Batería y carga

15

Botones físicos

17

Transferencia de datos al OnePlus 8 Pro

19

INFORMACIÓN BÁSICA

22

Gestos básicos

22

Instalación y desinstalación de aplicaciones

24

Uso de aplicaciones

25

Pantalla de inicio

27

Panel de notificaciones

31

Google assistant

35

AJUSTES

37

Wi-Fi e Internet

38

Wi-Fi

38

SIM y red

39

Aceleración de red de doble canal

40

Punto de acceso y anclaje	40	Volumen	49
Bluetooth y conexión de dispositivos	42	Dolby Atmos	49
Bluetooth	42	No molestar	50
NFC	43	Modo auricular	51
Android Beam	43	Tono y vibración	51
Tocar y pagar	43	Sonidos del sistema	51
Pantalla	44	Botones y gestos	51
Personalización	48	Alert slider	52
Sonido y vibración	48	Barra de navegación y gestos	52
		Gestos rápidos	54

Encendido rápido de la cámara	55	Privacidad	65
Mantén presionado el botón de encendido	55	Administrador de permisos	65
Aplicaciones y notificaciones	55	Mostrar contraseñas	65
Utilidades	57	Bloquear pantalla	65
Seguridad y pantalla de bloqueo	58	Sonidos del sistema	65
Dispositivo de seguridad	59	Accesibilidad	65
Seguridad personal	62	Idioma y entrada de texto	65
Fijación de pantalla	63	Fecha y hora	66
Ubicación	64	Copia de seguridad	67

Opciones de restablecimiento	67	Almacenamiento	74
Almacenamiento OTG	68	Acerca del teléfono	74
Programas de mejora de la experiencia	68	APLICACIONES	76
Usuarios múltiples	69		
Aceleración de RAM	70	Teléfono	77
Actualizaciones del sistema	70	Contactos	78
Cuentas	70	Administrador de archivos	81
Bienestar digital y controles parentales	71	Mensajes	82
		Tiempo	83
Batería	73	Calculadora	85

Grabadora	85	Transmitir pantalla	102
Aplicación Notas	86	Encendido/Apagado programado	103
Cámara	88	Fijación de pantalla	103
Galería	92	Aplicaciones paralelas	104
Zen Mode	95	Picture-in-picture	105
OnePlus Switch	96	FileDash	105
Aplicaciones de Google	97	Espacio oculto	106
INFORMACIÓN AVANZADA	100	REINICIO, ACTUALIZACIÓN, COPIA DE SEGURIDAD Y RECUPERACIÓN	107
Modo de juego	101		
No molestar	102	Reinicio o reinicio forzado	108

Actualizaciones del sistema	108	Corrección de color	113
		Texto de alto contraste	113
Copia de seguridad y restauración	108		
Copia de seguridad y restauración con OnePlus Switch	109	INFORMACIÓN DE SEGURIDAD	114
Copia de seguridad y restauración con Google Drive	109	Aviso Legal	115
Restablecimiento de fábrica	109	Declaración	115
ACCESIBILIDAD	111	Marcas registradas y permisos	116
Ampliar con triple toque	112	Política de privacidad	116
Finalizar llamada con el botón de encendido	112	Seguridad	117
Inversión de colores	113	Información general de seguridad	117


Seguridad de la batería	119	Eliminación adecuada del producto	127
Seguridad durante la carga	120	Cumplimiento con RoHS	128
Seguridad durante la conducción	122	FCC Regulatory Conformance	128
Información relacionada con la salud	123	FCC Statement	128
Declaración de seguridad de láser	124	FCC Caution	129
Cumplimiento con la normativa de la UE	124	RF Exposure Information (SAR)	130
Declaración CE	124	Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones	131
Información sobre exposición a radiofrecuencias (SAR)	125		
Restricciones en la banda de 5 GHz	126	Industry Canada Conformance	133
Bandas de frecuencia y potencia	127	IC Statement	133

Restrictions in 5GHz band	134	Política de devoluciones (limitada a Norteamérica y Europa)	142
RF Exposure Information (SAR)	135		
India Regulatory Conformance	136		
E-waste Information	136		
Languages & Input	138		
Care and Maintenance	139		
Información de garantía de los dispositivos OnePlus	140		
Situaciones que no cubre la garantía limitada	141		


Primeros pasos

Obtén más información sobre tu dispositivo y comienza a utilizarlo de la forma adecuada.

Vista frontal

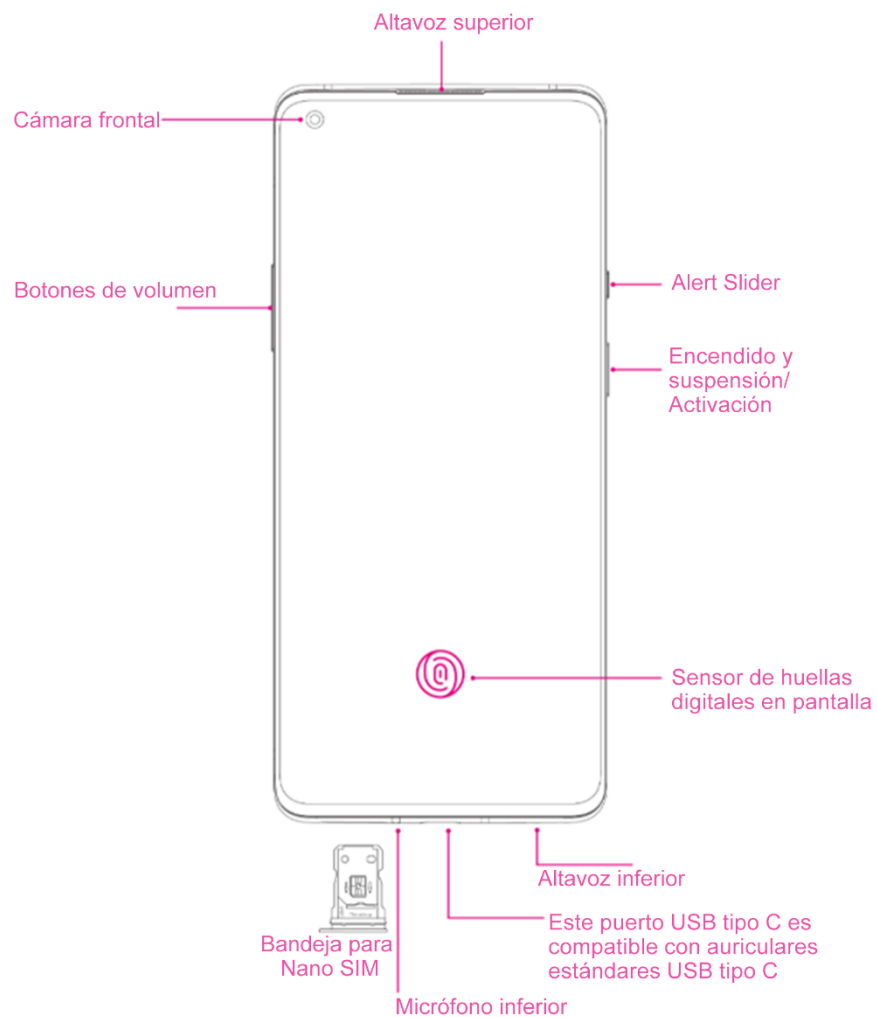

Vista trasera

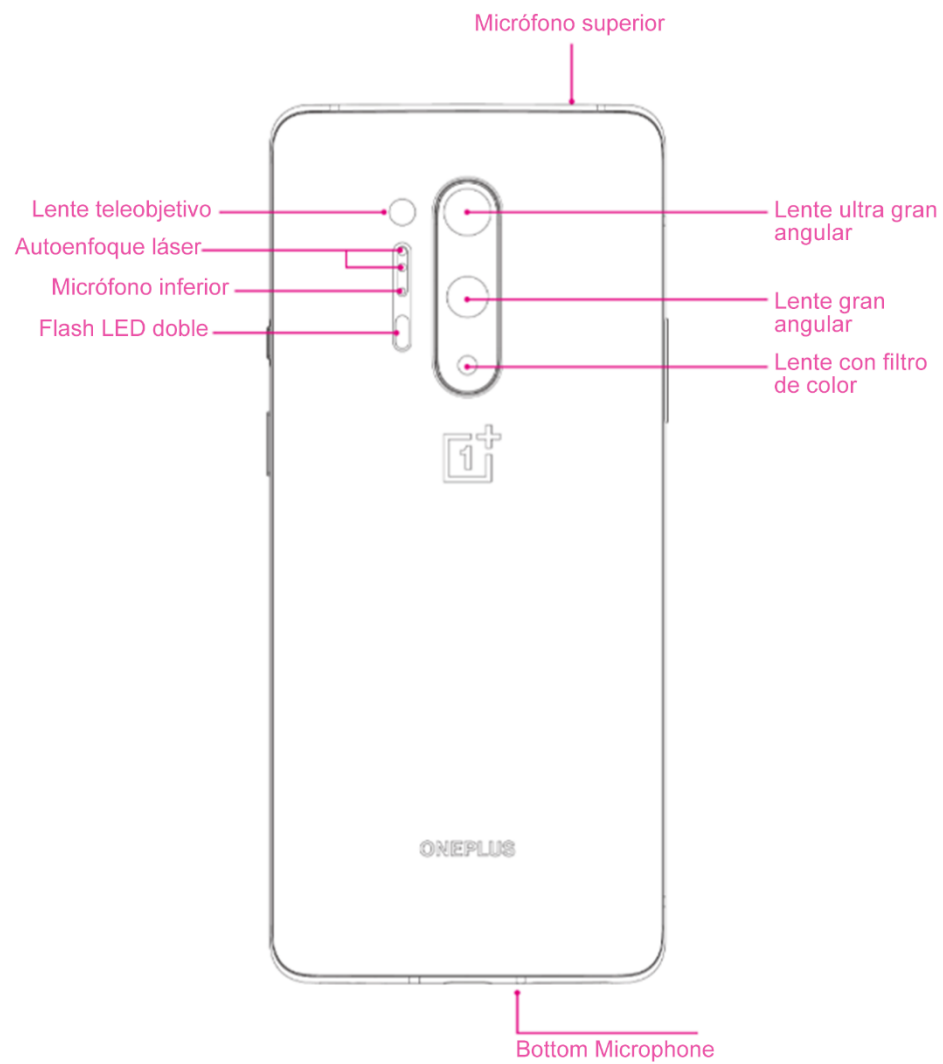

Configuración del dispositivo

Introducción de la tarjeta SIM

1. Inserta la herramienta para la extracción de la bandeja de la tarjeta SIM en el soporte de la tarjeta SIM. Presiona la herramienta de manera firme contra el orificio para extraer la bandeja de la tarjeta SIM.
2. Extrae con cuidado la bandeja de la tarjeta SIM de la ranura del dispositivo.
3. Coloca su tarjeta SIM en la bandeja de la tarjeta SIM.
4. Vuelve a introducir la bandeja de la tarjeta SIM en tu dispositivo.

* Utiliza una tarjeta Nano-SIM original. Las tarjetas no originales pueden causar daños.

Enciende tu OnePlus 8 Pro

Mantén pulsado el botón de **encendido** durante unos segundos para encender el teléfono. Si no se enciende, es posible que necesites cargarlo en primer lugar.

Asistente de configuración

Cuando enciendas el teléfono por primera vez (o después de haber llevado a cabo un restablecimiento de la configuración de fábrica), el **Asistente de configuración** te ayudará a personalizar todas las funciones del teléfono, como

puedan ser el idioma, los botones de software, los gestos, el desbloqueo con huella digital, etc. No obstante, si quieres cambiar dichas funciones más tarde, podrás volver a hacerlo en la aplicación Ajustes una vez finalizada la configuración inicial del teléfono.

Batería y carga

Tendrás que cargar el teléfono al recibirlo o después de estar sin utilizarlo durante un largo período de tiempo.

Información de seguridad:

1. Tan solo utiliza el cargador y el cable USB oficiales para garantizar la seguridad y evitar

posibles daños en el dispositivo.

2. El OnePlus 8 Pro es compatible con los cables USB de Tipo-C.
3. Una vez finalizada la carga, desenchufa el cargador para no malgastar electricidad.
4. No coloques ningún objeto sobre el teléfono mientras se está cargando.

Carga de la batería

1. Conecta el cable USB al adaptador.
2. Enchufa el cable USB al puerto USB del teléfono.
3. Conecta el adaptador a una toma de corriente.

4. Una vez finalizada la carga, desconecta el cable USB del teléfono y desenchufa el adaptador de la toma de corriente.

Ahorro de energía y aumento de la vida útil de la batería

Sigue las siguientes indicaciones para reducir el consumo de energía:

1. Apaga la pantalla cuando no estás utilizando el dispositivo.
2. Activa el modo **Ahorro de batería** cuando los niveles de batería sean bajos.
3. Desactiva las funciones Bluetooth y Wi-Fi

cuando no las estás utilizando.

4. Ajusta el brillo de la pantalla y reduce el tiempo que debe transcurrir antes de iniciar el modo de suspensión en Ajustes.
5. Desinstala todas aquellas aplicaciones que no utilices.

Warp Charge 30T

Utilizando el cargador de OnePlus y el cable de carga USB es posible cargar el teléfono de forma rápida y segura (5 V/6 A).

Si la temperatura es inferior a 12 °C o superior a 45 °C, el teléfono interrumpirá el proceso de carga rápida para proteger la batería.

Carga inalámbrica Warp Charge 30

El OnePlus 8 Pro es compatible con la carga inalámbrica de 30 vatios. El cargador inalámbrico Warp Charge 30 Wireless Charger de OnePlus es capaz de cargar a tu dispositivo para que pase desde un 1 a un 50 % de su capacidad total en tan solo media hora. Por si fuera poco, el OnePlus 8 Pro también es compatible con la tecnología de carga inalámbrica inversa, gracias a la cual podrás usar tu teléfono para cargar otros dispositivos que también sean compatibles con la misma, como teléfonos o auriculares TWS.

Botones físicos

Botón de encendido

El botón de encendido se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

- Mantén presionado el botón de encendido para encender, apagar o reiniciar el dispositivo.
- Con el dispositivo ya encendido, mantén presionado el botón de encendido para activar el Asistente de voz.
- Presiona el botón de encendido y el botón de subir volumen al mismo tiempo para apagar el dispositivo.
- Pulsa el botón de encendido para encender o apagar la pantalla.

Botón de volumen

El botón de volumen se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.

- Al reproducir música o vídeos, pulsa el botón de volumen para ajustar el volumen de la reproducción.
- Durante una llamada, pulsa el botón de volumen para ajustar el volumen de la llamada.
- Mientras recibes una llamada entrante, pulsa el botón de volumen para silenciar el tono de llamada.

Alert Slider

El botón Alert Slider se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

Alterna la posición de dicho botón para ajustar el tono de llamada (**silencio, vibración o sonido**).

- **Silencio:** en este estado, las llamadas y notificaciones se silencian y el teléfono no vibra, excepto para las alarmas.
- **Vibración:** en este estado, las llamadas y notificaciones se silencian, excepto para las alarmas.
- **Sonido:** las llamadas, las notificaciones y las alarmas funcionarán con normalidad.

NOTA: Si el teléfono está en modo **No molestar**, tanto el sonido como la vibración quedarán

desactivados.

Teclas de acceso directo

Utilizando las teclas de acceso podrás llevar a cabo acciones rápidas en tu teléfono.

- Mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen al mismo tiempo para apagar el dispositivo.
- Mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo para hacer una captura de pantalla.
- Mantén presionados el botón de encendido y el botón de bajar volumen al mismo tiempo para acceder al modo de recuperación cuando el

dispositivo está apagado.

- Mantén presionados el botón de encendido y el botón de subir volumen durante 10 segundos para forzar el apagado del teléfono.

Transferencia de datos al OnePlus 8 Pro

La función OnePlus Switch es capaz de transferir a gran velocidad todos los datos, contactos, mensajes y fotografías almacenados en tu antiguo dispositivo a tu nuevo teléfono OnePlus.

Si el dispositivo antiguo es un OnePlus u otro dispositivo Android:

1. Abre la aplicación OnePlus Switch. Pulsa en **Soy un teléfono nuevo** y, a continuación, selecciona el tipo de teléfono antiguo.
2. Sigue las indicaciones que se te mostrarán en la pantalla del teléfono nuevo. Descarga e instala la aplicación OnePlus Switch en el teléfono antiguo.
3. Pulsa Continuar en el teléfono nuevo.
4. Abre la aplicación OnePlus Switch en el teléfono antiguo y pulsa en la opción **Soy un teléfono antiguo**. A continuación, escanea el código QR del teléfono nuevo para proceder con la conexión de ambos teléfonos.
5. Una vez conectados los teléfonos, selecciona los

datos que quieres transferir del teléfono antiguo. Toca para comenzar la transferencia y espera a que se complete.

Si el teléfono antiguo es un iPhone:

1. Sincroniza los datos de tu dispositivo iOS con iCloud.
2. Abre la aplicación OnePlus Switch.
3. Toca la opción **Soy un teléfono nuevo** y, a continuación, pulsa en "**iPhone**".
4. Inicia sesión en tu cuenta de iCloud y comienza a importar los datos.
5. Se recomienda mantener la conexión con una red Wi-Fi y tener la aplicación OnePlus Switch

siempre en pantalla durante todo el tiempo que dure la transferencia de datos. Si la aplicación se desconecta del servidor iCloud, intenta iniciar sesión de nuevo en iCloud y reanuda la transmisión de datos. Ten en cuenta que, por temas de compatibilidad, tan solo es posible transferir ciertos formatos de datos.

Información básica

Aprende a utilizar tu dispositivo
OnePlus.

Gestos básicos

Aprende a utilizar gestos básicos, como tocar, arrastrar, deslizar y ampliar la imagen para, de esta forma, poder controlar el teléfono y sus aplicaciones.

1. Toca para abrir una aplicación o seleccionarla



2. Al visualizar una página web o una lista, desliza el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarte por ella.



3. Desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para alternar entre pestañas, cambiar de página o navegar por el contenido de Tiempo, Calendario, Galería o de una lista de aplicaciones.



4. Utiliza los dos dedos para ampliar y hacer zoom en imágenes y páginas web.



5. Mantén presionada la pantalla para que se abra la ventana emergente de ajustes avanzados o para acceder a las funciones de edición.



Instalación y desinstalación de aplicaciones

Instalación de aplicaciones desde la Play Store

Te recomendamos que descargues e instales las aplicaciones que desees utilizar en la Play Store, que está disponible en tu dispositivo.

Abre la PlayStore para buscar aplicaciones escribiendo palabras claves o utilizando directamente la pantalla.

- Toca el icono de la aplicación para acceder a la información contenida sobre la misma.
- Toca **Instalar** para descargar e instalar la aplicación.

* Te recomendamos que descargues las aplicaciones a través de una red Wi-Fi.

Desinstalación de aplicaciones

Sigue las siguientes indicaciones para desinstalar las aplicaciones del dispositivo:

- En la pantalla de inicio o el cajón de aplicaciones, mantén presionado el icono de la aplicación y, a continuación, toca la opción **desinstalar**.
- Accede a la **Play Store > Mis aplicaciones y juegos > INSTALADAS** y, a continuación, toca para ver los detalles de la aplicación y selecciona la opción **Desinstalar**.
- Ve a **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones** y selecciona la aplicación. A continuación, ve a **Información de la aplicación** y toca la opción **Desinstalar**.

* Algunas aplicaciones preinstaladas no se pueden desinstalar

Uso de aplicaciones

Aprende a abrir aplicaciones, a cambiar entre aplicaciones, a cerrar aplicaciones y a consultar la información de las mismas.

Cajón de aplicaciones

Desliza el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio para ver todas las aplicaciones del cajón de aplicaciones.

Abrir aplicaciones

Toca el icono de una aplicación situado en la pantalla de inicio o en el cajón de aplicaciones para

abrirlo.

Ver información de la aplicación

Para ver la información y las opciones de configuración de una aplicación, mantén presionado el icono de la aplicación y selecciona Información de la aplicación en el menú emergente.

Cambiar entre aplicaciones

- En los **Gestos de navegación**, desliza el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda en la zona de la barra inferior para cambiar entre aplicaciones.
- Toca el botón **Recientes** de la barra de

navegación para cambiar entre aplicaciones.

Cerrar aplicaciones

- En los **Gestos de navegación**, desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenlo quieto un momento. A continuación, cierra las aplicaciones deslizando hacia arriba las tarjetas de las aplicaciones.
- Toca el botón **Recientes** y cierra las aplicaciones deslizando hacia arriba las tarjetas de las aplicaciones.

Interrupción de las tareas en segundo

plano

- En los **Gestos de navegación**, desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenlo quieto un momento. A continuación, toca el icono (X) ubicado en la parte inferior de la pantalla para interrumpir las tareas en segundo plano.
- Toca el botón **Recientes** para acceder a la lista de aplicaciones recientes. Toca el icono (X) ubicado en la parte inferior de la pantalla para interrumpir las tareas en segundo plano.

* Las aplicaciones ancladas no se cerrarán.

Bloqueo de las aplicaciones en segundo plano

En la lista de aplicaciones recientes, toca el icono de menú ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta de aplicación. Selecciona **Bloquear** para evitar que la aplicación se cierre o se elimine.

Pantalla de inicio

Aprende a configurar **fondos de pantalla**, **widgets** y **ajustes de inicio** para personalizar tu teléfono.

Iconos de aplicaciones y carpetas

- Abre el cajón de aplicaciones deslizando el dedo hacia arriba en la pantalla de inicio.
- Una vez en el cajón, presiona y arrastra el icono de una aplicación para agregarlo a la pantalla de

inicio.

- Arrastra el icono de una aplicación sobre otra aplicación de la pantalla de inicio para crear una carpeta.

Fondos de pantalla

Mantén presionada la pantalla en un hueco vacío de la pantalla y selecciona **FONDOS DE PANTALLA** para configurar el fondo de la pantalla de inicio y el fondo de la pantalla de bloqueo.

Widgets

- **Añadir widgets:** Mantén presionado un espacio en blanco en la pantalla de inicio y selecciona la

opción **WIDGETS**. También puedes mantener presionado el icono de la aplicación y, a continuación, seleccionar la opción **widgets**. Luego, presiona un widget y arrástralo hasta la pantalla de inicio.

- **Eliminar widgets:** Presiona un widget activado en la pantalla de inicio y arrástralo hasta la opción **Eliminar**. También puedes mantener presionado el widget y, a continuación, seleccionar la opción eliminar.

Ajustes de inicio

Mantén presionado un hueco vacío de la pantalla de inicio y pulsa en la opción **AJUSTES DE INICIO**.

Añadir iconos a la pantalla de inicio: cuando esta opción está activada, cada vez que instales una nueva aplicación se añadirá un icono de la misma en la pantalla de inicio.

Deslizar hacia abajo: desliza el dedo hacia abajo en la pantalla de inicio para acceder a los ajustes rápidos.

Discover: desliza el dedo hacia la derecha en la pantalla de inicio para acceder a Google Discover.

Doble toque para bloquear: toca dos veces en un hueco vacío de la pantalla de inicio para apagar la pantalla y bloquear el dispositivo.

Diseño del launcher: puedes elegir si quieres que tan solo aparezca la pantalla de inicio o también el

cajón de aplicaciones.

Cajón: muestra todas las aplicaciones al acceder al cajón.


Puntos de notificación: cuando esta opción está activada, los iconos de las aplicaciones mostrarán puntos de notificación que indican que hay nuevos mensajes.

Paquete de iconos: configura el estilo de los iconos de las aplicaciones preestablecidas y de algunas aplicaciones de terceros.

Diseño de la pantalla de inicio: ajusta el número de cuadrículas en el escritorio y el tamaño de los iconos.

Espacio oculto: para acceder a esta función, desliza el dedo hacia la derecha en el cajón de aplicaciones o desliza dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio.

Panel de notificaciones

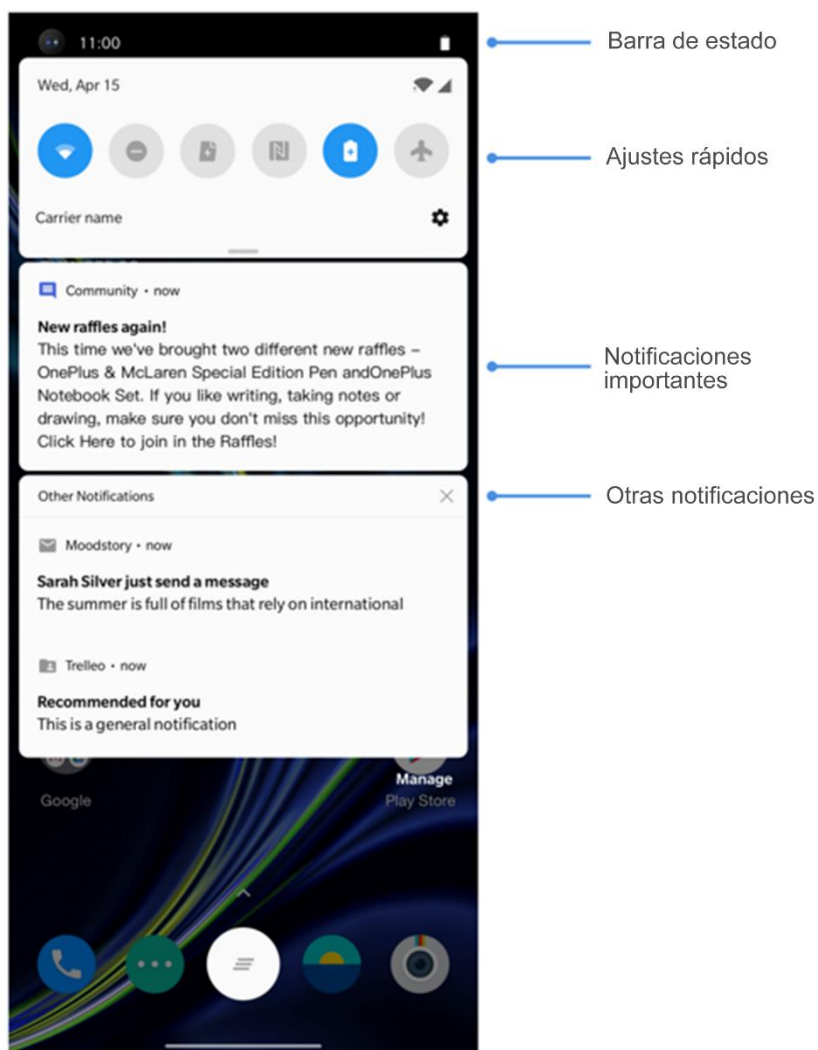

Al recibir una nueva notificación del sistema o de una aplicación, la barra de estado mostrará el icono correspondiente. Desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior de la página de aplicación o en cualquier lugar de la pantalla de inicio para desplegar el panel de notificaciones.

- Para borrar una notificación, deslázala hacia la derecha (algunas notificaciones deben borrarse cerrando la aplicación en cuestión).
- **Mantén presionada** una notificación para acceder a los ajustes de notificaciones de la aplicación.

Hay dos categorías: "Importantes" y "Otras". Para mover una notificación menos importante a la

categoría “**Otras notificaciones**”, pulsa la notificación y selecciona la opción “**Otras**”.

Ajustes rápidos

- Toca el icono de los ajustes rápidos para encender o apagar las funciones específicas rápidamente.
- Mantén presionado un icono en el menú de ajustes rápidos para abrir la interfaz de ajustes correspondiente.
- Desliza el dedo hacia abajo de nuevo para visualizar más botones y ajustes de brillo.

Iconos de estado

Los iconos de estado se muestran en la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla. Los iconos más comunes son los enumerados en la siguiente tabla.

	Intensidad de la señal de la red móvil		Servicio de ubicación activado
	Intensidad de la señal Wi-Fi		Alarma activada
	Sin tarjeta SIM		Modo silencioso activado
	Roaming		Modo vibración activado
G	Conectado a la red GPRS		Modo avión activado
E	Conectado a la red EDGE		Carga normal
3G	Conectado a la red UMTS		Capacidad de la batería
H	Conectado a la red HSDPA		NFC activado
H+	Conectado a la red HSPA +		Modo de juego activado
4G	Conectado a la red LTE		Modo No molestar activado
5G	Conectado a la red 5G		Bluetooth activado

Información **básica**



Punto de acceso Wi-Fi activado

Google assistant

* Cuando utilices el Google assistant por primera vez, sigue las instrucciones que se mostrarán en la pantalla para iniciar sesión con tu cuenta de Google.

Para acceder rápidamente al Google assistant, mantén pulsado el botón de inicio, desliza el dedo hacia arriba desde la esquina de la pantalla del teléfono (si tienes activado los “**Gestos de navegación**”), pulsa el botón de encendido o, sencillamente, di "Hey Google".

Con el Asistente de Google podrás:

- Hacer llamadas telefónicas rápidamente (por ejemplo, "Llama a mamá")

- Enviar mensajes de texto (por ejemplo, "Enviar a Sara el mensaje 'Voy a llegar tarde'")
- Configurar recordatorios (por ejemplo, "Recuérdame que compre un regalo de cumpleaños para Juan")
- Hacer una selfie (por ejemplo, "Hazme una selfie")
- Configurar eventos de calendario (por ejemplo, "Crear un evento de calendario para cenar con Carlos mañana de 7 a 9")
- Reproducir música (por ejemplo, "Reproducir música Jazz en YouTube")

- Obtener indicaciones para llegar a una dirección (por ejemplo, "Llegar a casa")
- Obtener información meteorológica (por ejemplo, "¿Voy a necesitar paraguas hoy?")

Ajustes

Establece la red y la cuenta de tu teléfono o configura el teléfono.

Wi-Fi e Internet

Wi-Fi

Conéctate a Internet a través de WLAN.

Conexión Wi-Fi

1. Accede a **Ajustes > Wi-Fi e Internet** y toca **Wi-Fi**.
2. Selecciona una red Wi-Fi de la lista.
3. El teléfono establecerá conexión automáticamente con una red Wi-Fi no cifrada que hayas seleccionado previamente. Para establecer la conexión con una red cifrada,

introduce la contraseña y toca la opción **CONECTAR**.

* También puedes añadir una red Wi-Fi manualmente. Para ello, selecciona la opción **Añadir redes**.

Preferencias de Wi-Fi

- **Activar Wi-Fi de forma automática:** activa esta opción para que la conexión Wi-Fi se vuelva a activar cuando estés cerca de redes de alta calidad, como, por ejemplo, la red de tu hogar.
- **Seleccionar de forma inteligente la mejor Wi-Fi:** activa esta opción para que el teléfono analice la conectividad y la intensidad de las

señales y se conecte a la mejor señal Wi-Fi.

- **Escaneo siempre disponible:** activa esta opción para que el teléfono permita que los servicios de ubicación u otras aplicaciones busquen redes cuando la conexión Wi-Fi esté desactivada.
- **Notificación de redes abiertas:** activa esta opción para que el teléfono te envíe una notificación cuando haya redes públicas de alta calidad disponibles.

SIM y red

Activación o desactivación de los datos móviles

Ve a **Ajustes > Wi-Fi e Internet > SIM y red** y activa o desactiva los **Datos móviles**.

Configuración del tipo de red preferida

Ve a **Ajustes > Wi-Fi e Internet > SIM y red** y selecciona **Tipo de red preferida**.

- **2G/3G/4G/5G (automático)**
- **2G/3G/4G (automático)**
- **2G/3G (automático)**
- **Smart 5G:** cambia de forma inteligente entre redes 5G y redes que no sean 5G para mejorar la duración de la batería

Aceleración de red de doble canal

Ve a **Ajustes > Wi-Fi e Internet** y toca **Aceleración de red de doble canal**. Con la tecnología de doble canal, los datos móviles y el Wi-Fi se utilizarán al mismo tiempo para proporcionarte una conexión a Internet más fluida.

- **Conexión de red inteligente:** cambia automáticamente entre Wi-Fi y datos móviles cuando la conectividad de la red sea deficiente.
- **Aceleración de descarga v a doble canal:** utiliza de forma simultánea los datos móviles y la red Wi-Fi y asigna recursos de red de forma dinámica para acelerar las descargas.

* Activar este tipo de funciones significará un mayor consumo de los datos móviles. El consumo real dependerá del operador contratado.

Punto de acceso y anclaje

Comparte la conexión a Internet de tu teléfono con otros dispositivos mediante un punto de acceso Wi-Fi, USB o Bluetooth.

Punto de acceso Wi-Fi

Al activar la opción Punto de acceso Wi-Fi, se compartirán los datos móviles para que otros dispositivos puedan conectarse por Wi-Fi. Puedes configurar tu punto de acceso Wi-Fi accediendo a

las siguientes opciones:

- **Nombre del punto de acceso:** es el nombre de la señal de red Wi-Fi generada.
- **Seguridad:** se pueden configurar tres opciones diferentes: Sin contraseña, Cifrado WPA2-Personal y Cifrado WPA3-Personal.
- **Banda de AP:** permite seleccionar la banda 2,4 GHz o la banda 5,0 GHz.
- **Punto de acceso Wi-Fi 6:** activa esta opción para utilizar el punto de acceso con el estándar Wi-Fi 6.

Anclaje v á USB

Para compartir los datos móviles o la red Wi-Fi de tu teléfono con un ordenador v á USB, sigue los siguientes pasos:

1. Conecta el teléfono al ordenador con un cable USB.
2. Selecciona **Anclaje USB** como método de conexión USB en el centro de control.

* Algunos ordenadores pueden requerir la instalación del controlador Android RNDIS por separado.

Anclaje Bluetooth

Para compartir los datos móviles o la red Wi-Fi de tu teléfono con otros dispositivos v á Bluetooth,

sigue los siguientes pasos:

1. Ve a **Punto de acceso y anclaje** y activa **Anclaje Bluetooth**.
2. Empareja y conecta el teléfono en la interfaz de ajustes Bluetooth del otro dispositivo.

Bluetooth y conexión de dispositivos

Bluetooth

Bluetooth te permite conectarte con otros dispositivos que tengan su señal Bluetooth activada, como auriculares y teclados.

- **Emparejar nuevo dispositivo:** ve a **Ajustes > Bluetooth y conexión de dispositivos >**

Bluetooth, selecciona **Emparejar dispositivo nuevo**, selecciona el dispositivo que quieres emparejar en la lista de dispositivos disponibles y teclea el código de emparejamiento.

* Si tu dispositivo tiene la señal Bluetooth activada, pero, aun así no puedes encontrarlo, consulta el manual del dispositivo y sigue las instrucciones indicadas en él para activar el modo de emparejamiento.

- **Dispositivos previamente conectados:** te permite ver la lista de dispositivos previamente conectados y tocar para volver a conectarte a alguno de ellos.
- **Detectable:** activa esta opción para que el

teléfono sea visible para todos los dispositivos Bluetooth cercanos.

- **Archivos recibidos por Bluetooth:** en esta opción podrás consultar el historial de transferencias por Bluetooth.

NFC

Con la función NFC activada, podrás intercambiar datos con otros dispositivos con los que tu teléfono entre en contacto.

Android Beam

Ve a **Ajustes > Bluetooth y conexión de dispositivos > Android Beam**

Asegúrate de que la función NFC esté activada.

Con esta función activada, podrás transmitir contenido de aplicaciones a otros dispositivos compatibles con la tecnología NFC con tan solo ponerlos a poca distancia de tu teléfono. Por ejemplo, podrás compartir páginas web, vídeos de YouTube y contactos.

Para hacerlo, coloca los dispositivos juntos (normalmente, es necesario que las partes posteriores de los dispositivos estén en contacto) y, a continuación, toca la pantalla. La aplicación determinará cuál es el contenido a transmitir.

Tocar y pagar

Ve a **Ajustes > Bluetooth y conexión de dispositivos > Tocar y pagar.**

Antes de utilizar la función Tocar y pagar, deberás configurar la aplicación de pago determinada, abrir el servicio de pago en la aplicación y configurar los ajustes de la función según las siguientes opciones:

- **Opción de pago predeterminada:** selecciona la aplicación que quieres utilizar al realizar un pago por contacto con el terminal de pago, por ejemplo, Google Pay.
- **Utilizar opción predeterminada:** puedes elegir entre las opciones **Siempre** y **Excepto cuando haya otra aplicación de pago abierta.**

Pantalla

Ve a **Ajustes > Pantalla** para personalizar los ajustes de visualización de la pantalla.

- **Brillo adaptable:** optimiza el nivel de brillo según la iluminación disponible en el entorno. Aunque la opción esté activada, todavía podrás ajustar de forma manual el control deslizante para ajustar temporalmente el nivel de brillo de la pantalla según tus preferencias.
- **Tono cómodo:** adapta el color de la pantalla de forma automática en función de la luz ambiental para garantizar una visualización absolutamente cómoda, sea cual sea el entorno de uso.

- **Suspensión:** tras configurar el tiempo, la pantalla se apagará automáticamente cuando el dispositivo no esté en uso.
- **Avanzado:** existe la posibilidad de configurar varios ajustes avanzados, como la calibración de la pantalla, la frecuencia de refresco, la visualización de la muesca (notch), la visualización de aplicaciones en pantalla completa, etc.
- **Calibración de pantalla:** permite ajustar un modo de color diferente para obtener un resultado de visualización distinto.
- **Resolución:** selecciona el modo de resolución deseado entre Cambio automático, QHD+ y FHD+.
- **Frecuencia de refresco de la pantalla:** establece la frecuencia de refresco de la pantalla deseada. Cuanto mayor sea la frecuencia de refresco de la pantalla, más fluida será la experiencia de visualización. A 120Hz, la frecuencia de actualización se ajustará de forma dinámica en función de las circunstancias.
- **Área de visualización de la cámara frontal:** selecciona si quieres ocultar la muesca de la cámara frontal o no.
- **Aplicaciones para mostrar en pantalla completa:** configura cómo quieres que se muestren las aplicaciones. Incluye los modos

Pantalla completa y predeterminado. Si el contenido de una aplicación queda cubierto por la muesca (notch), utiliza el modo predeterminado.

- **Modo de lectura:** puedes establecer un efecto mono o un efecto cromático para lograr una mejor experiencia lectora adaptando la pantalla del teléfono al entorno en el que te encuentres. El efecto mono te permite sumergirte en las palabras y el cromático hace más cómoda la lectura en color.
- **Modo nocturno:** con esta función activada, la pantalla se ajusta a la temperatura de color y el nivel de brillo que hayas configurado para

reducir la fatiga ocular.

- **Efecto de color vibrante Pro:** mejora el color y el contraste para obtener un efecto más vívido a la hora de reproducir vídeos.
- **Suavizado de gráficos en movimiento:** al activar este modo, la velocidad a la que fluyen los cuadros de vídeo aumentará reduciendo de esta forma el desenfoque de movimiento de los gráficos y proporcionándote una experiencia más clara y fluida. Solo puede utilizarse durante la reproducción a pantalla completa.
- **Pantalla ambiente:** puedes seleccionar una de las dos opciones disponibles para **CUÁNDO MOSTRAR:**

- Levanta el teléfono para mostrar.
- Toca la pantalla para mostrar.

También puedes elegir **QUÉ MOSTRAR:**

- Información contextual.
 - Mensaje.
 - Nuevas notificaciones.
 - Horizon light.
- **Tamaño de fuente:** configura el tamaño de la fuente.
 - **Tamaño de visualización:** configura el tamaño de visualización del contenido (por ejemplo, los iconos y las fuentes). Ten en cuenta que esta

función podrá afectar a la forma en la que se visualizan ciertas aplicaciones de terceros.

- **Barra de estado:** puedes configurar el estilo de visualización de la batería y la hora, activar/desactivar la visualización del porcentaje de batería, mostrar la velocidad de red y gestionar los iconos que aparecen en la barra de estado.
- **Rotación de pantalla automática:** si esta opción está activada, la pantalla del teléfono rotará de forma automática al girar el dispositivo.

Salvapantallas: selecciona el estilo del salvapantallas (reloj, colores y fotos) y cuándo se activa (durante la carga, cuando el dispositivo está

en una base, cuando está cargando o en una base o nunca).

Personalización

Ve a **Ajustes > Personalización** para acceder a las opciones de personalización de tu teléfono.

En este menú podrás cambiar los fondos de pantalla, el estilo del reloj, la animación de las huellas digitales y la Horizon light. Así pues, también podrás elegir entre una serie de temas predefinidos.

- **Color de acento:** elige tu color preferido y guárdalo para cambiar el color de acento. También podrás personalizar el color de acento tocando el botón “Personalización”.

- **Tono:** hay tres tonos disponibles: Colorido, Claro y Oscuro.
- **Forma:** personaliza la forma de los iconos de estado. Hay cuatro formas disponibles: Redonda, Cuadrada, Gota, Rectángulo redondeado.
- **Paquete de iconos:** hay dos tipos de paquetes de iconos disponibles: Oxygen / Hydrogen. Así pues, también podrás tocar “Más” para descargar más opciones de Google Play.
- **Fuente:** hay 2 tipos de fuentes disponibles: Roboto y OnePlus Slate.

Sonido y vibración

Ve a **Ajustes > Sonido y Vibración** para cambiar

los ajustes de sonido de tu dispositivo.

Volumen

- **Volumen de tono:** toca el control deslizante para configurar el volumen de tono para llamadas y notificaciones.
- **Volumen multimedia:** toca el control deslizante para configurar el volumen para la reproducción de música, vídeo, etc.
- **Volumen de alarma:** toca el control deslizante para configurar el volumen de las alarmas.

Dolby Atmos

Con Dolby Atmos podrás seleccionar diferentes

modos que mejorarán la reproducción de sonido en función del entorno en el que te encuentres, como dinámico, película y música. Así pues, también podrás llevar a cabo configuraciones personalizadas para los auriculares conectados.

- **Dinámico:** optimiza el sonido de forma automática en función del contenido para lograr la mejor experiencia posible.
- **Película:** disfruta de una experiencia cinematográfica única con sonidos envolventes y realistas y diálogos de gran nitidez.
- **Música:** efectos de sonido más completos y matizados para lograr una reproducción de música más potente.

Modo auricular

Al tener unos auriculares conectados al teléfono, puedes ajustar aquí una serie de parámetros relacionados con el estilo de reproducción. Por ejemplo, puedes elegir estilos inteligentes o configurar el ecualizador.

No molestar

Cuando el modo No molestar está activado, el teléfono no mostrará notificaciones nuevas o existentes ni tampoco emitirá sonidos ni vibrará. Las notificaciones no aparecerán cuando deslices el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Ten en cuenta que aquellas notificaciones que sean

críticas para la actividad y el estado del teléfono seguirán apareciendo.

- **Programación:** configura la duración del modo **No molestar** o las horas a las que este se activa y se desactiva de forma automática.
- **Excepciones:** elige ajustes especiales para llamadas, mensajes, eventos y recordatorios y también otros sonidos. También puedes activar las funciones permitidas cuando el modo No molestar está activado en **Ver todas las excepciones**.
- **Comportamiento:**
 - **Restringir notificaciones:** configura el comportamiento de las notificaciones.

- **Duración predeterminada:** puedes personalizar la duración del modo "No molestar" cada vez que lo activas de forma manual.

Modo auricular

Puedes configurar preferencias para la conexión de auriculares por cable y auriculares Bluetooth, como, por ejemplo, la reanudación automática de la reproducción y la respuesta automática a llamadas.

Tono y vibración

- **Tono y vibración del teléfono:** configura el tono y la vibración para las llamadas telefónicas

entrantes.

- **Tono y vibración de SMS:** configura el tono y la vibración para las notificaciones de mensajes de texto (SMS).
- **Sonido y vibración de notificaciones:** configura la intensidad de la vibración y el tono para otras notificaciones.

Sonidos del sistema

Activa o desactiva los sonidos producidos al tocar la pantalla, al usar el teclado, al bloquear la pantalla y al hacer capturas de pantalla.

Botones y gestos

Alert slider

El botón Alert Slider se encuentra en el lateral derecho del OnePlus 8 Pro. Para dicho botón, podrás seleccionar 3 modos diferentes: **Silencio**, **Vibración** y **Sonido**. Ve a **Ajustes > Botones y gestos > Alert slider** para personalizar los ajustes.

- **Silencio:** en este estado, las llamadas y notificaciones se silencian, excepto para las alarmas.
- **Vibración:** las llamadas y notificaciones son silenciadas y se configuran para que tan solo vibren, excepto para las alarmas.
- **Sonido:** las llamadas y notificaciones sonarán de

manera normal.

Barra de navegación y gestos

El OnePlus 8 Pro es compatible con dos tipos de barras de navegación y gestos. Ve a **Ajustes > Botones y gestos > Barra de navegación y gestos** y selecciona **Gestos de navegación** o **Atrás, Inicio, Recientes**.

Atrás, Inicio, Recientes

Al habilitar esta opción, los botones virtuales Recientes, Inicio y Atrás se mostrarán en la parte inferior de la pantalla del teléfono. Toca **Personalización de la barra de navegación** para

personalizar los ajustes.

Gestos de navegación

Podrás utilizar gestos para navegar por las distintas funciones de tu teléfono. Para echar un vistazo a las aplicaciones recientes, desliza el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla y mantenlo quieto un momento. Para volver, desliza el dedo hacia el centro de la pantalla, ya sea desde el borde derecho o el borde izquierdo de la pantalla. Vuelve a la pantalla de inicio deslizando el dedo hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla.

Ajustes personalizados

- **Ocultar la barra inferior:** si has elegido "Gestos de navegación", puedes activar esta opción para ocultar la barra inferior.

- **Personalización de la barra de navegación:** si la opción elegida es “**Atrás, Inicio, Recientes**”, puedes hacer clic aquí para acceder a las configuraciones a personalizar:

1. **Intercambiar botones:** activa esta opción para intercambiar la posición de los botones Recientes y Atrás.

2. **Acción de toque doble y acción de pulsación larga:** selecciona **Acción de toque doble** o **Acción de pulsación larga** en los botones **Inicio, Recientes**, y **Atrás**. Entre las opciones a elegir

se incluyen Ninguna acción, Abrir/Cerrar menú, Apagar pantalla, Abrir Shelf, entre otras.

Gestos rápidos

Gracias al uso de gestos rápidos, podrás efectuar acciones de forma rápida, como, por ejemplo: **Voltear para silenciar**, **Captura de pantalla con tres dedos** y muchas más. Ve a **Ajustes > Botones y gestos > Gestos rápidos** para configurar tus preferencias.

Gestos del sistema

- **Voltear para silenciar:** al activar esta opción, podrás voltear el teléfono para silenciar llamadas

entrantes.

- **Captura de pantalla con tres dedos:** al activar esta opción, podrás hacer capturas de pantalla al deslizar tres dedos hacia abajo.
- **Levantar para responder/cambiar:** al activar esta opción, podrás responder a las llamadas con tan solo llevarte el teléfono a la oreja.

Gestos de pantalla apagada

Doble toque para activar: con esta opción activada, podrás tocar la pantalla dos veces para activar el dispositivo.

Control de música: con esta opción activada, podrás dibujar el patrón "II" con los dedos para

pausar la música y dibujar los patrones “<” y “>” para reproducir la canción anterior o avanzar a la canción siguiente.

Dibujar O / Dibujar V / Dibujar S / Dibujar M / Dibujar W /: cada uno de dichos dibujos se puede configurar con diferentes funciones, como Ninguna, Abrir cámara, Abrir cámara frontal, Grabar vídeo, Encender/apagar linterna, Abrir Shelf y Abrir la aplicación seleccionada.

Encendido rápido de la cámara

Activa esta función para activar la cámara a gran velocidad con tan solo pulsar dos veces el botón de encendido.

Mantén presionado el botón de encendido

- Mantén presionado el botón de encendido para encender, apagar o reiniciar el dispositivo.
- Mantén presionado el botón de encendido para encender la aplicación de Asistencia cuando el dispositivo está encendido. También puede cambiarse por "menú de encendido".

Aplicaciones y notificaciones

Ve a **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones** para administrar las aplicaciones de tu dispositivo, cambiar sus ajustes, acceder a la información de las

aplicaciones, establecer notificaciones y permisos y mucho más.

- **Aplicaciones abiertas recientemente:** en este apartado se mostrarán las aplicaciones abiertas recientemente.
- **Tiempo de pantalla:** muestra el tiempo durante el cual se ha utilizado la pantalla a lo largo del día.
- **Notificaciones:** en este apartado podrás configurar el contenido de las aplicaciones mostradas en la pantalla de bloqueo:
 - Mostrar notificaciones importantes y otras.
 - Solo mostrar notificaciones importantes.
 - Mostrar contenido sensible.
 - No mostrar notificaciones.
 - También puedes activar y desactivar las funciones **Notificaciones de repetición desde la pantalla de notificaciones, Acciones y respuestas sugeridas y Permitir puntos de notificación**; Establecer **Sonidos de notificación predeterminados** y activar y desactivar el modo **No molestar**.
- **Aplicaciones predeterminadas:** configura las aplicaciones predeterminadas para la aplicación de inicio, el navegador, el teléfono, los SMS, la galería, el correo electrónico y más.
- **Permisos de la aplicación:** configura permisos

para las aplicaciones para que estas puedan utilizar funciones como la ubicación, los contactos, el almacenamiento, el historial de llamadas, etc.

- **Control de uso de datos:** configura el acceso de las aplicaciones a los datos móviles y a las redes Wi-Fi.
- **Alertas de emergencia:** aquí podrás activar y desactivar las alertas.

Activa esta opción para recibir alertas de emergencia como alertas AMBER, amenazas extremas, amenazas graves, etc.

Puedes configurar las **preferencias de alertas**.

- **Acceso especial de aplicación:** en este apartado podrás configurar el acceso especial de las aplicaciones con opciones como la Optimización de batería, las Aplicaciones de admin. de dispositivo, la opción de Mostrar sobre otras aplicaciones, etc.

Utilidades

- **Inicio rápido:** activa esta función para poder iniciar el pago rápido o activar aplicaciones con el teléfono bloqueado con tan solo presionar de forma prolongada la zona de identificación de huellas digitales.
- **Aplicaciones paralelas:** crea una nueva copia

para una aplicación para poder iniciar sesión con diferentes cuentas. Consulta “[Aplicaciones paralelas](#)” para obtener más información al respecto.

- **Bloqueador de aplicaciones:** gracias a esta función podrás bloquear aplicaciones con una contraseña.
- **Encendido/apagado programado:** configura el tiempo de encendido/apagado automático.
- **Modo bolsillo:** previene que toques el móvil de forma accidental y las operaciones con huella digital cuando el teléfono esté en el bolsillo.
- **OnePlus Switch:** transfiere datos a gran velocidad con OnePlus Switch. Consulta

“[Transferencia de datos al OnePlus 8 Pro](#)” para obtener más información al respecto. [Transfer data to 1](#)

● **Laboratorio OnePlus:**

- Se trata de un centro para funciones experimentales, como el control de brillo y a atenuación DC.

● **Respuesta rápida en paisaje**

Podrás responder rápidamente cuando recibas un mensaje de aplicaciones como WhatsApp con el teléfono en posición horizontal.

Seguridad y pantalla de bloqueo

Encontrar mi dispositivo

Encontrar mi dispositivo te ayudará a encontrar tu dispositivo de forma remota y mantendrá tus datos seguros en el caso de que este se pierda.

Formas de localizar tu dispositivo Android:

- **Encontrar mi dispositivo:** consíguela en Google Play.
- **Web:** visita android.com/find.
- **Google:** busca "encontrar mi dispositivo".

Dispositivo de seguridad

Configura el bloqueo de pantalla:

- **Ninguno:** enciende la pantalla y accede directamente a la pantalla de inicio.
- **Deslizamiento:** desliza el dedo hacia arriba para desbloquear el teléfono.
- **Patrón:** configura un patrón de deslizamiento de más de cuatro puntos para desbloquear.
- **PIN:** configura un pin de 4 a 16 dígitos para desbloquear el teléfono.
- **Contraseña:** configura una contraseña de más de 4 caracteres para desbloquear el teléfono.

Huella digitales

Puedes agregar y eliminar huellas digitales y

configurar preferencias relacionadas con las huellas digitales en **Huella digital**.

- **Añadir huella digital:** sigue las instrucciones que se te mostrarán en la pantalla para añadir tu huella digital.
 - Si reemplazas la película protectora, vuelve a añadir tu huella digital.
 - Añade la información de huella digital de una en una.
 - Presiona firmemente sobre la pantalla del teléfono para asegurarte de que los datos de huella digital se añadan completamente.
- **Efecto de animación de huella digital:** configura el efecto de animación. Podrás seleccionar una de las cinco opciones

mencionadas a continuación:

- Energía
 - Cosmos
 - Onda
 - Raya
 - Ninguno
- **Levantar el teléfono para mostrar:** activa esta opción para que el icono de huella digital se muestre en la pantalla ambiente cuando levantes el teléfono.
 - **Tocar la pantalla para mostrar:** activa esta opción para que el icono de huella digital se

muestre en la pantalla ambiente cuando toques la pantalla del teléfono una vez.

* Además de para desbloquear el teléfono, puedes utilizar la huella digital para autorizar compras y acceder a aplicaciones.

Desbloqueo facial

En **Desbloqueo facial**, puedes añadir o eliminar los datos faciales y configurar las preferencias de desbloqueo facial.

- **Añadir datos faciales:** sigue las instrucciones que se te mostrarán en la pantalla para añadir tus datos faciales.

* Hazlo en un entorno con brillo suficiente y

asegúrate de estar frente al teléfono para obtener el mejor resultado.

- **Desbloqueo facial:** activa esta opción para desbloquear el teléfono utilizando el desbloqueo facial desde la pantalla de bloqueo.
- **Desbloqueo automático tras encender la pantalla:** activa esta opción para desbloquear tu teléfono con tu cara en cuanto se encienda la pantalla, sin tener que deslizar el dedo primero.
- **Iluminación auxiliar para el desbloqueo facial:** cuando la cámara no pueda reconocer tus rasgos faciales, la pantalla se iluminará para ayudar a la cámara a reconocerte.

Bloqueo inteligente

Mantén tu teléfono desbloqueado siempre que estés en un lugar seguro o cuando lo lleves en el bolsillo del pantalón. Accede a **Bloqueo inteligente** para configurar tus preferencias.

Seguridad personal

Rescate de emergencia

- **Editar información de emergencia y contactos:** añadir tu información médica y tus contactos de emergencia podrá ser de gran ayuda para las personas que te socorran en una posible emergencia.

- **Compartir ubicación automáticamente:** comparte tu ubicación con todos tus contactos de emergencia después de una llamada de emergencia
- **Botón encendido para SOS rápido:** configura las preferencias para poder enviar un SOS rápidamente utilizando el botón de encendido.
- **Acción SOS preferida:** elige tu opción preferida para la emisión de SOS. Podrás Llamar a números de emergencia locales o Compartir la ubicación con los contactos de emergencia.

Aplicaciones de administración del dispositivo

- **Encontrar mi dispositivo:** activa esta opción para encontrar tu dispositivo o para bloquear o borrar los datos de un dispositivo ya perdido.

Bloqueo de la tarjeta SIM

Bloquear tarjeta SIM: activa esta opción para que el teléfono te pida el PIN antes de desbloquearse.

Fijación de pantalla

Cuando la función **Fijación de pantalla** está activada, la pantalla que estás utilizando se fija y no podrás cambiar de pantalla para acceder, por ejemplo, a la pantalla de inicio. Además, tampoco podrás abrir el panel de notificaciones o entrar en la

interfaz de administración de tareas múltiples.

- **Activar Fijación de pantalla:** ve a **Ajustes > Seguridad y bloqueo de pantalla > Fijación de pantalla**. Toca el interruptor para activar esta función.
- **Usar la Fijación de pantalla:** puedes usar esta función para dejar fijada la pantalla actual hasta que se cancele la función.
- Para usar esta función:
 1. Asegúrese de que la función **Fijación de pantalla** está activada.
 2. Toca el botón **Recientes** para entrar en la lista de aplicaciones Recientes.

3. Toca el botón de menú ubicado en la esquina superior derecha de la tarjeta de aplicación y, a continuación, toca la opción **Fijar**.

Desactivar Fijación de pantalla: si activas la función Fijación de pantalla y seleccionas **Solicitar PIN de desbloqueo antes de desbloquear pantalla**, el teléfono te pedirá que introduzcas un patrón de desbloqueo para desactivar la función.

Ubicación

- **Usar ubicación:** activa esta opción para permitir que las aplicaciones utilicen la información de ubicación.
- **Solicitudes de ubicación recientes:** muestra la información de ubicación solicitada

recientemente.

- **Permiso de aplicaciones:** establece permisos para que las aplicaciones puedan utilizar o no el servicio de ubicación.
- **Escaneo de Wi-Fi y Bluetooth:** permite que las aplicaciones y los servicios del teléfono puedan buscar en todo momento las redes de Wi-Fi y los dispositivos cercanos.

* La función de ubicación puede hacer uso de fuentes como GPS, Wi-Fi, redes móviles y sensores para estimar la localización del dispositivo. Google puede recopilar datos sobre la ubicación periódicamente y utilizarlos de manera anónima para mejorar la precisión de la

ubicación y los servicios basados en la ubicación.

Privacidad

Administrador de permisos

Concede permisos de aplicaciones para utilizar el micrófono, los contactos, el calendario, etc.

Mostrar contraseñas

Activa esta opción para mostrar los caracteres a medida que los introduces y que se conviertan rápidamente en un asterisco cifrado “*”.

Bloquear pantalla

Esta función permite configurar de qué manera se muestran las notificaciones recibidas cuando la pantalla está bloqueada.

Sonidos del sistema

Accesibilidad

Consulta "[Accesibilidad](#)" para obtener más información.

Idioma y entrada de texto

Configura el idioma del sistema y el método de entrada de texto.

- **Idiomas:** permite configurar el idioma del

sistema.

- Toca **Añadir un idioma** para añadir un idioma.
- Mantén presionado un idioma y arrástralo a la parte superior de la lista para elegirlo como idioma del sistema.
- **Teclado virtual:** selecciona el método de entrada predeterminado y configura las preferencias del método de entrada de texto.
- **Teclado físico:** tras haber conectado el teléfono a un teclado físico, en este apartado podrás seleccionar si deseas mostrar el teclado virtual y también establecer atajos de teclado.

- **Corrector ortográfico:** activa el corrector ortográfico para que el teléfono revise la ortografía a medida que escribes.
- **Función de autorelleno:** activa esta opción para rellenar automáticamente los datos guardados al navegar por la web, para introducir la contraseña de tus cuentas o para introducir texto automáticamente en otras situaciones. Esta función requiere la instalación de aplicaciones adicionales.

Fecha y hora

Configura la fecha y la hora del sistema.

- **Usar hora proporcionada por la red:** activa

esta opción para utilizar la hora indicada por el proveedor de red como la hora del sistema.

- **Fecha:** configura la fecha del sistema de forma manual.
- **Hora:** configura la hora del sistema de forma manual.
- **Usar zona horaria proporcionada por la red:** activa esta opción para utilizar la zona horaria indicada por el proveedor de red.
- **Zona horaria:** configura la zona horaria del sistema de forma manual.
- **Utilizar formato de 24 horas:** activa esta opción para que el sistema utilice el formato de

24 horas o desactívala para que utilice el formato de 12 horas.

Copia de seguridad

Activa esta opción para hacer copias de seguridad en Google Drive.

Opciones de restablecimiento

En Opciones de restablecimiento, podrás restablecer los ajustes del teléfono, restablecer las preferencias de aplicaciones y borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica).

- **Restablecer Wi-Fi, móvil y Bluetooth:** puedes restablecer todos los ajustes de red, incluidos los

relacionados con las redes Wi-Fi, con los datos móviles y con el Bluetooth.

- **Restablecer preferencias de aplicaciones:**

Esta opción te permitirá restablecer todas las preferencias de:

- **Aplicaciones desactivadas.**
- **Notificaciones de aplicaciones desactivadas.**
- **Aplicaciones predeterminadas para acciones.**
- **Restricciones de datos en segundo plano para aplicaciones.**

- **Cualquier restricción de permisos.**

No perderás ningún tipo de dato de las aplicaciones del teléfono.

- **Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica):** Consulta “[Restablecimiento de fábrica](#)” para obtener más información al respecto.

Almacenamiento OTG

Permite transferir datos a través de OTG. Se apaga de forma automática tras 10 minutos de inactividad.

Programas de mejora de la experiencia

Notificaciones de OnePlus: activa esta opción para recibir noticias oficiales de OnePlus, información sobre productos, cuestionarios y recomendaciones de compra e información sobre cupones.

Programa de experiencia del usuario: activa esta opción para brindar permiso a OnePlus para que analice de forma automática datos estadísticos generales relacionados con cómo utilizas el teléfono. Gracias a estos datos podremos mejorar el diseño de nuestros productos y la experiencia del usuario.

Programa de estabilidad del sistema: activa esta opción para que OnePlus pueda consultar los registros del sistema de forma anónima. En caso de

que suceda algún tipo de error en el sistema, permite que se envíe un informe del error junto con los registros. Los registros solo se utilizarán para analizar los errores del sistema y mejorar la estabilidad del mismo.

Actualizaciones de aplicaciones incorporadas: activa esta opción para que OnePlus pueda comprobar si hay actualizaciones de las aplicaciones incorporadas para instalarlas y mejorar su estabilidad.

Usuarios múltiples

- **Tú (propietario):** muestra cuál es el usuario que actualmente está conectado. Toca para cambiar el nombre de usuario (el nombre de usuario que

se muestra de forma predeterminada es el del propietario del teléfono).

- **Invitado:** toca para cambiar al modo de invitado y limitar las llamadas y otras funciones. Puedes activar o desactivar la opción **Activar llamadas** tocando el icono de ajustes que se muestra a la derecha de **Invitado**.
- **Añadir usuario:** te permite crear usuarios adicionales para compartir el dispositivo con ellos.

Aceleración de RAM

Al aprender cómo utilizas el teléfono, la función Aceleración de RAM puede prever cuáles son las

aplicaciones que quieres iniciar y los datos que vas a cargar y optimizar gracias a ello la capacidad de la RAM para lograr un rendimiento más rápido.

Actualizaciones del sistema

Actualiza el sistema a través de OTA. Consulta “[Actualizaciones del sistema](#)” para obtener más detalles.

Apagado

Toca para apagar el dispositivo.

Cuentas

- Cuenta de Google: inicia sesión en tu cuenta de

Google, consulta la información de tu cuenta de Google, configura los elementos de sincronización y elimina cuentas.

- Cuenta OnePlus: inicia sesión en tu cuenta OnePlus, gestiona la información de la cuenta y cierra sesión en la cuenta (toca el botón de menú ubicado en la esquina superior derecha y selecciona **Salir de la cuenta**).
- Añadir cuenta: puedes añadir cuentas de correo electrónico, cuentas de Google, etc.
- Sincronizar datos automáticamente: activa esta opción para que las aplicaciones puedan actualizar los datos de forma automática. Desactivar esta opción permite ahorrar energía,

pero en dicho caso, tendrás que sincronizar de forma manual cada cuenta para obtener las últimas actualizaciones y no recibirás notificaciones de actualizaciones.

Bienestar digital y controles parentales

Tiempo de pantalla: muestra el tiempo de uso de la pantalla a lo largo del día.

Desbloques: muestra el número de veces que se ha desbloqueado el teléfono a lo largo del día.

Notificaciones: muestra las notificaciones recibidas a lo largo del día.

Formas de desconectar:

- **Panel de control:** administra el panel de control por tiempo de pantalla, Notificaciones recibidas y Veces que se han abierto las aplicaciones. Haz clic en los iconos que hay a la derecha del nombre de las aplicaciones para establecer el temporizador de aplicaciones. Una vez que se haya agotado, se mostrará una ventana emergente con el mensaje “Aplicación en pausa, el temporizador de la aplicación se ha agotado. Volverá a iniciarse de nuevo mañana ”. Puedes hacer clic en “AJUSTES” en la ventana emergente para eliminar el temporizador.
- **Modo Descanso:** el modo Descanso permite desconectar el teléfono para evitar que nadie te interrumpa mientras duermes. Cuando comienza

a funcionar el modo Descanso, la función Escala de grises elimina el color de la pantalla y la función No molestar silencia los sonidos para que no te despierten con llamadas ni notificaciones. Cuando finaliza el período de descanso, el teléfono vuelve a sus ajustes habituales.

Reduce las interrupciones:

- **Gestionar notificaciones:** activa o desactiva las notificaciones de las aplicaciones.
- **No molestar:** consulta [No molestar](#) para configurar las diferentes opciones disponibles. [Do Not Disturb 1](#)
- **Controles parentales:** añade restricciones de contenido y establece otros límites para

equilibrar el tiempo de uso de la pantalla por parte de los niños.

Batería

Ve a **Ajustes** > **Batería** para ver la información relacionada con la batería y configurar sus preferencias.

VER USO DETALLADO: Consulta los detalles de uso de la batería desde la carga completa y una lista con los elementos que están consumiendo energía.

Ahorro de batería: activa esta función para extender la vida útil de la batería. El Ahorro de batería desactivará algunas de las funciones del

dispositivo y restringir el uso de aplicaciones.

Puedes optar por encenderlo de forma manual o por **Apagar cuando esté totalmente cargado.**

Optimización de batería: optimiza la vida de la batería controlando el comportamiento en segundo plano de las aplicaciones. Toca **Optimización de batería**, elige las aplicaciones que quieres optimizar y selecciona **Optimizar**, **Control inteligente** o **No optimizar**.

Carga optimizada: activa esta opción para optimizar el patrón de carga de acuerdo con tus hábitos de uso.

Modo hora de dormir: si tienes un cargador

inalámbrico OnePlus Warp Wireless, puedes echarle un vistazo a las distintas opciones de esta función para satisfacer tus necesidades. Gracias a ella, el cargador pasará a funcionar de forma más silenciosa apagando el ventilador integrado.

Carga inversa: activa esta función para compartir la carga de tu teléfono con otros dispositivos inalámbricos compatibles con Qi (por ejemplo, auriculares inalámbricos).

Almacenamiento

Ve a **Ajustes > Almacenamiento** para visualizar detalles relacionados con el almacenamiento. En este apartado podrás liberar espacio de almacenamiento y ver la cantidad de espacio

ocupado por distintos tipos de archivos.

- **Liberar espacio:** el teléfono buscará **Descargas y aplicaciones de uso poco frecuente**. Selecciona el contenido que deseas eliminar y toca **LIBERAR** para liberar espacio en el teléfono.
- **Administrador de almacenamiento:** para ayudarte a liberar espacio de almacenamiento, el Administrador de almacenamiento elimina del dispositivo las fotos y vídeos guardados en una copia de seguridad.

Acerca del teléfono

Accede a información básica sobre el teléfono, la

versión del sistema, etc. en la opción **Acerca del teléfono**.

- Nombre del dispositivo: toca para editar el nombre del dispositivo.
- Versión de Android: en este apartado se muestra cuál es la versión de Android instalada.
- Número de compilación: en este apartado se muestra la versión de software del teléfono.
- Modelo: en este apartado se muestra el modelo del teléfono.
- Información legal: toca para consultar la política de privacidad, los acuerdos, etc.
- Estado: toca para consultar el número de

teléfono, la señal, etc.

- Reconocimiento: toca para ver un listado de las personas que han contribuido a OxygenOS.

Aplicaciones

Obtén más información sobre las aplicaciones del dispositivo OnePlus.

Teléfono

Marcación

- Método 1: toca el botón de teclado (teclado de marcación), teclea el número de contacto y pulsa el botón de llamada para marcar el número.
- Método 2: busca entre tus contactos o registros de llamadas y toca un número para marcarlo.
- Responder o rechazar llamadas entrantes: desliza el dedo hacia abajo para responder una llamada o hacia arriba para rechazarla
- Responder o rechazar llamadas entrantes mientras se está utilizando el teléfono: toca el

botón verde para aceptar una llamada y el botón rojo para rechazarla.

Interfaz de llamadas

Una vez aceptada una llamada, las opciones que mostrará la interfaz son las siguientes:

- **Altavoz:** activa el modo de altavoz durante una llamada.
- **Teclado:** abre el teclado de marcación.
- **Silenciar:** silencia el micrófono.
- **Grabar:** graba el contenido de la llamada. Para acceder a las llamadas grabadas, accede a la aplicación **Grabadora**. (Función disponible por ahora para tarjetas SIM emitidas y usadas en

Italia, Reino Unido, Países Bajos, Bangladesh y Francia).

- **Añadir llamada:** añade varias llamadas.
- **Poner en espera:** esta función te permite poner la llamada actual en espera para responder a una nueva llamada y reanudarla cuando la llamada nueva haya finalizado.

Contactos

Contactos cuenta con las siguientes funciones: editar, eliminar, buscar, importar/exportar, gestionar y hacer copias de seguridad de los contactos y listas negras.

Añadir un contacto

1. Accede a contactos;
2. Toca  ;
3. Introduce la información del contacto;
4. Toca  para guardarlo .

Buscar contactos

- Método 1: introduce el número o el nombre de contacto en el teclado de marcación.
- Método 2: toca  y busca a un contacto por su nombre
- Método 3: cambia a la lista de contactos y toca

las letras que se muestran a la derecha, o desliza el dedo sobre ellas, para buscar r ápidamente.

Administrador de contactos

Accede a Contactos, toca el bot ón de men ú ubicado en la esquina superior derecha y, a continuaci ón, haz clic en "Administrador de contactos".

- **Pantalla de contactos:** permite configurar “Contactos que se mostrarán”, “Reglas para ordenar los nombres” y “Ocultar contactos sin números”.

- **Organizaci ón de contactos:** permite configurar “Contactos favoritos”, “Grupos de contactos”, “Contactos de cuenta” y “Contactos de tarjeta SIM”.

● Operaciones con contactos

Importaci ón y exportaci ón de contactos: esta funci ón te permite importar en el tel éfono un archivo VCF exportado desde otro dispositivo o exportar los contactos del tel éfono como archivo VCF.

Fusionar contactos: fusiona contactos que tienen el mismo nombre o el mismo número.

Spam

Consulta los mensajes y las llamadas que se han bloqueado.

Ajustes

Respuestas r ápidas: permite responde a una

llamada entrante con un mensaje de texto.

Fusionar historial de llamadas: al activar esta función, el historial de llamadas de un mismo número se fusionará y pasará a mostrarse como una sola tarjeta.

Ajustes de llamadas: configura opciones relacionadas con el correo de voz, las llamadas en espera, entre otras.

Marcación asistida: permite activar o desactivar “Añadir automáticamente código de país o región” y “Código de país o región predeterminado”

Deslizar hacia arriba para responder llamadas: permite invertir o no la dirección en la que hay que deslizar el dedo para responder una llamada

entrante.

Sonidos y vibración: Configura el sonido y la vibración.

Ajustes de bloqueo:

- **Bloquear por palabra clave:** se bloquearán los mensajes que contengan la palabra clave especificada.
- **Notificaciones de bloqueo:** si activas esta opción, el panel de notificaciones te avisará de cuáles son las llamadas y los mensajes bloqueados.
- **Números bloqueados:** si bloqueas un número de teléfono, no podrás recibir llamadas ni mensajes procedentes del mismo. Toca el icono “+” y, a continuación, introduce el número que

quieres añadir a la lista negra. Toca  para eliminar el número de la lista de bloqueados.

Administrador de archivos

En el Administrador de archivos puedes acceder a varios tipos de archivos rápidamente y gestionarlos.

Accede al cajón de aplicaciones y abre la aplicación Administrador de archivos.

Categorías: te permite consultar los archivos contenidos en el teléfono por categoría. Por ejemplo, Documentos, Descargas, Recientes, Imágenes, Vídeos, Audio, etc.

Almacenamiento: visualiza y gestiona las carpetas y los documentos almacenados en tu teléfono.

FileDash: FileDash es un método para compartir archivos con dispositivos cercanos de forma gratuita y rápida.

Más operaciones:

Buscar archivo: toca  y, a continuación, introduce palabras claves para encontrar tus archivos.

Lockbox: mantén presionado un archivo, toca el botón de menú que aparecerá en la esquina superior derecha y, a continuación, elige la opción **Desplazar a Lockbox**. Podrás configurar una contraseña para proteger el acceso a los archivos ubicados en Lockbox.

Mensajes

En la aplicación Mensajes puedes enviar, recibir y leer mensajes.

Enviar mensaje

1. Abre la aplicación Mensajes.
2. Toca el botón flotante ubicado en la esquina inferior derecha.
3. Selecciona el destinatario.
4. Introduce el contenido del SMS.
5. Toca el icono de enviar situado en la esquina inferior derecha para enviar un mensaje.

Ver y responder mensajes

Los mensajes aparecen ordenados por fecha y hora.

1. Abre la aplicación Mensajes.
2. Selecciona el mensaje que quieres leer de la lista.
3. Si quieres responder a un mensaje, introduce el mensaje en el cuadro de texto ubicado en la parte inferior de la pantalla y, a continuación, toca el icono de enviar a la derecha para enviarlo.

Ajustes de mensajes

Entre los ajustes de mensajes se incluyen **Ajustes predeterminados de la aplicación SMS**, **Ajustes de bloqueo**, **Recuperación automática de MMS**

en roaming, entre otros. Para configurar las preferencias de SMS, toca el botón de menú ubicado en la esquina superior derecha y selecciona **Ajustes**.

Lista negra e interceptación

- **Ver el registro de interceptación:** toca el botón de menú en la esquina superior derecha de la interfaz de mensajes principal y selecciona **Spam** para ver los registros bloqueados.
- **Añadir a la lista negra:** toca el botón de menú ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla de la conversación de mensajes y selecciona **Bloquear número**.

Tiempo

Esta función te ofrece el pronóstico del tiempo atmosférico y la posibilidad de enviarte alertas anticipadas.

- **Consulta el tiempo atmosférico:** abre el cajón de aplicaciones y accede a la aplicación **Tiempo**

Esta proporciona información sobre el clima, la temperatura, el clima de los últimos seis días, el clima de las últimas 24 horas, la dirección del viento, la temperatura corporal, los niveles de humedad, la visibilidad y la presión atmosférica, entre otros.

- **Añadir ciudad:** Toca  y, a continuación, toca el botón "+", introduce el nombre de la ciudad que deseas buscar y, finalmente, selecciona la ciudad para añadirla.
- **Cambiar ciudad:** desliza el dedo hacia la izquierda o la derecha para cambiar de una ciudad a otra.
- **Ajustes**

Toca el botón de menú ubicado en la esquina superior derecha y selecciona **Ajustes**.

- **Temperatura:** selecciona la unidad de medida de temperatura que deseas visualizar (Celsius o Fahrenheit).

- **Viento:** selecciona la unidad de medida de la velocidad del viento que deseas visualizar entre metros por segundo (m/s), kilómetros por hora (km/h), pies por segundo (ft/s), millas por hora (mph) o millas náuticas por hora (kts).
- **Precipitaciones:** selecciona la unidad de precipitaciones, milímetros (mm) o pulgadas (in).
- **Visibilidad:** selecciona la unidad de visibilidad, kilómetros (km) o millas (mi).
- **Presión atmosférica:** selecciona la unidad de medida de presión atmosférica que quieres visualizar, hectopascales (hPa), milímetros de

mercurio (mmHg) o pulgadas de mercurio (inHg).

- **Alerta meteorológica:** activa esta función para recibir alertas relacionadas con el tiempo atmosférico.

Calculadora

La función **Calculadora** te ofrece las funciones comunes de una calculadora.

Accede al cajón de aplicaciones y abre la aplicación Calculadora.

- **Calculadora básica:** la calculadora incluye un modo de cálculo básico por defecto. Con dicho modo, se pueden realizar cálculos sencillos de

suma, resta, multiplicación y división.

- **Calculadora científica:** desliza el dedo hacia arriba en la línea horizontal para abrir la calculadora científica.
- **Ver historial:** toca el botón "Ver historial" ubicado en la esquina superior derecha para abrir el historial. Toca el botón BORRAR ubicado en la esquina superior derecha para borrarlo.

Grabadora

La aplicación Grabadora proporciona funciones de grabación y reproducción.

Accede al cajón de aplicaciones y abre la aplicación Grabadora.

● Grabar:

- **Iniciar grabación:** toca  para comenzar a grabar.
- **Pausar la grabación:** toca  para pausar la grabación.
- **Insertar etiquetas:** Toca  para insertar etiquetas.

Configurar el formato de grabación: en este apartado podrás configurar el formato de grabación (aac/wav). Para ello, selecciona la opción que desees utilizar en la esquina superior derecha de la interfaz principal.

● Reproducción y gestión de grabaciones:

desliza el dedo hacia la izquierda para acceder a la lista de archivos de grabación.

- **Reproducir grabación:** toca la grabación para reproducir.
- **Eliminar grabación:** mantén presionado el archivo de grabación que desees eliminar y toca el botón eliminar.

Aplicación Notas

Con las notas rápidas podrás tomar notas y editar texto e imágenes.

- **Añadir nota:** Toca  para añadir una nota. Las notas pueden contener texto, imágenes de álbumes, fotografías, listas y elementos de listas

de tareas. Permite eliminar notas, configurar recordatorio. recordatorios, etc.


- **Buscar notas:** Toca  e introduce las palabras clave para buscar.
- **Eliminar una nota:** mantén presionada la nota que quieres eliminar y toca el botón de eliminar.
- **Compartir una nota:** abre la nota que quieres compartir, toca el botón de menú en la esquina superior derecha, selecciona el método para compartir y, a continuación, pulsa en la ventana emergente.
- **Añadir recordatorios a las notas:** abre la nota y toca el icono de "alarma" ubicado en la barra superior para establecer la fecha y la hora del

Cámara

La cámara del OnePlus 8 Pro ofrece unas potentes capacidades a la hora de hacer fotos y de grabar vídeos. Entre sus excelentes funciones se incluyen el modo Retrato, el modo Pro, el vídeo a cámara lenta, el modo panorámico, entre otras muchas más.

FOTO


Los números que se muestran en la figura muestran las principales funciones de la interfaz de la cámara. Dichas funciones son las siguientes:

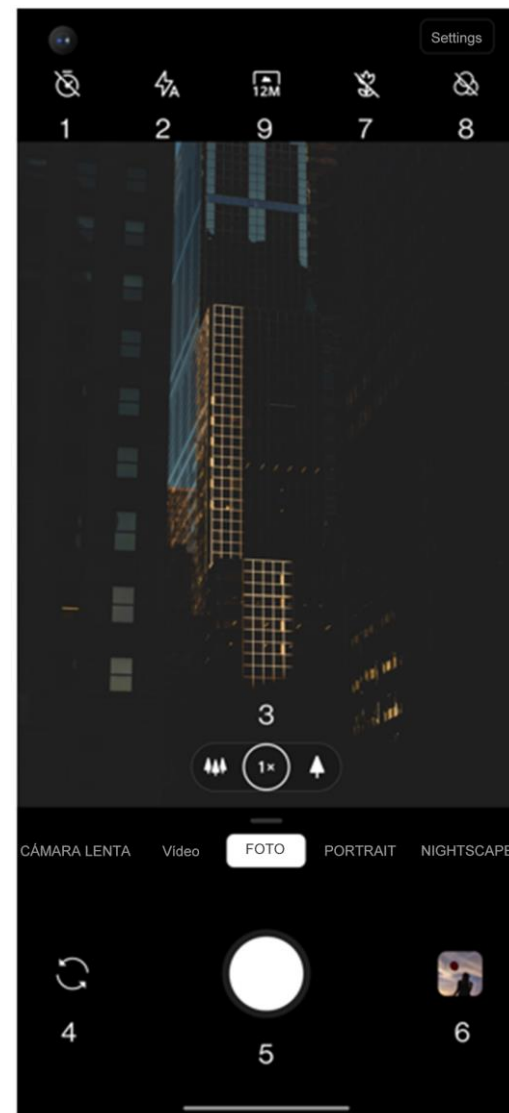

1. Temporizador: establece el temporizador (opcional: 3 s, 5 s, 10 s).
2. Flash: toca para encender y apagar el flash o activar el flash automático.
3. Zoom: toca o arrastra el icono para ampliar la imagen.
4. Cambiar de cámara: toca para cambiar de la cámara trasera a la cámara delantera y viceversa.
5. Botón de obturador: tócalo una vez para tomar una foto y mantenlo pulsado para tomar varias fotos (modo Ráfaga).
6. Galería: toca para visualizar las últimas fotos incluidas en la Galería.
7. Super macro: acércate al objeto que deseas fotografiar para tomar fotografías macro.
8. Filtrar: toca para configurar los distintos filtros. Las opciones disponibles son: Ninguno / Mate / Vívido / Blanco y negro / Fotocromático.
9. 48 Mp / 12 Mp: toca para pasar del modo de 12 Mp (predeterminado) al modo de 48 Mp de resolución y viceversa.

VÍDEO

Abre la aplicación Cámara y toca VÍDEO. La interfaz de vídeo incluye las siguientes funciones:

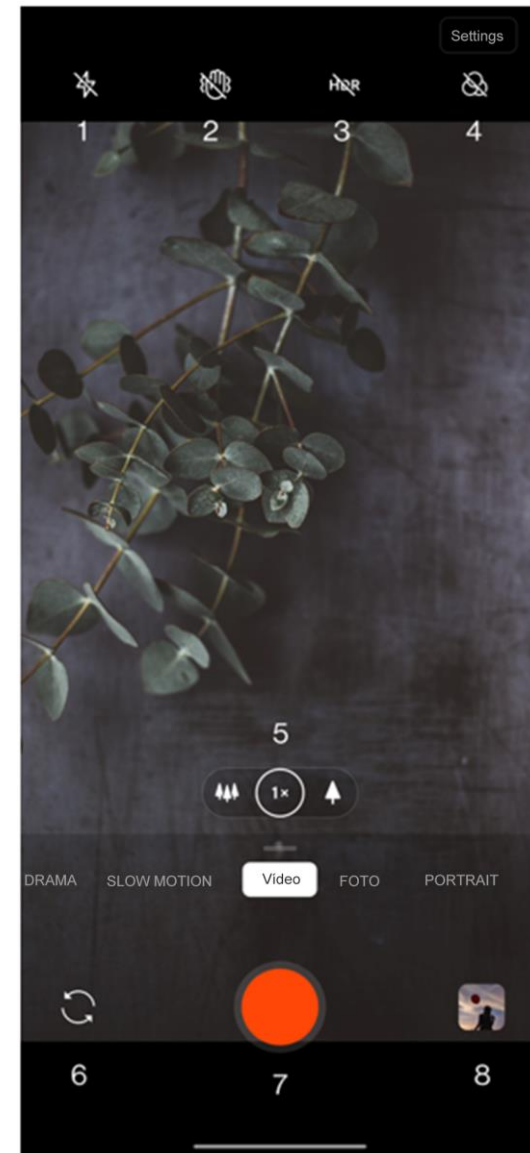

1. Flash: toca para encender o apagar el flash.
2. Modo super estable: el avanzado sistema de estabilización de imágenes del OnePlus 8 te permitirá grabar vídeos más nítidos y fluidos sin necesidad de cargar con equipos adicionales.
3. HDR: activa esta función para grabar Vídeo Dinámico.
4. Filtrar: toca esta opción para aplicar filtros de Paisaje / Retrato / Comida / Noche / Blanco y negro / Infrarrojos a la imagen original.
5. Zoom: toca o arrastra el icono para ampliar la imagen.
6. Cambiar de cámara: toca para cambiar de la cámara trasera a la cámara delantera y viceversa.
7. Vídeo: toca para iniciar o finalizar la grabación de vídeo.
8. Galería: toca para visualizar las últimas fotos incluidas en la Galería.

Selección de modo

Desliza el dedo hacia arriba para acceder a la interfaz de selección de modo de la cámara o desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para cambiar entre los diferentes modos.

- **Vídeo:** función de grabación de vídeo.

- **Foto:** función sencilla para la captura de fotos.
- **Retrato:** función de captura de retratos (con efecto de profundidad). El efecto de iluminación de retrato profesional facilita la captura de fotos de retrato.
- **Paisajes nocturnos:** adecuado para capturar paisajes de ciudades nocturnos.
- **Pro:** el modo Pro ofrece más ajustes profesionales.
 - **Time-lapse:** graba vídeos a una alta velocidad de fotogramas. Al reproducir este tipo de vídeos, estos parecen moverse más rápido.
- **Panorama:** permite capturar imágenes con una

amplia relación de aspecto.

- **Cámara lenta:** graba vídeos a una alta velocidad de cuadros. Cuando se reproducen estos vídeos a una velocidad de cuadros normal, los movimientos se producen más despacio.

Galería

De forma predeterminada, todas las imágenes y vídeos se guardan en la aplicación Galería, que incluye álbumes, fotos eliminadas recientemente y funciones de edición de fotos.

- **Fotos:** las fotos y los vídeos se muestran en una vista de lista temporal.
- **Colecciones:** incluye álbumes utilizados con

frecuencia, eliminados recientemente y otros álbumes. Toca los álbumes para ver listas y fotos específicas.

- **Explorar:** esta función incluye la función Categor ía inteligente y la función Historia. La Categor ía inteligente categoriza las fotografías por "personas", "lugares" y "objetos", entre otros. La función Historia cuenta con la capacidad para crear v ídeos personales bas ándose en fotografías específicas y de forma automática.

- **Reloj:**

Incluye alarmas, reloj internacional, temporizador y cronómetro.

Alarma

- **Añadir alarma:** toca el botón "+" para añadir y configurar una nueva alarma.
- **Hora de la alarma:** arrastra el punto azul del dial para configurar la hora. Arrástralo de nuevo para configurar los minutos. Toca A. M. / P. M. para seleccionar el período del día.
- Toca el icono de teclado ubicado en la parte central derecha de la pantalla introducir la hora con el teclado numérico.
- **Repetir:** puedes seleccionar de lunes a domingo. Toca la flecha que mira hacia abajo ubicada en la parte derecha de la pantalla para acceder al

calendario y realizar una selección personalizada.

- **Tono de alarma:** permite seleccionar el tono de alarma de entre los tonos del sistema o del almacenamiento local y también desactivar los tonos.
- **Vibración:** cuando suena la alarma, el teléfono vibra al mismo tiempo.
- **Etiqueta:** cuando la alarma suena, se muestra una nota de alarma en la pantalla.
- **Eliminar alarma:** mantén presionada la alarma que quieres eliminar y toca el icono de eliminar situado en la parte superior derecha de la pantalla.

Reloj internacional

- **Agregar región:** toca el icono del globo terrestre ubicado en la parte inferior de la pantalla para seleccionar las ciudades en la lista.
- **Comparación de hora:** arrastra el punto del dial para ver la hora de las ciudades añadidas.
- **Tiempo atmosférico:** al tocar el nombre de una ciudad, se te mostrará el tiempo atmosférico.

Temporizador

- **Añadir cuenta atrás:** introduce los minutos y segundos y, a continuación, pulsa el botón de inicio para iniciar la cuenta atrás.

Tras haber iniciado la cuenta atrás, podrás tocar el botón ubicado en la esquina inferior derecha para añadir una nueva cuenta atrás.

- **Eliminar cuenta atrás:** toca  para eliminar una cuenta atrás específica.
- **Pausa:** toca  para pausar una cuenta atrás.
- **Etiqueta:** toca la palabra Etiqueta situada encima del temporizador de cuenta atrás y escribe el nuevo nombre que desees otorgarle.

Cronómetro

Iniciar: toca  para iniciar el cronómetro.

Pausar: toca  para pausar el cronómetro.

Marcar: toca  para marcar.

Compartir: Toca  para compartir el cronómetro.

Zen Mode

Zen Mode limita las funciones de tu teléfono para que puedas desconectar de la tecnología durante un rato y disfrutar de la vida. Una vez activado, no se puede desactivar y las notificaciones entrantes se silenciarán de manera temporal. Todas las aplicaciones, excepto la cámara, quedarán bloqueadas, aunque podrás recibir llamadas y hacer llamadas de emergencia.

- Activa Zen Mode

1. Tira del panel de notificaciones hacia abajo >

toca Zen Mode

2. En Zen Mode > Establecer duración > Toca el botón ubicado debajo para comenzar

- Establecer Zen Mode: accede a Zen Mode > Toca el icono de ajustes ubicado en la esquina superior derecha. Configura opciones relacionadas con la duración predeterminada, los recordatorios diarios, las notificaciones, etc.

OnePlus Switch

Con "OnePlus Switch" podrás transferir los contactos, registros de llamadas, mensajes de texto, imágenes, audios, videos, notas, aplicaciones, descargas, documentos y otros datos almacenados

en tu antiguo teléfono a tu nuevo OnePlus a gran velocidad. OnePlus Switch también ofrece funciones de copia de seguridad local y recuperación.

Uso de OnePlus Switch para transferir los datos

Utiliza OnePlus Switch para transferir rápidamente los datos desde tu teléfono antiguo hasta tu nuevo teléfono OnePlus.

Consulta "Transferencia de datos al OnePlus 8 Pro" para obtener más información al respecto.

Uso de OnePlus Switch para copias de seguridad locales y recuperaciones

Utiliza la función "Copia de seguridad y recuperación" para crear una copia de seguridad y poder utilizarla posteriormente para la recuperación de datos. También puedes guardar la copia de seguridad en un ordenador y transferirla a otro teléfono para la recuperación.

● Copia de seguridad de datos

1. Abre la aplicación OnePlus Switch
2. Selecciona **Copia de seguridad y recuperación > Nueva copia de seguridad**

3. Selecciona los datos que deseas incluir en la copia de seguridad
4. Toca **REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD AHORA** para comenzar el proceso

● Recuperación de datos

1. Abre la aplicación OnePlus Switch.
2. Selecciona **Copia de seguridad y recuperación > Restaurar copia de seguridad.**
3. Selecciona los datos que quieres recuperar.
4. Toca **RESTAURAR AHORA** y espera a que el proceso de recuperación se complete.

Aplicaciones de Google

Disfruta en tu dispositivo de las aplicaciones desarrolladas por Google. Visita la dirección Google.com para obtener más información al respecto.

Google

Busca contenido en línea con herramientas que aprenden de tus intereses. Activa el feed personalizado para recibir contenido adaptado a tus gustos.

Chrome

Navega por Internet con Chrome y accede a las pestañas abiertas, marcadores y datos de la barra de

direcciones de tu ordenador desde tu dispositivo móvil.

Gmail

Envía y recibe correos electrónicos con el servicio de correo electrónico basado en la web de Google.

Maps

Obtén indicaciones y otros tipos de información basada en los servicios de ubicación. Para poder utilizar Google Maps, tienes que activar los servicios de ubicación.

YouTube

Visualiza vídeos en tu teléfono y sube tus propios vídeos desde el mismo.

Drive

Abre, visualiza y comparte archivos guardados en tu cuenta de Google Drive en la nube.

Duo

Una aplicación de videollamadas que te permite conectarte con las personas que más te importan.

Photos

Almacena y haz copias de seguridad de tus fotos y vídeos en tu cuenta de Google de forma automática

gracias a Google Photos.

Google One

Google One se encargará de hacer copias de seguridad automáticas del contenido de tu móvil, como fotos, contactos, mensajes, etc. Así pues, también te ofrece la oportunidad de conectarte con expertos de Google por chat, llamada o correo electrónico para obtener ayuda relacionada con todos los productos y servicios de Google. Disfruta de otros muchos beneficios adicionales, como créditos de Google Play y descuentos en los productos de Google.

Información avanzada

Descubre consejos avanzados para sacarle el máximo partido a tu teléfono.

Modo de juego

OxygenOS incluye un "Modo de juego" diseñado para que nadie pueda molestarte mientras disfrutas de tus juegos preferidos. Para configurarlo, accede a la aplicación **Game Space**.

1. **Ocultar Game Space:** al activar esta función, la aplicación Game Space dejará de aparecer en la pantalla de inicio y en el cajón, pero, aun así podrás acceder a ella en Ajustes > Utilidades.
2. **Responder llamadas a través del altavoz:** cambia automáticamente cualquier llamada entrante a segundo plano mientras estás jugando y activa el modo de manos libres.
3. **Cómo mostrar las notificaciones:** selecciona

el modo de visualización de notificaciones cuando el modo de juego está activado. Hay tres modos disponibles: Aviso, Solo texto y Bloquear.

4. **Notificaciones para llamadas de terceros:** las llamadas o videollamadas de las aplicaciones de redes sociales se mostrarán como notificaciones.
5. **Desactivar brillo automático:** desactiva la función de brillo automático mientras está activado el modo de juego.
6. **Optimización de gráficos:** mejora el detalle de las sombras y realza los gráficos generales de los juegos
7. **Retroalimentación háptica mejorada:**

proporciona una mejor respuesta táctil en los juegos compatibles con esta función

8. **Gestión inteligente de redes:** si se producen retrasos en la red, el sistema pasa a utilizar de forma automática una red disponible más estable. Esta opción puede llegar a consumir datos móviles.
9. **Modo Fnatic:** el Modo Fnatic es un modo de juego avanzado diseñado para jugadores profesionales. Una vez activado, bloquea todas las notificaciones y llamadas recibidas y, además, restringe estrictamente los procesos en segundo plano para optimizar el rendimiento del juego y ayudar a los jugadores a concentrarse en la partida.

No molestar

Cuando no quieras que los mensajes te interrumpan, activa el modo No molestar. El teléfono no sonará ni vibrará al recibir notificaciones, excepto para alarmas y ajustes.

Desplázate hasta la barra de notificaciones y toca la opción correspondiente para activar la función "No molestar".

Para obtener más información sobre los ajustes, consulta [No molestar](#).

Transmitir pantalla

Antes de comenzar a utilizar la función Miracast,

asegúrate de que la televisión, el proyector, la pantalla o el dispositivo en cuestión sean compatibles con la función Miracast y de que esta esté activada en el dispositivo.

Instrucciones:

1. Ve a **Ajustes > Bluetooth y conexión de dispositivos > Transmitir pantalla**
2. Toca el botón de menú ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla y selecciona **Activar pantalla inalámbrica**
3. Selecciona el dispositivo en el que desees proyectar la pantalla y comienza a que esta comience a proyectarse

Encendido/Apagado programado

Para que puedas utilizar el teléfono de manera más cómoda, este incorpora una función de encendido/apagado programado. Para hacer uso de la misma, ve a **Ajustes > Utilidades > Encendido/Apagado programado**

Fijación de pantalla

Cuando la función Fijación de pantalla está activada, la pantalla que estás utilizando se fija y no podrás cambiar de pantalla para acceder, por ejemplo, a la pantalla de inicio. Además, tampoco podrás abrir el panel de notificaciones o entrar en la interfaz de administración de tareas múltiples.

- **Activar Fijación de pantalla:** ve a **Ajustes > Seguridad y bloqueo de pantalla > Fijación de pantalla**. Toca el interruptor para activar esta función.
- **Usar la Fijación de pantalla:** puedes usar esta función para dejar fijada la pantalla actual hasta que se cancele la función.
- Para usar esta función:
 4. Asegúrese de que la función Fijación de pantalla está activada.
 5. Toca el botón **Recientes** para entrar en la lista de aplicaciones Recientes.
 6. Toca el botón de menú ubicado en la esquina

superior derecha de la tarjeta de aplicación y, a continuación, toca la opción **Fijar**.

- **Desactivar Fijación de pantalla:** si activas la función Fijación de pantalla y seleccionas **Solicitar PIN de desbloqueo antes de desbloquear pantalla**, el teléfono te pedirá que introduzcas un patrón de desbloqueo para desactivar la función.

Aplicaciones paralelas

crea una nueva copia para una aplicación para poder iniciar sesión con diferentes cuentas.

Ve a **Ajustes > Utilidades > Aplicaciones paralelas**. En la lista que se te mostrará podrás ver

las aplicaciones que son compatibles con la función de Aplicaciones paralelas. Toca la aplicación que desees para abrir una aplicación paralela.

Picture-in-picture

Ve a **Ajustes > Aplicaciones y notificaciones > Acceso especial de aplicación > Picture-in-picture** para ver y configurar las aplicaciones compatibles. Al abrir la aplicación especificada en el modo Picture in picture, la aplicación crea una ventana de "imagen en imagen" al abrir o al cerrar la aplicación (como continuar viendo el vídeo), que se muestra sobre las otras aplicaciones que se estén utilizando en ese momento.

* Es necesario que la aplicación en cuestión sea

compatible con esta función para poder utilizarla.

FileDash

Esta función permite la transferencia de archivos entre teléfonos sin utilizar una red. De esta forma, podrás transferir archivos a otro teléfono OnePlus o de otra marca diferente. Accede al Administrador de archivos y toca la pestaña inferior FileDash. A continuación, selecciona el archivo que quieres enviar y espera a que se establezca conexión con el otro teléfono.

1. Si el teléfono receptor es también un OnePlus, pídele al destinatario que pulse el botón **RECIBIR** en FileDash y que siga las instrucciones que se le mostrarán.

2. Si el teléfono receptor no es un OnePlus, el destinatario tendrá que buscar el punto de acceso Wi-Fi generado automáticamente por tu teléfono. A continuación, tendrá que introducir la URL proporcionada por el teléfono OnePlus en el navegador para mostrar los archivos compartidos. Por último, tan solo tendrá que guardarlos o descargarlos en su teléfono. También cabe la posibilidad de escanear el código QR mostrado en el teléfono OnePlus para establecer la conexión y comenzar con la transferencia de archivos.

Espacio oculto

1. Desliza dos dedos hacia afuera en la pantalla de

inicio para acceder al Espacio oculto.

2. Desliza el dedo hacia la derecha en el cajón de aplicaciones para acceder al Espacio oculto.

Reinicio, actualización, copia de seguridad y recuperación

Aprende a actualizar y a restablecer tu dispositivo OnePlus.

Reinicio o reinicio forzado

La mayoría de problemas sucedidos en el teléfono pueden resolverse reiniciándolo de una de las dos siguientes formas:

1. Cuando el dispositivo esté encendido, pulsa el botón de encendido y el botón de subir volumen a la vez y, a continuación, toca la opción "Reiniciar" para reiniciar el dispositivo.
2. Cuando el dispositivo esté encendido, mantén presionado el botón de encendido y el botón de subir volumen durante 10 segundos y el teléfono se apagará. Para volver a encenderlo, pulsa de nuevo el botón de encendido.

Actualizaciones del sistema

1. Ve a **Ajustes > Sistema > Actualizaciones del sistema**. El sistema comenzará a buscar actualizaciones.

2. Sigue las instrucciones para descargar la actualización y actualizar el dispositivo.

* Si el sistema de tu dispositivo está actualizado, no se te mostrarán estas indicaciones.

Copia de seguridad y restauración

Crea una copia de seguridad o restaura tu dispositivo cuando sea necesario.

Copia de seguridad y restauración con OnePlus Switch

Consulta “[OnePlus Switch](#)” para obtener más información.

Copia de seguridad y restauración con Google Drive

Crear copia de seguridad

1. Ve a **Ajustes > Cuentas**, inicia sesión con tu cuenta de Google y activa la opción **Sincronización de cuenta**.

2. Espera a que el sistema complete la sincronización automáticamente.
3. Utiliza la red Wi-Fi para crear copias de seguridad de tu dispositivo, ya que el tamaño de los datos puede ser demasiado grande como para utilizar datos móviles.

Restaurar copia de seguridad

Cuando finalices un restablecimiento de fábrica o cambies de dispositivo, podrás iniciar sesión en tu cuenta de Google y activar Sincronización de cuenta para restaurar los datos del teléfono.

Restablecimiento de fábrica

Nota:

1. El restablecimiento de fábrica eliminará todos los datos de aplicaciones, contactos, mensajes de texto, etc. Crea una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar el restablecimiento de fábrica.
2. Si la opción “Borrar almacenamiento interno” está activada, asegúrate de que se han copiado a otro dispositivo todos los archivos importantes, como la música, las fotos, los vídeos, otros datos personales y la copia de seguridad local.

Instrucciones:

1. **Ajustes > Sistema > Opciones de restablecimiento > Borrar todos los datos**

(restablecimiento de fábrica).

2. Toca **BORRAR TODOS LOS DATOS**.
3. Escribe la contraseña.
4. Espera a que se complete el restablecimiento de fábrica.

Accesibilidad

Obtén más información sobre las funciones especiales integradas en el teléfono para facilitar su uso por parte de personas con dificultades físicas.

Ampliar con triple toque

Ve a **Ajustes > Sistema > Accesibilidad > Ampliación > Ampliar con triple toque**. Con esta función activada, podrás ampliar la pantalla dando tres toques rápidos con el dedo.

- Arrastra dos o más dedos sobre la pantalla para desplazarte.
- Dobla dos dedos o más hacia adentro o hacia afuera para ajustar el nivel de zoom.
- Toca rápidamente tres veces para salir del zoom.

Para ampliar la pantalla temporalmente, da tres toques rápidos en la pantalla y mantén el dedo pulsado tras el último toque.

- Arrastra el dedo para desplazarte por la pantalla.
- Despega el dedo para volver a la posición original.

Nota: la función de ampliación de la pantalla no puede utilizarse ni para ampliar el teclado ni para ampliar la barra de navegación.

Finalizar llamada con el botón de encendido

Ve a **Ajustes > Sistema > Accesibilidad** y activa la opción "Finalizar llamada con el botón de encendido". Gracias a esta función, podrás finalizar las llamadas con tan solo pulsar el botón de

encendido.

Inversión de colores

Ve a **Ajustes > Sistema > Accesibilidad** y activa la opción "Inversión de colores" para invertir los colores de la pantalla.

Corrección de color

- **Deuteranomalía:** rojo-verde
- **Protanomalía:** rojo-verde
- **Tritanomalía:** azul-amarillo

Texto de alto contraste

Ve a **Ajustes > Sistema > Accesibilidad > Texto de alto contraste**. Activa esta función para aumentar el contraste con respecto al fondo.

Información de seguridad

Consulta la información de seguridad del dispositivo.

Aviso Legal

Declaración

Sin el permiso previo por escrito de OnePlus, queda prohibida la reproducción, la transferencia, la distribución o el almacenamiento de cualquier forma del contenido del presente documento. OnePlus adopta una política de desarrollo continuo. Por lo tanto, OnePlus se reserva el derecho a efectuar cambios o mejoras en cualquiera de los productos descritos en estos documentos sin necesidad de previo aviso. El contenido de este documento se proporciona "tal cual". Salvo en los casos en los que sea requerido por las leyes

pertinentes, no se otorgarán garantías de ningún tipo, ya sean explícitas o implícitas, en relación con la exactitud de lo contenido en este documento. En la medida máxima permitida por las leyes aplicables, ni OnePlus, ni ninguno de sus licenciarios, serán responsables bajo ninguna circunstancia de cualquier tipo de pérdida de datos o de incurrir en cualquier tipo de daño especial, incidental, consecuente o indirecto causado.

La disponibilidad de los productos, del software y de las aplicaciones y los accesorios podrá variar. Para obtener información más detallada, ponte en contacto con un distribuidor autorizado de OnePlus. Este dispositivo puede contener productos básicos, tecnología o software sujetos a las leyes y normas



que regulan la exportación. Se prohíbe el uso del mismo de forma contraria a cualquier norma o ley vigente.

Marcas registradas y permisos

ONEPLUS y  son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Todos los derechos reservados. Android™ es una marca comercial de Google Inc. LTE es una marca comercial de ETSI. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas bajo la propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

N-Mark es una marca comercial o una marca

comercial registrada de NFC Forum, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Las demás marcas comerciales, productos, servicios y nombres de empresas mencionados pueden ser propiedad de sus respectivos dueños.

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.



Dolby, Dolby Atmos, y el símbolo de la Doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

Política de privacidad

OnePlus se esfuerza de forma constante por proteger tu información personal. Para comprender mejor los métodos mediante los cuales protegemos

su información personal, te sugerimos que lea nuestra "Política de privacidad", que podrás encontrar en el Asistente de configuración cuando enciendas el teléfono por primera vez. También puedes consultar nuestra "Política de privacidad" siguiendo los pasos descritos a continuación: Ajustes > Acerca del teléfono > Información legal > Política de privacidad.

Para acceder a la información normativa en tu teléfono móvil, ve al apartado "Acerca del teléfono" del menú "Ajustes"

Seguridad

Lee detenidamente toda la información sobre seguridad y salud proporcionada antes de utilizar su

dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado y seguro del mismo.

Información general de seguridad

El incumplimiento de las pautas aquí descritas podrá derivar en daños a tu dispositivo, a tu propiedad, a ti mismo o a otras personas.

- No enciendas el dispositivo en lugares en los que esté prohibido o en lugares en los que pueda causar interferencias o peligros.
- No utilices el dispositivo en gasolineras, estaciones de servicio ni en cualquier otro sitio cercano a combustibles o a otros productos químicos.

- No guardes ni transportes tu teléfono móvil ni sus accesorios cerca de líquidos o gases inflamables.
- No coloques tu teléfono móvil cerca de tarjetas magnéticas o de otros objetos magnéticos. La información almacenada en disquetes, tarjetas de memoria y tarjetas de crédito puede sufrir daños como resultado de su exposición a la radiación magnética.
- No coloques la batería, el teléfono o su cargador en un microondas ni en ningún otro equipo de alto voltaje. De hacerlo, podrán producirse daños en los circuitos, entre otros, u originarse fuegos.
- Todos los dispositivos inalámbricos, incluidos los teléfonos móviles, pueden ser susceptibles a las

interferencias y, además, pueden también causar interferencias. Consulta todas las leyes y regulaciones antes de utilizar tu teléfono móvil, especialmente en aviones, hospitales o instituciones médicas.

- Tan solo utiliza accesorios y baterías de marca y aprobados por OnePlus. Los accesorios no aprobados por OnePlus podrán dañar el teléfono móvil e, incluso, violar las leyes locales sobre los dispositivos radioeléctricos. OnePlus no asumirá ningún tipo de responsabilidad por accidentes o problemas causados por accesorios no aprobados por OnePlus.
- El dispositivo está diseñado para resistir al agua

bajo ciertas condiciones. Sin embargo, OnePlus no recomienda sumergirlo de forma excesiva. Los daños producidos por el contacto con líquidos anularán las condiciones de la garantía.

- Antes de conectar tu teléfono móvil con otros dispositivos, sigue las pautas de seguridad presentadas en el presente manual. No intentes conectar tu dispositivo con otros productos incompatibles.
- No utilices el teléfono móvil si la antena integrada presenta daños. De hacerlo, podrán producirse lesiones.
- Mantén los objetos metálicos alejados del receptor del teléfono. Existe la posibilidad de que el

dispositivo atraiga hacia sí pequeños objetos metálicos, provocando de dicha forma lesiones personales o daños en el propio dispositivo.

- Conecta el teléfono móvil tan solo a fuentes de alimentación con USB 2.0 o superior.

Seguridad de la batería

- No intentes reparar, desmontar o modificar la batería. Reemplazar la batería por un modelo no apto podrá provocar una explosión. Tu teléfono tan solo es compatible con baterías autorizadas por OnePlus. El uso de productos de terceros podrá provocar fugas de batería, sobrecalentamientos o, incluso, incendios.

- No coloques ni utilices la batería cerca de fuegos o calefactores ni en lugares en los que esté expuesta a la luz solar directa o a otras fuentes de calor. La exposición prolongada al calor podrá causar fugas de batería, explosiones e, incluso, incendios.
- No ejerza presión ni perfora la batería con objetos duros. Dañar de cualquier manera la batería podrá derivar en fugas de batería, sobrecalentamiento e, incluso, incendios.
- Si te percatas de algún tipo de anomalía en la batería, como, por ejemplo, una temperatura excesivamente alta, decoloración, distorsión o fugas, interrumpe de forma inmediata el uso del dispositivo y ponte en contacto con el servicio de

atención al cliente.

- Todas las baterías cuentan con una vida útil limitada y comenzarán a perder capacidad después de varios cientos ciclos de carga y descarga.
- No deseches las baterías junto a la basura doméstica. Infórmate al respecto consultando las normas locales.

Seguridad durante la carga

- El cargador del dispositivo ha sido diseñado para su uso en interiores.
- No cargues la batería en las siguientes condiciones: en un lugar en el que esté expuesta a la luz directa del sol o en el que haya temperaturas por debajo de

los 5 °C; En áreas con humedad, polvo o fuertes vibraciones; En áreas cercanas a televisores, radios u otros aparatos eléctricos.

- El cargador debe estar instalado cerca del equipo y debe ser fácilmente accesible.
- La temperatura ambiente máxima de carga del equipo declarada por el fabricante es de 35 °C.
- Las tomas de corriente que presenten suciedad podrán causar un mal contacto con el cargador, por lo que el teléfono no se cargará correctamente.
- Tan solo utiliza el cargador oficial de OnePlus. El uso de cargadores no autorizados puede ser peligroso y podrá anular su garantía.

- Asegúrate de utilizar exclusivamente tomas de corriente con los voltajes correctos (para ello, ten en cuenta el valor indicado en la etiqueta del cargador). Utilizar un voltaje incorrecto podrá dañar el teléfono móvil y/o la batería o provocar daños personales.

- No utilices tomas de corriente o enchufes que no sean seguros.

- No utilices cargadores que hayan sufrido un cortocircuito.

- No conectes tu dispositivo a fuentes de alimentación de alto voltaje. De hacerlo, la batería podrá sufrir daños.

- No desmontes ni modifiques de ninguna manera

el cargador. De hacerlo, podrías sufrir lesiones personales, descargas eléctricas o provocar incendios.

- No toques el cargador, el cable o la toma de corriente con las manos mojadas. De hacerlo, podrías recibir una descarga eléctrica.

- No coloques objetos pesados sobre el cable de alimentación ni intentes modificar los cables de ninguna manera.

- Asegúrate de agarrar con firmeza el cargador al desenchufarlo.

- No tires del cable de alimentación. De hacerlo, podrán producirse daños, descargas eléctricas e, incluso, incendios.

- Antes de proceder con la limpieza del dispositivo, desconecta el enchufe de la toma de corriente.

- Desenchufa el cargador de los enchufes eléctricos y del dispositivo mientras no lo estás utilizando.

Seguridad durante la conducción

- La seguridad es lo más importante durante la conducción de un vehículo. Asegúrate de obedecer todas las regulaciones pertinentes de la zona o el país en el que estás conduciendo.

- No coloques tu teléfono móvil o sus accesorios cerca de los airbags.

- La información proporcionada por la brújula y el GPS tan solo cuentan con un fin orientativo.

- Si no deseas revelar tu ubicación, asegúrate de que ninguna de las aplicaciones utilizadas pueda registrar la ubicación.

Información relacionada con la salud



- No reproduzcas sonidos con un volumen demasiado alto y durante períodos de larga duración para evitar sufrir daños auditivos.
- Los daños producidos en la pantalla o la batería podrán provocar fugas de líquido. Si dicho líquido llega a entrar en contacto con los ojos, la piel o la ropa, enjuágate los ojos de forma inmediata (no te

los frote) o lávate la piel con agua abundante. A continuación, solicita atención médica.

- Algunas personas podrían marearse o experimentar problemas médicos ante la exposición a luces intermitentes. Si estás en riesgo, ponte en contacto con tu médico antes de utilizar el dispositivo. Si presentas dolor de cabeza, mareos, convulsiones, calambres oculares o musculares, pérdidas de conciencia o movimientos corporales involuntarios, deja de utilizar el dispositivo de forma inmediata y solicita atención médica. Evita usar el dispositivo durante períodos de tiempo demasiado largos y mantenlo siempre a una distancia adecuada con respecto a los ojos.

Declaración de seguridad de láser

Información válida en el caso de que el producto sea compatible con la función de enfoque automático v a láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lee este manual del usuario detenidamente y consérvalo para poder consultarlo en el futuro. Si la unidad requiere algún

PRODUCTO LÁSER CLASE 1

tipo de mantenimiento, ponte en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de controles o ajustes, así como el rendimiento de procedimientos distintos de los especificados en este manual, puede suponer un peligro de exposición a radiación. Para evitar la exposición directa al haz de luz del láser,

no intentes abrir la carcasa ni hacer contacto directo con el láser.

Cumplimiento con la normativa de la UE

Declaración CE

Por la presente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Smart Phone cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible para su consulta en la siguiente dirección:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Aviso: Cumple con las regulaciones locales y nacionales con jurisdicción en el lugar en el que utilizarás el dispositivo. El uso de este dispositivo puede estar restringido en algunos o todos los estados miembros de la Unión Europea (UE).

Información sobre exposición a radiofrecuencias (SAR)

- El límite de SAR máximo en Europa es de 2,0 W/kg. El valor SAR más alto presentado por este dispositivo cumple con dicho límite. Consulta la "Guía de inicio rápido" para encontrar información sobre el valor SAR más alto.

- Este dispositivo ha sido expuesto a ensayos en los que se ha probado en un funcionamiento normal y colocado con la parte posterior del teléfono a 5 mm de distancia del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias, deberás utilizar accesorios que mantengan una separación de 5 mm entre el cuerpo y la parte posterior del teléfono. Tan solo utiliza clips para el cinturón, fundas y accesorios que no contengan componentes metálicos. El uso de accesorios que no cumplan con estos requisitos hace imposible cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias, por lo que debe evitarse.

- El valor SAR del dispositivo puede depender de factores como la proximidad a la torre de red o el

uso de accesorios.

- Las fundas con partes metálicas pueden alterar el rendimiento de la recepción de radiofrecuencias del dispositivo, por lo que podrán modificar su grado de cumplimiento con las pautas de exposición a radiofrecuencias de una manera que no haya sido probada o certificada. Por consiguiente, debe evitarse el uso de accesorios de dicho tipo.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences

(a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones

de bonne couverture réseau, ou (b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

Restricciones en la banda de 5 GHz

El uso del dispositivo está limitado a interiores cuando opera en un rango de frecuencia de 5150 a 5350 MHz en los siguientes países:

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

Bandas de frecuencia y potencia

(a) Bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:

Es posible que algunas bandas no estén disponibles en todos los países o en todas las zonas. Ponte en contacto con el operador local para obtener más información al respecto.

(b) Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: la potencia máxima para todas las bandas es inferior al valor límite especificado por el Estándar Armonizado en cuestión. Para obtener más información sobre las bandas de frecuencia y la potencia de transmisión, consulta la "Guía de inicio rápido".

Eliminación adecuada del producto



El símbolo de un contenedor con ruedas tachado en el producto, en la batería, en la documentación o en el embalaje indica que el producto y sus accesorios electrónicos no se deben

desechar junto con otros desechos domésticos. Para reciclar el dispositivo de forma segura, s úrvete de un sistema de devolución y recogida o ponte en contacto con el distribuidor al que le compraste el producto.

Cumplimiento con RoHS

Este producto cumple con la directiva 2011/65/UE sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos y sus correspondientes enmiendas.

FCC Regulatory Conformance

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference; and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications or changes to this equipment. Such modifications or changes could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These

limits are designed to provide reasonable protection against harmful to part interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

- The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operate in conjunction with any other antenna or transmitter.
- The country code selection is for non-US model only and is not available for all US models. Per FCC regulation, all Wi-Fi products marketed in US must be fixed to US operation channels only.
- The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to FCC.
- Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

RF Exposure Information (SAR)

- This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.
- Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as

to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

- While there may be differences between the SAR levels of various devices and at various positions, they all meet the government requirement.
- This device has also been tested and meets the FCC RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with FCC RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

- Choose the belt clips, holsters, or other similar body-worn accessories which do not contain metallic components to support the minimum distance of body-worn operation. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines, in a manner that has not been tested or certified, and use such accessories should be avoided.

Hearing Aid Compatibility (HAC) regulations for Mobile phones

- Your phone is compliant with the FCC Hearing Aid Compatibility requirements.

- The FCC has adopted HAC rules for digital wireless phones. These rules require certain phone to be tested and rated under the American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 hearing aid compatibility standards.
- The ANSI standard for hearing aid compatibility contains two types of ratings.
 - M-Ratings: Rating for less radio frequency interference to enable acoustic coupling with hearing aids.
 - T-Ratings: Rating for inductive coupling with hearing aids in tele-coil mode.
 - Not all phones have been rated, a phone is considered hearing aid compatible under FCC rules if it is rated M3 or M4 for acoustic coupling and T3 or T4 for inductive coupling. These ratings are given on a scale from one to four, where four is the most compatible. Your phone meets the M3/T3 level rating.
- However, hearing aid compatibility ratings don't guarantee that interference to your hearing aids won't happen. Results will vary, depending on the level of immunity of your hearing device and the degree of your hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

- This phone has been tested and rated for use with hearing aids for some of the wireless technologies that it uses. However, there may be some newer wireless technologies used in this phone that have not been tested yet for use with hearing aids. It is important to try the different features of this phone thoroughly and in different locations, using your hearing aid or cochlear implant, to determine if you hear any interfering noise. Consult your service provider or the manufacturer of this phone for information on hearing aid compatibility. If you have questions about return or exchange policies, consult your service provider or phone retailer.

- Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional

may help you find this rating. For more information about FCC

Hearing Aid Compatibility, please go to <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.



Industry Canada Conformance

IC Statement

This device complies with Industry Canada's license exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired

operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Restrictions in 5GHz band

The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology. The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

In addition, high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650- 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont reserves uniquement pour une utilisation a l'interieur afin de reduire les risques de brouillage prejudiciable aux systemes de satellites mobiles utilisant les memes canaux. -De plus, les utilisateurs devraient aussi etre avises que les utilisateurs de radars de haute puissance sont designes utilisateurs principaux (c.-ad., qu'ils ont la priorite) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du

brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL)

RF Exposure Information (SAR)

The SAR limit set by the ISED is 1.6W/kg. The highest SAR value of this device type complies with this limit. And please see the “Quick Start Guide” to find the highest SAR value reported to the IC.

This device has also been tested and meets the ISED RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and positions the handset a minimum of 15mm from the body.

Use of other accessories may not ensure

compliance with ISED RF exposure guidelines. Position the handset a minimum of 15mm from your body when the device is switched on.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est

conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

India Regulatory Conformance

E-waste Information

The products manufactured by OnePlus comply with the E-waste Rules 2016 and its amendments. Considering the exemption listed in SCHEDULE II of the E-waste Rules, the content of hazardous substances is as follows:

1. Lead (Pb) – not over 0.1% by weight;
2. Cadmium (Cd) – not over 0.01% by weight;
3. Mercury (Hg) – not over 0.1% by weight;
4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1% by weight;
5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1% by weight;
6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1% by weight.



For the purpose of recycling and reducing the effect of the environment, the Electrical & Electronic Equipment should not be disposed of with other household waste, please separate these items from other types of waste and recycle them to the authorized e-waste company. As a part of E-waste recycling initiative, OnePlus has partnered with two authorized E-waste companys named AS Attero and Exigo. You can contact AS Attero or Exigo to recycle your E-waste product. For further information about the OnePlus E-waste partner, you can contact at

Attero:

Website: www.attero.in

Email: info@attero.in

Phone: 1800-103-6328

Exigo:

Website: www.exigorecycling.com

Email: info@exigorecycling.com

Toll Free: 1800-102-5018

Languages & Input

You can choose your language according to the following steps:

Settings > System > Languages & input > Languages > Choose your preference language.

Mobile phone supports all the below mentioned Indian Official Languages for readability test as per IS 16333(Part-3):2017

ASSAMESE, BANGLA, BODO, DOGRI, GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI, KONKANI, MAITHILI, MALAYALAM, MANIPURI (BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK), MARATHI, NEPALI, ODIA(ORIYA), PANJABI(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI (DEVANAGRI), SANSKRIT, SINDHI(DEVANAGARI), TAMIL, TELUGU, URDU, ENGLISH

This mobile supports inputting for below mentioned Indian Official Language as per IS 16333(Part-3):2017

HINDI, MARATHI, ENGLISH

Care and Maintenance

Ten en cuenta las siguientes sugerencias para mantener y prolongar la vida útil de tu dispositivo.

- Solo el personal cualificado y autorizado debe reparar este producto.
- Desactivar funciones como Bluetooth y Wi-Fi cuando no se estén utilizando y atenuar el brillo de la pantalla puede ayudar a ahorrar energía y a prolongar la vida útil de la batería.
- Limpia el teléfono y el cargador con un paño suave, limpio y seco. Si la pantalla entra en contacto con líquidos o polvo, límpiala de forma inmediata.

No utilices alcohol ni productos químicos irritantes para limpiar el dispositivo.

- Tocar la pantalla con un objeto afilado podría hacer que la pantalla se raye.
- No toques el puerto de conexión del teléfono, pues la electricidad estática podría dañar los componentes del dispositivo.
- La temperatura de funcionamiento idónea es de 0 °C a 35 °C; Por su parte, la temperatura de almacenamiento idónea es de -20 °C a 45 °C.
- Utiliza el teléfono únicamente en entornos con una humedad de entre el 35 % y el 85 %.
- No coloques el teléfono sobre superficies

irregulares o inestables.

- No golpees, presiones, agites o dejes caer el teléfono para evitar posibles daños y lesiones.
- El cargador no es resistente al agua. No utilices este tipo de dispositivos en baños ni tampoco en zonas con altas temperaturas o altas concentraciones de humedad o polvo; Evita la lluvia en la medida de lo posible.
- No retires la tarjeta SIM mientras el teléfono esté transmitiendo datos o guardando información.
- Mantén el teléfono fuera del alcance de los niños para evitar que se produzcan lesiones o daños a la propiedad.

Información de garantía de los dispositivos OnePlus

Los dispositivos de OnePlus adquiridos en oneplus.com o canales de venta autorizados cuentan con una garantía limitada. La duración de dicha garantía depende del país o de la región original de compra y, por lo tanto, tan solo será válida dentro de dicho país o región original. A menos que se especifique lo contrario, esta garantía cubre los componentes del hardware del producto tal y como se suministraron de forma original, pero no cubre, o cubre parcialmente, el software, los artículos consumibles ni los accesorios, aunque se empaqueten o se vendan junto con el producto. La

garantía limitada tan solo cubre defectos funcionales del producto que hayan sido causados por el proceso de fabricación del producto o por los materiales de su elaboración. Para obtener más detalles al respecto, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de OnePlus a través de la página oneplus.com/support.

Situaciones que no cubre la garantía limitada

1. Defectos o daños resultantes de accidentes, actuaciones negligentes, malos usos o usos anormales; Almacenamiento inadecuado o en condiciones anormales; Exposición a líquidos,

humedad, arena o suciedad; Tensión física, eléctrica o electromecánica inusuales.

2. Arañazos, abolladuras y daños cosméticos, a menos que OnePlus sea responsable de ellos.

3. Defectos o daños resultantes de una aplicación de fuerza excesiva o del uso de objetos metálicos en la pantalla táctil.

4. Dispositivos con el número de serie o el número IMEI eliminado, dañado, inservible, alterado o ilegible.

5. Desgaste normal.

6. Defectos o daños producidos por el uso del producto junto con accesorios, productos o equipos

auxiliares/periféricos no suministrados o aprobados por OnePlus.

7. Cualquier defecto o daño de las características físicas producido por pruebas, operaciones o sesiones de mantenimiento, instalaciones, servicios o ajustes incorrectos que no hayan sido suministrados o aprobados por OnePlus.

8. Defectos o daños producidos por causas externas, como colisiones contra otros objetos, incendios, inundaciones, suciedad, viento, relámpagos, terremotos, exposición a elementos climáticos, robos, fusibles fundidos o usos inadecuados de cualquier fuente eléctrica.

9. Defectos o daños causados por la recepción o la

transmisión de señales móviles o virus y problemas de software causados por terceros e introducidos en el producto.

10. Los reemplazos y las reparaciones de garantía gratuitos tan solo serán válidos en el país o región de compra. Ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de OnePlus para obtener más detalles al respecto.

Política de devoluciones (limitada a Norteamérica y Europa)

Los teléfonos y accesorios de OnePlus están elaborados siguiendo los más altos estándares y se someten a pruebas exhaustivas. Si no estás

satisfecho con tu producto OnePlus por algún motivo, puedes solicitar una devolución en el plazo de 15 días naturales después de la entrega. Una vez que aprobemos la solicitud de devolución y recibamos el producto, llevaremos a cabo una inspección estándar del mismo. Si el producto supera dicha inspección, te reembolsaremos el importe completo. Los gastos de envío y manipulación derivados del proceso de devolución no se incluirán en el reembolso.

No se aceptarán solicitudes de devolución realizadas una vez pasado el período de 15 días. Cabe la posibilidad de que rechacemos la solicitud de devolución en las siguientes situaciones:

1. Cuando el dispositivo presente defectos o daños provocados por malos usos, acciones negligentes, daños físicos, manipulación, ajustes incorrectos, desgaste normal o instalaciones incorrectas tras la compra.
2. Cuando el único motivo de la devolución esté relacionado con la fluctuación de precios.
3. Cuando se hayan expedido contratos de cliente personalizados. De conformidad con la Ley de Derechos del Consumidor de 2015 del Reino Unido, cualquier producto que no sea (1) de calidad satisfactoria; (2) Apto para su propósito específico; O (3) fiel a su descripción, se podrá devolver de forma gratuita en el plazo de 30 días después de la

entrega. Envíanos una nota en la que describas el problema junto con el dispositivo. Para cumplir con los requisitos para recibir un reembolso, deberás ponerte en contacto con nosotros en 30 días y describirnos con detalle de qué manera el producto es defectuoso, está dañado o es sustancialmente diferente a su descripción. Cabe la posibilidad de que rechacemos la solicitud de devolución en cualquiera de las situaciones descritas anteriormente. En todos los casos, inspeccionaremos el producto y comprobaremos el defecto descrito. Para cumplir los requisitos y recibir un reemplazo o un reembolso, el dispositivo debe estar "como nuevo" e incluir todos los contenidos originales del paquete. Nos reservamos

el derecho de rechazar un reembolso o cambio si consideramos que el producto devuelto ha sido dañado.

Si deseas solicitar una devolución, ponte en contacto con el servicio de Atención al cliente de OnePlus en la página [oneplus.com/support](https://www.oneplus.com/support).

US

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.com/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.com/support/manuals>

DE

OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

www.oneplus.com/de/support

Bedienungsanleitungen im Download:

<https://www.oneplus.com/de/support/manuals>

FR

OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

www.oneplus.com/fr/support

Téléchargements et Manuels:

<https://www.oneplus.com/fr/support/manuals>

ES

OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a:

www.oneplus.com/es/support

Descarga el manual en:

<https://www.oneplus.com/es/support/manuals>

IT

OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

www.oneplus.com/it/support

Scarica manuali:

<https://www.oneplus.com/it/support/manuals>

PT

Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse:

www.oneplus.com/pt/support

Descarregar manual:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

SE

OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till:

www.oneplus.com/se/support

Ladda ned manualer:

<https://www.oneplus.com/se/support/manuals>

IN

OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

www.oneplus.in/support

Download manuals:

<https://www.oneplus.in/support/manuals>

NL

OnePlus Klantenservice

Voor ondersteuning bij producten ga je naar:

www.oneplus.com/nl/support

Download handleidingen:

www.oneplus.com/nl/manual

FI

OnePlus asiakaspalvelu

Tuotetuki ja asiakaspalvelu:

www.oneplus.com/fi/support

Lataa käyttöohjeita:

www.oneplus.com/fi/support/manuals

DK

OnePlus kundesupport

For support, information og hjælp, venligst gå til:

www.oneplus.com/dk/support

Download brugsmanual:

<https://www.oneplus.com/dk/support/manuals>

EE

OnePlus klienditugi

Tugiteave ja abi: www.oneplus.com/ee/support

Lae alla k äsiraamat:

www.oneplus.com/ee/support/manuals

LT

Pagalba klientams

Eiti į palaikymo informaciją bei pagalbą:

www.oneplus.com/lt/support

Parsisiųsti varototojo vadovą:

www.oneplus.com/lt/support/manuals

RO

Asistență clienți OnePlus

Informații de suport și asistență:

<https://www.oneplus.com/ro/support>

Descărcați manuale:

<https://www.oneplus.com/ro/support/manuals>