

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

GFX 50S

Guía de nuevas características

Versión 1.10

Las funciones añadidas o modificadas debido a las actualizaciones de firmware podrían no coincidir con las descripciones indicadas en la documentación que se entrega con este producto. Visite nuestro sitio web para obtener información sobre las actualizaciones disponibles para los diferentes productos:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/gfx_fw_table.html

Contenido

Tenga en cuenta los siguientes cambios y adiciones realizados a las funciones descritas en el manual de la cámara.

Núm.	Sección	Descripción	GFX 50S 	Consulte 
Lista de menús				
1	Menús de configuración	Se ha añadido la opción INFORMACIÓN a ⚙️ AJUSTE DE CONEXIÓN en el menú de configuración.	vii	—
AJUSTE DE CONEXIÓN				
2	CONFIG. INALÁMB.	Se han añadido las opciones AJUSTES PUNTO DE ACCESO y DIRECCIÓN IP a ⚙️ AJUSTE DE CONEXIÓN > CONFIG. INALÁMB. en el menú de configuración.	172	ES-1
3	AJUSTE DE CONEXIÓN AL PC	Se han movido los contenidos del elemento del menú de configuración ⚙️ AJUSTE DE CONEXIÓN > AJUSTE DE CONEXIÓN AL PC a ⚙️ AJUSTE DE CONEXIÓN > CONFIG. INALÁMB. > AJUSTES PUNTO DE ACCESO.	173	ES-1
4	MODO DE DISPARO PC	Se ha añadido la opción FIJO INALÁMBRICO a ⚙️ AJUSTE DE CONEXIÓN > MODO DE DISPARO PC en el menú de configuración.	174	ES-3
5	INFORMACIÓN	Se ha añadido la opción INFORMACIÓN a ⚙️ AJUSTE DE CONEXIÓN en el menú de configuración.	174	ES-3
Actualizaciones del firmware				
6	La cámara ahora se puede utilizar para actualizar el firmware no solo de los objetivos, sino también de accesorios opcionales tales como unidades de flash de zapata y adaptadores de montaje.		232	—



AJUSTE DE CONEXIÓN

Ajuste la configuración para la conexión a otros dispositivos.

Para acceder a los ajustes de conexión, pulse **MENU/OK**, seleccione la pestaña **⚙️** (CONFIGURAR) y elija **AJUSTE DE CONEXIÓN**.



CONFIG. INALÁMB.

Ajuste la configuración para la conexión a las redes inalámbricas.

Opción	Descripción
CONFIG. GENERAL	Seleccione un nombre (NOMBRE) para identificar la cámara en la red inalámbrica (a la cámara se le asigna un nombre único de forma predeterminada), o seleccione RESTABLECER CONFIG. INALÁMB. para restaurar los ajustes predeterminados.
REDUC. IMAG. 3M	Elija SÍ (el ajuste predeterminado, recomendado en la mayoría de los casos) para cambiar el tamaño de las imágenes a 3M para cargarlas en teléfonos inteligentes, NO para cargar las imágenes en su tamaño original. El cambio de tamaño únicamente es aplicable a la copia cargada en el teléfono inteligente; el original no se ve afectado.
AJUSTES PUNTO DE ACCESO	• CONFIG. SENCILLA: Conecte con un punto de acceso utilizando ajustes sencillos. • CONFIG. MANUAL: Ajuste manualmente la configuración para la conexión a una red inalámbrica. Seleccione la red de una lista (SELEC. DE LISTA) o introduzca el nombre manualmente (INTRODUCIR SSID).
DIRECCIÓN IP	• AUTO: La dirección IP se asigna automáticamente. • MANUAL: Asigne una dirección IP manualmente. Elija manualmente la dirección IP (DIRECCIÓN IP), la máscara de red (MÁSCARA DE RED) y la dirección de pasarela (DIRECCIÓN DE PASARELA).

CONF. GEOETIQUET.

Vea los datos de ubicación descargados desde un teléfono inteligente y seleccione si desea o no guardar los datos con sus imágenes.

Opción	Descripción
GEOETIQUETADO	Seleccione si los datos de ubicación descargados desde un teléfono inteligente se incrustarán o no en las fotografías a medida que se van tomando.
INFO UBICACIÓN	Visualice los datos de ubicación descargados por última vez desde un teléfono inteligente.




Para obtener más información sobre las conexiones inalámbricas, visite: <http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

CONF.CONEX.IMPR. instax

Ajuste la configuración para la conexión a impresoras FUJIFILM instax SHARE opcionales.

El nombre de la impresora (SSID) y la contraseña

El nombre de la impresora (SSID) se puede encontrar en la parte inferior de la impresora; la contraseña por defecto es "1111". Si ya ha elegido una contraseña distinta para imprimir desde un teléfono inteligente, introduzca esa contraseña en su lugar.

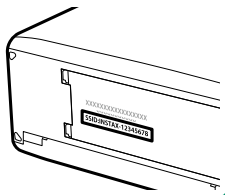

MODO DE DISPARO PC

Ajustar la configuración para la fotografía remota (disparo anclado).

Opción	Descripción
OFF	Seleccione esta opción si no desea usar el disparo anclado.
USB AUTO	El modo de disparo anclado se selecciona automáticamente al conectar la cámara a un ordenador a través del cable USB. Cuando no hay un ordenador conectado, los resultados son los mismos que para OFF .
USB FIJO	La cámara funciona en el modo de disparo anclado incluso cuando no se haya conectado a un ordenador. Con los ajustes predeterminados, las imágenes no se guardan en la tarjeta de memoria, sin embargo, las imágenes capturadas mientras la cámara no está conectada serán transferidas al ordenador cuando se conecte.
FIJO INALÁMBRICO	Elija esta opción para la fotografía remota inalámbrica. Seleccione una red mediante ⚙ AJUSTE DE CONEXIÓN > CONFIG. INALÁMB.

 **⚙ GESTIÓN DE ENERGÍA > AUTODESCONEXIÓN** también se aplica durante el disparo anclado. Seleccione **NO** para evitar que la cámara se apague automáticamente.

 El disparo anclado está disponible con software como el HS-V5 (disponible por separado) o FUJIFILM X Acquire (disponible para su descarga gratuita en el sitio web de FUJIFILM), o cuando FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO o Tether Shooting Plug-in (ambos disponibles por separado) se utilizan con Adobe® Photoshop® Lightroom®.

INFORMACIÓN

Visualice la dirección MAC de la cámara.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

