

one touch | 991
SMART



www.alcatelonetouch.com

Para más información sobre como usar su teléfono, por favor vaya a www.alcatelonetouch.com y descargue el manual de usuario completo, desde el sitio web también puede consultar las FAQ, realizar actualizaciones de software, etc.

ALCATEL onetouch.

my world in one touch

ALCATEL onetouch.

Nota:

Este manual del usuario hace referencia a las especificaciones de los modelos ONE TOUCH 991/ONETOUCH 991D.
Tratará también, en su caso, información de la SIM dual.

Contenido

Precauciones de uso	4
Informaciones generales	9
1 Su teléfono.....	12
1.1 Teclas y conectores	12
1.2 Puesta en marcha	14
1.3 Pantalla de Inicio.....	19
2 Introducción de texto.....	29
2.1 Uso del teclado en pantalla	29
2.2 Edición de texto	30
3 Llamadas telefónicas, Registro y Contactos	31
3.1 Teléfono	31
3.2 Registro de llamadas.....	37
3.3 Contactos.....	38
4 Mensajería de Google, Gmail/Email, Google Talk	46
4.1 Mensajería de Google	46
4.2 Gmail/Email	52
4.3 Google Talk	57
5 Google Calendar, Reloj , Calculadora y Noticias y el tiempo	61
5.1 Google Calendar	61
5.2 Reloj	63
5.3 Calculadora.....	64
5.4 Noticias y el tiempo	66
6 Cómo conectarse.....	68
6.1 Conectarse a Internet.....	68
6.2 Navegador.....	72
6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth	81
6.4 Conexión a un ordenador a través de USB	83
6.5 Compartir la conexión de datos móviles del teléfono	85

6.6 Conexión a redes privadas virtuales	86
6.7 Configuración de llamadas de Internet (SIP).....	88
7 Google Play Store	90
7.1 Búsqueda del elemento que desea descargar e instalar	90
7.2 Descarga e instalación.....	91
7.3 Gestión de las descargas	93
8 Aplicaciones multimedia.....	95
8.1 Cámara	95
8.2 Galería.....	98
8.3 YouTube	101
8.4 Música	102
9 Google Maps.....	105
9.1 Búsqueda de mi ubicación.....	105
9.2 Búsqueda de una ubicación.....	106
9.3 Cómo marcar una ubicación	107
9.4 Búsqueda de indicaciones para desplazarse conduciendo, en transportes públicos o a pie.....	108
9.5 Organización de capas	110
9.6 Únase a Latitude para ver las ubicaciones de sus amigos y compartir con ellos las de usted.....	111
10 Otros	115
10.1 Gestión de archivos	115
10.2 Notas	115
10.3 Grabador de sonido	116
10.4 Radio	116
10.5 Ahorro de batería	117
10.6 Asistente de configuración	117
10.7 Office suite	118
10.8 Gestor de tráfico	118
10.9 Ayuda Alcatel.....	118
10.10 Marcación por voz	118
10.11 Búsqueda de voz	119
10.12 Otras aplicaciones	119
11 Ajustes.....	120
11.1 Gestión de la SIM	120

11.2	Inalámbricas y redes	121
11.3	Ajustes de llamadas.....	124
11.4	Perfiles de audio	127
11.5	Pantalla.....	128
11.6	Ubicación.....	129
11.7	Seguridad	131
11.8	Aplicaciones.....	133
11.9	Cuentas y sincronización	136
11.10	Privacidad	137
11.11	Almacenamiento en teléfono y en tarjeta SD.....	138
11.12	Idioma y teclado	139
11.13	Entrada & salida de voz	143
11.14	Accesibilidad	145
11.15	Fecha y hora	145
11.16	Activar/desactivar calendario	146
11.17	Acerca del teléfono	146
12	Disfrute al máximo de su teléfono	148
12.1	Android Manager.....	148
12.2	ONETOUCH Upgrade	149
13	Garantía del teléfono.....	150
14	Accesorios	152
15	Problemas y soluciones	153
16	Especificaciones.....	158



www.sar-tick.com

Este producto respeta el límite SAR nacional aplicable de 2 W/kg. Los valores máximos específicos de SAR se pueden consultar en la página 7 de este manual de usuario.

Cuando lleve el producto o lo esté utilizando y se encuentre pegado al cuerpo, utilice un accesorio aprobado como una funda o si no manténgalo a una distancia de 1,5 cm del cuerpo para garantizar el cumplimiento de las exigencias de exposición a las radiofrecuencias. Tenga en cuenta que el producto puede estar emitiendo incluso cuando no está realizando una llamada.

Precauciones de uso

Antes de utilizar su teléfono, lea detenidamente este capítulo. El fabricante no se hará responsable de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono y/o no conforme a las instrucciones contenidas en este manual.

• SEGURIDAD EN VEHÍCULO

Dados los estudios recientes en los cuales se ha demostrado que el uso del teléfono móvil al conducir constituye un factor real de riesgo, incluso cuando se utiliza un accesorio de manos libres (kit de vehículo, auriculares, etc.), se aconseja a los conductores que no utilicen el teléfono hasta que hayan aparcado el vehículo.

Mientras conduza, no utilice el teléfono ni el auricular para escuchar música o la radio. El uso del auricular puede ser peligroso y puede estar prohibido en algunas áreas.

Al estar encendido, su teléfono emite radiaciones que pueden interferir con los equipos electrónicos de su vehículo, como por ejemplo los sistemas antibloqueo de las ruedas (ABS), los airbags de seguridad, etc. Por lo tanto, debe:

- evitar colocar su teléfono encima del tablero de instrumentos, o en la zona de despliegue del airbag,
- consultar con el fabricante del vehículo o con su concesionario para comprobar la correcta protección de los instrumentos de a bordo contra las radiofrecuencias de teléfono móvil.

• CONDICIONES DE USO

Para un funcionamiento óptimo de su teléfono, le recomendamos que lo apague de vez en cuando. Apague su teléfono en el interior de un avión.

No encienda el teléfono en un hospital, excepto en las zonas reservadas para este efecto. La utilización de este teléfono, como la de otros equipos, puede interferir con el funcionamiento de dispositivos eléctricos, electrónicos o que utilizan radiofrecuencias.

No encienda el teléfono cerca de gas o de líquidos inflamables. Respete las reglas de utilización en los depósitos de carburante, las gasolineras, las fábricas de productos químicos y en todos los lugares donde existan riesgos de explosión.

Cuando esté encendido, no coloque nunca el teléfono a menos de 15 cm de un aparato médico (marcapasos, prótesis auditiva, bomba de insulina, etc.). En particular, al utilizar una llamada, lleve el teléfono a la oreja del lado opuesto al que lleva el marcapasos o la prótesis auditiva, según el caso. Para evitar deficiencia auditiva, desciéguese antes de acercar su teléfono al oído. Al utilizar la función manos libres, aleje el teléfono de su oreja ya que el volumen amplificado podría provocar daños auditivos.

No deje a los niños usar y/o jugar con el teléfono y accesorios sin supervisión.

Al sustituir la carcasa desmontable, tenga en cuenta que el producto podría contener sustancias que podrían provocar una reacción alérgica.

Sea siempre muy cuidadoso(a) con su teléfono y guárdearlo en un lugar limpio y sin polvo.

No exponga su teléfono a condiciones desfavorables (humedad o condensaciones, lluvia, infiltración de líquidos, polvo, brisa marina, etc.). Las temperaturas recomendadas por el fabricante van de -10 °C a +55 °C.

Si se excede 55 °C, la pantalla puede volverse ilegible, pero esta alteración es temporal y no reviste especial gravedad.

Los números de llamada de emergencia no son accesibles en todas las redes de teléfono. Usted no debe nunca confiar solamente en su teléfono para llamadas de emergencia.

No intente abrir, desmontar o reparar usted mismo(a) el teléfono.

No deje que se le caiga el teléfono, ni lo arroje al vacío, ni intente doblarlo.

No utilice el teléfono si la pantalla de cristal, está dañada, agrietada o rota para evitar cualquier lesión.

No pinte su teléfono.

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios ALCATEL ONE TOUCH compatibles con el modelo de su teléfono. En el caso contrario, TCT Mobile Limited y sus filiales declinan toda responsabilidad en caso de daños.

Recuerde realizar copias de seguridad o mantener un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono.

Algunas personas son propensas a padecer ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento causadas por las luces brillantes como las de los videojuegos. Estos ataques epilépticos o pérdidas de conocimiento pueden producirse incluso aunque la persona no los haya padecido antes. Si ha experimentado alguno de estos ataques o pérdidas de conocimiento, o si su familia presenta un historial con antecedentes de este tipo, consulte a su médico antes de utilizar estos videojuegos en su teléfono, o antes de activar las luces brillantes en su teléfono.

Los padres habrán de supervisar el uso que realicen sus hijos de estos videojuegos u otras características que incorporen la utilización de luces brillantes. Todas las personas habrán de dejar de utilizar el teléfono y consultarán a su médico en caso de que se produzcan algunos de los siguientes síntomas: convulsiones, contracciones oculares o musculares, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios, o desorientación. Para limitar las posibilidades de que se produzcan estos síntomas, tome las siguientes precauciones:

- No juegue con el teléfono móvil ni utilice la característica de luces brillantes si se encuentra cansado(a) o necesita dormir.
- Descanse un mínimo de 15 minutos por cada hora.
- Juegue siempre en una habitación con las luces encendidas.
- Juegue siempre a la máxima distancia posible de la pantalla.
- Si sus manos, muñecas o brazos se cansan o se sienten doloridos durante el juego, deje de jugar y descance durante varias horas antes de continuar jugando.
- Si sus manos, muñecas o brazos continúan doloridos durante o después de jugar, deje de jugar y acuda a su médico.

Al utilizar los juegos de su teléfono, puede experimentar alguna incomodidad ocasional en las manos, brazos, hombros, cuello u otras partes del cuerpo. Siga las instrucciones para evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, u otros desórdenes musculares u óseos.

 Una escucha prolongada de una música a todo volumen en el reproductor de música puede dañar el oído del oyente.

Ajuste apropiadamente el volumen de su móvil para una escucha sin riesgo. Siempre utilice auriculares de ALCATEL ONE TOUCH.

• RESPETO DE LA VIDA PRIVADA

Le recordamos que debe respetar las reglas y leyes en vigor en su país sobre la toma de fotos y la grabación de sonidos con el teléfono móvil. Conforme a estas reglas y leyes, puede estar estrechamente prohibido tomar fotos y/o grabar las voces de otras personas o cualquiera de sus atributos personales, y reproducir o distribuir estas fotos o grabaciones ya que se puede considerar una invasión de la vida privada. Al usuario cabe la responsabilidad exclusiva de asegurarse que tiene la autorización previa, si es necesaria, de grabar conversaciones privadas o confidenciales o tomar fotos de otra persona; el fabricante, el distribuidor, o el vendedor de su teléfono móvil (incluso el operador) no se harán responsables de las consecuencias que resulten de una utilización inadecuada del teléfono.

• BATERÍA

Antes de retirar la batería, asegúrese de que el teléfono está apagado.

Las precauciones de uso de la batería son las siguientes:

- No intente abrir la batería (riesgos de emanaciones de sustancias químicas y quemaduras).
- No la perforé, no la desmonte, no provoque un corto circuito.
- No la tire al fuego ni a la basura, no la exponga a temperaturas superiores a 60 °C.

Si desea deshacerse de la batería, asegúrese de que es recuperada en conformidad con la legislación sobre la protección del medio ambiente en vigor. No utilice la batería para otros usos que para lo que fue diseñada. Nunca utilice baterías dañadas o no recomendadas por TCT Mobile Limited y/o sus filiales.

 Si su teléfono, batería o accesorios tienen este símbolo, deberá llevarlos a uno de estos puntos de recogida cuando estén fuera de uso:

- Centros de eliminación de residuos municipales, con contenedores especiales para este tipo de equipo.
- Contenedores en los puntos de venta.

Los productos serán reciclados para prevenir que se eliminen substancias en el medio ambiente, y sus componentes serán reutilizados.

En los países de la Unión Europea:

el acceso a los puntos de recogida es gratuito y todos los productos que lleven este símbolo deberán ser depositados en ellos.

En los países que no son miembros de la Unión Europea:

si el país o región cuenta con facilidades de reciclaje y recogida, estos productos no deberán tirarse en basureros ordinarios. Se deberán llevar a los puntos de recogida para que puedan ser reciclados.

¡ATENCIÓN! RIESGO DE EXPLOSIÓN AL SUSTITUIR LA BATERÍA CON OTRA DE MODELO INCORRECTO. PARA DESECHAR LAS BATERÍAS USADAS, SIGA LA INSTRUCCIONES INDICADAS.

• CARGADORES

Los cargadores con alimentación de red funcionan dentro de la gama de temperaturas de: 0 °C a 40 °C. Los cargadores del teléfono móvil están en conformidad con la norma de seguridad para los equipos de tratamiento de la información y de oficina. También cumplen con la directiva de ecodiseño 2009/125/EC. Debido a las diferentes especificaciones eléctricas aplicables, es posible que un cargador adquirido en un país no funcione en otro. Deben utilizarse únicamente para su finalidad.

• ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

La validación de la conformidad con las exigencias internacionales (ICNIRP) o con la directiva europea 1999/5/CE (R&TTE) es una condición previa a la introducción en el mercado de todo modelo de teléfono móvil. La protección de la salud y de la seguridad pública, en particular la de los usuarios de teléfonos móviles, constituye un factor esencial de estas exigencias o directiva.

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE CON LAS DIRECTRICES INTERNACIONALES EN MATERIA DE EXPOSICIÓN A LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS.

Este dispositivo móvil es transmisor y receptor de ondas de radio. Está diseñado para no superar los límites de exposición a las ondas de radio (campos electromagnéticos de radiofrecuencia) recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices fueron desarrolladas por una organización científica independiente (ICNIRP) e incluyen márgenes de seguridad considerables diseñados para garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

Las directrices de exposición a las ondas electromagnéticas utilizan una unidad de medición conocida como el Nivel específico de absorción o SAR. El límite de SAR para dispositivos móviles es de 2 W/kg.

Se han realizado pruebas para determinar el SAR utilizando las posiciones operativas estándar con el dispositivo emitiendo a su máximo nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Los valores de SAR más elevados según las directrices de la ICNIRP para este modelo de dispositivo son:

El SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las que se grabó.

SAR en la cabeza	UMTS 2100 + Wi-Fi + Bluetooth	0,54 W/kg (ONE TOUCH 991) 0,54 W/kg (ONE TOUCH 991D)
SAR pegado al cuerpo	GSM 900 + Wi-Fi + Bluetooth	0,837 W/kg (ONE TOUCH 991) 0,837 W/kg (ONE TOUCH 991D)

En uso, los valores de SAR reales para este dispositivo están generalmente muy por debajo de los valores indicados anteriormente. Esto se debe a que, a efectos de la eficacia del sistema y para minimizar la interferencia en la red, la potencia operativa de su dispositivo móvil disminuye automáticamente cuando no necesita estar a pleno rendimiento para la llamada. Cuanta menos potencia gasta el dispositivo, menor es su valor de SAR.

Las pruebas de SAR pegado al cuerpo se han llevado a cabo a una distancia de separación de 1,5 cm. Para cumplir con las directrices sobre exposición a las radiofrecuencias, el dispositivo debería estar posicionado al menos a esta distancia del cuerpo. Si va a utilizar un accesorio aprobado, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe a la distancia adecuada del cuerpo.

Organizaciones tales como la Organización Mundial de la Salud y la FDA (US Food and Drug Administration, Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos) han declarado que aquellas personas que estén preocupadas y deseen reducir su exposición pueden utilizar un dispositivo de manos libres para mantener el teléfono alejado de la cabeza y el cuerpo durante las llamadas telefónicas, o bien reducir la cantidad de tiempo que pasan al teléfono.

Para obtener más información, puede visitar la página www.alcatelonetouch.com

Para obtener informaciones complementarias de la OMS sobre los campos electromagnéticos y la salud pública, vaya al sitio Internet siguiente: <http://www.who.int/peh-emf>.

Su teléfono está equipado con una antena integrada. Para beneficiarse de una calidad de funcionamiento óptima durante sus comunicaciones, no toque ni deteriore la antena.

Puesto que los dispositivos móviles ofrecen distintas funciones, pueden utilizarse en distintas posiciones además de junto al oído. Cuando se utilice con los auriculares o el cable de datos USB, el dispositivo debe seguir las directrices correspondientes. Si va a usar otro accesorio, asegúrese de que no incluya ningún tipo de metal y que el teléfono se sitúe como mínimo a 1,5 cm del cuerpo.

• LICENCIAS



El logotipo de microSD es una marca comercial.



La marca y el logotipo de la palabra Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de TCT Mobile Limited y sus filiales está permitido bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

ONE TOUCH 991/ONE TOUCH 991D Bluetooth QD ID B018542



TouchPal™ y CooTek™ son marcas registradas de Shanghai HanXiang (CooTek) Information Technology Co., Ltd. y/o de sus filiales.



El logotipo de Wi-Fi es una marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Su dispositivo utiliza frecuencia no armonizada y está preparado para su uso en toda Europa. La red de área local inalámbrica (WLAN) funciona en toda la UE sin restricciones en interiores, pero no funciona en exteriores en Francia.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ y Google Talk™ son marcas registradas de Google Inc.

Informaciones generales

- **Dirección de Internet:** www.alcatelonetouch.com
- **Número del Servicio de Atención al Cliente:** véase el folleto "TCT Mobile Services" o nuestro sitio web.

En nuestro sitio web, podrá consultar nuestra sección de preguntas frecuentes (FAQ). También puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico para consultarnos cualquier duda que tenga.

Puede descargar la versión electrónica de este manual de usuario en inglés y en otros idiomas según disponibilidad en nuestro sitio internet:

www.alcatelonetouch.com

Este teléfono es un dispositivo que opera por GSM/GPRS/EDGE en la banda cuádruple (850/900/1800/1900 MHz) o UMTS en la banda doble 900/2100 MHz.



Por medio de la presente TCT Mobile Limited declara que los teléfonos móviles ONETOUCH 991/ONETOUCH 991D cumplen con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles a la directiva 1999/05/CE. La copia completa de la Declaración de conformidad para su teléfono puede obtenerse a través de nuestra página web www.alcatelonetouch.com.

Este equipo puede utilizarse en:				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Protección contra el robo⁽¹⁾

Su teléfono móvil se identifica por un número IMEI (número de serie) que se encuentra sobre la etiqueta del paquete así como en la memoria de su teléfono. Le recomendamos que anote el número la primera vez que utilice el teléfono introduciendo *#0# y que lo guarde en un lugar seguro. Es posible que la policía o el operador se lo soliciten si le roban el teléfono. Con este número, si le roban el teléfono, se podrá bloquear el funcionamiento del mismo e impedir su uso por otra persona, incluso con una nueva tarjeta SIM.

Exención de responsabilidad

Usted puede encontrar diferencias entre la descripción en esta guía y el funcionamiento real del teléfono en uso, dependiendo de la versión de software de su teléfono o de los servicios específicos de cada operador.


TCT Mobile no será jurídicamente responsable de las diferencias, si las hubiera, ni de sus consecuencias potenciales, cuya responsabilidad corresponderá exclusivamente al operador.

⁽¹⁾ Verifique la disponibilidad de este servicio con su operador.

Este teléfono puede contener materiales, incluidas aplicaciones y software en forma de código origen o ejecutable, que envíen terceros para su inclusión en el teléfono ("Materiales de terceros"). Todos los materiales de terceros de este teléfono se presentan "tal cual", sin ningún tipo de garantía, ya sea explícita o implícita, incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad, adaptación para un objetivo particular o uso de una aplicación de terceros, interoperabilidad con otros materiales o aplicaciones del comprador y no vulneración del copyright. El comprador se encarga de que TCT Mobile haya cumplido con todas las obligaciones de calidad que le incumben como fabricante de dispositivos móviles y teléfonos de acuerdo con los derechos de Propiedad Intelectual. En ningún caso, TCT Mobile se hará responsable de la incapacidad de funcionamiento o errores que presenten los Materiales de terceros para operar con este teléfono o en interacción con cualquier otro dispositivo del comprador. Según lo permitido por la ley, TCT Mobile exime toda responsabilidad frente a reclamaciones, demandas, pleitos o acciones, y más específicamente (aunque no limitado a ella) las acciones de la responsabilidad civil, bajo cualquier principio de responsabilidad que surjan por el uso, por cualquier medio, o intento de uso de dichos Materiales de terceros. Además, los Materiales de terceros actuales, proporcionados de manera gratuita por TCT Mobile, pueden estar sujetos a actualizaciones y nuevas versiones de pago en el futuro; TCT Mobile descarta toda responsabilidad relacionada con asuntos como los costes adicionales, que corresponderá exclusivamente el comprador. La disponibilidad de las aplicaciones puede variar según los países y los operadores en los que se use el teléfono; bajo ningún concepto la lista de posibles aplicaciones y software incluidas con los teléfonos se considerarán como un compromiso de TCT Mobile; continuarán siendo meramente información para el comprador. Por consiguiente, TCT Mobile no se hará responsable de la falta de disponibilidad de una o más aplicaciones deseadas por el comprador, ya que la disponibilidad depende del país y el operador del comprador. TCT mobile se reserva el derecho en todo momento de añadir o eliminar Materiales de terceros en sus teléfonos sin previo aviso; bajo ningún concepto TCT Mobile se hará responsable ante el comprador de cualquier consecuencia que tal eliminación pueda suponer en relación al uso o intento de uso de tales aplicaciones y Materiales de terceros.

II Su teléfono

II.1 Teclas y conectores

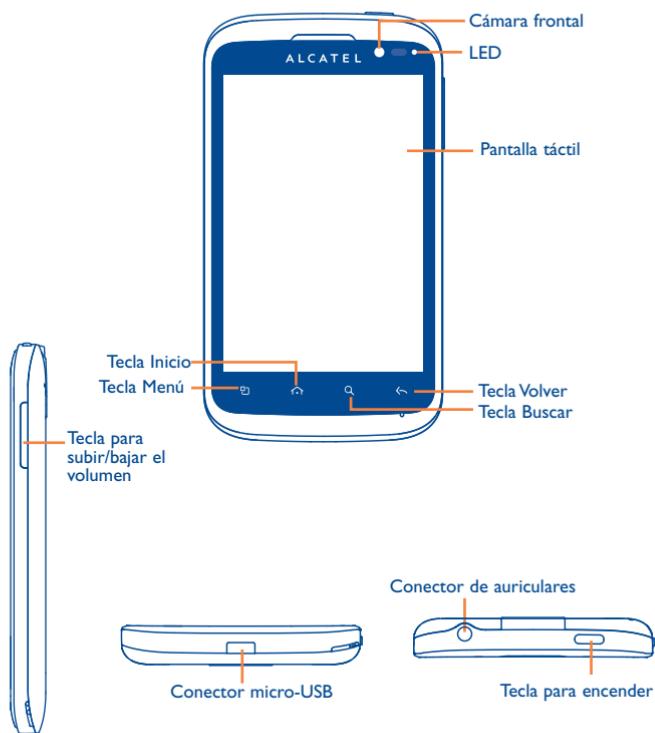

- En la pantalla de Inicio, pulse esta tecla para acceder rápidamente al menú **Ajustes** o al panel de notificaciones, para iniciar la búsqueda rápida, para gestionar aplicaciones; para personalizar la pantalla de Inicio añadiendo aplicaciones o para cambiar el fondo de pantalla.
- En otras pantallas, pulse para visualizar la lista de opciones.
- ⌂ Pulsación corta: Permite volver a la pantalla de Inicio o a la pantalla central de Inicio si está ampliada.
- Pulsación prolongada: Entrar en la lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- ↶ Volver al menú o pantalla anterior.
- ▬ Pulsación corta: Bloquear la pantalla.
Ilumina la pantalla.
Presione para colgar.
- Pulsación prolongada: Se enciende el teléfono cuando está apagado.
Cuando el teléfono está encendido, entre en las opciones del teléfono:
Modo silencio, Modo vuelo, Apagar.
- | Pulsar para ajustar el Volumen (durante la llamada/en modo de reproducción multimedia).
- 🔍 Abrir la barra Buscar para buscar dentro de una aplicación, en el teléfono o en la web.

1.2 Puesta en marcha

1.2.1 Puesta en servicio

Sacar/Colocar la tapa trasera

ONE TOUCH 991



ONE TOUCH 991D



Introducir y extraer la tarjeta SIM⁽¹⁾

Debe insertar su tarjeta SIM para poder realizar llamadas. Apague el teléfono y extraiga la batería antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

ONE TOUCH 991



ONE TOUCH 991D



⁽¹⁾ Verifique con su operador de red que su tarjeta SIM es compatible a la tensión de 3 o 1,8 voltios. No se pueden utilizar las tarjetas antiguas de 5 voltios.

Coloque la tarjeta SIM con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta, presiónela y deslícela hacia afuera.

 En los modelos con SIM dual, la ranura de la SIM1 puede admitir redes 2G y 3G mientras que la ranura de la SIM2 sólo acepta redes 2G.

Colocación y extracción de la tarjeta microSD

ONE TOUCH 991



ONE TOUCH 991D



Coloque la tarjeta microSD con el chip hacia abajo y deslícela en su alojamiento. Verifique que está correctamente insertada. Para extraer la tarjeta de memoria, presione sobre ella y deslicela.

 Para evitar pérdida de datos y daños a la tarjeta microSD, antes de retirarla asegúrese de que se ha desmontado (**Ajustes\Almacenamiento en teléfono y tarjeta SD\Desmontar tarjeta SD**).

Colocación/Extracción de la batería

ONE TOUCH 991




ONE TOUCH 991D



- Introduzca la batería y deslícela en su lugar hasta que haga clic.
- Abra la tapa y, a continuación, retire la batería.

Cargar la batería

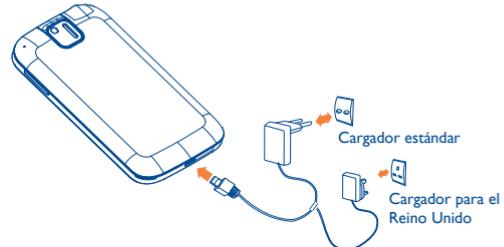

Conecte el cargador de la batería a su teléfono y enchufe eléctrico respectivamente.

- El LED estará encendido mientras se cargue la batería.
- Procure no forzar la toma del teléfono.
- Compruebe que ha insertado correctamente la batería antes de conectar el cargador.
- La toma de corriente debe encontrarse cerca del teléfono para un acceso fácil (se recomienda evitar el uso de extensiones eléctricas).
- Antes de utilizar el teléfono por primera vez, se recomienda cargar la batería completamente (aproximadamente 4 horas).

Se recomienda cargar la batería completamente (). El estado de carga se indica con el nivel de agua que aparece en la pantalla bloqueada. El nivel de agua aumenta a medida que se carga la batería.



Para reducir el consumo de electricidad y el gasto energético, cuando la batería está cargada completamente, desconecte el cargador del enchufe; apague el Wi-Fi, el GPS, el Bluetooth o las aplicaciones en segundo plano cuando no se utilicen; reduzca el tiempo de luz de fondo, etc.

1.2.2 Encender su teléfono

Mantenga pulsada la tecla **Encender** hasta que se encienda el teléfono, digite el código PIN si es necesario y confirme. Se visualizará la pantalla inicial.

Si no conoce su código PIN o lo ha olvidado, póngase en contacto con su operador. No deje su código PIN junto a su teléfono. Guarde esta información en un lugar seguro cuando no la utilice.

Primera puesta en servicio del teléfono

La primera vez que encienda el teléfono, le solicitará que configure varios valores: idioma, método de introducción de texto, conexión a datos móviles, configuración y sincronización de cuentas, actualización del sistema, etc. Deberá iniciar sesión en su cuenta de Google para sincronizar el correo, los contactos, el calendario y otras aplicaciones de Google ⁽¹⁾.

- Introduzca su nombre de usuario y contraseña, después toque **Acceder**. Si olvida su contraseña, puede acudir a <http://www.google.com/> para recuperarla. Si no dispone de una cuenta Google, le instamos a que cree una tocando en **Crear**.
- Lea la información de configuración en la pantalla.
- Marque/desmarque la casilla de verificación para elegir si desea aprovecharse del servicio de localización de Google, y toque **Siguiente**.
- Marque o quite la marca de la casilla de verificación para elegir si desea realizar la copia de seguridad de los datos con su cuenta de Google y después toque **Siguiente**.
- Toque **Finalizar configuración**.



Esta configuración inicial se puede saltar y activar a través de **Ajustes\Controles y sincronización**.

No es necesario introducir una tarjeta SIM para poder conectarse a una red Wi-Fi desde la pantalla de encendido (consulte la sección **6.1.2 Wi-Fi**), iniciar sesión en su cuenta de Google o utilizar algunas de las funciones.

La primera vez que inserte una nueva tarjeta SIM, tendrá la opción de cambiar los ajustes de la SIM por defecto (consulte la sección **11.1 Gestión de la SIM**).

1.2.3 Apagar su teléfono

Mantenga pulsada la tecla **Encender** hasta que aparezcan las opciones del teléfono y seleccione **Apagar**.

⁽¹⁾ La disponibilidad de las aplicaciones depende del país y del operador.

1.3 Pantalla de Inicio

Puede colocar todos sus elementos favoritos o aquellos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, accesos directos, carpetas y widgets) en la pantalla de Inicio para acceder rápidamente a ellos. Pulse la tecla **Inicio** para cambiar a la pantalla Inicio.



Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Toque aquí y arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

Barra de búsqueda

Toque ① para entrar en la pantalla de búsqueda de texto.
Toque ② para entrar en la pantalla de búsqueda de voz.

Toque un ícono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

Toque aquí para acceder a **Mensajes**

Pestaña Aplicación

Toque esta pestaña para abrir la lista de aplicaciones.
Pulsar prolongadamente para mostrar las miniaturas.

Toque para realizar una llamada o acceder al **registro de llamadas** si tiene llamadas perdidas.

La pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio para añadir aplicaciones, accesos directos, etc. Deslice la pantalla de Inicio horizontalmente de izquierda a derecha para obtener una vista completa de la pantalla de Inicio. Los pequeños puntos situados en la parte inferior izquierda y derecha de la pantalla indican la pantalla que está visualizando.

1.3.1 Uso de la pantalla táctil



Para acceder a una aplicación, tóquela con el dedo.

Tocar y mantener presionado

Para entrar en las opciones disponibles de cualquier elemento, tóquelo y manténgalo presionado. Por ejemplo, seleccione un contacto en Contactos, tóquelo y manténgalo presionado. Se mostrará una lista de opciones en la pantalla.



Arrastrar

Coloque el dedo sobre la pantalla para arrastrar el objeto hasta su destino.



Deslizar

Deslice la pantalla para desplazarse arriba y abajo por las aplicaciones, imágenes, páginas web... como usted quiera. También puede deslizar la pantalla en posición horizontal.



Deslizar rápido

Es similar a deslizar pero a mayor velocidad.



Pellizcar para ampliar

Coloque los dedos de una mano en la superficie de la pantalla y sepáralos o júntalos para modificar el tamaño de un elemento en la pantalla.



Girar Cambie automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista mejorada de la pantalla.

1.3.2 Barra de estado

Desde la barra de estado puede visualizar el estado del teléfono (en el lado derecho) y la información de notificaciones (en el lado izquierdo). Cuando la barra de estado esté llena, aparecerá el ícono "+". Tóquelo para que se muestren los iconos ocultos.

Iconos de estado

En los modelos con SIM dual, los iconos de estado relativos a la SIM1 o a la SIM2 serán identificados por el color que usted haya definido.

	GPRS conectado		Recepción de datos de ubicación del GPS
	GPRS en uso		Altavoz activado
	EDGE conectado		Roaming
	EDGE en uso		Sin señal
	3G conectado		Modo vibración
	3G en uso		Modo silencioso
	HSPA (3G+) conectado		Micrófono del teléfono silenciado
	HSPA (3G+) en uso		Nivel de batería muy bajo
	Conectado a una red Wi-Fi		Nivel de batería bajo
	Bluetooth activado		Batería parcialmente vacía
	Conectado a un dispositivo Bluetooth		Batería llena
	Modo vuelo		Batería cargando
	Alarma configurada		Auriculares conectados
	GPS activado		Intensidad de la señal

Iconos de notificación

	Nuevo mensaje de Gmail		Llamada en curso (verde)
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Llamada en curso con auriculares Bluetooth (azul)
	Problema con el envío del mensaje de texto o multimedia		Llamada perdida
	Nuevo mensaje de Google Talk		Llamada en espera
	Nuevo mensaje de voz		Desvío de llamada activado
	Evento próximo		Subida de datos
	Sincronización de datos		Descarga de datos
	Problema con el acceso o la sincronización		Red Wi-Fi abierta disponible
	Tarjeta microSD llena		Teléfono conectado mediante cable USB
	Conectado o desconectado de la VPN		Radio encendida
	Canción en curso		Actualización del sistema disponible
	Módem USB activado		Zona Wi-Fi activada
	Módem USB y Zona Wi-Fi activados		Actualización disponible para la aplicación
	Hay más notificaciones ocultas		

Panel de notificaciones

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado o pulse la tecla **Menú** y toque **Notificaciones** para abrir el panel de notificaciones. Toque y arrastre hacia arriba para cerrarlo. Desde el panel de notificaciones, puede abrir algunas funciones con un solo toque (GPS, Bluetooth, etc.), recordatorios indicados mediante iconos de notificaciones o ver información sobre el servicio de conexiones inalámbricas.



Toque **Borrar** para borrar todas las notificaciones basadas en eventos (el resto de notificaciones en curso se conservarán).

1.3.3 Barra de búsqueda

El teléfono presenta una función de búsqueda que puede utilizarse para localizar información en las aplicaciones, en el teléfono o en la web.



① Toque aquí para realizar búsquedas de texto

② Toque aquí para realizar búsquedas de voz

③ Permite buscar en Internet

Búsqueda de texto

- Pulse la barra Buscar en la pantalla Inicio o la tecla **Buscar** en la pantalla de otras aplicaciones.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una selección.
- Toque ③ para buscar para buscar en la red.

Búsqueda de voz


- Toque ② en la barra de búsqueda para que aparezca un cuadro de diálogo.
- Diga la palabra o la frase que desee buscar. Aparecerá una lista con los resultados de la búsqueda en la que podrá realizar una selección.

1.3.4 Bloqueo/desbloqueo de la pantalla

Para proteger su teléfono y su privacidad, puede bloquear la pantalla del teléfono al crear diversos patrones, PIN o contraseñas, etc.

Para crear un patrón de desbloqueo (consulte la sección 11.6.3 para ver los detalles de su configuración)

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de inicio, seleccione **Ajustes** y luego **Seguridad\Active el bloqueo de pantalla/patrón**.
- Dibuje su propio patrón. Pulse la tecla **Menú** si desea obtener ayuda.

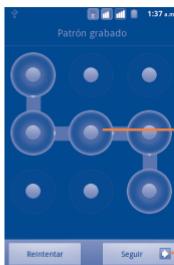

Dibuje el patrón de desbloqueo.

Repita el dibujo del patrón de desbloqueo para confirmarlo.

Cómo crear un PIN o una Contraseña de desbloqueo

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla Inicio, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse **Seguridad/Bloqueo de Pantalla/Pin o Contraseña**.
- Establezca su PIN o Contraseña.

Para bloquear la pantalla del teléfono

Pulse la tecla **Encender** una vez para bloquear la pantalla.

Para desbloquear la pantalla del teléfono

Dibuje el patrón de desbloqueo que haya creado o introduzca el PIN o la contraseña para desbloquear la pantalla. Si no ha configurado la pantalla de desbloqueo, arrastre hacia abajo el ícono de bloqueo para desbloquearla.



1.3.5 Personalización de la pantalla de Inicio

Añadir

Toque y mantenga presionada un área vacía o pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir** en la pantalla de inicio. Aparecerá la pantalla **Añadir a pantalla de inicio** con una serie de opciones.

- Accesos directos** Permite añadir un acceso directo a la pantalla de inicio, por ejemplo para aplicaciones, favoritos, contactos, etc.

- Widgets** Permite añadir un widget a la pantalla de inicio, como un reloj, un reproductor de música, etc.

- Carpetas** Permite añadir una carpeta a la pantalla de inicio, como una carpeta nueva, una carpeta de contactos, etc.

Para organizar mejor los elementos de la pantalla de inicio (accesos directos, widgets), puede añadirlos a una carpeta tocándolos y arrastrándolos a la carpeta que deseé. Para renombrar una carpeta, ábrala, toque y mantenga presionada la barra de título de la carpeta para abrir el cuadro de diálogo Cambiar nombre de carpeta, escriba el nuevo nombre y confírmelo con **Aceptar**.

Colocación en otro lugar

Toque y mantenga pulsado el elemento que desea colocar en otro lugar para activar el modo Mover, arrastre el elemento a la posición deseada y, a continuación, suéltelo. Mantenga pulsado el ícono de la izquierda o de la derecha de la pantalla para arrastrar el elemento a otra página de la pantalla Inicio.

Eliminar

Mantenga presionado el elemento que deseé eliminar para activar el modo Mover, arrástrelo a la papelera que aparece en la parte inferior, que se pondrá de color rojo, y suéltelo.

Personalización del fondo de pantalla

Toque y mantenga presionada un área vacía o pulse la tecla **Menú** y toque **Fondos de pantalla** en la pantalla de inicio; se abrirá la ventana emergente **Seleccionar fondo pantalla** con una serie de opciones. **Galería** incluye las imágenes que ha hecho, cortado o descargado. En **Fondos de pantalla animados** se incluye una lista desplegable de fondos de pantalla animados. **Galería fondos pantalla**, incluye todos los fondos de pantalla predefinidos del teléfono. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para buscar la imagen que deseé y toque **Fijar F. Pantalla** para confirmar.

1.3.6 Pestaña Aplicación

Toque  en la pantalla de inicio para acceder a la lista de aplicaciones.

Para volver a la pantalla Inicio, pulse la tecla **Inicio**.

Consultar las aplicaciones recientemente utilizadas

Para consultar las aplicaciones utilizadas recientemente, pulse y mantenga la tecla **Inicio**. Toque un ícono de la ventana para abrir la aplicación relacionada.



1.3.7 Ajuste de volumen

Uso de la tecla de volumen

Pulse las teclas para **subir o bajar el volumen** para ajustar el volumen. Si selecciona el volumen mas bajo su teléfono pasara a modo Silencio.⁽¹⁾

Uso del menú Ajustes

Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio y luego toque **Ajustes\Perfiles de audio** para establecer el volumen del timbre del teléfono, de la alarma y de las aplicaciones multimedia según sus preferencias.

⁽¹⁾ Los ajustes del teléfono variarán según los cambios realizados en los ajustes generales de **Ajustes\Perfiles de audio\Silencio**.

2 Introducción de texto

2.1 Uso del teclado en pantalla

El teclado en pantalla se mostrará automáticamente cuando un programa requiera la introducción de números o texto.


Ajustes del teclado en pantalla

Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes\Idioma y teclado\Teclado TouchPal** o **Teclado Android**: verá una serie de ajustes para que los seleccione.

Ajuste de la orientación del teclado en pantalla

Gire el teléfono lateralmente o hacia arriba para ajustar la orientación del teclado en pantalla. Como alternativa, también puede hacerlo a través de los ajustes (pulse la tecla **Menú** en la **pantalla de inicio\Ajustes\ Pantalla**).

2.1.1 Teclado Android

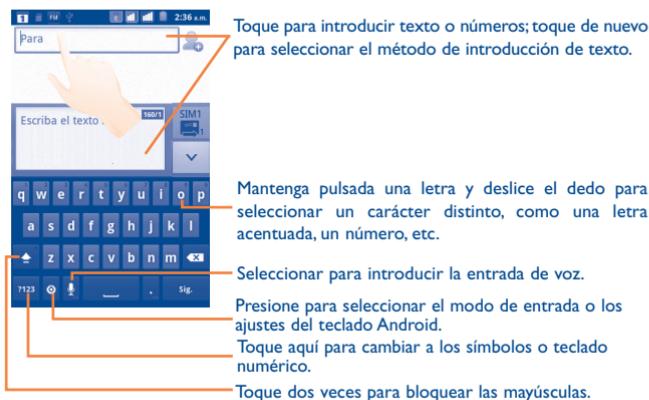

2.1.2 Teclado TouchPal



2.2 Edición de texto

Toque el texto introducido para editar.

- Mantenga pulsado un campo de texto para ampliar el texto con una lupa.
- Toque dos veces el texto ingresado y luego toque **Seleccionar todo/ Seleccionar texto** en el botón emergente.
- El texto seleccionado aparecerá resaltado en naranja. Arrastre una pestaña de selección para ajustar el rango de texto seleccionado.
- Toque **Cortar/Copiar/Pegar** ⁽¹⁾ en el botón emergente.

⁽¹⁾ La opción 'Pegar' no aparecerá a menos que se haya copiado o cortado algo.

3 Llamadas telefónicas, Registro y Contactos.....

3.1 Teléfono



3.1.1 Cómo realizar una llamada

El usuario puede iniciar una llamada fácilmente con el menú Teléfono.

Entre en este menú a través de uno de los dos siguientes métodos:

- Toque en la pantalla de Inicio.
- Toque en la pantalla de inicio y seleccione Teléfono.



Introduzca el número deseado directamente desde el teclado, luego toque para realizar una llamada de voz o de video. También puede realizar una llamada seleccionando un contacto o número desde Contactos, Registro de llamadas o Favoritos desde las pestañas.

Si se equivoca, puede borrar los números erróneos tocando .

Para colgar, toque Finalizar.

Llamadas internacionales

Para realizar una llamada internacional, toque y mantenga presionado para introducir el signo "+", a continuación, introduzca el prefijo de país internacional seguido del número de teléfono completo y, por último, toque .

Llamada de emergencia

Si el teléfono tiene cobertura de red, marque el número de emergencia y pulse para realizar una llamada de emergencia. Esto funciona incluso sin tarjeta SIM y sin necesidad de introducir el código PIN.

Llamadas de Internet (SIP)

Si ha configurado su teléfono para utilizar una cuenta de llamadas de Internet, podrá realizar una llamada de voz a través de una red Wi-Fi. Para más detalles sobre cómo añadir o configurar una cuenta, consulte la sección 6.7 Configuración de llamadas de internet (SIP).

Puede iniciar una llamada de Internet desde la barra de Quick Contact o la pestaña Teléfono.

3.1.2 Cómo responder o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada entrante, arrastre hacia abajo el ícono del teléfono verde para responderla. Para colgar, toque Finalizar.

Si recibe una llamada que no desea contestar, podrá rechazarla arrastrando el icono del teléfono rojo hacia arriba. Se enviará la llamada directamente al buzón de voz para que puedan dejar un mensaje. O para rechazar una llamada con un SMS, pulse la tecla **Menú** tocando **Enviar mensaje**.

Para silenciar el volumen de una llamada entrante, pulse la tecla **Menú** y toque **Silencio** o pulse las teclas de **volumen arriba/abajo**.

3.1.3 Llamar a su buzón de voz

Para que no pierda ninguna llamada, la red dispone de un servicio de buzón de voz. Este servicio funciona como un contestador que puede consultar en cualquier momento.


Para acceder a su buzón de voz, mantenga pulsado durante unos segundos **1** en la pestaña **Teléfono**.

Para definir el número del buzón de voz, vaya a **Ajustes\Ajustes de llamadas\Llamada de voz\Buzón de voz**.

Si recibe un mensaje en el buzón de voz, aparecerá el icono de buzón de voz  en la barra de estado. Abra el panel de notificaciones y toque **Nuevo mensaje de voz**.

3.1.4 Durante una llamada de voz

Durante una llamada, pulse la tecla **Menú** para abrir las opciones de llamada. Toque **Bluetooth** para cambiar entre auricular y teléfono o toque **Empezar** la grabación para grabar la llamada. Para ajustar el volumen durante una llamada, pulse las teclas para **subir o bajar el volumen**.

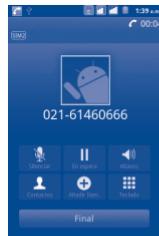

-  Permite retener la llamada actual. Pulse de nuevo este icono para recuperar la llamada.
-  Toque aquí para silenciar la llamada en curso. Vuelva a tocar este icono para recuperar el sonido de la llamada.
-  Toque aquí para activar el altavoz durante la llamada en curso. Vuelva a tocar este icono para desactivar el altavoz.
-  Permite acceder a **Contactos** o llamar a un contacto.
-  Toque para añadir un interlocutor introduciendo su número de teléfono.
-  Toque para mostrar el teclado numérico en pantalla.
-  Toque aquí para finalizar la llamada en curso.

Para evitar un mal funcionamiento de la pantalla táctil durante una llamada, la pantalla se bloqueará automáticamente cuando el usuario acerque el teléfono a la oreja y se desbloqueará cuando lo aleje.

3.1.5 Gestión de llamadas de voz simultáneas

Este teléfono permite gestionar varias llamadas de voz simultáneas.

Alternar

Cuando haya aceptado dos llamadas, toque **Alternar** para alternarlas. Ahora puede cambiar de una línea a otra. Se pondrá la llamada en curso en espera y pasará a la otra llamada.

Conferencia ⁽¹⁾

Permite establecer una conferencia telefónica.

- Llame al primer participante de la conferencia telefónica.
- Toque  para añadir otra llamada.
- Introduzca el número de la persona que desea añadir a la conferencia y pulse el ícono  . También puede añadir participantes a partir de **Contactos, Registro o Favoritos**.
- Toque **A tres** para empezar la conferencia.
- Durante una conferencia telefónica, toque **Gestionar** para finalizar la llamada de uno de los participantes o para hablar en privado con uno de ellos. Toque **Finalizar** para finalizar la llamada de un participante o bien **Privado** para hablar en privado con él y poner en espera a los demás.
- Toque **Final** para finalizar la conferencia y desconectar a todos los participantes.

3.1.6 Durante una videollamada ⁽¹⁾

Durante una llamada, toque la tecla **Menú** para abrir las opciones de llamada.



Toque para hacer una foto.



Toque para cambiar entre la cámara de la parte frontal y la cámara de la parte posterior.



Toque para apagar el vídeo local.



Toque aquí para silenciar la llamada en curso. Vuelva a tocar este ícono para recuperar el sonido de la llamada.



Toque aquí para activar el altavoz durante la llamada en curso. Vuelva a pulsar este ícono para desactivar el altavoz.



Toque aquí para finalizar la llamada en curso.

⁽¹⁾ Según su operador de red.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

3.2 Registro de llamadas



Puede acceder a su historial de llamadas si toca en la pantalla Inicio y, a continuación, **Registro**. Toque un contacto/número para realizar una llamada directamente. Existen tres tipos de llamadas en Registro:

Llamadas perdidas

Llamadas entrantes

Llamadas salientes

Toque , , , para ver los tipos de llamada clasificados por Todas las Llamadas, Llamadas perdidas, Llamadas salientes o Llamadas entrantes. También puede tocar para ver las llamadas clasificadas por Todos los recursos, SIM1, SIM2 o Internet.

Toque o pulse y mantenga un número o contacto para ver más información u otras operaciones.

Podrá ver información detallada de una llamada, iniciar una nueva llamada, enviar un mensaje a un contacto/número, añadir un número a **Contactos** (sólo disponible para números de teléfono), etc.

Para borrar toda la memoria de llamadas, pulse la tecla **Menú** y luego toque **Borrar registro de llamadas**.

Para ajustar la marcación rápida, pulse la tecla **Menú** y luego pulse **Definir marcación rápida**.

3.3 Contactos



Contactos permite acceder de forma rápida y fácil a las personas con las que deseé ponerse en contacto.

Puede ver y crear contactos en su teléfono o tarjeta SIM y sincronizarlos con sus contactos de Gmail u otras aplicaciones en la web o en su teléfono.

3.3.1 Consulta de contactos

Para acceder a **Contactos**, toque en la pantalla de inicio y seleccione **Contactos**.



Toque para mostrar los contactos por grupo o tarjeta SIM.

Toque aquí para ver la información detallada del contacto.

Toque este ícono para abrir el panel de contacto rápido.

Toque para buscar contactos por inicial.

Toque aquí para ver sus contactos favoritos.

Toque y mantenga presionado un contacto para ver el menú de opciones correspondiente.

También puede pulsar la tecla **Menú** para acceder al menú de opciones de la lista de contactos.


Están activadas las acciones siguientes:

- **Buscar** Toque para buscar un contacto.
- **Grupos** Asigne contactos a grupos para enviar fácilmente un SMS/MMS o correo electrónico a todos sus miembros.
- **Definir marcación rápida** Añada el teléfono de un contacto como número de marcación rápida. Están disponibles los dígitos del 2 al 9.
- **Contacto nuevo** Añadir nuevo contacto.
- **Eliminar contacto** Permite seleccionar y borrar los contactos no deseados.
- **Más\Opciones vista** Permite seleccionar la visualización de contactos, por ejemplo, sólo los que tienen teléfonos, los de otras aplicaciones, si las hay, etc.
- **Más\Cuentas** Permite administrar los ajustes de sincronización de distintas cuentas.
- **Más\Importar/ exportar** Permite importar o exportar contactos entre el teléfono, la tarjeta SIM y la tarjeta microSD.
- **Más\Compartir contactos visibles** Comparta contactos con otros enviándoles la vCard de los contactos a través de Bluetooth, SMS, correo electrónico, etc.

3.3.2 Añadir un contacto

Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de la lista de contactos y seleccione **Contacto nuevo**. Debe seleccionar la ubicación (**Teléfono/SIM1/SIM2**) para guardar el contacto.

Deberá introducir el nombre del contacto y otra información de contacto. Para pasar de un campo a otro fácilmente, desplácese hacia arriba o hacia abajo en la pantalla.

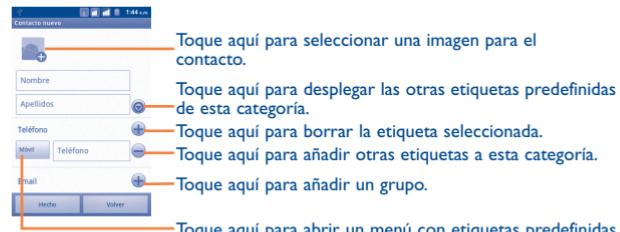

Toque aquí para seleccionar una imagen para el contacto.

Toque aquí para desplegar las otras etiquetas predefinidas de esta categoría.

Toque aquí para borrar la etiqueta seleccionada.

Toque aquí para añadir otras etiquetas a esta categoría.

Toque aquí para añadir un grupo.

Toque aquí para abrir un menú con etiquetas predefinidas.

Cuando haya terminado, toque **Hecho**.

Añadir a / eliminar de Favoritos

Si desea añadir un contacto a Favoritos (sólo disponible para contactos del teléfono), toque y mantenga pulsado el contacto para que aparezca el menú de opciones del contacto y, a continuación, seleccione **Añadir a Favoritos**. También puede tocar un contacto para ver sus detalles y luego tocar para añadirlo a Favoritos (la estrella se volverá dorada).

Si desea eliminar un contacto de Favoritos, seleccione **Eliminar de Favoritos** en el menú de opciones del contacto o bien toque la estrella dorada de la pantalla de los detalles del contacto.

3.3.3 Edición de contactos

Para editar la información de los contactos, toque y mantenga presionado el contacto cuya información deseé editar y, a continuación, toque **Editar contacto**. Cuando haya terminado, pulse **Hecho**.

Cambio del número de teléfono predeterminado de un contacto

El número de teléfono predeterminado (el que tiene prioridad al realizar una llamada o enviar un mensaje) aparecerá siempre debajo del nombre del contacto. Para cambiarlo, toque y mantenga presionado el número que deseé establecer como número predeterminado en la pantalla de detalles del contacto y luego seleccione **Convertir en número predeterminado**. Aparecerá ✓ después del número.

Bloquear llamadas entrantes/establecimiento de un tono para un contacto

En la pantalla de detalles del contacto, pulse la tecla **Menú** para acceder al menú de opciones de la lista de contactos y seleccione **Opciones** y, a continuación, **Llamadas entrantes o Sonido**.

Si establece que se bloquen directamente las llamadas entrantes de un contacto, cuando llame, el teléfono no sonará y se enviará la llamada directamente al buzón.

Borrar un contacto

Para borrar un contacto, pulse la tecla **Menú** y seleccione **Eliminar contacto** en la pantalla de detalles de contactos, o bien toque y mantenga presionado el nombre de un contacto en la pantalla de contactos para acceder al menú de opciones de la lista de contactos y, a continuación, seleccione **Eliminar contacto**. Toque **OK** para confirmar.

 El contacto eliminado también se eliminará de otras aplicaciones del teléfono o Internet la próxima vez que sincronice el teléfono. Un contacto eliminado de la tarjeta SIM1/SIM2 no puede ser reincorporado.

3.3.4 Comunicación con los contactos

A partir de la lista de contactos, puede comunicar con ellos realizando una llamada o intercambiando mensajes.

Para realizar una llamada desde la pantalla de detalles del contacto, toque y mantenga el número al que desea llamar, luego toque **Llamar al contacto**. También puede pulsar ☎.

Para enviar un mensaje utilizando los detalles en pantalla de un contacto, toque y mantenga el número al que desde enviar el mensaje, luego toque **Enviar SMS al contacto**. También puede pulsar 📩 en el lado derecho.

Uso de Quick Contact for Android

Toque la imagen de un contacto para abrir Quick Contact for Android; puede seleccionar el ícono de modo de conexión.



Los iconos disponibles en la barra de Quick Contact dependerán de la información que tenga del contacto y de las aplicaciones y cuentas del teléfono.

3.3.5 Importación, exportación y uso compartido de contactos

Este teléfono permite importar contactos de una tarjeta SIM o microSD y exportar contactos a una tarjeta microSD, para que su información se guarde como copia de seguridad.

En la pantalla Contactos, pulse la tecla Menú para abrir el menú de opciones de la lista de contactos, toque Más\Importar/Exportar. Desde aquí puede intercambiar contactos entre el teléfono y la tarjeta SD, y entre el teléfono y la tarjeta SIM; y entre la SIM1 y la SIM2 siguiendo los pasos a continuación:

- Seleccione la ubicación desde la que quiere copiar los contactos, luego toque **Siguiente**.
- Seleccione la ubicación a la que quiere copiar los contactos, luego toque **Siguiente**.
- Toque sobre los contactos que quiere copiar o marque la casilla de verificación **Seleccionar todos** luego toque **Copiar** para confirmar.

Puede compartir un único contacto o contactos con otras personas al enviar el archivo de vCard del contacto mediante Bluetooth, SMS, Email, etc.

Toque el contacto que desea compartir, pulse la tecla **Menú**, toque **Compartir** en la pantalla de detalles del contacto y seleccione la aplicación para realizar esta acción.

3.3.6 Visualización de contactos

Puede configurar para cada cuenta los grupos de contactos que desea visualizar en la lista Contactos. Para mostrar u ocultar los contactos que no tengan números de teléfono, pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la lista de contactos, toque **Más\Opciones vista** y toque la opción **Sólo contactos con nº Tel.** para activarla o desactivarla. Por último, toque **Hecho**. La misma operación para otras opciones: **Contactos del teléfono, contactos de la SIM, Ordenar lista por, Mostrar nombres de los contactos como**.

3.3.7 Agrupación y división de contactos

Para evitar duplicados, puede añadir cualquier información de contacto nueva a contactos existentes con una sola acción (solo disponible para contactos del teléfono).

Toque el contacto al que deseé añadir información, pulse la tecla **Menú**, toque **Editar contacto**, vuelva a pulsar la tecla **Menú** y toque **Agrupar**.

En este momento, deberá seleccionar el contacto cuya información deseé agrupar con el primer contacto. La información del segundo contacto se añadirá a la del primero, y el segundo contacto desaparecerá de la lista Contactos.

Para dividir la información de los contactos, toque el contacto cuya información deseé dividir, pulse la tecla **Menú**, seleccione **Editar contacto**, vuelva a pulsar la tecla **Menú** y, por último, **Dividir**.

3.3.8 Cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en el teléfono.

Para añadir una cuenta, pulse la tecla **Menú** en la lista Contactos, seleccione **Más\Cuentas** y, por último, la ficha **Añadir cuenta**. También puede acceder pulsando la tecla **Menú** en la pantalla de inicio, luego **Ajustes, Cuentas y sincronización** y, por último, la ficha **Añadir cuenta**.

Deberá seleccionar el tipo de cuentas que desea añadir, como Google, Facebook, etc.

Al igual que para configurar otras cuentas, deberá introducir información detallada como el nombre de usuario, la contraseña, etc.

Puede eliminar una cuenta para suprimir del teléfono la cuenta y toda la información asociada.

Abra la pantalla **Ajustes de sincronización y cuentas**, seleccione la cuenta que desea eliminar, pulsar la tecla **Menú** y toque **Eliminar cuenta** y confirme la acción.

Iconos útiles:

-  Indica que la cuenta está configurada para sincronizarse automáticamente con el teléfono.
-  Indica que la cuenta no está configurada para sincronizarse automáticamente con el teléfono.

Datos en segundo plano

Active o desactive **Datos en segundo plano** para controlar si se pueden transmitir los datos de aplicaciones o servicios cuando se ejecutan en segundo plano. Si se activa, las aplicaciones pueden sincronizar, enviar y recibir datos en cualquier momento.

Sincronización automática

Si se activa, todos los cambios aplicados a la información del teléfono o en línea se sincronizarán automáticamente entre sí.

Sincronización manual

Puede sincronizar una cuenta manualmente en la pantalla **Ajustes de cuentas y sincronización**. Para ello, debe seleccionar una cuenta de la lista de esta pantalla, seleccionar **Sincronizar ahora**.

4 Mensajería de Google, Gmail/Email, Google Talk

4.1 Mensajería de Google.....

Con este teléfono móvil podrá crear, modificar y recibir mensajes SMS y MMS. Para acceder a esta función, toque  de a pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Mensajes**.



Todos los mensajes recibidos o enviados se pueden guardar en la memoria del teléfono o la tarjeta SIM. Para acceder a los mensajes guardados en la tarjeta SIM, pulse la tecla **Menú** en la pantalla **Mensajes** y, a continuación, seleccione **Ajustes\Gestionar mensajes de SIM**.

4.1.1 Escribir mensaje

En la pantalla de lista de mensajes, toque **Redactar mensaje nuevo** para escribir mensajes de texto/multimedia.



Toque esta opción para crear un nuevo mensaje
Toque esta opción para ver la conversación completa del mensaje

Envío de un mensaje de texto

Introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** o toque para añadir destinatarios. Seleccione la barra **Escriba el texto aquí** para empezar a escribir el mensaje. Cuando haya terminado, toque para enviar el mensaje de texto. En los modelos con SIM dual, toque para seleccionar la tarjeta SIM para enviar.

Un mensaje SMS de más de 160 caracteres será facturado como varios mensajes SMS. Aparecerá siempre un contador en la parte superior derecha de la caja de texto para recordarle cuántos caracteres están permitidos en un mensaje.

Algunos caracteres (con acentos) hacen aumentar el tamaño del SMS, hecho que puede provocar que el receptor reciba el SMS varias veces.

Envío de un mensaje multimedia

Los mensajes multimedia son mensajes que permiten el envío de vídeos, imágenes, fotos, animaciones, diapositivas y sonidos a otros móviles compatibles y direcciones de correo electrónico.

Un SMS se convertirá automáticamente en MMS cuando se adjunten archivos multimedia (imagen, video, audio, diapositivas, etc.) o se añada un asunto o una dirección de correo electrónico.

Para enviar un mensaje multimedia, introduzca el número de teléfono del destinatario en la barra **Para** y toque la barra **Escriba el texto aquí** para escribir el texto del mensaje. Pulse la tecla **Menú** para abrir el menú de opciones, toque **Añadir asunto** para escribir un asunto y toque **Adjuntar** para adjuntar una imagen, un vídeo, un archivo de audio o una diapositiva. Cuando haya terminado, toque para enviar el mensaje de multimedia. En los modelos con SIM dual, toque para seleccionar la tarjeta SIM para enviar.

Opciones de archivos adjuntos:

- **Imágenes** Acceda a la aplicación Galería o Gestor de archivos para seleccionar una imagen como archivo adjunto.
- **Capturar imagen** Permite acceder a la cámara para capturar una imagen nueva con el fin de enviarla como archivo adjunto.
- **Vídeos** Acceda a la aplicación Galería o Gestor de archivos para seleccionar un video como archivo adjunto.
- **Capturar vídeo** Permite acceder a la videocámara para grabar un video nuevo con el fin enviarlo como archivo adjunto.
- **Audio** Permite seleccionar un archivo de audio como archivo adjunto.
- **Grabar audio** Abra la grabadora de sonidos para grabar un mensaje de voz y adjuntarlo.
- **Contactos** Acceda a Contactos para seleccionar y adjuntar una vCard de un contacto.
- **Calendario** Acceda al calendario para seleccionar y adjuntar un vCalendar.
- **Presentación**

Entre en la pantalla Editar diapositiva y toque **Añadir diapositiva** para crear una nueva diapositiva o bien toque una existente para editarla (vea la imagen siguiente). Pulse la tecla **Menú** para ver más acciones, como establecer la duración de la diapositiva, añadir música, etc.



Toque aquí para ir a la diapositiva anterior o siguiente.

Toque aquí para obtener una vista previa de la diapositiva actual.

Toque aquí para editar el título de esta diapositiva.

4.1.2 Gestión de mensajes

Cuando reciba un mensaje, aparecerá el icono  en la barra de estado como notificación. Arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque el nuevo mensaje para abrirlo y leerlo.

Los mensajes aparecerán en el orden de la conversación.

Para responder a un mensaje, toque el mensaje actual para entrar en la pantalla de redacción de mensajes, escriba el texto y toque . En los modelos con SIM dual, toque  para seleccionar la tarjeta SIM para enviar.

Para volver a la lista de mensajes desde una conversación, pulse la tecla **Menú** y luego seleccione **Más\Todas las conversaciones**.

Toque y mantenga presionado un mensaje en la pantalla de detalles del mensaje. Las opciones de mensaje disponibles son las siguientes:

Reenviar	Toque aquí para reenviar el mensaje a otro destinatario.
Bloquear/ Desbloquear mensaje	Toque aquí para bloquear o desbloquear el mensaje de modo que se pueda borrar o no si se alcanza el número máximo de mensajes almacenados.
Ver detalles de mensaje	Toque aquí para ver los detalles del mensaje.
Eliminar mensaje	Permite eliminar el mensaje actual.
Copiar texto del mensaje	Permite copiar el texto del mensaje actual. Puede pegarlo en la barra de introducción del nuevo mensaje que va a redactar.
Guardar el mensaje en la tarjeta SIM	Toque para guardar el SMS en la tarjeta SIM.
Llamar	Llamar al número del remitente.
Añadir a contactos	Añadir número a Contactos.

4.1.3 Configuración de los ajustes de mensajes

Puede configurar una serie de ajustes de mensajes. En la pantalla de la aplicación Mensajes, pulse la tecla **Menú** y toque **Ajustes**.

Ajustes de almacenamiento

- Borrar mensajes antiguos** Seleccione esta opción para eliminar mensajes antiguos cuando se alcance el máximo de mensajes almacenados.
- Límite de mensajes de texto** Toque aquí para establecer el número de mensajes de texto que se pueden guardar.
- Límite de mensajes multimedia** Toque aquí para establecer el número de mensajes multimedia que se pueden guardar.

Ajustes de mensajes de texto (SMS)

- Informes de entrega** Seleccione esta opción para solicitar un informe de entrega de cada mensaje de texto enviado.
- Gestionar mensajes de SIM** Toque aquí para administrar los mensajes de texto almacenados en la tarjeta SIM.
- Período de validez** Toque para establecer el período de validez de los mensajes de texto.
- Editar texto rápido** Toque para añadir texto rápido personalizado.
- Centro serv. SMS** Toque aquí para ver el número del centro de servicios.
- Ubicación de almacenamiento de SMS** Toque para establecer la ubicación de almacenamiento de SMS en el teléfono o la tarjeta SIM.

Ajustes de mensajes multimedia (MMS)

- Informes de entrega** Seleccione para activarla, luego toque la tecla **Menú** desde una conversación de mensaje multimedia y toque **Ver informe** para comprobar el estado de la entrega.

- Informes de leídos** Seleccione esta opción para solicitar un informe que avise de si el destinatario ha leído o no el mensaje multimedia enviado.
 - Enviar informes de lectura** Seleccione para enviar un informe de lectura si el remitente los solicita.
 - Recuperación auto.** Seleccione esta opción para descargar automáticamente en el teléfono los mensajes MMS completos (con el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto). De lo contrario, sólo se descargará el encabezado de los mensajes MMS.
 - Recup. auto en roaming** Seleccione esta opción para descargar automáticamente los mensajes MMS completos (con el cuerpo del mensaje y el archivo adjunto) en roaming. De lo contrario, sólo se descargará el encabezado de los mensajes MMS para evitar costes adicionales.
 - Modo creación** Toque aquí para configurar el modo de creación de los MMS.
 - Límite de tamaño** Toque aquí para establecer el tamaño máximo de los mensajes.
 - Prioridad** Toque para configurar las prioridades de los MMS.
- Configuración de notificaciones**
- Notificaciones** Seleccione esta opción para ver notificaciones de mensajes en la barra de estado.
 - Seleccionar tono** Toque aquí para seleccionar un tono para la notificación de mensajes nuevos.
- Configurar sonido de mensaje de difusión**
- Activar sonido de mensaje de difusión** Seleccione esta opción para activar el sonido del mensaje de difusión.
 - Seleccionar sonido de mensaje de difusión** Toque aquí para seleccionar un sonido para la notificación de nuevos mensajes de difusión.
- Configuración de mensajes de servicio**
- Habilitar mensajes de servicio** Seleccionar para permitir recibir mensajes de servicio.

4.2 Gmail/Email

La primera vez que configura el teléfono, podrá seleccionar el uso de una cuenta Gmail existente o crear una nueva.



4.2.1 Gmail

Como servicio de correo electrónico online de Google, Gmail se configura la primera vez que se configura el teléfono. El correo de Gmail del teléfono se puede sincronizar automáticamente con su cuenta Gmail online. A diferencia de otros tipos de cuentas de correo electrónico, en Gmail, cada mensaje se agrupa con sus respuestas en la bandeja de entrada como una sola conversación; todos los mensajes de correo electrónico se organizan por etiquetas en lugar de carpetas.

Para acceder a Gmail

Toque  de la pantalla de inicio para acceder a la lista de aplicaciones y luego seleccione **Gmail**.

Gmail no puede mostrar al mismo tiempo los mensajes y las conversaciones de varias cuentas Gmail. Si tiene varias cuentas, puede cambiar de una a otra pulsando la tecla **Menú** en la pantalla Bandeja de entrada, tocando **Cuentas** y luego tocando la cuenta que deseé ver.

Para crear y enviar correos electrónicos

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de Recibidos y toque **Redactar**.
- Escriba la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para** y, si es necesario, pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir CC/CCO** para incluir una copia o copia oculta al mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Pulse la tecla **Menú** y toque **Adjuntar** para enviar un archivo adjunto al destinatario.
- Por último, toque .
- Si no desea enviar el mensaje inmediatamente, puede tocar  para guardar una copia. Para ver el borrador, pulse la tecla **Menú**, toque **Ir a etiquetas** y seleccione **Borradores**.

- Si no quiere enviar o guardar el mensaje, pulse la tecla **Menú** y luego **Descartar**.

Para añadir una firma a los mensajes de correo electrónico, pulse la tecla **Menú** en la pantalla Bandeja de entrada, toque **Más\Ajustes\Ajustes de cuenta** y seleccione **Firma**.

Para recibir y leer los mensajes de correo electrónico

Cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico, se le notificará con un tono o una vibración y aparecerá el icono  en la barra de estado.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para ver el panel de notificaciones, toque el nuevo mensaje para verlo. También puede acceder a la etiqueta Bandeja de entrada de Gmail y tocar el nuevo mensaje para leerlo.

Si desea volver a la etiqueta Bandeja de entrada durante la lectura de un nuevo mensaje, puede pulsar la tecla **Atrás** o bien pulsar la tecla **Menú** y tocar **Ir a la bandeja de entrada**.

Puede buscar un mensaje de correo electrónico por remitente, por asunto, por etiqueta, etc.

- En la pantalla Bandeja de entrada, pulse la tecla **Menú** y luego toque **Buscar**
- Escriba la palabra clave que deseé buscar en el cuadro de búsqueda y toque el icono de búsqueda.

Para responder a mensajes de correo electrónico o reenviarlos

Durante la visualización de un mensaje de correo electrónico, toque  para expandir los iconos ocultos que ofrecen más opciones.

- **Responder/ Responder todos** Toque aquí para entrar en el modo de escritura de texto, escriba el mensaje con el que deseé responder y toque  para enviar este mensaje a un solo destinatario o a todas las personas de una conversación.
- **Reenviar** Toque aquí para reenviar el mensaje a otra persona. Deberá introducir la dirección de correo electrónico del nuevo destinatario y tocar .

Gestión de mensajes de Gmail por etiqueta

Para administrar con comodidad las conversaciones y los mensajes, puede organizarlos con etiquetas.

Para etiquetar una conversación mientras lee los mensajes de una conversación, pulse la tecla **Menú**, toque **Cambiar etiquetas** y seleccione la etiqueta que deseé asignar a la conversación.

Para ver las conversaciones por etiqueta cuando consulte la bandeja de entrada u otra lista de conversaciones, pulse la tecla **Menú** y toque **Ir a etiquetas**. Toque una etiqueta para ver una lista de las conversaciones que incluyen esa etiqueta.

Toque y mantenga presionado un mensaje de correo electrónico para ver las opciones siguientes:

- **Leer** Para ver el mensaje de correo electrónico.
- **Archivo** Para archivar el mensaje de correo electrónico.
- **Silenciar** Para ver los mensajes archivados, puede pulsar la tecla **Menú** en la pantalla Bandeja de entrada, tocar **Ver etiquetas** y luego **Todo el correo**. Permite silenciar toda la conversación. Cuando seleccione esta opción, los nuevos mensajes relacionados con esta conversación no aparecerán en la **Bandeja de entrada**, sino que se archivarán.
- **Marcar leído/ Marc. no leído** Permite marcar un mensaje como leído o no leído.
- **Borrar** Permite borrar el mensaje de correo electrónico.
- **Añadir estrella/ Eliminar estrella** Permite asignar o eliminar una estrella de la conversación. También puede tocar el ícono  para añadir una estrella o eliminarla de la pantalla de mensajes recibidos y correo electrónico.
- **Marcar como spam** Permite marcar el mensaje de correo electrónico o la conversación como spam.
- **Cambiar etiquetas** Permite añadir o cambiar la etiqueta del mensaje de correo electrónico o la conversación.
- **Ayuda** Toque para obtener más información.

Ajustes de Gmail

Para administrar los ajustes de Gmail, pulse la tecla **Menú** en la pantalla Bandeja de entrada y toque **Más\Ajustes**.

Preferencias generales

- **Acciones de mensaje** Seleccione para activar una acción.
- **Borrar historial de búsqueda** Toque aquí para borrar el historial de búsqueda.
- **Borrar "Mostrar imágenes"** Toque para restaurar los valores predeterminados para todos los remitentes.

Toque la cuenta de Gmail para administrar los ajustes de cuenta.

Ajustes generales

- **Firma** Permite añadir una firma al final de cada mensaje enviado.
- **Confirmar acciones** Seleccione esta opción para activar una consulta de doble confirmación al eliminar un mensaje o una conversación.
- **Contestar a todos** Marque la casilla de verificación para responder a todas las personas en una conversación por defecto.
- **Avance automático** Toque aquí para seleccionar una pantalla tras eliminar o archivar una conversación.
- **Tamaño del texto del mensaje** Toque aquí para seleccionar la fuente del texto.
- **Funcionamiento de lotes** Seleccione esta opción para añadir una conversación a un lote con el fin de realizar más operaciones, como archivar, borrar, cambiar etiquetas, etc.
- **Sincronizar bandejas de entrada y etiquetas** Seleccione para establecer la frecuencia de sincronización.

Ajustes de notificación

- **Notificaciones de correo** Seleccione esta opción para activar una notificación cuando llegue un nuevo mensaje.
- **Etiquetas para notificar** Toque aquí para establecer las preferencias de notificación para las etiquetas sincronizadas.

4.2.2 Email



Además de su cuenta de Gmail, también puede configurar cuentas externas de correo electrónico POP3 o IMAP en su teléfono.

Para acceder a esta función, toque desde la pantalla Inicio y, a continuación, seleccione **Email**.

Un correo electrónico de ayuda le guiará por los pasos para configurar una cuenta de correo electrónico.

- Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta que quiere configurar.
- Toque **Siguiente**. Si la cuenta que ha introducido no pertenece a su proveedor de servicios del teléfono, se le pedirá que vaya a la pantalla de ajustes de cuenta de correo electrónico e introduzca la configuración manualmente. O puede tocar **Config. manual** para introducir directamente los ajustes salientes y entrantes para la cuenta de correo electrónico que está configurando.
- Introduzca el nombre de la cuenta y el nombre de usuario en los correos electrónicos salientes.
- Toque **Hecho**.
- Para añadir otra cuenta de correo, puede pulsar la tecla **Menú** y tocar **Cuentas** para acceder a la pantalla de cuenta de correo. Pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir cuenta** para crear la cuenta.

Para crear y enviar correos electrónicos

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de Recibidos y toque **Redactar**.
- Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**, y si es necesario, pulse la tecla **Menú** y toque **Añadir CC CCO** para incluir una copia o una copia oculta al mensaje.
- Introduzca el asunto y el contenido del mensaje.
- Pulse la tecla de **Menú**, toque **Añadir adjunto** para enviar un archivo adjunto al destinatario.
- Por último, toque **Enviar**.
- Si no desea enviar el mensaje de correo inmediatamente, puede tocar **Guardar como borrador** o pulsar la tecla **Volver** para guardar una copia.

4.3 Google Talk

GoogleTalk, el servicio de mensajería instantánea de Google, le permite comunicarse con sus amigos siempre que estén conectados a este servicio.

Para acceder a esta función e iniciar una sesión, toque  en la pantalla de inicio y luego toque **Google Talk**. Aparecerán en la lista de amigos todos los amigos añadidos con Google Talk desde Internet o el teléfono.

Toque su propio nombre en la parte superior de la Lista de amigos para establecer su estado online, publicar un mensaje de estado, etc. Toque  para establecer su estado online.

 Disponible

 Ocupado

 Ausente

 Desconectado

 Invisible

Para cerrar la sesión, pulse la tecla **Menú** en la lista Amigos para ver las opciones, toque **Cerrar sesión**.



4.3.1 Chat con los amigos

Para empezar a chatear, toque el nombre de un amigo de la lista Amigos, escriba el mensaje y toque **Enviar**.

Para invitar a otros amigos a unirse a un chat en grupo, pulse la tecla **Menú**, toque **Añadir al chat** y seleccione el amigo que desee añadir.

Cuando chatee con más de un amigo, podrá cambiar de pantalla pulsando la tecla **Menú** y luego tocando **Cambiar de chat**.

Para volver a la pantalla de la lista Amigos, pulse la tecla **Menú** y toque **Lista de amigos**.

4.3.2 Para añadir un amigo nuevo

Pulse la tecla **Menú** de la lista Amigos para abrir la lista de opciones y seleccione **Añadir amigo** para añadir uno nuevo. Introduzca el ID de Google Talk o la dirección Gmail del amigo que desee añadir y luego toque **Enviar invitación**.

El amigo recibirá una notificación con esta invitación. Al tocar la invitación, el amigo podrá seleccionar **Aceptar** o **Cancelar** como respuesta.

También puede consultar todas las invitaciones enviadas o recibidas pulsando la tecla **Menú** en la lista Amigos y tocando **MásInvitados**.

4.3.3 Para cerrar un chat

Existen dos formas de finalizar un chat:

- En la pantalla de la lista Amigos, toque y mantenga presionado el amigo con el que deseé dejar de chatear para abrir el menú de opciones y toque **Finalizar chat**.
- Pulse la tecla **Menú** directamente en la pantalla de chat y luego toque **Finalizar chat**.

4.3.4 Para administrar los amigos

Además de añadir amigos nuevos a la lista de amigos, existen las acciones siguientes:

- **Para ver todos los amigos o los más frecuentes** De forma predeterminada, la lista Amigos sólo incluirá los amigos con los que se comunique con frecuencia. Para ver todos los amigos, pulse la tecla Menú y luego toque **Todos los amigos**. Para volver a la pantalla de los amigos más frecuentes, vuelva a pulsar la tecla Menú y toque **Más frecuentes**.
- **Para convertir a un amigo en frecuente** Para asegurarse de que un amigo aparezca siempre en la lista de amigos más frecuentes, toque y mantenga presionado el nombre del amigo hasta que aparezca el menú de opciones correspondiente y, a continuación, toque **Mostrar amigo siempre**. Para eliminar a un amigo de esta lista, toque y mantenga presionado el nombre del amigo y luego toque **Mostrar amigo de forma automática**.
- **Para bloquear a un amigo** Si desea bloquear a un amigo para que no pueda enviarle y eliminarlo de la lista de amigos, toque y mantenga presionado el amigo, y luego toque **Bloquear amigo/a**. Para ver todos los amigos bloqueados, pulse la tecla Menú y toque **Más\ Bloqueados**. Para desbloquear a un amigo, toque su nombre y toque **Aceptar** cuando se le pida.

4.3.5 Ajustes

Al pulsar la tecla **Menú** en la pantalla de lista de amigos y, a continuación, **Ajustes**, tendrá a su disposición una serie de ajustes.

- **Indicador móvil** Seleccione esta opción para que aparezca un ícono de indicador junto con su nombre en la lista Amigos de los otros usuarios.
- **Registro automático** Seleccione esta opción para acceder automáticamente a su cuenta de GoogleTalk cada vez que encienda el teléfono.
- **Estado Ausente automático** Seleccione esta opción para establecer el estado como Ausente cuando se apague la pantalla.
- **Borrar historial de búsqueda** Toque esta opción para borrar el historial de búsquedas de chat anteriores en el cuadro Buscar.
- **Notificaciones de identificación** Seleccione para activar la función de notificación de la barra de estado cuando reciba invitaciones de los amigos.
- **Notificaciones** Seleccione para activar la función de notificación cuando llegue un nuevo chat de texto o una invitación a chats de video/voz.
- **Tono de llamada** Seleccione para establecer un tono de llamada de notificación.
- **Vibración** Seleccione para activar una alerta de vibración para este servicio.
- **Términos y privacidad** Toque para leer los términos de uso y políticas de privacidad.

5 Google Calendar, Reloj , Calculadora y Noticias y el tiempo

5.1 Google Calendar



Use Google Calendar para realizar un seguimiento de las reuniones y citas importantes, etc.

Para acceder a esta función, toque la pestaña de la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Calendario**.

5.1.1 Vista multimodo

Puede ver el Calendario en las vistas diaria, semanal, mensual o de agenda.

Para cambiar la vista del Calendario, pulse la tecla **Menú** y toque **Día**, **Semana**, **Mes** o **Agenda**.



5.1.2 Para crear nuevos eventos

Puede añadir nuevos eventos desde cualquier vista del Calendario.

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla Calendario y toque **MásEvento nuevo** para acceder a la pantalla de edición de eventos nuevos.
- Complete toda la información necesaria para este evento nuevo. Si se trata de un evento que dura todo un día, seleccione **Todo el día**.
- Invite a personas al evento. Escriba las direcciones de correo electrónico de las personas que deseé invitar separadas con comas. Si los invitados utilizan Google Calendar, recibirán una invitación del Calendario y por Email.
- Cuando acabe, toque **Hecho** al final de la pantalla.

Si desea crear un evento rápidamente en la pantalla Día, Semana o Mes, toque y mantenga presionado un punto vacío o un evento para abrir el menú de opciones y, a continuación, toque **Evento nuevo** para entrar en la pantalla de detalles del evento de la hora seleccionada previamente.

5.1.3 Para borrar o editar un evento

Para borrar o editar un evento, tóquelo para entrar en la pantalla de detalles, pulse la tecla **Menú** y toque **Editar evento** o **Suprimir evento**.

5.1.4 Recordatorio de evento

Si se establece un recordatorio para un evento, el ícono de evento futuro aparecerá en la barra de estado como notificación cuando llegue la hora del recordatorio.

Toque y arrastre hacia abajo la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y, a continuación, toque el nombre del evento para ver la lista de notificaciones del Calendario.

Toque **Posponer recordatorios** para desactivar todos los recordatorios de eventos durante 5 minutos.

Toque **Descartar todo** para borrar todos los recordatorios de la lista.

Pulse la tecla **Volver** para conservar los recordatorios pendientes en la barra de estado y el panel de notificaciones.

Opciones importantes al pulsar la tecla **Menú** en la pantalla inicial del Calendario:

Más	Evento nuevo	Permite añadir un nuevo evento
	Calendarios	Toque aquí para mostrar u ocultar, sincronizar o no sincronizar los calendarios
	Ajustes	Permite establecer una serie de ajustes del Calendario

5.2 Reloj



El teléfono móvil tiene un reloj incorporado.

Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione Reloj.

Pulse el icono situado en la parte inferior de la pantalla. Pulse Añadir alarma para establecer la alarma. Pulse Establecer para guardar.



Permite atenuar la pantalla.

Permite ver una presentación de las imágenes en Galería.

Toque para acceder a Música

Permite volver a la pantalla Inicio.

Permite añadir o establecer una alarma.

5.2.1 Para establecer una alarma

En la pantalla Reloj, pulse una alarma actual existente o pulse la tecla Menú y Añadir alarma para introducir la pantalla de edición de la alarma.

- **Activar alarma** Permite activar la alarma.
- **Hora** Toque aquí para establecer la hora.
- **Repetir** Toque aquí para seleccionar los días que desea que suene la alarma
- **Tono** Toque aquí para seleccionar un tono para la alarma
- **Vibración** Seleccione esta opción para activar la vibración
- **Etiqueta** Toque aquí para establecer un nombre para la alarma

Cuando acabe, toque Hecho para confirmar.

5.2.2 Para configurar los ajustes de la alarma

Pulse la tecla Menú en la pantalla Alarms y, a continuación, pulse Ajustes. Podrá ajustar las opciones siguientes:

- **Alarma en modo silencio** Seleccione esta opción para reproducir la alarma con un sonido o una vibración incluso cuando el teléfono se encuentre en el modo Silencio.
- **Volumen de alarma** Toque aquí para establecer el volumen de las alarmas
- **Repetición de alarmas** Toque aquí para desactivar temporalmente la hora de una alarma
- **Funcionamiento botones laterales** Toque aquí para establecer el comportamiento de las teclas laterales Subir el volumen/Bajar el volumen cuando suene la alarma: Ninguno, Repetición o Descartar

5.3 Calculadora



La Calculadora permite resolver varios problemas matemáticos.

Para acceder a esta función, toque de la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione Calculadora.

Existen dos paneles: Panel de funciones básicas y Panel de funciones avanzadas.



Para alternar entre los paneles, seleccione una de las dos formas siguientes:

- Toque y arrastre la pantalla básica hacia la izquierda para abrir el Panel de funciones avanzadas.
- O bien pulse la tecla **Menú** en el Panel de funciones básicas para abrir el menú de opciones y toque **Panel de funciones avanzadas**.



Introduzca un número, seleccione la operación aritmética que desee realizar, introduzca el segundo número y pulse “=” para mostrar el resultado. Toque **BORRAR** para borrar los dígitos uno a uno o bien toque y mantenga presionado **BORRAR** para borrarlos todos al mismo tiempo.

Después de introducir números u operaciones, toque y mantenga presionada la barra de introducción para abrir un menú con las operaciones adicionales siguientes:

- **Seleccionar todo** Permite seleccionar todo el texto introducido
- **Seleccionar texto** Permite seleccionar qué parte del texto desea
- **Cortar** Permite cortar el texto seleccionado
- **Copiar** Permite copiar el texto seleccionado
- **Método de entrada de texto** Permite seleccionar el método de introducción preferido
- **Pegar ⁽¹⁾** Permite pegar los elementos copiados previamente en la barra de introducción

⁽¹⁾ La opción no aparecerá a menos que haya realizado la operación de cortar y pegar

5.4 Noticias y el tiempo

Utilice Noticias y el tiempo para comprobar el tiempo y las noticias de actualidad.

Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Noticias y el tiempo**.

5.4.1 Para obtener detalles sobre el tiempo y noticias

Toque la pestaña **El tiempo** para obtener una previsión a una semana para la ciudad que establezca. Toque para obtener una previsión más detallada.

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha de la pantalla para ver las noticias de actualidad clasificadas por categoría. Permite personalizar mostrando/ocultando varias nuevas categorías e incluso crear la suya propia.

Para obtener la más actualizada información cuando visualiza el tiempo o nuevos titulares, pulse la tecla **Menú** y toque **Actualizar**.

5.4.2 Para ajustar la configuración

Pulse la tecla **Menú** de la pantalla de noticias y el tiempo, y luego toque **Ajustes**. Las siguientes opciones se pueden ajustar ahora:

Ajustes del tiempo

- **Utilizar mi ubicación** Marque esta casilla para establecer una ubicación utilizando el servicio de la ubicación del teléfono.
- **Establecer ubicación** Toque para establecer la ubicación introduciendo una ciudad o código postal.
- **Unidades de medida** Marque esta casilla para utilizar unidades métricas en lugar de unidades imperiales.

Nuevas configuraciones

- **Seleccione temas de actualidad** Marque las casillas de nuevas categorías que más le interesen para incluirlas en la lista deslizante de las pestañas de noticias y el tiempo. También puede añadir sus propios temas tocando **Personalizar tema**.
- **Artículos más buscados** Marque esta casilla para descargar artículos de noticias más rápidamente.
- **Imágenes más buscadas** Marque esta casilla para descargar imágenes de noticias más rápidamente.
- **Nuevas condiciones de servicio** Abre una pantalla con detalles sobre las condiciones de servicio para Google News.
- **Política de privacidad móvil** Abre una pantalla con detalles sobre la política de privacidad de Google Mobile.

Actualizar ajustes

- **Actualización** Marque esta casilla para actualizar la información de noticias y el tiempo automáticamente con la frecuencia que establezca con el **intervalo de actualización**.
- **Actualizar intervalo** Toque para establecer cada cuánto se actualizan las noticias y el tiempo automáticamente.
- **Actualizar estado** Muestra la fecha y hora de la última actualización de noticias y el tiempo.

6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con este teléfono, podrá utilizar las redes GPRS/EDGE/3G o Wi-Fi, la que más le convenga.

6.1 Conectarse a Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G

La primera vez que encienda el teléfono con la tarjeta SIM introducida, se configurará automáticamente el servicio de red: GPRS , EDGE o 3G.

Para comprobar la conexión de red que está utilizando, pulse la tecla **Menú** de la pantalla de Inicio y, a continuación, toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Redes móviles\Operadores de red o APN**.

Para crear un punto de acceso nuevo

Para añadir una conexión de red GPRS/EDGE/3G al teléfono, siga los pasos siguientes:

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Seleccione **Ajustes\Inalámbricas y redes\Redes móviles\APN**.
- En los modelos con SIM dual, seleccione el nombre de SIM en la pantalla que se abre.
- A continuación, vuelva a pulsar la tecla **Menú** y toque **APN nuevo**.
- Introduzca la información de APN necesaria.
- Cuando acabe, pulse la tecla **Menú** y toque **Guardar**.

Para activar o desactivar Roaming

Durante la itinerancia, puede decidir conectarse a un servicio de datos o desconectarse del mismo.

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Toque **Ajustes\Gestión de la SIM\Roaming\Roaming de datos**⁽ⁱ⁾.
- Marque o desmarque la casilla de verificación para activar o desactivar la itinerancia de datos.
- Aunque desactive el roaming, podrá seguir intercambiando datos con una conexión Wi-Fi (consulte la sección 6.1.2 Wi-Fi).

Para limitar la conexión de datos únicamente a redes 2G

Para ahorrar batería y lograr que dure más, puede seleccionar la activación exclusiva de redes 2G (GPRS o EDGE).

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Redes móviles\Modo de red**.
- Toque **2G solo** en el diálogo que se abre.

6.1.2 Wi-Fi

A través de Wi-Fi, puede conectarse a Internet cuando su teléfono recibe la señal de una red inalámbrica. Es posible utilizar la Wi-Fi en el teléfono aunque no tenga una tarjeta SIM colocada.

Para encender la Wi-Fi y conectarse a una red inalámbrica

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Wi-Fi**.
- Marque/desmarque la casilla de verificación para encender/apagar la Wi-Fi.
- Toque **Ajustes Wi-Fi**. La información detallada de las redes Wi-Fi detectadas se muestra en la sección **redes Wi-Fi**.
- Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red que ha seleccionado es segura, se le exigirá introducir una contraseña u otras credenciales (puede contactar con los operadores de red para obtener información detallada). Cuando haya terminado, toque **Conectar**.

Para que se active una notificación cuando se detecte una red nueva

Cuando estén activadas la función Wi-Fi y la notificación de redes, el icono de Wi-Fi aparecerá en la barra de estado cada vez que el teléfono detecte la cobertura de una red inalámbrica disponible. A continuación se exponen los pasos necesarios para activar la función de notificación:

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes Wi-Fi\Notificación de red**.
- Marque o desmarque la casilla de verificación para activar o desactivar esta función.

Para añadir una red Wi-Fi

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá añadir redes Wi-Fi según sus preferencias.

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.

⁽ⁱ⁾ Para modelos de una sola SIM, toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Redes móviles\Datos roaming**.



- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Configuración de Wi-Fi\Añadir red Wi-Fi.**
- Escriba el nombre de la red y toda la información de red necesaria.
- Toque **Guardar.**

Una vez conectado correctamente, el teléfono se conectará automáticamente la próxima vez que se encuentre en la cobertura de esta red.

Borrar una red Wi-Fi

A continuación se exponen los pasos necesarios para evitar la conexión automática a las redes que ya no deseé utilizar.

- Active la función Wi-Fi si no lo está.
- En la pantalla Configuración de Wi-Fi, toque y mantenga presionado el nombre de la red.
- Toque **Borrar red** en el cuadro de diálogo que se abrirá.

Cómo añadir una red WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) es una forma fácil para los usuarios de acceder a la red Wi-Fi.

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Pulse **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes de Wi-Fi\Conexión a WPS** para poder acceder a una red WPS.

Permitir proxy

Cuando la función Wi-Fi esté activada, podrá establecer un proxy para hacer conexiones de red indirectas a otros servicios de red.

- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes Wi-Fi\Habilitar proxy.**
- Toque **Configuración de proxy** para introducir el host y el puerto.
- Toque **OK.**

6.2 Navegador

Con el Navegador, puede disfrutar navegando por la Web.

Para acceder a esta función, toque desde la pantalla Inicio y, a continuación, toque **Navegador**.

Para ir a una página web

En la pantalla del Navegador, toque la barra de direcciones URL superior, introduzca la dirección de la página web y, a continuación, toque .

Algunos sitios web desplazan el cuadro de la URL de la parte superior de la pantalla, pero puede deslizar la página hacia abajo para verlo.

Para definir la página de inicio

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla Navegador para ver el menú de opciones y toque **Más\Ajustes\Página de inicio**.
- Escriba la URL del sitio web que deseé definir como página de inicio.
- Por último, toque **Aceptar** para confirmar.

6.2.1 Visualización de páginas web

Cuando abra un sitio web, podrá navegar por las páginas web deslizando el dedo por la pantalla en cualquier dirección con el fin de buscar la información que le interesa.

Para acercar o alejar una página web

Los controles de zoom se activarán cuando desplace la pantalla con el dedo. Toque los signos más o menos situados al lado del control Zoom para acercar o alejar.

Para acercar rápidamente una sección de una página web, toque dos veces la sección que deseé ver. Para volver al nivel de zoom normal, vuelva a tocar dos veces. También puede juntar páginas web actuales.

Para buscar texto en una página web

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y, a continuación, toque **Más|Buscar en la página**.
- Escriba el texto o la frase que desee buscar.
- La primera palabra cuyos caracteres coincidan aparecerá resaltada en la pantalla, mientras que las coincidencias siguientes aparecerán enmarcadas.
- Toque las flechas izquierda o derecha para pasar a las coincidencias anterior o siguiente.
- Cuando acabe, puede tocar  para cerrar la barra de búsqueda.

Para copiar texto de una página web

Es posible copiar texto de una página web y pegarlo en correos electrónicos o mensajes SMS/MMS.

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y, a continuación, toque **Más|Seleccionar texto**.
- Coloque el dedo al principio del texto que desee copiar y arrástrelo hasta el final del texto.
- Levante el dedo. El texto seleccionado está resaltado en color. Toque el texto seleccionado para copiarlo.

Para pegar el texto copiado en un correo electrónico o un mensaje SMS/MMS, toque y mantenga presionado el cuadro de escritura y luego toque **Pegar** en el menú de opciones.

Para abrir una ventana nueva o cambiar entre ventanas

Es posible abrir varias ventanas al mismo tiempo.

- Para ver todas las ventanas que estén abiertas, pulse la tecla **Menú** y luego toque **Ventanas**.
- Toque **Nueva ventana** para abrir una nueva ventana.
- Toque la ventana que desee ver.

Para cerrar una ventana, toque  en la ventana que desee cerrar.

Otras opciones:

- **Cerrar** Cerrar todas las pestañas o minimizar la página web (pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y luego toque **Cerrar**).
- **Información de página** Para ver más información sobre la página actual (pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y luego toque **Más|Información de página**).
- **Reenviar** Para reenviar las páginas abiertas (pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y luego toque **Reenviar**).
- **Volver** Revisar las páginas abiertas (pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y luego toque **Volver**).
- **Compartir página** Para compartir la página actual con sus amigos de distintas formas, como mensaje, Email, Bluetooth, etc. (pulse la tecla **Menú** en la pantalla de la página web y luego toque **Más|Compartir página**).

6.2.2 Administrar enlaces, historial

Para administrar un enlace, un número de teléfono o una dirección que aparezcan en una página web

- **Enlace** Toque el enlace para abrir la página web.
- **Número de teléfono** Toque un número de teléfono para realizar una llamada.
- **Dirección** Toque una dirección para abrir Google Maps y buscarla

Para ver el historial del navegador

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla Navegador.
- Toque la pestaña **Más\Historial** para ver el historial del navegador.

Para ver las páginas más visitadas

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla Navegador.
- Toque **Más\Historial**
- Toque la pestaña **Más visitados** para ver las páginas más visitadas.

6.2.3 Gestión de descargas

Para acceder a descargas

Descargas le proporciona fácil acceso a cualquier archivo descargado del navegador, correo electrónico u otra aplicación, y podrá gestionar y almacenar su descarga con comodidad.

Acceda a este menú:

- Tocando  de la pantalla de inicio y seleccionando **Descargas**.
- O:
 - Tocando  de la pantalla de inicio y seleccionando **Navegador**. Luego pulse la tecla **Menú** y toque **Más\Descargas**.

Para descargar una aplicación web o ver las descargas

En primer lugar, debe activar la descarga de aplicaciones web en el teléfono (pulse la tecla **Menú** en la pantalla de Inicio, toque **Ajustes\Aplicaciones**, marque la casilla de verificación **Orígenes desconocidos** y, por último, toque **Aceptar** para confirmar).

Para descargar un archivo, toque y mantenga presionado el elemento que desea descargar y, a continuación, toque **Guardar** en el menú que se abrirá.

Para cancelar una descarga, pulse la tecla **Menú** y toque **Más\Descargas**, luego seleccione los elementos cuya descarga desea cancelar y por último toque **Cancelar**.

Para ver los elementos descargados, pulse la tecla **Menú** y toque **Más\ Descargas**. Puede borrar los elementos descargados seleccionándolos y tocando **Borrar**.

6.2.4 Gestión de favoritos

Para guardar una página web en Favoritos

- Abra la página web que desee guardar en Favoritos.
- Pulse la tecla **Menú** y toque **Favoritos**.
- Seleccione **Añadir Favorito**.
- Si es necesario, introduzca el nombre, ubicación y carpeta y toque **Aceptar** para confirmar.

Para abrir un Favorito

- Pulse la tecla **Menú** y toque **Favoritos**.
- En la pestaña **Favoritos**, toque el marcador que desee abrir.
- También puede tocar y mantener presionado para ver la pantalla de opciones y luego tocar **Abrir** o **Abrir en ventana nueva**.

Para editar un Favorito

- Pulse la tecla **Menú** y toque **Favoritos**.
- En la pestaña **Favoritos**, toque y mantenga presionado el marcador que desee editar.
- Toque **Editar Favorito**.
- Introduzca los cambios.
- Cuando acabe, toque **OK** para confirmar.

Toque y mantenga presionado un favorito de la lista de favoritos para ver estas opciones adicionales:

- **Compartir enlace** Para compartir el enlace.
- **Copiar URL del enlace** Para copiar un enlace de Favoritos.
- **Añadir atajo a Patall. inicio** Para añadir un acceso directo a favoritos en la pantalla de Inicio.
- **Eliminar favorito** Para eliminar un favorito.
- **Establecer como página de inicio** Para ajustar el marcador como página de inicio.

6.2.5 Ajustes

Hay una serie de ajustes disponibles para la configuración. Para acceder a los ajustes del navegador, pulse la tecla **Menú** en la pantalla Navegador y toque **MásAjustes**.

Ajustes del contenido de la página

- **Tamaño de texto** Toque aquí para seleccionar el tamaño de visualización del texto: Muy pequeño, Pequeño, Normal, Grande o Enorme.
- **Zoom predeterminado** Toque aquí para seleccionar el nivel de ampliación predeterminado.
- **Abrir páginas en visión general** Marque esta casilla de verificación para abrir las páginas web reducidas en una visión general.
- **Codificación de texto** Toque aquí para seleccionar el estándar de codificación de caracteres.
- **Bloquear ventanas emergentes** Marque esta casilla de verificación para bloquear las ventanas emergentes.
- **Cargar imágenes** Marque esta opción para visualizar las imágenes de las páginas web.
- **Auto-ajustar páginas** Marque esta opción para formatear las páginas web de modo que se ajusten a la pantalla.
- **Vista solo horizontal** Marque esta opción para mostrar las páginas solo en la orientación de pantalla horizontal.
- **Habilitar JavaScript** Marque esta opción para habilitar JavaScript.
- **Habilitar complementos** Marque esta opción para habilitar complementos.
- **Abrir en segundo plano** Marque esta opción para abrir las nuevas ventanas detrás de la actual.
- **Página de inicio** Toque esta opción para definir la página de inicio.

Configuración de privacidad

- **Borrar caché** Toque esta opción para borrar el contenido almacenado localmente en la caché y las bases de datos.
 - **Borrar historial** Toque esta opción para borrar el historial del navegador.
 - **Aceptar cookies** Marque esta opción para permitir a los sitios guardar y leer datos de cookies.
 - **Borrar datos de cookies** Toque esta opción para borrar todas las cookies del navegador.
 - **Recordar formularios** Marque esta opción para recordar los datos de los formularios con el fin de poderlos utilizar más adelante.
 - **Borrar datos de formulario** Marque esta opción para borrar todos los datos de formulario guardados.
 - **Habilitar ubicación** Marque esta opción para solicitar acceso a su ubicación.
 - **Permitir acceso a la ubicación** Toque esta opción para permitir que todos los sitios web accedan a la ubicación.
- ### Configuración de seguridad
- **Recordar contraseñas** Marque esta opción para recordar los nombres de usuario y las contraseñas de los sitios web.
 - **Borrar contraseñas** Toque esta opción para borrar todas las contraseñas guardadas.
 - **Mostrar advertencias** Marque esta opción para que se muestre una advertencia si hay un problema con la seguridad de un sitio.

Configuración avanzada

- **Configurar motor de búsqueda** Toque para seleccionar un motor de búsqueda en la web que se utilizará cuando introduzca términos de búsqueda en la casilla URL.
- **Configuración del sitio web** Toque esta opción para ver la configuración avanzada de sitios web individuales.
- **Restablecer valores predeterminados** Toque esta opción para borrar todos los datos del navegador y restablecer todos los valores predeterminados.

6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth ^(I)

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite intercambiar datos o conectarse a otros dispositivos Bluetooth para varios usos.

Para acceder a esta función, pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio, toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Bluetooth** o **Ajustes Bluetooth**.

Para activar la función Bluetooth

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Bluetooth** o **Ajustes Bluetooth**.
- Marque o desmarque la casilla de verificación para activar o desactivar esta función.

^(I) Se recomienda el uso de auriculares Bluetooth de ALCATEL ONE TOUCH, ya que su compatibilidad con el teléfono ha sido comprobada y garantizada. Visite www.alcatelonetouch.com para obtener más información sobre el Auricular Bluetooth de ALCATEL ONE TOUCH.

Para cambiar el nombre del dispositivo

Para que resulte más fácil reconocer el teléfono, puede cambiarle el nombre que ven los demás.

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes Bluetooth\Nombre del dispositivo**.
- Escriba un nombre y toque **Aceptar**.

Para hacer que el dispositivo sea visible

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes Bluetooth\Visible**.
- Marque o desmarque la casilla de verificación para activar o desactivar esta función.

Para sincronizar o conectar el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Para poder intercambiar datos con otro dispositivo, debe activar Bluetooth y sincronizar el teléfono con el dispositivo Bluetooth con el que deseé realizar el intercambio.

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes Bluetooth**
- Toque **Buscar dispositivos**
- Seleccione en la lista un dispositivo Bluetooth con el que deseé sincronizar el teléfono.
- Lea la solicitud de sincronización de Bluetooth y luego toque **Sincronizar**.
- Si se realiza correctamente la sincronización, el teléfono se conectará al dispositivo.

Para acelerar la transmisión Bluetooth por medio de una conexión inalámbrica

- Active Bluetooth y Wi-Fi.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes Bluetooth\Configuración avanzada**.
- Active **Servidor FTP**.
- Si se realiza correctamente la sincronización, el teléfono se conectará al dispositivo.

Para desconectar/desincronizar desde un dispositivo bluetooth

- Toque y mantenga presionado el nombre del dispositivo en la pantalla Configuración de Bluetooth.
- Toque **Cancelar sincronización** o **Desconectar y desasociar** en el menú que se abrirá.

6.4 Conexión a un ordenador a través de USB

Gracias al cable USB, podrá transferir archivos multimedia y otros archivos entre la tarjeta microSD de su teléfono y el ordenador.

Para conectar su teléfono al ordenador y desconectarlo de éste

Para conectar su teléfono al ordenador:

- Utilice el cable USB que viene con su teléfono para conectar este a un puerto USB de su ordenador. Recibirá la notificación de que el USB está conectado.
- Abra el Panel de notificaciones y toque **Conectado por USB**.
- Toque **Activar almacenamiento USB** en el diálogo que se abre para confirmar que desea transferir los archivos.

Para desconectar:

- Desmonte la tarjeta microSD de su ordenador.
- Abra el Panel de notificaciones y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
- Toque **Desactivar almacenamiento USB** en el diálogo que se abre.

Para extraer la tarjeta microSD del teléfono sin riesgos

La tarjeta microSD se puede extraer del teléfono en cualquier momento cuando está apagado.

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Seleccione **Ajustes\Almacen. tarj. SD&Teléfono**.
- Toque **Desactivar tarjeta SD**.

Ahora puede extraer la tarjeta microSD del teléfono sin riesgos.

Para formatear una tarjeta microSD

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Seleccione **Ajustes\Almacen. tarj. SD&Teléfono**.
- Toque **Desactivar tarjeta SD**. Sólo se puede formatear una tarjeta MicroSD cuando está desactivada.
- Toque **Eliminar tarjeta SD**. En la pantalla en la que se avisa de que al formatear la tarjeta microSD se borrará el contenido, toque **Formatear tarjeta SD**.

6.5 Compartir la conexión de datos móviles del teléfono

Puedes compartir la conexión de datos móviles del teléfono con un único equipo a través de un cable USB (conexión USB a Internet con portátil) o con hasta ocho dispositivos a la vez al convertir el teléfono en un punto de conexión inalámbrica portátil.



Las funciones pueden suponer cargos adicionales del operador de red. También es posible que se carguen tarifas adicionales en las zonas de roaming. La función de MODEM USB no es compatible con Windows XP e inferiores. Se recomienda utilizar la opción de Zona Wi-Fi con este sistema operativo.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono a través de USB

Utilice el cable USB para conectar el teléfono móvil a un puerto USB del ordenador.

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Pulse **Ajustes/Inalámbricas y redes/Módem USB y zona Wi-Fi**.
- Seleccione/deseleccione la casilla **Módem USB** para activar o desactivar esta función.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi.

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Pulse **Ajustes/Inalámbricas y redes/Módem USB y zona Wi-Fi**.
- Seleccione/deseleccione la casilla **Módem USB** para activar o desactivar esta función.

Cómo renombrar o proteger su zona Wi-Fi

Si activa la zona Wi-Fi, puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi (SSID) del teléfono y protegerla.

- Pulse la tecla **Menú** de la pantalla Inicio.
- Pulse **Ajustes/Inalámbricas y redes/Módem USB y zona Wi-Fi\Ajustes del punto de conexión rápida del Wi-Fi móvil**.
- Pulse **Configurar zona Wi-Fi** para cambiar la red SSID o establecer la seguridad de su red.
- Pulse **Guardar**.

6.6 Conexión a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) permiten conectarse a los recursos de una red local protegida desde el exterior. Las empresas, escuelas y otras instituciones suelen utilizar VPN para que sus usuarios puedan acceder a recursos de redes locales cuando no están en el campus o cuando están conectados a una red inalámbrica.

Para añadir una VPN

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes/Inalámbricas y redes\Ajustes VPN\Añadir VPN**.
- Toque el tipo de VPN que deseé agregar.
- En la pantalla que se abrirá, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de las opciones de VPN.
- Pulse la tecla **Menú** y toque **Guardar**.

Se añadirá la VPN a la lista de la pantalla Configuración de red VPN.

Para conectarse o desconectarse a una VPN

Para conectar a una VPN:

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes VPN**.
- Las VPN añadidas aparecerán en la lista; toque aquella a la que desee conectarse.
- En el cuadro de diálogo que se abrirá, introduzca las credenciales solicitadas y toque **Conectar**.

Para desconectar:

- Abra el panel de notificaciones y toque la notificación resultante para la conexión VPN.

Para editar o suprimir una VPN

Para editar una VPN:

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Inalámbricas y redes\Ajustes de VPN**.
- Las VPN añadidas aparecerán en la lista; toque y mantenga presionada la que desee editar.
- Toque **Editar red**.
- Cuando acabe, pulse la tecla **Menú** y toque **Guardar**.

Para suprimir una red:

- Toque y mantenga presionada la VPN que desee suprimir y, en el cuadro de diálogo que se abrirá, toque **Eliminar red**.
- Toque **Aceptar** para confirmar.

6.7 Configuración de llamadas de Internet (SIP)

Puede realizar/recibir llamadas de voz a través de Internet cuando esté conectado a una red Wi-Fi, además de a través de la red móvil. Deberá configurar una cuenta válida de Internet antes de usar esta función. Consulte la sección 3.1.1 Cómo realizar una llamada para realizar una llamada de Internet.

Para añadir una cuenta de llamada de Internet

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Ajustes de llamada\Llamada de Internet\Usar llamada de Internet**.
- Marque la casilla de verificación para habilitar las llamadas de Internet.
- Toque **Cuentas**, luego toque la pestaña **Añadir cuenta**.
- En la pantalla que se abre, siga las instrucciones de su proveedor de servicio de llamada de Internet para configurar los ajustes de su cuenta.
- Cuando acabe, pulse la tecla **Menú** y toque **Guardar**.

Editar/eliminar una cuenta de llamada de Internet

Para editar:

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Configuración\Ajustes de llamada\Llamada de Internet\Cuentas**.
- Aparecerán las cuentas que ha añadido, toque la cuenta que quiere editar.
- Edite los ajustes elegidos. Cuando acabe, pulse la tecla **Menú** y toque **Guardar**.

Para eliminar:

- Toque la cuenta que quiera eliminar.
- Toque **Eliminar cuenta** en la pantalla que se abre.

Configuración del teléfono para recibir llamadas de Internet

Recibir llamadas entrantes de Internet está desactivado por defecto para reducir el consumo de batería.

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio.
- Toque **Ajustes\Ajustes de llamada\Llamada de Internet\Cuentas\ Recibir llamadas entrantes**.
- Marque o desmarque la casilla de verificación para activar o desactivar esta función.

7 Google Play Store ⁽¹⁾.....

Google Play Store es una tienda de software online desde la que puede descargar e instalar aplicaciones y juegos para teléfonos Android.

Para abrir Google Play Store:

- Toque  en la pantalla de inicio y luego **Google Play Store**.
- La primera vez que acceda a Google Play Store, aparecerá una ventana emergente con las condiciones del servicio; toque **Aceptar** para continuar.

Pulse la tecla **Menú** y, a continuación, toque **Ayuda** para ir a la página de ayuda de Google Play Store y obtener más información sobre esta función.

7.1 Búsqueda del elemento que desea descargar e instalar

La página de inicio de Google Play Store ofrece varias formas de encontrar aplicaciones. Las aplicaciones pueden verse en imágenes, por listas de categorías y se incluye un enlace para todas las descargas.

Toque una aplicación en la pantalla de Google Play Store para explorar su contenido, y luego seleccione una subcategoría. Dentro de cada subcategoría puede elegir ver los elementos ordenados por **Más populares gratuitos** o **Últimos lanzamientos gratuitos**.

⁽¹⁾ Según el país y el operador.



Para volver a la pantalla de inicio de Google Play Store, toque el icono Google Play Store  de la parte superior izquierda de la pantalla.

7.2 Descarga e instalación

Para realizar descargas e instalaciones:

- Desplácese hasta el elemento que desee descargar y selecciónelo para pasar a la pantalla de información en la que podrá leer la valoración global o los comentarios, ver información del desarrollador, etc. Puede tocar el icono  para compartir la aplicación por Bluetooth, Correo electrónico, mensajería, etc.
- Toque **Descargar** en la pantalla de detalles y luego toque **Aceptar y descargar** para comenzar la descarga.



Tenga especial cuidado con las aplicaciones que tienen acceso a un gran número de funciones o a una cantidad significativa de datos. En cuanto toque **Aceptar** para continuar, será responsable de las consecuencias derivadas del uso de esta aplicación en el teléfono.

- Para comprobar el progreso de la descarga, abra el panel de notificaciones. Para detener la descarga del elemento, toque la barra de progreso y luego toque el icono  junto a la barra.
- Una vez terminadas la descarga y la instalación, verá el icono de notificación  en la barra de estado.

Para abrir la aplicación descargada:

- Pulse la tecla **Menú** y toque **Mis aplicaciones**.
- Toque la aplicación instalada en la lista y luego toque **Abrir**.

Para comprar una aplicación

En Google Play Store, algunas aplicaciones están marcadas como gratuitas, mientras que otras se tienen que pagar para poder descargarlas e instalarlas.

- Toque la aplicación que desee comprar.
- Toque el precio a continuación **Instalar**.
- La primera vez que haga una compra, se le pedirá que inicie una sesión en el servicio de pago y facturación Google Checkout.
- Si su cuenta de Google Checkout incluye varias cuentas con tarjetas de crédito, seleccione una para continuar.
- Seleccione el enlace de condiciones de servicio y lea el documento. Cuando acabe, pulse la tecla **Volver**.
- Marque la casilla de verificación si está de acuerdo con las condiciones de servicio.
- Toque **Comprar ahora** en la parte inferior de la pantalla.

Cuando acabe, Android descargará la aplicación.

Para solicitar un reembolso

Si no está satisfecho con la aplicación, puede pedir un reembolso hasta 24 horas después de la compra. No se realizará el cargo en la tarjeta de crédito y se eliminará la aplicación. Si cambia de opinión, podrá volver a instalar la aplicación, pero no podrá solicitar un reembolso.

- Toque **Mis aplicaciones** en la página de inicio de Google Play Store.
- Toque la aplicación que desee desinstalar.
- Toque **Aceptar** en el cuadro de diálogo **Reembolsar**. Si no aparece el cuadro de diálogo, significa que el período de prueba ha finalizado.
- En el formulario de encuesta, seleccione la respuesta más apropiada para su motivo y toque **Aceptar**.

7.3 Gestión de las descargas

Después de descargar e instalar una aplicación, podrá seleccionar las operaciones que se indican a continuación.

Ver

En la pantalla de Google Play Store, pulse la tecla **Menú** y toque **Mis aplicaciones**.

Desinstalación

En la pantalla de Google Play Store, pulse la tecla **Menú** y toque **Mis aplicaciones**. Toque la aplicación que desee desinstalar para pasar a la pantalla de información, toque **Desinstalar** y, por último, toque **Aceptar** para confirmar.

Reembolso

En la pantalla de Google Play Store, pulse la tecla **Menú** y toque **Mis aplicaciones**. Toque la aplicación que desee desinstalar para obtener un reembolso, toque **Reembolsar** y, por último, toque **Aceptar** para confirmar.

Notificación de actualizaciones

En la pantalla de Google Play Store, pulse la tecla **Menú** y toque **Ajustes**. Toque el menú Notificaciones para seleccionar si quiere que se le notifiquen o no las actualizaciones.

Valoración

En la pantalla de Google Play Store, pulse la tecla **Menú** y toque **Mis aplicaciones**. Abra la pantalla de detalles para una aplicación, toque el número adecuado de estrellas  para clasificar junto a **Valoración y crítica**, y confírmelo con **Aceptar**.

Marcado

Puede informar a Google Play Store de una aplicación inapropiada marcándola. En la pantalla de Google Play Store, pulse la tecla **Menú** y toque **Mis aplicaciones**. Abra la pantalla de información de la aplicación, desplácese hasta la parte inferior y toque **Marcar como inapropiada**, escriba el motivo y, por último toque **Enviar**.

8 Aplicaciones multimedia

8.1 Cámara



Este teléfono móvil está equipado con una cámara y una videocámara para sacar fotos y grabar vídeos.

Antes de utilizar la cámara o la videocámara, asegúrese de que la tarjeta microSD se ha instalado correctamente y tiene capacidad para guardar imágenes y vídeos. Además, asegúrese de quitar el protector de la lente antes del uso para que no afecte la calidad de la imagen.

Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y luego toque **Cámara**.



Para hacer una foto

La pantalla hace las veces de visor. En primer lugar, enfoque el objeto o paisaje en el visor y toque el icono para hacer la foto, que se guardará automáticamente.

Ampliar/reducir

Pulse el icono para abrir el control Zoom y deslizar la barra desplegable para ampliar o reducir gradualmente. Toque la pantalla dos veces para ampliar o reducir al máximo.

Para grabar un vídeo

Pase de modo cámara a modo vídeo, o acceda a la videocámara directamente desde la lista de aplicaciones. En primer lugar, enfoque el objeto o el paisaje en el visor y toque el icono para empezar a grabar. Toque el icono para dejar de grabar. El vídeo se guardará automáticamente.

8.1.1 Ajustes en modo de enfoque

Antes de sacar una foto o grabar un vídeo puede configurar una serie de ajustes en el modo de encuadre.

Ajustes de la cámara:

- **Ajustes** Permite introducir una lista desplegable de ajustes: EV, Modo de escena, efecto de color, etc.
- **Configuración avanzada** Modo de captura Toque para establecer el modo captura como Normal, Sonrisa o Panorámica.
- **Detección de rostros** Detección de rostros Toque para activar/desactivar la detección de rostros, que detecta los rostros automáticamente y ajusta el enfoque.
- **Almacenar ubicación** Permite activar o desactivar la información relativa a la ubicación almacenada de las imágenes utilizando el GPS del teléfono.
- **Balance de blancos** Toque aquí para ajustar el color en distintas condiciones lumínicas: Auto., Incandescente, Luz natural, Fluorescente o Nublado.
- **Modo flash** Toque para seleccionar el flash automático encendido/apagado.
- **Zoom** Permite abrir el control Zoom y deslizar la barra desplegable para ampliar o reducir gradualmente.

Existen otras opciones para seleccionar como, por ejemplo, Ráfagas, Antibanda, etc.

Ajustes del vídeo/videocámara:

- **Ajustes** Permite introducir una lista desplegable de ajustes: EV, Modo escena, efecto de color, etc.
- **Configuración avanzada**
 - Micrófono** Toque para activar/desactivar el micrófono cuando grabe un vídeo.
 - Antibanda** Toque para establecer la frecuencia (50Hz o 60Hz).
 - Seleccionar cámara** Toque para cambiar entre la cámara frontal ⁽¹⁾ y la cámara trasera.
- **Balance de blancos** Toque aquí para ajustar el color en distintas condiciones lumínicas: Auto., Incandescente, Luz natural, Fluorescente o Nublado.
- **Zoom** Permite abrir el control Zoom y deslizar la barra desplegable para ampliar o reducir gradualmente.

Pulse la tecla **Menú** en el modo encuadre, están disponibles las siguientes opciones:

- Galería** Toque para acceder a **Galería**.
- Pasar a cámara/vídeo** Permite pasar de cámara a vídeo.
- Cambiar de cámara** Toque para cambiar entre la cámara de la parte frontal ⁽¹⁾ y la cámara de la parte posterior.

⁽¹⁾ En función del modelo.

8.2 Galería



La galería sirve de reproductor multimedia para ver fotos y reproducir vídeos.


Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Galería**.

Desde este menú, puede acceder a Cámara para realizar una foto o un vídeo.



Para ver una foto o reproducir un vídeo

Las fotos y los vídeos se visualizan en álbumes en la galería.

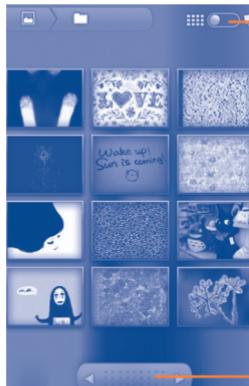

Arrastrar hacia derecha o izquierda para desplazarse por el álbum rápidamente.

- Toque la foto o el vídeo directamente para verla o reproducirlo.
- También puede ver las imágenes o vídeos anteriores o siguientes desplazándose a la izquierda o a la derecha.

Trabajo con fotos

Puede trabajar con fotos girándolas o recortándolas, compartiéndolas con amigos, estableciéndolas como ID de contacto o fondo de pantalla, etc.

Busque la foto con la que desee trabajar y pulse la tecla **Menú** en modo de pantalla completa.



Para cortar una imagen, tóquela para ver los controles, pulse la tecla **Menú** y toque **Más|Recortar**. El recuadro para el recorte aparecerá en medio de la imagen. Elija el trozo que desee recortar y, luego, Seleccionar **Guardar**.

Funcionamiento en lotes

La galería ofrece una función de selección múltiple para trabajar con fotos o vídeos en lotes.

Abra la ventana de la Galería principal, pulse **Menú** dos veces y marque la casilla antes del archivo con el que quiere trabajar. Luego, realice otras acciones, como eliminar, compartir, etc.

8.3 YouTube



YouTube es un servicio de uso compartido de vídeos que permite a los usuarios descargar, compartir y ver vídeos. Su función streaming permite comenzar a mirar vídeos casi al mismo tiempo en que empiezan a descargarse de Internet.

Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione YouTube.

Puesto que se trata de un servicio de vídeo online, el teléfono debe disponer de una conexión de red para poder acceder a YouTube.



Toque aquí para buscar un vídeo.
Toque aquí para grabar un vídeo.

Si pulsa la tecla Menú en la pantalla de YouTube, podrá valorar, compartir, marcar como favorito, etc. Si desea obtener información sobre estas funciones, visite el sitio web de YouTube: www.YouTube.com

8.3.1 Visualización de vídeos

Toque un vídeo para reproducirlo.

Toque la pantalla de reproducción de vídeo para ver los controles de reproducción que permiten pausar, avanzar, retroceder o arrastrar la barra de progreso hasta el punto que desee ver.

Si desea salir de la pantalla de reproducción de vídeo, pulse la tecla Atrás para volver a la lista de vídeos.

8.4 Música



Este menú permite reproducir archivos de música almacenados en la tarjeta microSD del teléfono. Puede descargar archivos de música del equipo a la tarjeta microSD con un cable USB.

Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione Música.

Encontrará cuatro bibliotecas en las que están clasificadas todas las canciones: **Artistas**, **Álbumes**, **Canciones** y **Listas de reproducción**. Toque una categoría para ver la lista.


La tecla **Buscar** le permitirá buscar fácilmente las canciones de las bibliotecas que deseé reproducir.

Para borrar una canción, pulse la tecla Menú en la pantalla de reproducción y luego toque **Suprimir** para quitarla de la tarjeta microSD.

Si desea establecer una canción como tono, pulse la tecla Menú en la pantalla de reproducción para acceder al menú de opciones y seleccione **Utilizar como tono**.

8.4.1 Reproducción de música

En cualquiera de las pantallas de las cuatro bibliotecas, toque una canción para reproducirla.

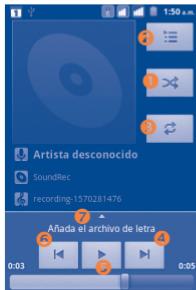

- ① Toque aquí para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (se reproducirán las pistas de forma aleatoria).
- ② Toque aquí para abrir la lista de reproducción actual.
- ③ Toque aquí para alternar el modo de repetición: No repetir, Repetir la lista de reproducción o Repetir la pista actual.
- ④ Toque aquí para saltar a la pista siguiente del álbum, de la lista de reproducción o de la lista aleatoria.
- ⑤ Toque aquí para pausar o reanudar la reproducción.
- ⑥ Toque aquí para saltar a la pista anterior del álbum, de la lista de reproducción o de la lista aleatoria.
- ⑦ Toque para ver la letra.

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, puede pulsar las teclas **subir o bajar el volumen**.

8.4.2 Uso de Sesión aleatoria

De forma predeterminada, todas las canciones aparecen ordenadas. Durante la sesión aleatoria se reproducen canciones aleatoriamente. Pulse la tecla **Menú** y luego toque **Sesión aleatoria** para activar esta función. Para desactivarla, vuelva a pulsar la tecla **Menú** y luego toque **Desactivar aleatorio**.

8.4.3 Uso de efectos de sonido

Cuando estén activados los efectos de sonido, se reproducirán canciones utilizando diferentes filtros preestablecidos por usted. Pulse la tecla **Menú** luego toque **Efectos de sonido** para entrar en la pantalla de ajustes. Marque la casilla **Habilitar efectos de sonido** para activar esta función. Toque el nombre del efecto que quiera establecer y marque la casilla para activar.

8.4.4 Trabajo con listas de reproducción

Las listas de reproducción permiten organizar con comodidad todas las canciones almacenadas en la tarjeta.

Puede crear una lista de reproducción nueva, añadir una canción a la lista, cambiar el orden de la lista y borrar o renombrar una lista de reproducción.

Para crear una lista de reproducción

Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de reproducción para ver el menú de opciones, toque **Añadir a lista**, toque **Nueva**, escriba el nombre y, por último, toque **Guardar**.

Para cambiar el orden de las canciones de una lista de reproducción

Entre en una lista de reproducción y arrastre una canción hacia arriba o hacia abajo para cambiar el orden en la lista.

Para borrar una canción

Busque la canción que deseé borrar, toque y mantenga presionada o bien pulse la tecla **Menú** en la pantalla de reproducción para ver el menú de opciones y luego toque **Suprimir**.

Para renombrar o borrar una lista de reproducción

Busque la lista de reproducción que deseé renombrar, toque y mantenga presionado para ver el menú de opciones y luego toque **Cambiar nombre/Suprimir**. Cuando acabe, toque **Guardar**.

9 Google Maps.....



9.1 Búsqueda de mi ubicación

9.1.1 Selección de un origen de datos para decidir Mi ubicación

Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio y seleccione **Ajustes\Ubicación**.

- Marque la casilla de verificación **Usar redes inalámbricas** para definir redes Wi-Fi o móviles como origen de datos de Mi ubicación.
- También puede marcar la casilla de verificación **Utilizar satélites GPS** para definir el GPS como origen de datos de Mi ubicación. También puede seleccionar las opciones **Datos complementarios de GPS EPO** o **A-GPS** para acelerar el tiempo fijo de localización del GPS.

9.1.2 Apertura de Google Maps y visualización de Mi ubicación

Toque en la pantalla de inicio y seleccione **Mapas**.

Toque en la barra de búsqueda para identificar su ubicación.

El mapa se centrará en un punto azul con un círculo azul alrededor. La posición actual está en el interior del círculo azul.



Para mover el mapa, arrástrelo con el dedo.

Para ampliar y reducir un mapa, toque los signos más o menos situados al lado del control de zoom ; también puede ampliar y reducir tocando dos veces una ubicación de la pantalla.

Para borrar el historial de mapas, pulse la tecla **Menú** y toque **Borrar mapa**.

9.2 Búsqueda de una ubicación

- Durante la visualización de un mapa, pulse la tecla **Menú** y toque **Buscar**, o bien pulse directamente la tecla **Buscar** del teclado para activar la función de búsqueda.
- En el cuadro de búsqueda, escriba una dirección, el nombre de una ciudad o el nombre de una empresa local.
- Toque el ícono de búsqueda y aparecerán inmediatamente en el mapa los resultados de la búsqueda resaltados mediante marcadores con etiquetas de texto.



Si toca un marcador, se abrirá un bocadillo con una etiqueta. Toque el bocadillo para abrir una pantalla con más información útil sobre la ubicación.

9.3 Cómo marcar una ubicación

Del mismo modo que puede marcar una dirección web de Internet, también puede marcar una posición en el mapa para utilizarla más adelante.

9.3.1 Cómo marcar o desmarcar una ubicación

- Toque y mantenga presionada una ubicación en un mapa
- Toque el rectángulo con la dirección que se abrirá
- Toque la estrella gris situada en la parte superior de la pantalla para marcar la ubicación. Para desmarcar la ubicación, toque una estrella dorada.



9.3.2 Visualización de una lista de elementos marcados

- Pulse la tecla Menú en la pantalla de mapas y toque **Más\Mis lugares**.
- Se abrirá la lista de elementos destacados y sus direcciones.
- Toque una ubicación de la lista para verla.

Pulse la tecla Menú y toque **Actualizar** para actualizar la lista.

9.4 Búsqueda de indicaciones para desplazarse conduciendo, en transportes públicos o a pie

9.4.1 Búsqueda de sugerencias de rutas para viajar

- Pulse la tecla Menú en la pantalla de mapas y toque **Indicaciones**.



- Toque la barra de introducción o para editar el punto inicial de una de las formas siguientes: escribiendo una dirección, mediante Mi ubicación, seleccionando un punto inicial en un mapa, seleccionando un elemento destacado, seleccionando la dirección de uno de los contactos o utilizando el historial de búsquedas.
- Haga lo mismo para el punto final.
- Para invertir las indicaciones, pulse la tecla Menú y toque **Invertir inicio y fin**.
- A continuación, seleccione un modo de transporte: indicaciones para ir en coche, en transporte público o a pie.
- Por último, toque **Obtener direcciones**.
- Aparecerán un par de sugerencias de rutas en una lista. Toque alguna de las rutas para ver las indicaciones detalladas respectivas.

Para invertir las indicaciones de una ruta ya realizada, basta con abrir la ventana de indicaciones de esa ruta y seleccionar **Invertir**. No es necesario volver a indicar el punto inicial y el punto final.

9.4.2 Vista previa de las sugerencias de rutas y selección de una ruta más preferible o viable para el usuario

Puede obtener una vista previa de cada desvío de la ruta en Navegación, Satélite y otras vistas.

- Toque la flecha izquierda o derecha para obtener una vista previa del desvío anterior o siguiente de la ruta.
- Para ver las indicaciones por desvíos en una lista, toque ; pulse la tecla **Volver** para volver a la vista anterior.

Cuando seleccione una ruta más preferible o viable, la distancia y el tiempo serán los dos factores más importantes para la evaluación. La distancia y el tiempo estimado aparecerán en la parte superior de la pantalla de indicaciones.

9.4.3 Búsqueda de ubicaciones a lo largo de la ruta

Consulte la sección 9.2 para obtener más detalles.

9.4.4 Visualización del progreso de la ruta y cálculo de la hora de llegada estimada

Para ver el progreso de la ruta, seleccione Mi ubicación y reduzca el zoom hasta que aparezca toda la ruta en la pantalla, con los kilómetros recorridos y los que faltan.

Abra otra pantalla de indicaciones con la ubicación actual y de destino deseado. La hora de llegada estimada aparecerá en los resultados. Tenga en cuenta que la hora de llegada estimada no está disponible para el modo de transporte público.

9.4.5 Visualización de las condiciones de tráfico de la ruta

En la esquina inferior izquierda de la vista de navegación, un semáforo indica las condiciones de tráfico generales de la ruta, al lado de la hora de llegada estimada al destino. También puede ver las condiciones de tráfico de cada segmento de la ruta.

Toque el semáforo situado en la parte inferior izquierda de la vista de navegación. Se abrirá la ruta en una vista de tráfico, con codificación en colores para indicar el tráfico a lo largo de la ruta. Toque el ícono de navegación para volver a la ubicación actual en la vista de navegación.

9.4.6 Búsqueda de una ruta alternativa al destino

Si el tráfico es lento en la ruta actual o simplemente desea probar otra ruta, puede solicitar una ruta alternativa en Google Maps con el servicio de navegación por desvíos.

Pulse la tecla **Menú** y toque **Información de ruta**. Toque el ícono de ruta alternativa. Aparecerá una ruta alternativa en el mapa.

9.5 Organización de capas

Las capas permiten ver las ubicaciones y la información adicional superpuestas en el mapa. Puede añadir varias capas o eliminar sólo algunas para controlar exactamente la información que desea que esté visible en el mapa en un momento dado.

9.5.1 Para ver varias capas

- Toque  en la barra de búsqueda
- Aparecerán todas las capas disponibles (como Tráfico, Satélite, Latitude, etc.); seleccione una.

9.5.2 Para abrir Street view para una ubicación

- Toque y mantenga presionada una ubicación para ver un bocadillo con la dirección y una miniatura Street view.
- Toque el bocadillo y luego **Street view**.

9.5.3 Para borrar la información del mapa

Después de obtener indicaciones o realizar una búsqueda en un mapa, puede borrar los marcadores o las capas dibujados. Para ello, pulse la tecla **Menú** en la pantalla de mapas y toque **Borrar mapa**.

9.6 Únase a Latitude para ver las ubicaciones de sus amigos y compartir con ellos las de usted

Google Latitude permite lo siguiente:

- Ver las ubicaciones de sus amigos en un mapa o una lista.
- Ponerse en contacto rápidamente con sus amigos mediante un mensaje de texto, un mensaje instantáneo o una llamada telefónica.
- Compartir, definir u ocultar su ubicación, o bien cerrar la sesión de Google Latitude.
- Controlar quién puede ver su ubicación y con qué detalles.
- Añadir el widget Latitude a la pantalla de inicio para ver de un vistazo los amigos que están cerca.

9.6.1 Para unirse a Latitude

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de mapas.
- Toque **Más\Unirse a Latitude**.

Cuando se haya unido a Latitude, la opción de menú cambiará a **Latitude**.

Para abrir Latitude, pulse la tecla **Menú** en la pantalla de mapas y luego toque **Más\Latitude**.

9.6.2 Cómo invitar a los amigos a compartir sus ubicaciones

- Pulse la tecla **Menú** en la pantalla Latitude y luego toque **Añadir amigos**.
- Toque **Seleccionar contactos** o **Añadir mediante dirección de correo electrónico**.
- Una vez seleccionados los contactos, toque **Añadir amigos** en la parte inferior de la pantalla.

Cuando acabe, se enviará una invitación a los amigos que haya invitado.

Para responder a una invitación, puede seleccionar una de las acciones siguientes:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Aceptar y volver a compartir• Aceptar pero ocultar mi ubicación• No aceptar | <p>Usted y su amigo podrán compartir ubicaciones.</p> <p>Podrá ver la ubicación de su amigo, pero él no podrá ver la de usted.</p> <p>Usted y su amigo no podrán compartir ubicaciones.</p> |
|--|---|

9.6.3 Para ver la ubicación de un amigo

Puede ver la ubicación de un amigo en un mapa o en una lista.

- **Vista de mapa** Cuando abra Google Maps, aparecerán las ubicaciones de sus amigos con su ícono de foto para que pueda identificarlos.
- **Ver como listado** Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de mapas y toque **Más\Latitude**. Aparecerán sus amigos en una lista.

9.6.4 Para conectar con sus amigos

Si selecciona un contacto, podrá comunicar con él y definir opciones de privacidad.

- **Mostrar en el mapa** Permite buscar la ubicación del amigo en el mapa.
- **Chatear con Google Talk** Permite mandar mensajes instantáneos al amigo.
- **Enviar correo electrónico** Permite enviar un correo electrónico al amigo.
- **Direcciones** Permite obtener indicaciones para encontrar la ubicación del amigo.
- **Compartir la mejor ubicación disponible** Establecer para compartir la mejor ubicación disponible con este amigo.
- **Esconderse de este amigo** Seleccione esta opción para que no se le muestre su ubicación a este amigo.
- **Compartir sólo el nombre de la ciudad** Seleccione esta opción para compartir sólo ubicaciones en ciudades, pero no en calles, etc.
- **Eliminar** Permite eliminar este amigo de la lista y dejar de compartir información con él.

9.6.5 Para controlar lo que comparte

Es posible controlar la información que desea compartir con sus amigos.

Pulse la tecla **Menú** en la pantalla de mapas, seleccione **MásLatitude**, seleccione su propio nombre y luego **Editar ajustes de privacidad**.

Podrá elegir entre las opciones siguientes:

- **Detectar su ubicación** Permite a Latitude detectar su ubicación automáticamente a medida que se desplaza.
- **Establecer su ubicación** Permite seleccionar una ubicación en el mapa manualmente.
- **No actualice su ubicación** Permite ocultar su ubicación a todos sus amigos.
- **Active el historial de ubicación** El historial de ubicación no se compartirá con otros.
- **Cerrar sesión de Latitude** Permite desactivar Latitude y dejar de compartir información.

10 Otros.....

10.1 Gestión de archivos



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Gestión de archivos**.

Gestión de archivos trabaja con su tarjeta SD y no con su ordenador. Para utilizarlo, tiene que instalar primero su tarjeta SD. Consulte la página 15 para ver las instrucciones sobre cómo insertar la tarjeta SD.

Gestión de archivos muestra todos los datos almacenados en la tarjeta microSD, incluidas las aplicaciones, los archivos multimedia descargados de Google Play Store, YouTube u otras ubicaciones; videos, imágenes o archivos de audio capturados; otros datos transferidos mediante Bluetooth, USB cable, etc.

Cuando descargue una aplicación de un PC a la tarjeta microSD, podrá buscarla en Gestión de archivos y tocarla para instalarla en el teléfono.

La Gestión de archivos permite realizar las siguientes operaciones habituales de forma realmente eficaz: crear carpetas y subcarpetas, abrir carpetas y archivos, visualizar, renombrar, copiar, eliminar, reproducir, compartir, etc.

10.2 Notas.....



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Notas**.

Use **Notas** para anotar inspiraciones, ideas, extractos, cosas pendientes y todo lo que desee conservar para consultarla más adelante.

Las notas guardadas se pueden enviar por Bluetooth, mensaje o Email.

10.3 Grabador de sonido.....



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Grabador de sonido**.

Grabador de sonido permite grabar voz y sonidos durante segundos, e incluso horas.


10.4 Radio



Su teléfono está equipado con una radio⁽¹⁾ con función RDS⁽²⁾. Puede utilizar el teléfono como una radio convencional y guardar las emisoras, o con información visual paralela sobre el programa de radio en la pantalla cuando sintoniza emisoras que ofrecen el servicio Visual Radio.

Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Radio**.

Para utilizar la radio debe tener conectados los auriculares, los cuales sirven de antena.

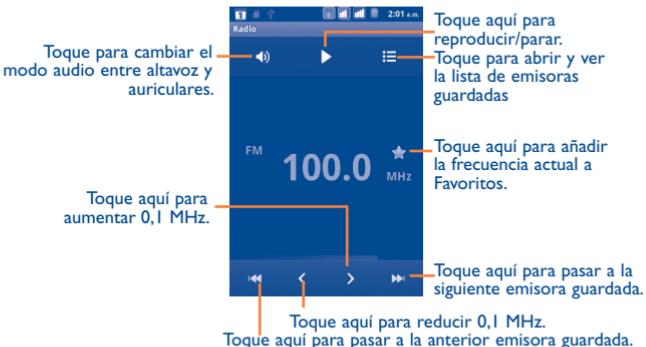

(1) La calidad de la radio dependerá de la cobertura de la emisora en el área en que se encuentre.

(2) Según su operador de red y el mercado.

Opciones disponibles:

- **Salir** Apagar la radio.
- **Buscar** Toque aquí para buscar automáticamente todas las emisoras disponibles.
- **Configuración RDS⁽¹⁾** Marque la casilla para activar la función.
- **Introducir frecuencia** Introduzca la frecuencia manualmente.

10.5 Ahorro de batería.....



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de Inicio y, a continuación, seleccione **Ahorro de batería**.

Ahorro de batería incluye una descripción general del uso de la batería y ofrece un modo eficaz de ahorro de energía utilizando una configuración de alcance de batería y eliminando las tareas no esenciales.

10.6 Asistente de configuración



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y, a continuación, toque **Asistente de configuración**.

Asistente de configuración ajusta su teléfono con relación a: idioma, método de introducción, conexión de datos móviles, configuración de la cuenta y sincronización, actualización del sistema, etc. Esto también se llevará a cabo la primera vez que cargue su teléfono.

10.7 Office suite



Para acceder a esta función, toque desde la pantalla de Inicio, luego toque **OfficeSuite**.

OfficeSuite le ayuda a procesar documentos de forma rápida y precisa. Puede abrir y editar diferentes tipos de formato.

10.8 Gestor de tráfico



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Gestor de tráfico**.

Gestor de tráfico comprueba los datos que ha utilizado, inclusive las llamadas generales y los mensajes así como las aplicaciones, que evitarán cargos adicionales de su operador de red.

10.9 Ayuda Alcatel



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y, a continuación, seleccione **Ayuda ALCATEL**.

Ayuda Alcatel le proporciona ayuda cuando tiene dudas o necesita asistencia al utilizar el teléfono.

10.10 Marcación por voz



Para acceder a esta función, toque desde la pantalla de Inicio, luego toque **Marcación por voz**.

Marcación por voz le ayuda a realizar una llamada telefónica a partir de un nombre de contacto o número de teléfono indicado por voz.

⁽¹⁾ Según su operador de red y el mercado.

10.11 Búsqueda de voz



Para acceder a esta función, toque desde la pantalla de Inicio, luego toque **Búsqueda de voz**.

Búsqueda de voz le ayuda a llamar a sus contactos, obtener direcciones, enviar mensajes y realizar otras tareas comunes, además de buscar en la web.

10.12 Otras aplicaciones ⁽¹⁾

Las aplicaciones citadas anteriormente en esta sección están preinstaladas en el teléfono. Para leer una introducción breve de las aplicaciones de terceros preinstaladas, consulte el folleto proporcionado con el teléfono. También puede descargar otros miles de aplicaciones de terceros visitando Google Play Store con el teléfono.

Ajustes



Para acceder a esta función, toque en la pantalla de inicio y luego toque **Ajustes** en la lista de aplicaciones, o bien pulse la tecla **Menú** en la pantalla de inicio y luego toque **Ajustes**.

II.1 Gestión de la SIM

II.1.1 Información de la SIM

Marque la casilla de verificación de la tarjeta SIM para activar este ajuste. Toque el nombre de la SIM a la derecha para editar detalles.

Editar el nombre de la SIM Toque para editar el nombre de la SIM.

Introduzca el número de teléfono Toque para establecer un número de teléfono.

Definir color de fondo Toque para establecer el color de fondo para la tarjeta SIM.

Mostrar números Toque para seleccionar el modo en que se muestran los números.

II.1.2 SIM predeterminada

Toque para establecer cuál será la tarjeta SIM predeterminada.

Llamada de voz

Establezca la tarjeta SIM predeterminada para realizar una llamada de voz.

Videollamada ⁽¹⁾

Compruebe la tarjeta SIM predeterminada para realizar una videollamada.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

Mensajes

Establezca la tarjeta SIM predeterminada para enviar un mensaje.

Conexión de datos

Puede establecer la conexión de datos a través de la SIM1/SIM2, o seleccionar **Desactivar** para evitar que su teléfono transmita los datos a cualquier red móvil. Esto es útil para evitar cargos significativos por itinerancia, sobre todo si no tiene un contrato de datos para una de sus SIM.

11.1.3 Ajustes generales

Roaming

Roaming datos Si no necesita transmitir datos en redes móviles de otros operadores, desmarque la casilla de verificación Itinerancia de datos para evitar cargos significativos por itinerancia.

Mostrar recordatorio de roaming Establecer recordatorio: **Una vez, siempre, nunca.**

11.2 Inalámbricas y redes

11.2.1 Modo vuelo

Marque la casilla de verificación **Modo vuelo** para desactivar simultáneamente todas las conexiones inalámbricas, incluidas Wi-Fi, Bluetooth, etc.

11.2.2 Wi-Fi

Las conexiones Wi-Fi permiten navegar por Internet sin utilizar la tarjeta SIM cuando se encuentre en la cobertura de una red inalámbrica. Lo único que tiene que hacer es entrar en la pantalla **Ajustes Wi-Fi** y configurar un punto de acceso para conectar el teléfono a la red inalámbrica.

Para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de Wi-Fi, consulte la sección **6.1.2 Wi-Fi**.

11.2.3 Bluetooth

Bluetooth permite al teléfono intercambiar datos (vídeos, imágenes, música, etc.) en distancias cortas con otro dispositivo compatible con Bluetooth (teléfono, equipo, impresora, auriculares, kit de vehículo, etc.).

Para obtener más información sobre Bluetooth, consulte la sección **6.3 Conexión a dispositivos Bluetooth**.

11.2.4 Módem USB y Zona Wi-Fi

Esta función permite compartir la conexión de datos de su teléfono móvil a través de USB o como un punto de acceso de zona Wi-Fi (consulte el apartado 6.5).

11.2.5 Ajustes VPN

Una red privada virtual móvil (VPN móvil o mVPN) permite a los dispositivos móviles acceder a recursos de redes y aplicaciones de software en su red doméstica, cuando se conectan mediante otras redes inalámbricas o con cables. Las VPN móviles se utilizan en entornos en los que los usuarios necesitan mantener sesiones de aplicaciones abiertas en todo momento, durante toda la jornada de trabajo, cuando se conectan mediante varias redes inalámbricas, cuando pierden temporalmente la cobertura o cuando suspenden y reinician los dispositivos para ahorrar batería. Una VPN convencional no admite este tipo de eventos porque se interrumpe el túnel de red, lo que provoca que las aplicaciones se desconecten, que se agote el tiempo de espera, que se produzcan errores o incluso que el propio dispositivo informático se colapse.

Para obtener más información sobre las VPN, consulte la sección **6.6 Conexión a redes privadas virtuales**.

11.2.6 Redes móviles

Uso de datos

Toque para ver cuantos datos han sido transmitidos a una red móvil en el periodo actual para una tarjeta SIM en particular. También puede reestablecer el valor de uso de los datos.

Modo de red

Puede seleccionar su red preferida con este menú.

APN

Toque aquí para acceder a la lista de APN, donde podrá consultar la conexión de los datos que está utilizando. También puede añadir/eliminar/editar un APN⁽¹⁾. (consulte la sección **6.1.1 GPRS/EDGE/3G**)

Operadores de red

Toque aquí para seleccionar un operador de red.

11.2.7 Preferente: transferencia GPRS

Puede conectarse a un servicio de GPRS y GSM (voz, SMS), pero solo usando uno u otro en un determinado momento. Marque la casilla de verificación de **Preferente: transferencia GPRS** para evitar la transmisión de datos durante una llamada de voz.

11.3 Ajustes de llamadas

Utilice Ajustes de llamadas para configurar los ajustes de las llamadas telefónicas normales y otras funciones especiales ofrecidas por el operador. También puede utilizar Ajustes de llamadas para configurar el teléfono de modo que sólo permita realizar llamadas a una serie determinada de números de teléfono.

11.3.1 Llamada de voz

Buzón de Voz

- **Servicio de buzón** Abre un cuadro de diálogo que permite seleccionar el servicio de buzón de voz de su operador u otro servicio.
- **Ajustes de buzón de voz** Si utiliza el servicio de buzón de voz de su operador, esta opción abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá introducir el número de teléfono que desee utilizar para consultar y gestionar el buzón de voz. Puede introducir una coma (,) para insertar una pausa en el número, por ejemplo para añadir una contraseña después del número de teléfono.

Desvío de llamada

Toque aquí para configurar el modo de desviar llamadas cuando la línea esté ocupada, no haya respuesta o no tenga cobertura.

Prohibición de llamadas

Toque aquí para configurar la prohibición de llamadas. Marque la casilla de verificación para activar la prohibición de llamadas en las llamadas realizadas y recibidas.

Configuración adicional

- **ID del emisor** Abre un diálogo en el que puede establecer si su número de teléfono se muestra cuando llama.
- **Llamada en espera** Marque la casilla de verificación para que se notifiquen las llamadas entrantes.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

11.3.2 Videollamada ⁽¹⁾

Imagen de sustitución del vídeo local

Puede elegir una imagen de su colección para que se muestre cuando la cámara no esté disponible.

Habilitar cámara trasera

Toque para permitir cambiar entre la cámara posterior o frontal durante una llamada.

El video del interlocutor es más grande que el vídeo local

Toque para permitir un video más grande del interlocutor.

Videollamada saliente

Toque para mostrar el video local cuando realice.

Videollamada entrante

Toque para mostrar el video local cuando reciba una llamada entrante.

Desvío de llamada

Consulte la sección 11.3.1 Llamadas de voz

Prohibición de llamadas

Consulte la sección 11.3.1 Llamadas de voz

Configuración adicional

Consulte la sección 11.3.1 Llamadas de voz

11.3.3 Llamada de Internet

Para obtener más información sobre llamadas de Internet, consulte la sección 6.7 Configuración (SIP) de llamadas de Internet.

11.3.4 Otros ajustes

Números de marcación fija

Los números de marcación fija (FDN) es un modo de servicio de SIM que limita la realización de llamadas a una serie determinada de números de teléfono. Estos números se añaden a la lista de FDN. La aplicación práctica más habitual de FDN es para que los padres puedan limitar los números de teléfono a los que pueden llamar sus hijos.

⁽¹⁾ En función del modelo.

Por motivos de seguridad, para poder activar FDN, deberá introducir el PIN2 de SIM, que normalmente se solicita al proveedor de servicios o al fabricante de la SIM.

Coste de la llamada

Toque aquí para acceder a **Coste de la última llamada/Coste total/Coste máximo/Reiniciar coste de llamadas/Establecer divisa y precio unitario**, modificar o reestablecer.

Mensajes de difusión

Para activar la recepción de mensajes CB, marque la casilla de verificación **Mensajes de difusión**.

Para acceder a una serie de opciones de los mensajes de difusión, toque **Ajustes mensajes de difusión**.

Recordatorio cada minuto

Marque la casilla de verificación para permitir el recordatorio al segundo 50 de cada minuto durante una llamada.

Ajustes del teléfono

Si quiere rechazar una llamada con un SMS, toque **Ajustes del teléfono** para editar un mensaje predeterminado o seleccione editar un mensaje antes de enviar.

Ajustes del TTY

El modo TTY está destinado a las personas sordas, con problemas auditivos o con deficiencias de expresión.

Una vez conectados el móvil y la máquina TTY, se establece una conexión con un servicio de relé que convierte el habla entrante en texto para la persona que utiliza el modo TTY y el texto saliente de la máquina TTY en voz para el otro interlocutor.

11.4 Perfiles de audio

Utilice los ajustes de los Perfiles de audio para configurar tonos de llamada para diferentes acontecimientos y entornos.

Para volver a la configuración predeterminada, pulse la tecla **Menú** y toque **Reiniciar**.

11.4.1 General

Para modificar los ajustes de sonido en cualquier perfil, toque **General** para ver las siguientes funciones desplazándose hacia arriba o hacia abajo. Cuando acabe, marque la casilla de verificación en la derecha del nombre del perfil para activar la acción.

- **Vibración** Marque esta casilla de verificación para que el teléfono vibre cuando reciba llamadas.
- **Volumen** Toque para establecer el volumen para las llamadas entrantes, la alarma y las notificaciones.
- **Tono para llamadas de voz** Toque aquí para definir el tono predeterminado de las llamadas entrantes.
- **Tono de notificación** Toque aquí para establecer el tono de notificación predeterminado.
- **Tonos táctiles sonoros** Marque esta casilla de verificación para activar los tonos cuando utilice el teclado de marcado.
- **Selección sonora** Marque esta casilla de verificación para activar la reproducción de sonidos cuando realice selecciones en la pantalla.
- **Sonidos bloqueo pantalla** Marque la casilla de verificación para permitir que se reproduzca un sonido cuando bloquee y desbloquee la pantalla.
- **Respuesta táctil** Marque esta casilla de verificación para activar la vibración al pulsar teclas programables o durante ciertas interacciones con la interfaz de usuario.
- **Tono de encendido** Toque aquí para establecer el tono de llamada de tapa predeterminado.
- **Tono de apagado** Toque aquí para establecer el tono de apagado predeterminado.

11.4.2 Silencio

Este perfil silenciará todos los sonidos excepto los multimedia y las alarmas.

11.4.3 Reunión

Cuando está seleccionada esta opción, el teléfono no emite ningún sonido a menos que se haya configurado una alarma. Vibrará con cada acontecimiento nuevo.

11.4.4 Exterior

Este perfil está diseñado para usuarios de exterior que necesiten tonos de llamada más altos.

11.5 Pantalla

- **Orientación** Marque esta casilla de verificación para activar el cambio de orientación automático cuando gire el teléfono.
- **Animación** Permite seleccionar si se muestran parte, todas o ninguna animación.
- **Brillo** Permite ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera de la pantalla** Toque aquí para ajustar el tiempo de espera de la pantalla.

11.6 Ubicación

Utilice los ajustes de Ubicación para definir sus preferencias al usar y compartir su ubicación cuando busque información y use aplicaciones con ubicación como Google Maps.

11.6.1 Mi ubicación

Usar redes inalámbricas

Marque esta casilla de verificación para utilizar información de redes Wi-Fi y móviles con el fin de determinar su ubicación aproximada, para utilizarla en Google Maps, cuando realice búsquedas, etc. Cuando seleccione esta opción, se le preguntará si acepta compartir su ubicación de forma anónima con el servicio de ubicación de Google.

Utilizar satélites GPS

Marque esta casilla de verificación para utilizar el receptor de satélite GPS (sistema de posicionamiento global) del teléfono con el fin de definir su ubicación con una precisión de metros (en calles). El proceso de acceso al satélite GPS y de ajuste de la ubicación precisa de su teléfono por primera vez tardará hasta 5 minutos. Deberá encontrarse en un lugar con una vista despejada del cielo y no moverse. A partir de ese momento, el GPS identificará en 20-40 segundos su ubicación precisa.

Datos complementarios de GPS EPO

Marque la casilla para activar los datos complementarios de EPO (Extended Prediction Orbit). EPO es una de las tecnologías sin conexión de MediaTek basada en A-GPS. Permite hasta 30 días de predicción de órbita de satélite, lo que puede utilizarse para mejorar enormemente la experiencia del usuario aumentando la velocidad del GPS Time To First Fix (TTFF).

Ajustes de EPO

- **Autodescarga** Marque la casilla de verificación para permitir que las aplicaciones descarguen datos de conformidad con su propio programa.
- **Información del fichero de EPO** Compruebe el tiempo de descarga, la hora de inicio y la hora de caducidad de los datos de posición del satélite.
- **Acerca de EPO** Toque para obtener más información.

Toque **Descargar** en la parte inferior de la pantalla para descargar los datos de posición del satélite manualmente.

Ajustes de A-GPS/A-GPS

Marque la casilla para permitir A-GPS (GPS asistido), que mejorará el rendimiento inicial o el time-to-first-fix (TTFF) de un sistema de posición GPS basado en el satélite.

- **Desactivar tras el reinicio** Seleccione para desactivar la función A-GPS después del reinicio.
- **Solicitud de red** Seleccione para permitir a la red que solicite la posición.
- **Selector de perfil** Seleccione un selector de perfiles.
- **Red móvil** Compruebe el estado de conexión de los datos.

11.7 Seguridad

Utilice los ajustes de seguridad para definir sus preferencias de uso. También puede configurar ajustes para proteger el teléfono y los datos.

11.7.1 Desbloqueo de pantalla

Establecer bloqueo de pantalla

- **Ninguno** Permite desactivar la seguridad para desbloquear la pantalla.
- **Patrón** Permite diseñar el patrón para desbloquear la pantalla.
- **PIN** Permite introducir un PIN numérico para desbloquear la pantalla.
- **Contraseña** Permite introducir una contraseña para desbloquear la pantalla.

11.7.2 Tarjeta SIM bloqueada

Ajustes bloqueo de tarjeta SIM

Aparece una pantalla que permite configurar el PIN necesario para utilizar el teléfono y cambiar el PIN de la SIM.

11.7.3 Contraseñas

Contraseñas visibles

Marque esta casilla de verificación para visualizar las contraseñas cuando las escriba.

11.7.4 Administración de dispositivos

Permite añadir o eliminar administradores de dispositivos.

11.7.5 Almacenamiento de credenciales

Usar credenciales seguras

Marque esta casilla de verificación para que las aplicaciones puedan acceder al almacén encriptado del teléfono de certificados seguros, contraseñas relacionadas y otras credenciales. El almacenamiento de credenciales se utiliza para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha establecido una contraseña para el almacenamiento de credenciales, esta opción aparecerá atenuada.

Instalar desde la tarjeta SD

Toque aquí para instalar certificados encriptados desde la tarjeta microSD.

Establecer contraseña

Permite establecer o modificar una contraseña para el almacenamiento de credenciales (8 caracteres como mínimo).

Borrar almacenamiento

Toque aquí para borrar todo el contenido del almacenamiento de credenciales y restablecer su contraseña.

11.8 Aplicaciones

Configuración de aplicaciones permite ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y forzar su detención, así como definir si desea permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web y del correo electrónico.

Orígenes desconocidos

Marque esta casilla de verificación para permitir la instalación de aplicaciones obtenidas de sitios web, del correo electrónico o de ubicaciones distintas de Google Play Store.

Para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue sólo aplicaciones de orígenes fiables, como Google Play Store.

Gestionar aplicaciones

Toque aquí para administrar y eliminar las aplicaciones instaladas.

Servicios en ejecución

Toque aquí para abrir una lista de servicios, aplicaciones o partes de aplicaciones que ofrecen servicios a otras aplicaciones, o que se ejecutan incluso cuando su aplicación principal no está en ejecución. Por ejemplo, el teclado en pantalla de Android y la pequeña parte de Google Talk que siempre está a la espera de mensajes entrantes. Encima de cada servicio, una o varias barras grises muestran qué procesos necesita el servicio en ejecución y cuánta memoria utilizan (cuánta memoria recuperará si detiene el servicio). En función del servicio, cuando lo toque en la lista, se abrirá un cuadro de diálogo en el que podrá detenerlo o bien se abrirá su pantalla de ajustes.

Gestión del almacenamiento

Toque para ver la memoria disponible y la memoria utilizada por las aplicaciones del teléfono.

Uso de la batería

Toque para ver la cantidad de batería que consume su teléfono. También muestra qué aplicaciones consumen más batería. Para más información, consulte la sección 11.17 Acerca del teléfono.

Desarrollo

La pantalla Desarrollo contiene ajustes útiles para desarrollar aplicaciones Android. Para obtener información completa, incluida la documentación de las aplicaciones Android y las herramientas de desarrollo, consulte el sitio web para desarrolladores de Android (<http://developer.android.com>).

- **Depuración USB:** marque esta casilla de verificación para permitir que las herramientas de depuración de un equipo se puedan comunicar con el teléfono mediante una conexión USB.
- **Pantalla activa:** marque esta casilla de verificación para evitar que la pantalla se atenúe y se bloquee cuando el teléfono esté conectado a un cargador o a un dispositivo USB que proporcione energía. No utilice esta opción con una imagen estática en el teléfono durante períodos prolongados, pues es posible que la pantalla quede marcada con esa imagen.
- **Permitir ubicac. simuladas:** marque esta casilla de verificación para permitir que una herramienta de desarrollo de un equipo controle el lugar en el que el teléfono cree que se encuentra, en lugar de utilizar las herramientas internas propias del teléfono para esta finalidad.

11.9 Cuentas y sincronización

Use los ajustes de Cuentas y sincronización para añadir, eliminar y administrar sus cuentas de Google y otras cuentas compatibles. También puede utilizar estos ajustes para controlar si todas las aplicaciones envían, reciben y sincronizan datos con sus propia planificación, cómo lo hacen y si todas las aplicaciones pueden sincronizar los datos de usuario de forma automática.

Es posible que Gmail, Google Calendar y otras aplicaciones también tengan sus propios ajustes para controlar cómo sincronizan los datos; consulte las secciones dedicadas a estas aplicaciones para obtener información.

11.9.1 Ajustes generales de sincronización

Datos en segundo plano

Marque esta casilla de verificación para permitir a las aplicaciones sincronizar datos en segundo plano, tanto si están trabajando activamente con ellos como si no. Si desmarca esta opción, ahorrará batería y se reducirá (sin eliminarlo) el uso de datos.

Sincronización automática

Marque esta casilla de verificación para permitir a las aplicaciones sincronizar datos con sus propia planificación. Si desmarca esta opción, deberá tocar una cuenta de la lista de esta pantalla, tocar **Sincronizar ahora** para sincronizar los datos de esa cuenta.

La sincronización automática de datos se desactiva si se desmarca **Datos en segundo plano**. En este caso, la casilla de verificación **Sincronización automática** aparece atenuada.

11.9.2 Administrar cuentas

En el resto de esta pantalla se muestran las cuentas de Google y otras cuentas añadidas al teléfono por el usuario. Si toca una cuenta en esta pantalla, se abrirá la pantalla correspondiente a la cuenta.

Esta pantalla incluye distintas opciones, según el tipo de cuenta. Para las cuentas de Google, aparecerán los tipos de datos que se pueden sincronizar con el teléfono, con casillas de verificación con el fin de que pueda activar y desactivar la sincronización para cada tipo. También puede tocar **Sincronizar ahora** para sincronizar los datos. Pulse la tecla **Menú** y toque **Eliminar cuenta** para eliminar la cuenta con todos sus datos (contactos, mensajes, configuración, etc).

11.10 Privacidad

Los ajustes de Privacidad permiten administrar la información personal.

Backup de mis datos

Señale la casilla para hacer una copia de seguridad de los ajustes del teléfono, así como de otros datos de las aplicaciones a los servidores de Google, con su cuenta de Google. Si cambia el teléfono, los ajustes y los datos copiados se restaurarán en su nuevo terminal la primera vez que inicie sesión con su cuenta de Google. Si marca esta opción, se hará la copia de seguridad de una amplia variedad de ajustes y datos, entre ellas las contraseñas Wi-Fi, favoritos, una lista de las aplicaciones que ha instalado, las palabras que ha añadido al diccionario, así como la mayoría de ajustes que configure con la aplicación Ajustes. Si desmarca esta opción, se dejarán de realizar copias de seguridad de la configuración y se borrarán las existentes de los servidores Google.

Restauración automática

Marque la casilla para restaurar los ajustes guardados u otros datos cuando vuelva a instalar una aplicación.

Restablecer datos de fábrica

Permite borrar todos los datos personales del almacenamiento interno del teléfono, como la información sobre su cuenta Google, todas las demás cuentas, los ajustes del sistema y las aplicaciones y todas las aplicaciones descargadas. También puede marcar la casilla de verificación **Eliminar tarjeta SD** para borrar todos los datos de la tarjeta micro-SD, como música o fotos. Si reinicia así el teléfono, se le pedirá que introduzca nuevamente la misma información que cuando inició Android por primera vez.

Cuando no consigue encender su teléfono, hay otra manera de llevar a cabo un restablecimiento de datos de fábrica utilizando teclas de hardware. Mantenga la tecla de **subir el volumen** y pulse la tecla de **Encendido** a la vez hasta que la pantalla se encienda.

11.11 Almacenamiento en teléfono y en tarjeta SD

Use los ajustes de Almacenamiento en teléfono y en tarjeta SD para controlar el espacio utilizado y el disponible en el teléfono y en la tarjeta microSD, para gestionar la tarjeta microSD y, si es necesario, para restablecer el teléfono, borrando toda la información personal.

11.11.1 Tarjeta SD

Espacio total/Espacio disponible

Indica la cantidad de espacio de cualquier tarjeta microSD instalada en el teléfono y la cantidad utilizada para almacenar fotos, videos, música y otros archivos.

Desactivar tarjeta SD

Desactiva la tarjeta SD del teléfono para que pueda formatearla o extraerla sin riesgos con el teléfono encendido. Este ajuste aparecerá atenuado si no hay ninguna tarjeta microSD instalada, si ya la ha desactivado o si ha activado la tarjeta microSD en el equipo.

Formatear tarjeta SD

Borra de forma permanente todo el contenido de una tarjeta microSD y la prepara para su uso con el teléfono. Para poder formatear una tarjeta microSD, primero deberá desactivarla.

11.11.2 Almacenaje interno

Espacio disponible

Toque esta opción para ver la cantidad de almacenamiento interno del teléfono que utilizan el sistema operativo, sus componentes, las aplicaciones (incluidas las descargadas) y sus datos permanentes y temporales.



Si aparece un mensaje de advertencia en el que se indica que la memoria del teléfono es limitada, deberá liberar espacio borrando aplicaciones, archivos descargados etc. que no deseé conservar.

11.12 Idioma y teclado

Use los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras añadidas a su diccionario.

11.12.1 Permite seleccionar el idioma.

Toque aquí para seleccionar el idioma y la región que deseé.

11.12.2 Diccionario del usuario

Toque aquí para abrir una lista de las palabras que ha añadido al diccionario. Toque una palabra para editarla o borrarla. Pulse la tecla Menú y toque Añadir para añadir una palabra.

11.12.3 Teclado Android

En los teléfonos con teclados físicos, desmarque esta opción para deshabilitar el teclado en pantalla.

La configuración del teclado de Android afecta al teclado en pantalla del teléfono. Las funciones de corrección y mayúsculas sólo afectan a la versión inglesa del teclado. Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Vibrar al pulsar tecla**

Marque esta casilla de verificación para que el teléfono vibre de forma breve cada vez que toque una tecla en el teclado en pantalla.

- **Sonido al pulsar tecla**

Marque esta casilla de verificación para que el teléfono reproduzca un sonido breve cada vez que toque una tecla en el teclado en pantalla.

- **Teclas emergentes al pulsar**

Si toca una tecla hará que una imagen más grande emerja cuando se marque esta casilla de verificación.

- **Tocar para corregir palabras**

Al marcar esta casilla de verificación subrayará cualquier palabra que toque en un campo de texto, si el teclado tiene sugerencias alternativas para mostrar.

- **Uso de mayúsculas auto.**

Marque esta casilla de verificación para que el teclado en pantalla ponga automáticamente en mayúsculas la primera letra de la primera palabra después de un punto, de la primera palabra de un campo de texto y de todas las palabras de los campos de nombres.

- **Mostrar tecla de ajustes**

Toque para mostrar u ocultar la tecla de ajustes.

- **Entrada de voz**

Permite mostrar o no el botón Micrófono en el teclado.

- **Idiomas de entrada**

Permite configurar el idioma de entrada.

- **Correcciones rápidas**

Permite corregir las erratas comunes.

- **Mostrar sugerencias**

Muestra sugerencias de palabras mientras se escribe.

- **Autocompletar**

La barra espaciadora y los signos de puntuación insertan automáticamente la palabra resaltada.

11.12.4 Teclado TouchPal

El teclado TouchPal permite escribir fácilmente. Puede realizar cambios en los ajustes para escribir más fácilmente.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Tecla de sonido**

Permite ajustar el volumen de la tecla de sonido.

- **Tecla de vibración**

Permite cambiar el nivel de vibración.

- **Tecla emergente**

Seleccione o deseccione la casilla para activar o desactivar la función.

- **Símbolos alternativos**

Marque la casilla de verificación para permitir el modo múltiple opción para cada tecla.

- **Diseño del teclado**

Permite introducir las opciones de diseño del teclado. Seleccione o deseccione la casilla para activar o desactivar las funciones, como **Permitir la barra de funciones**, **Ampliar la altura del teclado**, etc.

- **Entrada predictiva**

Permite introducir los ajustes de teclado TouchPal. Seleccione o deseccione para activar o desactivar las funciones, como la opción **reconocimiento de palabras de Word**, **corregir errores de escritura**, etc.

- **TouchPal Curve**

TouchPal Curve combina a la perfección deslizar con la predicción. Con Curve, puedes deslizar solo una parte de la palabra y parar en el medio en cualquier momento. Toque para configurar ajustes relacionados.

- **Idioma**

Permite seleccionar el idioma.

- **Gestión del diccionario**

Gestión del diccionario del usuario. Puede importar sus contactos de la agenda del teléfono, actualizar diccionarios del servidor, hacer copia de seguridad del diccionario del usuario y restaurarlo.

- **Ayuda**

Toque las opciones relacionadas para obtener más información sobre TouchPal.

11.12.5 Permite seleccionar el método de introducción.

Toque para abrir un diálogo en que pueda seleccionar un método predeterminado de entrada.

11.13 Entrada & salida de voz

11.13.1 Opciones reconocimiento de voz

Permite establecer los elementos de reconocimiento de voz de Google:

- **Idioma** Elija un idioma de entrada
- **Búsqueda segura** Permite configurar la búsqueda segura para Google
- **Bloquear palabras ofensivas** Permite marcar la casilla para omitir resultados de voz identificados como ofensivos

11.13.2 Opciones de síntesis de voz ⁽¹⁾

Los ajustes del Sintetizador de voz Android permiten configurarlo para aplicaciones que lo pueden utilizar, como TalkBack.

Si no tiene instalados datos de sintetizador de voz, sólo estará disponible el ajuste Instalar archivos de voz.

Escuchar un ejemplo

Toque aquí para reproducir un ejemplo breve del sintetizador de voz con la configuración actual.

Instalar archivos de datos de voz

Si el teléfono no tiene instalados datos de sintetizador de voz, conéctese a Google Play Store y déjese guiar durante el proceso de descarga e instalación de los datos. Este ajuste no estará disponible si los datos ya están instalados.

Utilizar siempre mi configuración

Marque esta casilla de verificación para utilizar los ajustes de esta pantalla en lugar de los ajustes del sintetizador de voz disponibles en otras aplicaciones.

Motor predeterminado

Toque para abrir un diálogo en que pueda seleccionar qué aplicación de síntesis de voz quiere establecer como predeterminado.

Velocidad de voz

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar la rapidez de la voz del sintetizador.

Idioma

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el idioma del texto que desee que lea el sintetizador. Esta opción resulta especialmente útil en combinación con Utilizar siempre mi configuración para asegurarse de que se lea el texto correctamente en distintas aplicaciones.

Motores

Enumera los sintetizadores instalados en su teléfono.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

11.14 Accesibilidad ⁽¹⁾

Los ajustes de Accesibilidad permiten configurar cualquier complemento de accesibilidad instalado por el usuario en el teléfono.

Accesibilidad

Marque esta casilla de verificación para activar todos los complementos de accesibilidad instalados.

Tecla Finalizar: utilizar para finalizar llamadas

Seleccione la casilla para finalizar una llamada pulsando la tecla **Finalizar** durante la llamada.

Inicio rápido

Marque la casilla de verificación para desactivar el inicio rápido pulsando la tecla **de encendido**.

Audífonos

Marque la casilla de verificación para activar el audífono.

11.15 Fecha y hora

Use los ajustes de Fecha y hora para personalizar sus preferencias de visualización de la fecha y la hora.

Automático

Marque esta casilla de verificación para utilizar valores proporcionados por la red. Desmáрquela para definir todos los valores de forma manual.

Fijar fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer de forma manual la fecha del teléfono.

Seleccionar zona horaria

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá establecer la zona horaria del teléfono.

Fijar hora

Abre un cuadro de diálogo en el que podrá establecer la hora del teléfono.

Formato de 24 horas

Marque esta casilla de verificación para que se muestre el reloj con el formato de 24 horas.

Formato de fecha

Toque aquí para abrir un cuadro de diálogo en el que podrá seleccionar el formato de visualización de las fechas.

11.16 Activar/desactivar calendario

Puede utilizar Activar/desactivar calendario para configurar que el teléfono se apague y se encienda automáticamente.

Marque la casilla de verificación para activar la acción.

11.17 Acerca del teléfono

Ofrece información variada, desde Información legal, Número de modelo, Versión del firmware, Versión de banda base, Versión de kernel o Número de compilación hasta lo siguiente:

Actualizaciones del sistema

Las actualizaciones del sistema o el gestor de actualizaciones del firmware le dan la opción de descargar un firmware por vía inalámbrica directamente del su proveedor de telefonía móvil. Asegura que tiene las últimas mejoras de software para aumentar las funciones y el rendimiento de su teléfono.

⁽¹⁾ Disponibilidad según país y operador de red.

- **Marque para actualizar** Comprobación manual para nuevo firmware.
- **Sólo Wi-Fi** Marque la casilla de verificación para actualizar el gestor cuando el Wi-Fi está activado.
- **Intervalos de autocomprobación** Establezca la frecuencia para la autocomprobación establezca la comprobación manualmente.
- **Recordatorio** Establezca un recordatorio para una actualización inacabada.
- **Ayuda** Toque para obtener más información.



Las funciones a continuación pueden sufrir cargos de red de su proveedor de red. Podrían aplicarse cargos adicionales en itinerancia. Para asegurar una velocidad más estable y rápida, se recomienda conectarse a través de Wi-Fi cuando descargue firmware.

Estado

Este contiene el estado de la batería, el nivel de la batería, el estado de la SIM, información IMEI, la dirección MAC de Wi-Fi, la dirección de Bluetooth y el tiempo de actividad.

Uso de la batería

Toque aquí para abrir una lista de las aplicaciones y los componentes del sistema operativo utilizados desde la última vez que se conectó el teléfono a una fuente de energía, clasificados por la cantidad de energía que consumieron. Toque una aplicación de la lista para ver detalles sobre su consumo de energía y, si está disponible, toque un botón para abrir una pantalla de ajustes o información de ese componente o aplicación.

Información legal

Toque esta opción para ver la información legal.

Otros

Otra información acerca del teléfono, como número del modelo, versión del firmware, número de compilación, etc.

12 Disfrute al máximo de su teléfono.....

Puede descargar la actualización del software gratis desde el sitio web: www.alcatelonetouch.com.

12.1 Android Manager

Android Manager incluye:

- **Contactos**

Le permite hacer un backup de entradas de contactos para que no tenga que preocuparse de perder, romper, sustituir teléfono o cambiar de proveedor de servicios.

- **Mensajes**

Le libera de escribir textos laboriosamente en los teclados. A todos sus mensajes se accede con facilidad y están bien organizados.

- **Fotos**

Permite importar fotos con facilidad del PC o del teléfono y organizarlas en diferentes álbumes para gestionarlas mejor.

- **Vídeos**

Permite insertar archivos de video del PC para reproducirlos y, a continuación, cargarlos en las carpetas del teléfono.

- **Música**

Permite buscar rápidamente en sus favoritos en el PC, administrar la última Biblioteca y disfrutar de la máquina de discos digital más fácil de usar a su manera móvil.

- **Aplicación**

Permite importar aplicaciones móviles descargadas e instalarlas en su teléfono de manera sincronizada.

• Archivo

Permite organizar archivos del teléfono con solamente unos cuantos clics y los archivos en el teléfono estarán donde usted quiera tenerlos.

• Sincronización

Permite sincronizar los Contactos y el Calendario de Outlook/Outlook Express y el teléfono.

Sistema operativo compatible

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 ONE TOUCH Upgrade

Utilizando la herramienta ONE TOUCH Upgrade puede actualizar los programas de su teléfono desde su PC.

Descargue el ONE TOUCH Upgrade del sitio web de ALCATEL ONE TOUCH (www.alcatelonetouch.com) e instálelo en su ordenador. Inicie la herramienta y actualice su teléfono siguiendo las instrucciones paso a paso (consulte el manual de usuario que viene con la herramienta).

Ahora, su teléfono contará con los programas más actualizados.



Toda la información personal se perderá permanentemente tras el proceso de actualización. Le recomendamos que realice copias de seguridad de sus datos personales mediante Android Manager antes de realizar actualizaciones.

ONETOUCH Support le proveerá asistencia online para la configuración o solución de cualquier duda técnica de su equipo one touch. ONETOUCH Cloud Backup es la manera mas fácil de mantener a salvo la información de su equipo en una copia de seguridad.

Sistema operativo compatible

Windows XP/Vista/Windows 7.

13 Garantía del teléfono

Su teléfono está garantizado frente a cualquier defecto que pueda manifestarse, en condiciones normales de uso, durante dos (2) años⁽¹⁾ a contar desde la fecha de la compra, que se muestra en la factura original. Dicha factura tendrá que presentarse debidamente cumplimentada indicando claramente: Nombre, Modelo, Imei, Fecha y Vendedor.

En caso de que el teléfono manifieste algún defecto que impida su uso normal, deberá informar de ello inmediatamente a su vendedor, a quien presentará el teléfono junto con la factura original.

Si el defecto queda confirmado, el teléfono o en su caso alguna pieza de este, se reemplazará o se reparará, según resulte conveniente. Los teléfonos y accesorios reparados quedan protegidos por la garantía frente al mismo defecto durante tres (3) meses. La reparación o sustitución podrá realizarse utilizando componentes reacondicionados que ofrezcan una funcionalidad equivalente.

Esta garantía abarca el coste de las piezas y de la mano de obra, pero no incluye ningún otro coste.

Esta garantía no cubre los defectos que se presenten en el teléfono y/o en los accesorios debidos (entre otros) a:

- I) No cumplimiento de las instrucciones de uso o instalación o de las normas técnicas y de seguridad aplicables en la zona geográfica donde se utilice el teléfono.

(1) La duración de la batería de teléfono móvil en cuanto a tiempo de conversación, tiempo de inactividad y vida útil total dependerá de las condiciones de uso y la configuración de la red. Puesto que las baterías se consideran suministros fungibles, las especificaciones indican que obtendrá un rendimiento óptimo para su teléfono durante los seis (6) primeros meses a partir de la compra y aproximadamente para 200 recargas más.

- 2) Conexión a un equipo no proporcionado o no recomendado por TCT Mobile Limited.
- 3) Modificaciones o reparaciones realizadas por particulares no autorizados por TCT Mobile Limited o sus filiales o el centro de mantenimiento autorizado.
- 4) Inclemencias meteorológicas, tormentas eléctricas, incendios, humedad, filtraciones de líquidos o alimentos, productos químicos, descarga de archivos, golpes, alta tensión, corrosión, oxidación, etcétera.

El teléfono no se reparará si se han retirado o alterado etiquetas o números de serie (IMEI).

Esta garantía no afecta a los derechos de que dispone el consumidor conforme a las previsiones de la ley 23/2003 de 10 de Julio de 2003.

En ningún caso TCT Mobile Limited o sus filiales serán responsables de daños imprevistos o consecuentes de ninguna naturaleza, entre ellos, la pérdida de operaciones o actividad comercial, en la medida en que la ley permita el descargo de responsabilidad respecto a dichos daños.

Algunos países o estados no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consecuentes, ni la limitación de la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones precedentes no se apliquen en su caso.

Para cualquier reclamación sobre la aplicación de la garantía legal de su teléfono, de acuerdo con las provisiones de la ley 16/11/2007, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono de atención al cliente (902 113 119) o por correo a:

TCT Mobile Europe SAS
 Immeuble Le Capitole
 Parc des Fontaines
 55, avenue des Champs Pierreux
 92000 Nanterre
 France

| 4 Accesorios (1)

La última generación de teléfonos móviles de ALCATEL ONE TOUCH GSM ofrece una función de manos libres incorporada que le permitirá utilizar el teléfono desde una cierta distancia, por ejemplo, colocado en una mesa. Para los que prefieran que sus conversaciones sean confidenciales, también se dispone de un auricular, también conocido como manos libres portátil.



Cargador estándar



Cargador para el Reino Unido



Batería



Cable USB



Auricular estéreo



Deberá utilizar el teléfono únicamente con baterías, cargadores y accesorios ALCATEL ONE TOUCH compatibles con su modelo.

(1) Imágenes sólo de referencia.

15 Problemas y soluciones

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicio, se recomienda seguir estas instrucciones:

- Se recomienda cargar () la batería por completo para conseguir un funcionamiento óptimo.
- No almacene grandes cantidades de datos en su teléfono, ya que esto puede afectar a su funcionamiento.
- Utilice el formato de datos de usuario y la herramienta ONE TOUCH Upgrade para formatear y actualizar el software del teléfono, (para reiniciar el formato de datos de usuario, pulse **subir o bajar el volumen** a la vez que pulsa la tecla de **Encender**). TODOS los datos del teléfono del usuario, como contactos, fotos, mensajes y archivos, aplicaciones descargadas como juegos APK, se eliminarán permanentemente. Es muy recomendable que realice una copia de seguridad de los datos del teléfono y el perfil a través del Android Manager antes de formatear o actualizar.

Realizar las comprobaciones siguientes:

El teléfono está bloqueado o no se puede encender

- Compruebe los contactos de la batería, extraiga la batería y vuelva a insertarla, y encienda el teléfono.
- Compruebe el nivel de batería, cárguela al menos durante 20 minutos.
- Si continua sin funcionar, utilice el formato de datos de usuario para reiniciar el teléfono.

El teléfono está inactivo desde hace unos minutos

- Reinicie el teléfono manteniendo pulsada la tecla **Encender**.
- Extraiga la batería y vuelva a insertarla. A continuación, reinicie el teléfono.

El teléfono se apaga solo

- Compruebe que el teclado está bloqueado cuando no utilice el teléfono y asegúrese de que la tecla de **Encender** no esté pulsada a causa del desbloqueo del teclado.
- Compruebe la carga de la batería.

El teléfono no se carga correctamente

- Asegúrese de que está utilizando una batería ALCATEL ONE TOUCH y el cargador de la caja.
- Asegúrese de que la batería está insertada correctamente y limpie el contacto de batería si es necesario. Debe insertarse antes de conectar el cargador.
- Asegúrese de que la batería no esté completamente descargada; si permanece descargada durante mucho tiempo, podría tardar hasta 20 minutos en mostrar el indicador de carga de batería en la pantalla.
- Asegúrese de que se carga en temperaturas normales (de 0 °C a +40 °C).
- En el extranjero, compruebe que la entrada de voltaje sea compatible.

El teléfono no se puede conectar a ninguna red o aparece el mensaje "Sin servicio"

- Intente conectar el teléfono desde otra ubicación.
- Compruebe la cobertura de la red con su operador.
- Compruebe con su operador que su tarjeta SIM sea válida.
- Intente seleccionar las redes disponibles manualmente (véase página 68).
- Inténtelo de nuevo más tarde si la red está sobrecargada.

El teléfono no puede conectarse a Internet

- Compruebe que el número IMEI (pulse *#06#) sea el mismo que el que aparece en la caja o en su garantía.
- Asegúrese de que el servicio de acceso a Internet de su tarjeta SIM está disponible.
- Compruebe las opciones de conexión a Internet de su teléfono.
- Asegúrese de que se encuentra en un lugar con cobertura de red.
- Intente conectarse más tarde o desde otra ubicación.

Tarjeta SIM errónea

- Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente (véase página 14).
- Compruebe que el chip de su tarjeta SIM no esté dañado o rayado.
- Asegúrese de que el servicio de su tarjeta SIM está disponible.

No es posible realizar una llamada

- Asegúrese de que ha marcado un número válido y toque .
- Para las llamadas internacionales, verifique los códigos de país/zona.
- Asegúrese de que su teléfono esté conectado a una red, y que la red esté disponible y no sobrecargada.
- Compruebe el estado del contrato con su operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Asegúrese de que no haya restringido las llamadas.
- Asegúrese de que su teléfono no esté en modo vuelo.

No es posible recibir una llamada

- Asegúrese de que su teléfono esté encendido y conectado a una red (compruebe si la red está sobrecargada o no está disponible).
- Compruebe el estado del contrato con su operador (crédito, validez de la tarjeta SIM, etc.).
- Asegúrese de que no haya desviado las llamadas entrantes.
- Compruebe que no haya bloqueado ciertas llamadas.
- Asegúrese de que su teléfono no esté en modo vuelo.

El nombre o el número de la llamada entrante no aparecen en la pantalla

- Compruebe que esté suscrito a este servicio con su operador.
- La persona que llama ha ocultado su nombre o número.

No encuentro mis contactos

- Asegúrese de que su tarjeta SIM no se encuentre en mal estado.
- Asegúrese de que su tarjeta SIM se haya insertado correctamente.
- Importe todos los contactos almacenados en la tarjeta SIM al teléfono.

La calidad el sonido de las llamadas es mala

- Puede ajustar el volumen durante una llamada pulsando la tecla **Volumen**.
- Compruebe la intensidad de la red 
- Asegúrese de que el auricular, el conector o el altavoz del teléfono estén limpios.

No puedo utilizar las funciones descritas en el manual

- Compruebe con su operador si tiene contratado este servicio.
- Compruebe que esta función no requiera un accesorio ALCATEL ONE TOUCH.

Cuando selecciono uno de los números de mis contactos, no puedo marcarlo

- Compruebe que haya guardado correctamente el número en su archivo.
- Compruebe que haya seleccionado el prefijo del país cuando llama al extranjero.

No puedo añadir un contacto a mis contactos

- Asegúrese de que tiene espacio para almacenar contactos en su tarjeta SIM; elimine algunos archivos o guarde los archivos en los contactos del teléfono (p. ej. directorios personales o profesionales).

Mis interlocutores no pueden dejar mensajes en mi buzón de voz

- Compruebe con su operador si este servicio está disponible.

No puedo acceder a mi buzón de voz

- Asegúrese de que el número de buzón de voz de su operador sea correcto en **"Mis números"**.
- Vuelva a intentarlo más adelante si la red está ocupada.

No puedo enviar o recibir MMS

- Compruebe que exista espacio libre en la memoria del teléfono.
- Póngase en contacto con el operador de red para comprobar la disponibilidad del servicio y los parámetros de MMS (véase página 51).
- Compruebe con su operador el número del centro de SMS o de perfiles MMS.
- El centro del servidor podría estar saturado. Inténtelo más tarde.

PIN de la tarjeta SIM bloqueado

- Contacte con su operador para obtener el código PUK de desbloqueo.

No puedo conectar el teléfono al ordenador

- En primer lugar, instale ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Compruebe que el USB se haya instalado correctamente.
- Abra el panel de notificaciones para comprobar si se ha activado el Android Manager Agent.
- Compruebe que haya seleccionado la casilla Depuración USB en **Opciones\Aplicaciones\Desarrollo\Depuración USB**.
- Compruebe que el ordenador cumpla con los requisitos necesarios para la instalación de ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Asegúrese de que esté utilizando el cable correcto de la caja.

No puedo descargar archivos nuevos

- Asegúrese de que exista suficiente memoria en el teléfono para la descarga.
- Seleccione la tarjeta microSD para guardar los archivos descargados.
- Compruebe el estado del contrato con su operador.

Otros dispositivos no pueden detectar el teléfono mediante Bluetooth

- Asegúrese de que Bluetooth esté activado y que su teléfono sea visible para otros usuarios (véase página 81).
- Asegúrese de que los dos teléfonos están dentro del ámbito de detección del Bluetooth.

Cómo conseguir que dure más la batería

- Asegúrese de cargar la batería por completo (mínimo 3 horas).
- Tras una carga parcial, el nivel de carga indicado puede no ser exacto. Espere unos 20 minutos tras desconectar el cargador para obtener una indicación exacta.
- Encienda la luz de fondo cuando lo necesite.
- Amplíe el intervalo de comprobación automática lo máximo posible.
- Actualice noticias y el parte meteorológico cuando lo desee manualmente, o aumente el intervalo de comprobación automática.
- Salga de las aplicaciones que se ejecutan en segundo plano si no las va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado.
- Desactive Bluetooth,Wi-Fi o GPS cuando no los esté utilizando.

El teléfono se calentará si se realizan llamadas, se juega, se navega por Internet o se ejecutan otras aplicaciones complejas durante mucho tiempo

- Este fenómeno es normal cuando la CPU procesa una gran cantidad de datos. Para que el teléfono vuelva a su temperatura normal, finalice las acciones mencionadas anteriormente.

16 Especificaciones

Procesador	Plataforma MTK6573
Plataforma	Android™ 2,3
Memoria	ROM: 512 MB RAM: 256 MB
Dimensiones (longitud x ancho x grosor)	122×68×10,9 mm
Peso	144 g aproximadamente (batería incluida)
Pantalla	Pantalla táctil TFT-LCD de 4,0 pulgadas con una resolución HVGA 320×480
Red	UMTS: Equipo banda dual 900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: Cuatribanda 850/900/1800/1900 MHz La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador.
GPS	GPS asistido / antena GPS interna
Conectividad	• Bluetooth® 4,0 A2DP • Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n • Jack audio de 3,5 mm • USB micro

Cámara	Cámara digital con 3,2 megapíxeles. Resolución de imagen de hasta 5,0 megapíxeles ^(l)
Formatos de audio compatibles	AAC, AAC+, AAC mejorada, VBR AMR, MP3, Midi
Formatos de vídeo compatibles	MPEG-4 (sólo reproducción), H.263, H.264 (sólo reproducción)
Batería	<ul style="list-style-type: none"> • Batería de iones de litio recargable • Capacidad: 1,500 mAh
Ranura de expansión	Tarjeta de memoria microSD™ (Tarjeta microSD disponible según mercado)
Funciones especiales	<ul style="list-style-type: none"> • G-Sensor • Brújula digital • Sensor de proximidad

Nota Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ALCATEL es una marca registrada de Alcatel-Lucent
y la utiliza bajo licencia de
TCT Mobile Limited.

© Copyright 2012 TCT Mobile Limited
Todos los derechos reservados

TCT Mobile Limited se reserva
el derecho a alterar materiales
o especificaciones técnicas
sin previo aviso.