



## Guía del usuario

Para ver mejor esta guía, descargue un lector de PDF y luego ábrala allí.



# Contenido

## Comencemos

- [Primer vistazo](#)
- [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)
- [Encender](#)
- [Iniciar sesión](#)
- [Conectarse a Wi-Fi](#)
- [Comprobar el nivel de carga de la batería](#)
- [Explora tu teléfono](#)
- [Navegación del sistema](#)
- [Aumento de la duración de la batería](#)
- [Protege tu teléfono](#)

## Conocer lo básico

- [Ayuda y mucho más](#)
- [Buscar](#)
- [Notificaciones](#)
- [Iconos de estado](#)
- [Volumen](#)
- [No interrumpir](#)
- [Bloqueo de pantalla](#)
- [Configuración rápida](#)
- [Hablar](#)
- [Gestos](#)
- [Direct Share](#)
- [Imagen en imagen](#)

## Personalizar tu teléfono

- [Redecorar la pantalla principal](#)
- [Detección de Moto](#)
- [Bienestar digital y controles parentales](#)

## Aplicaciones

- [Teléfono](#)
- [Mensajes](#)
- [Chrome™](#)
- [Cámara](#)
- [Fotos](#)
- [Gmail](#)
- [Duo](#)
- [Moto](#)
- [Calendario](#)
- [Más aplicaciones](#)

## Conectar, compartir, pagar y sincronizar

- [Conexión con Wi-Fi](#)
- [Conexión con Bluetooth inalámbrico](#)
- [Conéctate con Ready For](#)
- [Compartir archivos con la computadora](#)
- [Compartir tu conexión de datos](#)
- [Pagar con el teléfono](#)
- [Compartir con contactos en los alrededores](#)
- [Imprimir](#)
- [Sincronización con la nube](#)
- [Transmitir tu pantalla a la televisión](#)
- [Uso de una tarjeta de memoria](#)

## Modo de avión

### Red móvil

## Protege tu teléfono

- [Bloqueo de pantalla](#)
- [Tu privacidad](#)
- [Fijar aplicaciones](#)
- [Copia de seguridad y restaurar](#)
- [Seguridad de las aplicaciones](#)
- [Uso de datos](#)

## Solucionar problemas del teléfono

- [Reiniciar o quitar una aplicación](#)
- [Reiniciar el teléfono](#)
- [Buscar actualización de software](#)
- [Teléfono robado](#)
- [Encontrar el número IMEI](#)

## Accesibilidad

- [Hacer que el teléfono hable](#)
- [Hablar con el teléfono](#)
- [Cambio de la pantalla del teléfono](#)
- [Cambio del sonido del teléfono](#)
- [Ayuda auditiva \(solo en EE. UU.\)](#)

## Obtén más ayuda

- [Servicio y reparaciones](#)
- [Derechos de autor y marcas comerciales](#)

# Temas importantes

- » [Configuración rápida](#)
- » [Personalizar tu teléfono](#)
- » [Cámara](#)
- » [Moto](#)
- » [Protege tu teléfono](#)
- » [Hablar](#)
- » [Conectarse a Wi-Fi](#)
- » [Navegación del sistema](#)

**Consejo:** Para ver estos temas en tu teléfono, desliza hacia arriba  desde la pantalla principal y toca  **Configuración > Ayuda**. Para ver las preguntas frecuentes y obtener otro tipo de asistencia para el teléfono, visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).

**SAR** Para ver los valores de SAR o PD de tu teléfono, visita [www.motorola.com/sar](http://www.motorola.com/sar).

Este producto cumple con las normas nacionales e internacionales de exposición a RF correspondientes (norma SAR) cuando se utiliza en condiciones normales al apoyarlo contra la cabeza, usarlo o llevarlo a una distancia de 5 mm del cuerpo. Para cumplir con las pautas de exposición a la radiofrecuencia cuando se lleva en el cuerpo, el dispositivo debe colocarse al menos a esta distancia del cuerpo. Las normas SAR incluyen un margen de seguridad considerable, destinado a garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o salud.


Para ver información adicional, visita [www.motorola.com/rfhealth](http://www.motorola.com/rfhealth).

**Precaución:** Antes de utilizar tu teléfono, lee la información legal. Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Acerca del Teléfono > Información legal**.

# Comencemos

## Primer vistazo

Comencemos. Te guiaremos durante el inicio y te contaremos un poco acerca de las funciones de tu teléfono.

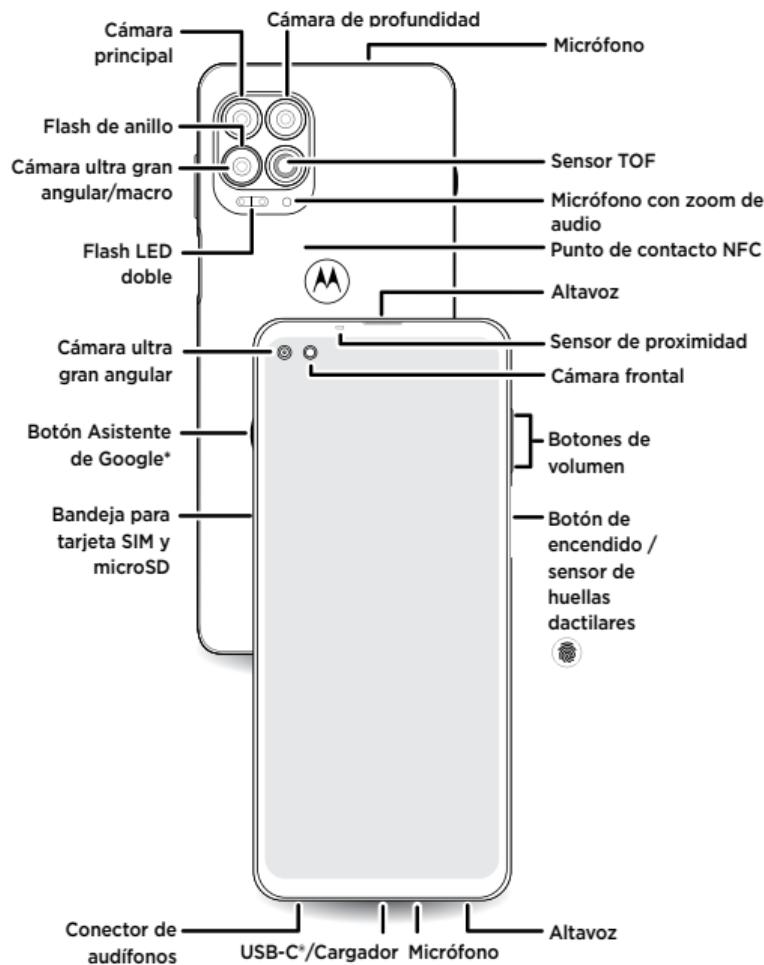

\* Oprima: Diga un comando o haga una pregunta.

**Nota:** Es posible que algunas aplicaciones y funciones no estén disponibles en todos los países.

## Botón de encendido y sensor de huellas digitales

Elije entre estas opciones:

- » **Encendido y apagado:** mantén presionado el botón de encendido y, a continuación, toca **Apagar**. Cuando el teléfono esté apagado, mantén presionado el botón de encendido para encenderlo.
- » **Modo de reposo/encendido:** para ahorrar la energía de batería y evitar toques accidentales, activa el modo de reposo de la pantalla táctil presionando el botón de encendido. Presiónalo de nuevo para encenderlo.
- » **Reiniciar:** para reiniciar tu teléfono, mantén presionado el botón de

encendido y toca **Reiniciar**.

- » **Desbloquear:** para desbloquear el dispositivo con tu sensor de huellas digitales. Consulta [Protege tu teléfono](#) para configurar el sensor de huellas digitales.
- » **Abrir aplicaciones:** toca dos veces en el sensor de huellas digitales para abrir rápidamente tus aplicaciones favoritas. Necesitas tener el Control táctil activado; consulta [Gestos](#).

**Consejo:** Para agregar seguridad a tu teléfono, consulta [Protege tu teléfono](#).

## Botones de volumen

Para subir o bajar el volumen

- » **Volumen multimedia:** presiona los botones cuando tu teléfono no está sonando, o durante una canción o video, para ajustar el volumen multimedia.
- » **Volumen de llamada:** presiona los botones de volumen durante una llamada.
- » **Volumen de timbre y notificaciones:** presiona un botón de volumen, luego toca  y desliza la barra de volumen de timbre y notificaciones. Presiona un botón de volumen cuando tu teléfono suene para silenciar la llamada.
- » **Volumen de alarma:** presiona un botón de volumen, luego toca  y desliza la barra de volumen de alarma.

**Consejo:** Para obtener más información acerca del control de volumen, consulta [Volumen](#).

## Botón del Asistente de Google

Presiona el botón del Asistente de Google y di una orden o pregunta. Para obtener más información acerca de la función, consulta [Asistente de Google™](#).

## Inserción de las tarjetas SIM y microSD

Para activar el servicio telefónico, es posible que necesites insertar una tarjeta SIM (o dos), o puede que otra persona lo haya hecho por ti. También puedes agregar una tarjeta microSD, que es opcional y se vende por separado.

## Introducción de tarjetas

**Precaución:** Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.

- 1 Inserta la herramienta SIM en el agujero de la bandeja (ya sea sobre la bandeja para tarjeta SIM o junto a esta) para sacarla.



**Consejo:** Consulta el siguiente diagrama para obtener información sobre la ubicación de la bandeja y del agujero.

Asegúrate de estar usando una tarjeta SIM del tamaño correcto. De lo contrario, no la cortes manualmente.

- 2 Inserta las tarjetas SIM con los contactos dorados boca abajo y, luego,


empuja suavemente la bandeja hacia la ranura. Agrega una tarjeta microSD para obtener almacenamiento adicional.

**Nota:**  La tarjeta microSD es opcional y se vende por separado.

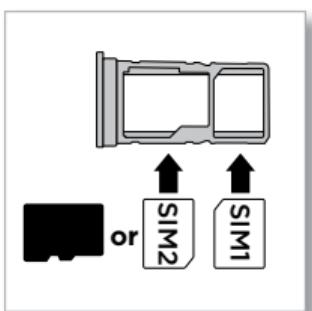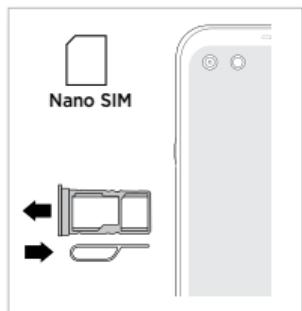

## Encender

Mantén presionado el botón de encendido y sigue las indicaciones para comenzar.

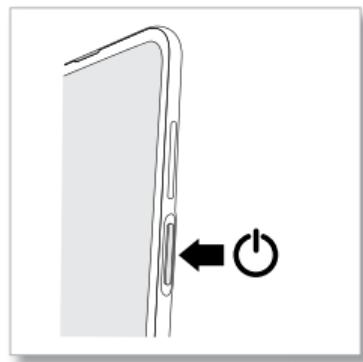

## Iniciar sesión

Si utilizas Gmail™, entonces ya tienes una cuenta de Google™. Si no es así, puedes crearla durante la configuración. Cuando inicias sesión en tu cuenta de Google, puedes acceder, sincronizar y realizar copias de seguridad de tu contenido. Puedes ver tus aplicaciones, contactos, calendario y fotos de Google y más.

## Consejos

- » Para agregar, editar o borrar cuentas, desliza hacia arriba  >   
**Configuración > Cuentas.**
- » Para configurar las cuentas de correo, consulta [Gmail](#).
- » Para obtener ayuda con tu cuenta de Google, visita [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).


## Conectarse a Wi-Fi

Para obtener un acceso a Internet más rápido y conservar el uso de datos móviles, desliza la barra de estado hacia abajo. Toca y mantén presionado  para elegir una red de Wi-Fi. Para obtener instrucciones completas, consulta [Conexión con Wi-Fi](#).

**Nota:** Este teléfono es compatible con aplicaciones y servicios que utilizan muchos datos; por lo tanto, asegúrate de que tu plan de datos satisfaga tus necesidades. Contacte a su proveedor de servicios para obtener más detalles.

## Comprobar el nivel de carga de la batería

Es un buen momento para comprobar si tu teléfono necesita ser cargado. Desliza hacia abajo en la pantalla principal para ver el nivel de carga de batería.

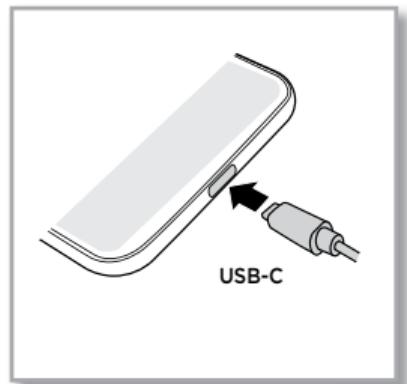

Para cargar tu teléfono, inserta el cable de carga que viene con tu teléfono en el puerto de carga (consulta [Primer vistazo](#) para ver la ubicación del puerto). Enchufa la otra punta a un tomacorriente.

**Nota:** No se recomienda el uso de otros cargadores.

## Explora tu teléfono

### Exploración táctil

Usa tus dedos para desplazarte:


- » **Toca:** Elige un ícono u opción.
- » **Mantener presionado:** ve más opciones.
- » **Arrastrar:** mueve elementos de la pantalla principal.
- » **Deslizar:** desplázate a través de las listas o entre pantallas.
- » **Pellizcar o presionar dos veces:** acerca y aleja sitios web, fotos y mapas.
- » **Gira:** gira un mapa con dos dedos para rotarlo, y arrástralo hacia abajo con dos dedos para inclinarlo.
- » **Dividir pantalla:** desliza hacia arriba desde la base de la pantalla y mantén presionado, luego toca el ícono en la parte superior de la pantalla y toca **Pantalla dividida**. No todas las aplicaciones funcionarán en pantalla dividida. Para cerrar el modo de pantalla dividida, arrastra la línea divisoria a la parte inferior de la pantalla.
- » **Menús:** cuando veas o puedes tocarlo para abrir opciones de la pantalla actual.
- » **Cerrar el teclado:** para cerrar un teclado, toca .

# Navegación del sistema

Navega con gestos o con los botones de la pantalla.

## Barra de navegación

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración > Sistema > Gestos > Navegación del sistema > Navegación por gestos**

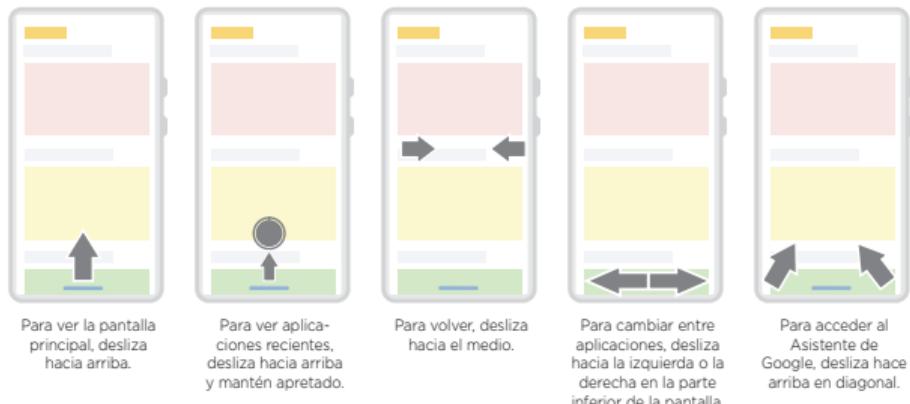

- » **Ve a la pantalla principal:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- » **Mira las aplicaciones recientes:** desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantén apretado. Toca una aplicación para volver a abrirla. Toca el ícono de una aplicación para ver la información de la aplicación o dividir la pantalla.
- » **Regresa a una pantalla anterior:** desliza hacia el medio de la pantalla desde el borde izquierdo o derecho.
- » **Cambia entre aplicaciones:** desliza hacia la izquierda o derecha a través de la parte inferior de la pantalla.
- » **Inicia el Asistente de Google:** desliza hacia arriba en diagonal desde la esquina inferior de la pantalla para iniciar el Asistente de Google. Conoce más acerca de [Asistente de Google™](#).

## Botones de navegación

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración > Sistema > Gestos > Navegación del sistema > Navegación con 3 botones**

- » **Atrás:** presiona Atrás para ir a la página anterior.
- » **Principal:** presiona Principal para regresar a la pantalla principal.
- » **Recientes:** presiona Recientes para ver tus aplicaciones recientes (o pestañas del navegador) y presiona una aplicación para volver a abrirla. Presiona dos veces para cambiar rápidamente entre las aplicaciones recientes. Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslízala hacia arriba. Para desplazarte por la lista, desliza hacia la derecha o la izquierda.
- » **Asistente de Google:** mantén presionado Principal para iniciar el Asistente de Google. Conoce más acerca de [Asistente de Google™](#).

# Aumento de la duración de la batería

Tu teléfono procesa muchísima información. Según las aplicaciones que estén en uso, el teléfono puede consumir una gran cantidad de energía.

Cuando tu teléfono no se use durante un tiempo, los procesos secundarios innecesarios se desactivan para optimizar la duración de la batería.

- » Para ver qué está consumiendo la energía de la batería, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Batería** > **DETALLES DE USO**.
- » Para ayudar a mejorar la duración de la batería, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Batería** > **Ahorro de batería** y toca Activar ahora. Cuando está activado, la pantalla de tu teléfono cambia a Tema oscuro.
- » Para limitar el uso de la batería para aplicaciones que no usas a menudo, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Batería** > **Batería adaptable**, y actívalo.

**Consejo:** Para abrir rápido la **Configuración**, desliza hacia abajo dos veces en la barra de estado y toca .

## Consejos sobre la batería

Para conservar aún más la vida útil de la batería entre las cargas, puedes reducir:

- » Los widgets que transmiten información a la pantalla principal, como noticias o clima.
- » Cuentas no utilizadas: desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas**.
- » La grabación o la transmisión de videos o música.

## Protege tu teléfono

### Consejos

- » Cuando estés cerca de agua, considera utilizar un altavoz Bluetooth para escuchar música desde tu teléfono mientras lo mantienes seguro. Para obtener más información, consulta [Conexión con Bluetooth inalámbrico](#).
- » Sostén el teléfono con firmeza cuando uses gestos para abrir la cámara o para encender o apagar la linterna. Para obtener más información, consulta [Gestos](#).
- » No dejes el teléfono en un auto que se caliente en un día soleado. Si haces esto accidentalmente, deja que el teléfono se enfrié antes de encenderlo.

## En caso de mojarse

Los dispositivos móviles que se comercializan como repelentes al agua no son impermeables. Evita la exposición prolongada al agua y no lo sumerjas en ella. En el caso de que tu dispositivo sea expuesto al agua, seca completamente el dispositivo y los puertos con un paño suave y limpio. La garantía no cubre los daños provocados por el agua.

## Consejos para evitar dañar el teléfono:

- » Seca completamente tu teléfono y los puertos con un paño suave y limpio.
- » No intente cargar el teléfono cuando esté mojado.
- » No expongas el teléfono a agua salada u otros líquidos.
- » No expongas el teléfono al agua a alta presión.
- » No tires ni perfores el dispositivo, ya que esto podría dañar sus características de resistencia al agua.

## Limpiar tu teléfono

Para desinfectar tu teléfono:

- » Utiliza paños o trapos humedecidos en alcohol isopropílico con una concentración de 70 % (destinado específicamente para productos electro-electrónicos).
- » Se recomienda apagar el teléfono para limpiarlo.
- » Evita que las aberturas del teléfono tengan humedad, incluido el puerto de carga, el conector de auriculares, los micrófonos y los altavoces.
- » No sumerjas el teléfono en agentes de limpieza ni utilices materiales de limpieza que contengan blanqueador o agentes abrasivos.
- » No utilices aerosoles directamente en la pantalla.

## Conocer lo básico

Administra las llamadas con la vista rápida de la pantalla externaReproduce música y medios en la pantalla externa de vista rápida

## Pantalla principal

La pantalla principal es lo que ves cuando enciendes el teléfono. Desde aquí, puedes ver las aplicaciones y mucho más.

**Nota:** Las actualizaciones de software pueden cambiar el aspecto de la pantalla principal.



## Consejos

- » **Abre la lista de aplicaciones:** desliza hacia arriba ⚡ para ver todas las aplicaciones.
- » **Vuelve a la pantalla principal:** para volver a la pantalla principal desde cualquier ubicación, desliza hacia arriba desde la barra de navegación.
- » **Páginas:** para agregar una página, arrastra una aplicación al costado derecho de la pantalla hasta que veas una nueva página. Puedes agregar varias páginas. Para ver más páginas de atajos y widgets (si hay disponibles), desliza la pantalla principal hacia la izquierda.
- » **Configuración:** para abrir rápidamente la configuración común, desliza la barra de estado hacia abajo. Para abrir más configuraciones, desliza de nuevo la barra de estado hacia abajo y presiona ☰.
- » **Personalización:** para personalizar la pantalla principal y otras características, consulta [Personalizar tu teléfono](#).

## Ayuda y mucho más

Obtén incluso más información y asistencia acerca del teléfono.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba ⚡ > ☰ **Configuración > Ayuda.**

**Consejo:** Algunas aplicaciones tienen una ayuda propia específica a sus funciones. Simplemente toca el menú dentro de la aplicación para obtener más detalles.

## Buscar

En la pantalla principal, presiona el cuadro Buscar con Google para buscar un texto o presiona 🎤 para buscar por voz.

Cuando escribes, aparecen sugerencias abajo del campo de búsqueda:

- » Para buscar una sugerencia, presiónala.
- » Para buscar el texto en el campo de búsqueda, presiona  en el teclado.

**Consejo:** Para cerrar el teclado, presiona .


**Nota:** Para obtener información acerca de la búsqueda por voz, consulta [Hablar](#).

## Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, los iconos a la izquierda te notifican acerca de los nuevos mensajes o eventos. Si no sabes lo que significa un ícono, desliza la barra de estado hacia abajo para obtener más información.

**Consejo:** ¿Recibes muchas notificaciones? Mantén presionada una notificación para ver qué aplicación la manda. Luego, puedes desactivarla.

**Nota:** Tu pantalla puede verse diferente.

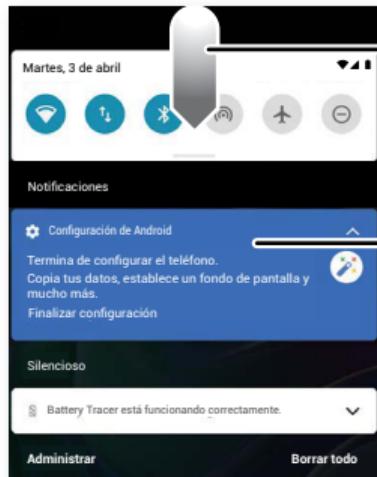

Desliza hacia abajo para ver tus notificaciones.

Presiona una notificación para abrirla o elige una opción, como **Responder**.

**Consejo:** Desliza hacia la derecha o la izquierda para quitar una notificación. En algunas notificaciones se muestran más opciones cuando las deslizas parcialmente.

**Consejo:** Para cambiar la configuración común rápidamente, desliza la barra de estado hacia abajo. Para obtener más información, consulta [Configuración rápida](#).

## Burbujas

Revisa conversaciones y participa en estas fácilmente con las burbujas de notificación que flotan en la parte superior de la pantalla.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Aplicaciones y notificaciones** > **Notificaciones** > **Burbujas**, luego toca el interruptor para activarlas.

Para usar, toque una burbuja para abrir y responder a una conversación. Arrastra la burbuja por la pantalla para moverla.

**Nota:** No todas las aplicaciones son compatibles con esta función.

## Respuesta inteligente

Ve sugerencias basadas en el contenido de la notificación. Por ejemplo, un mensaje de texto con una dirección puede mostrar Google Maps como una opción.

Para desactivar la respuesta inteligente, toca  Mensajes > Menú  > Configuración > Sugerencias del chat > Respuesta inteligente.

## Notificaciones de aplicación

Quizás ve un punto de notificación en una aplicación. Esta notificación de la aplicación o señal te indica que la aplicación tiene una actualización o publicación, tales como un nuevo correo electrónico o una llamada perdida. Mantén presionada la aplicación para obtener más información, opciones o atajos de esta.



## Alertas inalámbricas de emergencia (solo en EE. UU.)

Las alertas de emergencias inalámbricas, también conocidas como CMAS o PLAN, son un sistema de alerta de emergencia nacional de EE. UU.



Las alertas de emergencia puedenemerger para avisarte sobre una crisis social o nacional.

Cuando cierras una alerta, puedes reabrirla deslizando hacia arriba  >  **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Alertas de emergencia inalámbricas.**

**Consejo:** Las alertas de emergencia tienen un sonido y una vibración especiales que dura dos segundos, seguidos de un segundo y luego otro segundo.

Para elegir qué tipos de alertas recibes, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Alertas de emergencia inalámbricas.** Los gobiernos de EE. UU. y locales envían estas alertas a través de tu proveedor de servicios. Siempre recibirás alertas para el área en donde estás y no las recibirás si estás fuera de Estados Unidos.

Para obtener más información, visita [www.ctia.org](http://www.ctia.org) y busca "alertas de emergencia inalámbricas".


# Iconos de estado

Los iconos en la parte superior derecha de la pantalla te informan acerca del estado del teléfono:

Iconos de estado	
Intensidad de la red	Alarma establecida
Wi-Fi en el área/conectado	Economizador de datos activado
Modo de avión	Ahorro de batería activado
No interrumpir	Zona Wi-Fi activada
	Carga de la batería en curso/completa

## Volumen

Presiona los botones laterales para subir o bajar el volumen para seleccionar un volumen del timbre y ver otros controles.

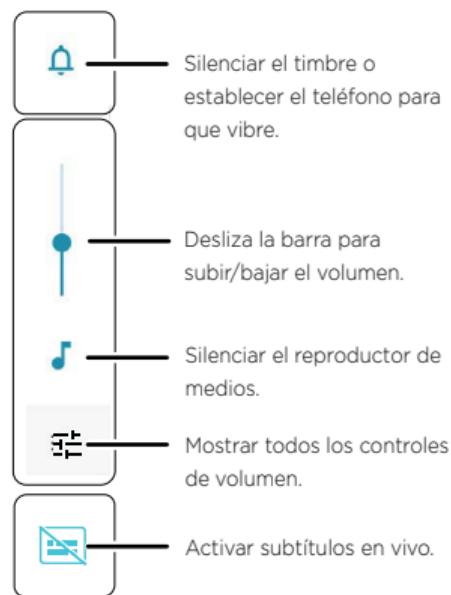

**La leyenda en vivo** detecta la voz en el teléfono y te muestra leyendas. Cuando aparece una leyenda, mantén apretada la leyenda para moverla. Toca dos veces la leyenda para expandirla.

## No interrumpir

Para desactivar algunos o todos los sonidos, desliza la barra de estado hacia abajo y mantén presionado **No interrumpir**. Para cambiar la configuración de No interrumpir, mantén presionado **No interrumpir**, luego selecciona una opción:

» **Personas:** permite que algunas personas te interrumpan cuando llamen, envíen un mensaje o comiencen una conversación.

**Consejo:** crea una excepción para las llamadas repetidas que permita

que suene una llamada de la misma persona en un período de 15 minutos, toque **Personas > Llamadas > Permitir llamadas repetidas**

- » **Aplicaciones:** elige las aplicaciones que pueden interrumpirte cuando No interrumpir está activado
- » **Alarms y otras interrupciones:** elige si deseas escuchar sonidos de alarmas, contenido multimedia, teclado, recordatorios y eventos del calendario.
- » **Programaciones:** establece una programación para activar No interrumpir en horas específicas durante el día o la noche.

**Consejo:** Para crear una excepción para contactos frecuentes y permitir que suene la llamada de la misma persona dentro de un período de 15 minutos, presiona **Llamadas > Permitir contactos frecuentes**.

## Bloqueo de pantalla

Tu pantalla táctil se enciende y apaga según lo necesites.



- » **Apagado y encendido de la pantalla:** presiona el botón de encendido para encender y apagar la pantalla.
  - » **Bloqueo de pantalla:** para desbloquear la pantalla principal, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla. Para aplicar seguridad a la pantalla de bloqueo (recomendado), consulta [Bloqueo de pantalla](#).
  - » **Notificaciones:** toca dos veces una notificación para abrirla.
- Consejo:** Para evitar que aparezcan notificaciones en la pantalla de bloqueo, desliza hacia arriba  $\wedge$  > **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones > Notificaciones en la pantalla de bloqueo > No mostrar notificaciones**.
- » **Mensaje de pantalla de bloqueo:** Para agregar un mensaje a tu

pantalla de bloqueo, por ejemplo, tu nombre en caso de que pierdas tu teléfono, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Pantalla** > **Avanzado** > **Pantalla de bloqueo** > **Agregar texto en pan. bloqueo**.


» **Tiempo de espera de la pantalla:** para cambiar el tiempo de espera (la pantalla se bloquea de manera automática), desliza hacia arriba > > **Configuración** > **Pantalla** > **Avanzado** > **Tiempo de espera de la pantalla**.

## Configuración rápida

Para acceder rápidamente a **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **modo avión**, brillo y otras opciones de configuración, desliza hacia abajo la barra de estado o la pantalla de bloqueo. Desliza nuevamente hacia abajo para ver más configuraciones. Toca un ícono para activar o desactivar funciones.

Mantén presionado un ícono para ver más opciones. Para obtener más opciones de configuración, presiona .

Toca para reorganizar tu configuración y agregar o quitar configuraciones.

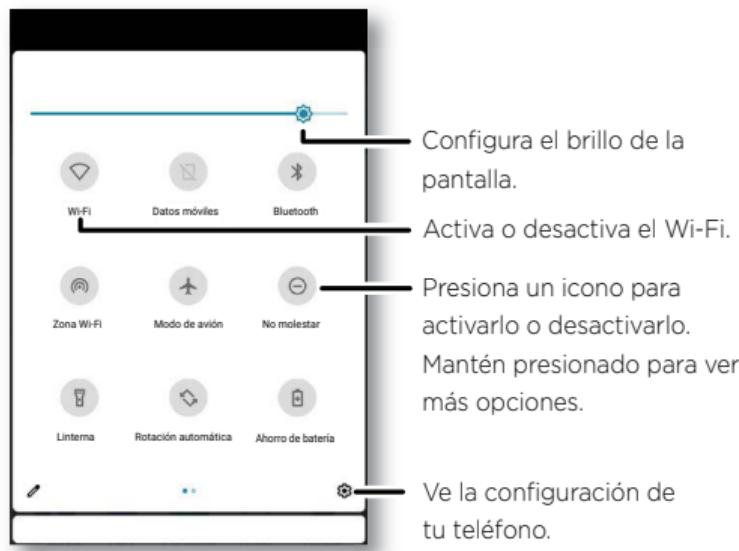

## Hablar

### Google Voice™

Utiliza los comandos de voz de Google para decirle al teléfono lo que deseas.

» **Utiliza la voz para hacer una llamada:** toca en la pantalla de inicio. Luego di "Llamar" y después el nombre o número de un contacto. O di: "Enviar mensaje de texto".

**Consejo:** Si un contacto tiene más de un número, puedes decir a cuál número llamar (por ejemplo, "Llamar al teléfono móvil de Joe Black").

» **Busca por voz:** toca en la pantalla principal para buscar por voz.

**Nota:** Para activar tu teléfono diciendo "Hey Google", consulta [Asistente de Google™](#).

## De voz a texto

en un teclado, presiona , luego di tu mensaje o texto de búsqueda. También puedes decir la puntuación.

## Asistente de Google™

**Nota:** Es posible que esta función no esté disponible en todos los idiomas.

Para abrir el Asistente de Google:

- » Presiona el botón del Asistente de Google y di una orden o pregunta.
- » Toca  en la pantalla principal o en tu lista de aplicaciones.
- » Desliza hacia arriba desde la esquina inferior de la pantalla, luego di o escribe una orden.

**Nota:** También puedes decir "Hey Google" u "OK Google" para iniciar el Asistente de Google. Para activar esta función, desliza hacia arriba 

 **Configuración > Google > Servicios de cuenta > Búsqueda, Asistente y Voz > Voz > Coincidencia de voz.**

**Consejo:** Para obtener más información sobre el Asistente de Google, visita <https://support.google.com/assistant>.

## Gestos

Navega gestos especiales diseñados para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Sistema > Gestos**


- » **Desliza la huella digital para obtener notificaciones:** desliza hacia abajo en el Sensor de huellas digitales para ver tus notificaciones.
- » **Presiona dos veces la tecla de encendido:** presiona el botón de encendido dos veces para iniciar el Asistente de Google o la cámara principal.
- » **Control táctil:** toca el botón de encendido dos veces para iniciar el Asistente de Google. Para establecer un atajo diferente, presiona el interruptor para activar el control táctil, luego toca Configuración > Doble toque y elige las aplicaciones, las herramientas o los contactos que se mostrarán en tu lista de atajos.
- » **Navegación del sistema:** navega utilizando gestos o botones en la parte inferior de la pantalla. Para obtener más información, consulta [Navegación del sistema](#).
- » **Evitar que suene:** presiona los botones de Encendido y Más volumen al mismo tiempo para activar la vibración o el silencio de las llamadas entrantes.
- » **Menú de encendido:** presiona el botón de Encendido para desactivar o reiniciar tu teléfono, realiza una llamada de emergencia, selecciona un método de pago y consulta los dispositivos conectados rápidamente.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para tomar capturas de pantalla.
- » **Linterna rápida:** activa/desactiva la linterna con dos movimientos cortos.

- » **Cámara instantánea:** gira la muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Desliza para dividir:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.

**Nota:** Consulta más gestos en [Moto](#).

## Direct Share

En algunas aplicaciones, puedes compartir lo que deseas directamente con un contacto, una aplicación o en una conversación.

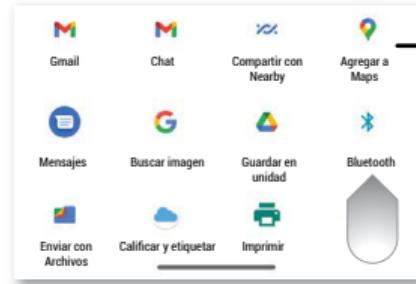

Toca una aplicación para compartir información.

Desliza hacia arriba para ver más opciones de compartir.

Selecciona la opción compartir (generalmente con un toque en ) dentro de la aplicación, luego selecciona un contacto, escoge una aplicación o escribe un nombre o número para encontrar un contacto.


Para utilizar NFC, Bluetooth o Compartir con Nearby a fin de compartir archivos, consulta [Conectar, compartir, pagar y sincronizar](#).

## Imagen en imagen

Si estás viendo un video, realizando una videollamada o usando la navegación y cambias pantallas, tu video continúa reproduciéndose en una ventana pequeña en tu pantalla.

- » Presiona dos veces para volver a él.
- » Toca sobre para cerrarlo.
- » Desliza hacia arriba desde la parte inferior de la página para poner el video en una ventana pequeña.
- » Arrastra el video por la pantalla.

**Nota:** No en todas las aplicaciones se admite esta función.

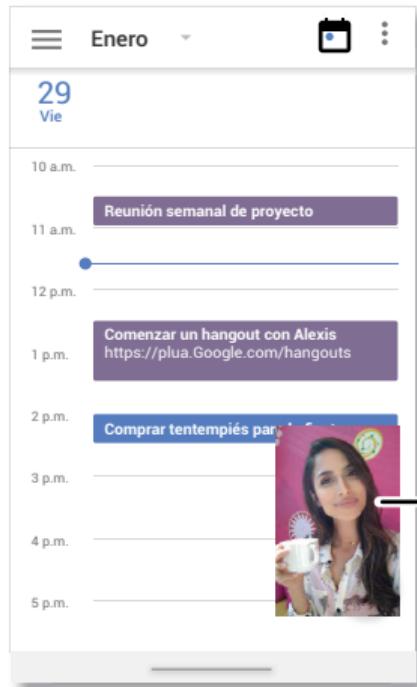

Presiona el video dos veces para volver a él.

## Personalizar tu teléfono

### Redecorar la pantalla principal

Personaliza la pantalla principal de la manera que deseas.



Mantén presionado un espacio vacío para cambiar el fondo de pantalla.

Presiona un atajo para abrir. Mantén presionado para mover o borrar.

Arrastra atajos uno sobre otro para formar una carpeta.

» **Cambiar el fondo de pantalla:** mantén presionado un espacio vacío en la pantalla principal y, a continuación, presiona **Fondos de pantalla**.

- » **Agregar una pantalla a la pantalla principal:** arrastra una aplicación hacia el lado derecho de la pantalla principal hasta que aparezca una pantalla nueva. Puedes agregar varias páginas.
- » **Ajustar la configuración de pantalla:** ajusta el brillo, el tamaño de fuente y el protector de pantalla. Desliza hacia arriba > **Configuración > Pantalla**.
- » **Cambiar a Tema oscuro:** cambia tu pantalla para usar tema oscuro, que ahorra batería y puede ser más cómodo para tus ojos Desliza hacia arriba > **Configuración > Pantalla > Avanzado > Tema oscuro**.
- » **Cambia el estilo:** cambia la fuente y el estilo de ícono. Mantén apretado un lugar vacío y toca **Estilos**.
- » **Girar:** en muchas aplicaciones, la pantalla táctil cambia de vertical a horizontal cuando giras el teléfono. Para activar o desactivar esta función, desliza hacia arriba > **Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Rotación automática de pantalla**.

**Consejo:** Para ver más configuraciones de la pantalla principal, mantén presionado un lugar vacío y toca **Configuración de la pantalla principal**.

## Elección de aplicaciones y widgets

- » **Agrega aplicaciones a la pantalla principal:** desliza hacia arriba , mantén presionada una aplicación, luego arrástrala hasta una de las pantallas principales.
- » **Descarga aplicaciones nuevas:** toca **Play Store**. Para obtener más información sobre las aplicaciones, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).
- » **Agrupar aplicaciones:** arrastra una aplicación a otra. Hazlo de nuevo para agregar más aplicaciones a la carpeta. Para asignar un nombre a la carpeta, presiónala e ingresa un nombre debajo de las aplicaciones.
- » **Consulta las opciones de aplicaciones:** mantén presionada una aplicación. Si la aplicación tiene opciones rápidas (atajos), verás una lista.
- » **Agregar widgets:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, toca **Widgets**, mantén presionado un widget y, por último, arrástralos a tu pantalla principal.
- » **Reajustar el tamaño de los widgets:** puedes reajustar el tamaño de los widgets; mantén presionado uno hasta sentir una vibración y, luego, suéltalo. Arrastra los círculos blancos de los bordes para cambiar el tamaño.
- » **Mover o borrar widgets y aplicaciones:** mantén presionado un widget o una aplicación y arrástralos a otro lugar, otra página o a **Quitar**.

**Nota:** Si quitas una aplicación de la pantalla principal, no se desinstalará de tu teléfono.

## Personalización de sonidos y apariencia

Personaliza la configuración de los sonidos y la pantalla de tu teléfono:

- » **Escucha con efectos de audio:** mejora el sonido de tu teléfono. Para obtener más información, consulta [Play](#).

» **Establecer tono y notificaciones:** desliza hacia arriba > **Configuración > Sonido y vibración.**

**Consejo:** Establece sonidos de notificaciones para aplicaciones individuales en la configuración de la aplicación.

» **Luz de noche:** establece la pantalla para que se ponga ligeramente de color ámbar durante la noche. Desliza hacia arriba >

**Configuración > Pantalla > Luz nocturna.**

» **Agrega vibración para las llamadas:** para que tu teléfono vibre, desliza hacia arriba > **Configuración > Sonido y vibración** y toca **Vibrar para llamadas.**

» **Establecer un tono para un contacto:** desliza hacia arriba > **Contactos**, toca el contacto, luego toca Menú > **Establecer tono.**

» **Cambiar idioma:** desliza hacia arriba > **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Idiomas.**

» **Ajustar el tamaño de la fuente:** desliza hacia arriba > **Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Tamaño de fuente.**

## Detección de Moto

Consulta [Moto](#) para establecer más funciones personalizadas, como girar la muñeca dos veces para abrir rápidamente la cámara, agitar para encender la linterna y colocar el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.

## Bienestar digital y controles parentales

Establece el límite de cuánto tiempo pasas usando el teléfono, activa un recordatorio para la hora de acostarte y administra las notificaciones.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración > Bienestar digital y controles parentales**



Para supervisar este teléfono de manera remota, ver y establecer límites al tiempo de pantalla, y agregar restricciones a servicios y aplicaciones, toca **Establecer controles parentales**.

## Aplicaciones

El teléfono incluye algunas aplicaciones asombrosas. Para buscar y agregar más aplicaciones, toca  **Play Store**. Para obtener más información, consulta [Seguridad de las aplicaciones](#).

## Teléfono

Para mantenerte en contacto, elige un contacto, devuelve una llamada perdida o utiliza un comando de voz para iniciar una llamada.

### Hacer una llamada

#### Encuéntralo en: Teléfono

- » **Lamar a un contacto:** para llamar a un contacto o una llamada reciente, toca el nombre del contacto.
  - » **Marcar un número de teléfono:** para abrir el teclado, toca . Ingresa un número, luego toca  para llamarlo.
  - » **Marcado por voz:** para marcar por voz, toca  en la pantalla principal o di "Hey Google" y luego di "Llamar a <nombre>".
  - » **Correo de voz:** aparece en la barra de estado cuando tienes un nuevo correo de voz. Para escucharlo, desliza hacia abajo y presiona la notificación.
  - » **Haz un widget de contacto:** mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, toca **Widgets** y luego, mantén presionado el widget **Marcado directo**. Arrástralos a tu pantalla principal y luego selecciona el contacto. Presiona el widget para llamar a la persona.
- Consejo:** Para ingresar un código de marcación internacional (+), mantén presionado **0**. Para agregar una pausa o espera después de los

números, presiona Menú ☰.



## Recibir una llamada

- » **Responder una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza hacia arriba para responder. Cuando el teléfono esté desbloqueado, presiona **Responder**.
- » **Ignorar una llamada:** cuando el teléfono esté bloqueado, desliza hacia abajo para rechazar la llamada y enviarla al correo de voz. Cuando el teléfono esté desbloqueado, toca **Rechazar**.
- Consejo:** También puedes presionar el botón de encendido para ignorar la llamada o presionar un botón de volumen para silenciar el timbre.
- » **Responder con un mensaje de texto:** cuando tu teléfono está bloqueado, toca **Responder** y selecciona un mensaje para responder.
- Nota:** Cuando te llevas el teléfono a la oreja, la pantalla táctil se oscurece para evitar toques accidentales. Cuando lo alejas de la oreja, la pantalla se vuelve a iluminar. No uses cubiertas ni protectores de pantalla (ni siquiera transparentes) que cubran el sensor de proximidad sobre la pantalla táctil.

## Durante una llamada

- » **Silenciar una llamada:** toca **Silenciar** en la pantalla de llamada para silenciarla. Puedes escuchar a tu emisor, pero él no puede escucharte.
- » **Varias tareas:** mientras estás en una llamada, desliza hacia arriba desde la parte inferior de la llamada para buscar un número de teléfono, una dirección o para abrir otras aplicaciones. Para volver a abrir la pantalla

de la llamada, desliza la barra de estado hacia abajo y toca **Llamada en curso**.

- » **Responder a una segunda llamada:** para responder a una segunda llamada, toca **En espera y Responder voz**. La primera llamada se pondrá en espera. Para intercambiar llamadas, presiona **Cambiar**.
- » **Llamada tripartita:** para vincular dos llamadas, responde la segunda llamada entrante mientras la primera está activa o toca **Agregar llamada** para marcar una segunda llamada. La primera llamada se pondrá en espera. Toca **Mezclar** para vincular las llamadas.
- » **Terminar una llamada:** toca .

## Favoritos

Ve todos tus contactos favoritos en un solo lugar.

**Encuéntralo en:** **Teléfono** > **Favoritos**

Para agregar favoritos, toca **Contactos**, desplázate o busca el contacto y luego toca .

## Llamadas recientes

Ve tus llamadas (con la más reciente primero) para luego llamar, enviar mensajes de texto o almacenarlas:

**Encuéntralo en:** **Teléfono** > **Recientes**

- » Para devolver una llamada, presiona junto al nombre o el número de la persona que llamó.
- » Para enviar un mensaje de texto, almacenar el número u obtener otras opciones, presiona la foto del emisor.
- » Para quitar una entrada del registro de llamadas, mantén presionado el nombre o el número, luego toca **Borrar**.
- » Para borrar la lista, toca Menú > **Historial de llamadas** > Menú > **Eliminar el historial de llamadas**.

## Identificador de llamada y spam

**Encuéntralo en:** **Teléfono** > Menú > **Configuración** > **Identificador de llamada y spam**

Toca **Filtrar llamadas de spam** no deseadas para evitar que las llamadas no deseadas sospechosas te molesten.

Para bloquear un número para que no vuelva a llamar, toca **Teléfono** > **Recientes**, mantén presionado el nombre o número, luego toca **Bloquear/marcar como spam**.

## Tu número de teléfono

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **Número de teléfono**

## Llamadas de emergencia

Tu proveedor de servicio programa uno o más números de emergencia a los que puedes llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando el teléfono está bloqueado. Los números de emergencia varían según el país. Los números de emergencia configurados previamente pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, en ocasiones, una llamada de emergencia puede no realizarse debido a problemas de red, ambientales o de interferencia.

- 1 Toca  **Teléfono** (si tu teléfono está bloqueado, arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearlo, luego toca **Emergencia** o **Llamada de emergencia**).
- 2 Ingresa el número de emergencia.
- 3 Presiona  para llamar al número de emergencia.

**Nota:** Tu teléfono puede usar servicios basados en ubicación (GPS y AGPS) para ayudar a los servicios de emergencia a encontrarte. Para obtener más información, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Ubicación** > **Opciones avanzadas** > **Servicio de localización de emergencia**.


## Mensajes

Mantente en contacto con mensajes y fotos. Para obtener consejos sobre el uso del teclado, consulta [Utilizar el teclado](#).

### Encuéntralo en: Mensajes

- » **Crear:** presiona .
- » **Adjunta:** cuando escribas un mensaje:
  - Toca  para adjuntar un GIF o un contacto, compartir tu ubicación, crear una grabación de voz y más.
  - Toca  para adjuntar una foto de la galería o tomar y adjuntar una foto nueva.
- » **Enviar:** presiona  para enviar el mensaje.
- » **Responder:** abre una conversación, luego escribe la respuesta en el

cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla y presiona .

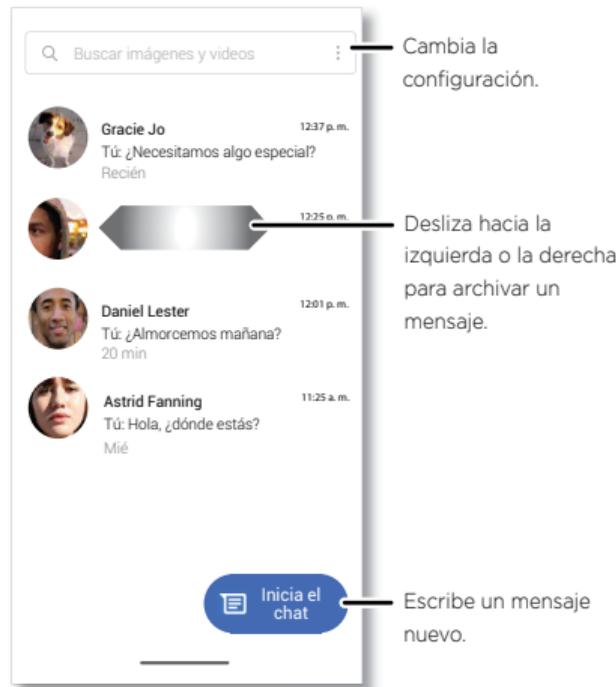

## Consejos

- » **Agrega otro contacto a una conversación de mensajes:** en una conversación, toca Menú  > **Detalles** > **Agregar personas**.
- » **Borrar conversación:** para borrar una conversación completa de mensajes, mantén presionada la conversación y toca . Para archivar una conversación, deslízala a la izquierda o derecha. Puedes encontrar los mensajes archivados tocando Menú  > **Archivado**.
- » **Guardar fotos:** mantén presionada una foto y luego presiona  para guardarla. Para ver la foto, desliza hacia arriba  >  **Fotos**.
- » **Entrada por voz:** toca un cuadro de texto y luego presiona  en el teclado.  
**Consejo:** Si no ves  en el teclado, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entrada** > **Teclado en pantalla** > **Dictado por voz de Google** para activar la entrada por voz.
- » **Desactivar las notificaciones:** ¿ocupado en una conversación? Puedes desactivar las notificaciones. Toca la conversación, luego toca Menú  > **Detalles** o **Detalles de grupo** > **Notificaciones**.
- » **Agregar o bloquear un número de teléfono:** en una conversación, mantén apretado un mensaje para ver las opciones para guardar un contacto, borrar el mensaje o bloquear el número de teléfono.
- » **Protección contra mensajes no deseados:** para activar la protección contra mensajes no deseados, toca Menú  > **Configuración** > **Protección contra mensajes no deseados**.


## Establecer tu aplicación de mensajes predeterminada

Para establecer la aplicación de mensajería predeterminada, desliza hacia arriba > **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Aplicaciones predeterminadas > App de SMS** y selecciona la aplicación de mensajería que se utilizará de manera predeterminada.

## Utilizar el teclado

Cuando presionas un cuadro de texto, como en un mensaje o búsqueda, tienes opciones de teclado.

- » **Escribe o haz un gesto:** ingresa las letras al tocarlas una a la vez. O bien ingresa una palabra mediante la creación de una ruta entre las letras. Cuando escribes, las sugerencias de palabras aparecen sobre el teclado. Presiona una para seleccionarla.
- » **Entrada por voz:** presiona en el teclado táctil y luego di lo que deseas escribir.
- » **Cerrar el teclado:** toca .

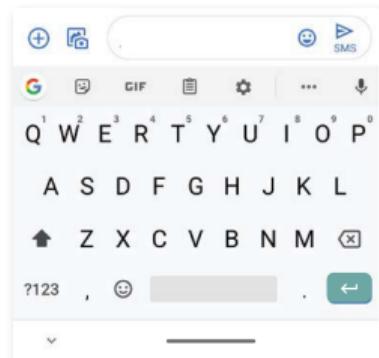

¿Ves un teclado diferente? Varía según la aplicación. Este es para enviar mensajes de texto.

- » **Símbolos y números:** mantén presionada una letra para ingresar el número en la parte superior de esta. Para ingresar símbolos, toca .
- » **Letras mayúsculas:** toca para una mayúscula. Para todas letras mayúsculas: toca dos veces rápidamente.
- » **Opciones del teclado:** para personalizar el teclado, desliza hacia arriba > **Configuración > Sistema > Idiomas y entradas > Teclado en pantalla > Gboard.**
- » **Corta, copia y pega:** mantén presionada una palabra para resaltarla, toca **Cortar** o **Copiar**. Mantén presionada la ubicación en la que deseas pegar el texto y toca **Pegar**.

## Chrome™


Accede a Internet con la aplicación del navegador Chrome.

**Encuéntralo en:** **Chrome**

O bien, en la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa o di el texto que deseas buscar.

**Nota:** El teléfono utiliza tu red Wi-Fi (o la red de tu teléfono móvil) para acceder a Internet. Si no te puedes conectar, comunícate con el proveedor de servicio. El proveedor de servicio puede cobrar por navegar por la

Web o descargar datos.

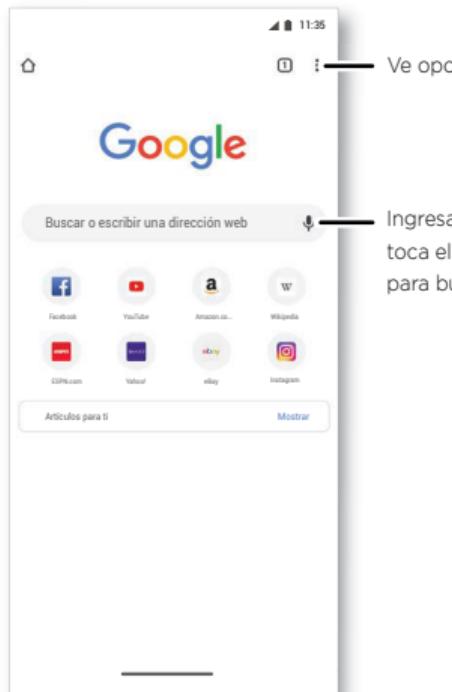

Ingresá texto o  
toca el micrófono  
para buscar.

- » **Ir a una página web:** presiona la barra de dirección, en la parte superior de una página, e ingresa una dirección.
- » **Agregar un favorito:** toca Menú > .
- » **Abrir un favorito:** toca Menú > **Favoritos**.
- » **Atajo de página web:** para agregar un atajo de una página web a la pantalla principal, ve a la página web y toca Menú > **Agregar a la pantalla principal**.
- » **Sitios móviles:** algunos sitios web automáticamente te muestran su versión para móviles en su página; si deseas ver las versiones para computadora de un sitio web, toca Menú > **Versión de escritorio**.
- » **Volver a cargar:** si una página no carga correctamente, toca Menú > .
- » **Pestañas:** para abrir una nueva pestaña, toca Menú > **Nueva pestaña**. Para pasar de una a otra, toca 1.
- » **Borrar historial:** en el navegador, toca Menú > **Configuración** > **Privacidad y seguridad** > **Borrar datos de navegación**. Luego, selecciona el historial, caché, cookies y otras opciones.
- » **Ayuda:** para obtener más información sobre Google Chrome, toca Menú > **Ayuda y comentarios** o visita <https://support.google.com/chrome>.

## Descargas

**Aviso:** Las aplicaciones que se descargan desde la Web pueden provenir de fuentes desconocidas. Para proteger tus datos personales y tu teléfono de robos, descarga las aplicaciones solo desde Google Play™ Store.

- » **Archivos:** presiona el vínculo de descarga. Para ver el archivo, toca

Menú  > **Descargas**.

» **Fotos:** mantén presionada y, luego, toca **Descargar imagen**. Para ver la foto, presiona

 **Fotos** > **Biblioteca** > **Descargar**.

## Configuración del navegador

Para cambiar la configuración de seguridad, el tamaño del texto y otras opciones del navegador, presiona Menú  > **Configuración**.

## Navegación y búsqueda seguras

Lleva un registro de lo que el navegador y las búsquedas muestran:

» **Incógnito:** para abrir una pestaña que no aparecerá en el historial de búsqueda o del navegador, toca Menú  > **Nueva pestaña de incógnito**.

» **Autocompletar:** el navegador completa nombres y direcciones automáticamente si ya ingresaste la misma información antes. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Direcciones y más** > **Guardar y completar direcciones**.

**Consejo:** Autocompletar también completa la información de pago, como una tarjeta de crédito. Para desactivar esta función, toca Menú  > **Configuración** > **Formas de pago** > **Guardar y completar formas de pago**.


» **Elementos emergentes:** para evitar que se abran ventanas emergentes, toca Menú  > **Configuración** > **Configuración de sitios** > **Ventanas emergentes y redireccionamientos**, luego, toca el interruptor para desactivarlos.

» **Navegación segura:** para proteger el teléfono de sitios web que pueden ser peligrosos, toca Menú  > **Configuración** > **Servicios de Google y sincronización** > **Navegación segura**.

## Cámara

Toma fotos nítidas y claras.

## Encuéntralo en: Cámara

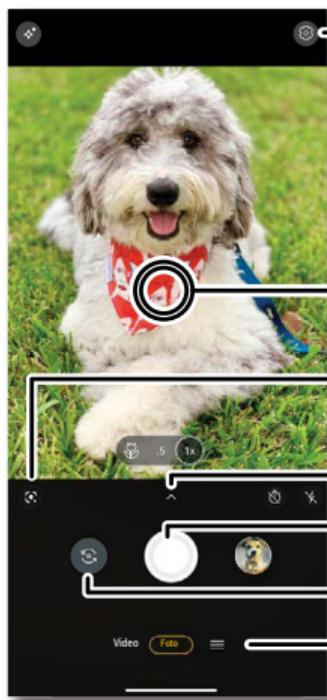

Ajusta la configuración.

Presiona en cualquier lugar para cambiar el foco (solo la cámara trasera) o la exposición. Mantén presionado para bloquear el enfoque en un área.

Utiliza Google Lens.

ve más opciones.

Toma una foto.

Cambia a cámara selfie.

Desliza para elegir foto, video o seleccionar un modo.

» **Tomar una foto:** toca  para tomar una foto.

» **Tomar una selfie:** toca  en la pantalla de la cámara para cambiar a la cámara selfie.

» **Varias tomas:** mantén presionado  para tomar una ráfaga de fotos.

» **Consejos:** para ver consejos que te ayudarán a tomar fotos geniales, toca .

## Grabar videos

### Encuéntralo en: Cámara, luego toca **Video**

Presiona  para comenzar la grabación. Luego, presiona  para detener la grabación. Presiona  en la pantalla durante la grabación para guardar una foto. O toca  para pausar el video.

## Opciones de la cámara

Apunta, presiona y listo. O juega con estas opciones de la cámara. Toca  para ver algunas de estas opciones:

### Opciones de visor para las cámaras trasera y frontal

#### **Google Lens**

Descubre más acerca de las cosas que ves en el visor. Consulta [Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™](#).

## Opciones de visor para las cámaras trasera y frontal

<b>Zoom</b>	Elige <b>1x</b> para capturar una foto normal con la cámara principal. Elige <b>0,5x</b> para capturar una foto ultragran angular con la cámara ultragran angular de 118 grados. O toca <b>Macro</b> para capturar una foto detallada en primer plano con la cámara macro dedicada y desliza hacia la izquierda o derecha para establecer la ampliación personalizada.
<b>Flash</b>	Selecciona <b>Activo</b> , <b>Inactivo</b> o <b>Automático</b> .
<b>Temporizador</b>	Establece el temporizador en <b>3</b> o <b>10</b> segundos.
<b>Fotos dinámicas</b>	Activa la función para capturar una breve foto en movimiento de la persona.
<b>3:4 Relación de aspecto</b>	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como <b>3:4</b> , <b>9:16</b> o <b>Full</b>
<b>JPG Formato</b>	Elige el formato de archivo <b>JPG</b> , <b>RAW</b> o <b>RAW+JPG</b> . <b>Nota:</b> Esta función solo se muestra en el modo <b>Pro</b> .
<b>Belleza facial</b>	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Se puede configurar como <b>Automático</b> , <b>Manual</b> o <b>Inactivo</b> . <b>Nota:</b> La función Belleza facial también está disponible cuando se graban videos selfie.

## Opciones adicionales de visor para la videocámara

<b>Linterna</b>	Enciende una linterna cuando grabas un video (solo cámaras traseras).
<b>3:4 Relación de aspecto</b>	Elige la relación ancho/alto de la pantalla como <b>3:4</b> , <b>9:16</b> o <b>Full</b>
<b>Belleza facial</b>	Con la cámara frontal, perfecciona la piel y embellece los rostros. Se puede configurar como <b>Automático</b> , <b>Manual</b> o <b>Inactivo</b> . <b>Nota:</b> La función Belleza facial también está disponible cuando se graban videos selfie.
<b>Estabilización</b>	Quita los temblores al grabar un video.
<b>FHD Resolución</b>	Configura la resolución del video en <b>4K</b> o <b>FHD</b> (full HD).
<b>30 Frecuencia de visualización</b>	Selecciona una frecuencia de visualización, como <b>30</b> o <b>60</b> cuadros por segundo.

## Opciones adicionales de visor para la videocámara

### Micrófono

Enciende o apaga el micrófono. Cambia a un dispositivo de micrófono externo, si está conectado.

## Modos foto y video

Para consultar los modos de videos y fotos, toca :

**Consejo:** reorganiza el orden de los modos de foto y video o arrastra un modo a la pantalla del visor para utilizarlo de manera rápida. Mantén presionado un modo, luego arrástralo a una ubicación diferente o a la parte inferior de la pantalla.

### Modos de fotos

<b>Night vision</b>	Toma fotos en condiciones de poca luz.
<b>Retrato</b>	Captura retratos usando mejoras y efectos especiales. Para obtener más información, consulta <a href="#">Toma una foto de retrato</a> .
<b>Recorte</b>	Corta a la persona en primer plano y reemplaza el fondo. Para obtener más información, consulta <a href="#">Cambiar el fondo</a> .
<b>Color directo</b>	Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.
<b>Cinegrafía</b>	Detén partes de un video para obtener un efecto artístico. Para obtener más información, consulta <a href="#">Tomar cinegrafías con movimiento</a> .
<b>Panorámica</b>	Toma una foto de ángulo amplio. Usa la guía en pantalla para tomar lentamente una panorámica mientras tomas la foto.
<b>Selfie grupal</b>	Tómate una selfie de ángulo grande para los grupos.
<b>Filtro interactivo</b>	Elige un filtro para aplicarlo a tu foto.
<b>Ultra-res</b>	Utiliza la cámara principal para capturar una foto de resolución ultraalta. <b>Nota:</b> Esta opción se puede utilizar de mejor manera en entornos que tengan buena luz.
<b>Pro</b>	Controla la configuración de la cámara profesional.
<b>Escáner</b>	Escanea un documento en tu teléfono.
<b>Comentario</b>	Envía comentarios a los desarrolladores de esta aplicación de cámara.

## Modos de fotos

 Ayuda

Consulta la ayuda para el uso de la cámara.

## Modos de video

 Movimiento lento

Captura un video que se reproducirá en movimiento lento.

 Cámara rápida

Graba un video utilizando la cámara rápida para hacer que un video más largo se reproduzca más rápido. Puedes establecer la velocidad de reproducción como **4x, 8x, 16x** y **32x** (veces) más rápido que un video normal.

 Color directo

Selecciona un color desde el visor de la cámara mientras todo lo demás se vuelve blanco y negro.

 Captura doble (video)

Graba videos con las cámaras delantera y posterior al mismo tiempo. Arrastra el visor para moverlo. Toca  para cambiar de la cámara delantera a la posterior, o viceversa. Toca  o  para cambiar el diseño del visor.

**Consejo:** Para obtener respuestas o proporcionar comentarios, toca **Ayuda o Comentarios**.

## Configuración de la cámara

Para encontrar estas opciones, toca  en la parte superior del visor:

### Configuración de la cámara

**Vista previa instantánea**

Muestra una vista previa de una foto en la pantalla externa después de que la tomes.

**Animación de cámara**

Con el teléfono abierto, se muestra una animación en la pantalla externa para captar la atención del objetivo.

**Visualización externa**

Enciéndelo para que las personas vean cómo se verá la foto en la pantalla externa antes de hacer la captura. Elige **Sin recorte** o **Recorte (para los rostros)** para incluir menos fondo y más del rostro de las personas.

**Tamaño de la foto**

Establece la resolución y relación de las fotos para las cámaras principal y frontal.

**Tamaño de video**

Establece la resolución de video para las cámaras principal y frontal.

## Configuración de la cámara

<b>HDR</b>	Activa el efecto HDR (rango dinámico alto) para obtener mejores fotos en situaciones de iluminación difíciles, como en áreas exteriores.
<b>Tamaño de la cámara lenta</b>	Establece la resolución de video para videos en cámara lenta.
<b>Foto selfie invertida</b>	Activa la función para tomar una selfie reflejada. Ten en cuenta que el visor no mostrará una selfie reflejada, pero la foto se reflejará después de tomarla. (Si el teléfono tiene Fotos dinámicas, desactívalas para usar esta función).
<b>Cámara instantánea</b>	Gira dos veces para abrir la aplicación de la cámara o cambiar entre las cámaras frontal y trasera.
<b>Toca cualquier parte y capturar</b>	Para capturar fotos o videos, presiona en cualquier parte de la pantalla.
<b>Sonido del obturador</b>	Permite activar o desactivar el sonido del obturador.
<b>Cuadrícula de asistencia</b>	Superpón una cuadrícula para alinear los objetivos de tus fotos o videos.
<b>Nivelador</b>	Toma fotos perfectamente niveladas utilizando una línea de guía en el visor.
<b>Conservar último modo</b>	Abre la cámara con el último modo activo.
<b>Marca de agua</b>	Agrega una marca de agua, una firma o una fecha a tus fotos.
<b>Captura automática de sonrisa</b>	Detecta automáticamente la sonrisa y toma una foto cuando todos los objetivos (limitados a cinco caras) en el visor estén sonriendo.
<b>Selfie con un gesto</b>	Mantén la palma levantada para iniciar un temporizador de dos segundos para tomar una selfie.
<b>Composición inteligente</b>	Genera una foto alternativa que enderece la foto automáticamente y realinee a la persona según la regla de tercios de fotografía.
<b>Optimización de escena</b>	Enciende una detección de escena y ajuste automático.
<b>Google Lens</b>	Enciéndelo para ver Google Lens en la pantalla de la cámara principal.

Configuración de la cámara	
<b>Almacenamiento</b>	Elige una ubicación para almacenar tus fotos y videos (teléfono o tarjeta de memoria).
<b>Guardar ubicación</b>	Permite activar la opción para etiquetar fotos con una ubicación.
<b>Videos eficientes</b>	Enciéndelo para reducir el tamaño del archivo de los videos UHD.

## Toma una foto de retrato

Puedes usar el modo de retrato para agregar un efecto de desenfoque del fondo y hacer que el objetivo principal quede enfocado perfectamente.

**Encuéntralo en:**  Cámara >  >  Retrato

- 1 Alinea tus objetivos. El objetivo más cercano se prioriza automáticamente. Presiona la pantalla para cambiar el punto focal.
- 2 Toca <icon>, luego desliza la barra para aumentar o disminuir el desenfoque de fondo.
- 3 Toca  para tomar la foto.

**Consejo:** Para obtener los mejores resultados, los objetivos deben estar a una distancia de 60 a 183 centímetros (de 2 a 6 pies).

## Cambiar el fondo

Usa el modo Recorte para reemplazar el fondo de una foto con otra imagen.

**Nota:** Solo está disponible cuando se utiliza la cámara trasera.

**Encuéntralo en:**  Cámara >  >  Recorte

- 1 Alinea tus objetivos en primer plano.
- 2 Toca  para tomar la foto.

**Consejo:** Cuando tomes fotos a personas, enfoca su rostro. Después de tomar la foto, utiliza el editor de fotos para cambiar el fondo. Consulta [Fotos](#).

## Tomar cinegrafías con movimiento

Crea un toque de movimiento en una foto quieta.

**Encuéntralo en:**  Cámara >  >  Cinemagrafía

- 1 Mantén apretado  para capturar la escena.
- 2 Toca  y desliza sobre una parte de la escena para mantenerla en movimiento.
  - Toca  para borrar toda la selección o parte de ella.
  - Toca **BORRAR** para quitar todo lo seleccionado.
- 3 Arrastra las barras deslizantes para editar la duración del videoclip.
- 4 Elige el estilo de bucle:
  - **El bucle regular** repite el videoclip de principio a fin.

• **El bucle de rebote** repite el videoclip de principio a fin y luego invierte la acción.

5 Toca **PREVISUALIZAR** para ver la cinemografía, luego elige guardar como GIF o MP4 y toca **GUARDAR**.

**Consejo:** Luego de guardar el videoclip, toca Menú  para ver más opciones para el videoclip.

## Identificar y buscar elementos utilizando Google Lens™

Busca puntos turísticos, productos, explora libros, identifica plantas y animales, copia texto, escanea códigos de barras, códigos QR, tarjetas de presentación y mucho más.

**Encuéntralo en:**  **Cámara** > 

- 1 Enfoca tu cámara en un objeto o punto turístico o código.
- 2 Toca  para buscar. Según el objeto, puedes ver los detalles, realizar una acción o buscar productos.

**Nota:** Es posible que Google Lens no funcione en todos los idiomas. Debes haber iniciado sesión en tu cuenta de Google para utilizar esta función.

## Capturar tu pantalla

Hay más de una forma de capturar la pantalla de tu teléfono.

- » Mantén presionados los botones de encendido y el de bajar volumen al mismo tiempo. Si una pantalla es más grande que la del teléfono, toca  para capturarla completamente. Luego, toca una opción para editar, compartir o eliminar la captura de pantalla. Toca  para obtener más información acerca de los objetos presentes en la captura de pantalla.
- » Establece **Gestos** para hacer capturas de pantalla tocándola con tres dedos.

**Consejo:** Para ver la captura de pantalla, toca  **Fotos** > **Biblioteca** > **Capturas de pantalla**.

## Grabar la pantalla

Comienza una grabación de la pantalla para capturar la información visible en tu dispositivo.

Desliza hacia abajo para mostrar la Configuración rápida, luego toca **Grabar pantalla**.

Para ver la grabación de la pantalla, toca  **Fotos** > **Biblioteca** > **Grabación de pantalla**.

## Fotos

Ver, editar y compartir fotos.

**Encuéntralo en:**  **Fotos**

- » **Ve, comparte o borra:** toca una miniatura para abrirlo, luego toca  para compartirla,  para borrarla o Menú  para ver más opciones.

**Consejo:** Para seleccionar varios archivos, abre una carpeta, mantén presionada una foto y luego toca otras. O agrupa las fotos en un álbum

y comparte todo el álbum.

» **Zoom:** abre una foto en tu galería, luego toca dos veces o junta o separa dos dedos sobre la pantalla.

**Consejo:** Coloca tu teléfono de lado para obtener una vista horizontal. Para activar o desactivar Rotar pantalla automáticamente, desliza hacia arriba > **Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Rotación automática de pantalla.**

» **Fondo de pantalla o foto de contacto:** abre una foto y, luego, toca Menú > **Usar como.**

» **Editar:** abre una foto y, luego, toca .

» **Cambiar o agregar un fondo:** abre una foto que fue tomada en el modo Recorte. Toca > **Agregar fondo**. Selecciona una imagen de fondo, luego toca **GUARDAR**.


» **Presentación:** toca una foto y toca Menú > **Presentación**. Para detener la presentación, toca la pantalla. Para ver la presentación en un televisor u otro dispositivo, consulta [Conectar, compartir, pagar y sincronizar](#).

**Nota:** Para obtener más información sobre Google Fotos™, visita <https://support.google.com/photos>.

## Gmail

Envía y recibe correos de todas tus cuentas personales (incluso si no tienes cuentas de Gmail). Puedes administrar tus cuentas en Gmail y cambiar entre ellas fácilmente.

**Encuéntralo en:** desliza hacia arriba y presiona **Gmail**.

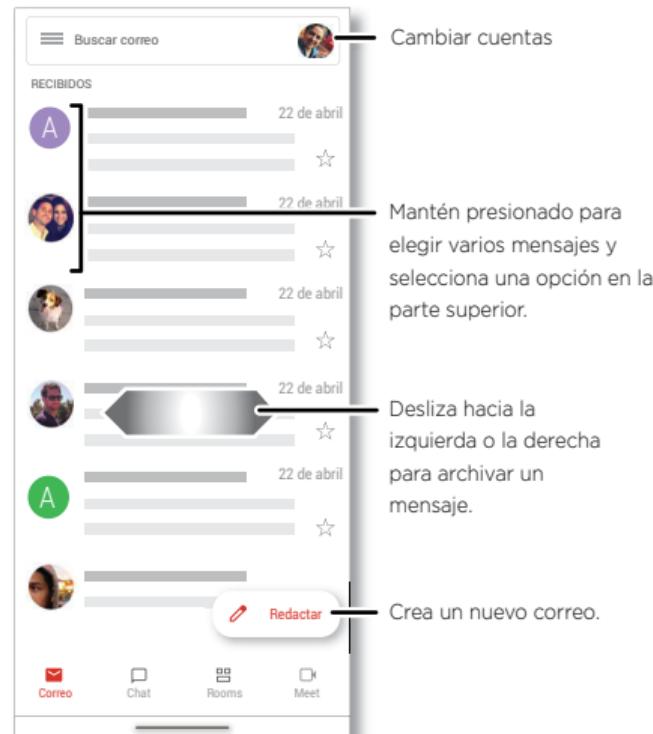

» **Agregar cuentas de Gmail:** la primera vez que encendiste tu teléfono, toca **Aplicaciones**

probablemente configuraste o ingresaste a tu cuenta de Google: eso configura la aplicación de  **Gmail** para una cuenta. Para agregar más cuentas de Google, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas**, luego toca  **Agregar cuenta** > **Google**.

**Consejo:** En la aplicación  **Gmail**, toca  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

#### » Chat:

- **Con un amigo:** toca  **Chat**, luego elige un contacto y envíale un mensaje.
- **Con un grupo:** inicia un chat grupal para hablar con varias personas a la vez. Toca  **Chat**, luego toca Nuevo Chat y elige un contacto. Luego, toca  y elige más contactos.

**Nota:** También puedes tocar  **Rooms** para iniciar un chat grupal.

- **Con un bot:** envía un mensaje a un bot para que realice tareas, como enviar correos masivos o realizar una encuesta. Toca  **Chat**, luego elige un bot.

#### » Empezar o unirse a una reunión: toca **Meet**, luego toca **Nueva reunión** o **Unirse a una reunión**.

» **Agregar cuentas de correo:** la aplicación Gmail administra todas tus cuentas de correo. Para agregar otras cuentas de correo personales a la aplicación Gmail, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** >  **Agregar cuenta**. Para las cuentas de correo laborales de Microsoft® Exchange Server, toca  **Agregar cuenta** > **Exchange**, e ingresa los detalles de tu administrador de TI.


» **Cambiar la configuración de la cuenta:** para cambiar la configuración de una cuenta de Gmail o de una de correo, desliza hacia arriba , toca >  **Gmail** >  > **Configuración** y toca el nombre de la cuenta.

» **Quitar cuentas:** desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Cuentas** y luego toca el nombre de la cuenta y **Quitar cuenta**.

## Duo

Inicia sesión con tu cuenta de Google para realizar y recibir videollamadas.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Duo**

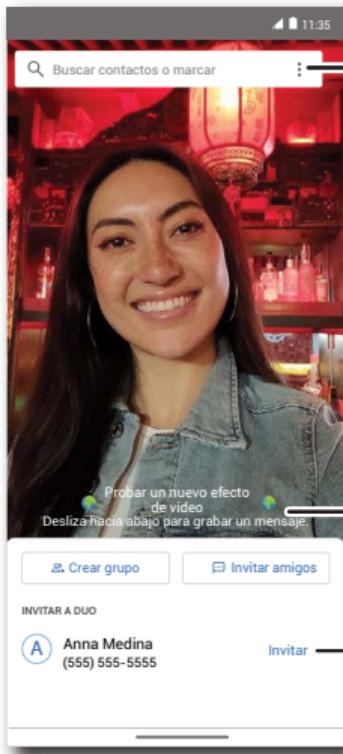

Envíale a un contacto un mensaje grabado.

» **Inicia una nueva videollamada:** toca el cuadro de búsqueda y luego escribe o toca un nombre en tus contactos para iniciar la videollamada.

» **Previsualizar llamadas entrantes:** ve videos en vivo de la persona que te llama antes de contestar. Para desactivar esto, tanto para el emisor como para el receptor, toca Menú > **Configuración** > **Configuración de llamada** > **Toc toc para este dispositivo**.

» **Cambiar configuración:** toca Menú > **Configuración** para cambiar la configuración de vibración, bloquear números y mucho más.

» **Lamar a cualquier persona:** Duo funciona entre plataformas, lo que te permite llamar a tus amigos con la aplicación Duo en cualquier dispositivo.

**Consejo:** Cuando estés en una videollamada, el teléfono cambiará automáticamente de la red móvil a una red Wi-Fi, si está disponible.

## Moto

Navega por las funciones especiales diseñadas para ahorrar tiempo y facilitar tu día.

**Encuéntralo en:** **Moto** >

» **Personalizar:** personaliza el teléfono con estilos, fondos de pantalla y diseños.

» **Gestos:** controla tu teléfono con gestos.

» **Consejos:** encuentra información sobre las funciones más recientes de tu teléfono.

» **Pantalla:** ve tus notificaciones de un vistazo.

» **Reproducir:** encuentra funciones y herramientas para los juegos.

**Nota:** Es posible que tu teléfono no tenga todas las funciones.



Toca para abrir las funciones de la aplicación Moto, o desliza hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

## Personalizar

Personaliza tu teléfono con nuevos estilos, fondos de pantalla y diseños.

**Encuéntralo en:** Moto > > Personalizar

- » **Estilos:** selecciona colores, fuentes y formas de iconos personalizados.
- » **Fondos de pantalla:** descubre fondos de pantalla únicos para la pantalla principal y de bloqueo.
- » **Diseño:** personaliza el diseño de los iconos y widgets de tu pantalla principal.

## Gestos

Mejora tu teléfono con gestos y acciones.

**Encuéntralo en:** Moto > > Gestos

- » **Cámara instantánea:** gira rápidamente tu muñeca dos veces para abrir la cámara.
- » **Control táctil:** toca dos veces el botón de encendido/sensor de huellas digitales para acceder a atajos rápidos. Toca el botón para activarla o desactivarla. Para cambiar las aplicaciones que se muestran, toca **Configuración > Doble toque** y selecciona una aplicación.
- » **Linterna rápida:** enciende o apaga la linterna cuando agitas el teléfono dos veces.
- » **Captura con tres dedos:** mantén presionada la pantalla con tres dedos para hacer una captura de pantalla.
- » **Levantar para desbloquear:** levanta el teléfono y mira la pantalla para

desbloquear.

- » **Gira para el modo No interrumpir:** coloca el teléfono boca abajo para silenciar las notificaciones y las llamadas.
- » **Levántar para silenciar:** levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.
- » **Desliza para dividir la pantalla:** desliza de adelante hacia atrás para ver aplicaciones en pantalla dividida.

## Consejos

Ve algunos consejos sobre las funciones más recientes de tu teléfono.

**Encuéntralo en:**  Moto >  Consejos

Toca  para ver más funciones.

## Pantalla

Ve notificaciones, mantén la pantalla encendida cuando estés mirándola y reduce la luz azul de las tardes.

**Encuéntralo en:**  Moto >  Pantalla

- » **Pantalla interactiva:** cuando la pantalla está desactivada, las notificaciones con bajo consumo de batería aparecen y desaparecen para mantenerte informado. Toca el interruptor para activarla, luego toca **Pantalla interactiva > Configuración** para personalizar gestos y notificaciones.

**Nota:** La configuración de la pantalla de notificación también se puede configurar deslizando hacia arriba  >  **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones.**

- » **Pantalla atenta:** la pantalla no se atenuará ni entrará en modo de reposo cuando la estés mirando.

## Play

Disfruta de un entretenimiento envolvente y atractivo.


**Encuéntralo en:**  Moto >  Play

- » **Gametime:** Toca el interruptor para activarlo y luego toca **Configuración** para personalizar las opciones de juego. Cuando abras un juego compatible, se muestra  automáticamente.
- » **Efectos de audio:** mejora el audio y personaliza el sonido. Toca **Efectos de audio**, luego toca Configuración para elegir tus preferencias.
- » **Controles de multimedia:** usa los botones de volumen para cambiar canciones cuando la pantalla está apagada.

# Calendario

Ve todos tus eventos en un solo lugar.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > Calendario

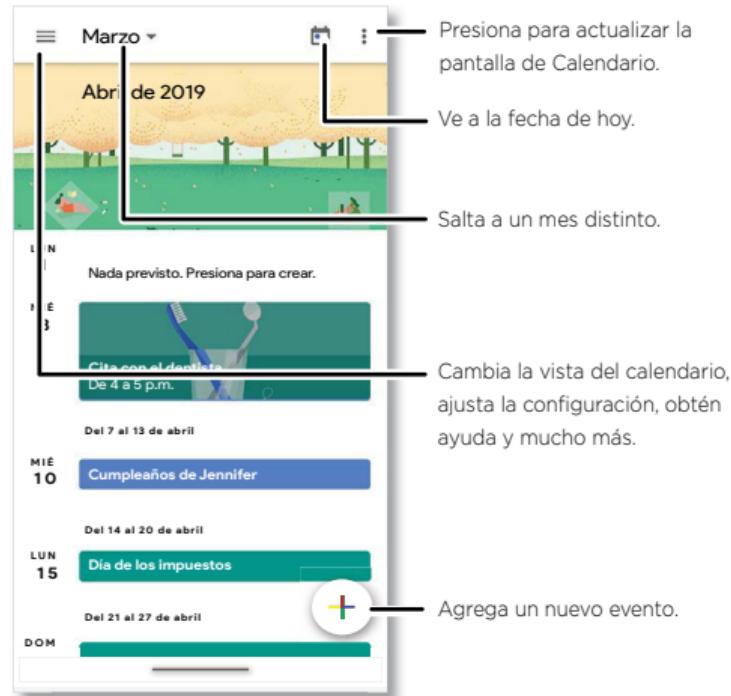

- » **Cambiar la vista:** toca el mes en la parte superior para elegir una fecha. O bien, toca para elegir **Programa, Día, 3 días, Semana, o Mes**.
- » **Ir a la fecha de hoy:** toca en la parte superior. (Si tienes una cita ese día, verás un punto en el ícono).
- » **Agregar eventos, recordatorios u objetivos:** toca > **Evento, Tareas, Recordatorio u Objetivo**, ingresa detalles, luego toca **Guardar**.
- Consejo:** En la mayoría de las visualizaciones, puedes tocar una fecha en el calendario para ingresar los detalles del evento.
- » **Ver, editar o borrar eventos:** toca un evento para abrirlo y, luego, toca para editarlo o toca Menú > **Borrar** para borrar el evento.
- » **Muestra, oculta o agrega calendarios:** toca y selecciona las opciones que deseas mostrar u ocultar, como los eventos, los recordatorios u otros calendarios. Puedes usar una computadora para agregar o borrar calendarios de tu cuenta de Google en [www.google.com/calendar](http://www.google.com/calendar).

**Consejo:** Agrega un widget de **Calendario** a tu pantalla principal. Mantén presionado un lugar vacío en la pantalla principal, presiona **Widgets**, luego mantén presionado el widget de calendario y arrástralo hacia la pantalla principal.

# Más aplicaciones

## Google Play

Google Play es una experiencia de contenido digital de Google, donde puedes buscar y disfrutar tu música, películas, programas de televisión, libros, revistas, aplicaciones y juegos de Android favoritos.

- » **Descargar aplicaciones:** toca  **Play Store**.
- » **Inicia sesión o abre una cuenta de Google:** visita [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).
- » **Ayuda de Google:** consulta [www.google.com/support.com](http://www.google.com/support.com).

## Contactos

Combina información de tus contactos de Google y redes sociales para acceder rápidamente a todas las personas que conoces.

**Consejo:** Puedes encontrar la mayoría de estas funciones en la pestaña  **Contactos** en la aplicación del teléfono. Consulta [Teléfono](#).

**Encuéntralo en:** desliza  hacia arriba y presiona  **Contactos**.



- » **Agregar un contacto:** toca .
- » **Editar o borrar:** toca un contacto y luego toca  **Editar contacto** o toca Menú  **> Borrar.**
- » **Llamar, enviar un mensaje de texto o correo:** toca un contacto y luego una opción. (Si el contacto no tiene una dirección de correo electrónico, puedes agregar una y usarla **Duo** para hacer videollamadas).
- » **Busca contactos:** en la lista de **Contactos**, toca **Buscar contactos**.
- Consejo:** Desde la pantalla principal, presiona el cuadro de Buscar con Google e ingresa el nombre de un contacto.
- » **Compartir un contacto:** presiona un contacto, luego presiona Menú .

> **Compartir** para enviarlo en un mensaje o correo, por una conexión Bluetooth o guardarlo en Google Drive™.

**Consejo:** Toca un contacto, luego toca Menú ☰ > **Agregar a pantalla principal** para agregar un atajo de ese contacto en tu pantalla principal.

» **Sincronizar:** en el teléfono, desliza hacia arriba ⌂ >  **Configuración**

> **Cuentas** y elige tu cuenta de Google. A continuación, toca **Sincronizar cuenta** > Menú ☰ > **Sincronizar ahora**.

» **Agrega tus datos:** para almacenar el perfil de usuario, toca  > **Configuración** > **Tu información**.

## Favoritos

Define tus contactos más usados como favoritos, para que puedas acceder a ellos más rápido.

» Para definir un favorito, desliza ⌂ hacia arriba y presiona  **Contactos**, selecciona un contacto y toca .

» Para ver tus contactos favoritos, toca  **Teléfono** >  **Favoritos**.

## Obtener contactos

Ten a todos tus contactos en un solo lugar.

» Para agregar tus contactos de redes sociales, desliza ⌂ hacia arriba, presiona  **Configuración** > **Cuentas** y luego presiona **Agregar cuenta**.

» Para agregar tus contactos de correo, consulta [Gmail](#).

**Consejo:** Si agregas una cuenta de **Exchange**, puedes enviar mensajes a tus compañeros de trabajo, incluso si no los tienes guardados en tus contactos.

» Para importar contactos desde tu tarjeta SIM (si no se realizó automáticamente), desliza hacia arriba ⌂ >  **Contactos** > Menú  > **Configuración** > **Importar** > **Tarjeta SIM**. Toca **Aceptar** para confirmar.

» Para importar contactos desde tu computadora, sube los contactos a tu cuenta de Google en <http://contacts.google.com>. En tu teléfono, desliza hacia arriba ⌂ >  **Contactos** > Menú  > **Configuración** > **Cuentas** > **Sincronizar datos de aplicaciones automáticamente**. También puedes ver estos contactos en <http://mail.google.com>.

**Consejo:** Para obtener ayuda con la transferencia de contactos, visita [www.motorola.com/transfercontacts](http://www.motorola.com/transfercontacts).

## Maps

Encuentra un café cercano, obtén indicaciones o navegación GPS por voz paso a paso con Google Maps™.

**Encuéntralo en:** desliza ⌂ hacia arriba y presiona  **Maps**.

Ingresá lo que deseás buscar en la barra de búsqueda o presiona  para realizar una búsqueda por voz.

**Nota:** Tu pantalla de mapas puede ser distinta.



- » **Busca una dirección:** en el campo de búsqueda, ingresa una dirección o lo que deseas buscar, como "restaurante". Toca un elemento para ver más información o toca una opción, como **Direcciones** o **Compartir** para realizar más acciones con este elemento
- » **Obtener indicaciones:** toca **IR** y luego escribe un lugar o una dirección.
- » **Zoom:** para acercar o alejar, arrastra dos dedos juntos o sepáralos en la pantalla.
- » **Girar e inclinar:** gira dos dedos en el mapa para girarlo.
- » **Identificar una dirección:** mantén presionado un punto en el mapa para ver la dirección más cercana.
- » **Obtener ayuda en el mapa:** toca tu foto de perfil, luego toca **Ayuda** y **comentarios**.

**Nota:** Para obtener más información sobre los mapas, visita [support.google.com/maps](http://support.google.com/maps).

## Drive

Mantén todas tus fotos, videos, documentos y otros archivos seguros en un solo lugar, el cual es privado, a menos que desees compartir contenido. Disponible en Google Drive™ desde todos tus dispositivos.

**Encuéntralo en:** desliza hacia arriba y presiona **Drive**.

- » Para crear un nuevo archivo o carpeta, presiona .
- » Para abrir un archivo, presiónalo.
- » Para editar un documento, presiona en cualquier lugar del texto para comenzar a escribir.

# Música, películas, TV y YouTube

## Música

Música en todas partes: transmítela, cómprala, guárdala y reproducela. Escucha y crea listas de reproducción en cualquier momento.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **YT Music**

Para cargar tu biblioteca de música a YT Music, desde una computadora, visita [music.youtube.com](https://music.youtube.com).

**Consejo:** Comparte canciones directamente con tus contactos. Toca Menú junto a una canción y toca **Compartir**. Consulta [Direct Share](#).

Para obtener más información sobre la aplicación YT Music, consulta [support.google.com/youtubemusic](https://support.google.com/youtubemusic).

**Nota:** ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "**Contenido con derechos de autor**" en la información legal y de seguridad del teléfono.

## Google TV

Encontrar y ver contenido de tus aplicaciones favoritas:

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Google TV**

Elegir las aplicaciones y los servicios para tus suscripciones actuales, luego navega hacia shows y películas para empezar a ver.

## YouTube™

Ver videos y podcasts de usuarios de YouTube desde cualquier parte o inicia sesión en tu cuenta para compartir tus videos.

**Encuéntralo en:** desliza hacia arriba y presiona **YouTube**.

## Reloj

**Encuéntralo en:** desliza hacia arriba y presiona **Reloj**.

<b>Opciones</b>	
<b>Alarma</b>	Toca . Presiona una alarma para editarla o presiona  para agregar una nueva.  <b>Consejo:</b> Si presionas el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo, se establece el volumen de esa alarma.  Despiértate con tu canción favorita enlanzando a una aplicación de música. O toca <b>Rutina de Asistente</b> de Google para que el Asistente de Google te dé información para iniciar tu día, como el clima, el tráfico o lo que hay en tu calendario.  Cuando suene una alarma, presiona y arrastra hacia  para apagarla o arrastra hacia  para posponerla por diez minutos.

<b>Opciones</b>	
<b>Reloj</b>	Para cambiar el volumen de la alarma, el retraso de posposición u otras opciones de configuración, presiona Menú  > <b>Configuración</b> . Para otras zonas horarias, presiona <b>Zona horaria local</b> .
<b>Temporizador</b>	Para acceder a un temporizador, presiona  .
<b>Cronómetro</b>	Para acceder a un cronómetro, presiona  .
<b>Hora de dormir</b>	Establece una hora de acostarte constante para dormir mejor. Agrega la Alarma Amanecer para que se ilumine lentamente la pantalla antes de que suene la alarma Toca  .

**Consejo:** Para configurar los formatos, la zona horaria, la hora y la fecha actuales, desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Sistema** > **Fecha y hora**.

## Conectarse, compartir, pagar y sincronizar

### Conexión con Wi-Fi

#### Activar o desactivar Wi-Fi

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes**, luego toca el interruptor para activarlo.

Cuando el Wi-Fi está activado, tu teléfono se reconecta automáticamente a las redes disponibles que has utilizado antes.

**Nota:** También puedes activar y desactivar el Wi-Fi en [Configuración rápida](#).

#### Conexión a redes

Para buscar redes en el área de alcance:

- 1 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Con el Wi-Fi activado, presiona una red encontrada para conectarte a ella. Cuando estés conectado, verás  en la barra de estado.

**Nota:** Si ves un signo de interrogación en el indicador de estado de Wi-Fi , desliza la barra de estado hacia abajo, presiona la red e ingresa la contraseña.

#### Zona Wi-Fi

Puedes transformar tu teléfono en una Zona Wi-Fi para proporcionar un acceso a Internet cómodo y portátil a otros dispositivos habilitados con Wi-Fi. Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Internet y redes** > **Zona Wi-Fi y conexión** > **Zona Wi-Fi**

**Nota:** Estos pasos pueden variar según tu red.

Para configurar la seguridad:

- » **Nombre de la zona Wi-Fi:** ingresa un nombre único para la Zona Wi-Fi.
- » **Oculta mi dispositivo:** oculta tu zona Wi-Fi para otros dispositivos.
- » **Seguridad:** selecciona el tipo de seguridad que deseas: **WPA3-Personal**, **WPA2/WPA3-Personal** o **Ninguna**. Si se te pide, ingresa una contraseña única (ocho caracteres) que otras personas deberán conocer para acceder a tu zona Wi-Fi.
- » **Contraseña de la zona Wi-Fi:** establezca o cambie la contraseña de la zona Wi-Fi.

**Nota:** Para cambiar la contraseña de la zona Wi-Fi o desactivar la zona Wi-Fi automáticamente, toca **Avanzado**.

## Conexión con Bluetooth inalámbrico

### Activar Bluetooth

Para activar el Bluetooth, desliza la barra de estado hacia abajo y toca . Mantén presionado para abrir la configuración de Bluetooth.

**Nota:** El teléfono activa automáticamente Bluetooth cuando te conectas a un dispositivo sincronizado nuevo.

**Consejo:** Para prolongar la duración de la batería o detener las conexiones, desactiva Bluetooth cuando no lo estés usando.

### Conectar dispositivos

La primera vez que conectes un dispositivo Bluetooth, sigue estos pasos:

- 1 Asegúrate de que el dispositivo con el que te estás vinculando esté en modo detectable (consulta la guía del usuario del dispositivo para obtener detalles).
- 2 Desliza hacia arriba  >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Sincronizar dispositivo nuevo**.
- 3 Mientras Bluetooth esté activado, toca un dispositivo encontrado para conectarte (si es necesario, toca **Sincronizar** o ingresa una contraseña como **0000**). Puedes tocar  para cambiar el nombre del dispositivo y elegir para qué se utilizará el dispositivo.

Cuando el dispositivo se conecta, el indicador de conexión de Bluetooth  aparece en la parte superior de la pantalla.

Para **desconectar** o **reconectar** automáticamente un dispositivo, solo actívalo o desactívalo.

**Nota:** El uso de dispositivos o accesorios móviles mientras conduces puede ocasionar distracción e infringir la ley. Siempre obedece las leyes y conduce con seguridad.

### Compartir archivos

- » **Fotos o videos:** abre la foto o el video y toca  > **Bluetooth**.
- » **Contactos:** desliza  hacia arriba >  **Contactos**. Mantén presionado un contacto, luego toca  > **Bluetooth**.

## Conexión Bluetooth

Para compartir la conexión de Internet del teléfono por Bluetooth, desliza hacia arriba > **Configuración > Internet y redes > Zona Wi-Fi y conexión** y toca el interruptor para activar la **Conexión Bluetooth**.

## Conéctate con Ready For

### Lo que necesitarás

- » Un televisor o monitor con puerto HDMI, puerto de entrada de video USB-C® o compatible con Miracast®.
- » Un cable de video con USB-C para conectar al teléfono y un cable HDMI o USB-C para conectar al televisor o monitor.

**Consejo:** También puedes conectar una base y accesorios compatibles con Bluetooth®, como un teclado, un mouse o un control de juegos (se venden por separado), aunque no son necesarios.

### Conectar y usar

**1** Usa un cable USB-C o un cable USB-C a HDMI para conectar tu teléfono a un televisor o monitor.

**Consejo:** En el televisor o monitor, selecciona la fuente o la entrada HDMI a la que está conectado el teléfono.

**2** En el teléfono, selecciona una experiencia:

**Escritorio móvil:** usa tu teléfono y las aplicaciones para dispositivos móviles en la pantalla del televisor o monitor con varias ventanas para que tu espacio de trabajo sea más productivo. Usa el correo y otras aplicaciones en el modo de escritorio en pantalla completa..

**Televisor:** Watch TV and videos anywhere by bringing the power of your phone to the big screen, on any TV/monitor.

**Juego:** disfruta de tus juegos favoritos en la pantalla grande de cualquier televisor o monitor.

**Chat de video:** mueve tus chats a la pantalla grande para verlos mejor que nunca. Un software inteligente integrado realiza un seguimiento de tus movimientos faciales para mantenerte en el centro de las videollamadas y las grabaciones.

**Nota:** Duplica la pantalla de tu teléfono en el televisor o monitor para compartir tu contenido con otras personas. Independientemente de lo que hagas o veas en tu teléfono, se mostrará en el televisor o monitor.

**3** Selecciona la aplicación que quieras usar.

**Nota:** Es posible que algunas aplicaciones del teléfono no sean compatibles con tu televisor o monitor.

**Consejo:** Para obtener más información, visita [www.motorola.com/myreadyfor](http://www.motorola.com/myreadyfor).

## Compartir archivos con la computadora

**Nota:** ¿Tienes los derechos de autor? Siempre respeta las normas. Consulta "Contenido con derechos de autor" en la información legal y de seguridad del teléfono.

## USB

Para cargar música, fotos, videos, documentos u otros archivos desde tu computadora, conecta tu teléfono a la computadora con un cable USB. Para cambiar el tipo de conexión USB, desliza la barra de estado hacia abajo y toca **Sistema Android**. Toca de nuevo para ver las **Preferencias USB**, luego toca **Transferencia de archivos**.

**Consejo:** Asegúrate de conectar el teléfono a un puerto USB de alta potencia.

**Nota:** La primera vez que uses una conexión USB, es posible que la computadora indique que se está realizando la instalación de los controladores. Sigue las indicaciones que veas para completar la instalación. Esto puede tardar algunos minutos.

- » Para Microsoft® Windows®: en la computadora, selecciona Inicio > Explorador de Windows. Tu teléfono se mostrará como una unidad conectada donde puedes arrastrar y soltar archivos. Para obtener más instrucciones o archivos de controladores, visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support).
- » Para Apple™ Macintosh™: usa Android File Transfer, disponible en [www.android.com/filetransfer](http://www.android.com/filetransfer).

## Red privada virtual (VPN)

Una red VPN te permite acceder a los archivos en una red protegida (como una red de oficina con un firewall). Comunícate con el administrador de red para pedirle la configuración de VPN y cualquier aplicación o requisito adicionales.

Para entrar a la configuración de VPN, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Internet y redes** > **Opciones avanzadas** > **VPN**. Presiona para agregar una VPN nueva. Elige el tipo de VPN e ingresa la configuración del administrador de red. Selecciona el nombre de la VPN para conectarlo.

## Compartir tu conexión de datos

Tu computadora puede acceder a Internet a través de la red móvil de tu teléfono, solo necesitas un cable USB.

**Nota:** Tu teléfono desactiva el Wi-Fi y utiliza la red móvil para acceder a Internet. Esta función puede requerir un servicio de suscripción adicional de tu proveedor de servicios.

- 1 Conecta el teléfono a la computadora con un cable USB.

**Nota:** Si tu computadora tiene un sistema operativo más antiguo que Microsoft Windows 7 o Apple Macintosh OSX, es posible que necesites una configuración especial.

- 2 En el teléfono, desliza hacia arriba > **Configuración** y asegúrate de que el **Wi-Fi** esté desactivado.
- 3 En **Configuración**, presiona **Red e Internet** > **Zona Wi-Fi y conexión** y, a continuación, presiona **Conexión USB**.

Para detener la conexión, presiona **Conexión USB** de nuevo y, a continuación, desconecta tu teléfono de la computadora.

# Pagar con el teléfono

Puedes usar una aplicación de pago segura, como **GPay**, para pagar tus compras (en donde esté disponible y sea compatible).

Para activar NFC, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **NFC** y toca el interruptor para activarlo.

Busca el logotipo de NFC para confirmar que puedes hacer un pago móvil. Toca la parte trasera de tu teléfono con el dispositivo de pago para pagar tu compra. Es posible que tengas que autenticar tu compra con tu huella o contraseña.

# Compartir con contactos en los alrededores

Compartir archivos con contactos cercanos usando Compartir con Nearby

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Compartir con Nearby**

**1** Toca **Visibilidad del dispositivo** para elegir las opciones de visibilidad de un dispositivo:

- **Todos los contactos:** todos los contactos cercanos pueden compartir con tu teléfono cuando la pantalla está desbloqueada.
- **Algunos contactos:** toca el interruptor al lado de los contactos que pueden compartir con tu teléfono cuando la pantalla está desbloqueada.
- **Oculto:** ningún contacto puede compartir con tu teléfono.

**2** Toca **Guardar**, luego toca **Activar**.

**Nota:** Las funciones Bluetooth y Ubicación deben estar activadas.

**3** Abre el archivo que deseas compartir, por ejemplo una foto, un video o una página web.

**4** Toca > **Compartir con Nearby**.

**Nota:** Si no ves **Compartir con Nearby** como una opción, toca **Crear enlace**, luego, toca **Compartir con Nearby**.

**5** Toca el teléfono del contacto para enviar el archivo.

**6** Toca **Aceptar** en el teléfono receptor.

**Nota:** No todos los teléfonos pueden recibir archivos utilizando Compartir con Nearby.

# Imprimir

Para imprimir tus fotos, documentos y más desde tu teléfono, verifica si el fabricante de tu impresora tiene una aplicación en Google Play. Luego, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Impresión** para comenzar.

También puedes enviar tus fotos, documentos y más a cualquier dispositivo Android en tu nube o Google Drive. Solo descarga la aplicación Cloud Print de Play Store.

# Sincronización con la nube

Una cuenta con acceso a todo, en cualquier parte: teléfono, tablet y computadora.

## Sincronizar tu cuenta de Google

Cuando inicias sesión en la misma cuenta de Google, todos los dispositivos pueden acceder a las mismas aplicaciones, películas, libros y música en Google Play; además, compartes los mismos servicios de Gmail™, Google Calendar™ y Google Mobile™. Para agregar más cuentas de Google a tu teléfono, desliza hacia arriba y presiona

**Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google.**

## Teléfono y tablet

Tu teléfono y tablet Android™ pueden trabajar en conjunto para ayudarte a sacar el máximo provecho de ambos:

- » **Transferir medios y archivos:** copia archivos a tu teléfono y transfírelos a otros dispositivos. Consulta [Compartir archivos](#).
- » **Zona Wi-Fi del teléfono:** si tienes una tablet con Wi-Fi, convierte tu teléfono en una zona Wi-Fi para permitir el acceso a Internet de tu tablet en cualquier lugar. Consulta [Zona Wi-Fi](#).
- » **Accesorios Bluetooth®:** si tienes un teclado Bluetooth, u otros accesorios para usar con tu tablet, recuerda que también puedes usarlos con tu teléfono. Para conectarlos, consulta [Conexión con Bluetooth inalámbrico](#).

## Transmitir tu pantalla a la televisión

Para transmitir (replicar) tu pantalla en un televisor, que muestre todas las aplicaciones y pantallas que usas en tu teléfono, necesitarás utilizar un televisor con Chromecast integrado, o conectar un dispositivo Chromecast™ al puerto HDMI de tu televisor.

- 1 Asegúrate de que el teléfono y la televisión o el dispositivo de transmisión están conectados a la misma red Wi-Fi.
  - 2 En tu teléfono, desliza hacia arriba > **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Transmitir.**
  - 3 Presiona el nombre de la TV o dispositivo Chromecast para conectarlo.
- Nota:** Para dejar de transmitir, en la notificación de transmisión, toca > **Desconectar.**

## Uso de una tarjeta de memoria

Puedes mover fotos, videos, audio y otros archivos multimedia desde el almacenamiento interno del teléfono a una tarjeta microSD (se vende por separado).

**Nota:** El teléfono admite tarjetas microSD de hasta 1 TB. Utiliza una tarjeta microSD Clase 10 (o mayor) para obtener los mejores resultados.

## Mover archivos desde tu teléfono a una tarjeta de memoria

Para mover los archivos a una tarjeta microSD (se vende por separado):

- 1 Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Almacenamiento** y, a continuación, presiona el nombre de la tarjeta SD.
- 2 Mantén presionada una carpeta o un elemento determinados y, a continuación, toca Menú > **Mover a...**.

## Activar o desactivar la tarjeta de memoria

Para activar una tarjeta microSD, solo insértala en tu teléfono (consulta [Inserción de las tarjetas SIM y microSD](#)).

Para desactivar la tarjeta microSD (de modo que puedas sacarla del teléfono), desliza hacia arriba > **Configuración** > **Almacenamiento**. Luego, presiona junto al nombre de la tarjeta microSD.

**Precaución:** No retires una tarjeta microSD mientras el teléfono la está utilizando o almacenando archivos en ella.

## Modo de avión

Usa el modo avión para desactivar todas las conexiones inalámbricas; es útil durante el vuelo. Desliza la barra de estado hacia abajo y toca **Modo de avión**.

**Nota:** Cuando seleccionas el modo avión, se desactivan todos los servicios inalámbricos. Puedes volver a activar Wi-Fi o Bluetooth, si tu aerolínea lo permite. Otros servicios inalámbricos de voz y datos (como llamadas y mensajes de texto) permanecen apagados en el modo avión. Todavía se pueden hacer llamadas de emergencia al número de emergencia de tu región.

## Red móvil

No deberías necesitar cambiar ninguna configuración de red. Comunícate con el proveedor de servicio para obtener ayuda.


Para ver las opciones de configuración de la red, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Red e Internet** > **Red móvil**.

## Protege tu teléfono

### Bloqueo de pantalla

La manera más sencilla de proteger tu teléfono es bloquear la pantalla táctil cuando no lo estés utilizando. Puedes elegir el método mejor te parezca para desbloquear tu teléfono.

**Encuéntralo en:** desliza hacia arriba y presiona **Configuración > Seguridad**

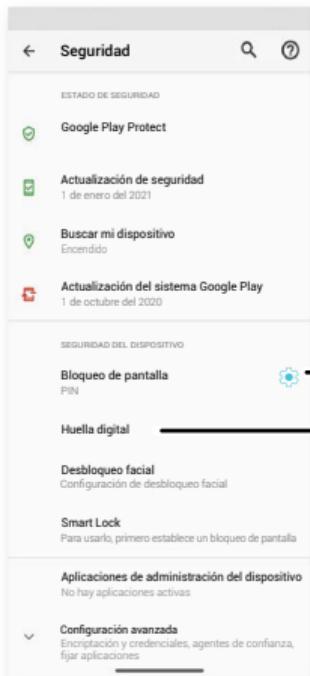

Establece el bloqueo de pantalla y, a continuación, presiónalo para ajustar la configuración.

Agrega una huella digital para más opciones de desbloqueo.

## 1 Presiona **Bloqueo de pantalla** y selecciona el tipo de bloqueo:

- » **Ninguno:** desactiva el bloqueo de pantalla.
- » **Deslizar:** arrastra hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para desbloquearla.
- » **Patrón:** dibuja un patrón para desbloquear.
- » **PIN:** ingresa de 4 a 16 dígitos para desbloquear.
- » **Contraseña:** ingresa de 4 a 16 letras, dígitos o símbolos para desbloquear.

## 2 Luego de configurar el tipo de bloqueo, toca para ver la configuración de bloqueo de la pantalla.

Para cambiar cuándo se activa el modo de reposo de la pantalla táctil, desliza hacia arriba > **Configuración > Pantalla > Opciones avanzadas > Tiempo de espera de la pantalla.**

**Nota:** Puedes realizar llamadas de emergencia en un teléfono bloqueado (consulta [Llamadas de emergencia](#)). Un teléfono bloqueado igual suena y no es necesario que ingreses un PIN o una contraseña para responder una llamada.

## Smart Lock

Mantén tu teléfono desbloqueado cuando esté seguro con usted.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración > Seguridad > Smart Lock**

- » Toca **Detección de cuerpo** para mantener tu teléfono desbloqueado cuando está en movimiento.

» Toca **Lugares confiables** y **Dispositivos confiables** para agregar ubicaciones y dispositivos cercanos que mantendrán tu teléfono desbloqueado.

## Desbloquea con tu huella digital

Puedes utilizar el sensor de huella digital para desbloquear el teléfono.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Seguridad** > **Huella digital**.

## Desbloquear con tu rostro

Desbloquea tu teléfono con solo mirarlo.

**Precaución:** El desbloqueo facial es menos seguro que un PIN o una contraseña.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Seguridad** > **Desbloqueo facial**.

## ¿No puedes desbloquear?

Si olvidas tu patrón, PIN o contraseña, puedes ingresar el correo y la contraseña de tu cuenta de Google en otro dispositivo para desbloquear el teléfono.


Si no tienes una cuenta de Google en tu teléfono, contacta a tu proveedor de servicio para que sea restaurado a la configuración de fábrica.

**Aviso:** Restaurar a la configuración de fábrica borrará todos los datos de tu teléfono.

## Tu privacidad

Mantener tu información segura es importante.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Privacidad**.

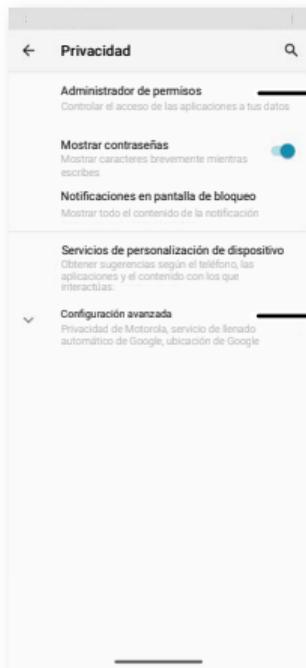

Decide qué aplicaciones  
pueden acceder a tu  
información.

Consulta más opciones de  
privacidad.

Toca **Administrador de permisos** para ver qué aplicaciones tienen permiso para acceder a la información privada, como los eventos del calendario, los contactos, los correos electrónicos y tu ubicación.

Toca una aplicación, luego toca una de las aplicaciones que tienen permisos y toca **Permitir** o **Denegar**.

**Nota:** Si desactivas los permisos, puedes causar que una aplicación no funcione correctamente.

## Contraseñas

El teléfono muestra brevemente los caracteres de la contraseña a medida que los escribes. Para desactivar esto, desliza hacia arriba > **Configuración > Privacidad > Mostrar contraseñas**.

## Notificaciones

El teléfono muestra notificaciones aun cuando está bloqueado.

Para elegir qué notificaciones se muestran, desliza hacia arriba > **Configuración > Privacidad > Pantalla de bloqueo**. Toca para mostrar todas, ninguna o solo las que no son confidenciales.

## Ubicación

Los servicios de ubicación, como GPS, Wi-Fi, redes móviles y los sensores ayudan a calcular la ubicación del teléfono.

Para ver las solicitudes de ubicación recientes y qué aplicaciones pueden definir la ubicación del teléfono, desliza hacia arriba > **Configuración > Ubicación**. Toca **Acceso de aplicaciones a la ubicación**, luego toca una aplicación. Elige **Permitir solo mientras uso**, **Preguntar siempre** o **Denegar**.

## Fijar aplicaciones

Para mantener una aplicación abierta en tu pantalla, puedes anclarla y facilitar así el acceso.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración > Seguridad > Opciones avanzadas > Fijar aplicaciones** y, a continuación, toca el interruptor para activar la función.

Para anclar una aplicación, desliza hacia arriba y mantén presionado para ver aplicaciones recientes. Toca el ícono en la parte superior de la aplicación y toca **Fijar**.

Para quitar la fijación de la aplicación, desliza hacia arriba y mantén presionado.

## Copia de seguridad y restaurar

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración > Sistema > Avanzado > Opciones avanzadas > Crear copia de seg. en Google Drive**

Los datos de tu cuenta de Google se respaldan en línea. Si restableces o reemplazas tu teléfono, inicia sesión en tu cuenta de Google para restablecer los contactos, eventos y otros detalles que sincronizaste con la cuenta.

Para restablecer tus aplicaciones de Google Play, consulta [Cuidar tus](#)

## aplicaciones.

**Consejo:** También puedes utilizar  **Google One** para obtener más almacenamiento. Pueden aplicarse cargos adicionales.

## Seguridad de las aplicaciones

**Consejo:** Selecciona tus aplicaciones y actualizaciones cuidadosamente, ya que algunas pueden afectar el rendimiento de tu teléfono. Consulta [Elegir con cuidado.](#)

### Aplicaciones desde Google Play

Obtén música, películas, libros, aplicaciones, juegos y más.

**Encuéntralo en:**  **Play Store**

### Aplicaciones desde Internet

Puedes obtener aplicaciones de otras tiendas de aplicaciones en línea a través del navegador.

**Consejo:** Cuando instales una aplicación, asegúrate de leer las alertas que indican la información a la que tendrá acceso la aplicación. Si no quieras que la aplicación acceda a esta información, cancela la instalación o establece permisos de privacidad duros: desliza hacia arriba  > 

#### **Configuración > Privacidad.**

Para permitir que el teléfono instale aplicaciones que no están en Google Play, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Avanzado > Acceso especial a aplicaciones**, luego toca **Instalar aplicaciones desconocidas** y elige cuáles serán las aplicaciones permitidas para instalarlas.

### Elegir con cuidado

Aquí hay algunos consejos:

- » Para ayudar a evitar programas espía, suplantaciones de identidad o virus, usa aplicaciones de sitios confiables, como  **Play Store**.
- » Comprueba las calificaciones y los comentarios de las aplicaciones antes de instalarlas. Si dudas de la seguridad de una aplicación, no la instales.
- » Las aplicaciones utilizan memoria, datos, batería y poder de procesamiento, algunas más que otras. Si no te satisface la cantidad de memoria, datos, batería o potencia de procesamiento que usa una aplicación, desinstálala.
- » Controlar el acceso de los niños a las aplicaciones para prevenir la exposición a contenido inadecuado y establecer límites al uso del teléfono: desliza hacia arriba  >  **Configuración > Bienestar digital y controles parentales.**
- » Es posible que algunas aplicaciones no proporcionen información completamente precisa. Ten cuidado, especialmente cuando la salud personal esté involucrada.

## Configuración de permisos de la aplicación

Es posible que se te pidan permisos cuando utilices una función en una aplicación.

Para modificar la configuración de permisos de una aplicación, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Administrador de permisos** y, a continuación, toca una función (como micrófono) para ver qué aplicaciones tienen el permiso para utilizarla. Toca **Permitir** o **Denegar** para activar o desactivar el permiso.

## Cuidar tus aplicaciones

» **Desinstalar aplicaciones:** para quitar una aplicación de tu teléfono, manténla presionada y arrástrala hasta **Desinstalar**.

Para quitar una aplicación de la pantalla principal, manténla presionada y arrástrala hasta **Quitar**. La aplicación no se borra de tu teléfono, sino que solo de la pantalla principal.

**Nota:** No todas las aplicaciones se pueden desinstalar, pero se pueden inhabilitar.

» **Inhabilitar o detener aplicaciones:** para inhabilitar una aplicación o forzar su detención, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Aplicaciones y notificaciones**. Presiona una aplicación y, a continuación, presiona **Inhabilitar** o **Forzar detención**. Para habilitarla, toca **Habilitar**.

» **Reinstalar aplicaciones:** para reinstalar las aplicaciones desde Google Play, desliza hacia arriba  >  **Play Store**. Toca tu foto de perfil, luego toca **Mis aplicaciones y juegos > Biblioteca**. Las aplicaciones que has utilizado en el pasado aparecerán y estarán disponibles para su descarga.


» **Ver los detalles de la aplicación:** mantén presionada una aplicación y, a continuación, toca .

» **Mirar el uso de datos de las aplicaciones:** para ver qué aplicaciones están usando más datos, desliza hacia arriba  >  **Configuración > Red e Internet > Red móvil > Uso de datos de las aplicaciones**. Para obtener más información, consulta [Uso de datos](#).

## Uso de datos

Puedes hacer un seguimiento de la cantidad de datos que tu teléfono carga y descarga.

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba  >  **Configuración > Internet y**

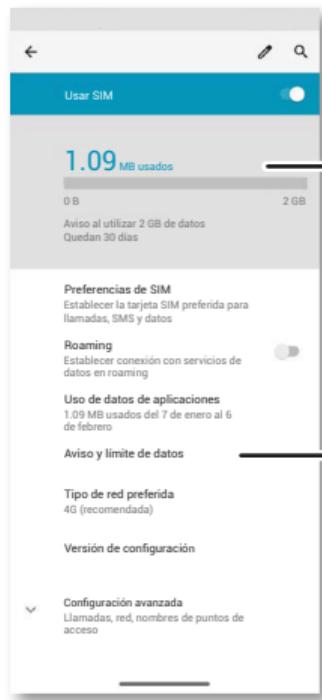

Ve la cantidad total de datos utilizados en este período.

Establece un aviso y limita cuántos datos utilizas.

Algunas aplicaciones transfieren datos en segundo plano cuando no las estás viendo. Para reducir este tipo de uso de datos, desliza hacia arriba

▲ > **Configuración > Internet y redes > Ahorro de datos.**

**Consejo:** Para ver el uso de datos de Wi-Fi, desliza hacia arriba ▲ > **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi > Uso de datos de Wi-Fi.**

**Nota:** La información de uso se entrega para ayudarte a administrar el teléfono. Estas cifras pueden no coincidir con el tiempo que te cobra tu operador, ya que estos valores no se miden de la misma forma.

## Solucionar problemas del teléfono

### Reiniciar o quitar una aplicación

Si una aplicación bloquea tu teléfono apenas lo enciendes, reinicia en modo seguro: mantén presionado el botón de encendido. Cuando veas la opción **Apagar**, mantenla presionada. El teléfono se reiniciará y mostrará **Modo seguro** en la parte inferior izquierda. A continuación, intenta borrar la aplicación.

Para salir del modo seguro, reinicia el teléfono.

### Reiniciar el teléfono

En el evento poco probable de que el teléfono deje de responder al tacto y a los botones, intenta reiniciarlo: mantén presionado el botón de encendido hasta que la pantalla se oscurezca y el teléfono se reinicie.

### Buscar actualización de software

Para buscar actualizaciones manualmente, desliza hacia arriba ▲ > **Configuración > Sistema > Opciones avanzadas > Actualizaciones del sistema.**

El teléfono descarga las actualizaciones a través de la conexión Wi-Fi (si está disponible) o de la red móvil. Recomendamos que descargas las actualizaciones con una conexión Wi-Fi. Estas actualizaciones pueden ser de gran tamaño y posiblemente no estén disponibles en todos los países.

Por razones de seguridad, tu teléfono puede recibir actualizaciones de seguridad de manera automática por la red móvil, si el Wi-Fi no está disponible.

**Nota:** Cuando actualices tu teléfono, asegúrate de que la batería cuente con suficiente energía para completar la actualización.

Si las actualizaciones de red móvil no están disponibles en tu país, actualiza mediante una computadora. En tu computadora, visita [www.motorola.com/update](http://www.motorola.com/update).

## Restablecer

Para restablecer el teléfono a la configuración de fábrica y borrar todos los datos del teléfono, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Sistema** > **Opciones avanzadas** > **Opciones de restablecimiento** > **Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.

**Aviso:** Se borrarán del teléfono todas las aplicaciones descargadas y los datos del usuario. No se borrarán los datos almacenados en la nube.

## Teléfono robado

Tu teléfono tiene el Administrador de dispositivo Android. Puedes bloquear o restablecer tu dispositivo de forma remota para protegerlo de los ladrones. Para ver más detalles, visita [www.google.com/android/devicemanager](http://www.google.com/android/devicemanager).

## Encontrar el número IMEI

Puedes encontrar el número IMEI escribiendo \*#06# en el teclado del teléfono. O desliza hacia arriba > **Configuración** > **Acerca del teléfono** > **IMEI**.

**Nota:** Para obtener servicio y soporte, consulta [Obtén más ayuda](#).

## Accesibilidad

Ver, escuchar, decir, sentir y usar. Las funciones de accesibilidad están allí para todos, lo que facilita las cosas.

**Encuéntralo en:** desliza hacia arriba y presiona **Configuración** > **Accesibilidad**.

**Consejo:** Para obtener más información acerca de las funciones de accesibilidad del teléfono, visita [www.motorola.com/accessibility](http://www.motorola.com/accessibility).

## Creación de atajos

Utiliza gestos para activar las funciones de accesibilidad rápidamente en tu teléfono. Para obtener más información, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Opciones avanzadas** > **Atajo desde pantalla de bloqueo**.

Presiona **Servicio de atajo** y elige una aplicación. Cuando el atajo esté activado, presiona los dos botones de volumen durante tres segundos para iniciar la aplicación.

# Hacer que el teléfono hable

## Seleccionar para hablar

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Seleccionar para pronunciar**.

Enciéndelo, luego desliza dos dedos hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y presiona ►. El teléfono lee la pantalla desde la parte superior hasta la inferior.

## TalkBack

Utiliza TalkBack para leer la pantalla en voz alta: la navegación de la pantalla, las selecciones e incluso los libros.

Para activar o desactivar TalkBack, desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **TalkBack**.

- » **Toca** algo en la pantalla para escuchar una descripción o la lectura del texto.
- » **Toca dos veces** en cualquier parte de la pantalla para abrir o activar el último elemento tocado.
- » **Desliza** usando dos dedos para desplazarte a través de las listas o entre las pantallas.

## Salida de texto a voz

Para establecer el idioma, la velocidad de voz y el tono del lector de pantalla, desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Accesibilidad** > **Salida de texto a voz**.

## Braille

Combina tu pantalla Braille con TalkBack para obtener una retroalimentación de voz y Braille.

- 1 Descarga la aplicación BrailleBack™ desde Google Play (desliza hacia arriba ▲ >  **Play Store**) e instálala en tu teléfono.
- 2 Desliza ▲ hacia arriba y presiona  **Configuración** > **Accesibilidad** > **BrailleBack**.
- 3 Activa tu pantalla Braille y ponla en el modo de vinculación de Bluetooth.
- 4 En tu teléfono, desliza hacia arriba ▲ >  **Configuración** > **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth**, luego, presiona el interruptor en la parte superior para activarlo y comenzar a buscar.
- 5 Presiona el nombre de tu pantalla Braille para vincularla con el teléfono.

## Hablar con el teléfono

Dí un comando para activar una función de accesibilidad. Por ejemplo: "Ey, Google, activa TalkBack". Para obtener más información acerca de los comandos de voz, consulta [Hablar](#).

# Cambio de la pantalla del teléfono

## Configuración y ampliación de pantalla

Mira de cerca.

- » **Cambiar el tamaño de fuente:** aumenta el tamaño de fuente en la pantalla. Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tamaño de fuente**. También consulta [Personalización de sonidos y apariencia](#).
- » **Cambiar el tamaño en pantalla:** hace que los elementos en la pantalla sean más grandes. Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Tamaño en pantalla**.
- » **Pellizcar para acercar:** pellizca para agrandar mapas, páginas web y fotos. Para acercar, presiona la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para alejar, junta los dedos arrastrándolos. También puedes hacer doble toque para acercar.
- » **Ampliación de la pantalla:** presiona la pantalla tres veces para ampliarla completamente, o presiónala tres veces y manténla presionada para que se amplíe de forma temporal. Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Ampliación**.
- » **Brillo de pantalla:** desliza la barra de estado hacia abajo y arrastra el control deslizante para establecer el nivel de brillo. Si se configura el brillo en un nivel alto, se disminuye la duración de la batería de tu teléfono.
- » **Navegador:** Elegir el tamaño de texto cuando navegas en sitios web. Desliza hacia arriba > **Chrome** > Menú > **Configuración** > **Accesibilidad**. Selecciona **Forzar habilitación de zoom** para permitir el zoom en todas las páginas web.

## Mensajes

Para facilitar aún más la entrada de texto, utiliza funciones como mayúsculas automáticas y autocorrección, entre otras. Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Sistema** > **Idiomas y entradas** > **Teclado en pantalla** > **Gboard** > **Corrección ortográfica**. O di tu mensaje. Toca

## Cambio del sonido del teléfono

### Llamadas

Cuando deseas escuchar quién está llamando, asigna un tono único a un contacto. Desliza hacia arriba > **Contactos**, toca el contacto, luego toca Menú > **Establecer tono**.

Para finalizar una llamada con el botón de encendido, desliza hacia arriba > **Configuración** > **Accesibilidad** y toca **Finalizar la llamada con el botón de encendido**.

### Volumen y vibrar

**Encuéntralo en:** Desliza hacia arriba > **Configuración** > **Sonido y vibración**

- » Arrastra los deslizadores de volumen para establecer los niveles de volumen de tu música o tus videos, alarmas, tonos o notificaciones.
- » Para que tu teléfono vibre con las llamadas entrantes (incluso si el timbre está silenciado), presiona **Vibrar también en llamadas**.


**Consejo:** Siente una vibración cuando presiones la pantalla. Toca **Opciones avanzadas > Vibración al toque** para activarla o desactivarla.

## Ayuda auditiva (solo en EE. UU.)

Para ayudar a obtener un sonido claro al usar un audífono o implante coclear, tu teléfono puede estar calificado para su uso con ayudas auditivas. Si la caja de tu teléfono tiene "Calificado para el uso de ayudas auditivas" impreso, lee la siguiente guía.

**Nota:** La calificación no garantiza la compatibilidad (visita [www.motorola.com/hacphones](http://www.motorola.com/hacphones)). Es posible que desees consultar a un médico especializado en problemas de audición, quien podrá ayudarte a obtener mejores resultados.

- » **Configuración:** toca  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Ayuda auditiva**.
- » **Volumen de la llamada:** durante una llamada, presiona los botones laterales de volumen para seleccionar un volumen de llamada que deseas.
- » **Posición:** durante una llamada, sostén el teléfono en el oído de forma normal y luego gíralo/muévelo para obtener la mejor posición para hablar y escuchar.

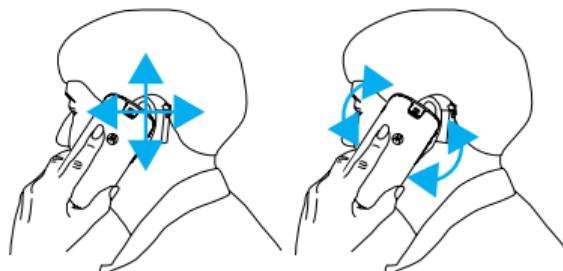

## TTY (solo en EE. UU.)

Puedes usar tu teléfono en el modo TTY con máquinas de teletipo estándar.

**Nota:** La conexión Wi-Fi debe estar apagada.

Presiona  **Teléfono** > Menú  > **Configuración** > **Accesibilidad** > **Modo TTY** y selecciona el modo que necesites:

- » **TTY completo:** escribe y lee texto en tu dispositivo TTY.
- » **TTY HCO:** haz clic en tu dispositivo TTY y escucha respuestas de voz en el altavoz de tu teléfono.
- » **TTY VCO:** habla en tu teléfono y lee respuestas de texto en tu dispositivo TTY.

**Nota:** Necesitarás un cable/adaptador para conectar tu dispositivo TTY al conector de auriculares de tu teléfono. Consulta la guía de tu dispositivo TTY para obtener información del uso y modo.

# Obtén más ayuda

Obtén respuestas, actualizaciones e información:

- » **La ayuda está aquí:** desliza hacia arriba  >  **Configuración**
  - > **Ayuda** para obtener tutoriales paso a paso o ver las preguntas frecuentes directamente en tu teléfono.
- » **Obtener más:** obtén software, preguntas frecuentes y mucho más en [www.motorola.com/mymotoq](http://www.motorola.com/mymotoq).
- » **Únete a la conversación:** encuéntranos en YouTube, Facebook™ y Twitter.

## ¿Dónde encuentro información sobre seguridad, reglamentos y aspectos legales?

Con el fin de entregarte un mejor acceso a esta importante información, podrás acceder al material desde el menú de configuración del teléfono y desde la red. Revisa estos materiales antes de usar el dispositivo.

Para acceder a los documentos desde un teléfono conectado, ve a **Configuración > Acerca del teléfono > Información legal** y selecciona un tema.

Para acceder a los materiales en la web, visita [www.motorola.com/device-legal](http://www.motorola.com/device-legal).

## Servicio y reparaciones

Si tiene dudas o necesita asistencia, con gusto lo ayudaremos. Visita [www.motorola.com/support](http://www.motorola.com/support), donde puedes seleccionar diferentes opciones de atención al cliente.

## Derechos de autor y marcas comerciales

Motorola Mobility LLC  
222 W. Merchandise Mart Plaza  
Chicago, IL 60654  
[www.motorola.com](http://www.motorola.com)

Algunas funciones, servicios y aplicaciones dependen de la red y es posible que no estén disponibles en todas las áreas; puede que se apliquen términos, condiciones o cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicios para obtener más detalles.

Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información incluida en esta guía, se basan en la información más reciente disponible, la que se considera precisa en el momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho a cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso ni obligación.

**Nota:** Las imágenes en esta guía son solo ejemplos.

MOTOROLA, el logotipo de la M estilizada, MOTO y la familia de marcas MOTO son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC. El logotipo de microSD es una marca comercial de SD-3C, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas registradas de USB Implementers Forum. Todos los otros nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos propietarios.

© 2021 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Producto: **moto g100**

Número de manual: SSC8D21247-A