

HARMONY EXPRESS

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

logitech[®]




Languages

English 3 Français 17

Table of Contents

What's in the Box	3
Congratulations on Purchasing Harmony Express	4
Here's How Harmony Express Works	4
Let's Get Started	5
1. Install the Harmony Express App	5
2. Position the Harmony Express Blaster and Mini-Blaster	6
3. Harmony Express In-App Setup Instructions	8
How to Use Harmony Express	11
Voice Commands	12
Other Amazon Alexa Functions	13
Controlling Smart Home Devices	14
Tips and Best Practices	14
Troubleshooting	15
LED States of Remote and Blaster	16
Contact Us	32

What's in the Box

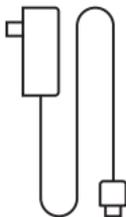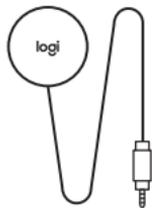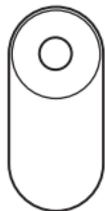

- 1. Harmony Express remote**
- 2. Blaster**
Controls devices via IR (infrared), Bluetooth, and Wi-Fi
- 3. IR mini-blaster**
Extends coverage of your blaster
- 4. Power adapter**
Powers your blaster
- 5. USB cable**
Charges your Harmony Express remote

Congratulations on Purchasing Harmony Express

Here's How Harmony Express Works



The Harmony Express handheld remote sends commands to your blaster, which transmits them to your entertainment devices in the form of Bluetooth, Wi-Fi, or infrared signals.

NOTE: Harmony Express handheld remote does not directly control your entertainment devices.

For more information on how Harmony Express works, please visit myharmony.com/express/howitworks.

Let's Get Started

1. Install the Harmony Express App



Visit the Apple App store or Google Play store and install the Harmony Express app. Launch the app and follow the in-app instructions to begin setup.



NOTE: The HARMONY app does not support Harmony Express. Make sure you have downloaded the correct Harmony Express app.

Supported OS versions:

iOS : 10.0+

Android : 5.0+

2. Position the Harmony Express Blaster and Mini-Blaster

The blaster receives commands from the remote, then sends commands to your entertainment devices in the form of *Bluetooth*[®], Wi-Fi, and IR (infrared) signals. Harmony Express cannot be set up without plugging in the blaster.




Plug in your blaster and place it in an open space near your entertainment system, such as next to or underneath your TV to cover the range of the majority of your devices.


The blaster takes approximately 30 seconds to power up. When the blaster is ready, its LED will flash white.

The mini-blaster can be used to extend the blaster's infrared range, for example into a cabinet with closed doors. It connects into the back of the blaster.

Connect your mini-blaster to the jack behind the blaster.

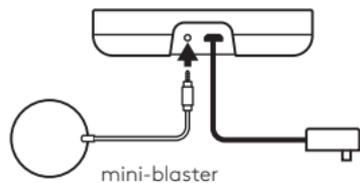

Charge your remote

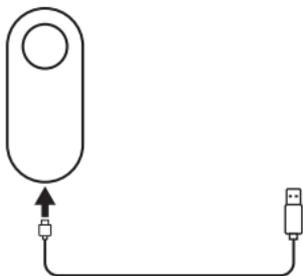

The remote can charge from any USB port or AC adapter.

Plug it in, and keep charging until setup is complete. The remote's ring will pulse when charging.

Always keep your remote in the same room as your blaster to optimize communication.

3. Harmony Express In-App Setup Instructions

The mobile app will guide you through the following steps:

Connect the Blaster to Wi-Fi

- Your smartphone connects to your blaster using *Bluetooth*® then helps the blaster connect to your Wi-Fi network.

Create or Link an Account

- If you're a new user and have the Amazon app installed on your phone, use the same account for setup.
- If you don't have the app installed, or don't have an Amazon account, you'll be guided to create one.
- If you're an existing Harmony user, login with your Harmony account.
- For more details, visit myharmony.com/express/accountcreation.

Select Your Room

- Harmony Express controls one entertainment system, in a single room.

Add Your Devices

The setup process requires your devices' manufacturer and model number.

These are usually found on either the front, side, back, or occasionally bottom of your devices.


For more information on collecting model numbers, please visit myharmony.com/express/addingdevices.

Add Your TV


The model number is usually a combination of numbers and letters – be careful not to enter the serial number, which is just numbers.




Add Other Devices Such as:

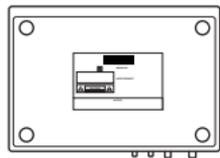

Cable / satellite box
(bottom view)

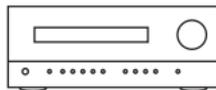

AVR
(model number
located in front)

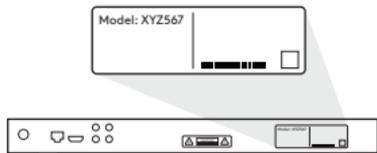


Blu-ray/DVD player
(rear view)

For more information on how to find your devices' model numbers, please visit myharmony.com/express/addingdevices.

Device and Input Connections

The setup process will ask how your entertainment devices are connected. This is usually done via HDMI, but can vary depending on your setup. If possible, look behind your TV to familiarize yourself with what's connected to what.

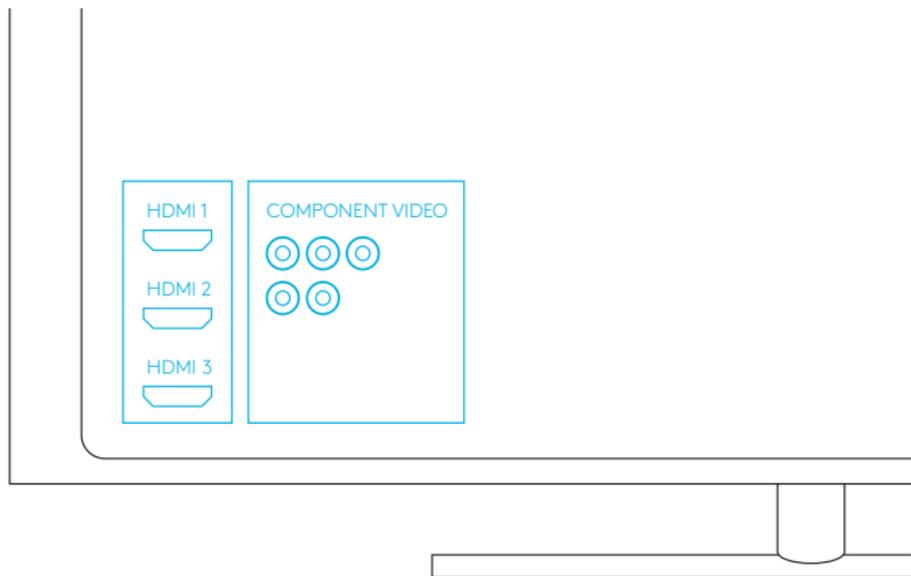

How to Use Harmony Express

It is not necessary to say “Alexa” when using Harmony Express. Press and hold the OK button, wait for the tone, and speak to Alexa directly.



Voice Commands

Harmony Express automatically turns on the necessary devices and sets them to the right inputs.

“Turn on TV”

“**Turn on TV**” will turn on your TV, cable/satellite box, any sound device you may have, and set them to the inputs required to watch TV.

Turn everything off by saying “**Turn off the TV.**”

“Launch Netflix app”

“Launch Netflix app” (or Hulu, HBO, etc)

Harmony Express can directly launch Netflix and similar apps from the following devices

- Apple TV (4th gen or later)
- Amazon FireTV
- Roku
- Sony Android TVs
- Samsung TVs*
- LG TVs*

*Model restrictions may apply. For more information on compatibility, please visit myharmony.com/express/voice.

You can tune into TV channels by saying, **“Go to ...”**



“Go to ESPN”

Harmony Express supports most cable and satellite TV providers.

For other voice commands, please visit myharmony.com/express/voice.

For information on what your buttons do, please visit myharmony.com/express/buttons.

Other Amazon Alexa Functions



Harmony Express has Amazon Alexa built-in, and provides similar benefits as Amazon Echo, Dot, etc, with the exception of playing music and making calls.

You can ask Amazon Alexa via Harmony Express:

- “What’s the weather now?”
- “Tell me a joke”
- “How far is New York from San Francisco?”

Controlling Smart Home Devices

You can set up smart home devices through the Amazon Alexa app and control them through Harmony Express.

To control devices that have been set up, just press and hold the OK button and speak. For example:

- "Turn on my lights"
- "Set my temperature to 70 degrees"

For more information on controlling smart home devices with Harmony Express, please visit myharmony.com/express/smarthomedevices.

Tips and Best Practices

- **Keep the blaster powered at all times.**

The blaster is the center of your Harmony Express system — always keep it powered on using the AC adapter. Do not power it through USB ports.

- **Do not power devices on or off manually, or with your original remotes.**

Harmony Express keeps track of which devices it turns on and off. Using another remote, or powering devices on and off manually can cause it to go out of sync.

- **Keep your blaster unobstructed.**

Always put your blaster and mini-blaster back in position if they shift around, to make sure they control your devices properly.

- **Keep your remote charged.**

Charge your remote when you hear the low battery warning or see the red ring on the remote.

Troubleshooting

- 1. My devices don't turn on or don't correctly switch inputs when I turn on my TV or other devices.**

Just say "Start Harmony Help" and the remote will help you troubleshoot.

- 2. I need to modify my device connections, or add a new device.**

- Open the Harmony Express app
- Select 'Edit Setup'

- 3. The Harmony Express app is showing error messages during the setup process.**

Confirm the following:

- The blaster is plugged in and powered
- Your smartphone has Wi-Fi and internet access

Try the following:

- Unplug your blaster, wait 30 seconds, and plug it back in
- Force close and relaunch the Harmony Express app

- 4. My remote isn't working**

Unplug your blaster, wait 30 seconds, and plug it back in. Check your remote's battery level on your Harmony Express app, and charge it if the battery is low.

- 5. The remote doesn't understand what I'm asking it to do.**

Check the Harmony Express Reference Card to see which commands the remote understands.

- To power devices on and off, say "Turn on ..." or "Turn off ..."
- To launch apps, like Netflix or YouTube, say "Launch Netflix app" or "Launch YouTube app"
- To go to a specific channel, say "Go to ESPN"
- For more information on voice commands, please visit myharmony.com/express/voice.

LED States of Remote and Blaster

Harmony Express Remote

State	LED Color
Wi-Fi Connection Lost	Orange, continually blinking
Internet Connection Lost	Orange, continually blinking
Remote-blaster out of range	Orange, continually blinking
Low Battery	Red, blinking
Critical Battery	Red, continually flashing when any button is pressed

Harmony Express Blaster


State	LED Color (During Setup)	LED Color (Post Setup)
Normal	White, solid	Off
Wi-Fi signal loss	White, slow blinking	Red, fast blinking
Remote-blaster not connected	White, slow blinking	Red, fast blinking
No backend connection	White, slow blinking	Red, fast blinking
System Error	Orange, solid	Orange, solid
Pairing mode active	White, slow blinking	White, slow blinking
Firmware update	Green, continually blinking	Green, continually blinking
Command Firing	White, flashing when firing	White, flashing when firing

For more details, please visit myharmony.com/express/remotestates.

Table des matières

Contenu du coffret	18
Félicitations pour votre achat Harmony Express.	19
Voici comment Harmony Express fonctionne	19
Pour commencer	20
1. Installez l'application Harmony Express	20
2. Placez le relais et le mini-relais Harmony Express	21
3. Instructions de configuration Harmony Express dans l'application	23
Comment utiliser Harmony Express.	26
Commandes vocales	27
Autres fonctions Amazon Alexa	28
Contrôle des dispositifs domotiques intelligents.	29
Conseils et bonnes pratiques	29
Dépannage.	30
États des témoin lumineux de la télécommande et du relais	31
Nous contacter	32

Contenu du coffret

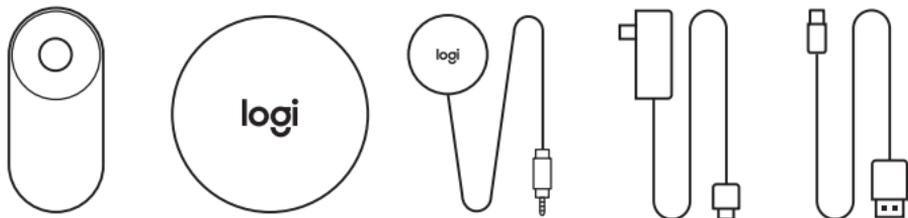

1. Télécommande Harmony Express

2. Relais

Contrôle les dispositifs via IR (infrarouge), Bluetooth et Wi-Fi

3. Mini-relais IR

Étend la couverture de votre relais

4. Adaptateur secteur

Alimente votre relais

5. Câble USB

Charge votre télécommande Harmony Express

Félicitations pour votre achat Harmony Express

Voici comment Harmony Express fonctionne:



La télécommande portable Harmony Express envoie des commandes à votre relais, qui les transmet à vos dispositifs multimédia sous forme de signaux Bluetooth, Wi-Fi ou infrarouge.

REMARQUE: La télécommande portable Harmony Express ne contrôle pas directement vos dispositifs multimédia.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'Harmony Express, rendez-vous sur myharmony.com/express/buttons.

Pour commencer

1. Installez l'application Harmony Express:



Rendez-vous sur l'App Store d'Apple ou dans le magasin Google Play pour installer l'application Harmony Express. Lancez l'application et suivez les instructions de l'application pour commencer la configuration.



REMARQUE: L'application Harmony ne prend pas en charge Harmony Express. Assurez-vous d'avoir téléchargé la bonne application Harmony Express.

Versions de système d'exploitation prises en charge:

iOS: 10.0 ou version ultérieure

Android: 5.0 ou version ultérieure

2. Placez le relais et le mini-relais Harmony Express

Le relais reçoit les commandes de la télécommande, puis les envoie à vos dispositifs multimédia sous forme de signaux *Bluetooth*®, Wi-Fi et IR (infrarouge). Harmony Express ne peut pas être configuré sans brancher le relais.




Branchez votre relais et placez-le dans un espace ouvert à proximité de votre équipement audiovisuel (à côté de ou sous votre téléviseur, par exemple) pour couvrir la portée de la majorité de vos dispositifs.


La mise sous tension du relais prend environ 30 secondes. Lorsque le relais est prêt, son témoin lumineux clignote en blanc.

Le mini-relais peut être utilisé pour étendre la portée infrarouge du relais, par exemple à l'intérieur d'un meuble fermé. Il se connecte à l'arrière du relais.

Connectez votre mini-relais à la prise située à l'arrière du relais.

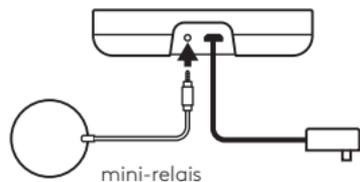

Chargement de votre télécommande

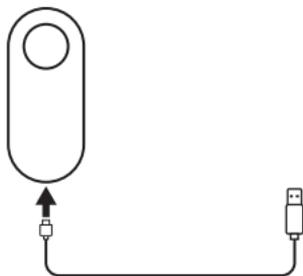

La télécommande peut être chargée à partir de n'importe quel port USB ou adaptateur secteur.

Branchez-la et continuez à charger jusqu'à la fin de la configuration. L'anneau de la télécommande émettra des impulsions lors de la charge.

Gardez toujours votre télécommande dans la même pièce que votre relais pour optimiser la communication.

3. Instructions de configuration Harmony Express dans l'application

L'application vous guidera dans les étapes suivantes:

Connecter le relais au Wi-Fi

- Votre smartphone se connecte à votre relais en utilisant le *Bluetooth*[®], puis connecte le relais à votre réseau Wi-Fi.

Créer ou lier un compte

- Si vous êtes un nouvel utilisateur et que l'application Amazon est installée sur votre téléphone, utilisez le même compte pour la configuration.
- Si l'application n'est pas installée ou si vous n'avez pas de compte Amazon, vous serez guidé pour en créer un.
- Si vous êtes un utilisateur Harmony existant, connectez-vous avec votre compte Harmony.
- Pour plus de détails, visitez la page myharmony.com/express/accountcreation.

Sélectionner votre pièce

- Harmony Express contrôle un équipement audiovisuel dans une seule pièce.

Ajouter des dispositifs

Le processus de configuration nécessite le fabricant et le numéro de modèle de vos dispositifs.

Ceux-ci se trouvent généralement à l'avant, sur les côtés, à l'arrière ou parfois sous vos dispositifs.


Pour en savoir plus pour récupérer les numéros de modèle, rendez-vous sur myharmony.com/express/addingdevices.

Ajouter votre téléviseur

Le numéro de modèle est généralement une combinaison de chiffres et de lettres (attention à ne pas saisir le numéro de série qui ne se compose que de chiffres).




Ajouter d'autres dispositifs tels que:

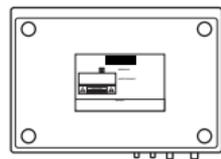

Boîtier câble /
satellite
(vue de dessous)



Amplificateur audio/
vidéo (numéro de
modèle situé à
l'avant)

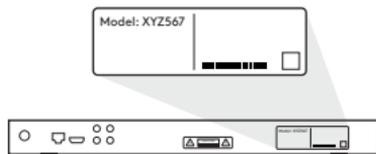


Lecteur Blu-ray/DVD
(vue arrière)

Pour en savoir plus pour trouver les numéros de modèle des dispositifs, rendez-vous sur myharmony.com/express/addingdevices.

Connexions de dispositif et d'entrée

Le processus de configuration vous demandera comment vos dispositifs multimédia sont connectés. Cela se fait généralement via HDMI, mais peut varier en fonction de votre configuration. Si possible, regardez derrière votre téléviseur pour mieux comprendre les connexions.

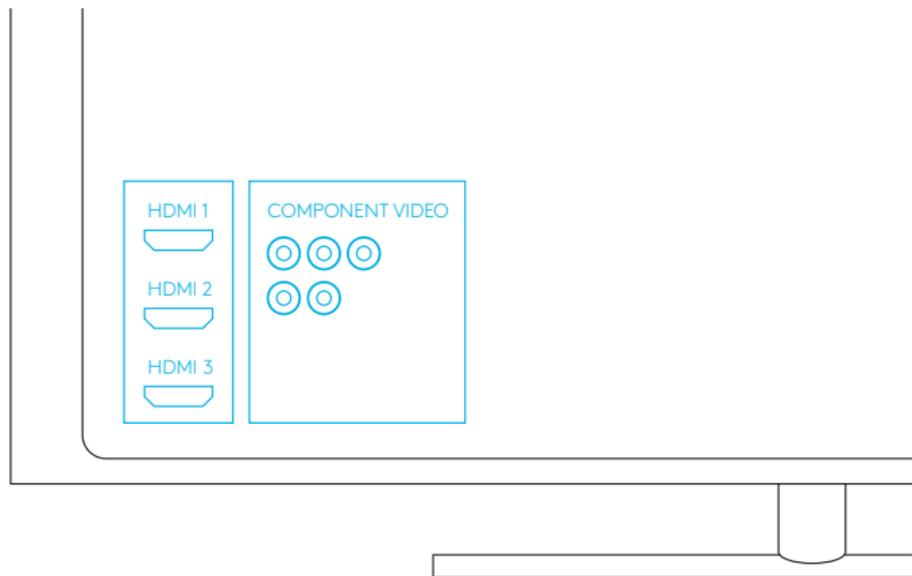

Comment utiliser Harmony Express

Il n'est pas nécessaire de dire « Alexa » lorsque vous utilisez Harmony Express. Appuyez simplement sur le bouton OK, attendez la tonalité et parlez directement à Alexa.



Commandes vocales

Harmony Express allume automatiquement les dispositifs nécessaires et les configure pour les bonnes entrées.

"Active la TV"

"**Active la TV**" allumera votre téléviseur, votre décodeur câble/satellite, vos éventuels dispositifs audio et les placera sur les entrées nécessaires pour regarder la télévision.

«Lance l'application Netflix»

Éteignez tout en disant "**Éteins la TV.**"

«**Lance l'application Netflix**» (ou Hulu, HBO, etc.)

Harmony Express peut lancer directement Netflix et des applications similaires à partir des dispositifs suivants

- Apple TV (4ème génération ou version ultérieure)
- Amazon FireTV
- Roku
- Téléviseurs Sony Android
- Téléviseurs Samsung*
- Téléviseurs LG*

*Des restrictions de modèle peuvent s'appliquer. Pour en savoir plus sur la compatibilité, rendez-vous sur myharmony.com/express/voice.

"Va sur Eurosport"


Vous pouvez accéder aux chaînes de télévision en disant: "**Va sur ...**"
Harmony Express prend en charge la plupart des fournisseurs de télévision par câble et par satellite.

"Mets The Walking Dead"

Pour d'autres commandes vocales, visitez myharmony.com/express/voice.
Pour en savoir plus sur les boutons, rendez-vous sur myharmony.com/express/buttons.

Autres fonctions Amazon Alexa

Harmony Express intègre Amazon Alexa et offre des avantages similaires à Amazon Echo, Dot, etc., sauf la diffusion de musique et les appels.

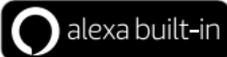

Vous pouvez utiliser Harmony Express pour poser des questions à Amazon Alexa:

- "Quel temps fait-il actuellement?"
- "Raconte-moi une blague"
- "Quelle distance sépare New York de San Francisco?"

Contrôle des dispositifs domotiques intelligents

Vous pouvez configurer des dispositifs domotiques intelligents via l'application Amazon Alexa et les contrôler via Harmony Express.

Pour contrôler les dispositifs configurés, il vous suffit de maintenir le bouton OK enfoncé et de parler. Par exemple:

- "Allume les lumières"
- "Règle la température à 21 degrés"

Pour en savoir plus sur le contrôle des dispositifs domotiques intelligents avec Harmony Express, rendez-vous sur la page myharmony.com/express/smarthomedevices.

Conseils et bonnes pratiques

- **Gardez le relais sous tension en tout temps.**
Le relais est le centre de votre système Harmony Express: laissez-le toujours sous tension en utilisant l'adaptateur. Ne le mettez pas en marche via les ports USB.
- **Ne mettez pas les dispositifs sous ou hors tension manuellement ou avec vos télécommandes d'origine.**
Harmony Express garde la trace des dispositifs qu'il allume et éteint. L'utilisation d'une autre télécommande ou la mise sous ou hors tension des dispositifs manuellement peut entraîner une désynchronisation.
- **Ne bloquez pas votre relais.**
Remettez toujours votre relais et votre mini-relais en position s'ils se déplacent pour vous assurer qu'ils contrôlent correctement vos dispositifs.
- **Maintenez votre télécommande chargée.**
Chargez votre télécommande lorsque vous entendez un avertissement de pile faible ou si vous voyez la bague rouge sur la télécommande.

Dépannage

- Mes dispositifs ne s'allument pas ou ne commutent pas correctement les entrées lorsque j'allume mon téléviseur ou un autre dispositif.**
Dites simplement "Démarré l'aide Harmony" et la télécommande vous aidera à résoudre les problèmes.
- Je dois modifier les connexions de mon dispositif ou ajouter un nouveau dispositif.**
 - Ouvrez l'application Harmony Express.
 - Sélectionnez "Modifier la configuration"
- L'application Harmony Express affiche des messages d'erreur lors du processus de configuration.**
Vérifiez que:
 - Le relais est branché et sous tension
 - Votre smartphone dispose d'un accès Wi-Fi et Internet**Procédez comme suit:**
 - Débranchez votre relais, attendez 30 secondes et rebranchez-le.
 - Fermez l'application Harmony Express et rouvrez-la.
- Ma télécommande ne fonctionne pas.**
Débranchez votre relais, attendez 30 secondes, puis rebranchez-le. Si l'anneau de votre télécommande clignote en rouge, connectez-la à un port USB ou à un adaptateur secteur pour la charger.
- La télécommande ne comprend pas ce que je lui demande de faire.**
Vérifiez la carte de référence Harmony Express pour voir quelles commandes la télécommande comprend.
 - Pour allumer et éteindre des dispositifs, dites "Allume..." ou "Éteins...".
 - Pour lancer des applications, telles que Netflix ou YouTube, dites «Lance l'application Netflix» ou «Lance l'application YouTube».
 - Pour aller à une chaîne ou à une émission spécifique, dites "Va sur Eurosport" ou "Mets Les Griffin"
 - Pour en savoir plus sur les commandes vocales, rendez-vous sur myharmony.com/express/voice.

États des témoin lumineux de la télécommande et du relais Télécommande Harmony Express

État	Couleur du témoin lumineux
Connexion au Wifi perdue	Orange clignotant
Connexion Internet perdue	Orange clignotant
Télécommande/Relais hors de portée	Orange clignotant
Batterie faible	Rouge clignotant
Niveau de batterie très faible	Rouge clignotant lorsque vous appuyez sur un bouton

Relais Harmony Express

État	Couleur du témoin lumineux (pendant la configuration)	Couleur du témoin lumineux (après la configuration)
Normal	Blanc, fixe	Éteint
Perte de signal Wi-Fi	Blanc, clignotement lent	Rouge, clignotement rapide
Télécommande/relais non connecté(e)	Blanc, clignotement lent	Rouge, clignotement rapide
Pas de connexion au serveur	Blanc, clignotement lent	Rouge, clignotement rapide
Erreur système	Orange, fixe	Orange, fixe
Mode de couplage actif	Blanc, clignotement lent	Blanc, clignotement lent
Mise à jour du micrologiciel	Vert clignotant	Vert clignotant
Envoi de commandes	Blanc clignotant lors de l'envoi de la commande	Blanc clignotant lors de l'envoi de la commande

Pour plus de détails, rendez-vous sur myharmony.com/express/remotestates.

Contact Us

Need Help?

For Harmony support contact information, please visit myharmony.com/express/contactus.

Nous contacter

Besoin d'aide?

Pour obtenir les coordonnées du support technique Harmony, rendez-vous sur myharmony.com/express/contactus.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi, Harmony, and the Logitech logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. Apple, Apple TV, and the Apple logo are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. App Store is a service mark of Apple, Inc. Google Play and Google Play logo are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

© 2019 Logitech. Logitech, Logi, Harmony et le logo Logitech sont des marques commerciales ou déposées de Logitech Europe S.A. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple, Apple TV et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Toutes les autres marques sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Logitech décline toute responsabilité en cas d'erreurs susceptibles de s'être glissées dans le présent manuel. Les informations énoncées dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

620-008536.005